



Manual Carga – OBD0007  
Leitura e Programação de Chaves 206 – 207 – C3

Rev. 8



Agosto 2022

## ÍNDICE

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO.....                                      | 3  |
| APLICAÇÃO .....                                      | 3  |
| TRANSPONDER UTILIZADO .....                          | 3  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....                          | 4  |
| LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO ..... | 5  |
| CONECTANDO A PINÇA NO BSI.....                       | 6  |
| REALIZANDO A GERAÇÃO DE TRANSPONDER.....             | 7  |
| REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES .....             | 8  |
| OUTRAS MENSAGENS.....                                | 10 |

## INTRODUÇÃO

### Esta carga realiza as seguintes funções:

Leitura da senha da BSI via pinça;

Programação de chaves via diagnóstico.

## APLICAÇÃO

| Marca   | Modelo  | Ano         |
|---------|---------|-------------|
| Peugeot | 206     | 2004 a 2012 |
|         | 207     | 2007 a 2015 |
| Citroën | C3      | 2002 a 2012 |
|         | Picasso | 2006 a 2006 |

**OBSERVAÇÃO:** O veículo deve utilizar o mesmo tipo de BSI com hardware igual o mostrado na Página 6.

## TRANSPONDER UTILIZADO




Utilize um transponder PCF7936 (ID46) virgem.

[Voltar índice](#)

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação:  
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

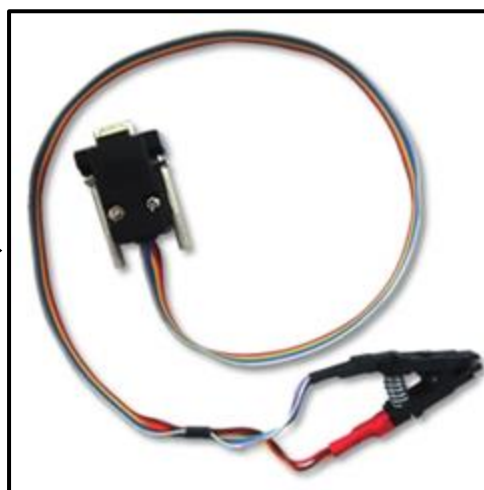

Pinça SOIC 8:  
Necessária para conectar a memória ao OBDMAP para realizar a leitura de senha.




Utilize Cabo Universal + Adaptador A2.  
Conecta o OBDMAP ao veículo para procedimento via diagnose.

[Voltar índice](#)


## LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área:
  - A BSI fica localizada na área B4;
  - No Citroën C3 o conector OBD fica localizado na área A4;
  - No Peugeot o conector OBD fica localizado na área F6 como mostra a imagem abaixo.

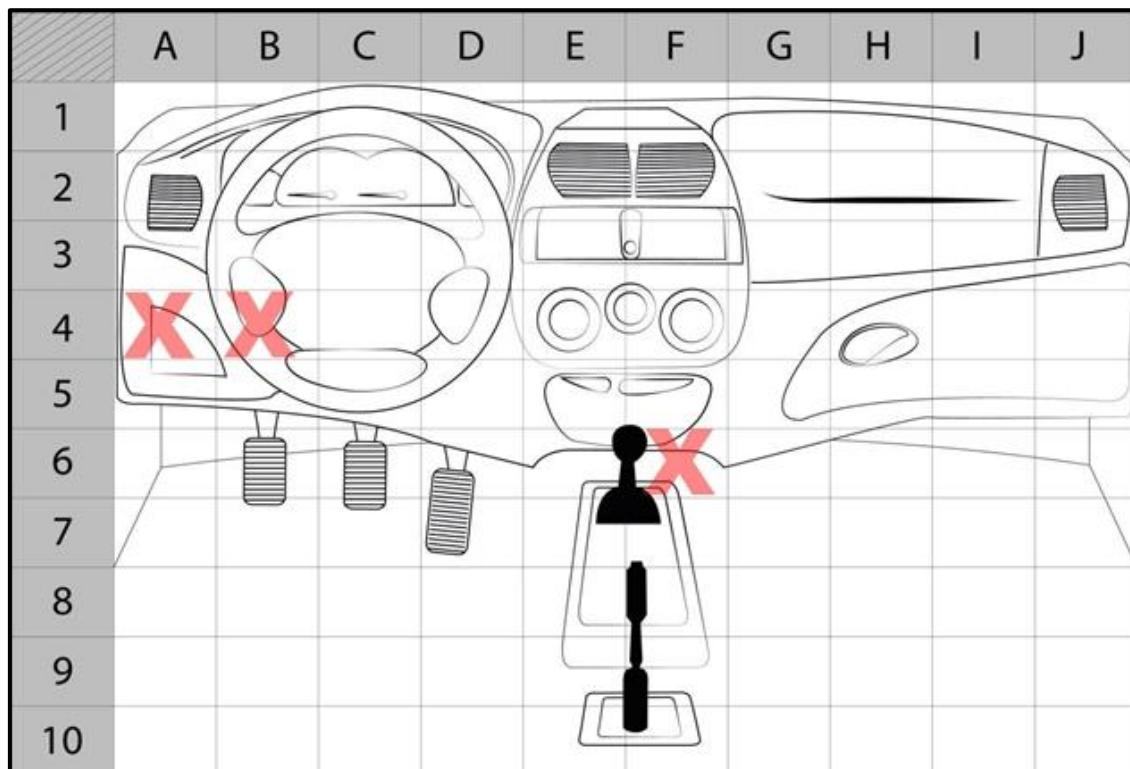


## CONECTANDO A PINÇA NO BSI

**Observação:** Retire o verniz sobre a memória para evitar mau contato.

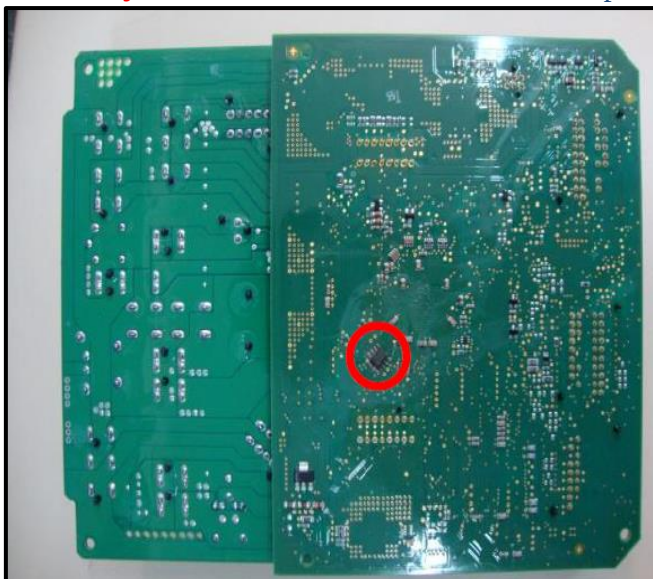

Localizando a memória no BSI.

Identificando o pino 1 da memória .

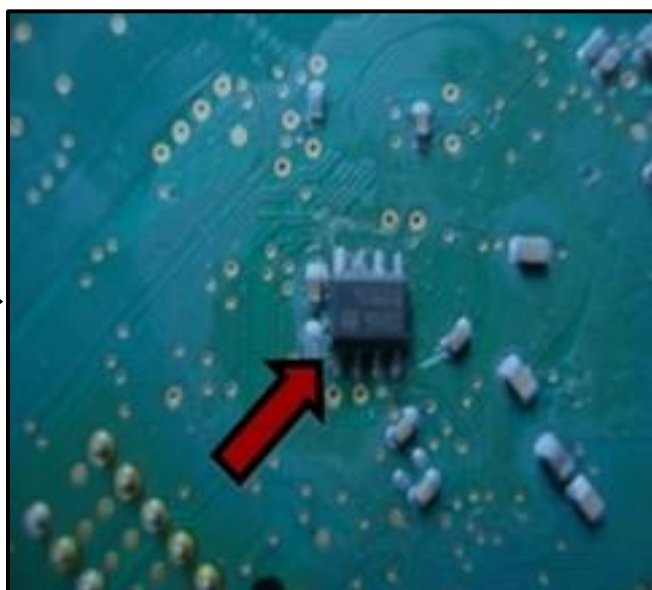


Pinça conectada na memória. O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

[Voltar índice](#)

## REALIZANDO A GERAÇÃO DE TRANSPONDER

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

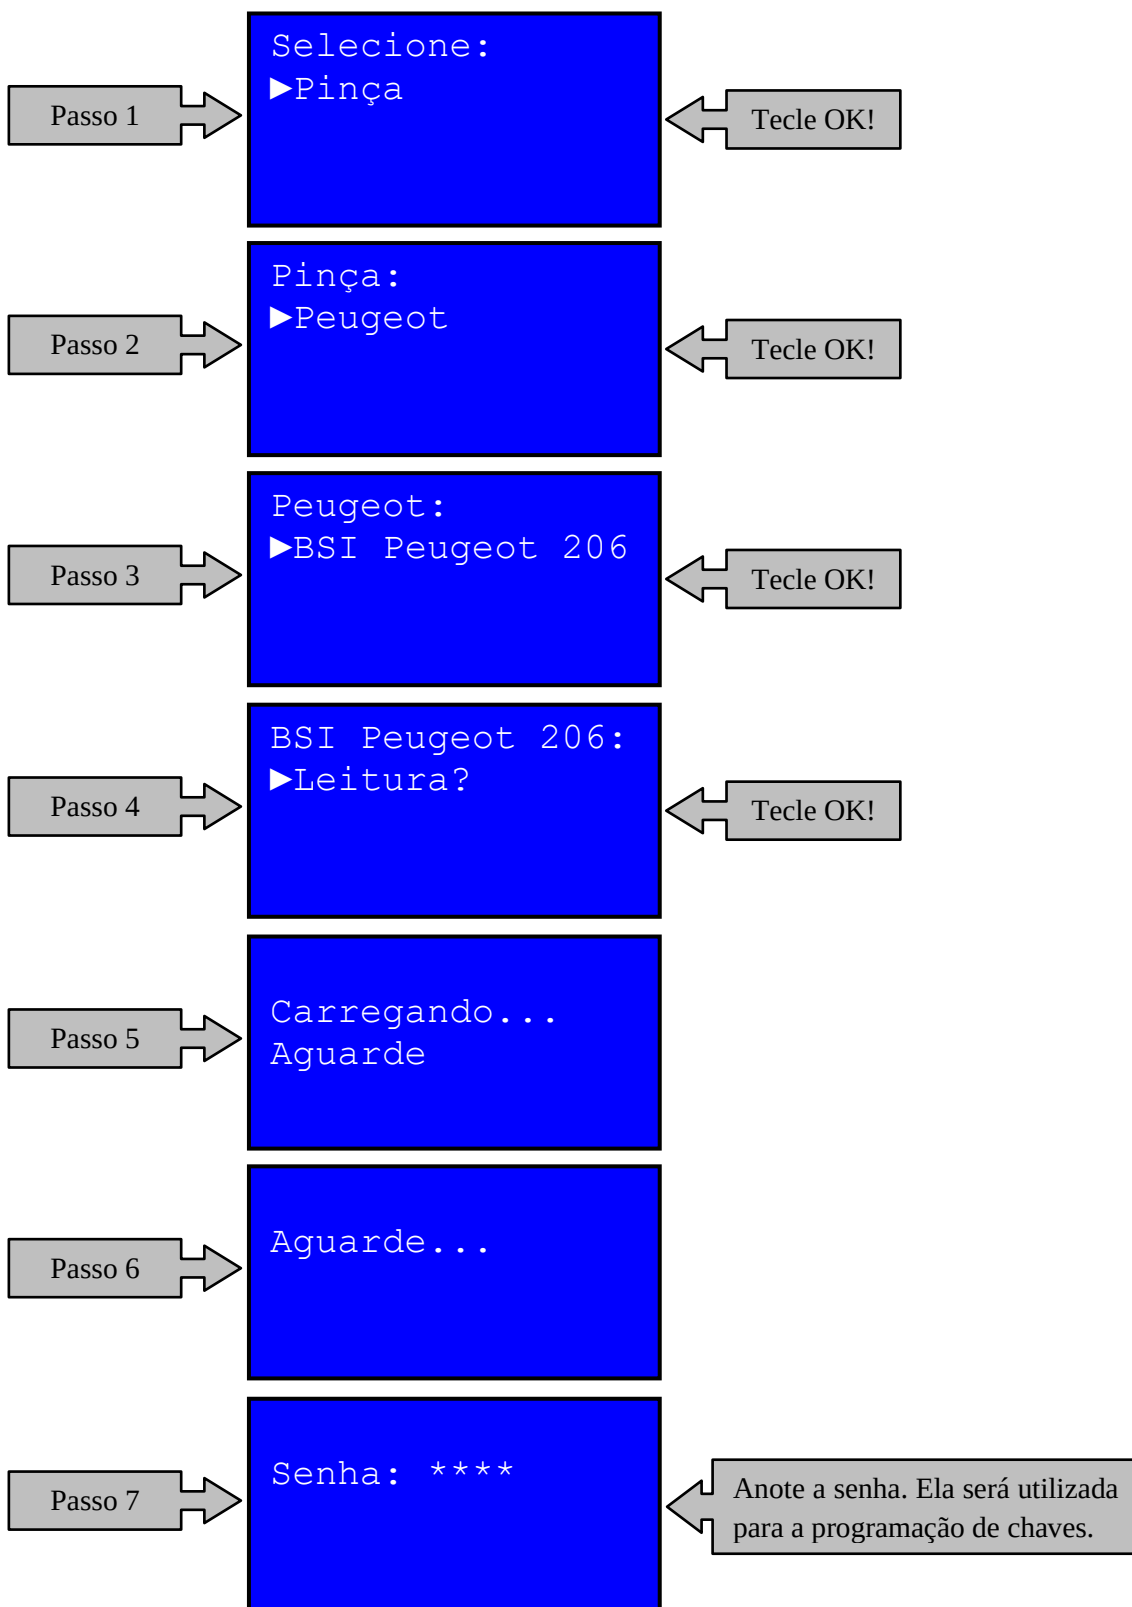


[Voltar índice](#)

## REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


### OBSERVAÇÃO:

- Ao programar chaves, as chaves que já funcionavam no veículo devem ser reprogramadas;
- O telecomando é habilitado automaticamente ao realizar o procedimento.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

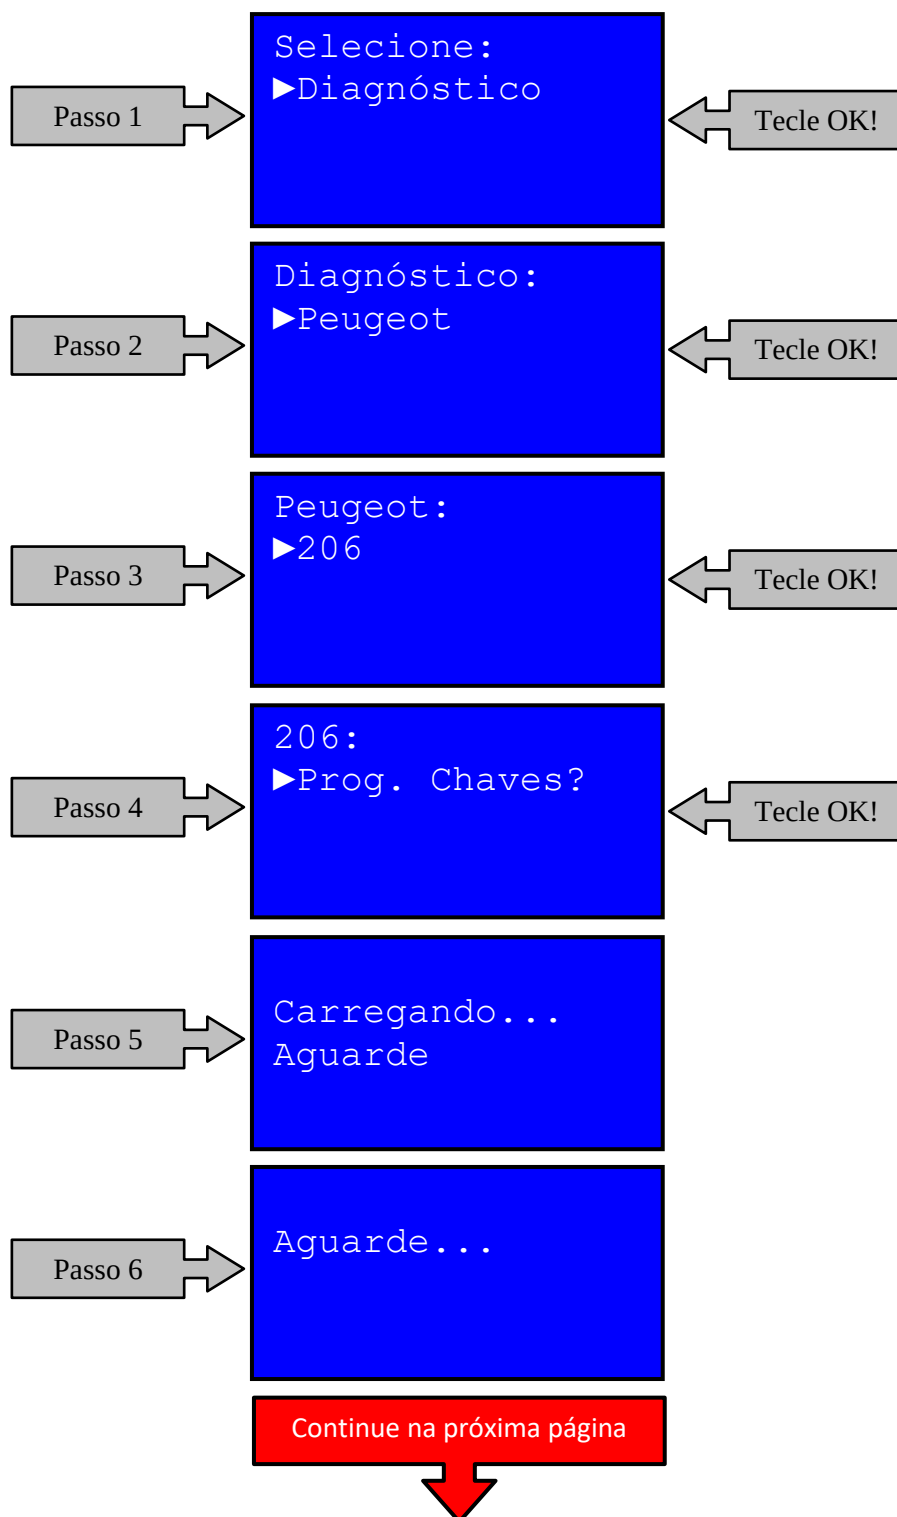



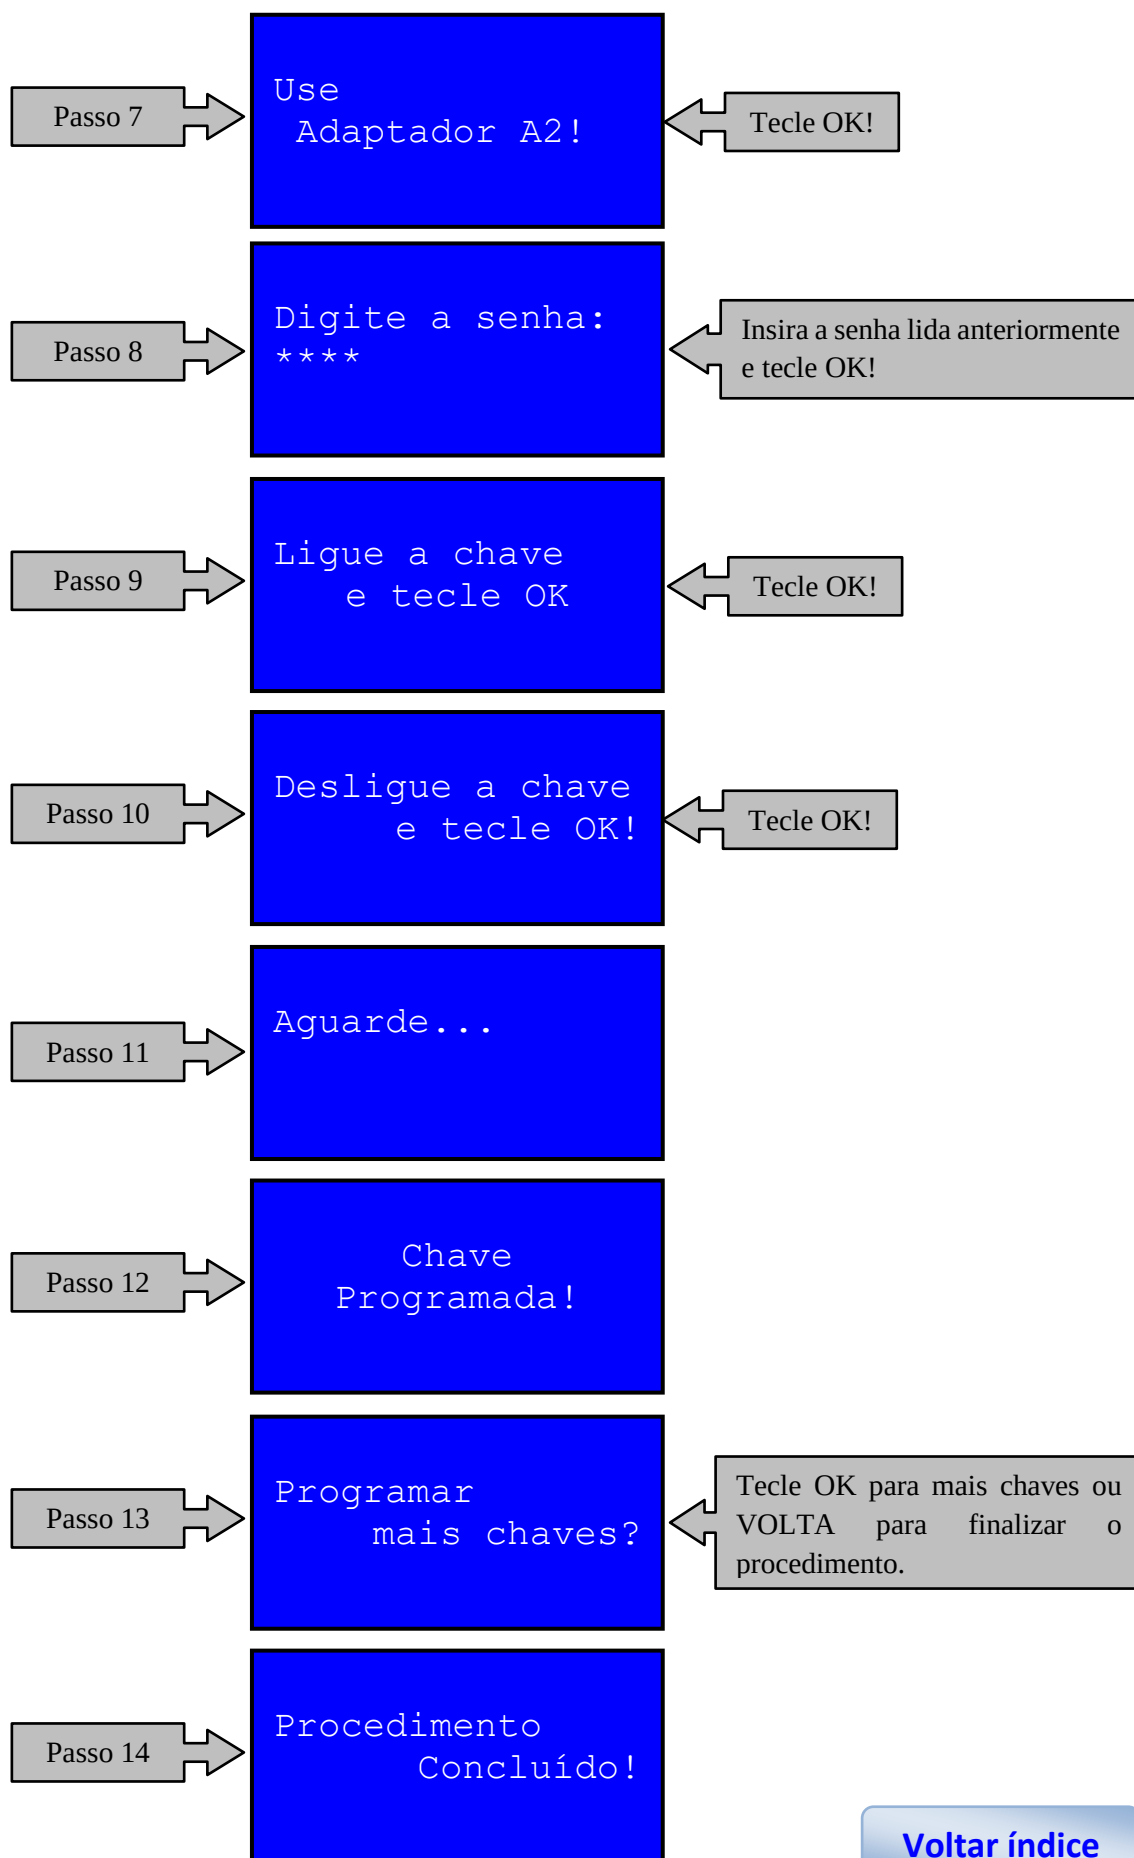

## OUTRAS MENSAGENS

Pinça invertida!

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Curto!

Causas Prováveis:

- A pinça não foi conectada corretamente;
- A BSI ou memória está com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Arquivo da BSI  
inválido

Causas Prováveis:

- A BSI está com o arquivo corrompido.

Erro na  
Leitura!

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória;
- Mau contato da pinça com o OBDMAP;
- BSI ou memória com problema;
- Os terminais da memória ou da própria pinça podem estar com resina ou sujeira.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)