



Manual Carga – OBD0017

Golf Antigo Immo 1- Leitura de Senha

Rev. 3



Abril 2017

## ÍNDICE

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <u>Introdução .....</u>                                  | <u>3</u>  |
| <u>Aplicação .....</u>                                   | <u>3</u>  |
| <u>Acessórios utilizados.....</u>                        | <u>4</u>  |
| <u>Desmontando as molduras do veículo .....</u>          | <u>5</u>  |
| <u>Identificando e desmontando o imobilizador.....</u>   | <u>7</u>  |
| <u>Localizando o microcontrolador.....</u>               | <u>8</u>  |
| <u>Conectando o Soquete S1 no microcontrolador .....</u> | <u>8</u>  |
| <u>Todos os acessórios conectados.....</u>               | <u>9</u>  |
| <u>Realizando a leitura de senha .....</u>               | <u>10</u> |
| <u>Outras Mensagens.....</u>                             | <u>11</u> |

## Introdução

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha no imobilizador via soquete S1.

**Observação:** Esta carga realiza somente a leitura de senha. Para realizar a programação de chaves ou adaptação da ECU, utilize a carga **OBD0069**.

## Aplicação

| Marca | Modelo   | Ano         |
|-------|----------|-------------|
| VW    | Golf 1.6 | 1995 a 1999 |
|       | Golf 1.8 | 1995 a 1999 |
|       | Golf 2.0 | 1995 a 1999 |

### Acessórios utilizados



Fonte de alimentação.  
Necessária para utilizar o  
OBDMap em bancada.

Soquete S1. Realiza leitura de  
senha em  
microcontroladores.



### Desmontando as molduras do veículo

Remova os parafusos 1 e 2.



Remova a capa que protege a caixa de direção.

Remova a moldura que esconde os parafusos 3 e 4.



Remova os parafusos 3 e 4.





Remova o parafuso 5.

Remova o parafuso 6.



Remova a moldura.




O imobilizador deste veículo encontra-se em um lugar de difícil visualização como mostra a foto abaixo, remova o parafuso que o prende.



[Voltar índice](#)




### Identificando e desmontando o imobilizador

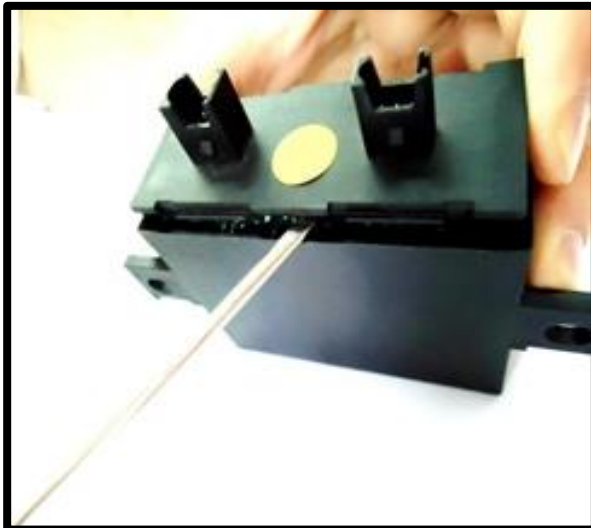


A com auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca na caixa do imobilizador para ter acesso à placa.

Placa do imobilizador solta da caixa.

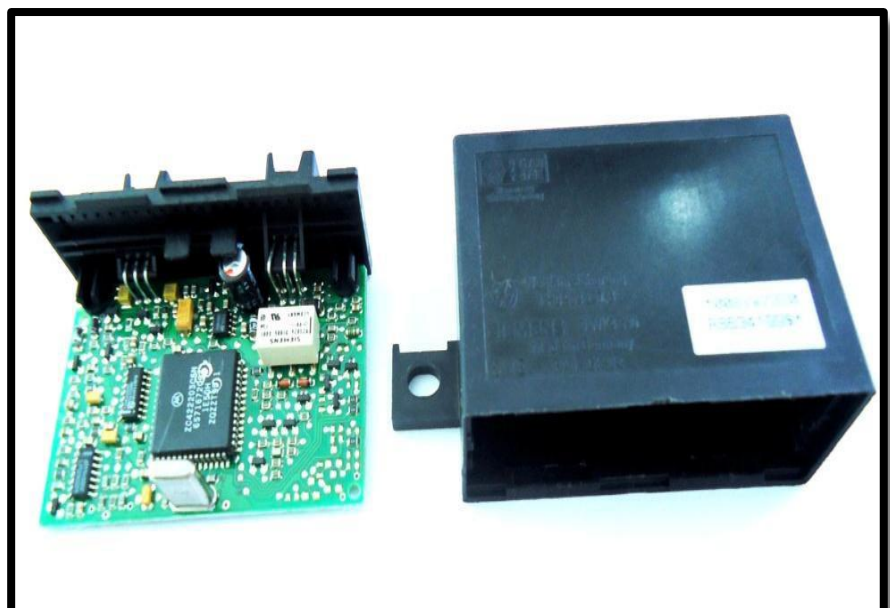



[Voltar índice](#)

### Localizando o microcontrolador

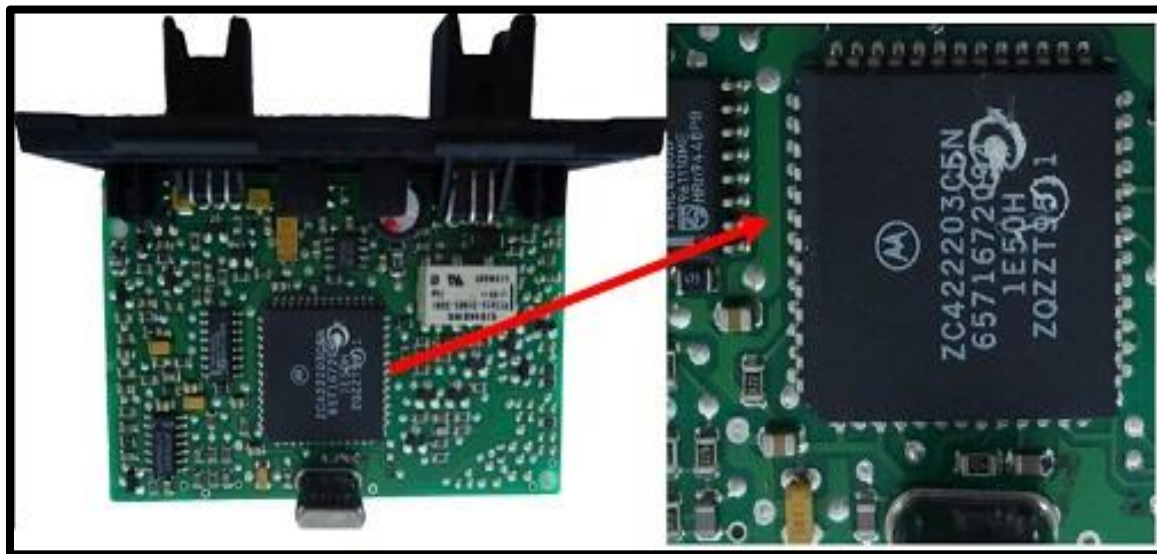

### Conectando o Soquete S1 no microcontrolador

Observe que o soquete só se encaixa em uma posição.

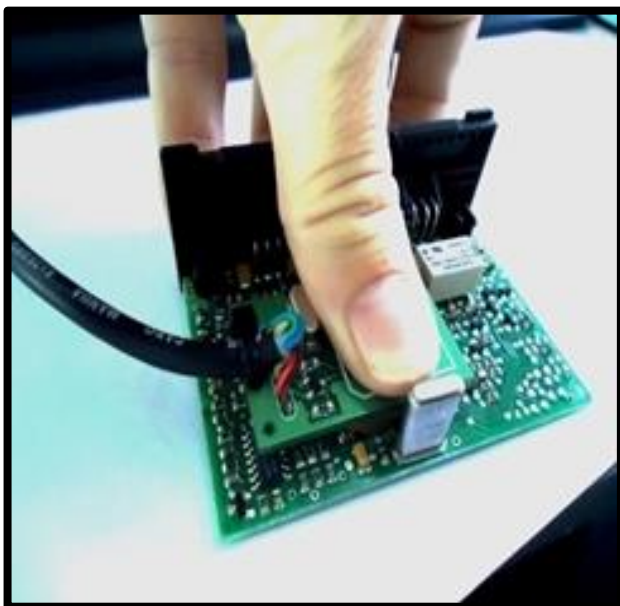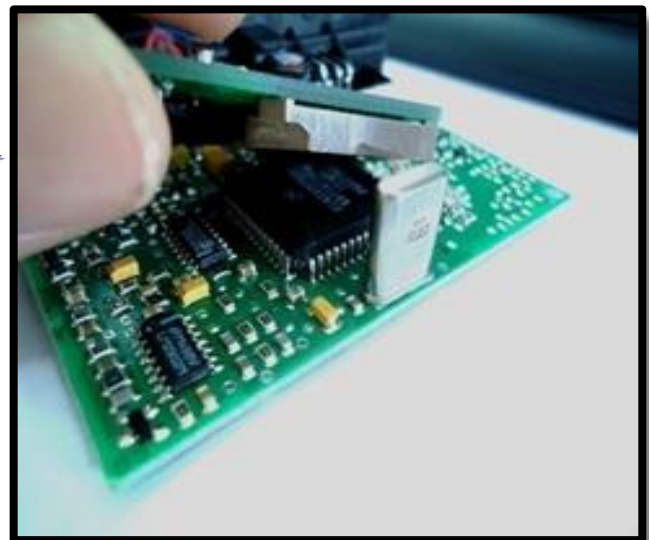

Soquete S1 conectado. Se necessário, apoiar o dedo sobre o soquete para evitar mau contato.

[Voltar índice](#)




Todos os acessórios conectados



### Realizando a leitura de senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

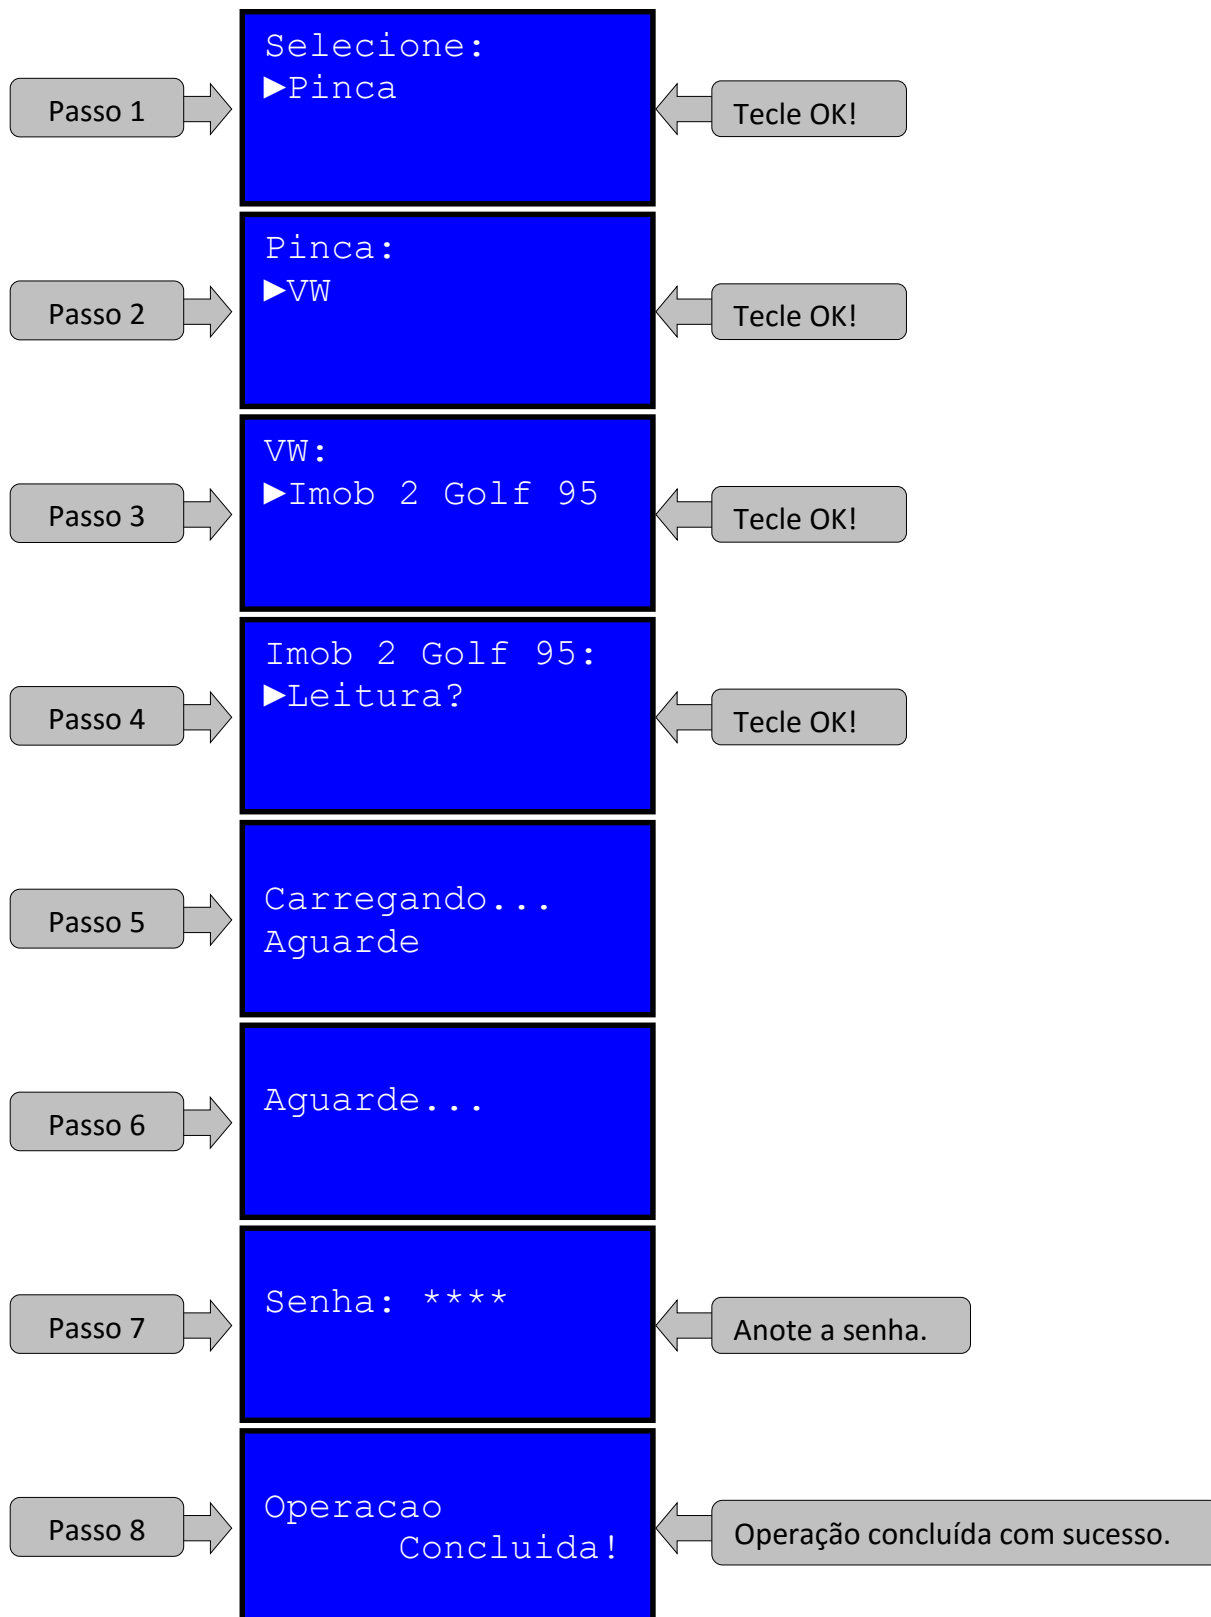

Após o procedimento de leitura, monte o imobilizador no veículo para executar as funções por diagnóstico (programação de chaves e adaptação da ECU) através da carga **OBD0069**.

[Voltar índice](#)

### Outras Mensagens

Curto!  
Verifique...

#### Causas Prováveis:

- Imobilizador com defeito,
- Soquete S1 com defeito,
- Soquete S1 mal encaixado no microcontrolador do imobilizador,
- Soquete S1 mal encaixado no OBDMAP,
- OBDMAP com defeito.

#### Soluções:

- Verificar o encaixe correto do Soquete S1 no OBDMAP e no microcontrolador,
- Verificar se existe algum defeito visível no Soquete S1, na dúvida, consulte o suporte técnico.

Erro na  
leitura!

#### Causas Prováveis:

- Imobilizador com defeito ou sujeira nos pinos do microcontrolador,
- Soquete S1 com defeito ou sujeira nos pinos do soquete,
- Soquete S1 mal encaixado no microcontrolador do imobilizador,
- Soquete S1 mal encaixado no OBDMAP,
- OBDMAP com defeito.

#### Soluções:

- Verificar o encaixe correto do Soquete S1 no OBDMAP e no microcontrolador,
- Pressionar o soquete com o dedo para melhorar o encaixe no microcontrolador,
- Fazer limpeza dos pinos do soquete S1 e do microcontrolador,
- Verificar se existe algum defeito visível no Soquete S1, na dúvida, consulte o suporte técnico.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.**

[Voltar índice](#)