



MANUAL CARGA – OBD0052

RESET ECU DENSO – TOYOTA COROLLA

VER. 6



AGOSTO 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO E IDENTIFICANDO A ECU DO VEÍCULO	5
LOCALIZANDO E CONECTANDO A PINÇA NA MEMÓRIA.....	6
REALIZANDO O RESET DA ECU.....	7
PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A APRESENTAÇÃO DE CHAVES.....	8
OUTRAS MENSAGENS	9

INTRODUÇÃO

ESTA CARGA REALIZA AS SEGUINTE FUNÇÕES:

- Reset da ECU Denso.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Toyota	Corolla 1.6 16v	2003 – 2008
	Corolla 1.8 16v	2003 – 2008

TRANSPONDER UTILIZADO




Utilize o transponder ID4C (T31).

ACESSÓRIOS UTILIZADOS





Fonte de Alimentação:
Necessária para utilizar o OBD MAP em bancada.

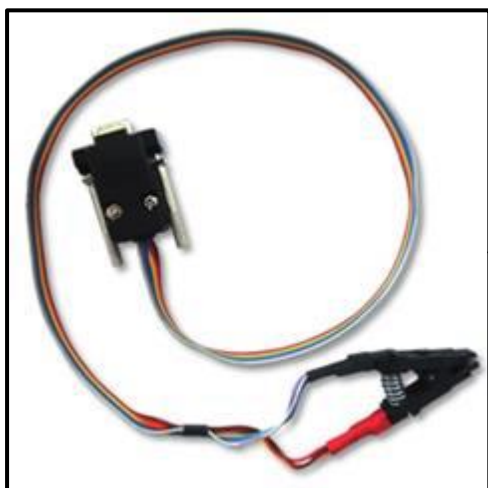

Pinça SOIC8:
Utilizado para conectar a memória ao OBD MAP.



LOCALIZANDO E IDENTIFICANDO A ECU DO VEÍCULO

- A ECU do veículo se encontra na área **I4**.

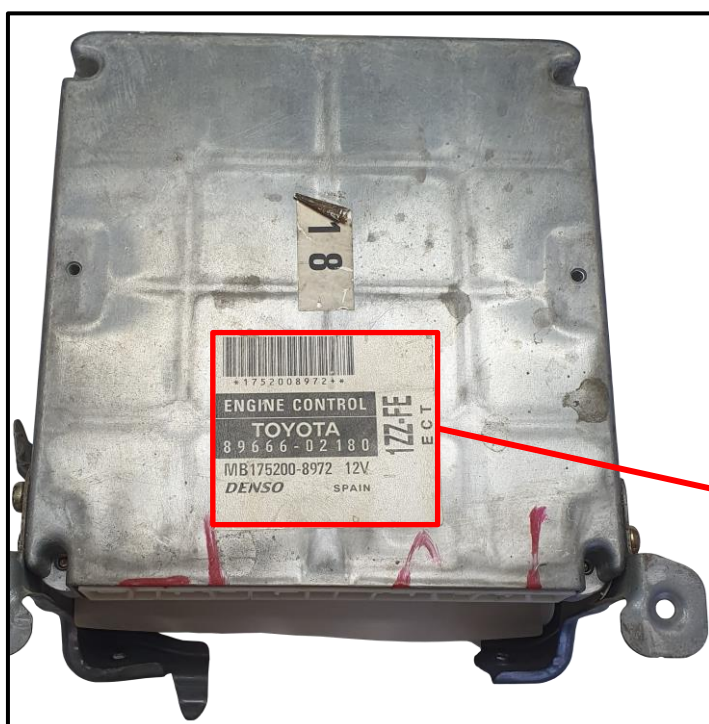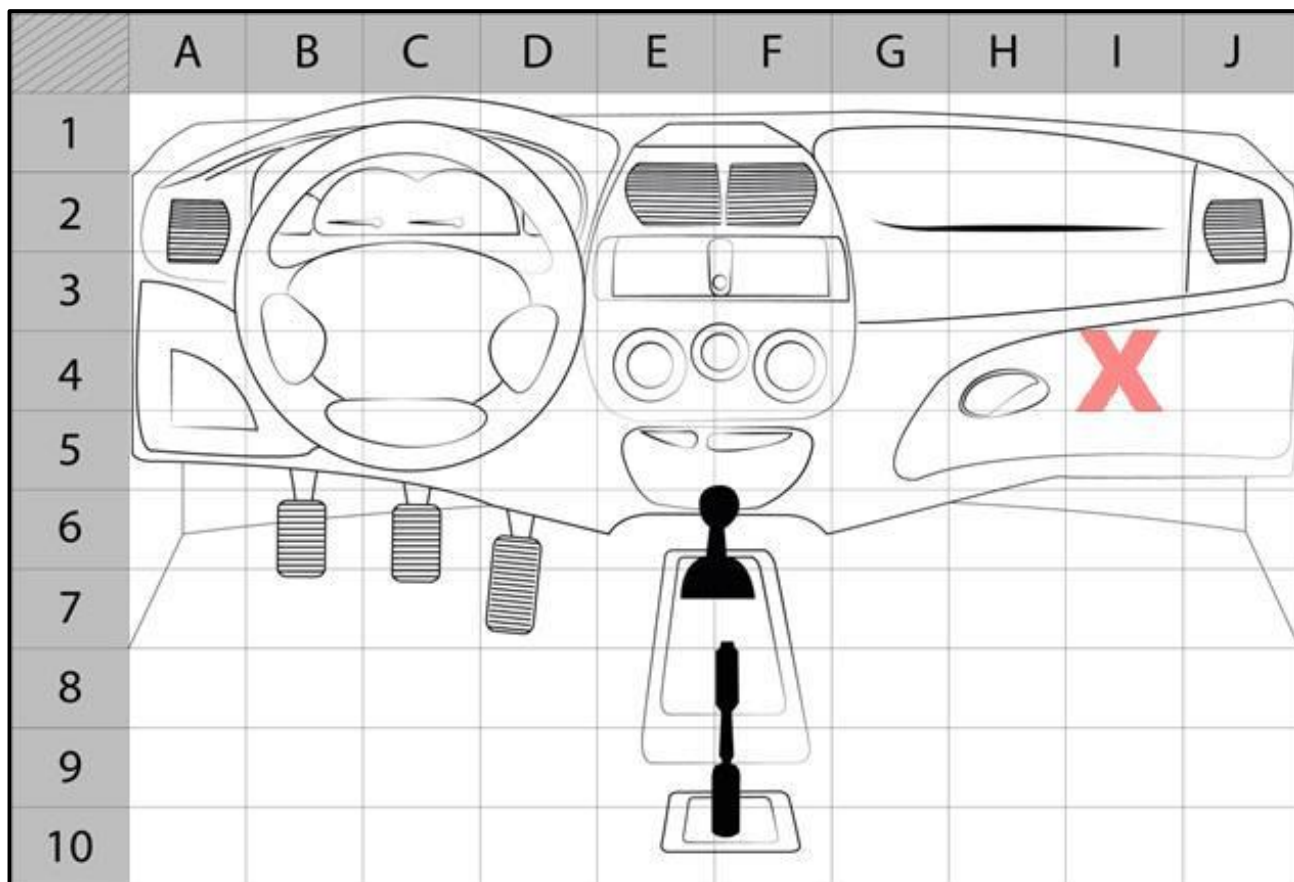

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)


LOCALIZANDO E CONECTANDO A PINÇA NA MEMÓRIA

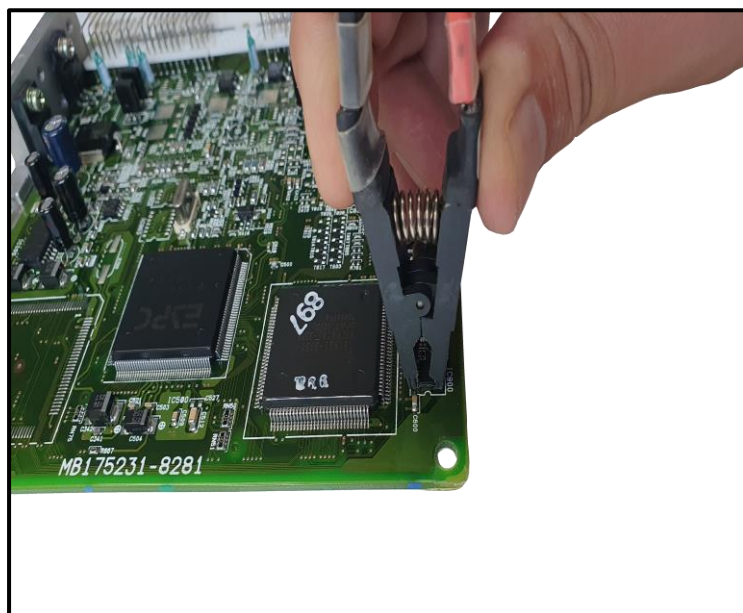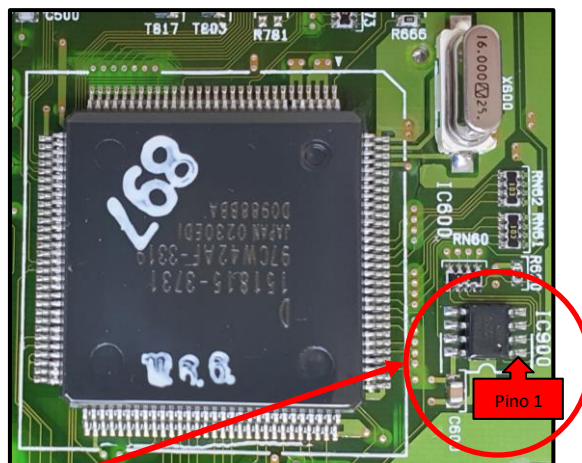


Conectando a Pinça SOIC8 na memória.

REALIZANDO O RESET DA ECU

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

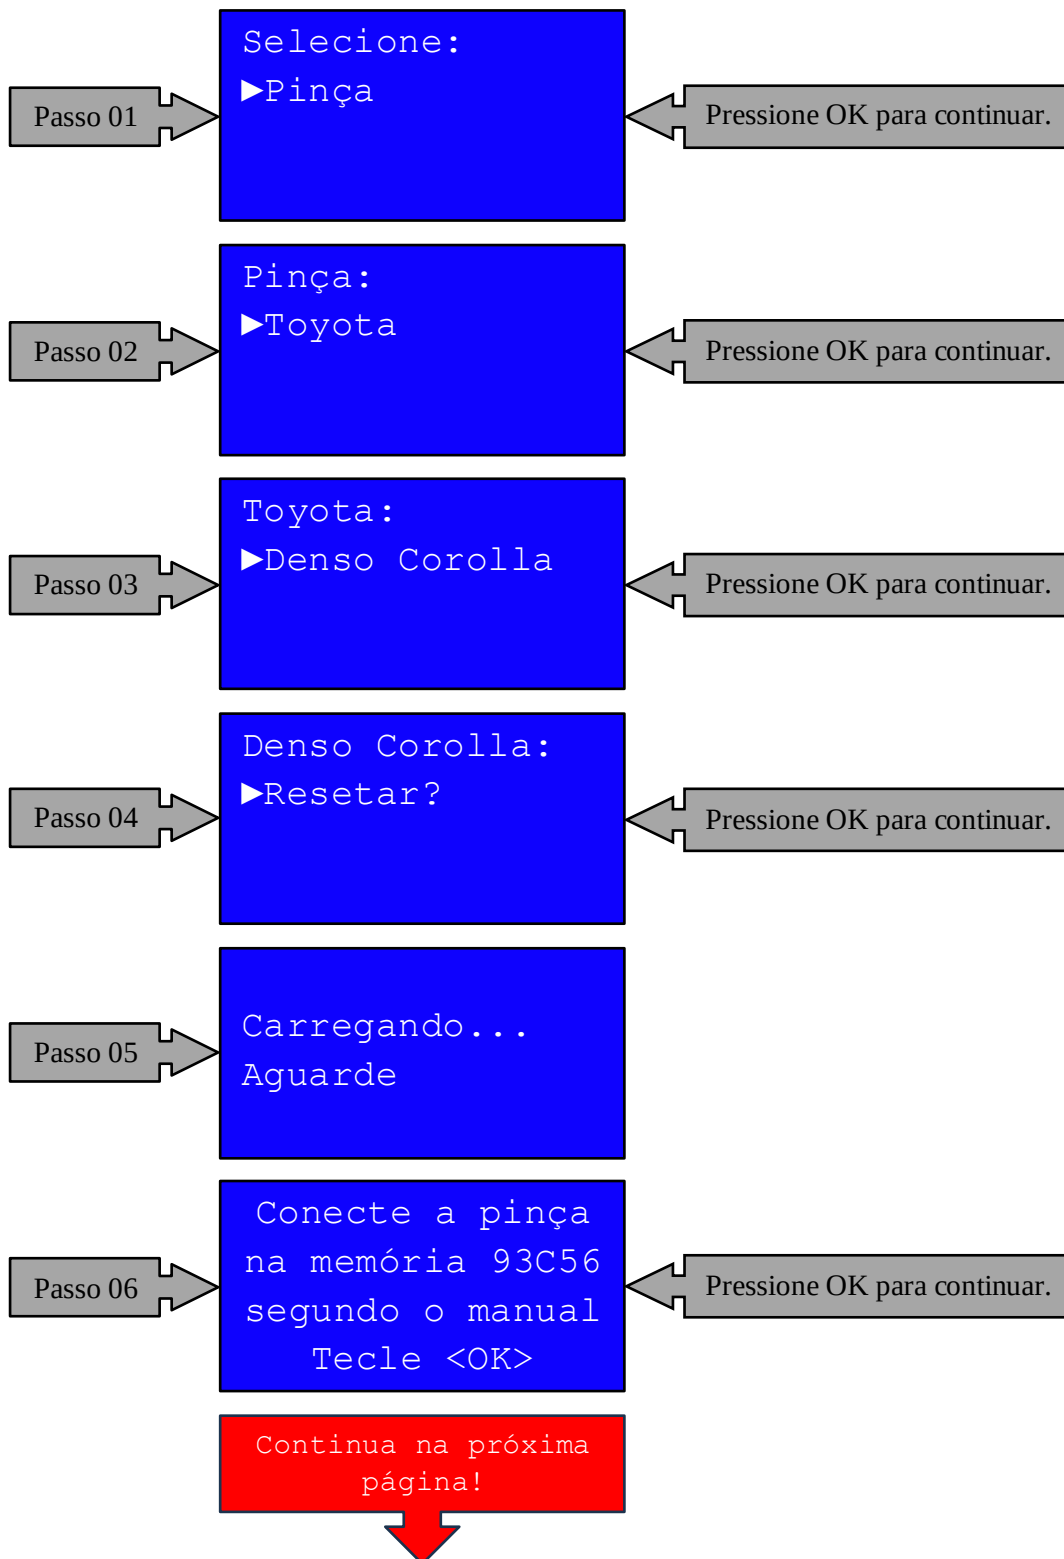

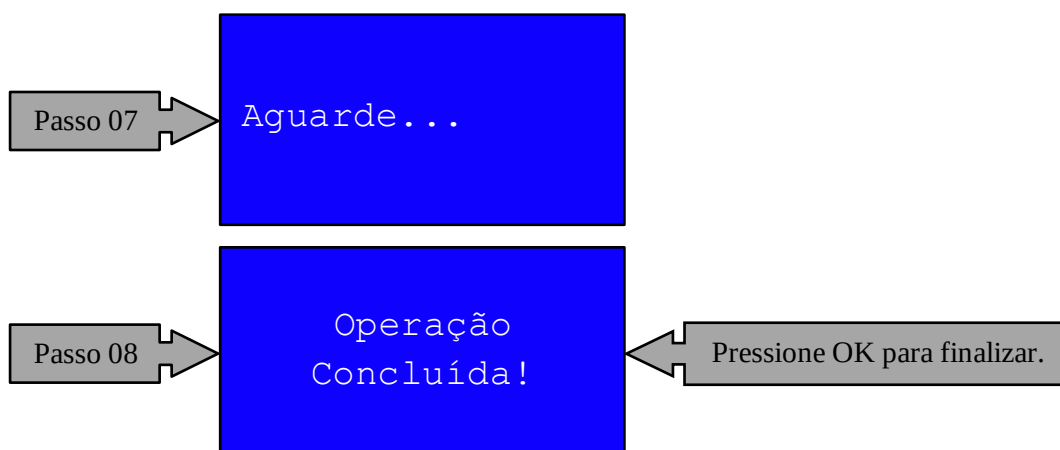


PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A APRESENTAÇÃO DE CHAVES

Após o reset deve-se apresentar 3 chaves ao veículo. Recoloque a ECU no veículo e siga os passos abaixo para a apresentação das chaves:

1. Ligue a primeira chave a ser programada sem dar partida no veículo, aguarde 20 segundos e retire a chave (observe que ao colocar a chave, o "LED SECURITY" pisca e permanece ligado);
2. Coloque a segunda chave no veículo e ligue sem dar partida, aguarde 20 segundos e retire a chave;
3. Coloque a terceira chave no veículo e ligue sem dar partida, aguarde 20 segundos e sem desligar a chave, dê partida no veículo. (o "LED SECURITY" irá piscar e apagar indicando que o procedimento foi finalizado com sucesso).



LED SECURITY ligado

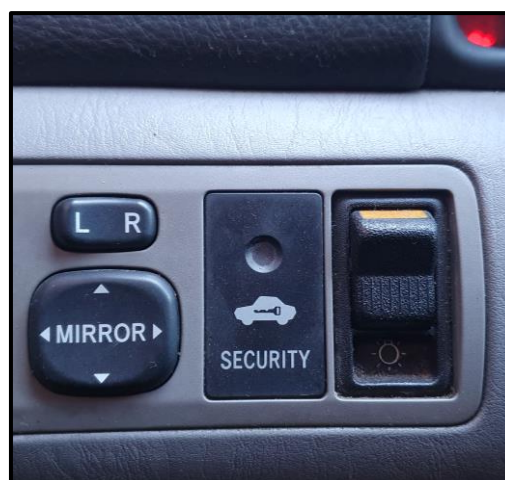

LED SECURITY desligado

OUTRAS MENSAGENS

Erro na
gravação!

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória;
- Mau contato da pinça com o OBD MAP;
- Memória ou módulo com problema;
- A pinça foi conectada em outro componente;
- Os terminais da memória ou da própria pinça podem estar com resina ou sujeira.

Soluções:

- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBD MAP estão bem fixos;
- Conferir se a ECU e/ou a memória estão em bom estado;
- Conferir se os terminais da memória e da pinça estão bem limpos, sem resina ou sujeira.

Erro na
Leitura!

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória;
- Mau contato da pinça com o OBD MAP;
- Memória ou módulo com problema;
- A pinça foi conectada em outro componente;
- Os terminais da memória ou da própria pinça podem estar com resina ou sujeira.

Soluções:

- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBD MAP estão bem fixos;
- Conferir se a ECU e/ou a memória estão em bom estado;
- Conferir se os terminais da memória e da pinça estão bem limpos, sem resina ou sujeira.

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo);
- Memória ou ECU com problema.

Soluções:

- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Conferir se a ECU e/ou a memória estão em bom estado.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória;
- Módulo com problema;
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Conferir se a ECU e/ou a memória estão em bom estado.

**Se persistirem os erros acima ou para outras mensagens,
consulte o Suporte Técnico.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)