



Manual Carga – OBD0065

Meriva 1.7 DTI Diesel - Leitura de Senha

Rev. 2



Maio 2017

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Identificando a ECU</u>	<u>5</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a Leitura da Senha:</u>	<u>7</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>8</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha de 4 dígitos que se encontra na ECU do veículo.
- Utilizando a carga OBD0045 - Opel 2 Completo mais a senha da ECU, é possível programar e fazer o reset da ECU do veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo
GM	Meriva 1.7

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.
Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.



Todos os acessórios conectados no OBDMap.


[Voltar índice](#)

Identificando a ECU




Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição **F9**.

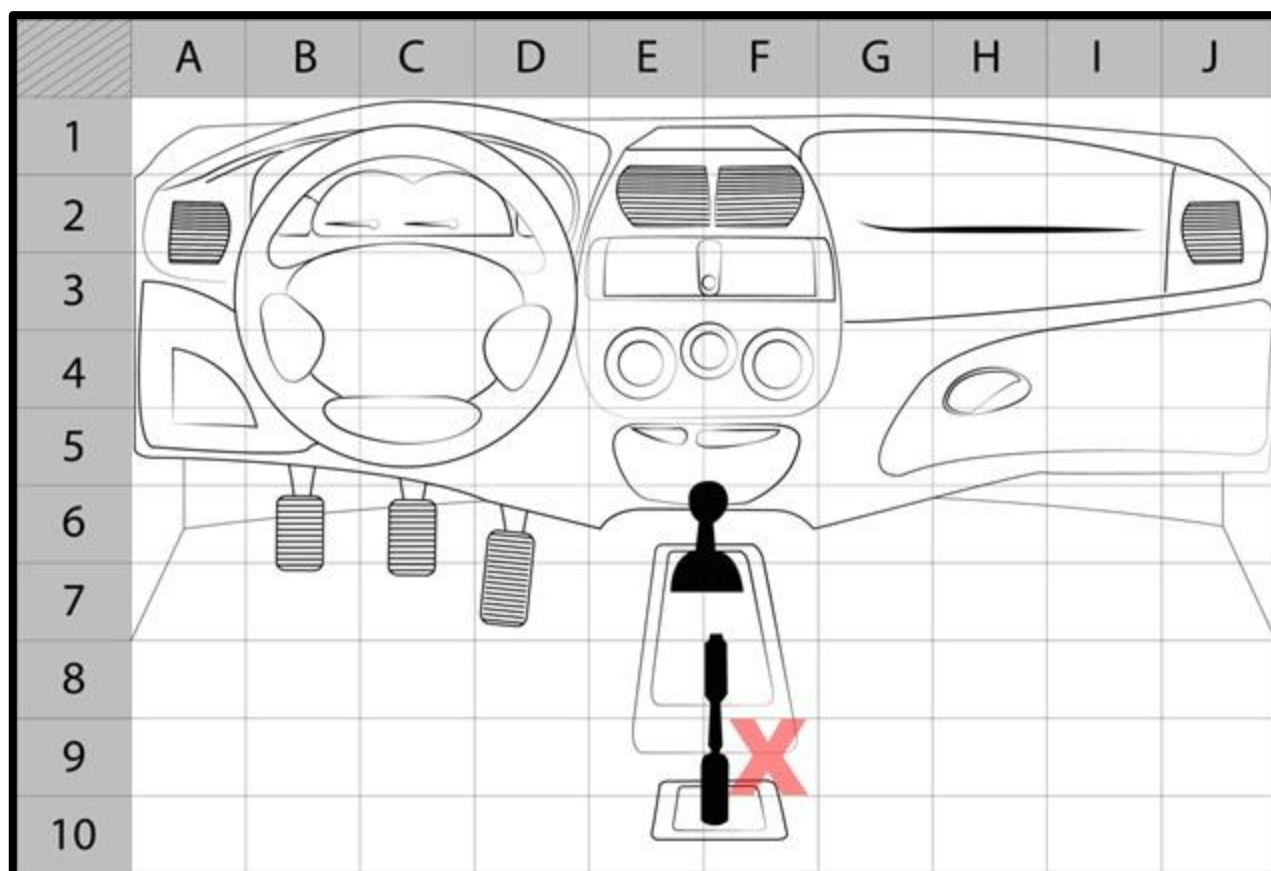

Realizando a Leitura da Senha:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

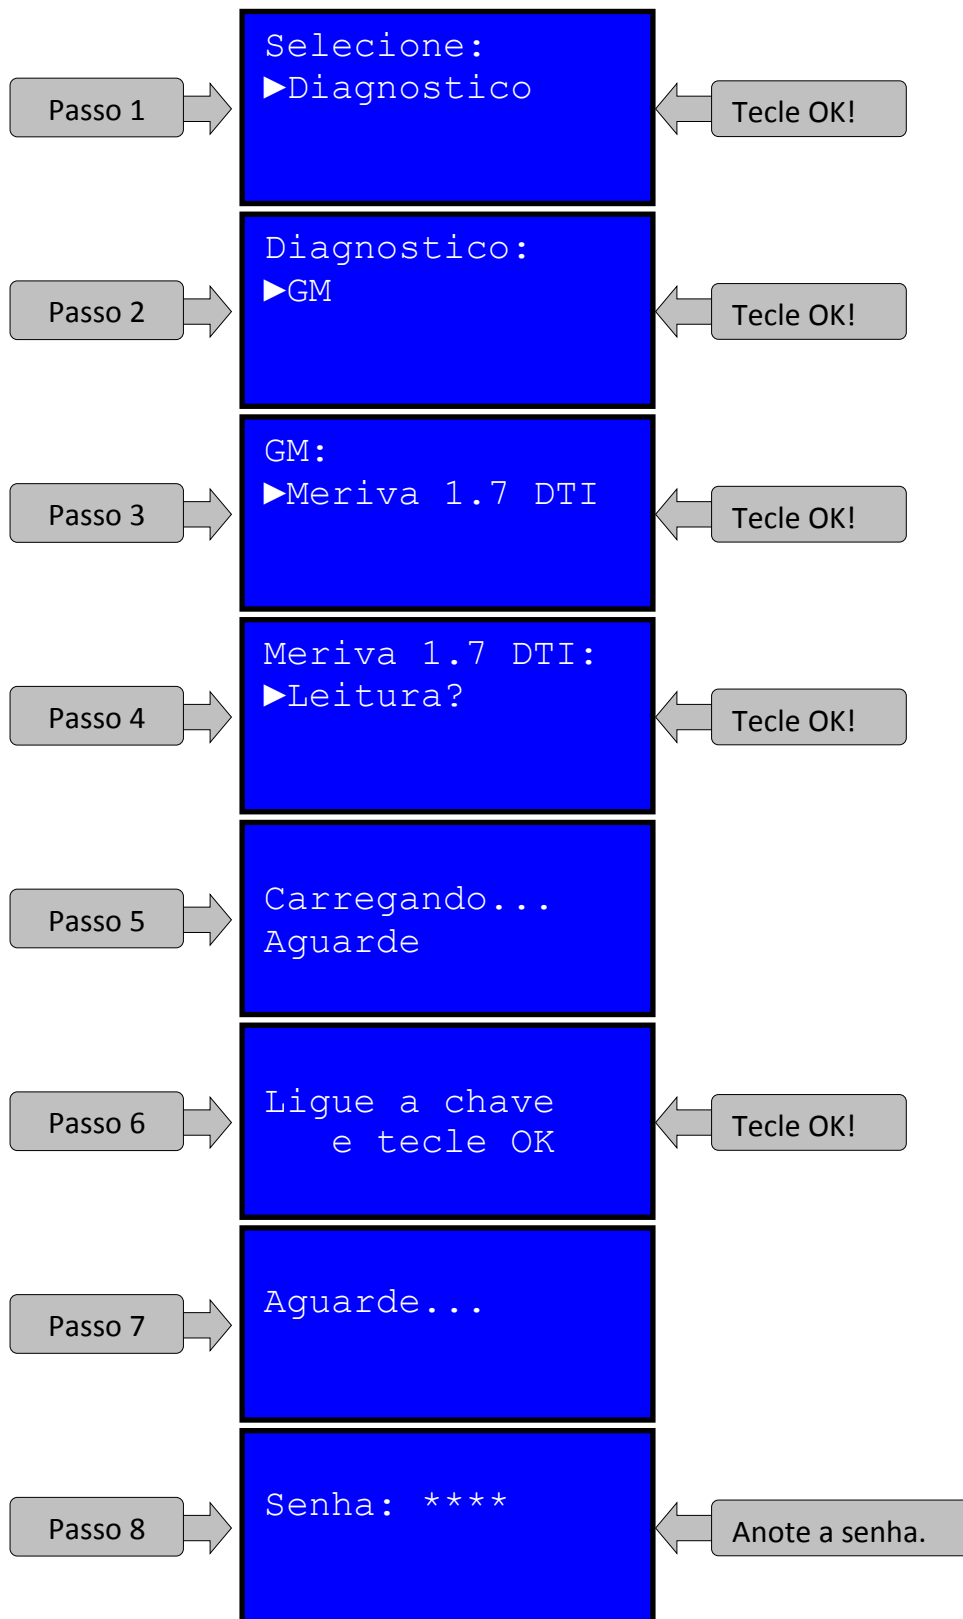

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)