



Manual Carga – OBD0067

Fox

Rev. 3



Julho 2017

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Leitura da senha na central ME7.5.30</u>	<u>5</u>
<u>Realizando leitura da senha da ECU ME7.5.10/20/30.....</u>	<u>7</u>
<u>Leitura da senha na central IAW 4GV.GR</u>	<u>8</u>
<u>Realizando Leitura da senha da ECU IAW 4GV:</u>	<u>9</u>
<u>Leitura da senha no Painel</u>	<u>10</u>
<u>Leitura da senha no painel utilizando a pinça soic 8</u>	<u>12</u>
<u>Leitura da senha utilizando cabo MCU</u>	<u>13</u>
<u>Soldando o cabo MCU no painel</u>	<u>15</u>
<u>Todos os acessórios conectados:.....</u>	<u>15</u>
<u>Realizando Leitura de Senha do Painel.....</u>	<u>16</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>17</u>
<u>Realizando procedimento de adicionar chaves</u>	<u>18</u>
<u>Realizando programação de novas chaves</u>	<u>20</u>
<u>Programando o telecomando</u>	<u>22</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>23</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha no painel via pinça ou cabo MCU.
- Leitura da senha nas centrais ME7. 5.30 e IAW 4GV.GR via pinça.
- Programar novas chaves via OBD.
- Adicionar até 8 chaves via OBD.
- Programar o telecomando via procedimento.

Observação: As chaves programadas não funcionarão em outro veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	CrossFox	2009 a 2012
	Fox	2009 a 2012
	SpaceFox	2009 a 2012



O Transponder utilizado é o Megamos Crypto 48 dedicado.

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMaP em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a
memória ao OBDMaP.



Cabo MCU. Necessário
para conectar o painel
ao OBDMaP em
bancada.


Utilize o cabo Universal +
adaptador A1.
Usado para conectar o
OBDMaP ao veículo para
procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

Leitura da senha na central ME7.5.30

A senha deste veículo encontra-se na ECU IAW 4GV.GR ou ME7.5.30 e no painel do veículo. Recomendamos a leitura da senha pela central. Se a central não for umas das citadas (IAW 4GV.GR ou ME7.5.30) a senha deve ser lida no painel do veículo.

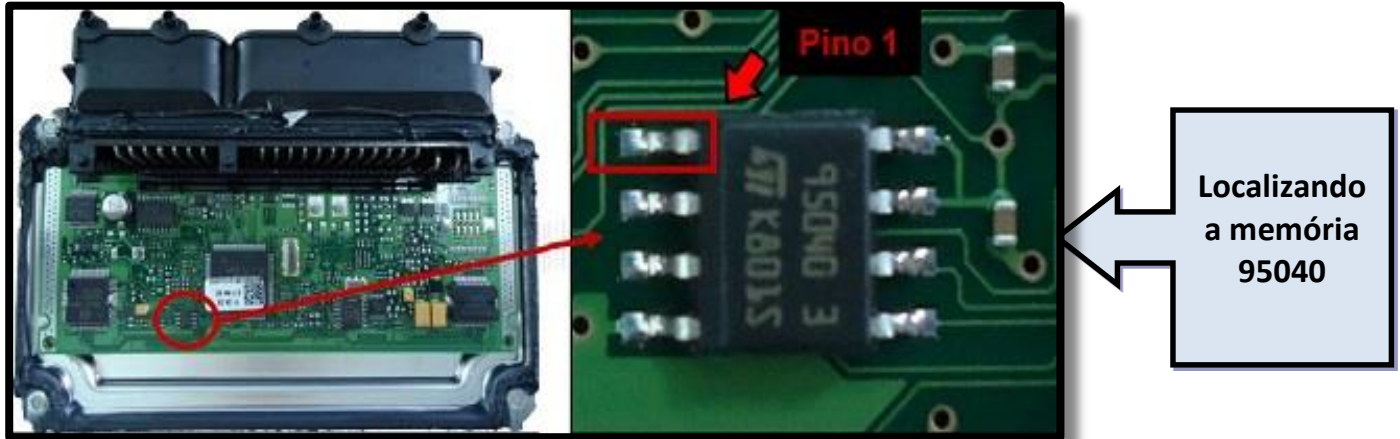

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória 95040.







Pinça
conectada
na memória.

Realizando leitura da senha da ECU ME7.5.10/20/30

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

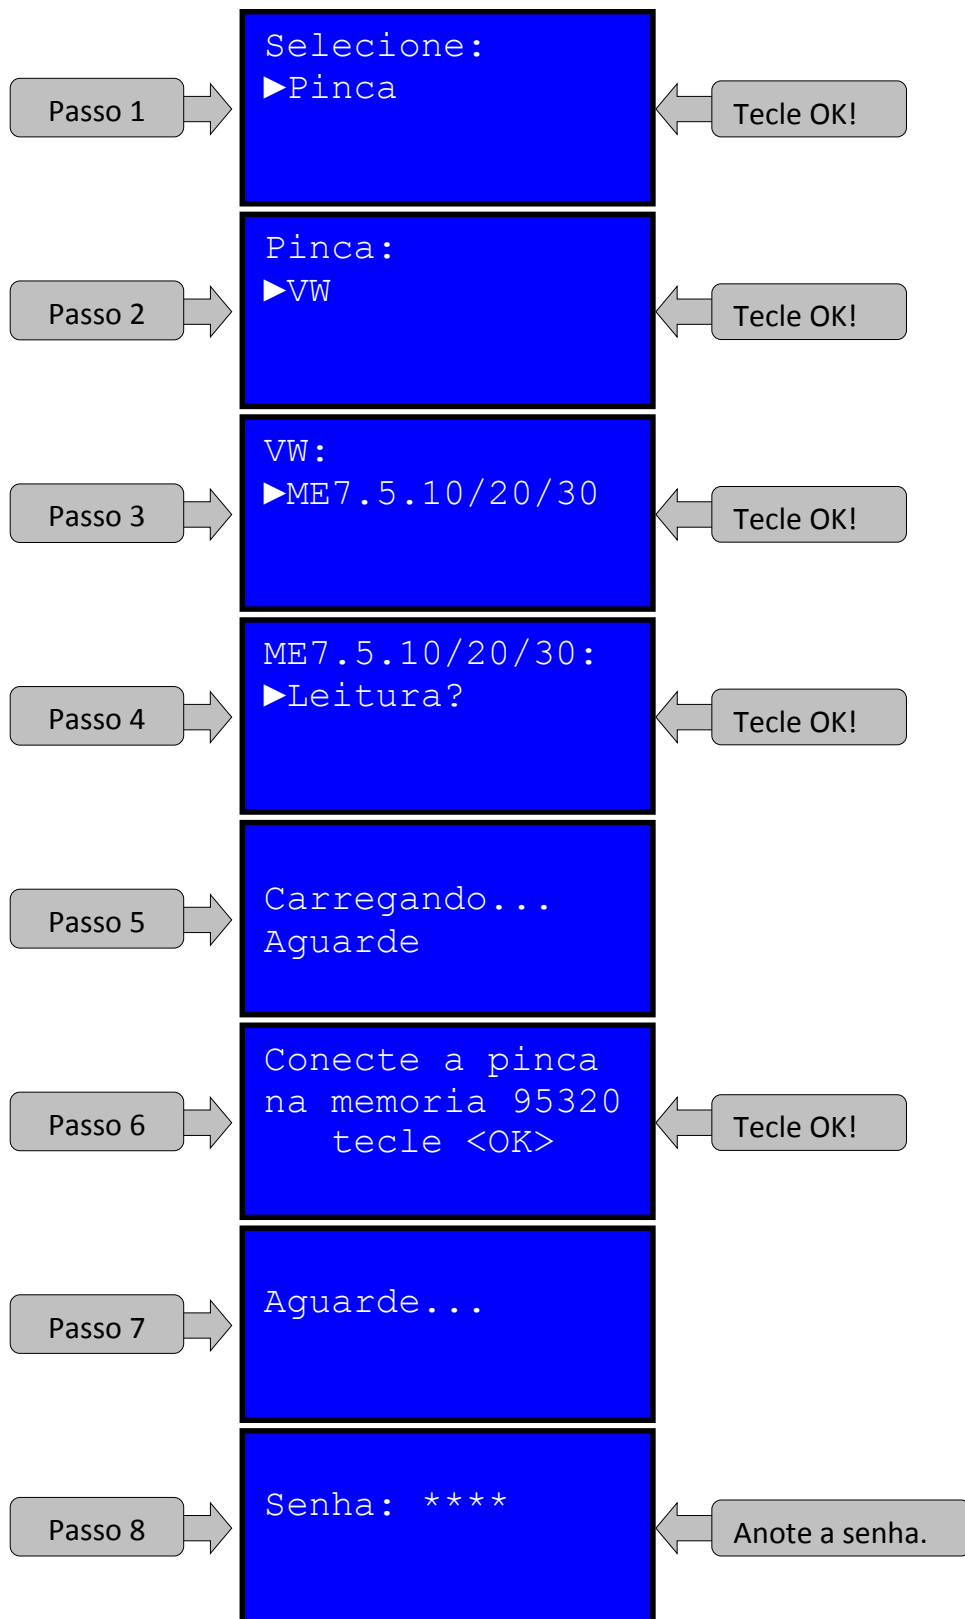


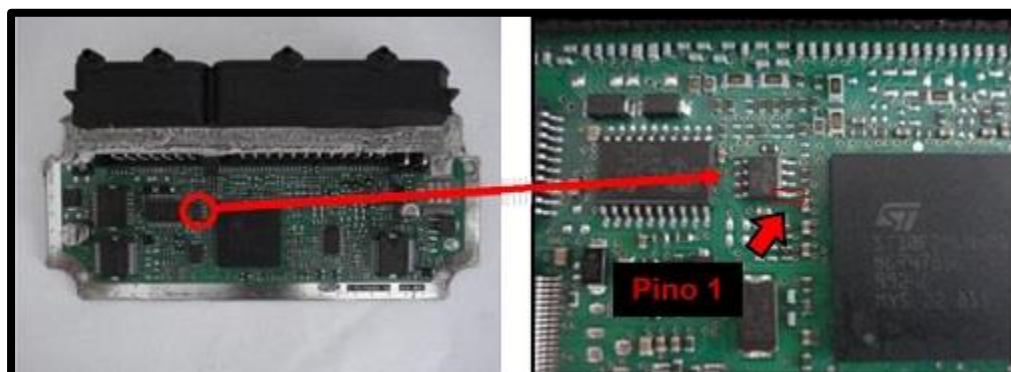Leitura da senha na central IAW 4GV.GR

Conecte a
pinça na
memória
95320.

Realizando Leitura da senha da ECU IAW 4GV:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

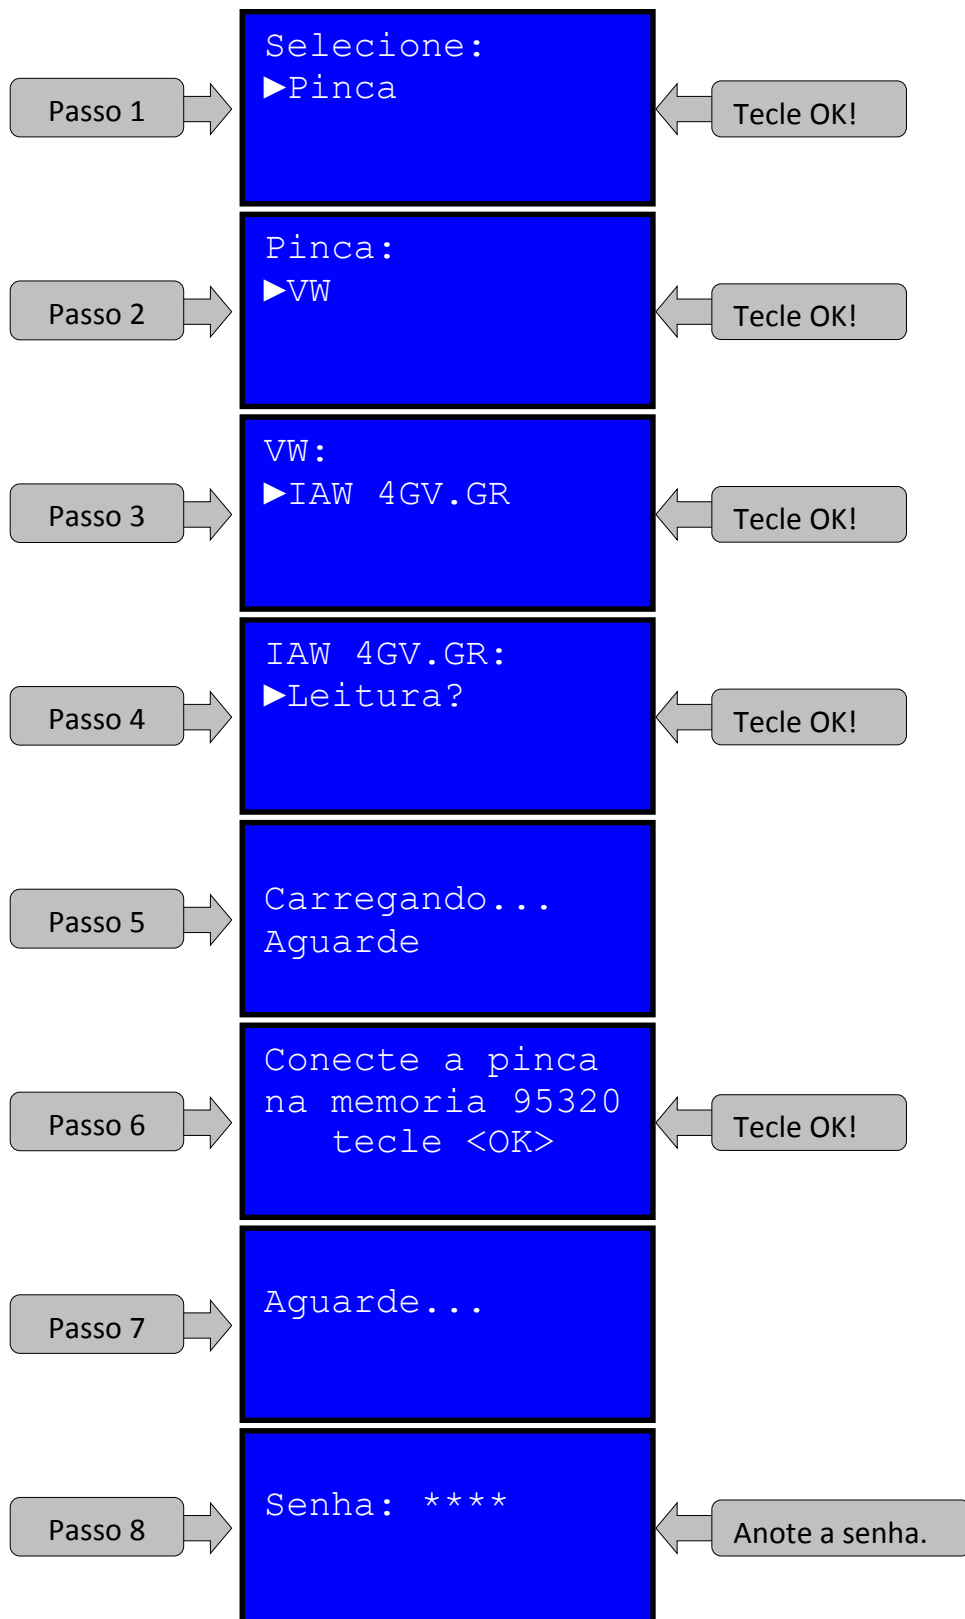

Leitura da senha no Painel



Remova a capa
que protege os 2
parafusos
fixadores.

Remova os
dois parafusos
fixadores.



Com cuidado
puxe o painel do
carro e o apóie
em uma flanela
para não riscar.




[Voltar índice](#)



Com auxílio de uma chave de fenda, remova o conector azul.

Remova o conector Preto.

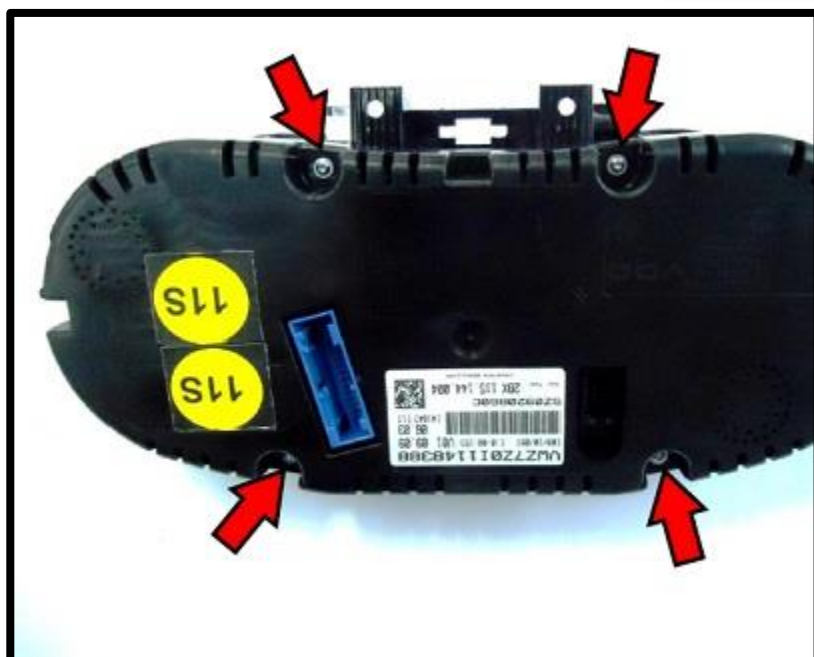

Para ter acesso a placa, remova os parafusos fixadores como indicado na foto.


[Voltar índice](#)



Painel desmontado.

Leitura da senha no painel utilizando a pinça soic 8


Localizando a memória 24LC32A.

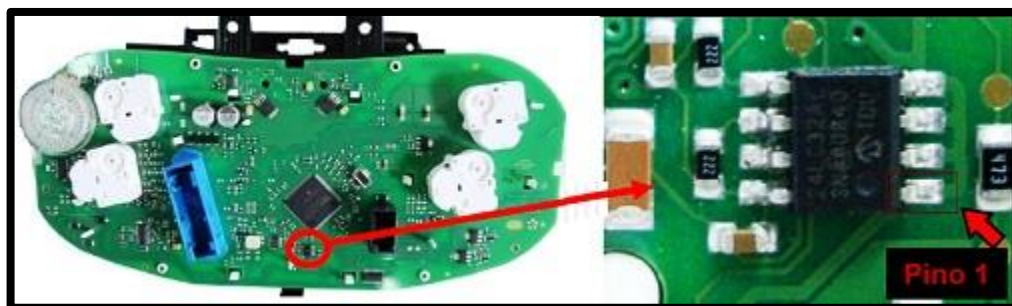


O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória 24LC32A.

[Voltar índice](#)

Pinça conectada
na memória.

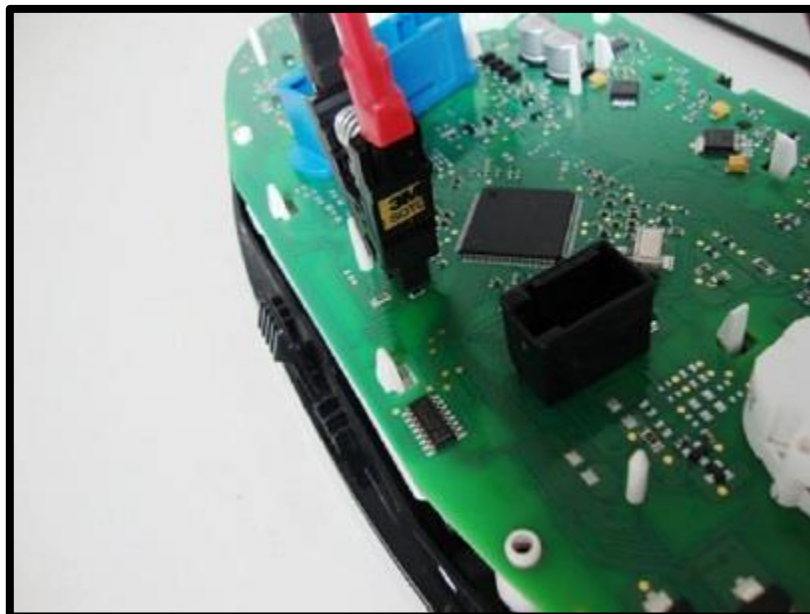


Leitura da senha utilizando cabo MCU

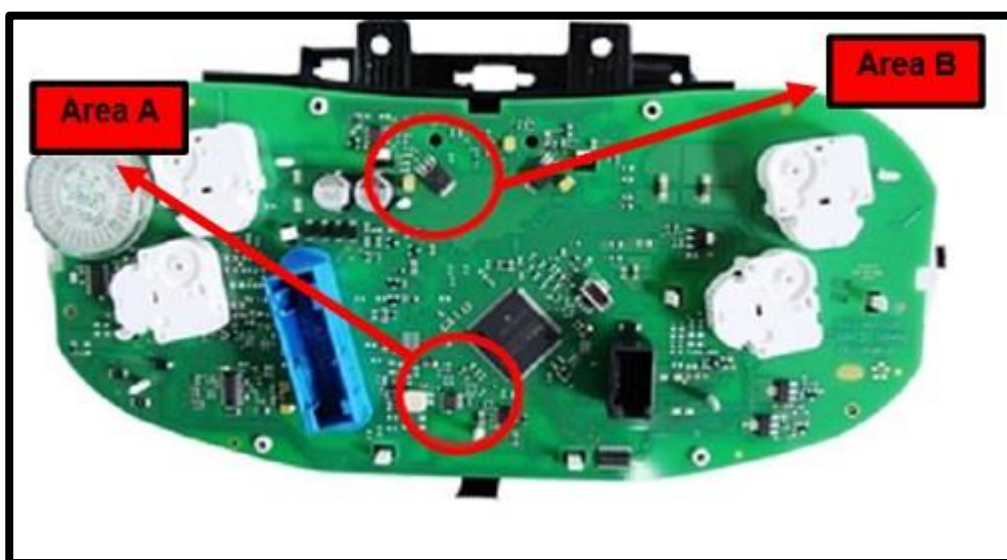

Para melhor visualização dos pontos a serem soldados, foi
separado em área A e B.

[Voltar índice](#)

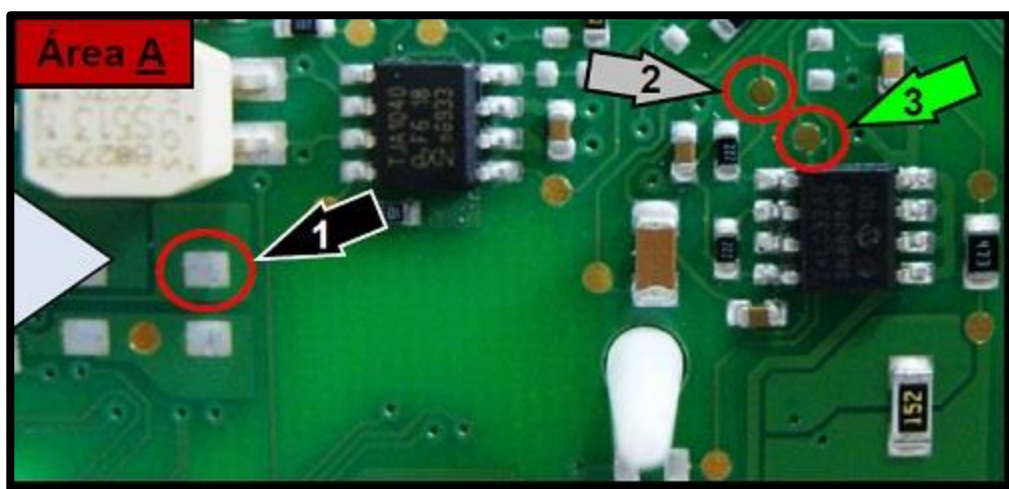


Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU na área A:

1 => Fio Preto


2 => Fio Cinza

3 => Fio Verde

Identificando o ponto a ser soldado o fio vermelho na área B:
4 => Fio Vermelho

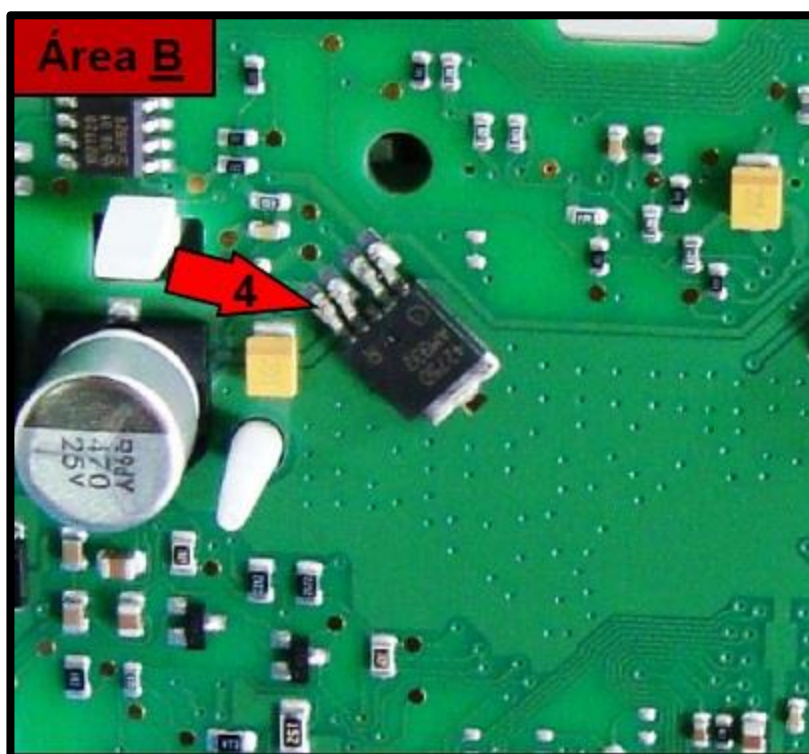


Soldando o cabo MCU no painel

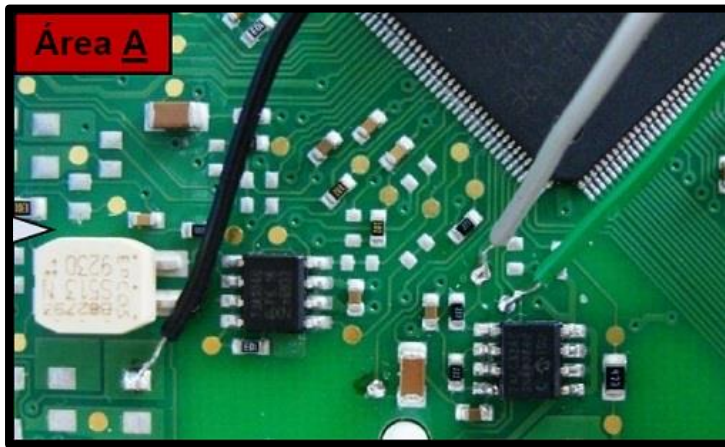

Soldado os
fios preto,
cinza e verde
na área A.

Soldado o fio
vermelho na
área B.

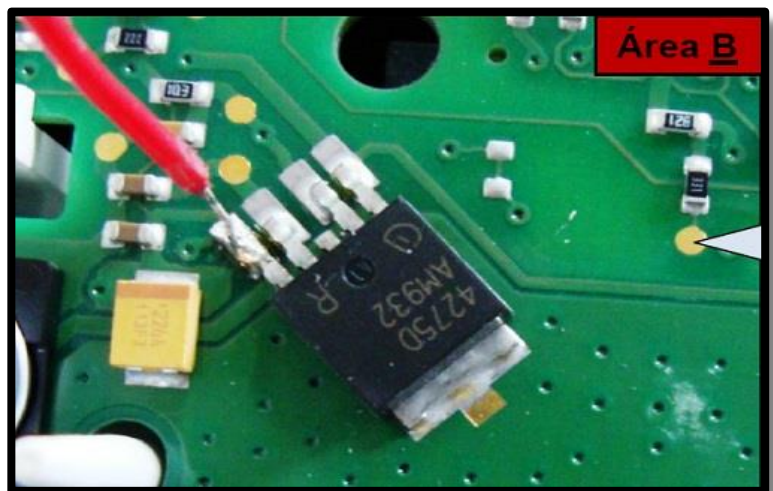

Todos os acessórios conectados:

Leitura da senha via cabo MCU.




Leitura da senha via Pinça



[Voltar índice](#)


Realizando Leitura de Senha do Painei

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

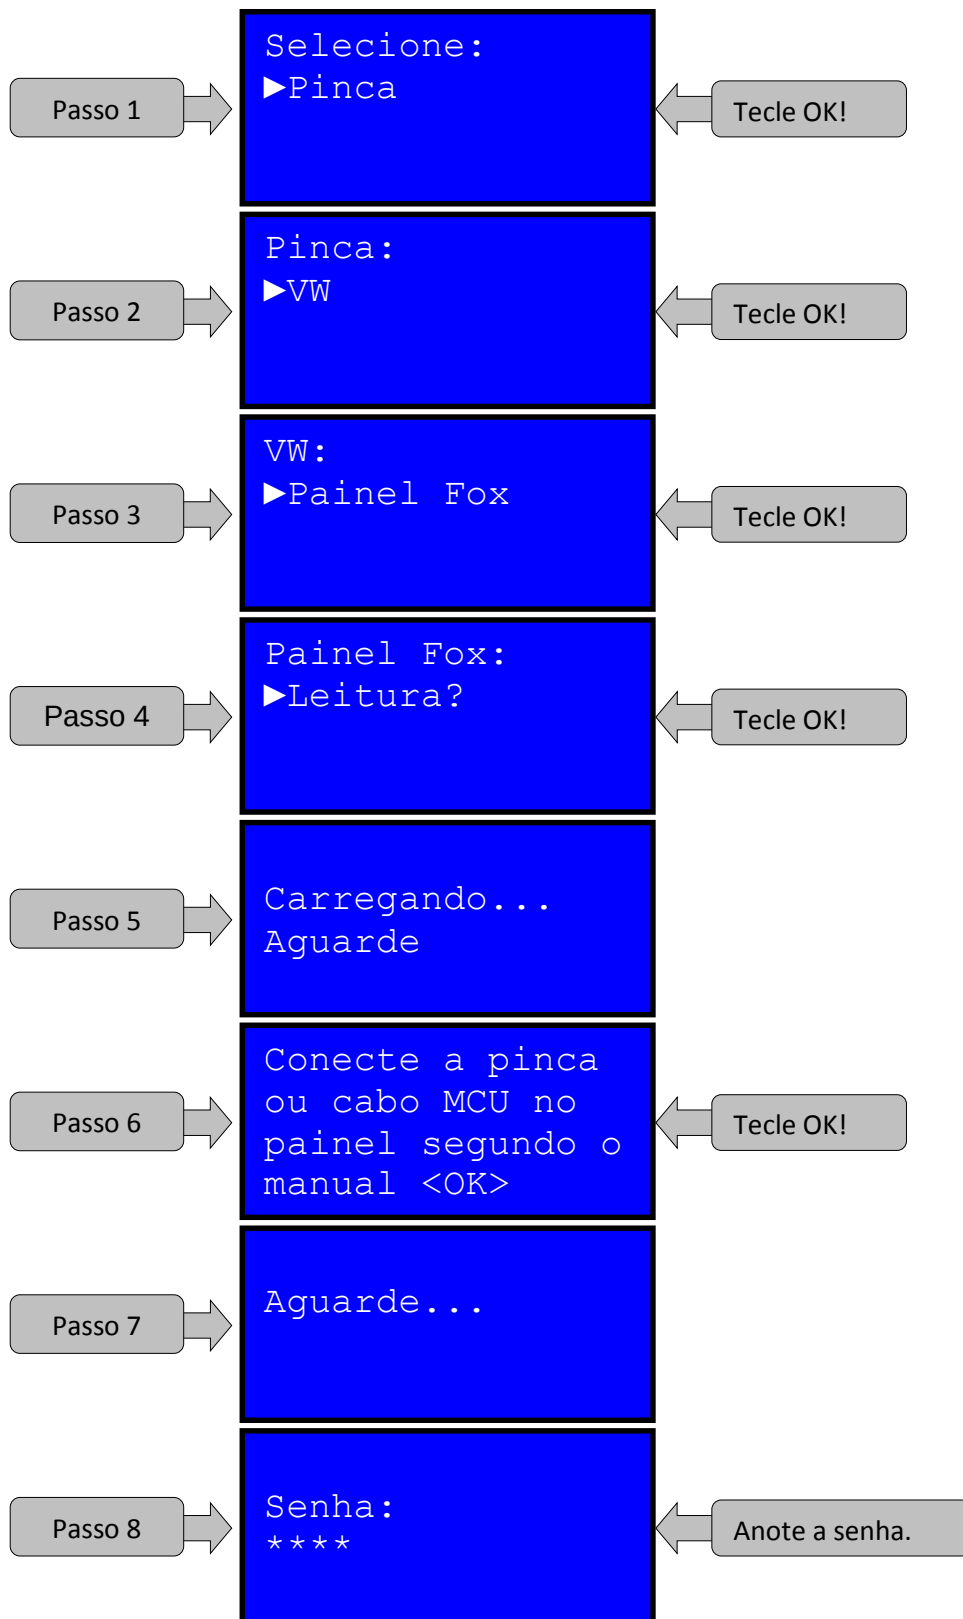


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:


- A tomada de diagnóstico está localizada na posição **C5**.

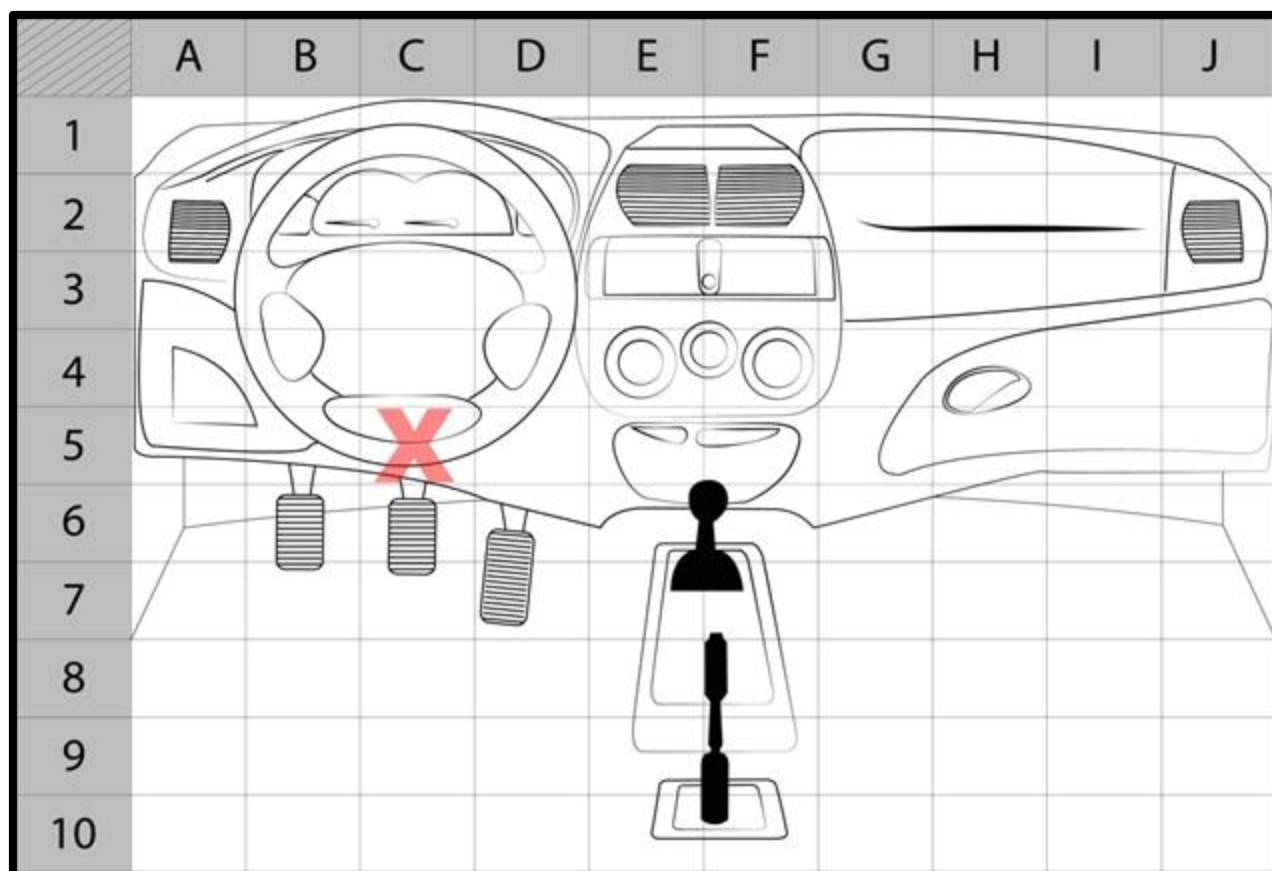

Realizando procedimento de adicionar chaves


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

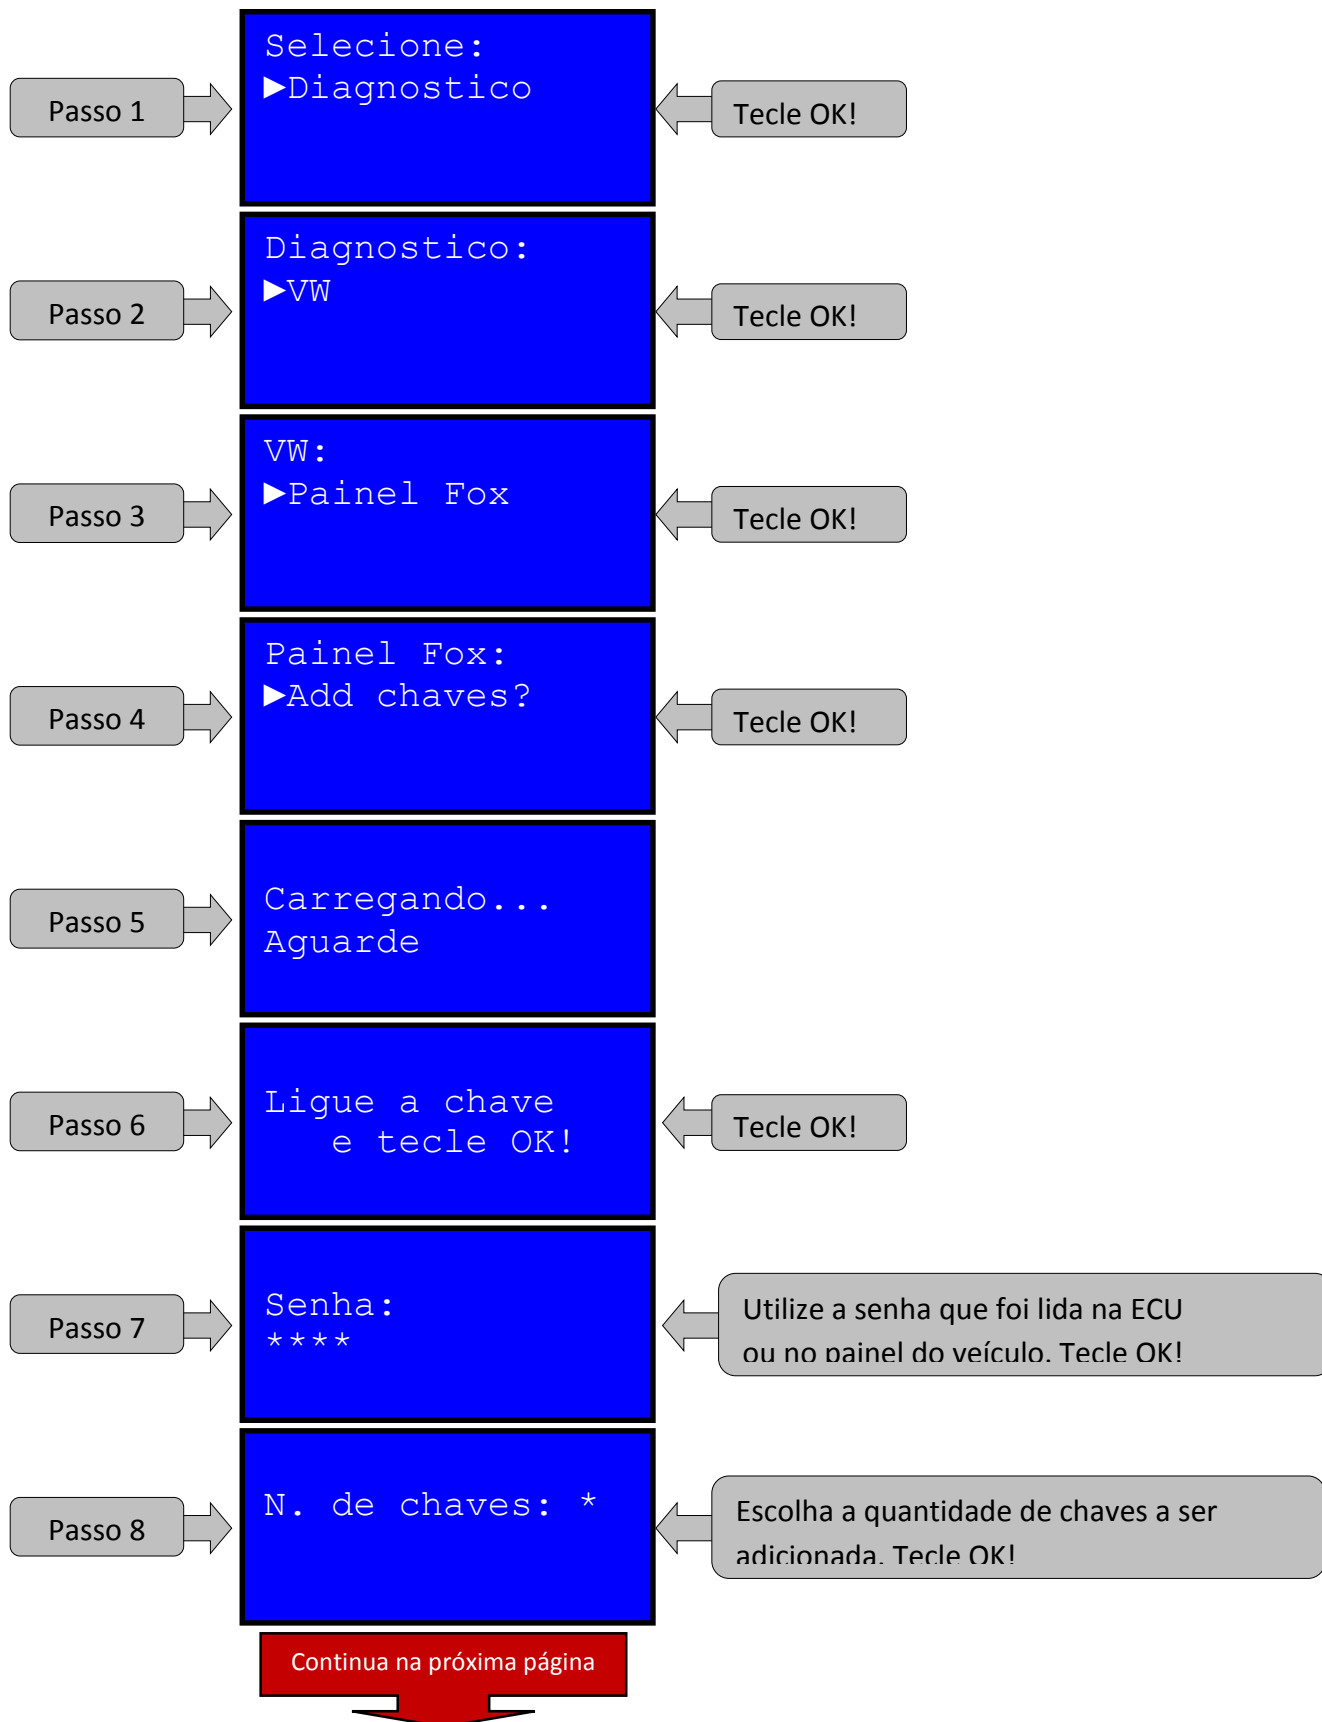


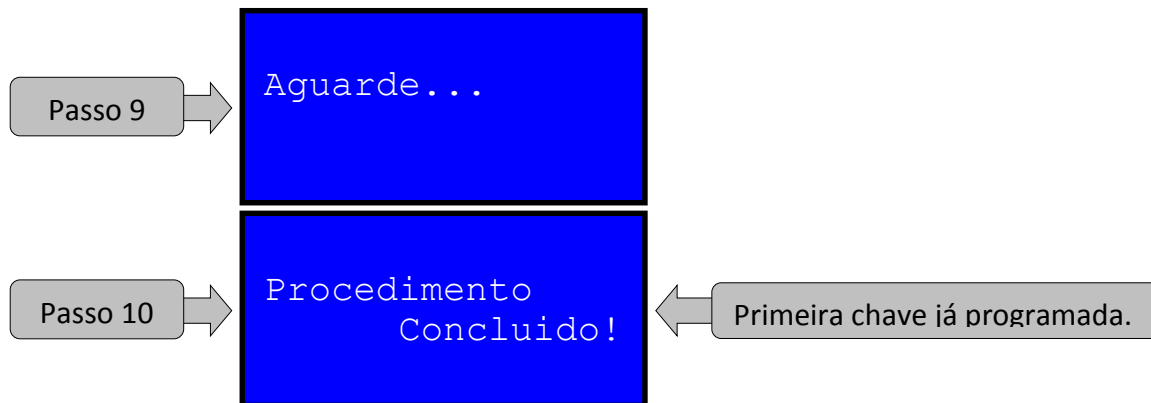

Realizando programação de novas chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

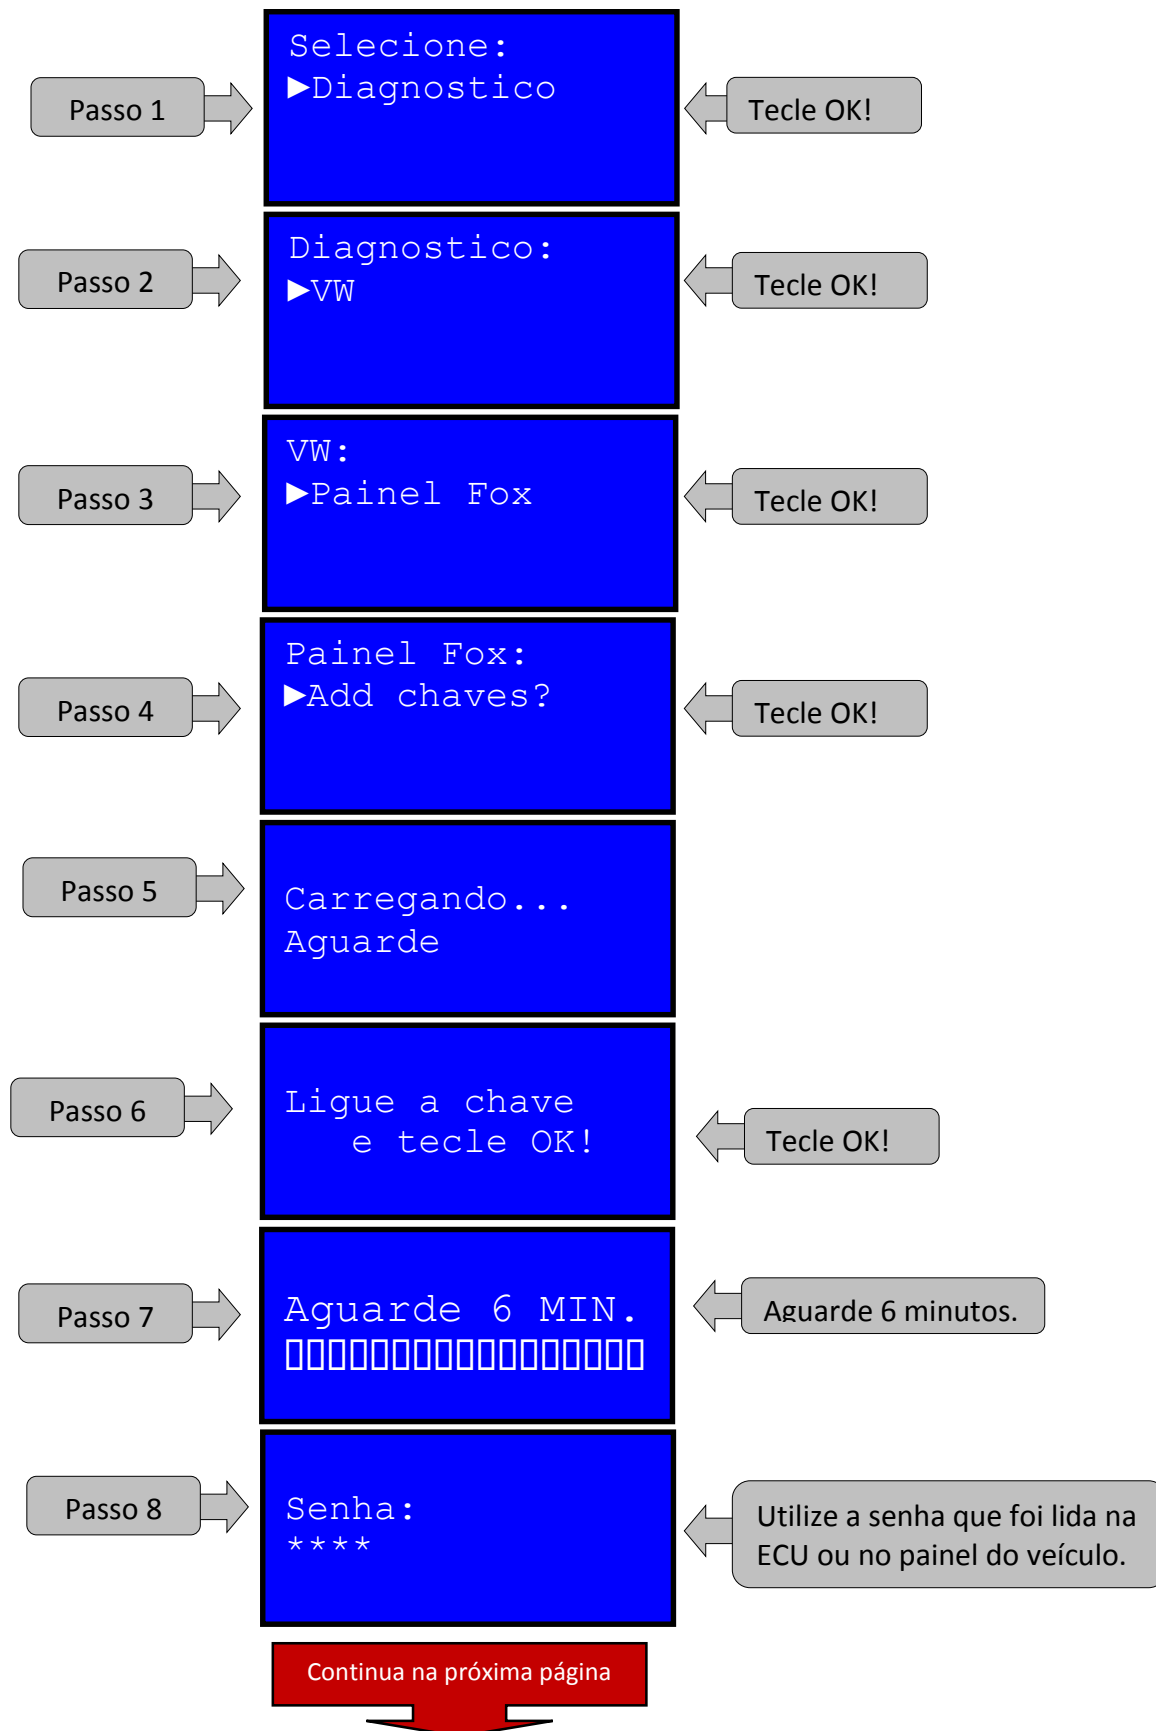

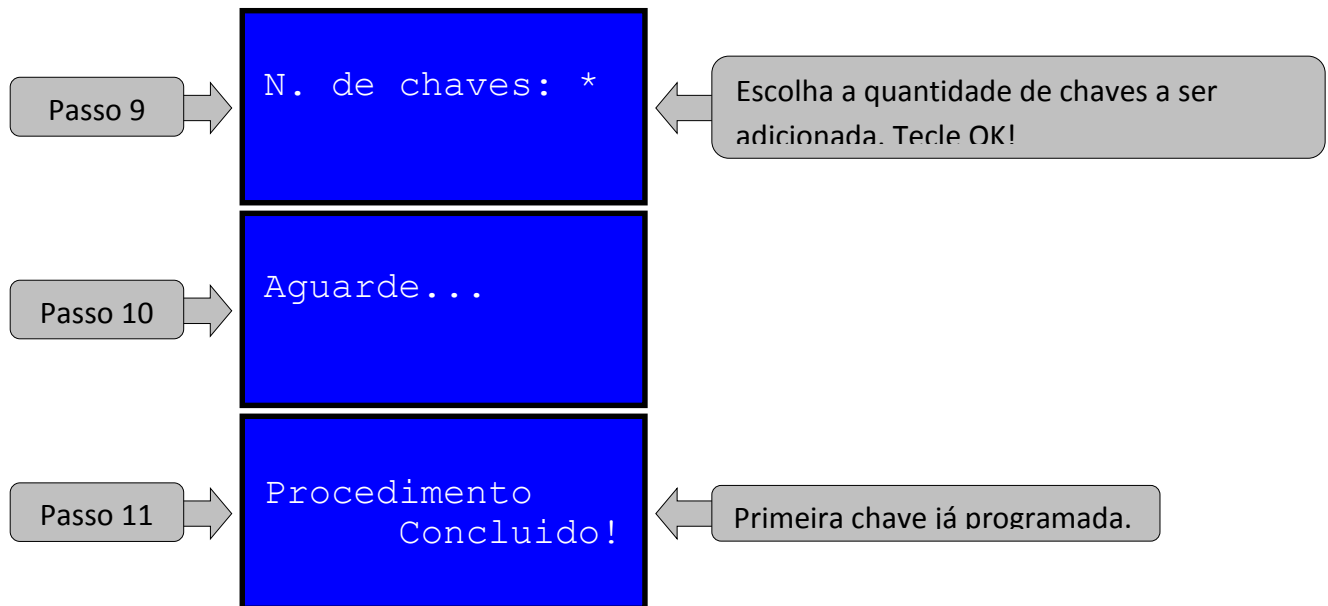


Programando o telecomando



1º: Insira uma chave na ignição do veículo

2º: Feche todos os vidros e portas do veículo, mantendo a chave na ignição.

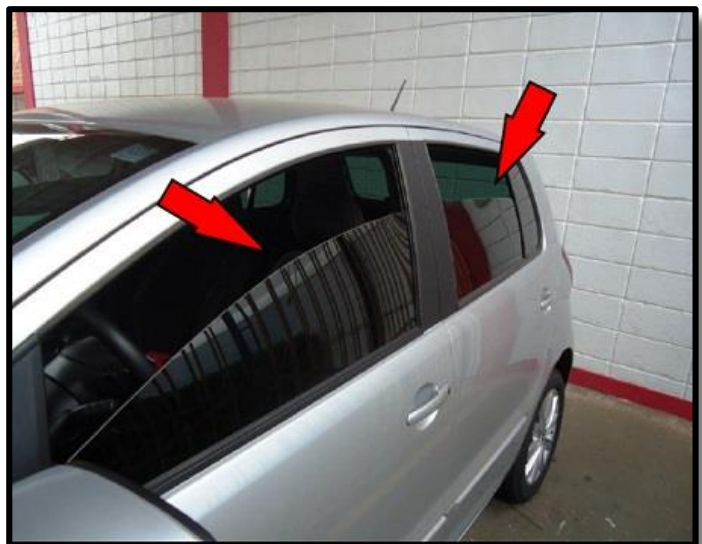

3º: Gire a chave para destrancar o carro (sentido anti-horário), pressione qualquer botão do telecomando até que acione o aviso sonoro do alarme.

[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória,
- A pinça foi conectada em outro componente,
- Memória, ECU ou painel está com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Os fios do cabo MCU foram soldados em outros pontos do painel,
- A pinça foi conectada de forma incorreta,
- Cabo MCU, pinça ECU ou painel está com problema.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios ou pinça no painel ou ECU,
- Verificar se a pinça ou cabo MCU apresenta algum defeito visível, na dúvida consulte o suporte técnico.

Erro na leitura!

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato da pinça ou cabo MCU com o OBDMAP,
- ECU com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente, (se existir outro componente SOIC8 na placa)
- Os terminais da memória ou da própria pinça podem estar com resina ou sujeira.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir a correta soldagem do cabo MCU,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça ou o cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos,
- Conferir bom estado do módulo,
- Conferir se os terminais da memória e da pinça estão limpos, sem resina ou sujeira.

Erro de Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta.

Soluções:

- Insira a senha correta.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)