



Manual Carga – OBD0075

Scenic - Leitura de Senha e Programação de Chaves

Rev. 4



NOVEMBRO DE 2024

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:</u>	<u>5</u>
<u>Instruções de como retirar o fusível B 5 amperes:</u>	<u>6</u>
<u>Realizando a leitura de senha</u>	<u>7</u>
<u>Realizando a programação de chaves.....</u>	<u>9</u>
<u>Programar o telecomando:.....</u>	<u>11</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>12</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha.
- Programar até 8 chaves.

Observação: É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas. Caso elas não sejam reprogramadas, elas não funcionarão no veículo. Ao programar a chave o transponder ficará dedicado ao veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Scénic 1.6	1999 – 2008
	Scénic 2.0	1999 – 2008
	Mégane	2000 – 2003

O veículo Scénic possui duas caixas. Cada caixa possui um transponder diferente. Caixa 1 utiliza o transponder 4D64 do ano 1999 ao ano 2001 e caixa 2 utiliza o transponder 4D60 do ano 2002 ao ano 2008.



Utilize o transponder 4D64.
Para caixa 1.

Utilize o transponder
4D60. Para caixa 2.



[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.
Usado para conectar o OBDMap ao veículo para procedimento via diagnose.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área **A5**

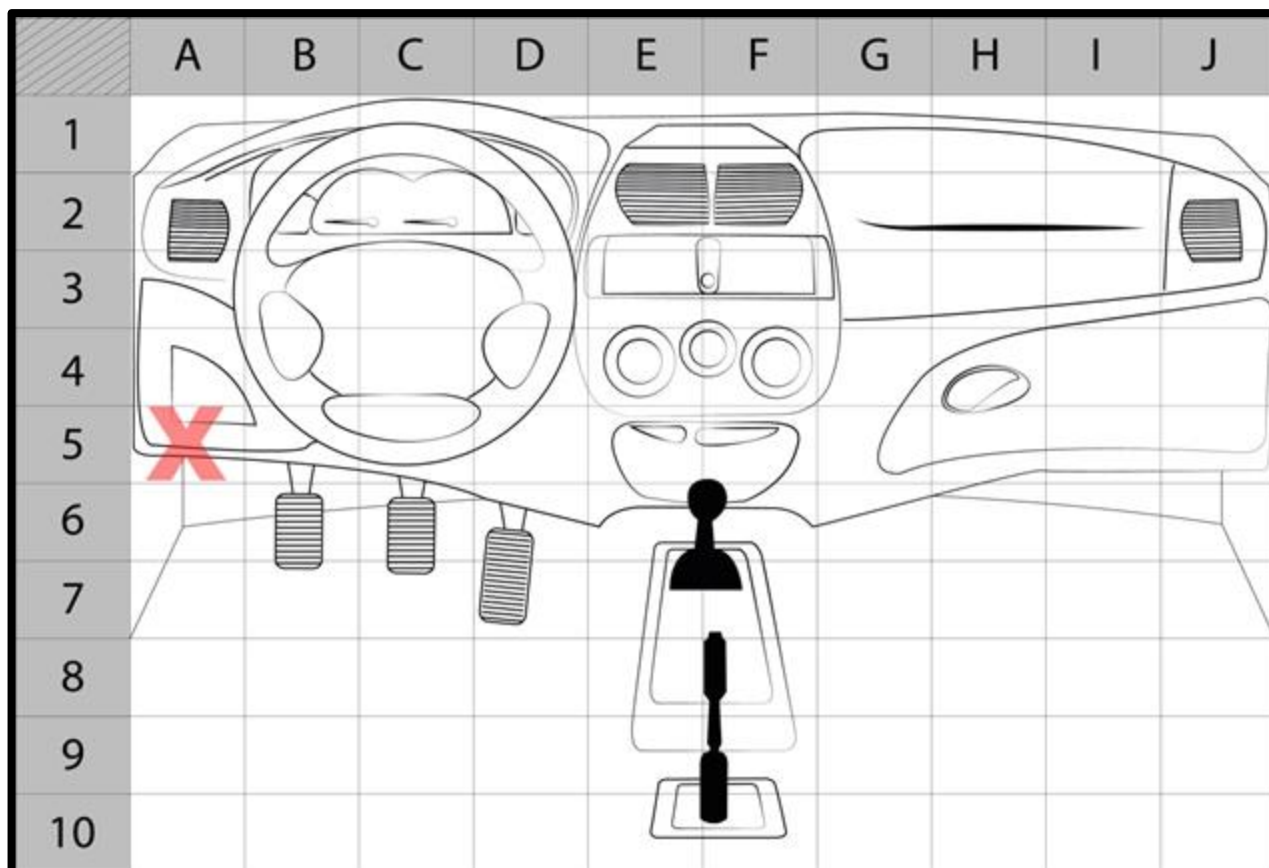

Instruções de como retirar o fusível B 5 amperes:

Abra a tampa da caixa de fusíveis e use a pinça para retirar o fusível B 5.

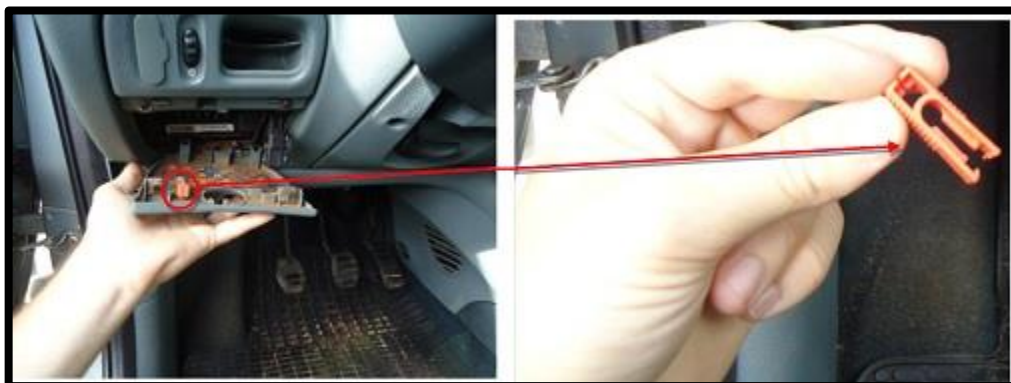

Fusível B 5 amperes
identificado.



Conecte a pinça no
fusível B 5. E puxe o
fusível para fora da
caixa.


[Voltar índice](#)


Realizando a leitura de senha

O telecomando do veículo Scénic é dedicado ao transponder e a sua programação é feita por procedimento.

- Pressione o botão do telecomando até que o LED pare de piscar; solte o botão e o pressione por mais 2 vezes, assim confirmando a sua programação.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

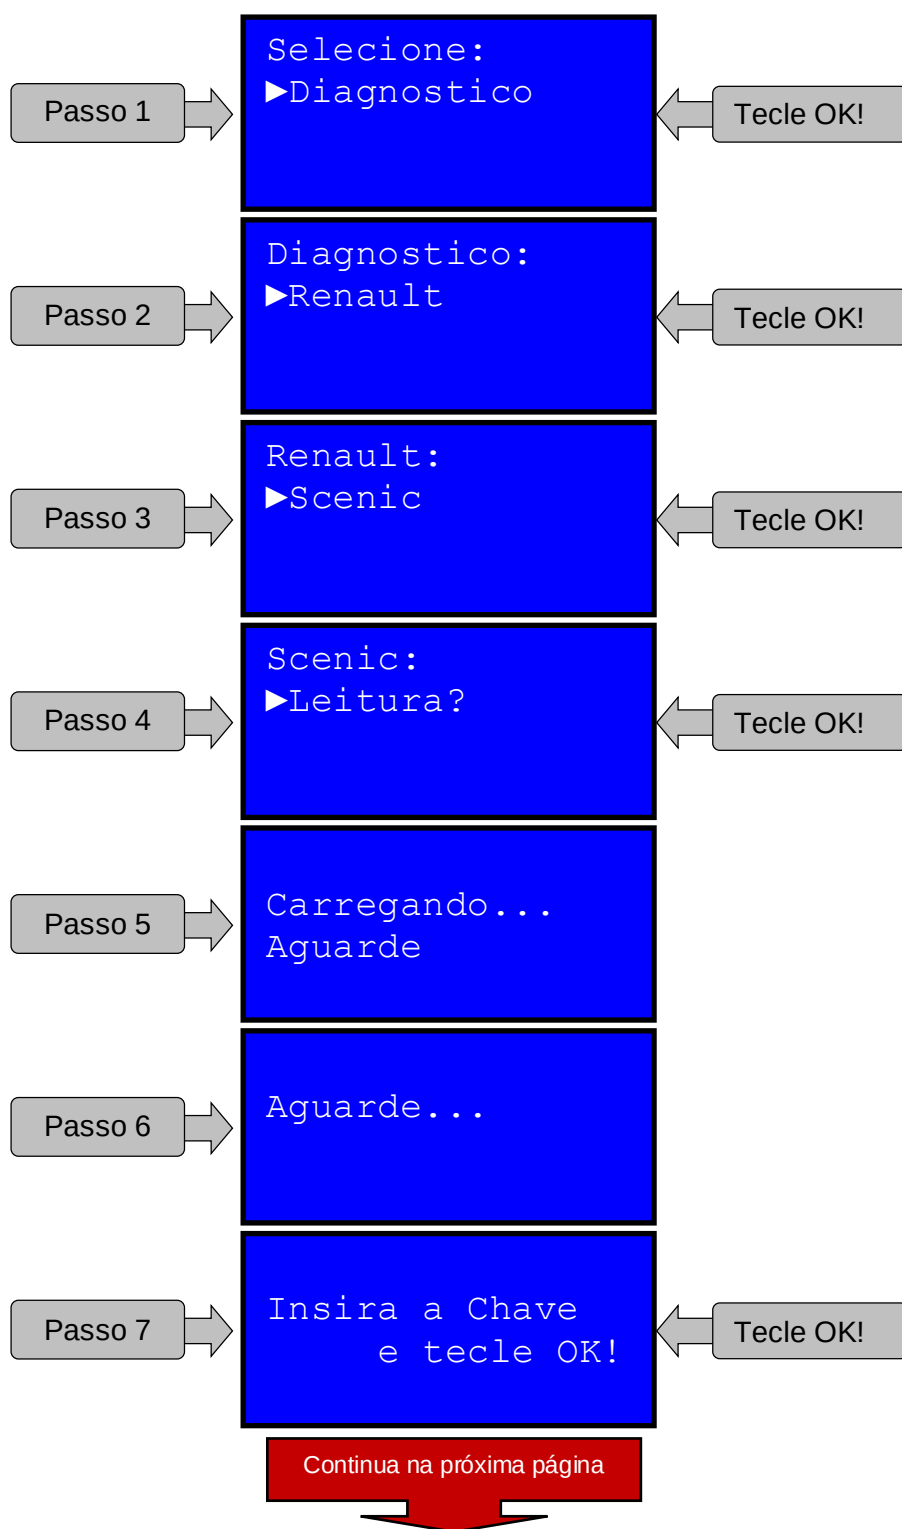

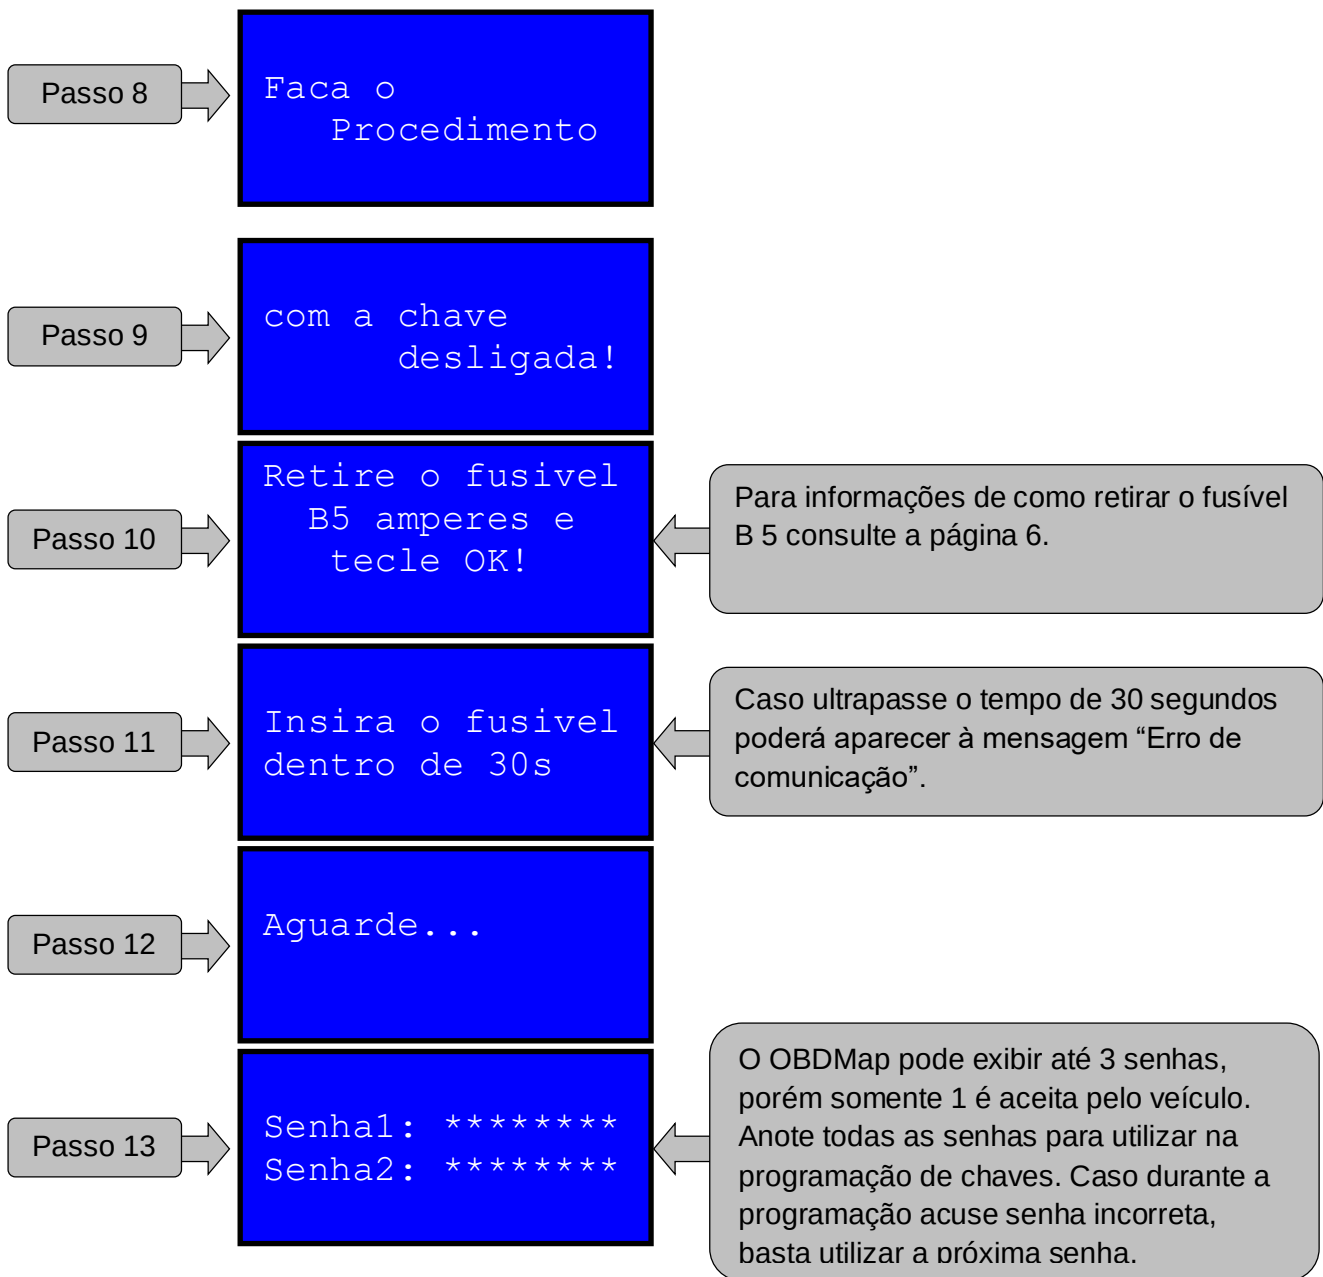



Realizando a programação de chaves

O telecomando do veículo Scénic é dedicado ao transponder e a sua programação é feita por procedimento.

- Pressione o botão do telecomando até que o LED pare de piscar; solte o botão e o pressione por mais 2 vezes, assim confirmando a sua programação.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

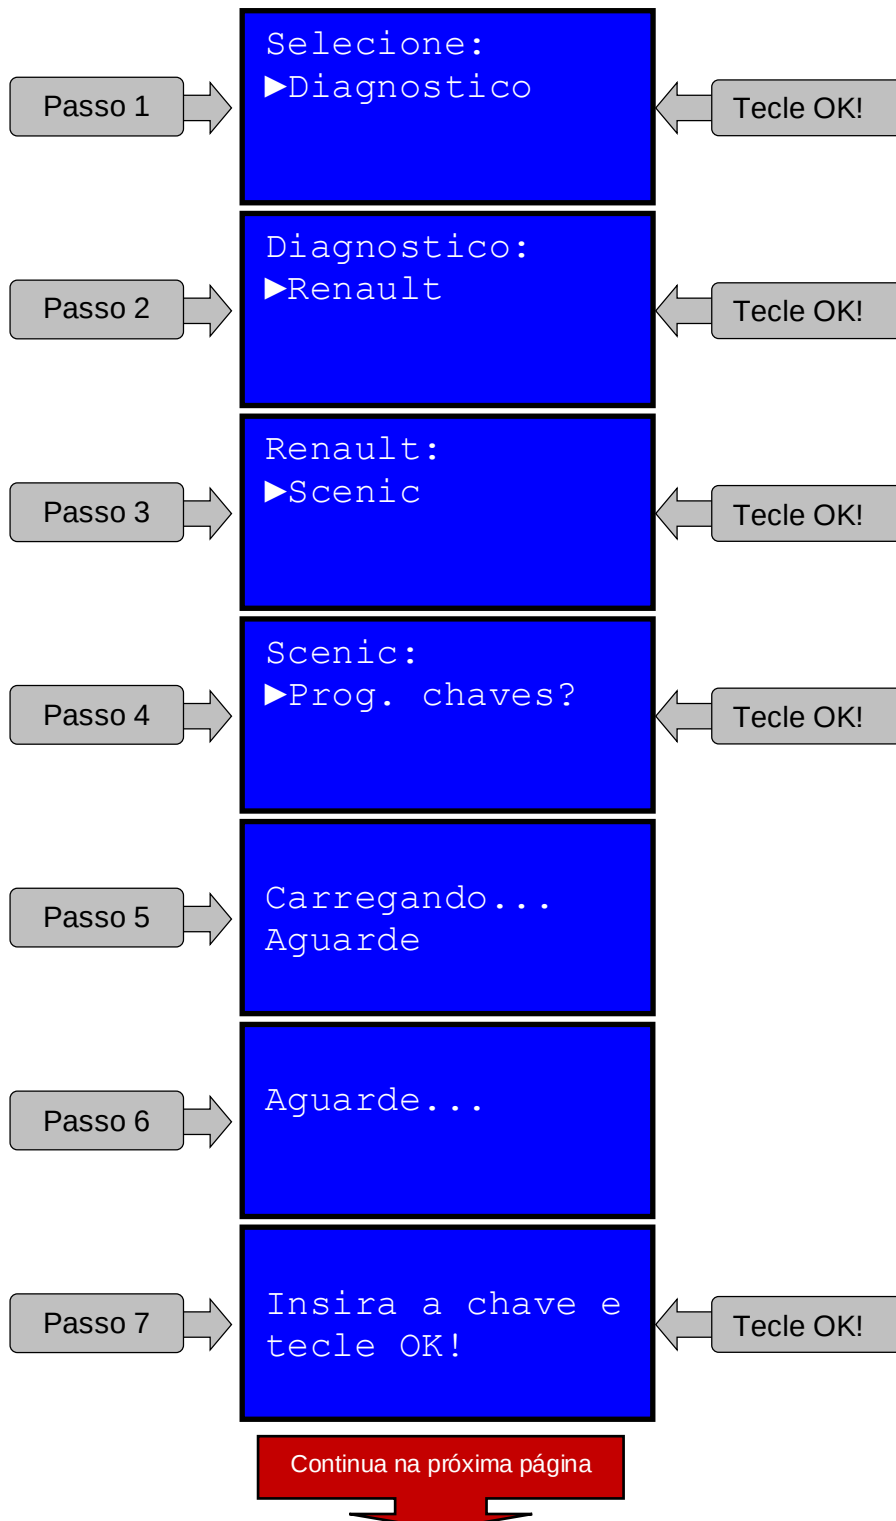

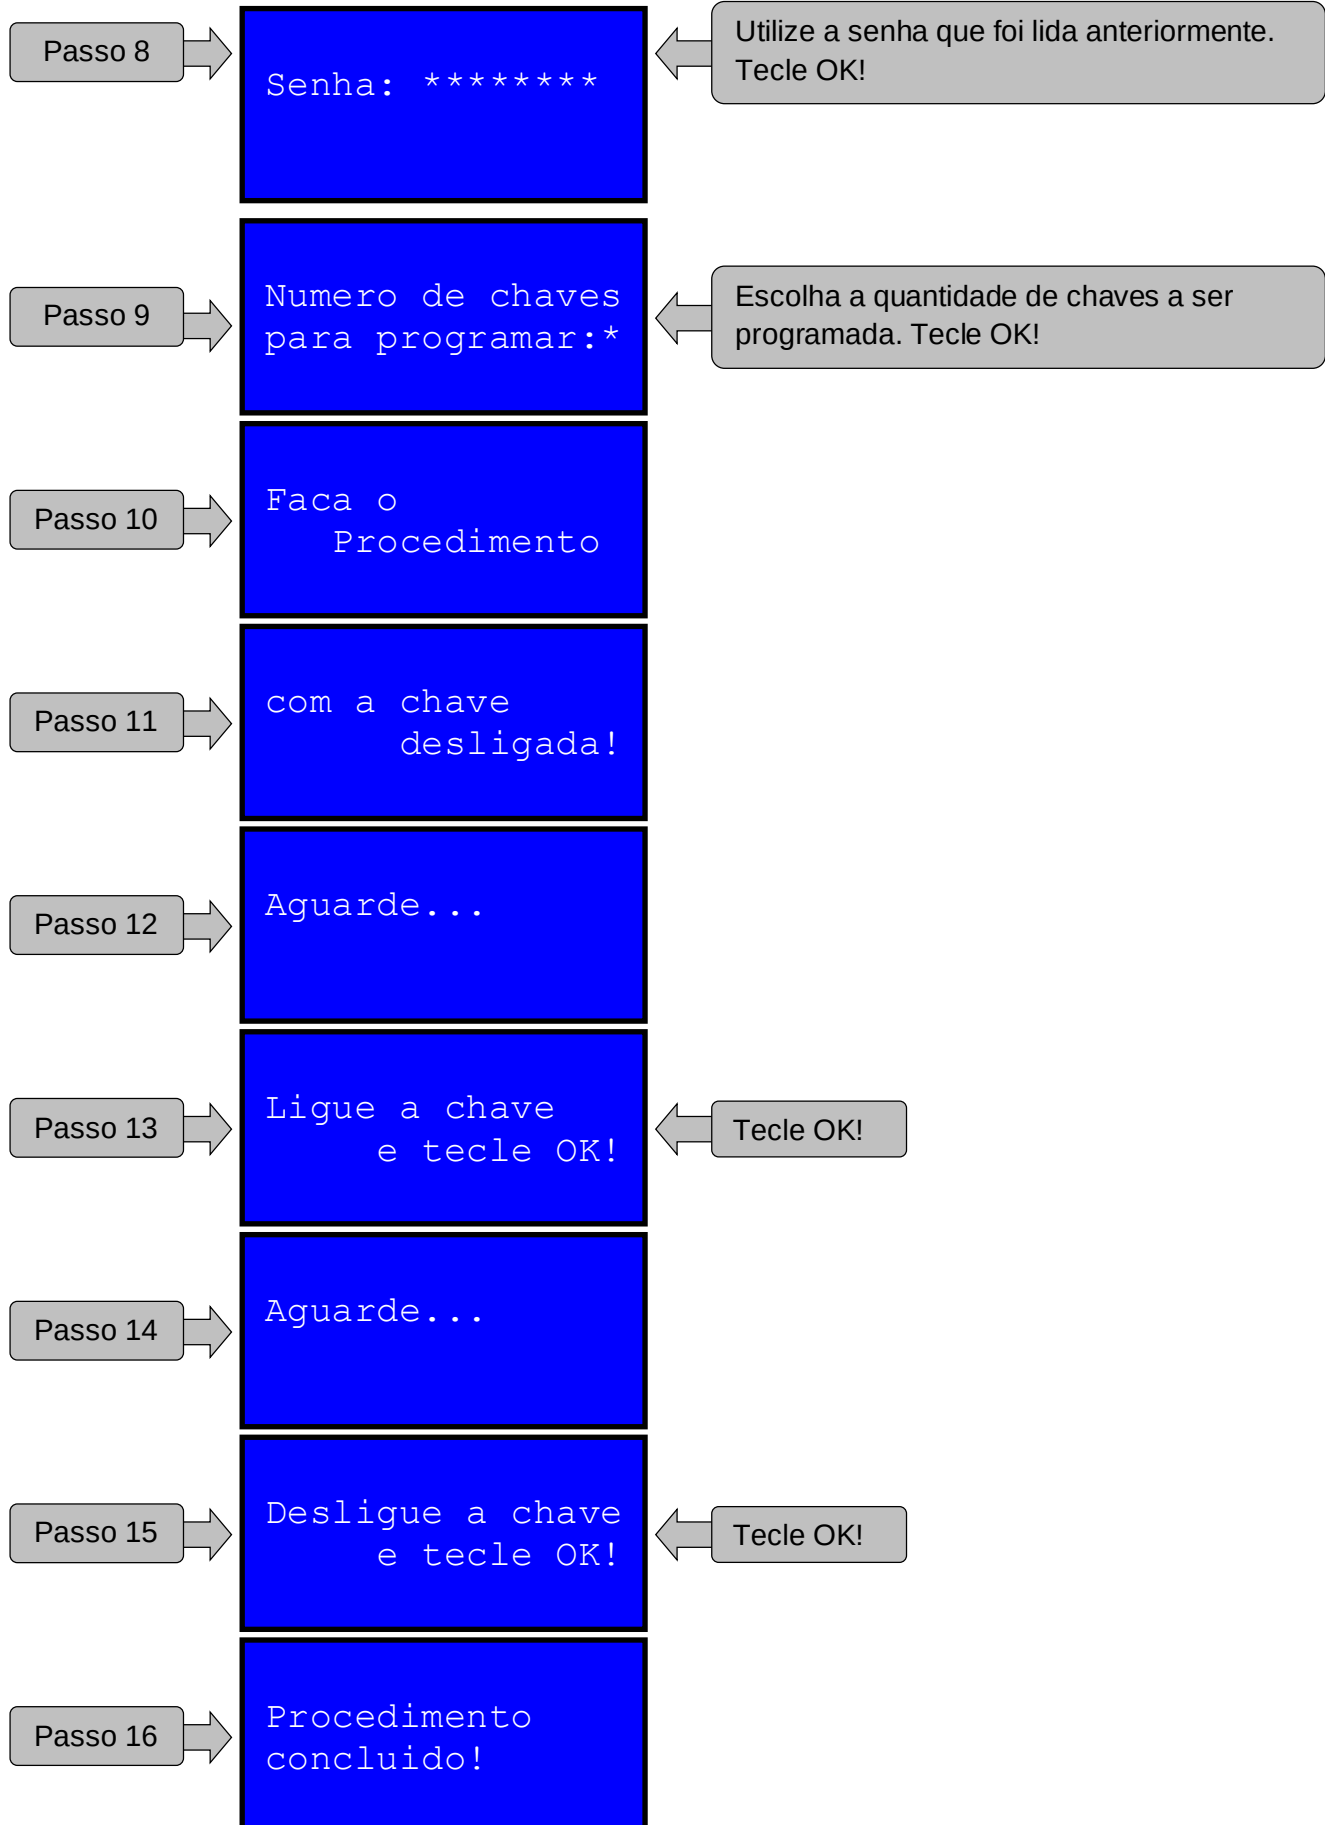

Programar o telecomando:

O telecomando do veículo Scénic é dedicado ao transponder e a sua programação é feita por procedimento.

- Pressione o botão do telecomando até que o LED pare de piscar; solte o botão e o pressione por mais 2 vezes, assim confirmando a sua programação.



Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Senha
Incorreta!

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta.

Soluções:

- Inserir a senha correta.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)