



Manual Carga – OBD0076

Renault Scénic mudança de caixas e reset do imobilizador

Rev. 2



Maio 2017

ÍNDICE

<u>Introdução:</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:</u>	<u>5</u>
<u>Instruções de como retirar o fusível B 5 amperes:</u>	<u>6</u>
<u>Mudança para caixa 1:</u>	<u>7</u>
<u>Mudança para caixa 2:</u>	<u>9</u>
<u>Reset do imobilizador:</u>	<u>11</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>13</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- **Função 1:** Mudança para Caixa 1
Realiza a mudança lógica para a Caixa 1, o transponder que será utilizado é o 4D64
- **Função 2:** Mudança para Caixa 2
Realiza a mudança lógica para a Caixa 2, o transponder que será utilizado é o 4D60. Esta função é recomendada quando começa a acontecer problemas com a caixa 1
- **Função 3:** Reset UCH 2
Efetua o reset na UCH, impossibilitando a leitura da senha após este serviço. O imobilizador fica apto para funcionar em outro veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Renault	Scénic	1999 a 2008

Observação:

Está carga faz somente as funções troca de caixas e reset, para realizar a leitura e a programação de chaves é necessário usar a carga **Mégane Scénic Leitura e programação de chaves.**

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo universal.

Utilize o adaptador A1.




Cabo universal + adaptador A1.
Realiza troca de caixas e reset
do imobilizador.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico do veículo:

- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na área **A5**

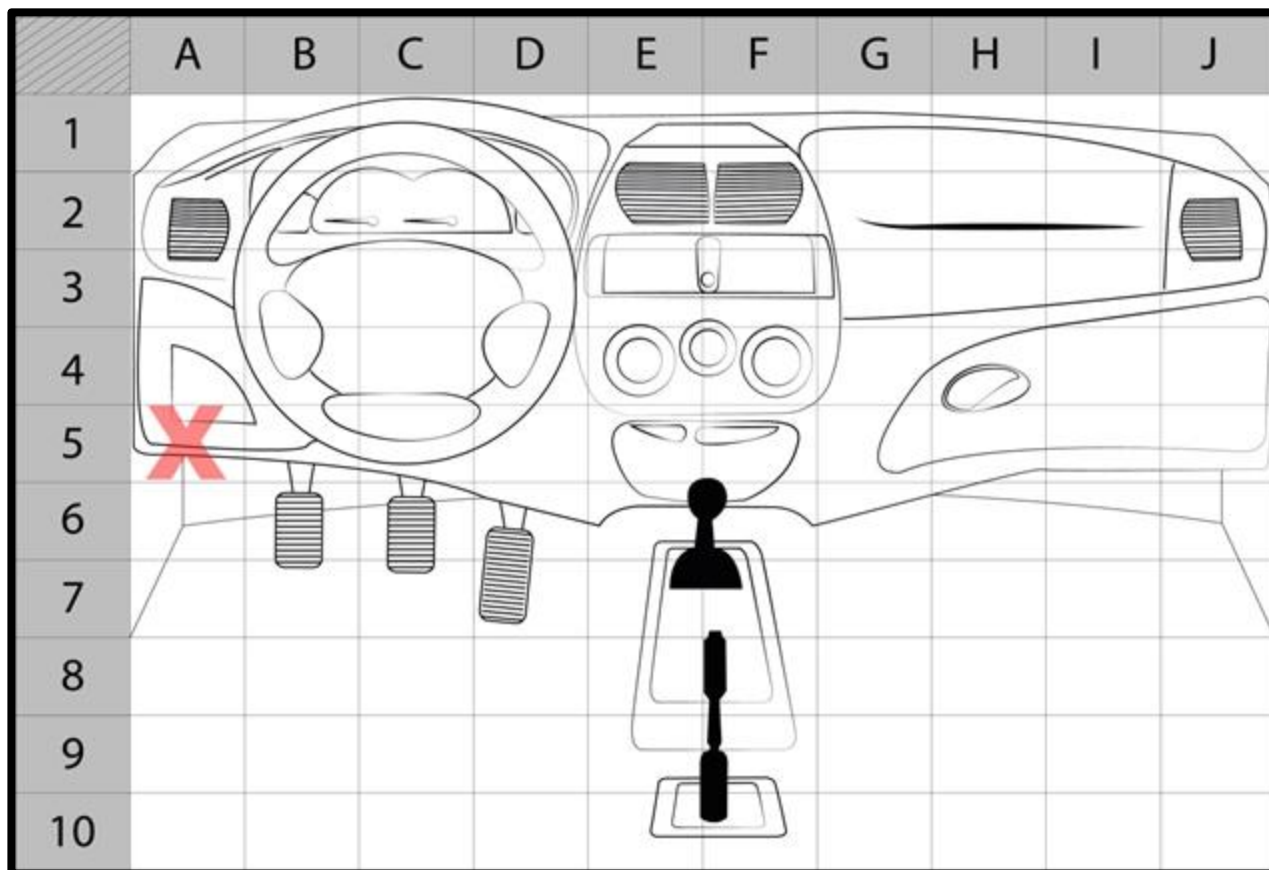


Instruções de como retirar o fusível B 5 amperes:

Abra a tampa da caixa de fusíveis e use a pinça para retirar o fusível B5.

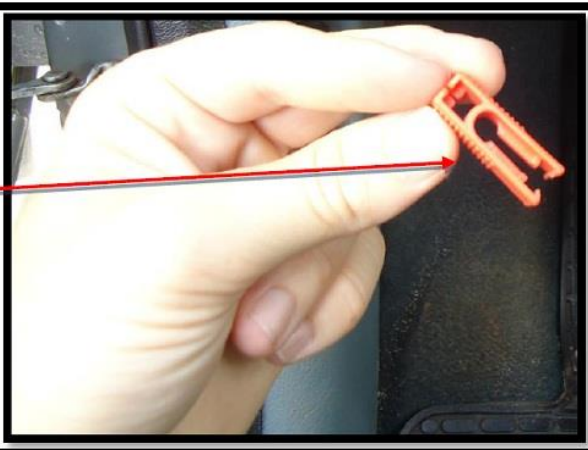

Fusível B 5 amperes
identificado.

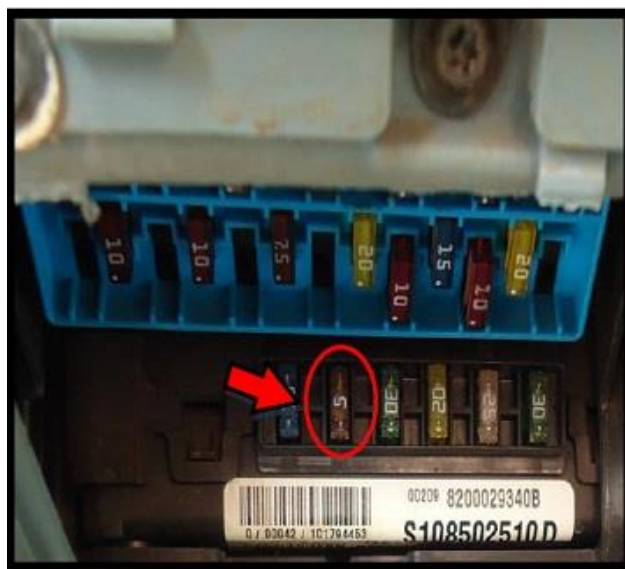

Conecte a pinça no fusível
B 5. E puxe o fusível para
fora da caixa.

[Voltar índice](#)


Mudança para caixa 1:

Atenção:

Nunca faça o reset do imobilizador sem antes ter lido a senha.

Para ler a senha é necessário usar a carga Mégane Scénic Leitura de senha e programação de chaves. Caso seja feito primeiro o reset do imobilizador, a senha será perdida não sendo possível obtê-la novamente.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

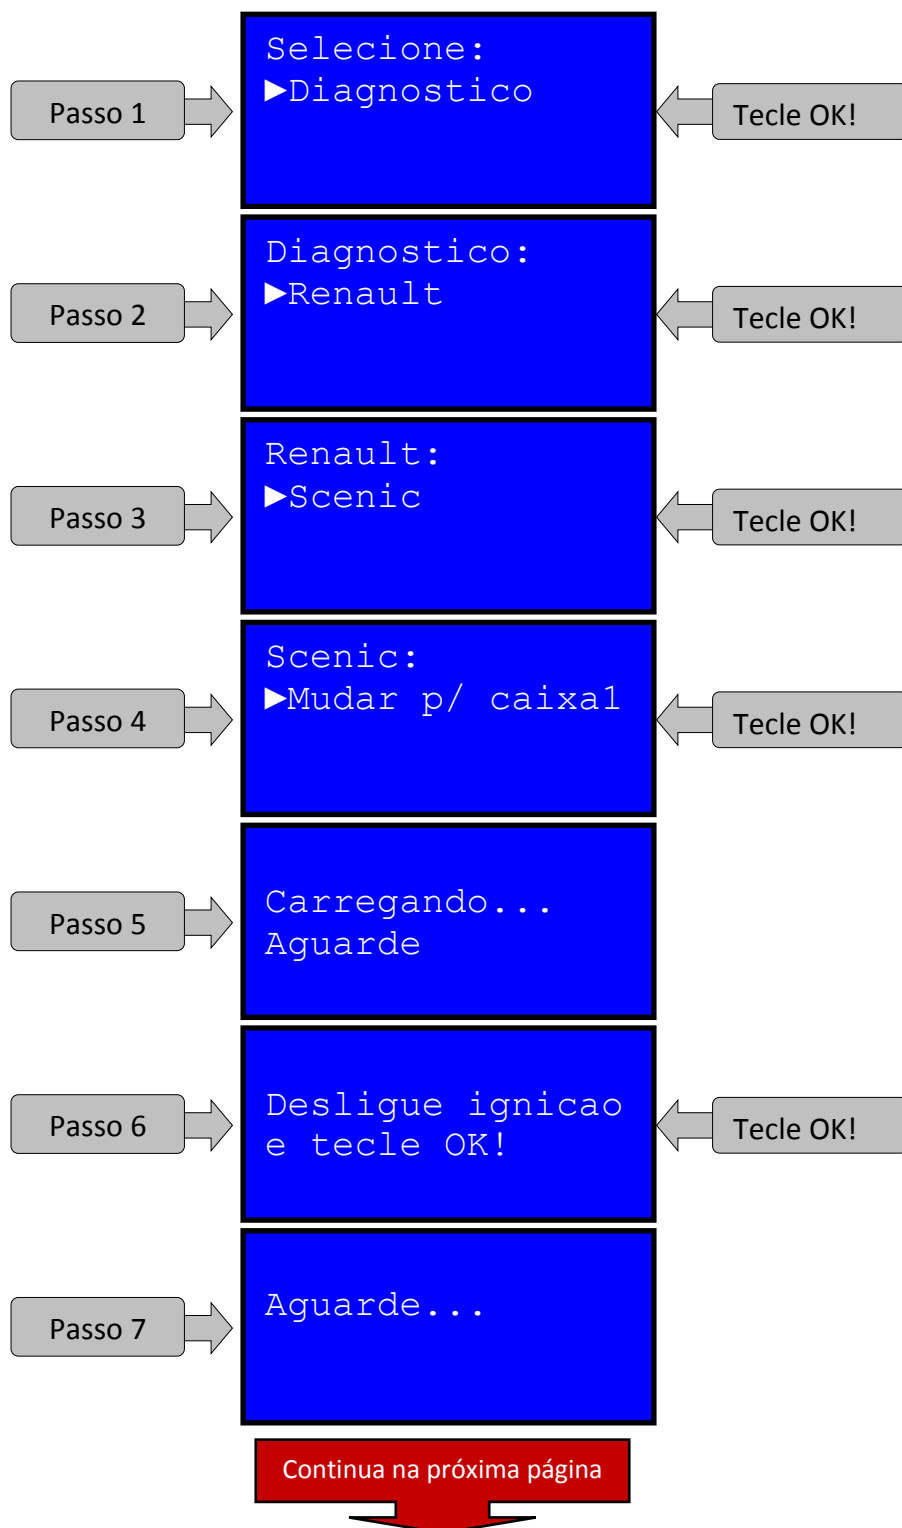

Passo 8



CONCLUIDO!


Mudança para caixa 2:


Atenção:

Nunca faça o reset do imobilizador sem antes ter lido a senha.

Para ler a senha é necessário usar a carga Mégane Scénic Leitura de senha e programação de chaves. Caso seja feito primeiro o reset do imobilizador, a senha será perdida não sendo possível obtê-la novamente.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

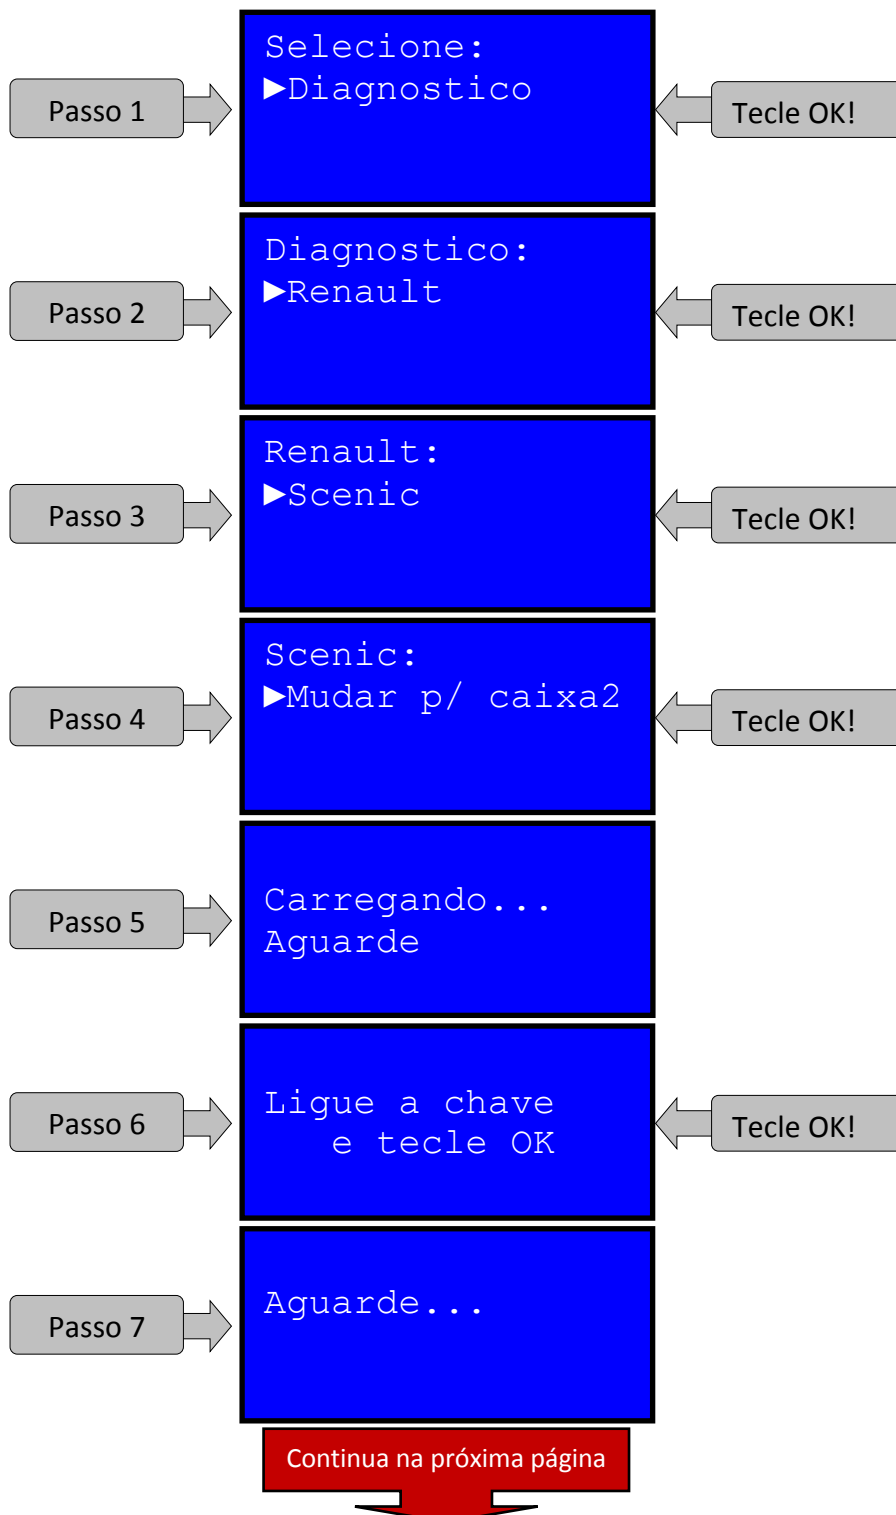

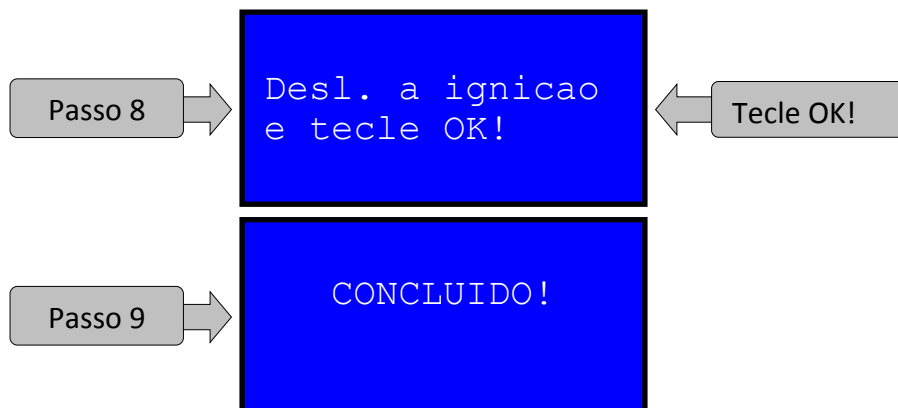


Reset do imobilizador:


Atenção:

Nunca faça o reset do imobilizador sem antes ter lido a senha.

Para ler a senha é necessário usar a carga Mégane Scénic Leitura de senha e programação de chaves. Caso seja feito primeiro o reset do imobilizador, a senha será perdida não sendo possível obtê-la novamente.

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

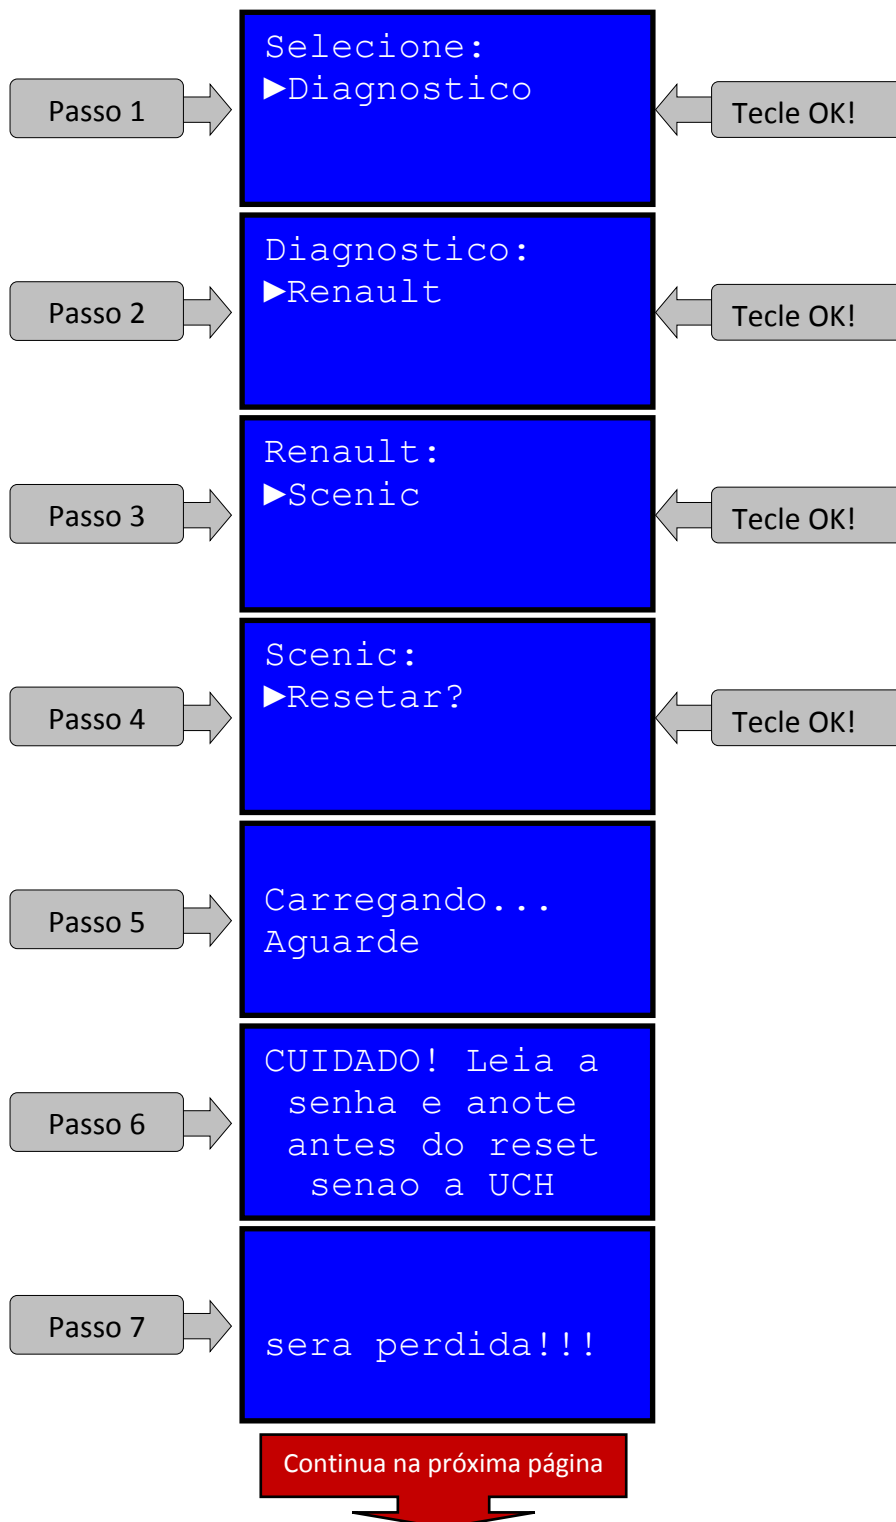

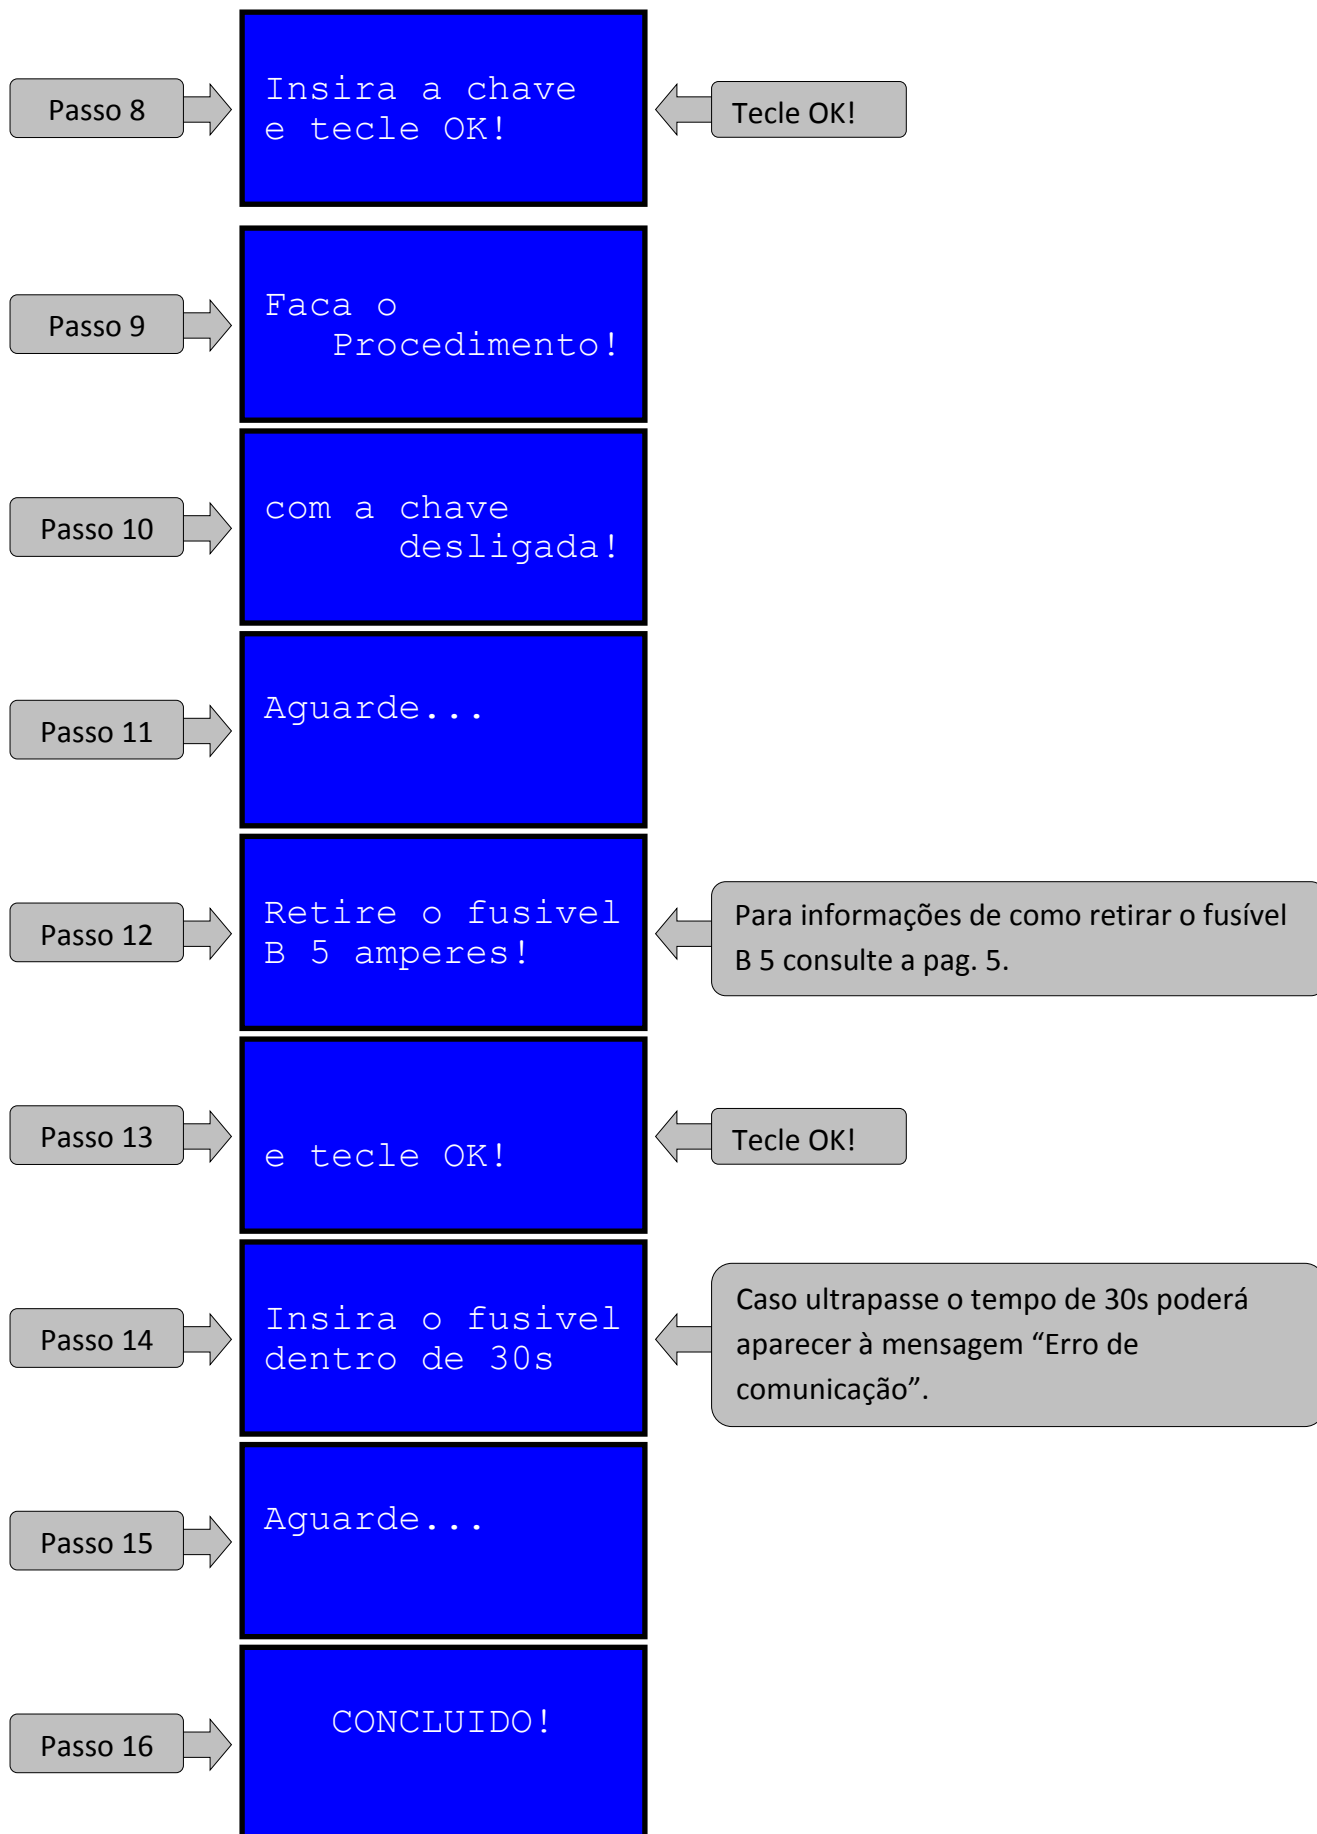

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.
- Tempo de 30 segundos para colocar o fusível expirado.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Colocar o fusível antes de 30 segundos.
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)