



MANUAL CARGA – OBD0083
PROGRAMAÇÃO DE CHAVES TOYOTA IMOB3

Ver. 13



SETEMBRO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER UTILIZADO	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DOS VEÍCULOS	6
REALIZANDO O TESTE DE COMPTIBILIDADE	7
REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES	9
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	11
OUTRAS MENSAGENS.....	14



INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- **Adição de chaves:**
Para adicionar chaves é necessário ter uma chave válida no veículo.
É possível adicionar até 5 chaves no sistema.
- **Exclusão de chaves:**
Apaga todas as chaves, deixando válida somente a chave que está na ignição, pois é necessário ter uma chave válida no veículo.

OBSERVAÇÃO: Para o sistema do veículo, a chave cinza não é aceita como chave válida, sendo aceita somente a chave preta.

ATENÇÃO! Realize o teste de compatibilidade para comprovar a aplicação.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Toyota	Hilux 2.7 (ID67G)	2009 – 2014
	Hilux (Toyota H 128-Bits)	2015 – 2019
	Rav4 2.0 (ID67G)	2009 – 2012
	Rav4 2.5 (ID67G)	2009 – 2012
	Rav4 (Toyota H 128-Bits)	2013 – 2015
	SW4 2.7 (ID67G)	2010 – 2015
	SW4 (Toyota H 128-Bits)	2015 – 2019
	Corolla 2.0 (ID70)	2012 – 2014
	Corolla 1.8 (Toyota H 128-Bits)	2015 – 2019
	Corolla 2.0 (Toyota H 128-Bits)	2015 – 2019
	Etios 1.3 (ID67)	2013 – 2019
	Etios 1.5 (ID67)	2013 – 2019

TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize o transponder ID4D dedicado como:

- ID67G para Hilux, Rav4 e SW4;
- ID70 para Corolla 2012 – 2014;
- ID67 para Etios.

Utilize o transponder Toyota H 128-Bits para Hilux 2015 – 2019, Rav4 2010 – 2015 e Corolla 2015 – 2018.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Cabo Universal + Adaptador A1:
Utilizados para realizar procedimentos via diagnose no veículo.



Todos os acessórios conectados para realizar os procedimentos via diagnose.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DOS VEÍCULOS


- A tomada de diagnose dos veículos listados na Aplicação fica localizado na área **A5** ou **B5**.

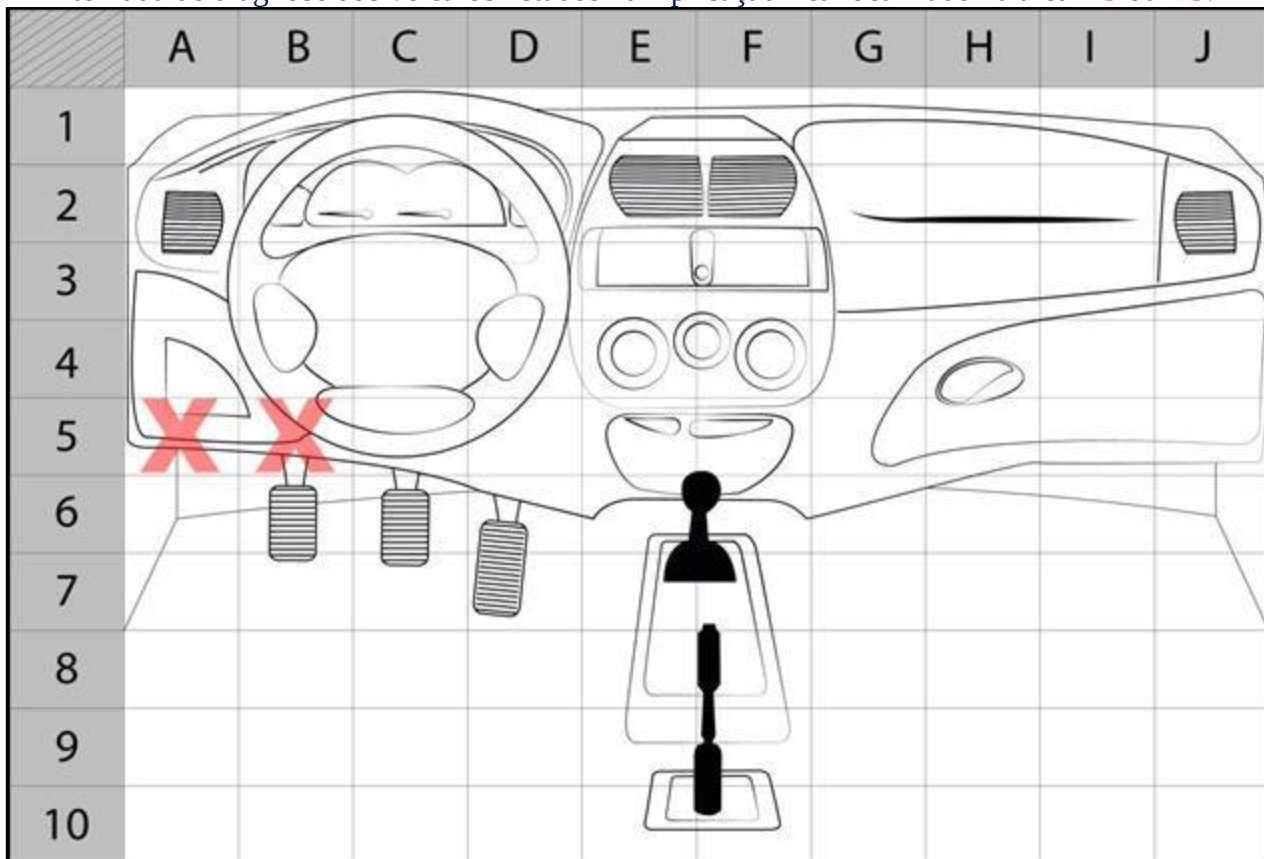

REALIZANDO O TESTE DE COMPTIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

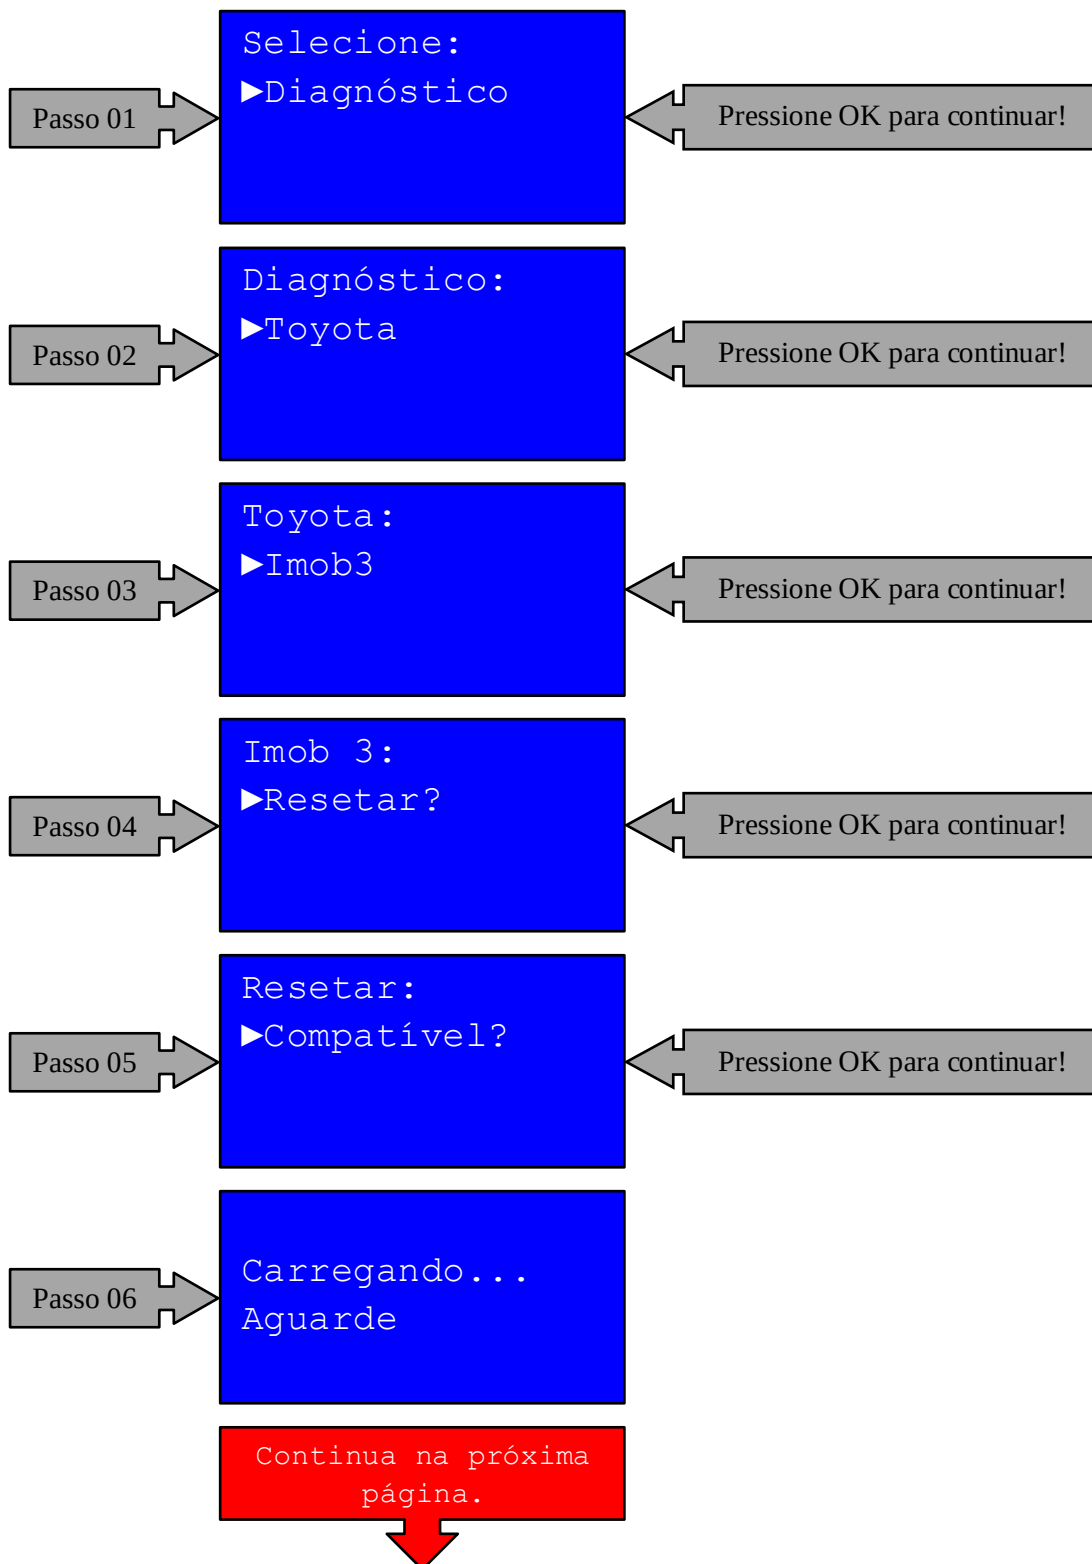


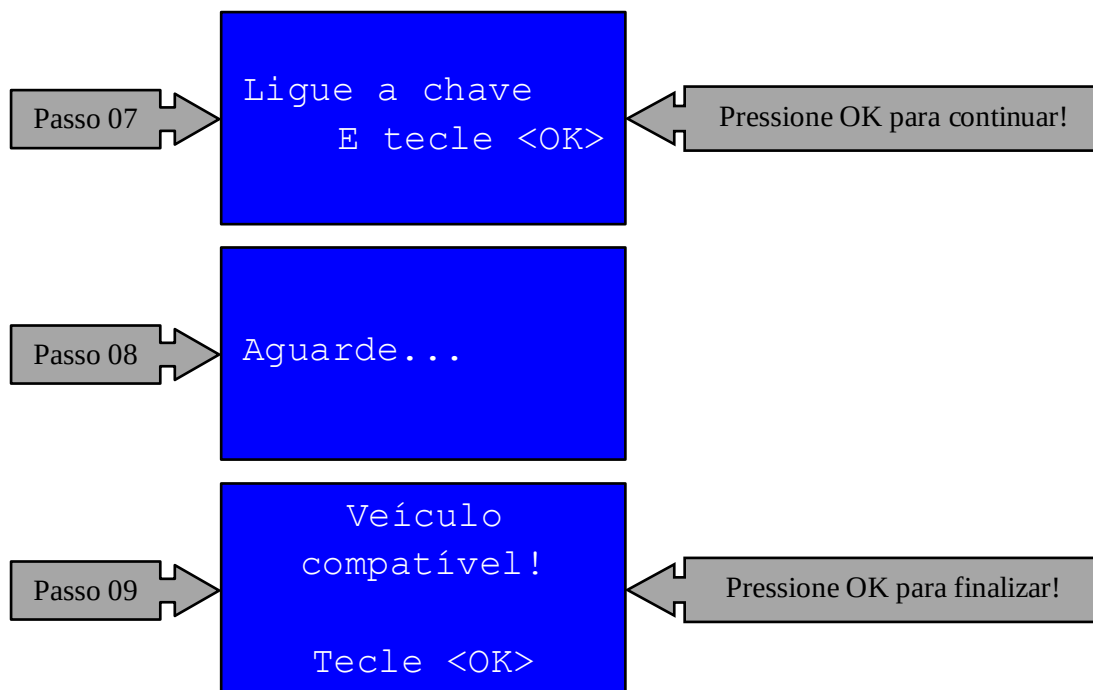

REALIZANDO A EXCLUSÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

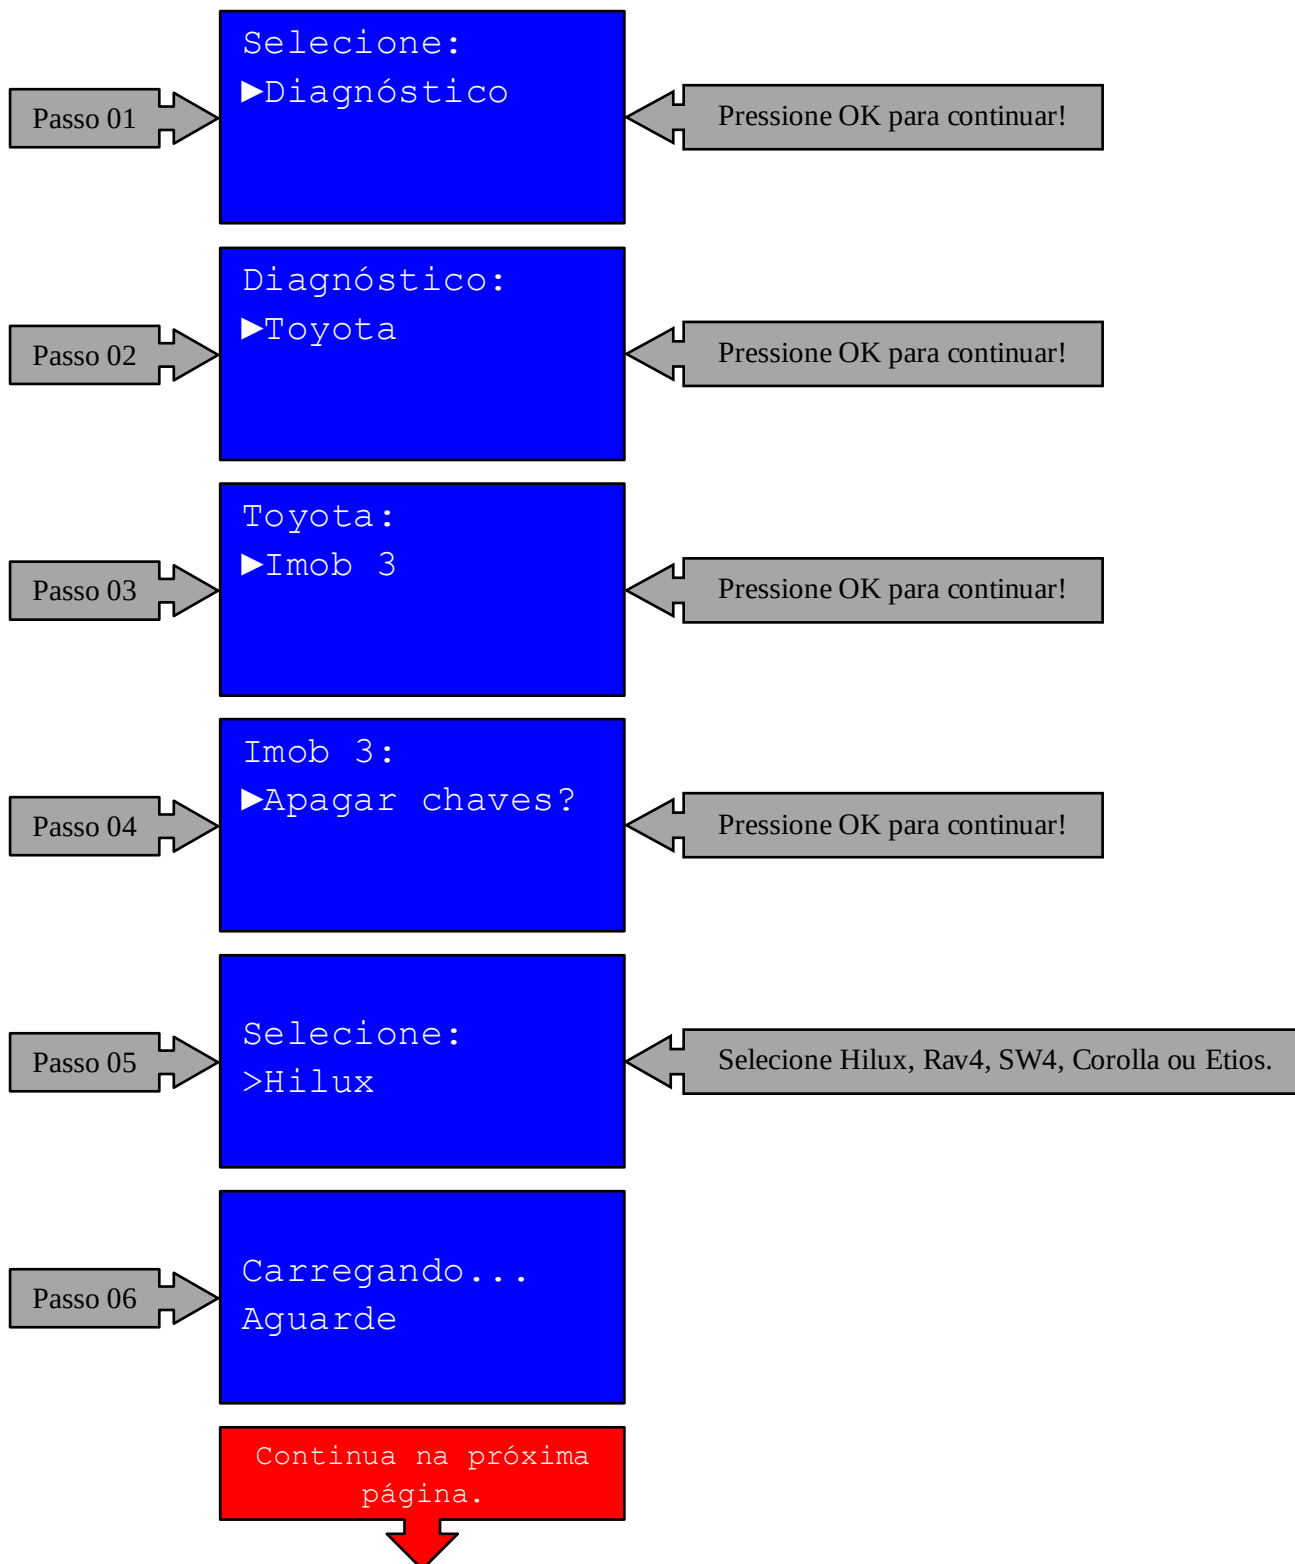


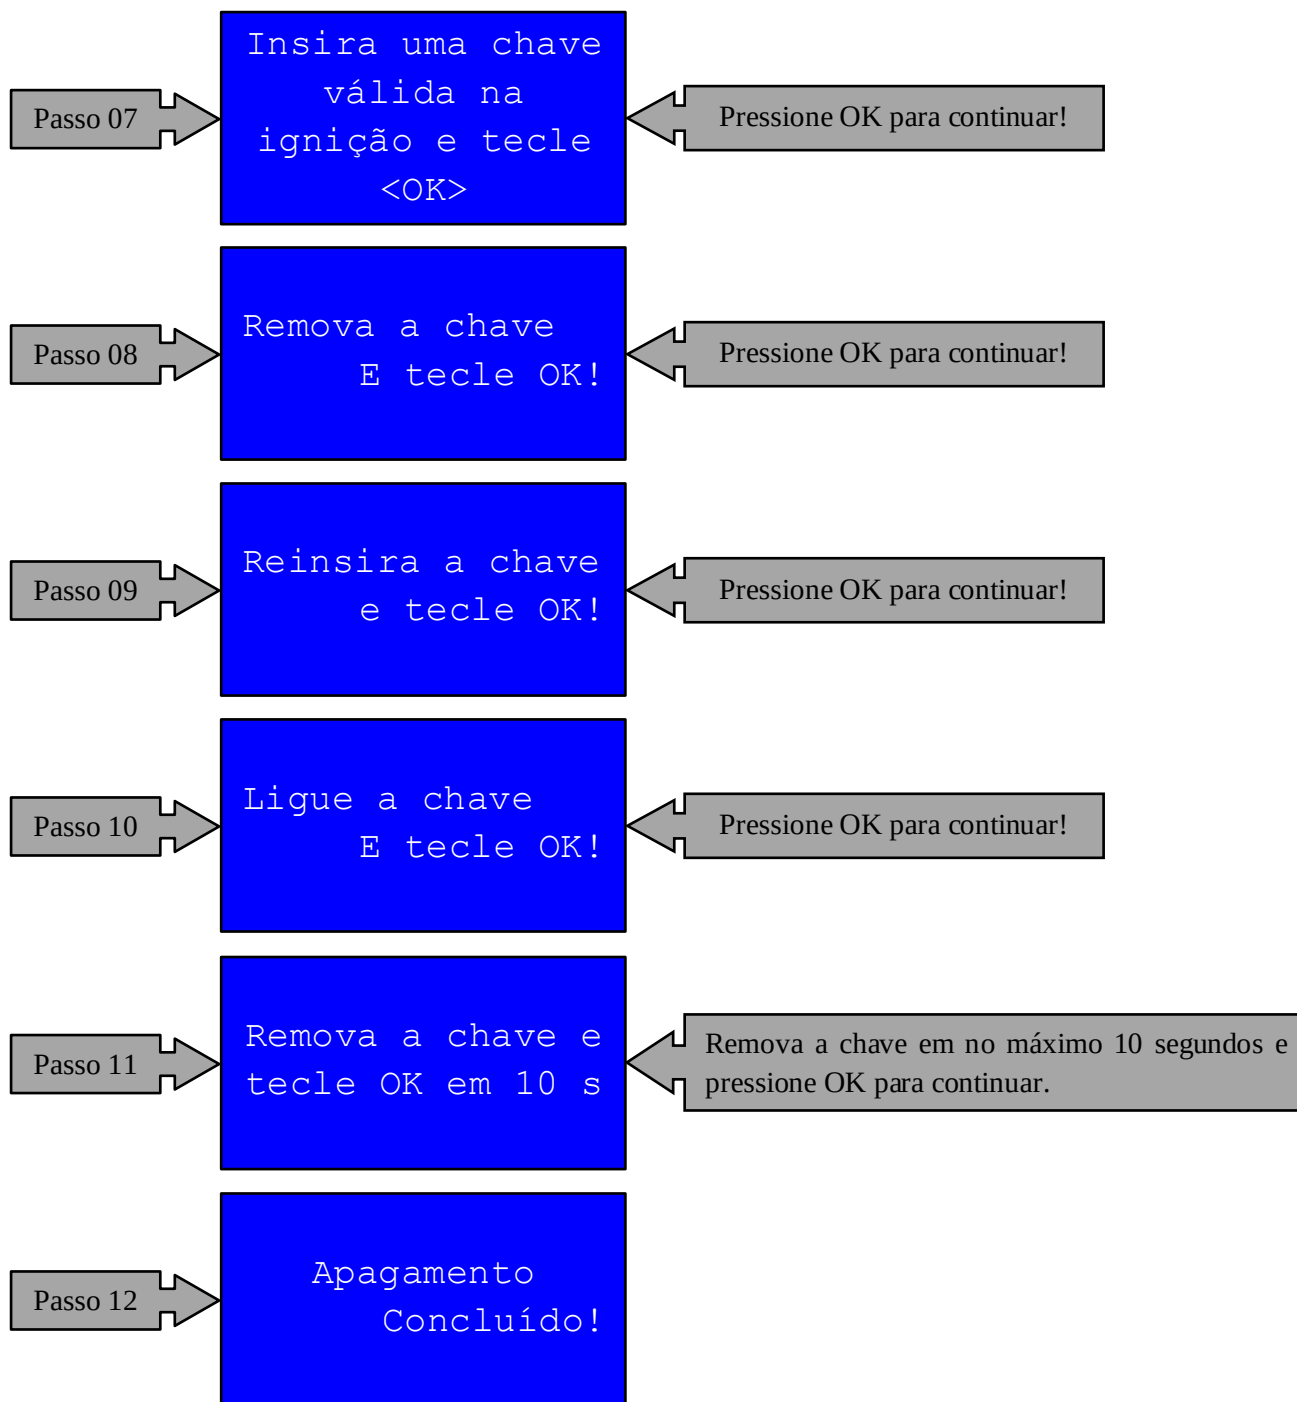


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

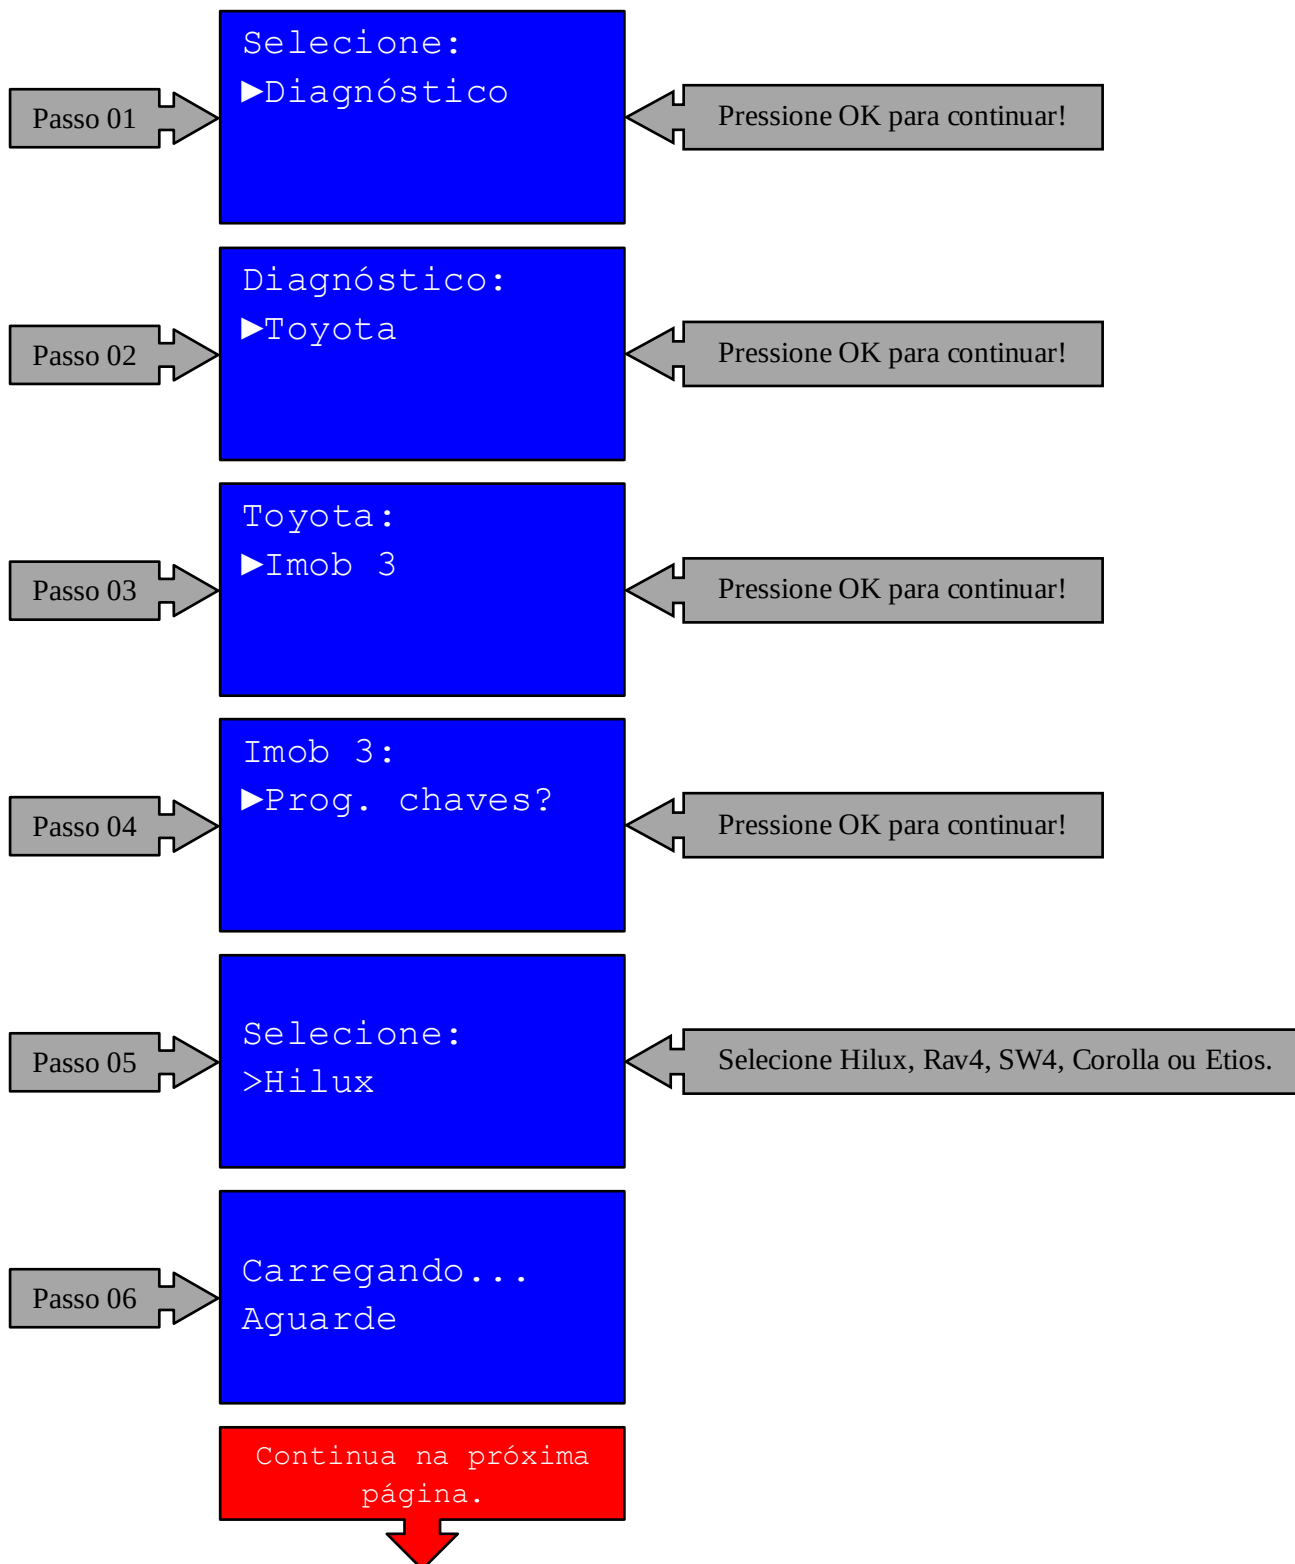

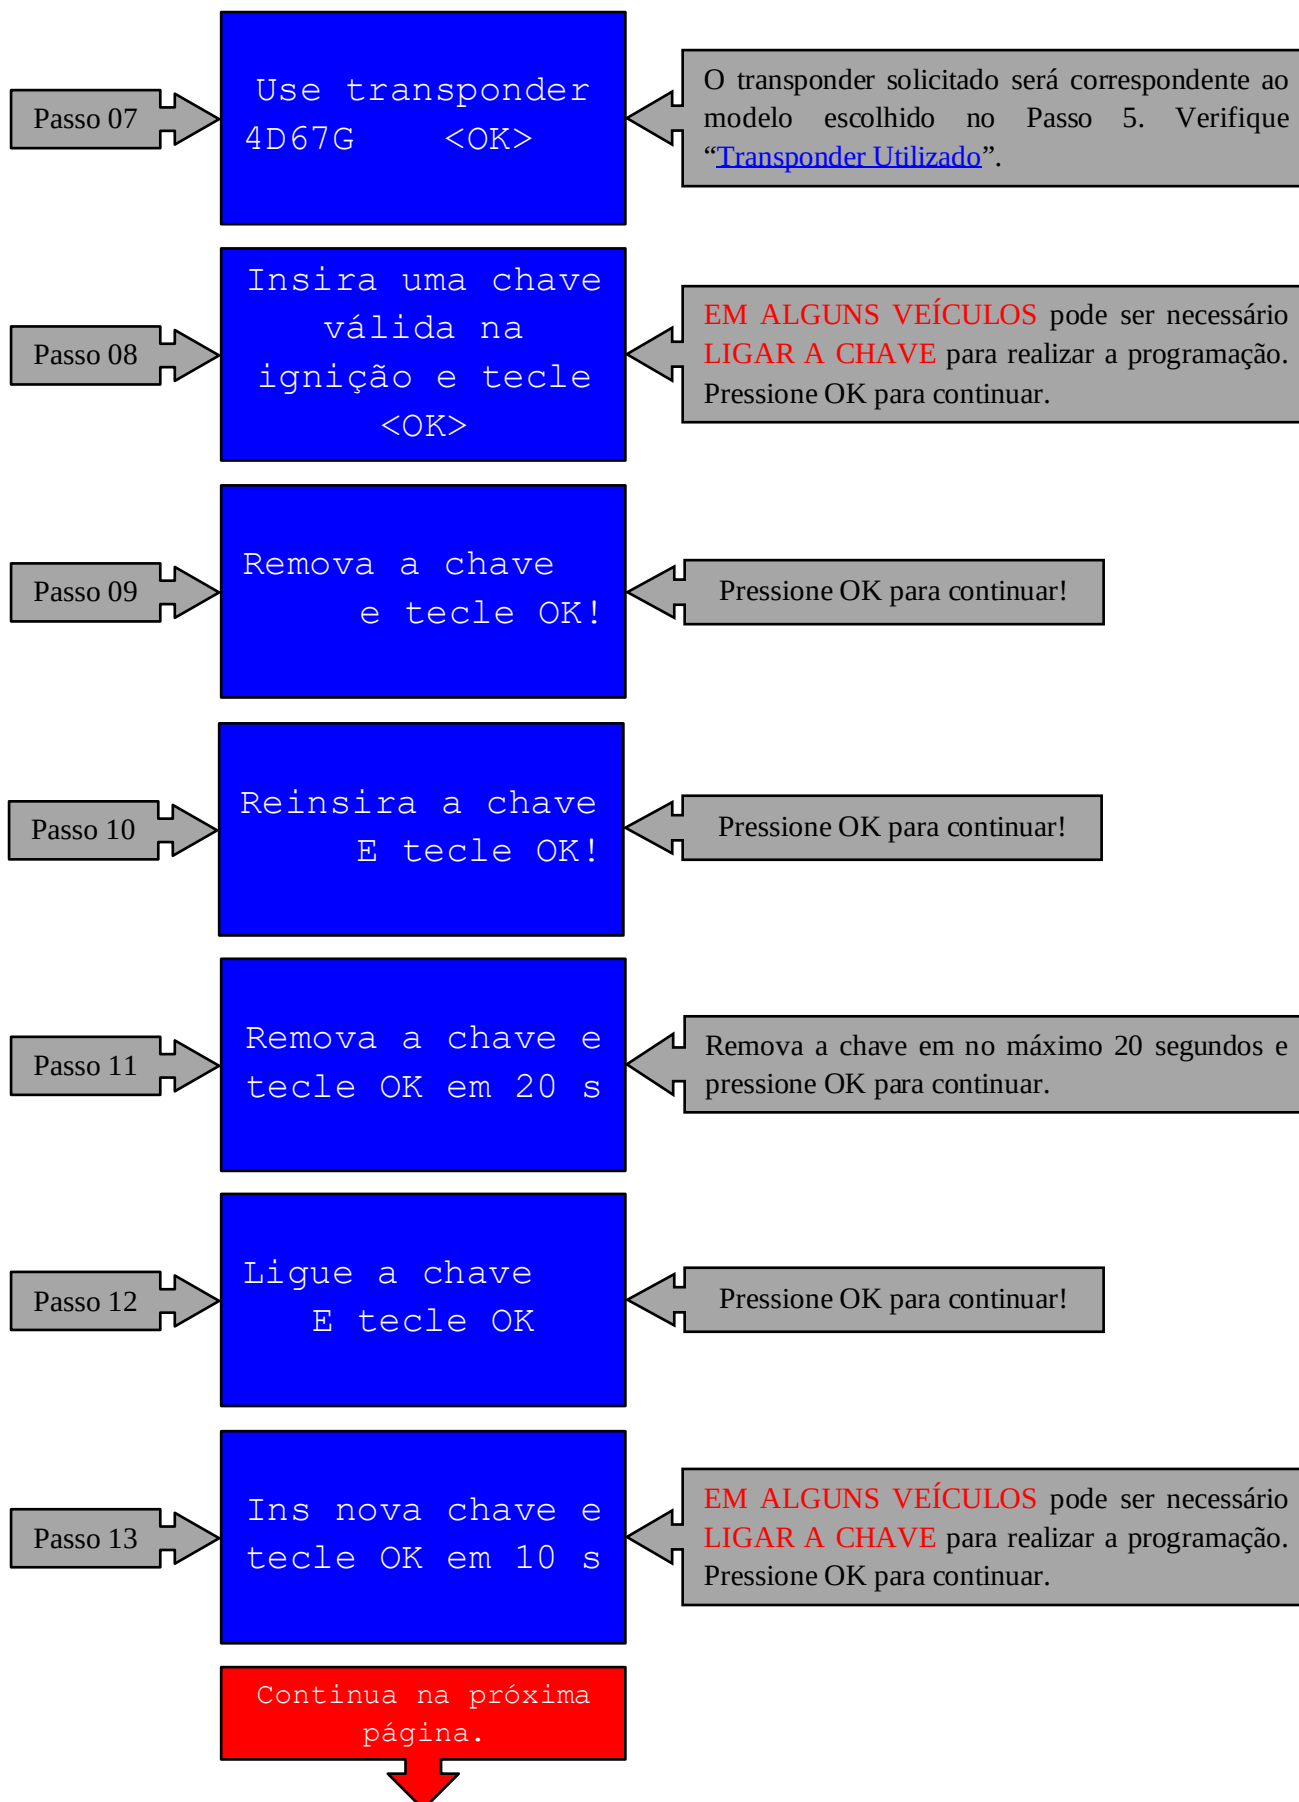

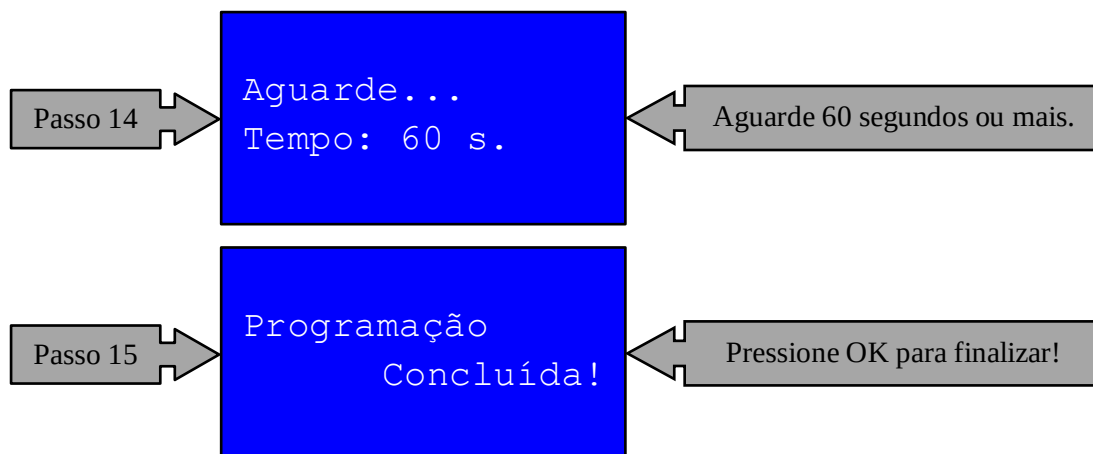



OUTRAS MENSAGENS

Tempo Excedido!

Causa Provável:

- Indica que o tempo para ligar ou desligar a ignição foi excedido.

Solução:

- Repita o procedimento.

Chave inválida!

Causa Provável:

- A chave utilizada é incompatível com o veículo.

Solução:

- Verifique se o transponder utilizado está correto.



Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados estão corretos;
- Conferir se os cabos estão conectados corretamente no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e nas demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**