



MANUAL DE CARGA – OBD0084
LEITURA DE SENHA ALARME GM 2009

Ver. 6



MARÇO DE 2024

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
LOCALIZANDO O MÓDULO DE ALARME.....	5
IDENTIFICANDO O MÓDULO DE ALARME.....	6
MÓDULO DE ALARME – MODELO A.....	6
MÓDULO DE ALARME – MODELO B.....	6
DESMONTANDO O MÓDULO DE ALARME.....	7
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU – MODELO A.....	8
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU – MODELO B.....	9
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS.....	10
REALIZANDO A LEITURA DA SENHA.....	11
OUTRAS MENSAGENS.....	13

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Leitura da senha de 4 dígitos que se encontra no módulo de alarme do veículo.


APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
GM - CHEVROLET	Agile 1.4	2009 – 2014
	Astra 2.0	2009 – 2011
	Celta 1.0	2009 – 2016
	Corsa 1.4	2009 – 2015
	Montana 1.4	2011 – 2019
	Vectra 2.0	2009 – 2011
	Prisma 1.0	2009 – 2011
	Prisma 1.4	2009 – 2011
	Zafira 2.0	2009 – 2012

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação:
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

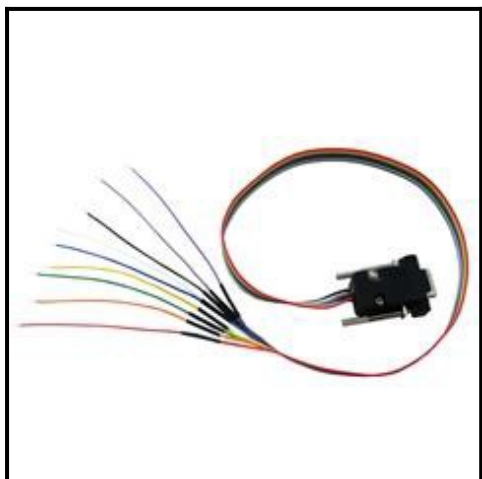


Cabo MCU:
Necessário para conectar o módulo de alarme ao
OBDMAP em bancada.



Ferro de Solda.

LOCALIZANDO O MÓDULO DE ALARME

- O Módulo de Alarme pode estar localizado na posição **A5** ou **J5**, na coluna ao lado do pedestal de embreagem ou abaixo da porta luva.

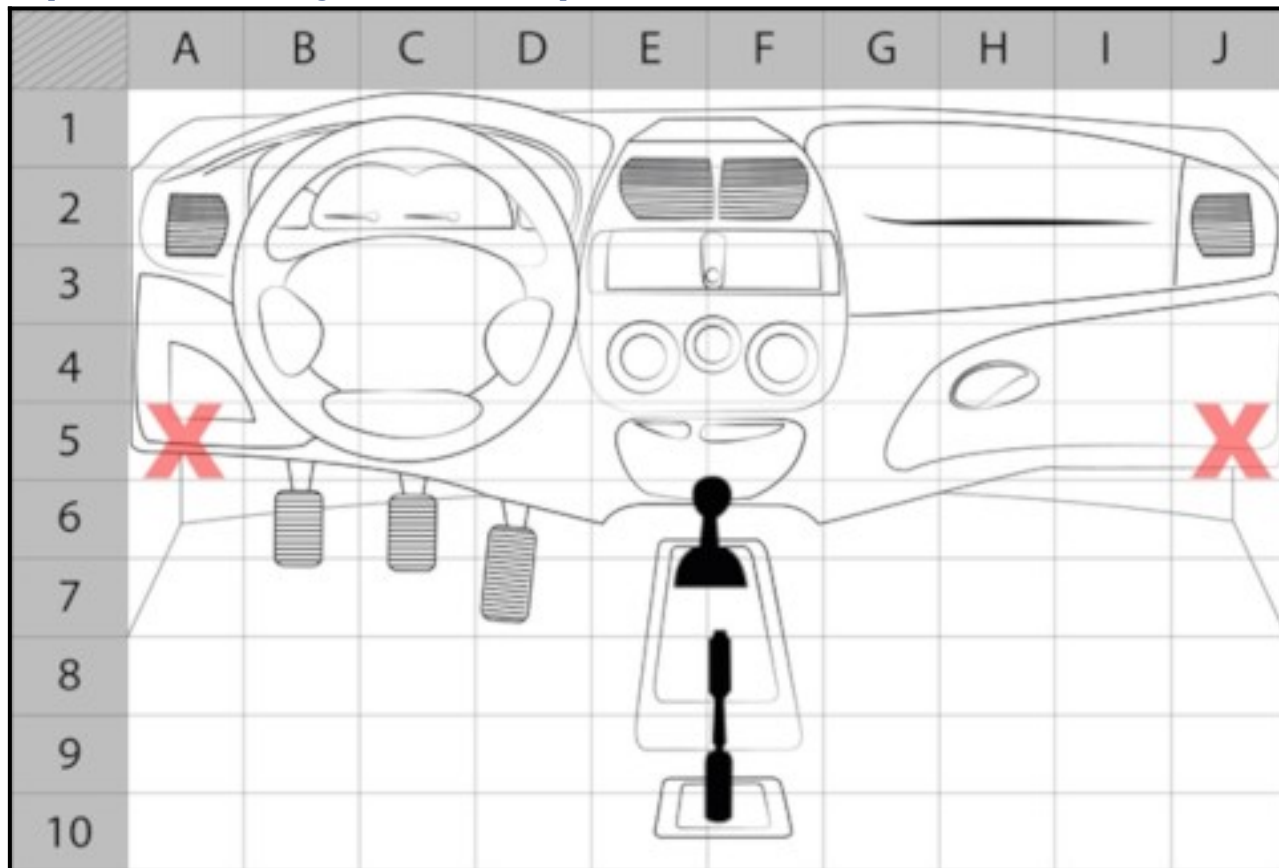


IDENTIFICANDO O MÓDULO DE ALARME

Existem 2 modelos diferentes de módulo de alarme:

- Modelo A.
- Modelo B.

MODULO DE ALARME – MODELO A

Retire o módulo de alarme do veículo e leve-o para bancada.

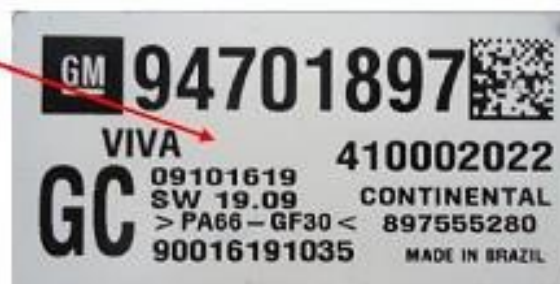

MODULO DE ALARME – MODELO B

Retire o módulo de alarme do veículo e leve-o para bancada.



DESMONTANDO O MÓDULO DE ALARME

Este procedimento é válido para os modelos A e B de módulo de alarme.




Localizando as 4 travas que prendem a tampa do módulo de alarme.




Com o auxílio de uma chave de fenda, solte as travas da caixa.

LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU – MODELO A

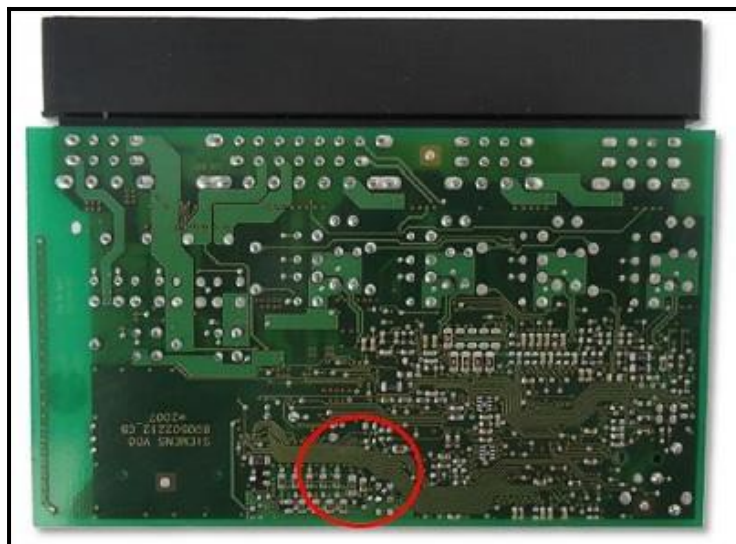


Localizando a área de soldagem do Cabo MCU no Modelo A.

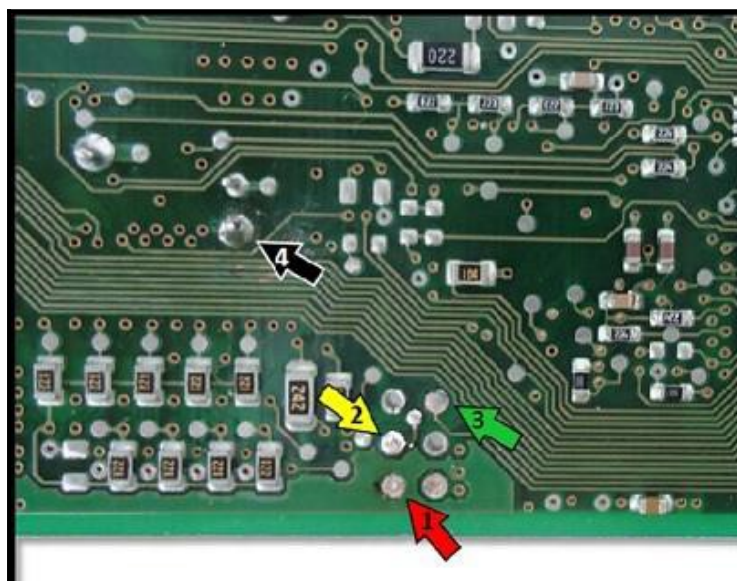

Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU do Modelo A:

1. Fio vermelho.
2. Fio amarelo.
3. Fio verde.
4. Fio preto.

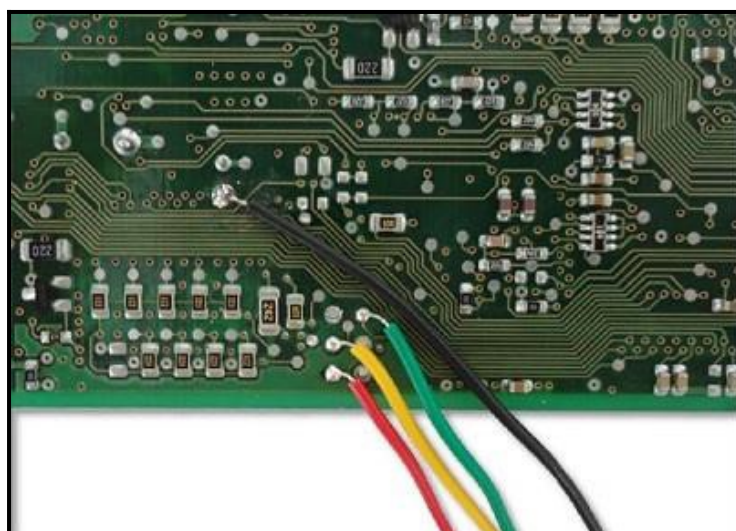


ATENÇÃO!

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no módulo de alarme, depois ligue o Cabo MCU no OBDMAP.

LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDAGEM DO CABO MCU – MODELO B




Localizando a área de soldagem do Cabo MCU no Modelo B.

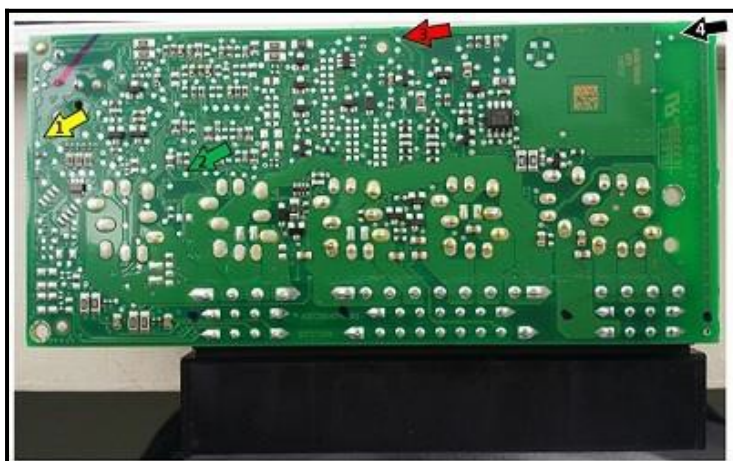

Identificando os pontos a serem soldados os fios do Cabo MCU do Modelo A:

1. Fio amarelo.
2. Fio verde.
3. Fio vermelho.
4. Fio preto.

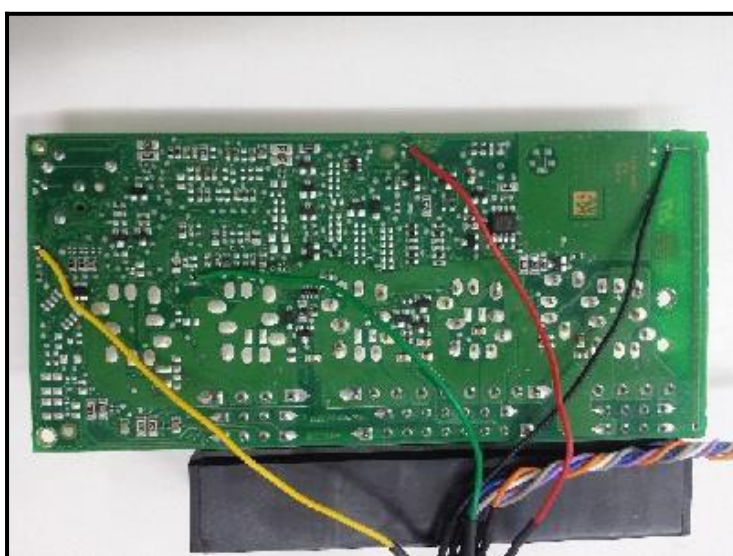

ATENÇÃO!


Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no módulo de alarme, depois ligue o Cabo MCU no OBDMAP.


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS



REALIZANDO A LEITURA DA SENHA

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

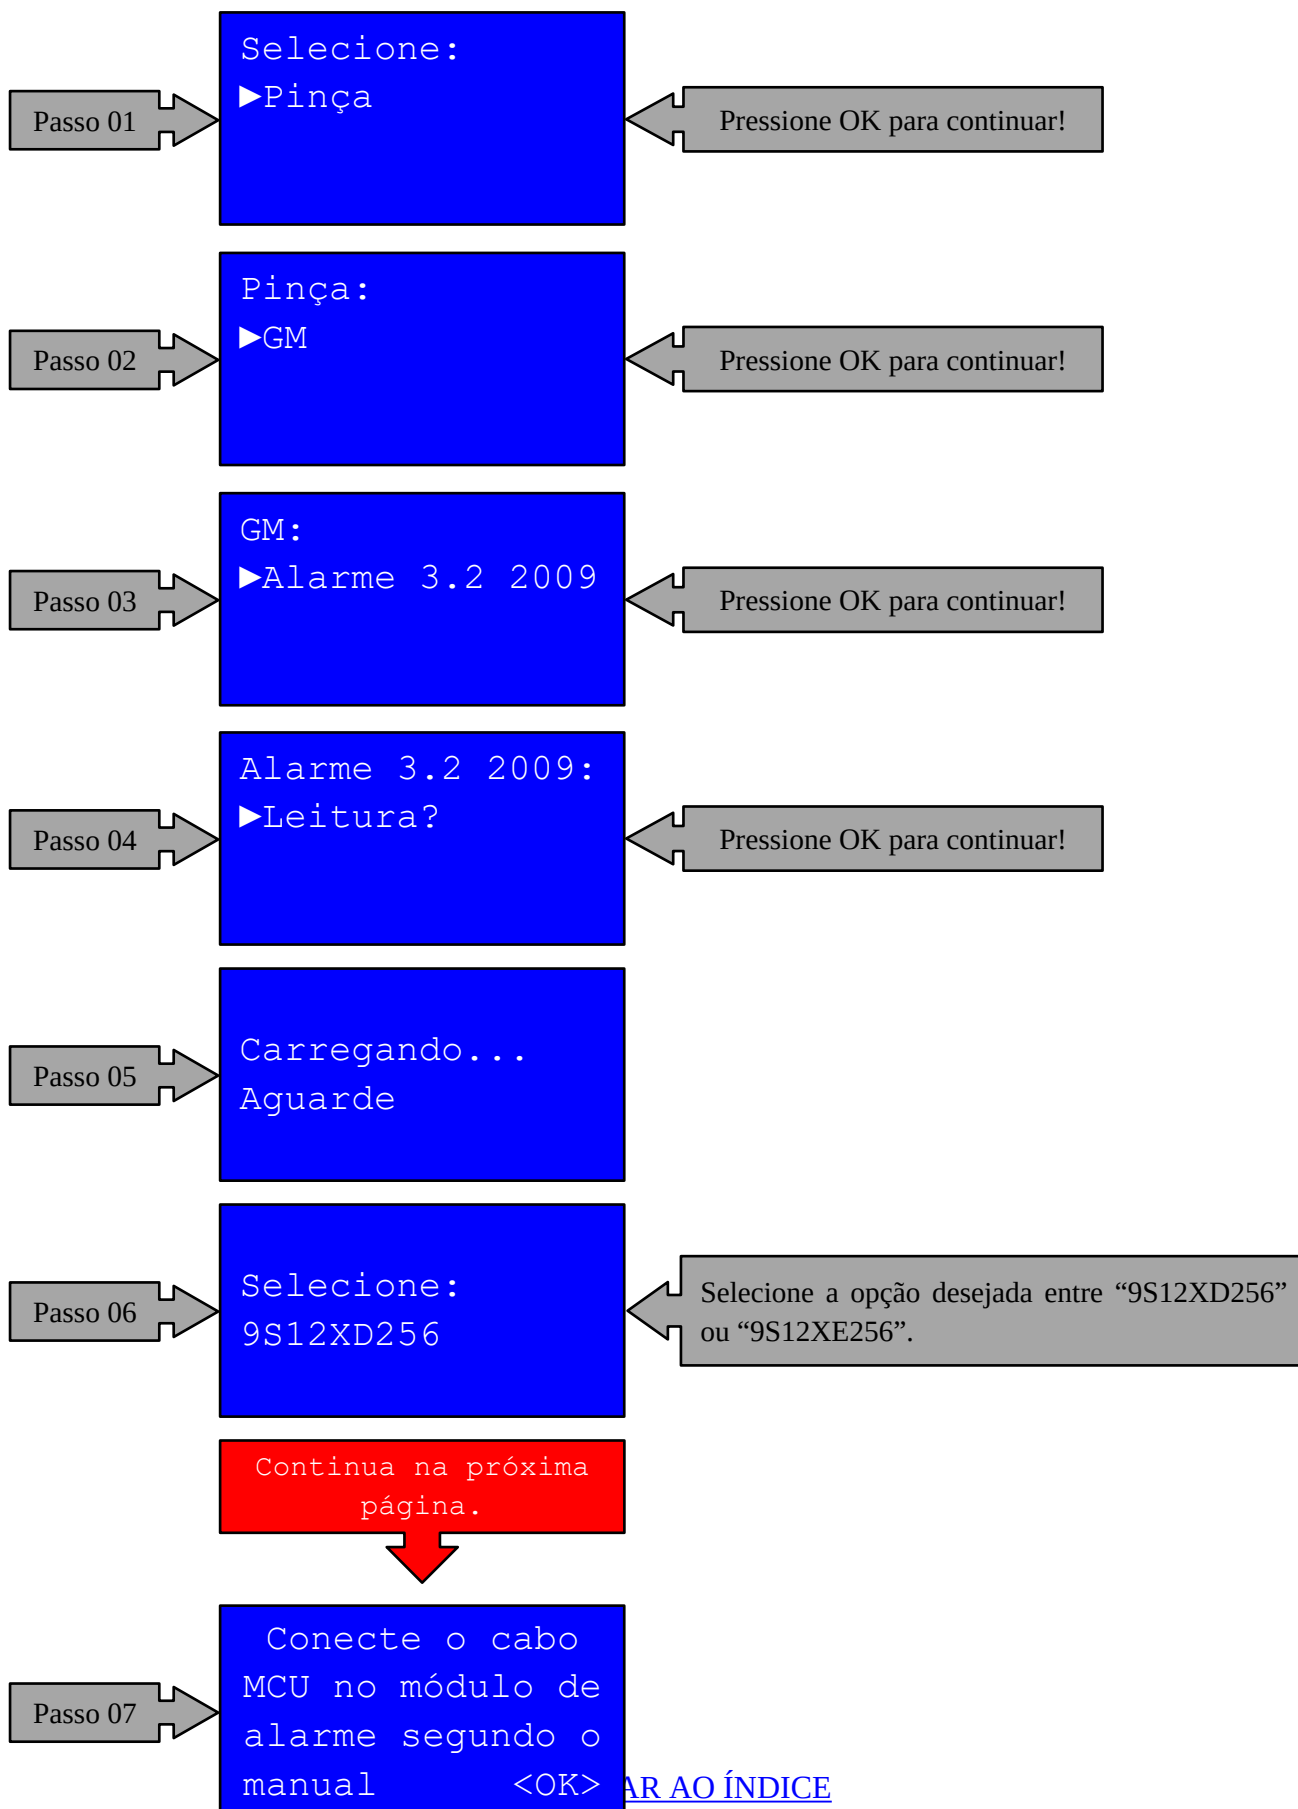

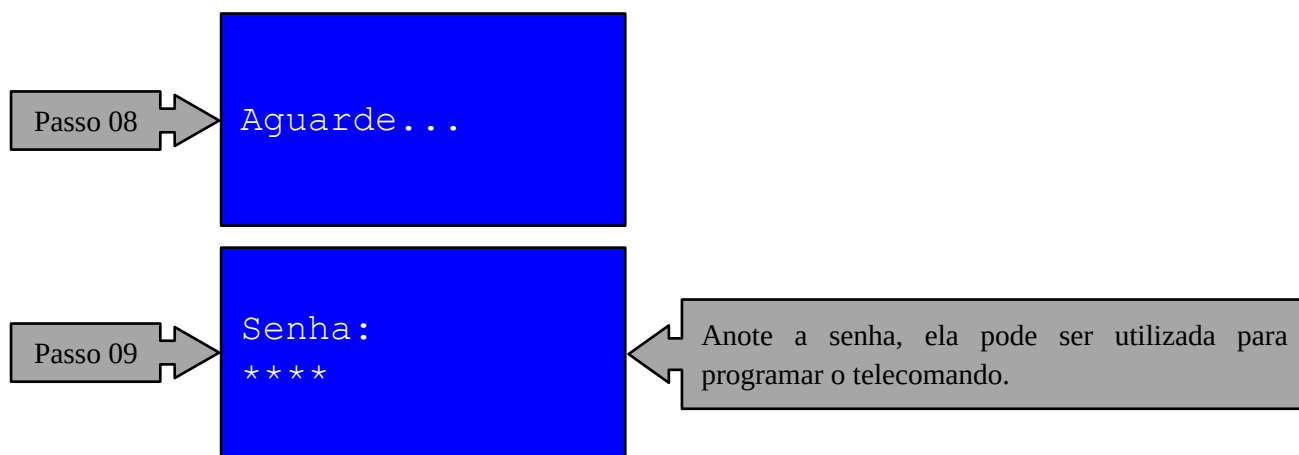

OUTRAS MENSAGENS

Curto!
Verifique...

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos no módulo de alarme;
- O Cabo MCU ou o módulo de alarme está com problema.

Soluções:

- Verificar se os fios foram soldados corretamente no módulo de alarme;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Erro na
Leitura!

Causas Prováveis:

- Mau contato da Pinça com o módulo de alarme;
- Mau contato da Pinça ou Cabo MCU com o OBDMAP;
- Módulo de alarme com problema ou arquivo corrompido;
- Os terminais da memória ou da própria pinça podem estar com resina ou sujeira.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Conferir a correta soldagem do Cabo MCU e conferir se os parafusos que prendem a pinça ou o Cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos;
- Conferir bom estado do módulo;
- Conferir se os terminais da memória e da pinça estão limpos, sem resina ou sujeira.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**