



MANUAL CARGA – OBD0096
CASAMENTO DO PAINEL 826A VDO COM ECU ME7.5.10
(GOLF 2002 – 2008) VIA PINÇA

REV. 05



Fevereiro 2023

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O PAINEL	5
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU NO PAINEL.....	8
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS AO OBDMAP (PAINEL + CABO MCU)	9
LOCALIZANDO E CONECTANDO A PINÇA NA MEMÓRIA 93C86.....	10
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS AO OBDMAP (PAINEL + PINÇA SOIC8).....	11
IDENTIFICANDO E DESMONTANDO A ECU ME7.5.10.....	12
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU NA ECU.....	13
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS AO OBDMAP (ECU + CABO MCU)	14
LOCALIZANDO E CONECTANDO A PINÇA NA MEMÓRIA 95040.....	15
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS AO OBDMAP (ECU + PINÇA SOIC8).....	16
REALIZANDO O CASAMENTO DA ECU	17
REALIZANDO O CASAMENTO DO PAINEL	20
REALIZANDO O CASAMENTO DO KIT	22
OUTRAS MENSAGENS	25

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Casamento entre painel e ECU:
Esta função permite realizar o casamento caso necessário substituir a ECU;
- Casamento entre ECU e painel:
Esta função permite realizar o casamento caso necessário substituir o painel;
- Casamento do KIT (ECU e painel):
Esta função permite realizar o casamento caso necessário substituir a ECU e o painel.


APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Volkswagen	Golf 1.6	2002 – 2008
	Golf 1.8	2002 – 2008
	Golf 2.0	2002 – 2008


ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação:
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.


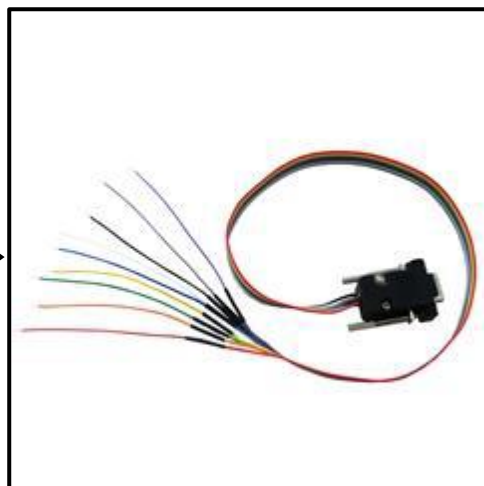


Cabo MCU:
Necessário para conectar o BC ao OBDMAP.

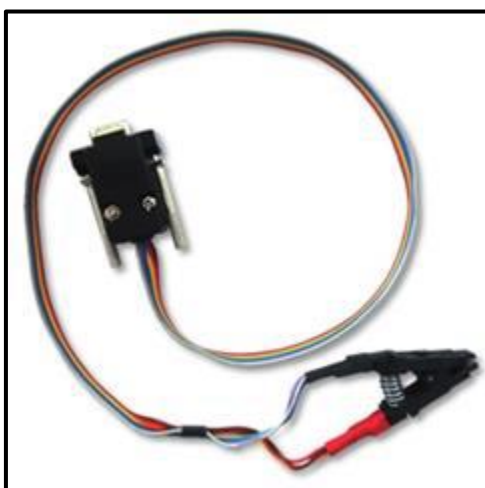

Pinça SOIC8:
Necessário para conectar a memória ao OBDMAP

IDENTIFICANDO E DESMONTANDO O PAINEL

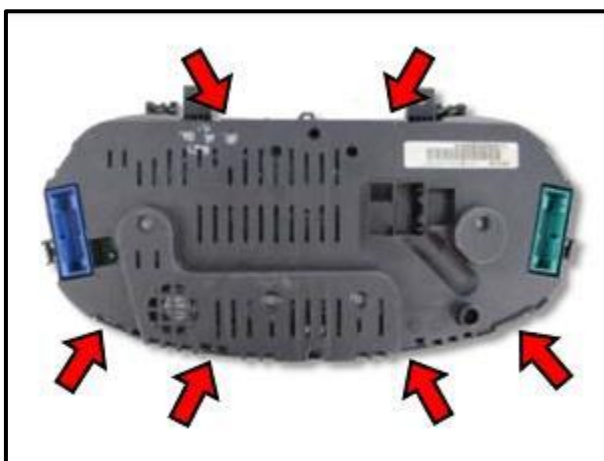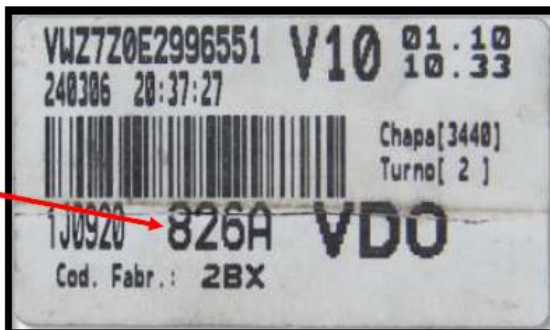

Localizando as 6 travas que prendem a tampa do painel.

Utilize uma chave de fenda para soltar as travas do painel.






Retire os 4 ponteiros do painel.

Retire a membrana do painel e gire-o para solta-lo das travas.



Com o auxílio de uma chave de fenda, solte as duas travas laterais que prendem a placa do painel.

Solte as travas que prendem a moldura do painel.

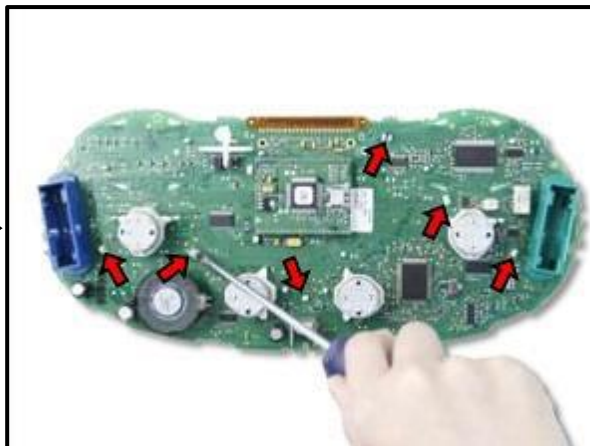

Retire a moldura do painel.



LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU NO PAINEL



Localizando a área de soldagem do Cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldados os fios:

1. Fio cinza;
2. Fio amarelo;
3. Fio preto;
4. Fio vermelho;
5. Fio roxo;
6. Fio azul.

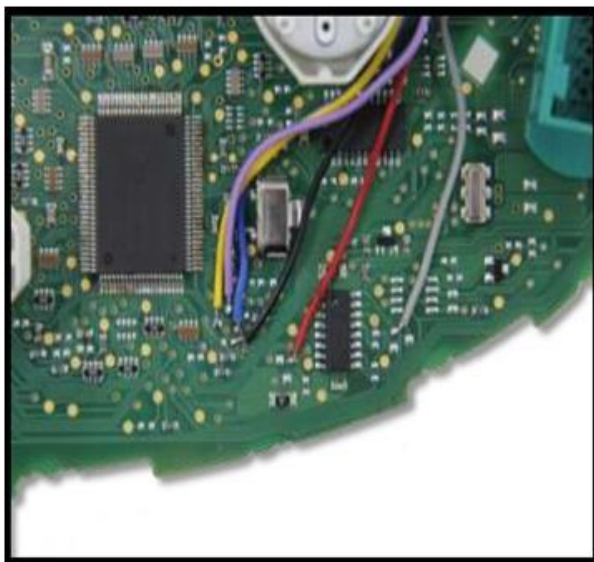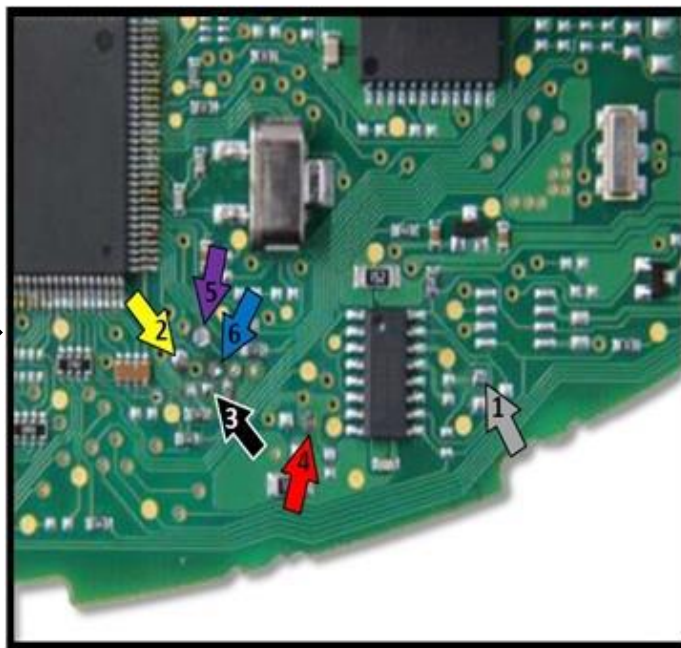

ATENÇÃO!

Não trocar a posição dos fios. Primeiro solde os fios, depois ligue o Cabo MCU no OBD MAP.



[Voltar índice](#)

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS AO OBDMAP (PAINEL + CABO MCU)

ATENÇÃO! Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na imagem abaixo, para que não tenham contato com o painel, evitando danos ao mesmo e ao OBDMAP.



LOCALIZANDO E CONECTANDO A PINÇA NA MEMÓRIA 93C86

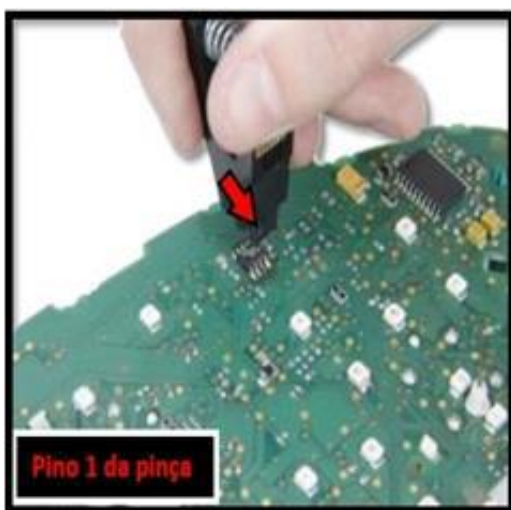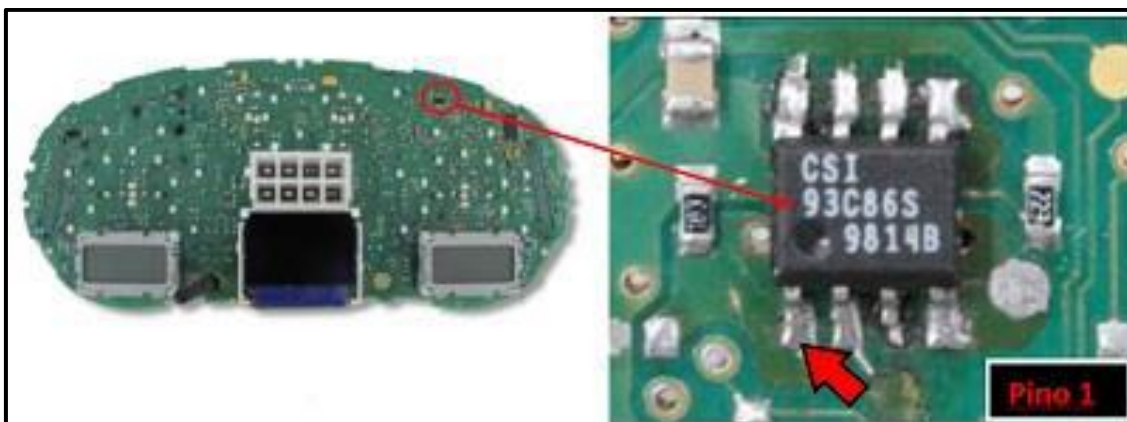


O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

Pinça conectada na memória 93C86.



TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS AO OBDMAP (PAINEL + PINÇA SOIC8)

ATENÇÃO! Não inverta a pinça, conecte-a com cuidado para não causar danos a ela e nem ao painel.

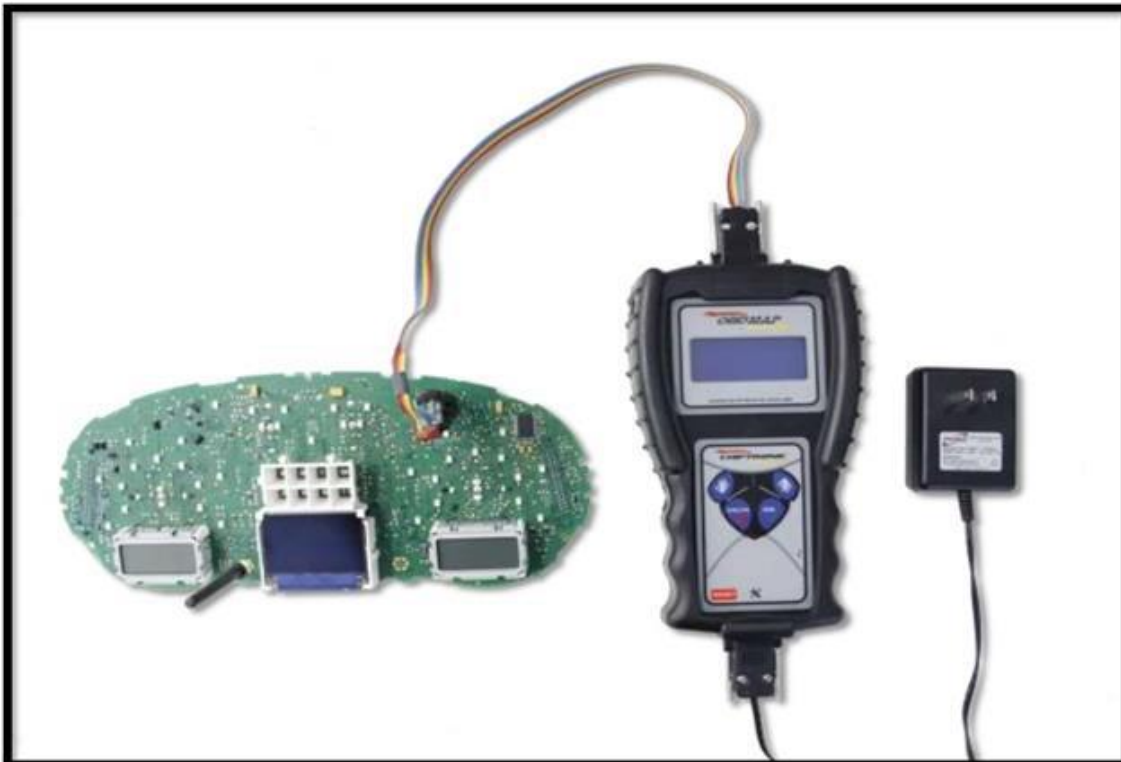

IDENTIFICANDO E DESMONTANDO A ECU ME7.5.10



Utilize uma chave torx T15 para retirar os parafusos fixadores que prendem a tampa da ECU.

Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.





LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU NA ECU



Local onde serão soldados os fios do Cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldados os fios:

1. Fio cinza
2. Fio verde
3. Fio azul
4. Fio amarelo
5. Fio preto
6. Fio vermelho
7. Fio roxo

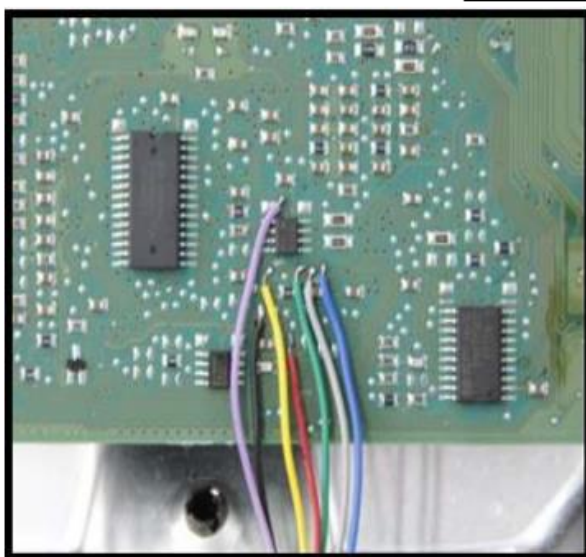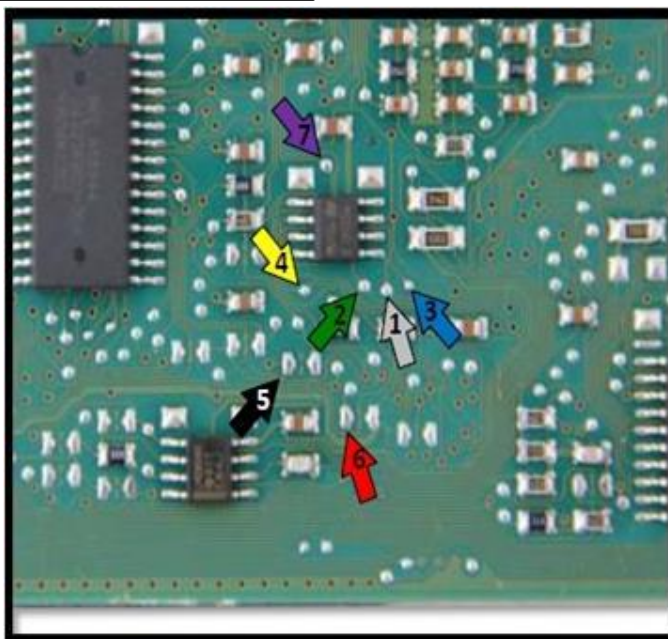

ATENÇÃO! Não trocar a posição dos fios. Primeiro solde os fios na ECU, depois ligue o Cabo MCU ao OBD MAP.


[Voltar índice](#)

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS AO OBDMAP (ECU + CABO MCU)

ATENÇÃO! Os fios que não estiverem sendo utilizados devem ser dobrados para trás como na imagem, para que não tenham contato com a ECU, evitando danos à ECU e ao OBDMAP.




LOCALIZANDO E CONECTANDO A PINÇA NA MEMÓRIA 95040

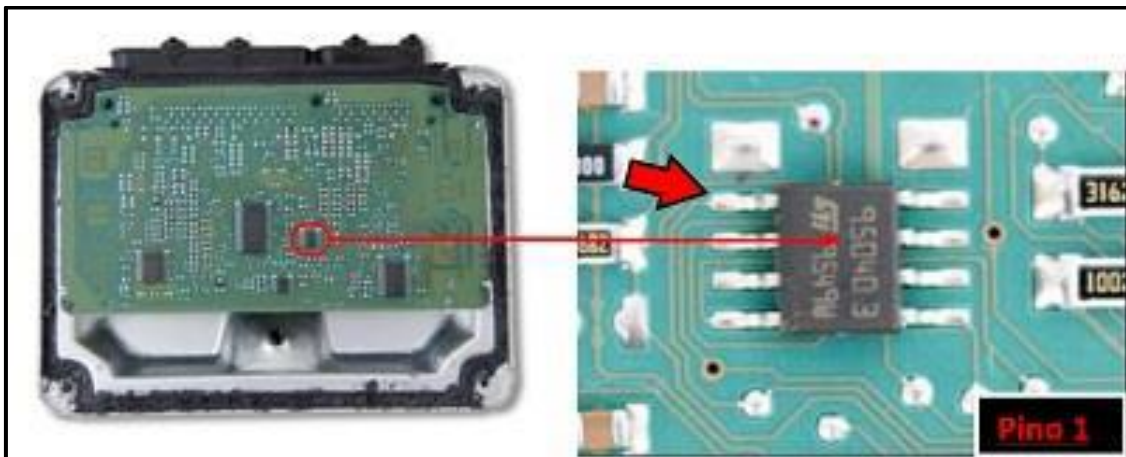

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

Pinça conectada na memória 95040.

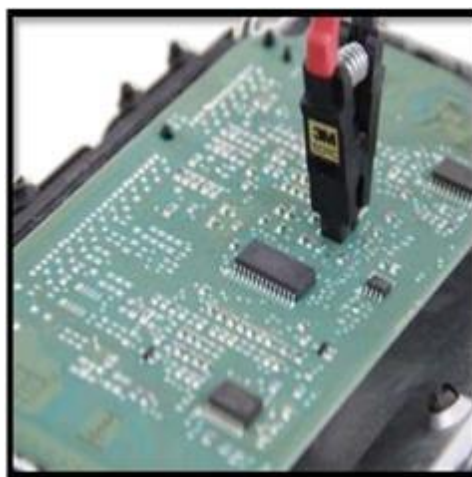


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS AO OBDMAP (ECU + PINÇA SOIC8)

ATENÇÃO! Não inverta a pinça, conecte-a com cuidado para não causar danos a ela e nem à ECU.



REALIZANDO O CASAMENTO DA ECU

Após ter conectado todos os acessórios, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

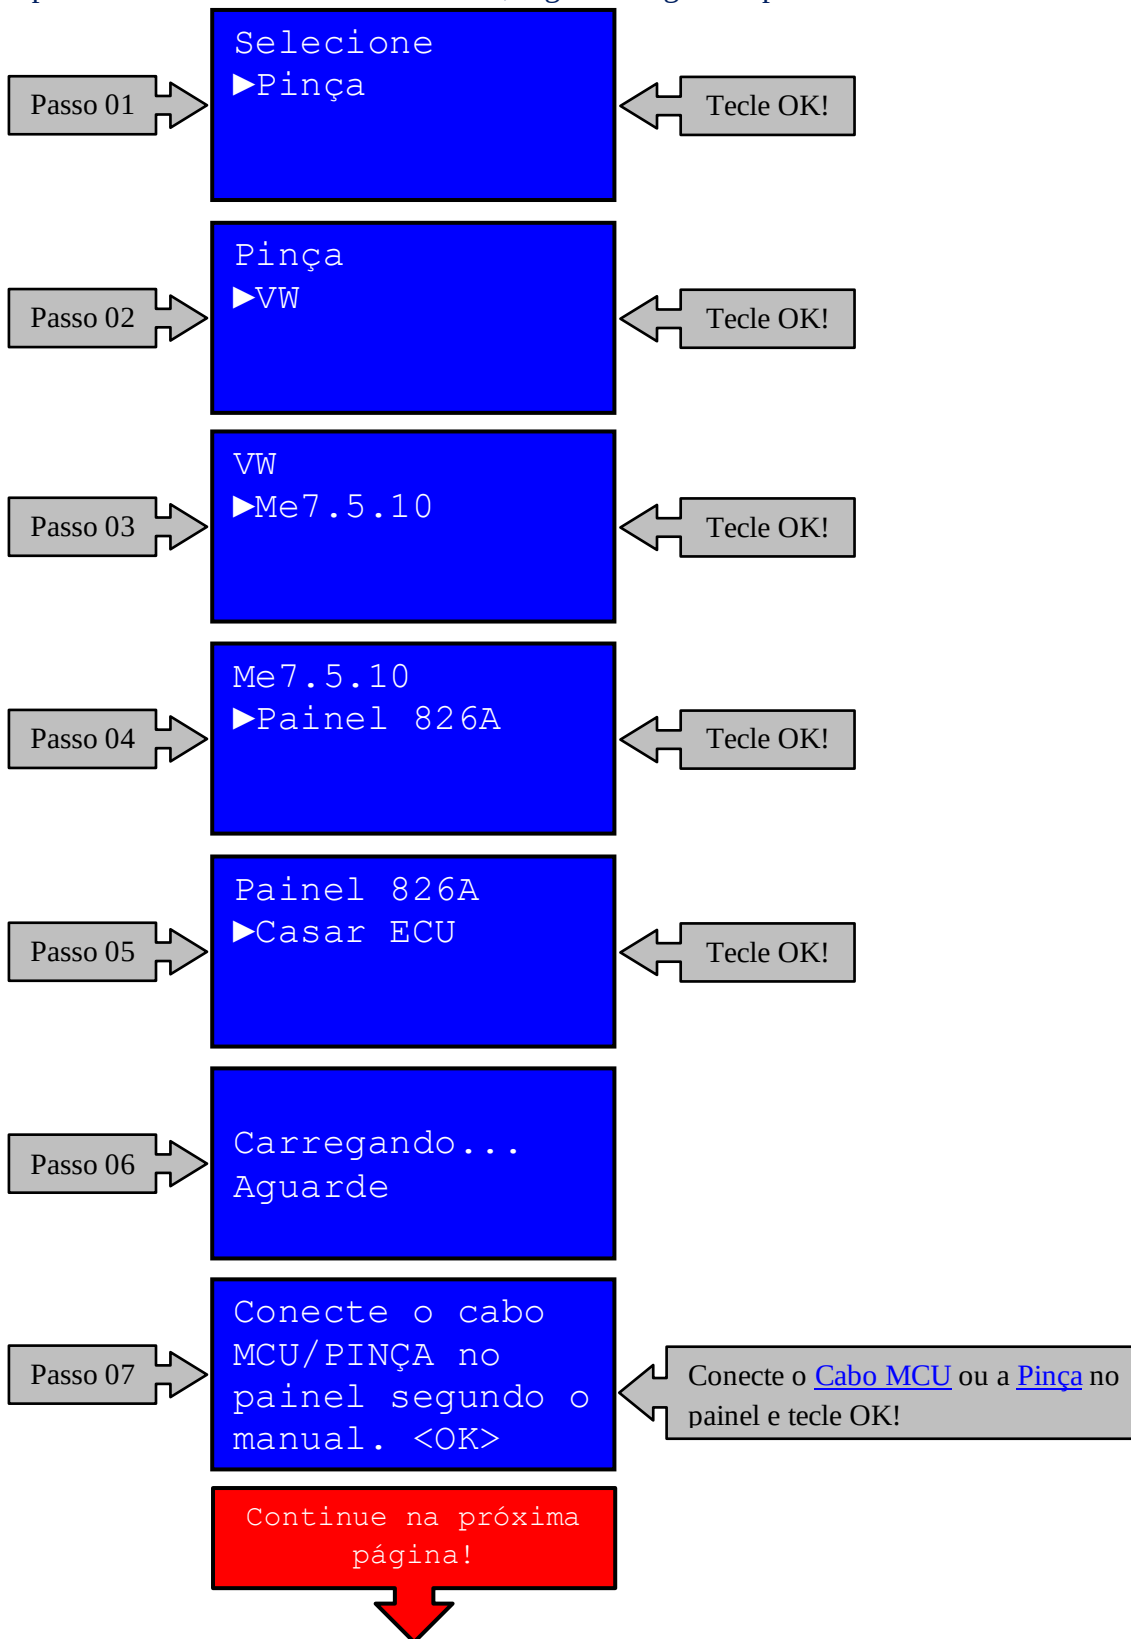

Passo 08

Identificando
painel...

Passo 09

Leit. Concluída.
Desconecte o
Cabo MCU/PINÇA.
Tecle <OK>

Remova apenas o Cabo MCU ou a
Pinça do OBDMAP e teclle OK!
OBS.: Não remova a fonte, se ela
for removida, todo o procedimento
terá de ser feito novamente.

ATENÇÃO! Neste ponto do procedimento não remova a fonte de alimentação do OBDMAP, se a fonte for removida, todo o procedimento terá de ser feito novamente.

REMOVA APENAS O CABO MCU O A PINÇA DO OBDMAP




Passo 10

Conecte o Cabo
MCU/PINÇA na
ECU segundo o
manual. <OK>


Conecte o [Cabo MCU](#) ou a [Pinça](#) na
ECU e teclle OK!


Continue na próxima
página!

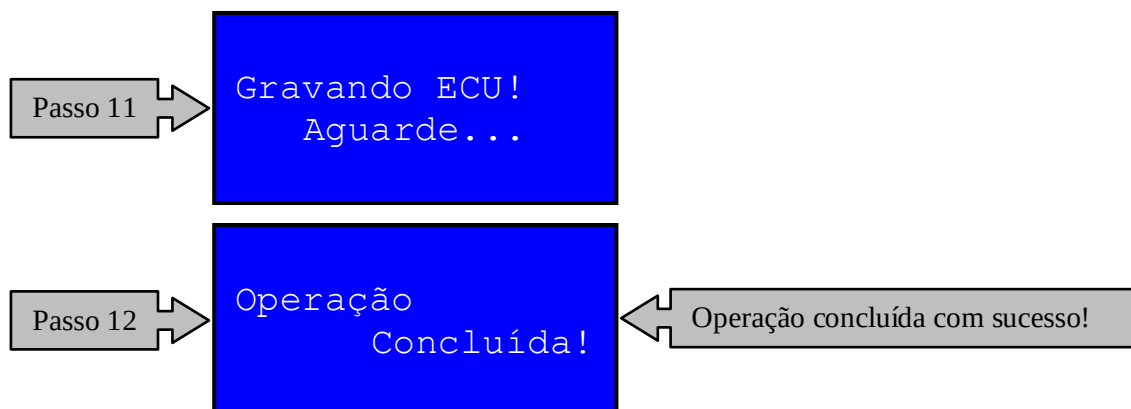

REALIZANDO O CASAMENTO DO PAINEL


Após ter conectado todos os cabos, siga os seguintes passos no visor do OBDMAP:

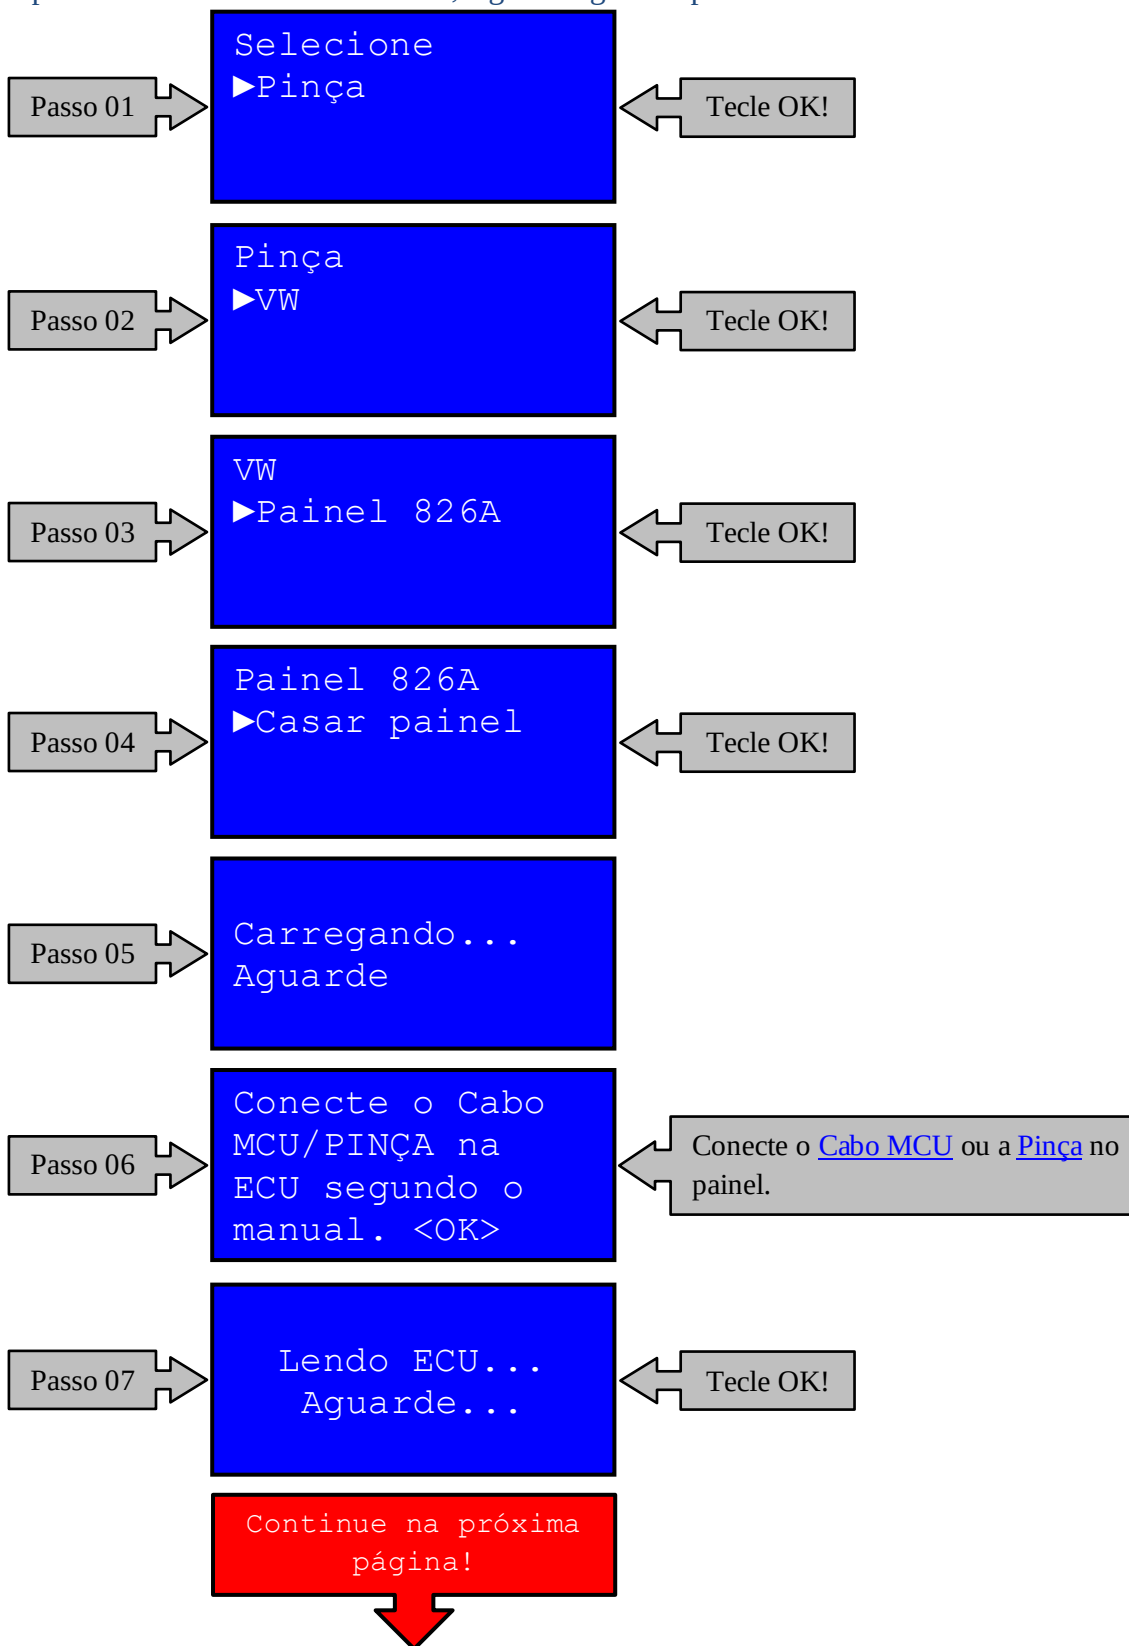

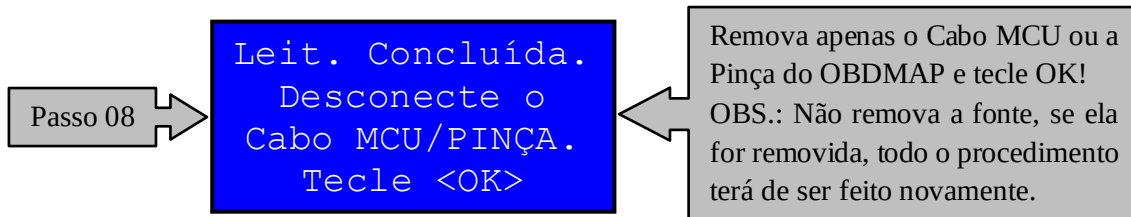


ATENÇÃO! Neste ponto do procedimento não remova a fonte de alimentação do OBDMAP, se a fonte for removida, todo o procedimento terá de ser feito novamente.


REMOVA APENAS O CABO MCU O A PINÇA DO OBDMAP

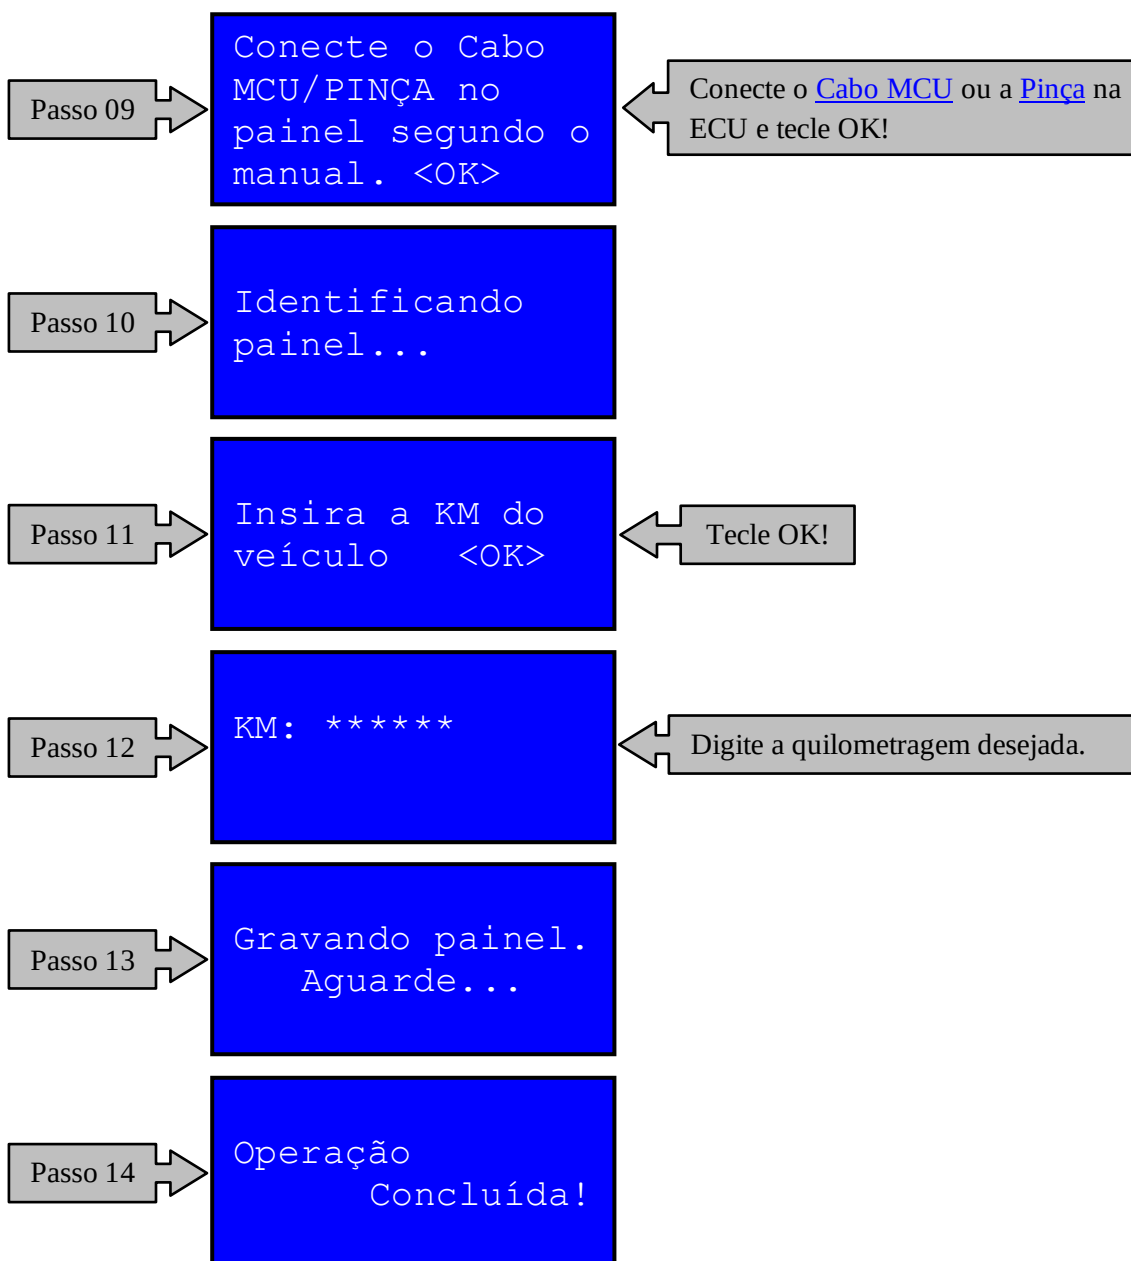


REALIZANDO O CASAMENTO DO KIT

Após ter conectado todos os cabos, siga os seguintes passos no visor do OBDMAP:

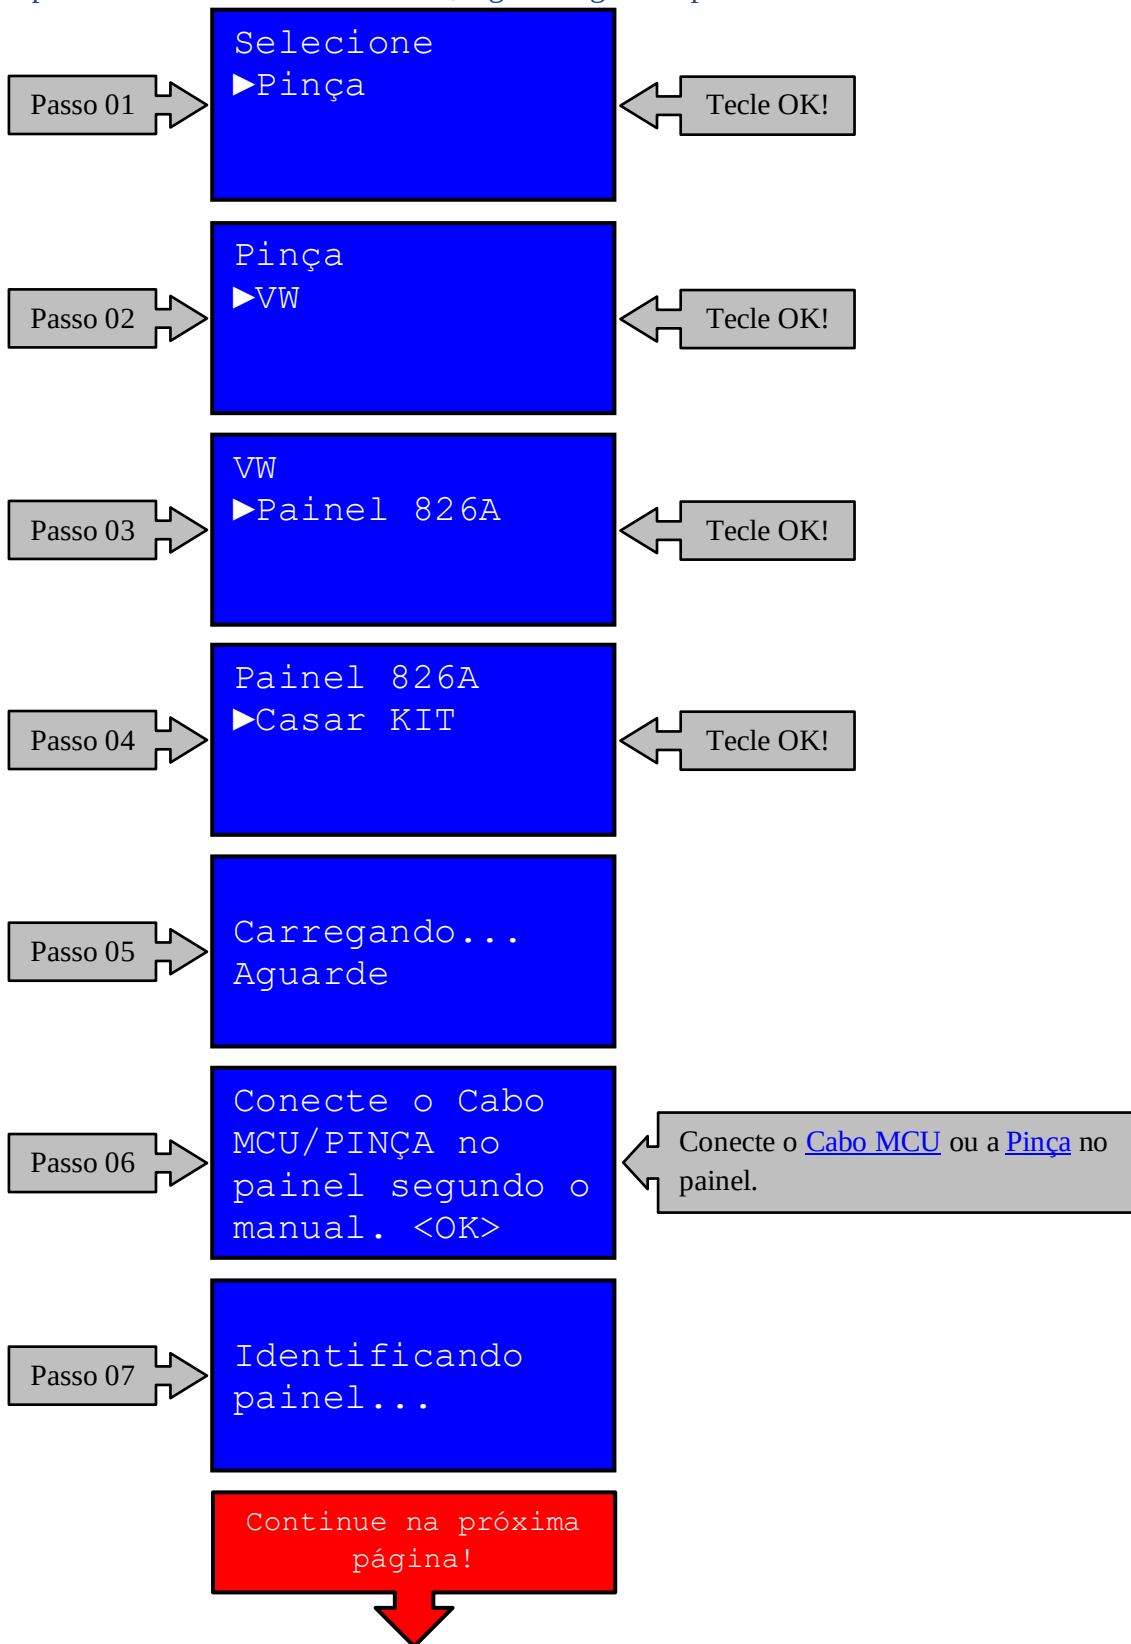

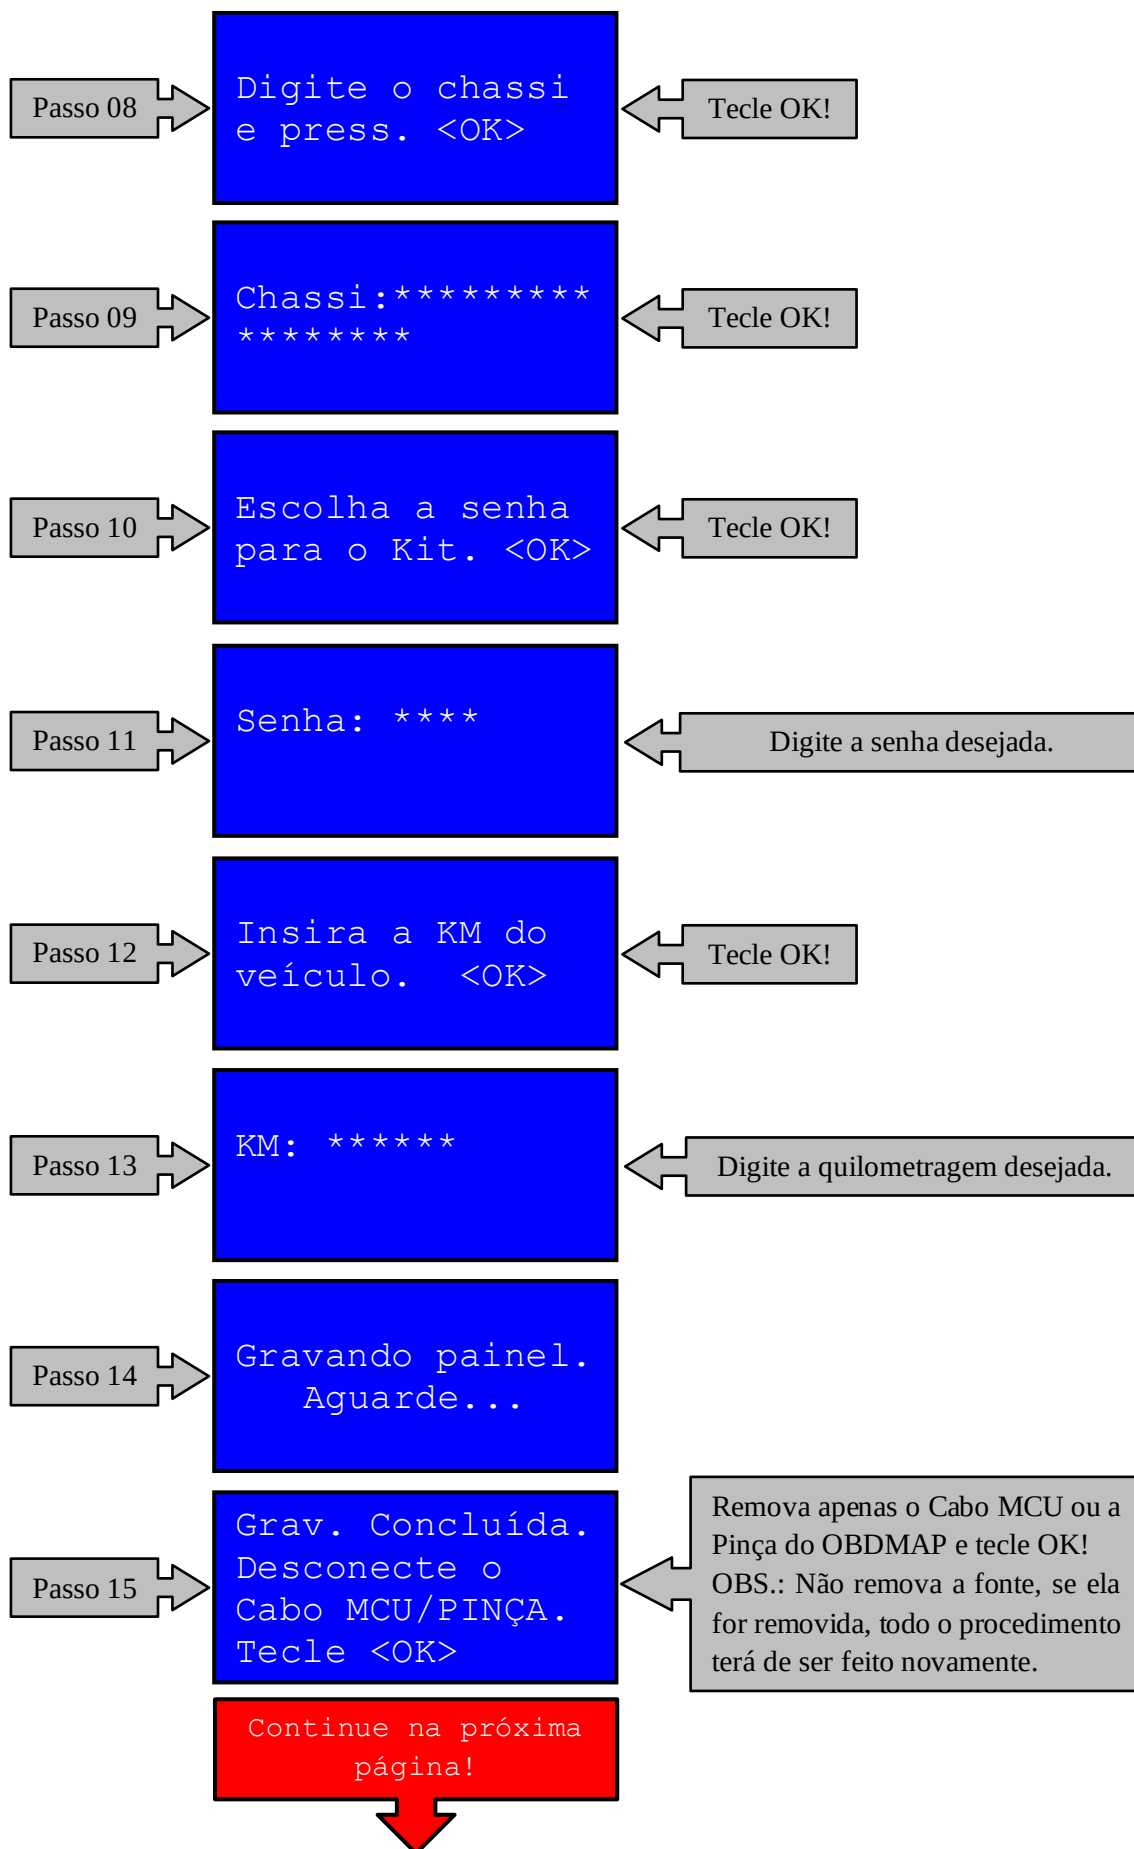

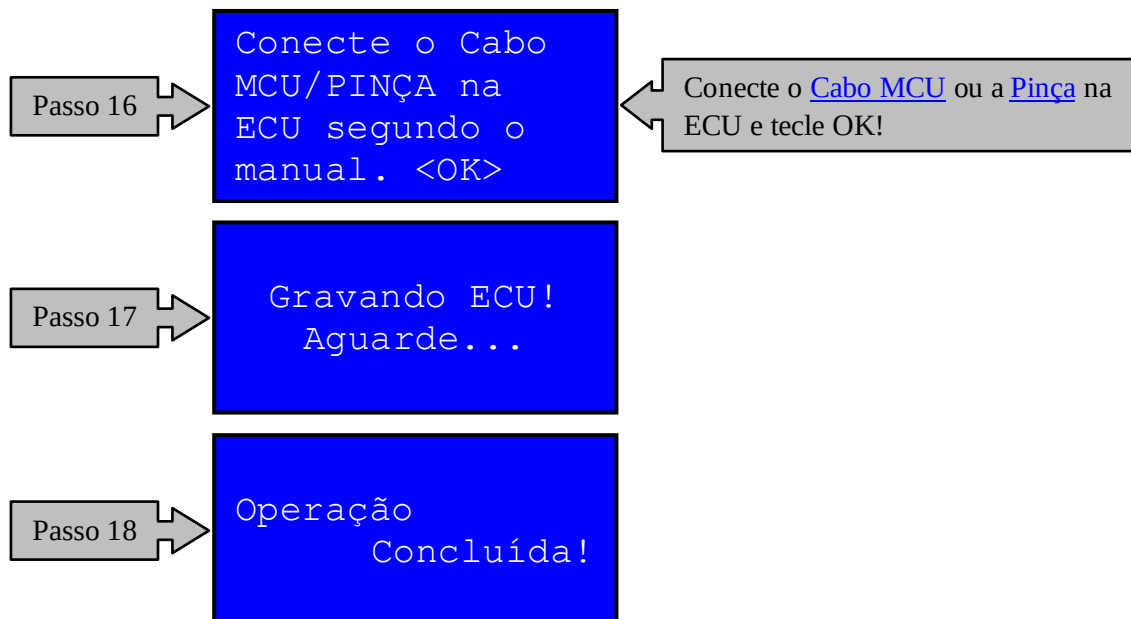

OUTRAS MENSAGENS

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Erro grav. ECU!
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU ou pinça com a ECU;
- Mau contato no Cabo MCU ou pinça com o OBDMAP;
- ECU com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar se os fios do Cabo MCU foram soldados corretamente na ECU;
- Verificar se os parafusos que prendem o Cabo MCU ou a pinça no OBDMAP estão bem fixos;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito, encaminhe-o para reparo.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos no painel ou na ECU;
- O Cabo MCU, painel ou ECU está com problema.

Soluções:

- Verificar se os fios foram soldados corretamente no painel e na ECU;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito, encaminhe-o para reparo.

Erro leit painel
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU ou pinça com o painel;
- Mau contato no Cabo MCU ou pinça com o OBDMAP;
- Painel com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar se os fios do Cabo MCU foram soldados corretamente no painel;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito, encaminhe-o para reparo.

Erro grav painel
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU ou pinça com painel;
- Mau contato do Cabo MCU ou pinça com o OBDMAP;
- Painel com problema ou arquivo corrompido.

Solução:

- Verificar a correta posição dos fios do Cabo MCU no painel;
- Verificar se os parafusos que prendem o Cabo MCU ou a pinça no OBDMAP estão bem fixos;
- Verificar se o Cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Cod.Painel:****
Cod.Acesso:

ATENÇÃO!
Contate Suporte
Tec. Para obter
o cod. De acesso

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.

**A CHIPTRONIC NÃO SE RESPONSABILIZA POR UM MAU USO DA
CARGA, INCLUSIVE EM AÇÕES MAL-INTENCIONADAS.**

***Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.***

[Voltar índice](#)