



Manual carga – OBD0101

Leitura de Senha do Painel Magnetti Marelli via Pinça
ou Cabo MCU

Rev. 8



Janeiro 2022

ÍNDICE

<u>Introdução:</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:</u>	<u>4</u>
<u>Identificando e desmontando os painéis:</u>	<u>5</u>
<u>Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel:</u>	<u>6</u>
<u>Todos os acessórios conectados:</u>	<u>7</u>
<u>Localizando e conectando a pinça na memória 24C16:</u>	<u>8</u>
<u>Todos os acessórios conectados:</u>	<u>9</u>
<u>Identificando e desmontando o painel 827N:</u>	<u>10</u>
<u>Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 827N:</u>	<u>11</u>
<u>Todos os acessórios conectados</u>	<u>12</u>
<u>Identificando e conectando a pinça na memória 24C16 no painel</u>	<u>13</u>
<u>Todos os acessórios conectados</u>	<u>14</u>
<u>Realizando a leitura da senha:.....</u>	<u>15</u>
<u>Identificando e desmontando o painel 823A e 823K</u>	<u>17</u>
<u>Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 823A e 823K</u>	<u>18</u>
<u>Todos os acessórios conectados:</u>	<u>19</u>
<u>Identificando e desmontando o painel 822A</u>	<u>20</u>
<u>Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 822A</u>	<u>21</u>
<u>Todos os acessórios conectados:</u>	<u>22</u>
<u>Realizando a leitura de senha no painel 823A, 823K e 822A:</u>	<u>23</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>25</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Ler a senha de 4 dígitos que se encontra no painel do veículo.
- Com a senha lida é possível realizar a programação de chaves utilizando a carga OBD0001.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Gol 1.0	2009 a 2014
	Gol 1.6	2009 a 2014
	Parati	2009 a 2013
	Saveiro 1.0	2009 a 2013
	Saveiro 1.6	2009 a 2013
	Voyage 1.0	2009 a 2012
	Voyage 1.6	2009 a 2012



Painéis suportados:

- Com soic 24C16
 - 820A
 - 820B
 - 820C
 - 820E
 - 820R
 - 820Q
 - 821K
 - 827N
 - 827M
- Com processador 9S12HZ256:
 - 823A
 - 823K
 - 822A
 - 826A

Acessórios utilizados:

Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMaP em bancada.

Cabo MCU. Necessário para
conectar o BC ao OBDMaP.

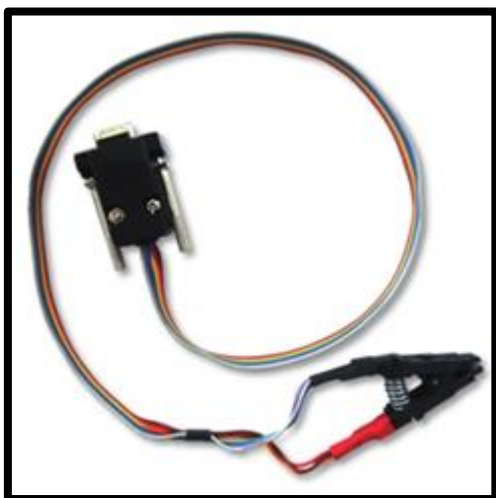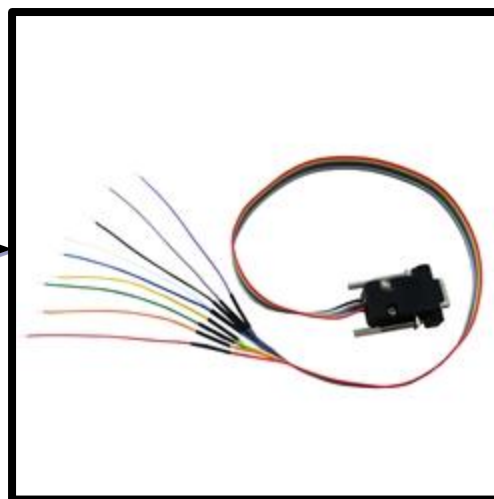

Pinça soic 8. Conecta a memória
ao OBDMaP.

Identificando e desmontando os painéis:

Esta carga abrange sete modelos de painéis, os procedimentos a seguir aplicam aos modelos de painéis 820A, 820E, 820Q, 820B, 820R, 820C e 821K.





Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel:



Localizando área de soldagem do cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldado os fios do cabo MCU:

- 1=> Fio Cinza
- 2=> Fio Verde
- 3=> Fio Preto
- 4=> Fio Vermelho

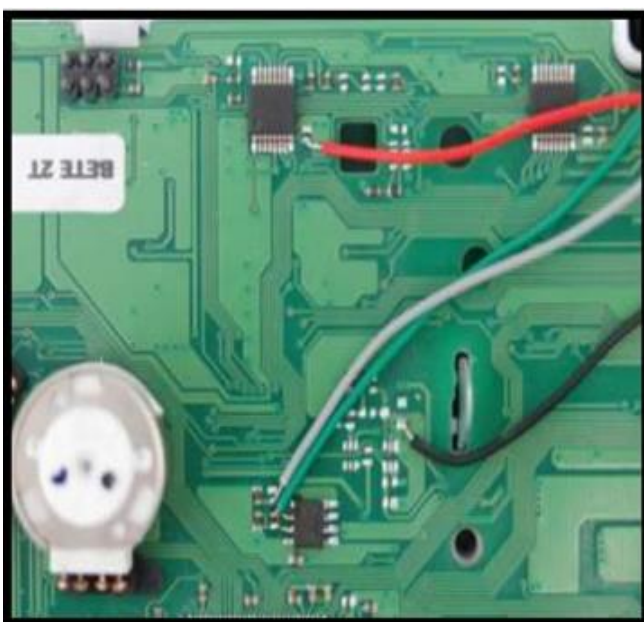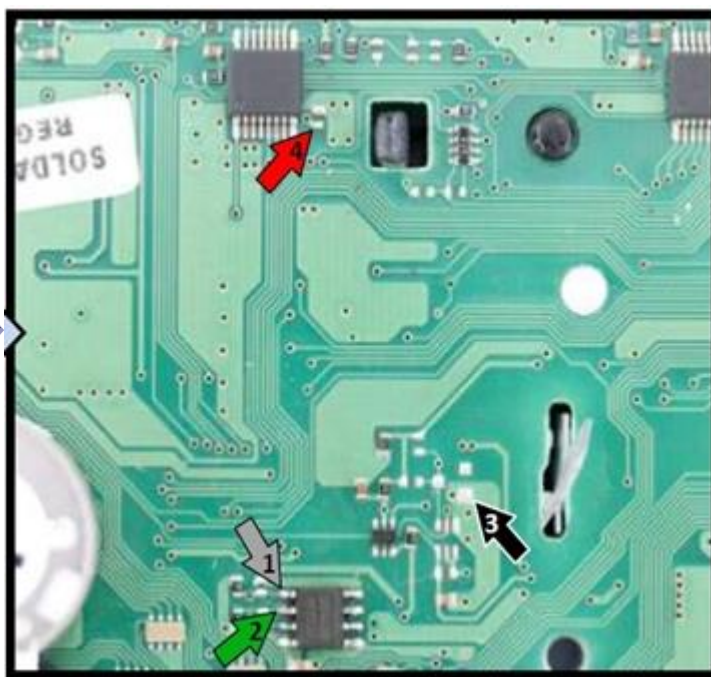


Atenção:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no painel, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.


[Voltar índice](#)

Todos os acessórios conectados:

Atenção: Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com o painel, evitando danos ao mesmo e ao OBDMap.

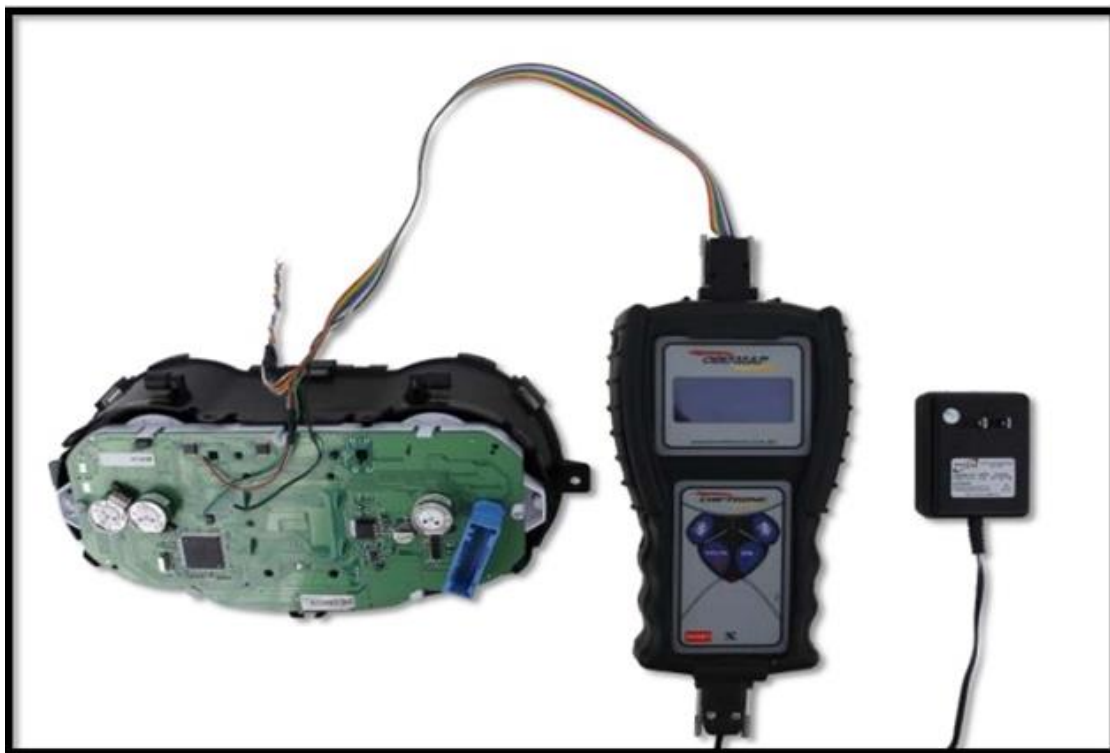

Localizando e conectando a pinça na memória 24C16:

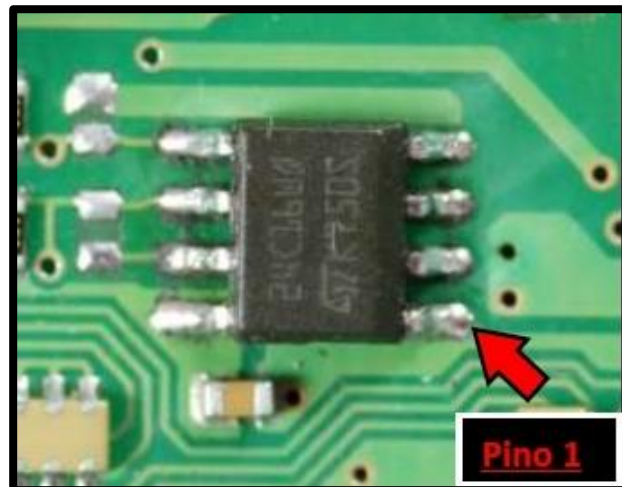


O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

Pinça conectada na memória 24C16.



Todos os acessórios conectados:

Atenção: Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem ao painel.

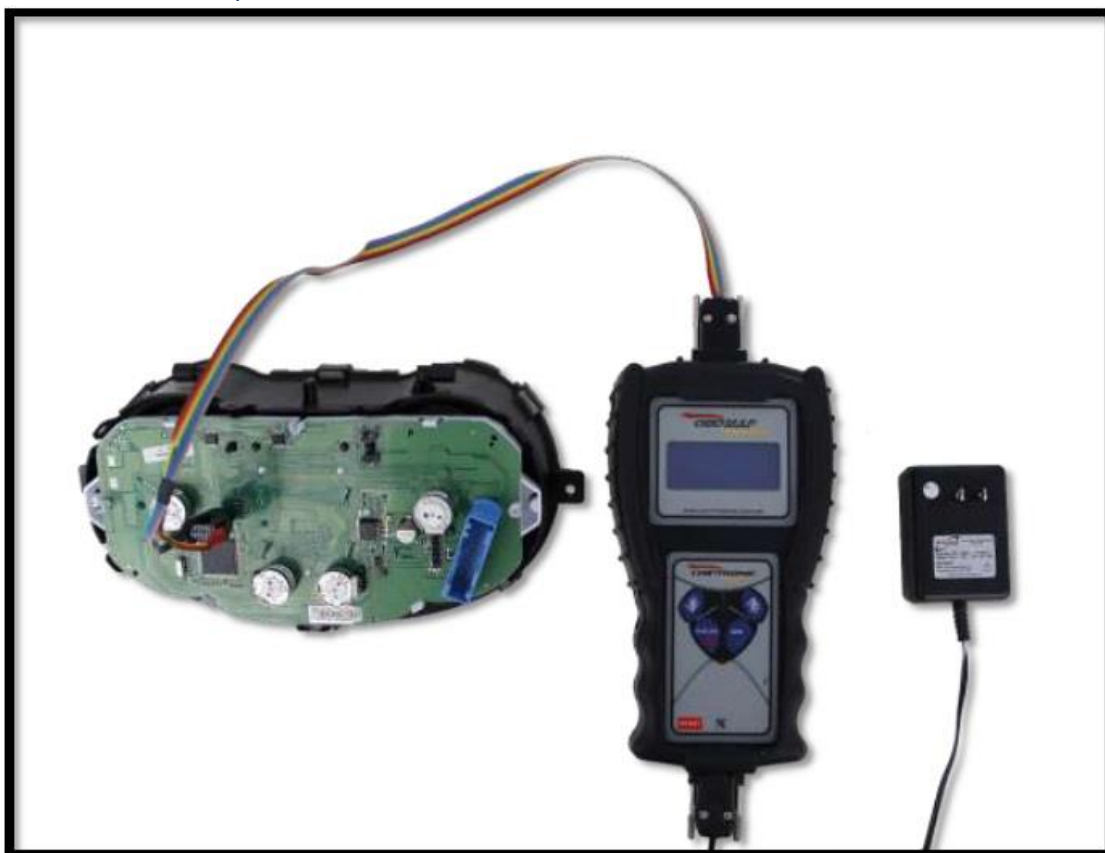


Identificando e desmontando o painel 827N:



Com o auxílio de uma chave de fenda faça uma alavanca para ter acesso à placa.



Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 827N:

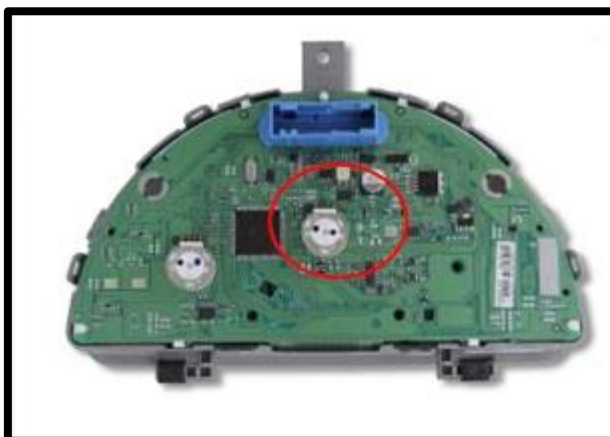

Localizando área de soldagem do cabo MCU.


Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU:

1=> Fio Preto

2=> Fio Vermelho

3=> Fio Cinza

4=> Fio Verde

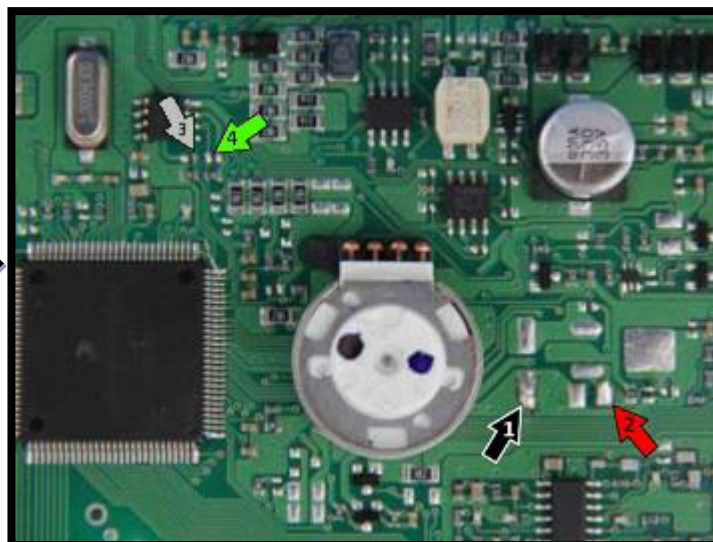


Atenção:


Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no painel, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.

Todos os acessórios conectados

Atenção: Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com o painel, evitando danos ao mesmo e ao OBDMAP.

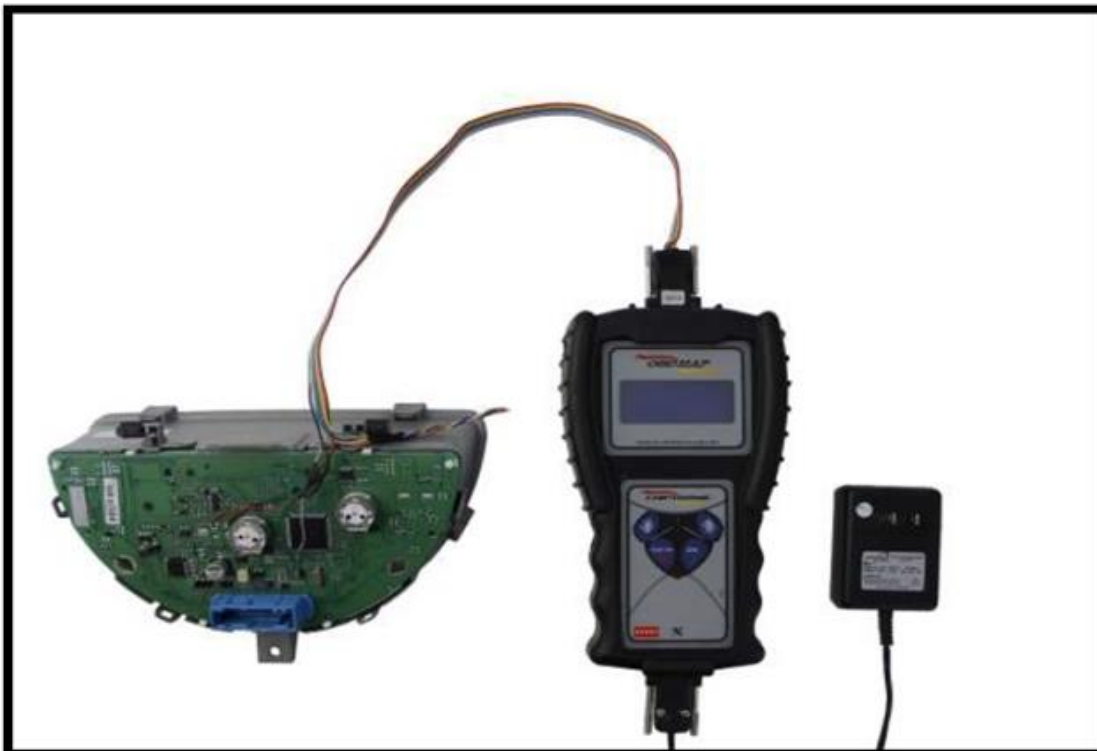

Identificando e conectando a pinça na memória 24C16 no painel

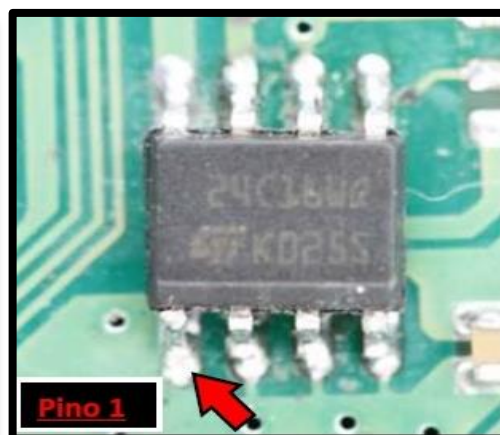


O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

Pinça conectada na memória.




Todos os acessórios conectados


Atenção: Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem ao painel.

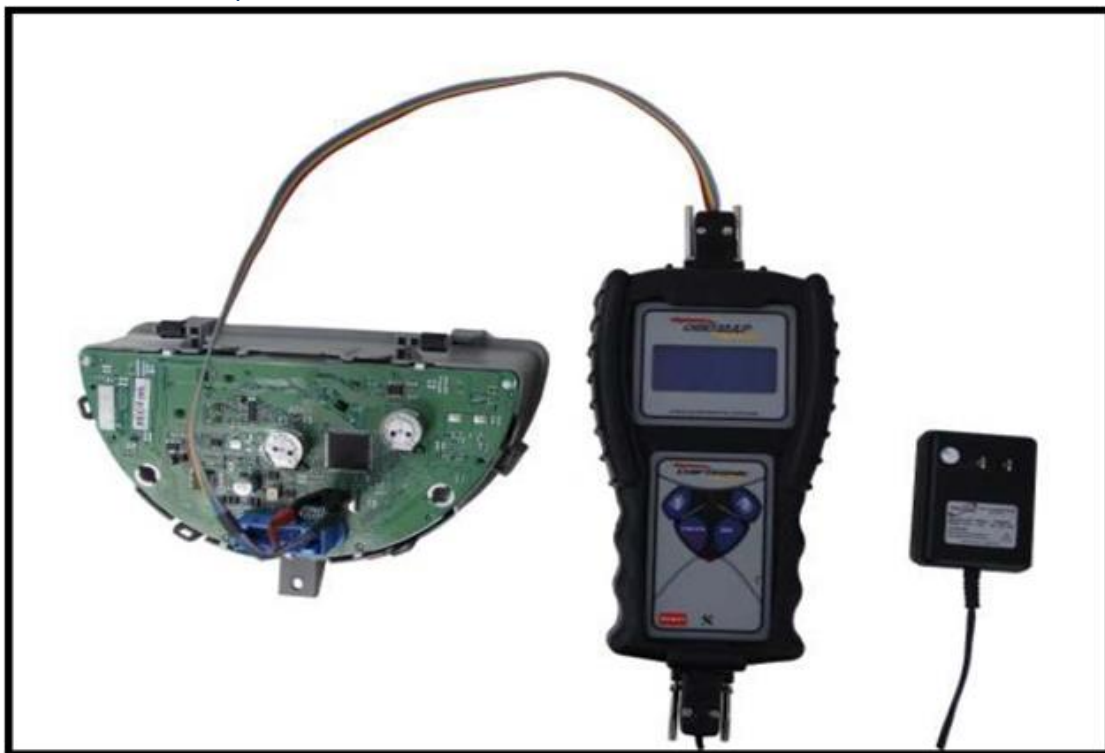


Realizando a leitura da senha:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

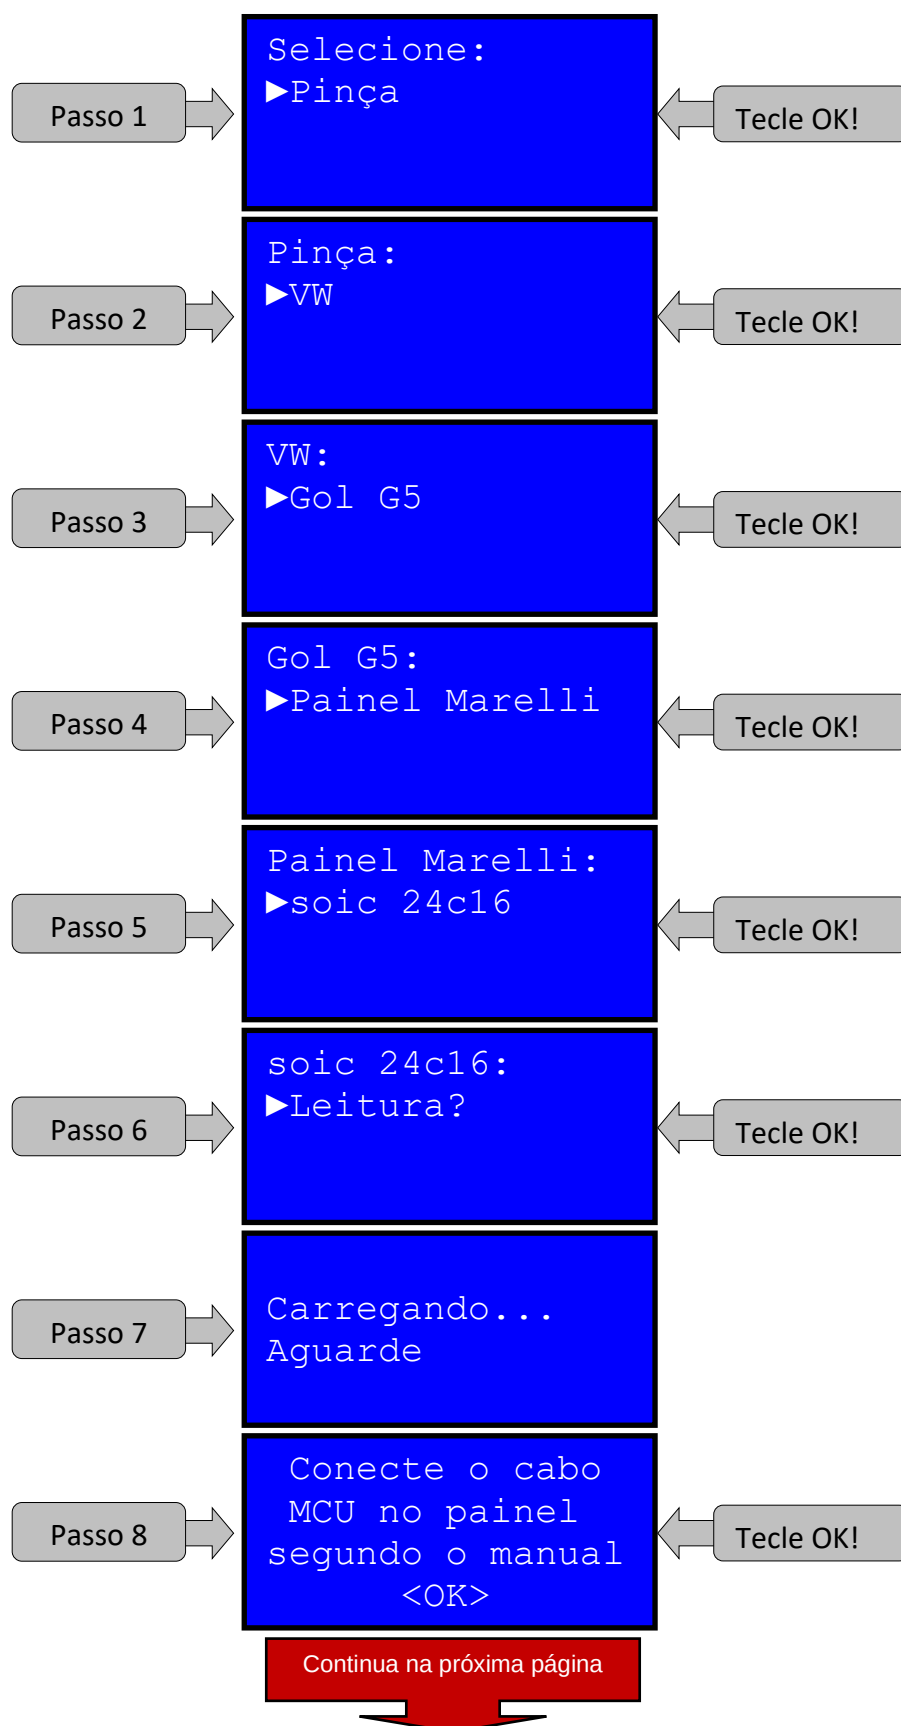

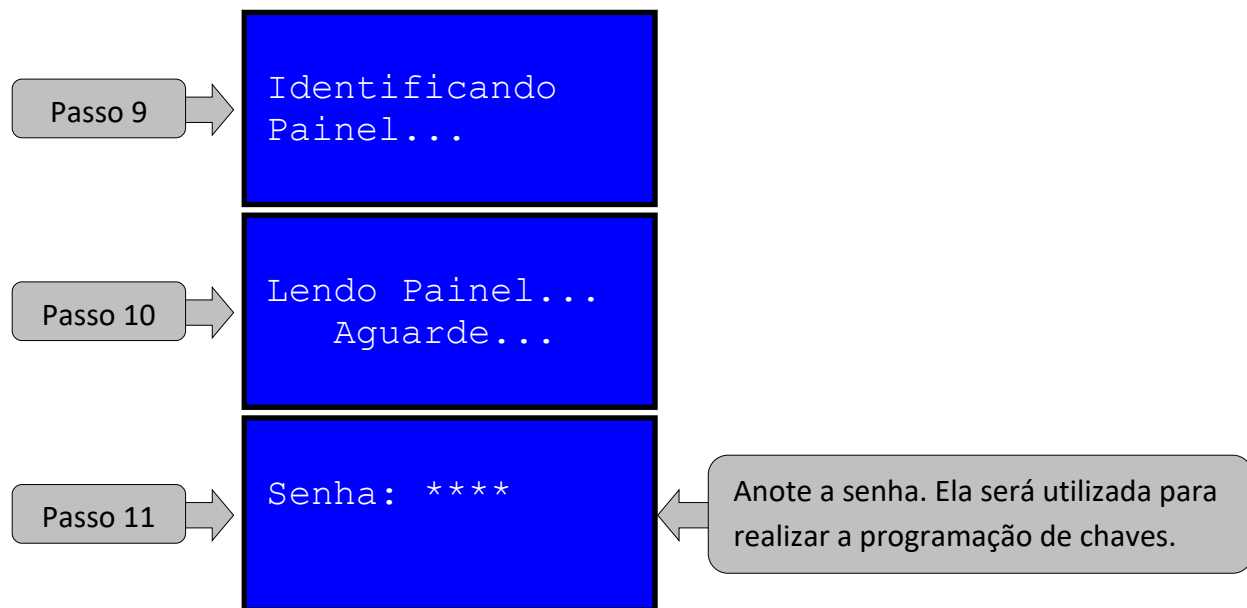

Identificando e desmontando o painel 823A e 823K

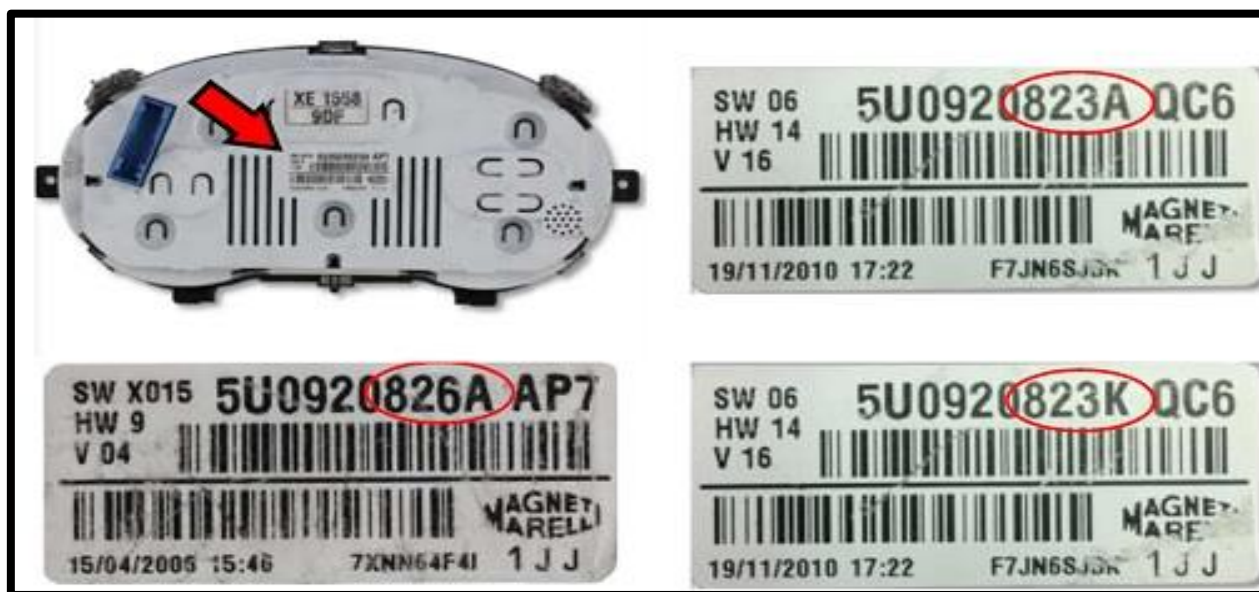

Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.

Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 823A e 823K



Localizando área de soldagem do cabo MCU.


Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU:

1=>Fio Vermelho

2=> Fio Preto

3=> Fio Verde

4=> Fio Amarelo

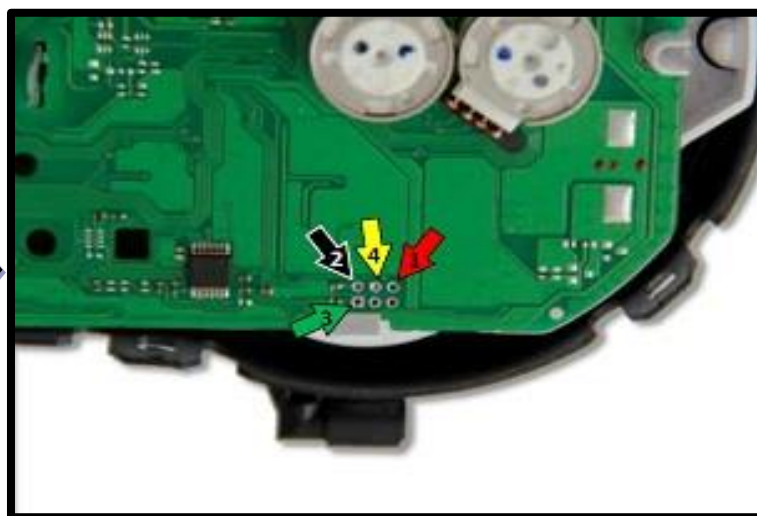


Atenção:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no painel, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.

Todos os acessórios conectados:

Atenção: Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem ao painel.

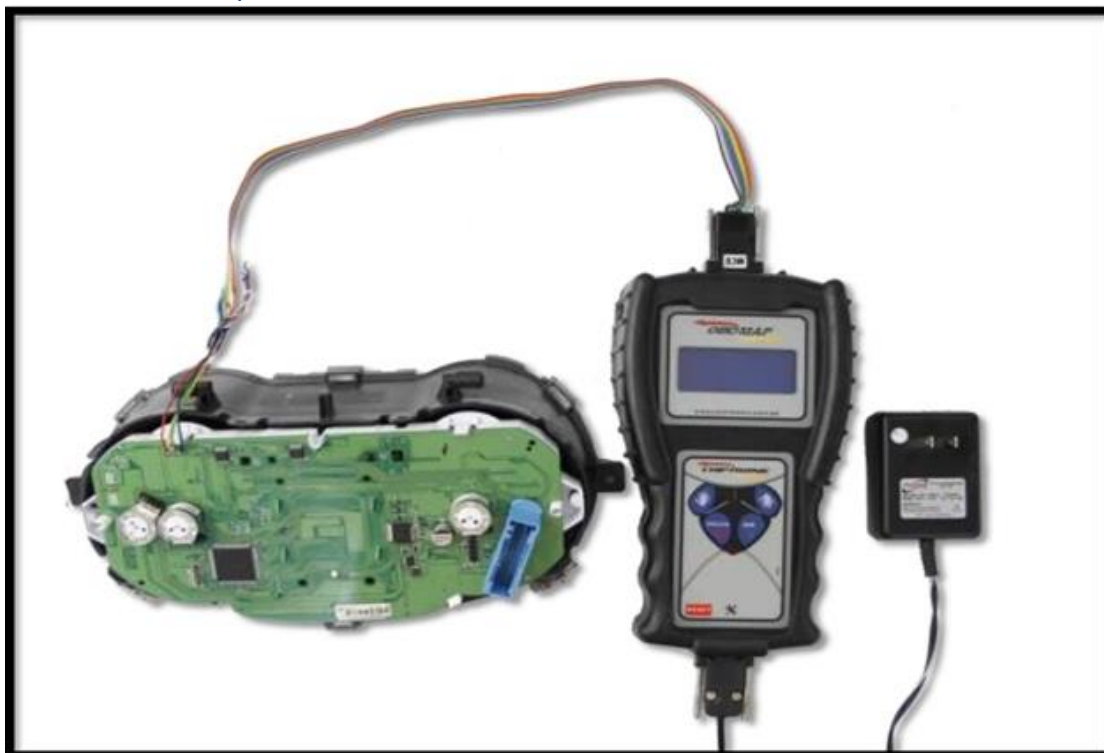

Identificando e desmontando o painel 822A



Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.



Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel 822A



Localizando área de soldagem do cabo MCU.


Identificando os pontos a serem soldado os fios do cabo MCU:

1=> Fio Verde

2=> Fio Preto

3=> Fio Amarelo

4=> Fio Vermelho

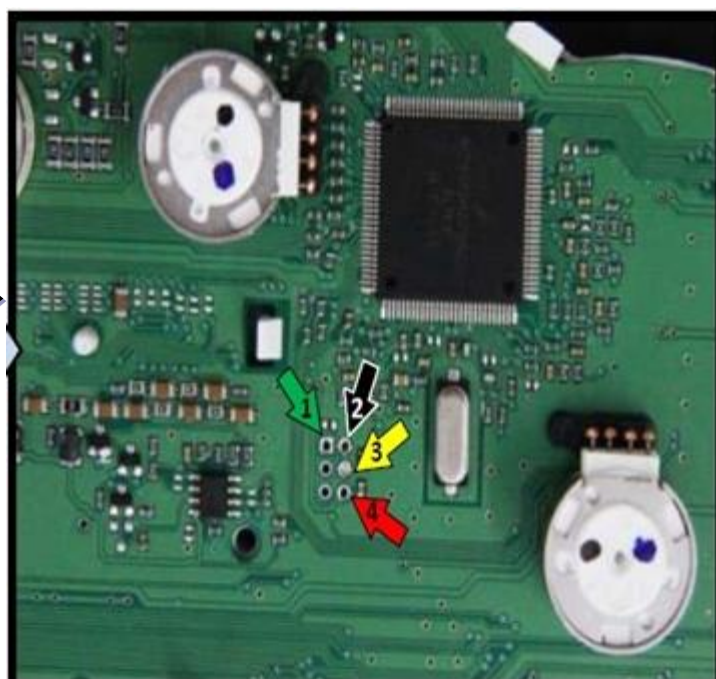


Atenção:

Não trocar as posições dos fios.

Primeiro solde os fios no painel, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.


Todos os acessórios conectados:

Atenção: Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem ao painel.

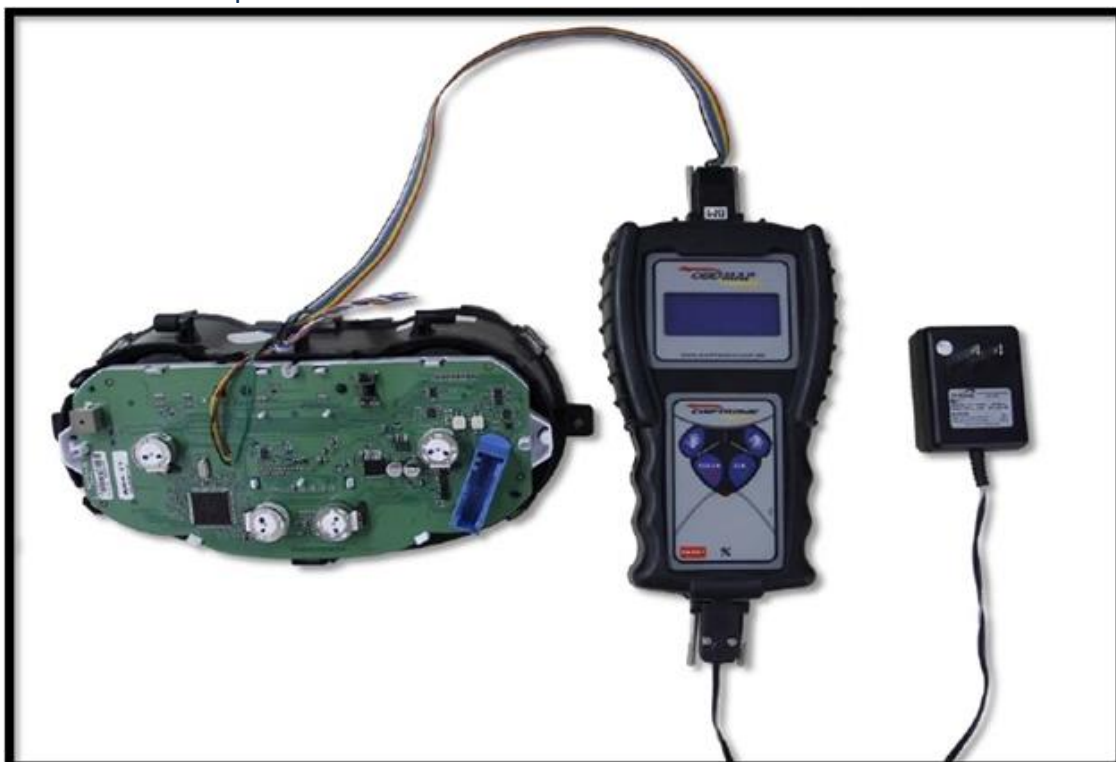

Realizando a leitura de senha no painel 823A, 823K e 822A:

Após todos os acessórios conectados, siga os seguintes passos no visor do OBDMap:

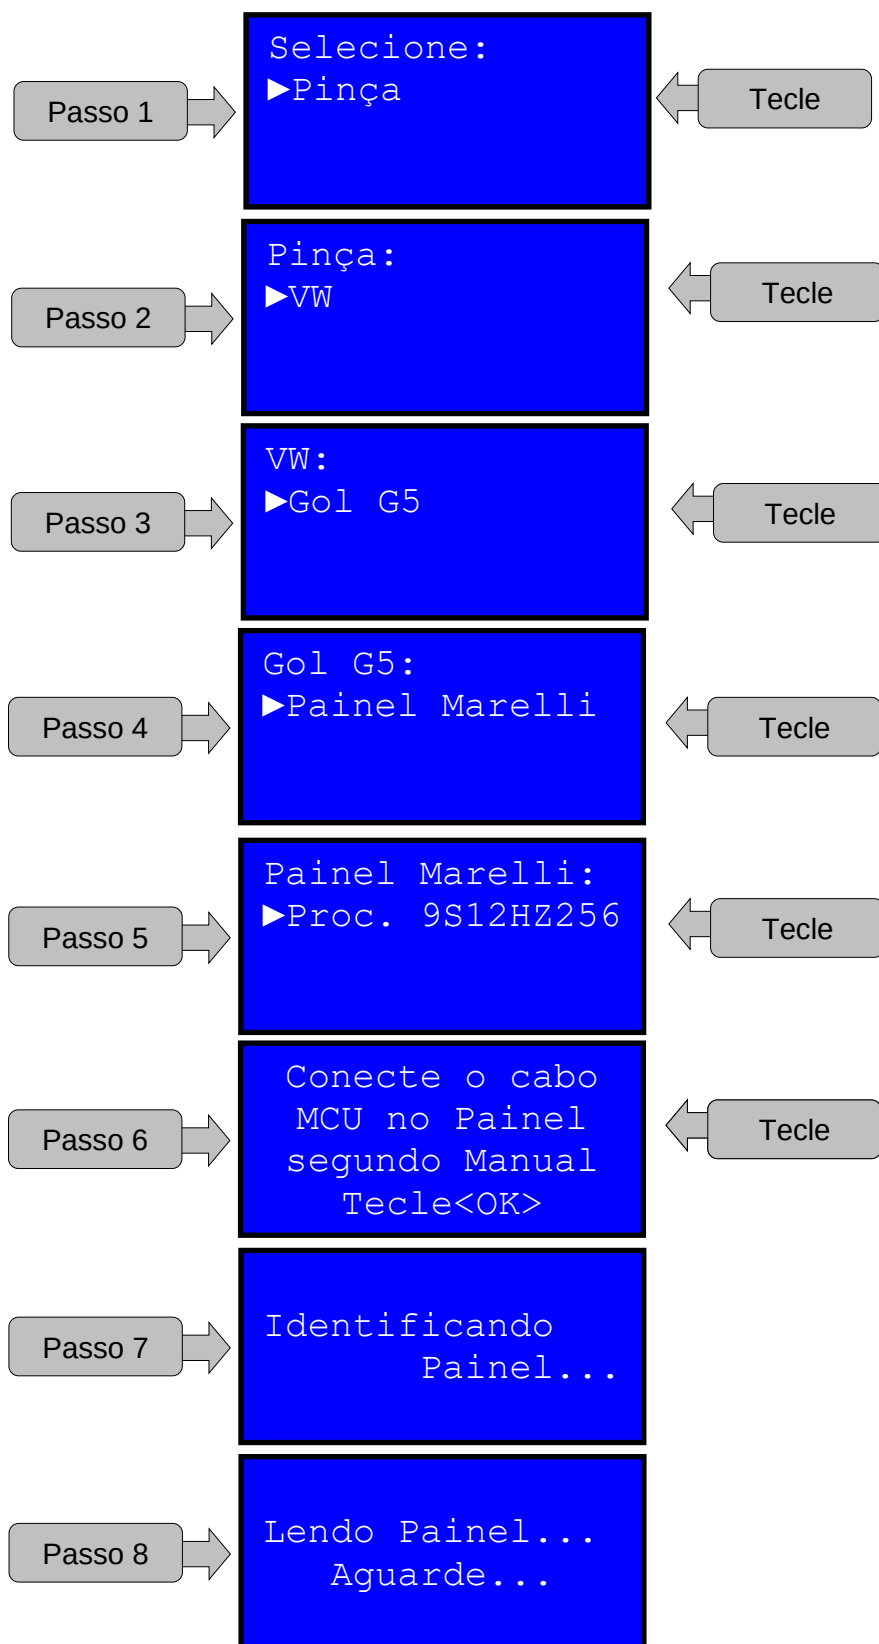

Passo 9

Senha: ****

Anote a senha. Ela será utilizada para realizar a programação de chaves.

Outras Mensagens

Cod.Painel: ÇÇÇÇ
Cod.Acesso: ÇÇÇÇ

Soluções:

- Contate o suporte técnico.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos no Painel,
- O cabo MCU ou painel está com problema,
- Mal contato na pinça com a memória,
- Painel ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios no painel,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.
- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Erro na
leitura!

Causas Prováveis:

- Mal contato do cabo MCU ou pinça com o painel,
- Mal contato no cabo MCU ou pinça com o OBDMAP,
- Painel com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória,
- Verificar se existe resina ou resíduo de solda nos terminais da memória (no caso da pinça)
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU ou pinça no OBDMAP estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)