



Manual Carga – OBD0126

Programação Alarme JAC (J2 / J3 / J5 / J6)

Rev. 4



Abril 2017

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a programação dos telecomandos</u>	<u>6</u>
<u>Observações</u>	<u>9</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:


- Programar os telecomandos dos modelos da linha JAC citados abaixo.
O número máximo de telecomandos programados por veículos são três, incluindo o telecomando existente.

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
JAC	J2	2012 a 2013
	J3	2009 a 2012
	J5	2009 a 2012
	J6	2009 a 2012

Observações:

- Nem todos os modelos e anos dos veículos citados correspondem ao telecomando desta carga.
- Só é possível programar os telecomandos originais, e os telecomandos existentes serão apagados automaticamente.

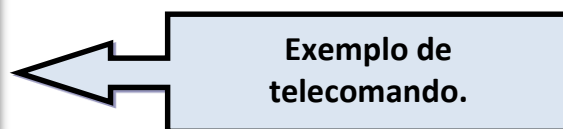

[Voltar índice](#)


Acessórios utilizados



Cabo JC. Utilizado para realizar a programação do telecomando via diagnóstico.


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnóstico dos veículos citados acima fica localizada na área **A5**.

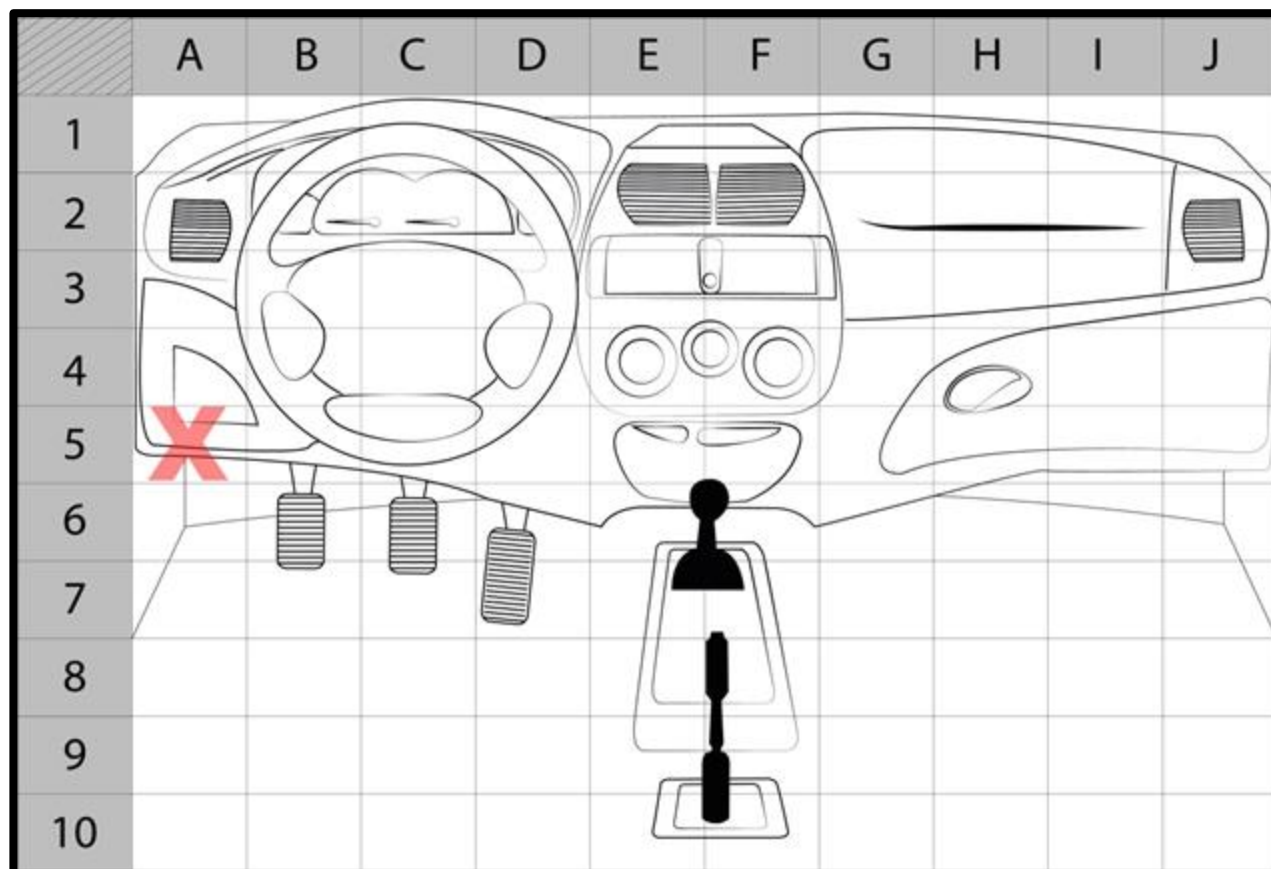


Realizando a programação dos telecomandos

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

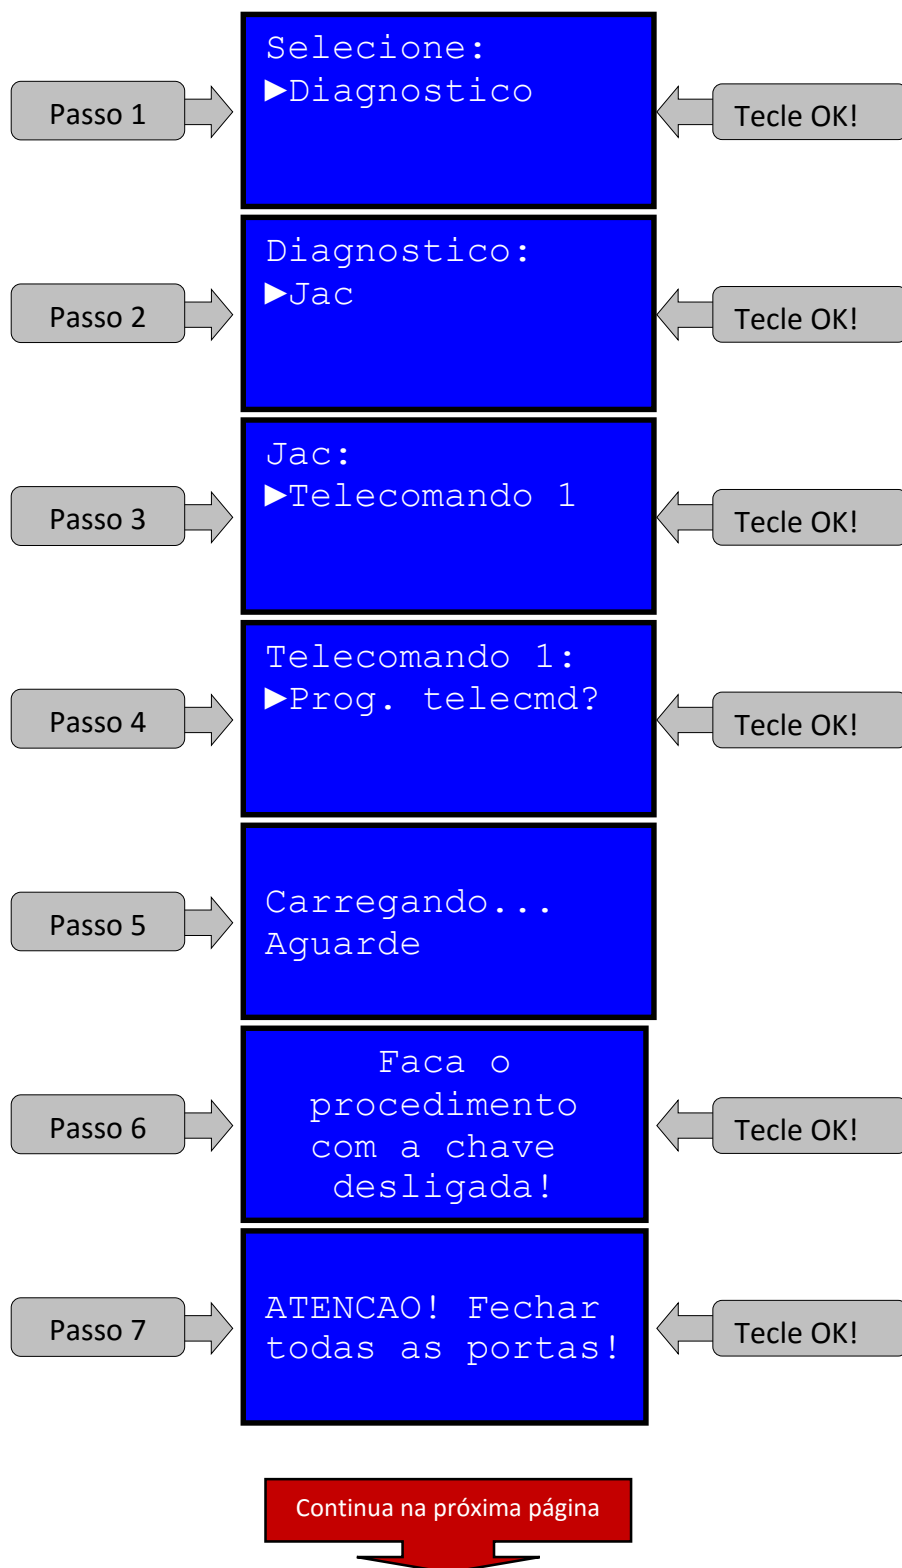



A programação deverá ser realizada dentro de 30 segundos ou enquanto as luzes de seta estiverem acesas no painel.

Procedimento para programar 1 telecomando:

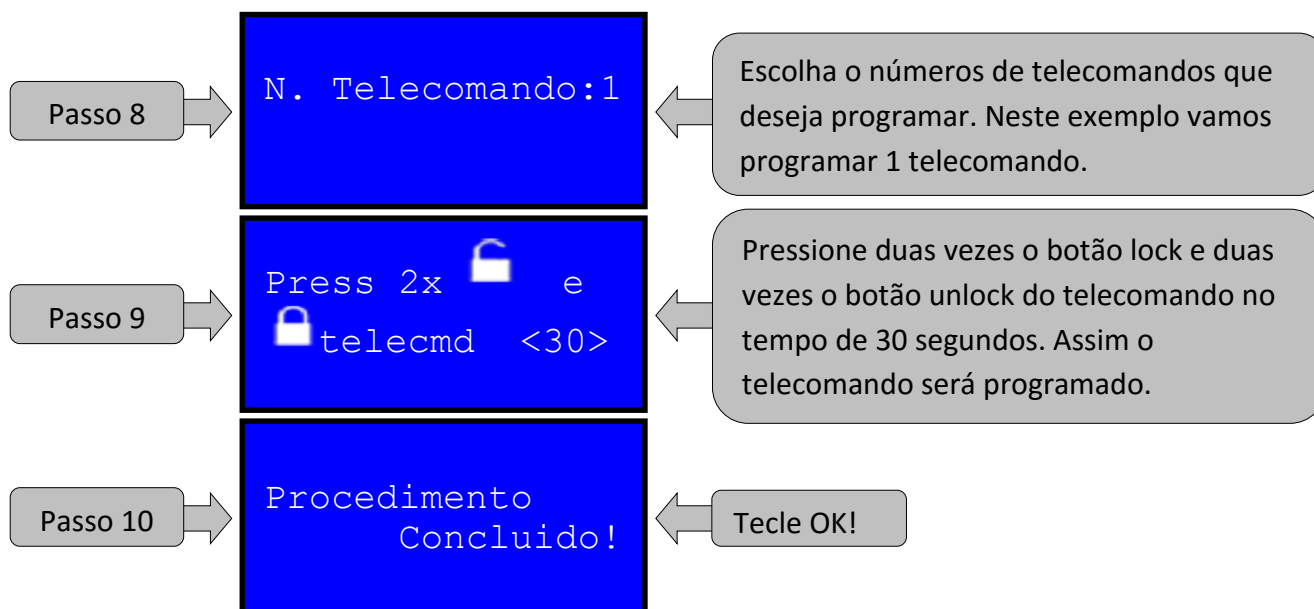

Procedimento para programar 2 telecomandos:

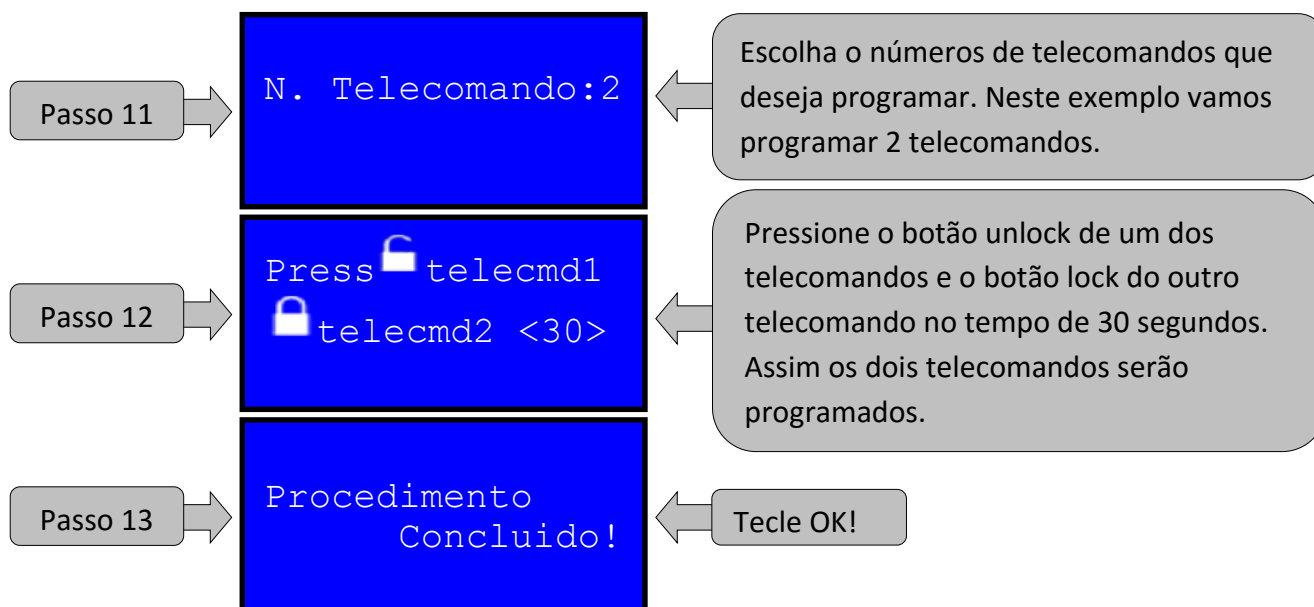

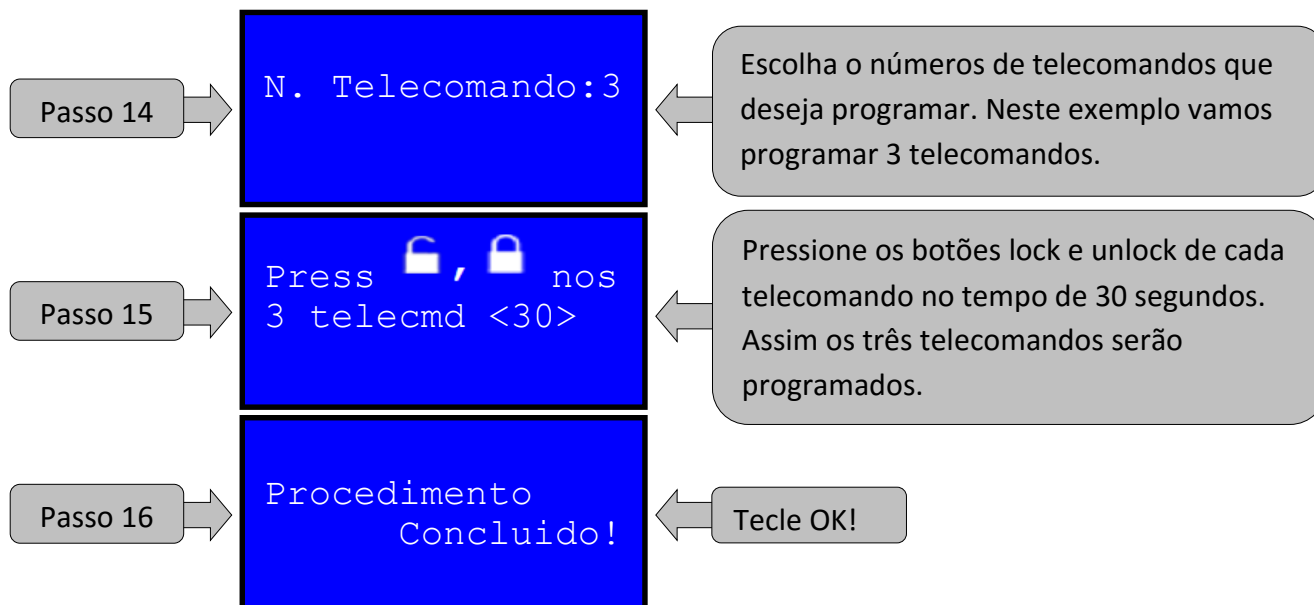Procedimento para programar 3 telecomandos:

Observações

Se as luzes de setas **acenderem** e mesmo assim os telecomandos não forem programados, siga a lista abaixo:

Causas prováveis:

- Portas Abertas,
- Telecomando sem bateria,
- Telecomando defeituoso,
- Telecomando sem frequência.

Soluções:

- Verificar se há bateria no telecomando,
- Verificar se todas as portas estão fechadas,
- Verificar se está sendo utilizado o cabo JC,
- Trocar telecomando.

Se as luzes de setas **não acenderem**, siga a lista abaixo:

Causas prováveis:

- Defeito no carro, parte elétrica,
- Software do OBDmap desatualizado,
- Defeito no OBDmap, cabos ou equipamento.

Soluções:

- Verificar a conexão do cabo no OBDmap e no conector OBD do veículo,
- Verificar a parte elétrica do carro, fusíveis, etc,
- Verificar se o software do OBDMap está na última versão.

Para dúvidas no procedimento, consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)