



Manual Carga – OBD0150

Leitura de senha Bosch ME 7.4.9 (Peugeot 206 e 307) via pinça

Rev. 3



Junho 2018

ÍNDICE

Introdução:.....	3
Aplicação:.....	3
Acessórios utilizados:.....	4
Identificando e desmontando a ECU ME 7.4.9:.....	5
Localizando e conectando a pinça na memória 95320:.....	6
Todos os acessórios conectados:.....	7
Realizando a leitura de senha via pinça:.....	8
Outras Mensagens.....	9

Introdução:


➤ Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Leitura de senha de 4 dígitos da ECU ME 7.4.9 via pinça.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
Peugeot	206 1.4 16V	2008 a 2012
	206 1.6 16V	2008 a 2012
	207 1.4 16V	2008 a 2012
	207 1.6 16V	2008 a 2012
	307 1.4 16V	2008 a 2012
	307 1.6 16V	2008 a 2012

Acessórios utilizados:

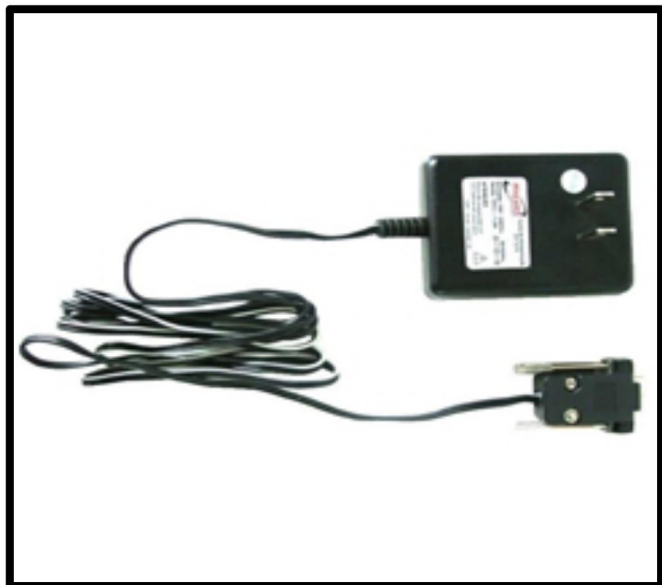

Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a
memória ao OBDMAP.

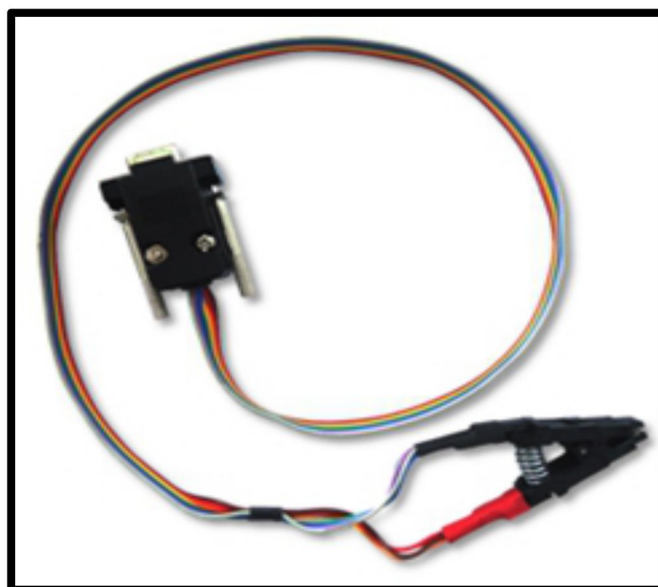

Identificando e desmontando a ECU ME 7.4.9:





Utilize uma chave torx para retirar os parafusos fixadores que prendem a tampa da




Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.


Localizando e conectando a pinça na memória 95320:

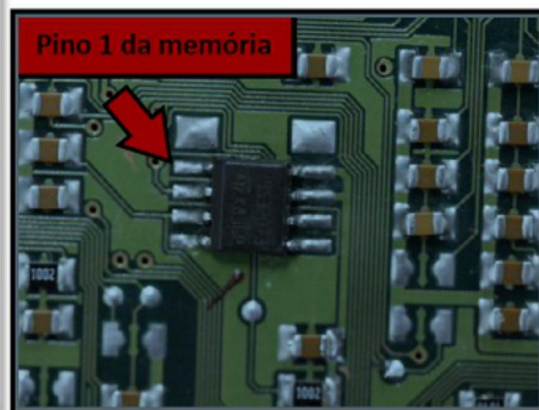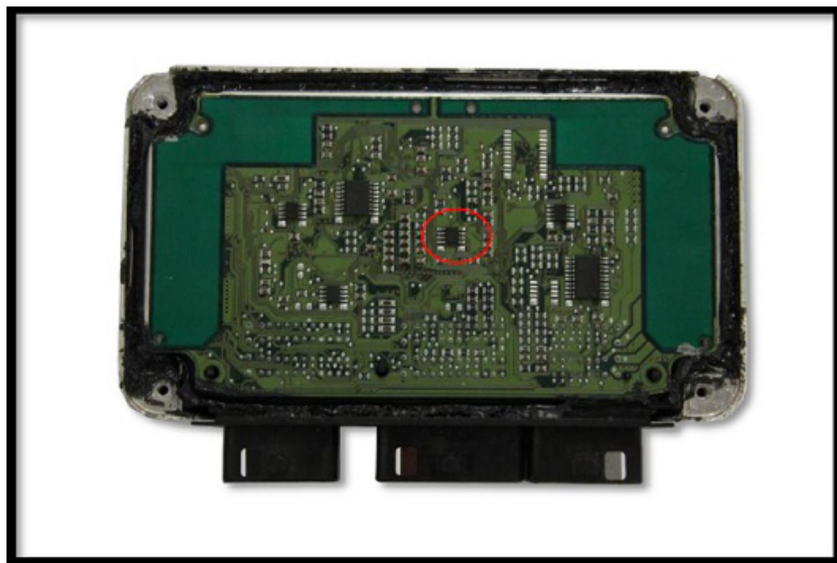

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

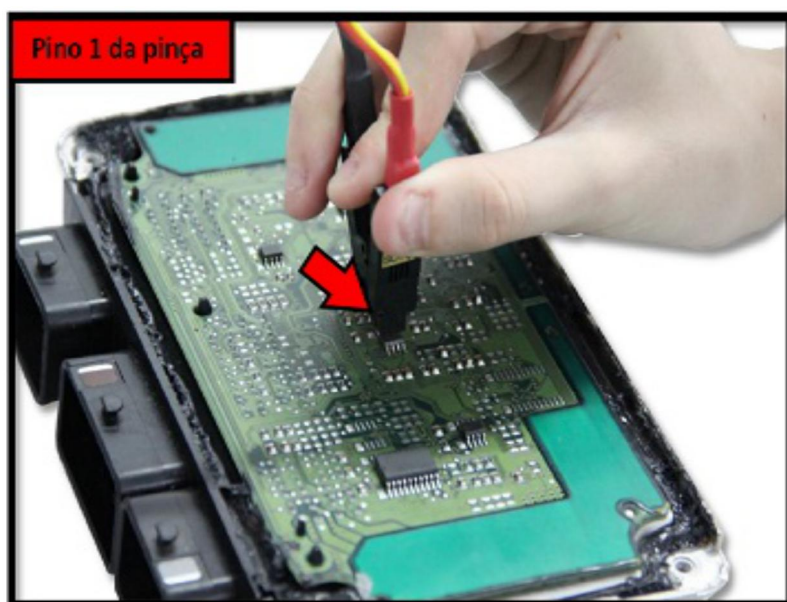


Todos os acessórios conectados:

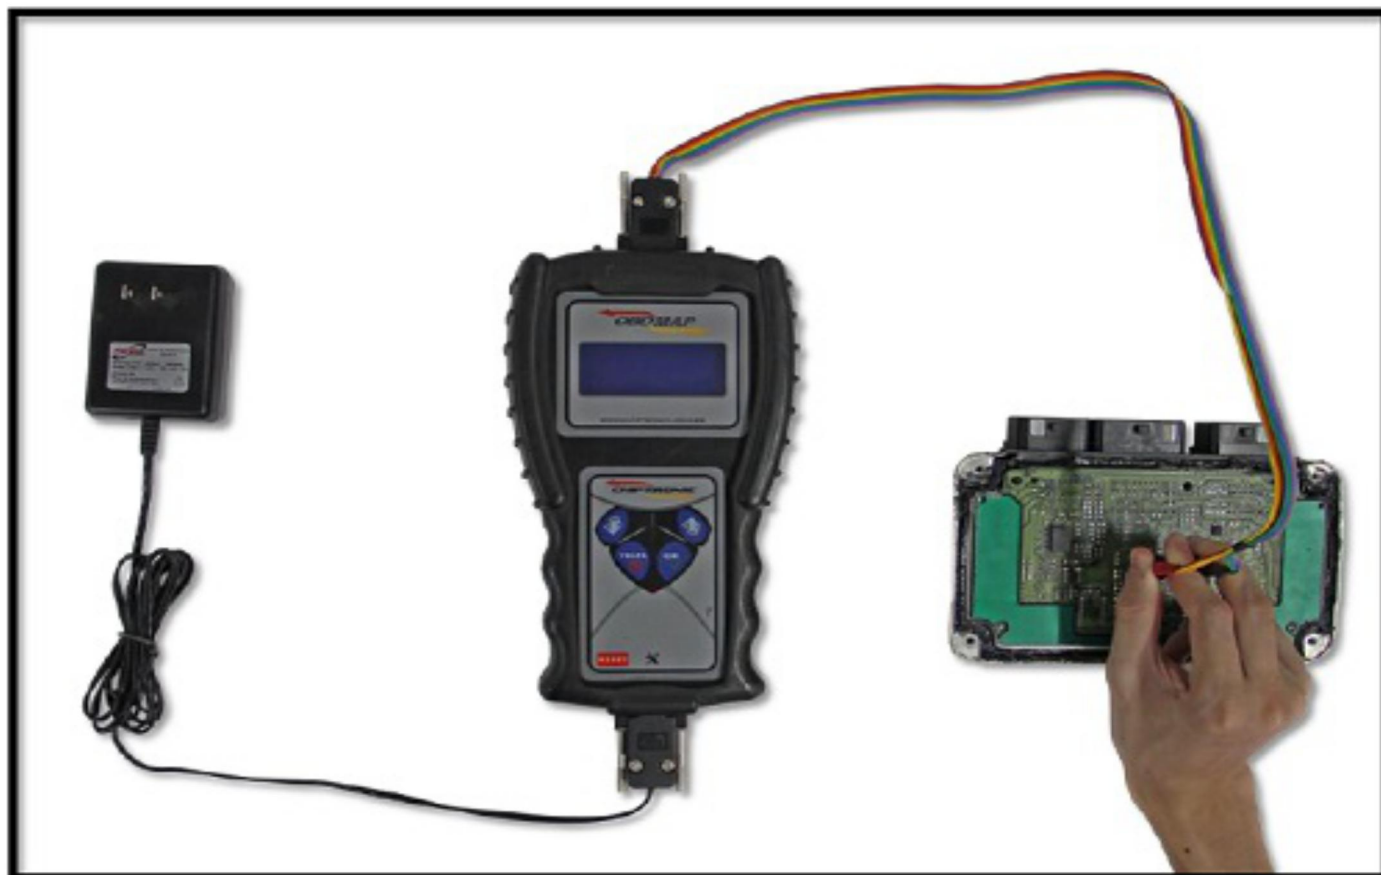

Realizando a leitura de senha via pinça:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

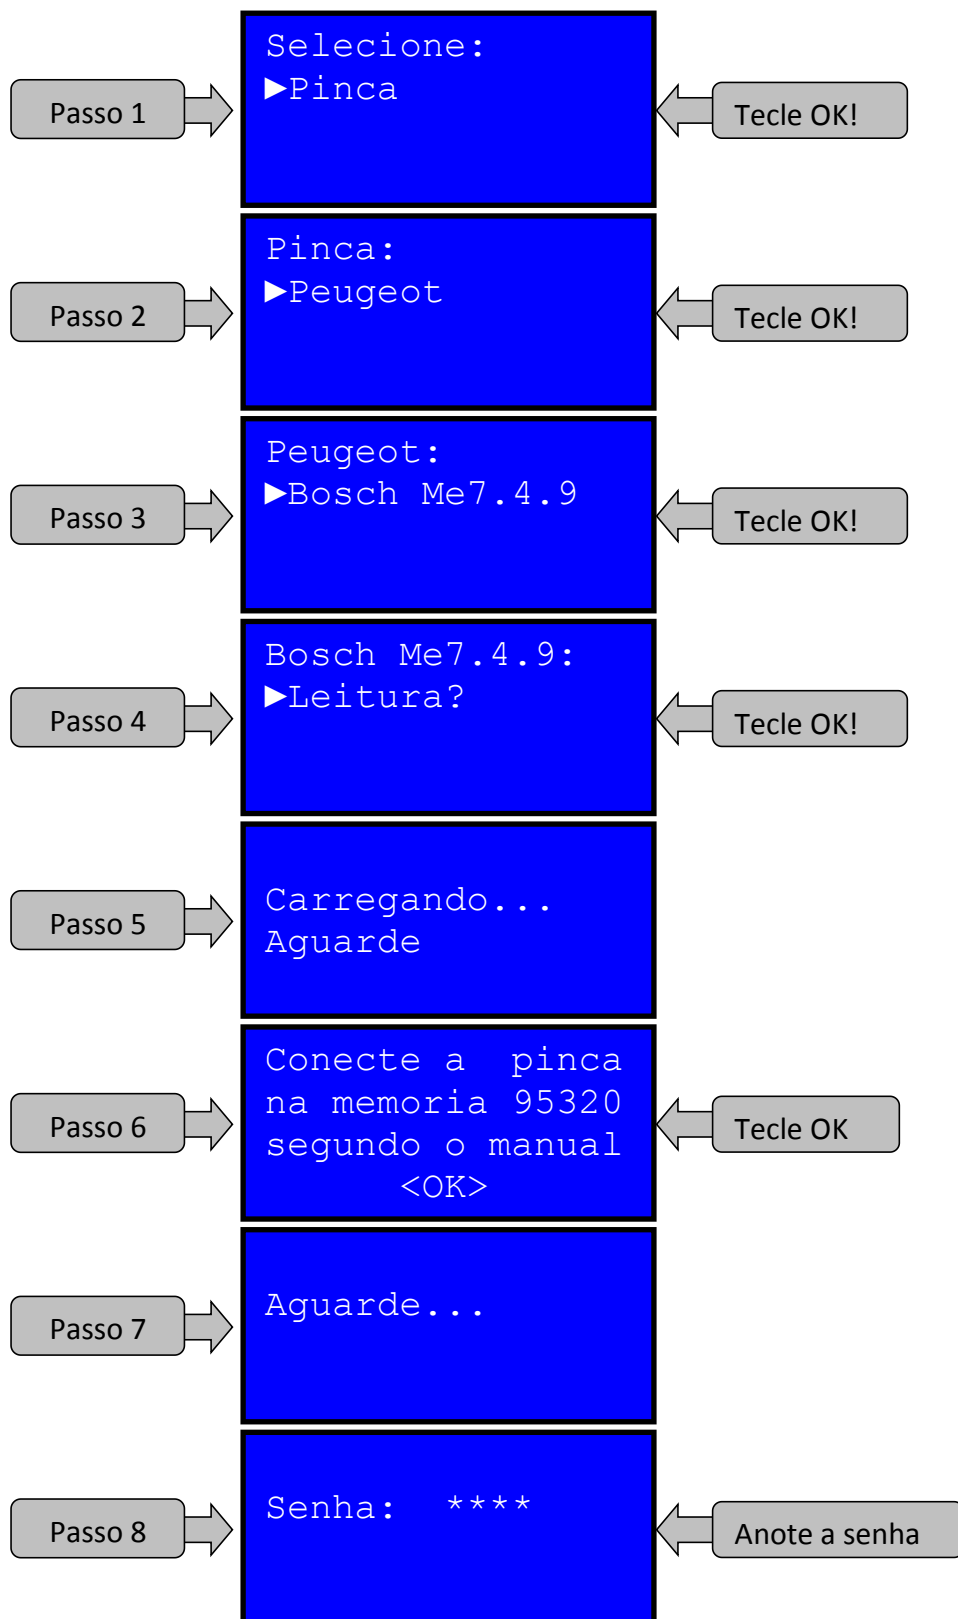

Outras Mensagens

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça não foi conectada corretamente,
- A ECU ou memória está com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Arquivo da
ECU Invalido!

Causas Prováveis:

- A ECU está com o arquivo corrompido.

Erro na
leitura!

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMAP,
- ECU ou memória com problema.

Soluções:

- Verificar a conexão da pinça na memória,
- Verificar se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)