



MANUAL CARGA – OBD0166

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES HONDA – CIVIC / CITY /
CR-V / FIT / HR-V (2012 – 2019)

REV. 13



Outubro 2022

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE UTILIZADA	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
REALIZANDO O TESTE DE CHAVES	7
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	9
OUTRAS MENSAGENS	14

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação da chave que será programada no veículo, se esta é uma chave válida ou não;
- Programação de até 8 chaves no veículo.

OBSERVAÇÃO:

- É necessário ter em mãos todas as chaves a serem programadas, inclusive as que já estavam programadas, caso elas não sejam reprogramadas, elas não funcionarão no veículo.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Honda	Civic 1.8	2012 a 2018
	Civic 2.0	2012 a 2018
	City 1.5	2016 a 2018
	CR-V 2.0	2012 a 2014
	Fit 1.5	2015 a 2018
	HR-V 1.8	2016 a 2019

CHAVE UTILIZADA



Utilize a chave original fornecida pela concessionária.

Chaves para este sistema Honda contém a letra G na lâmina.



OBS.: Pode haver outras chaves com letras diferentes que possuam o transponder PCF7936 que podem funcionar neste sistema.

[Voltar Índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A1.


Todos os acessórios conectados para
realizar o procedimento via diagnose.



[Voltar Índice](#)


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área **B5**.

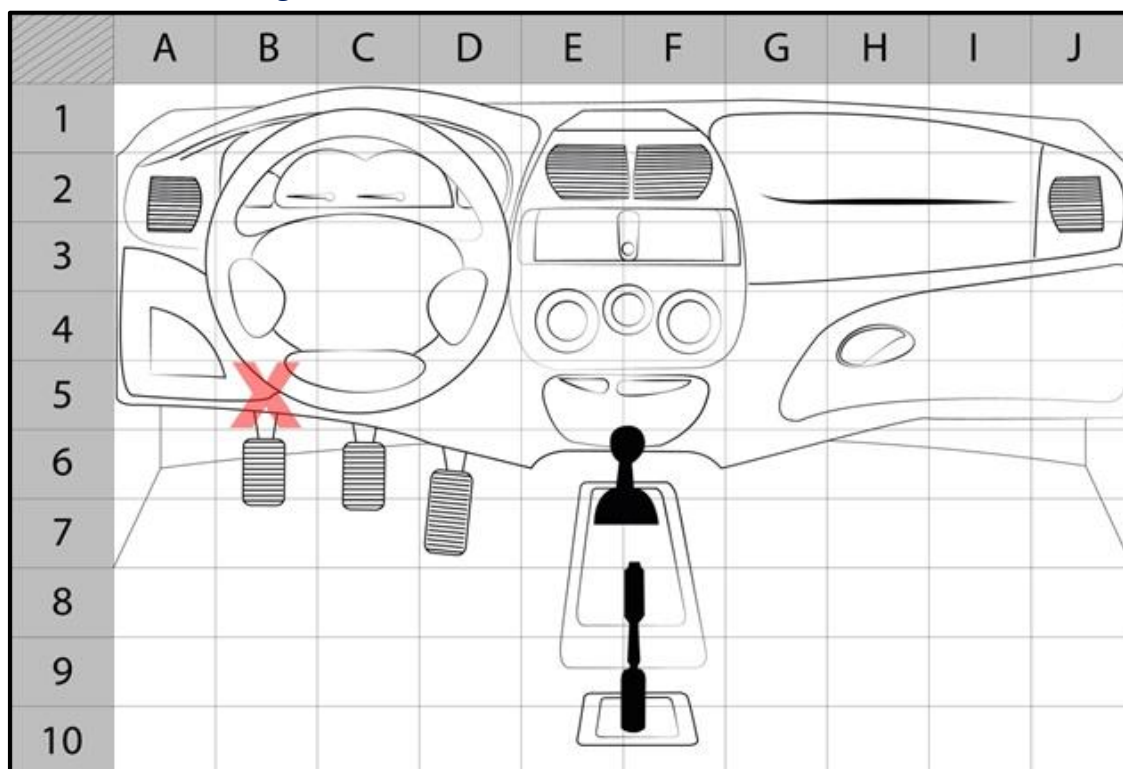

REALIZANDO O TESTE DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBD MAP:

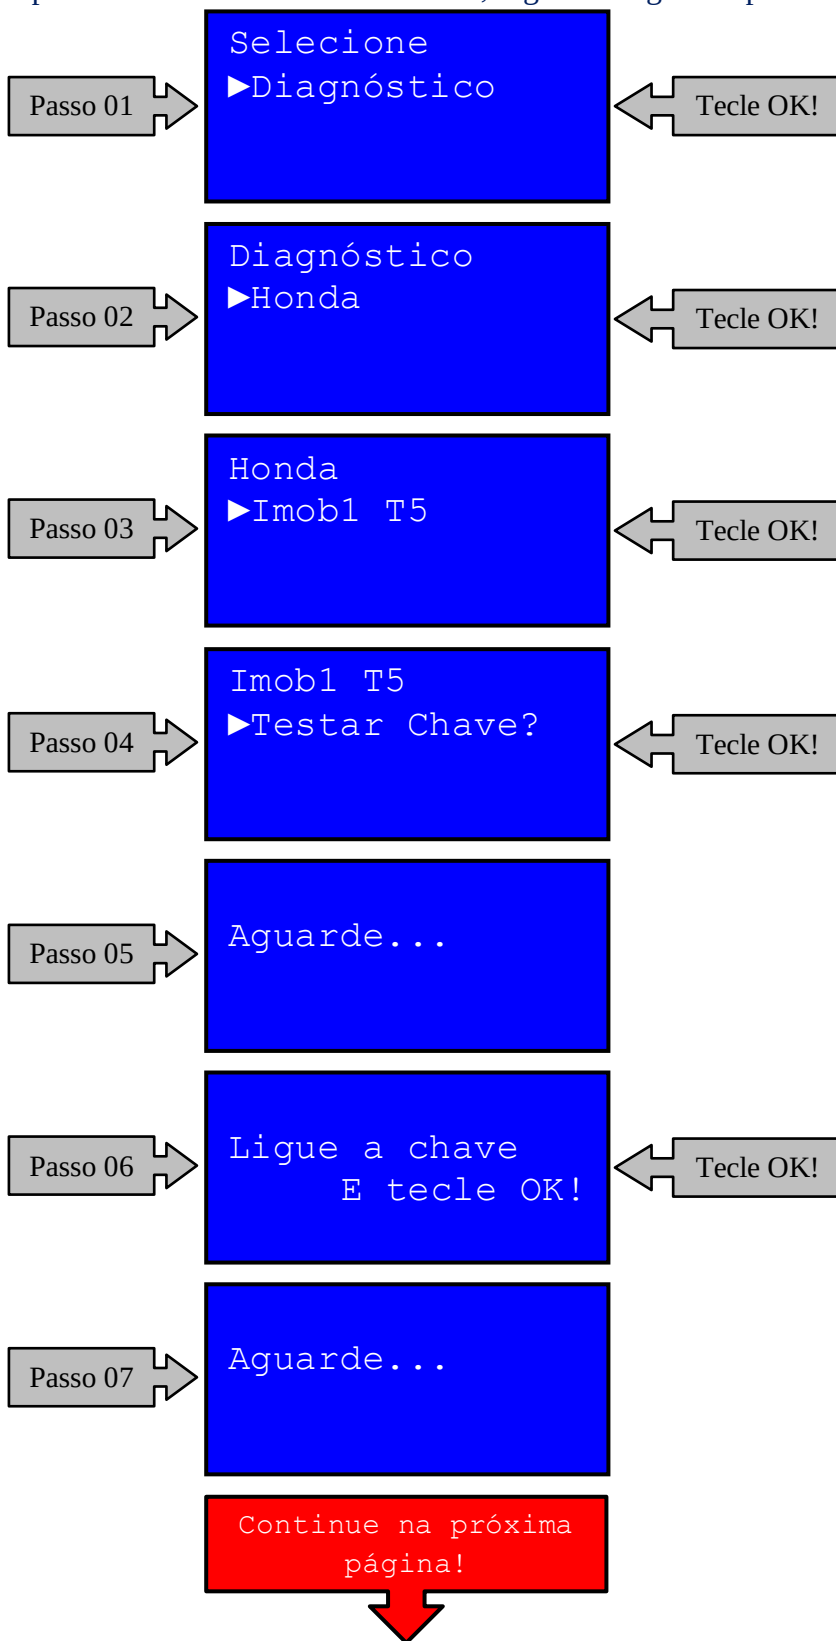

Passo 08

Chave já está
Programada!


Nesse momento podem aparecer as seguintes mensagens:


- Chave não programada: A chave é válida para ser programada.
- Chave já está programada: A chave é válida e já está programada.
- Chave incorreta: A chave não é válida.
- Erro na leitura da chave: Consulte o Suporte Técnico.


[Voltar Índice](#)


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

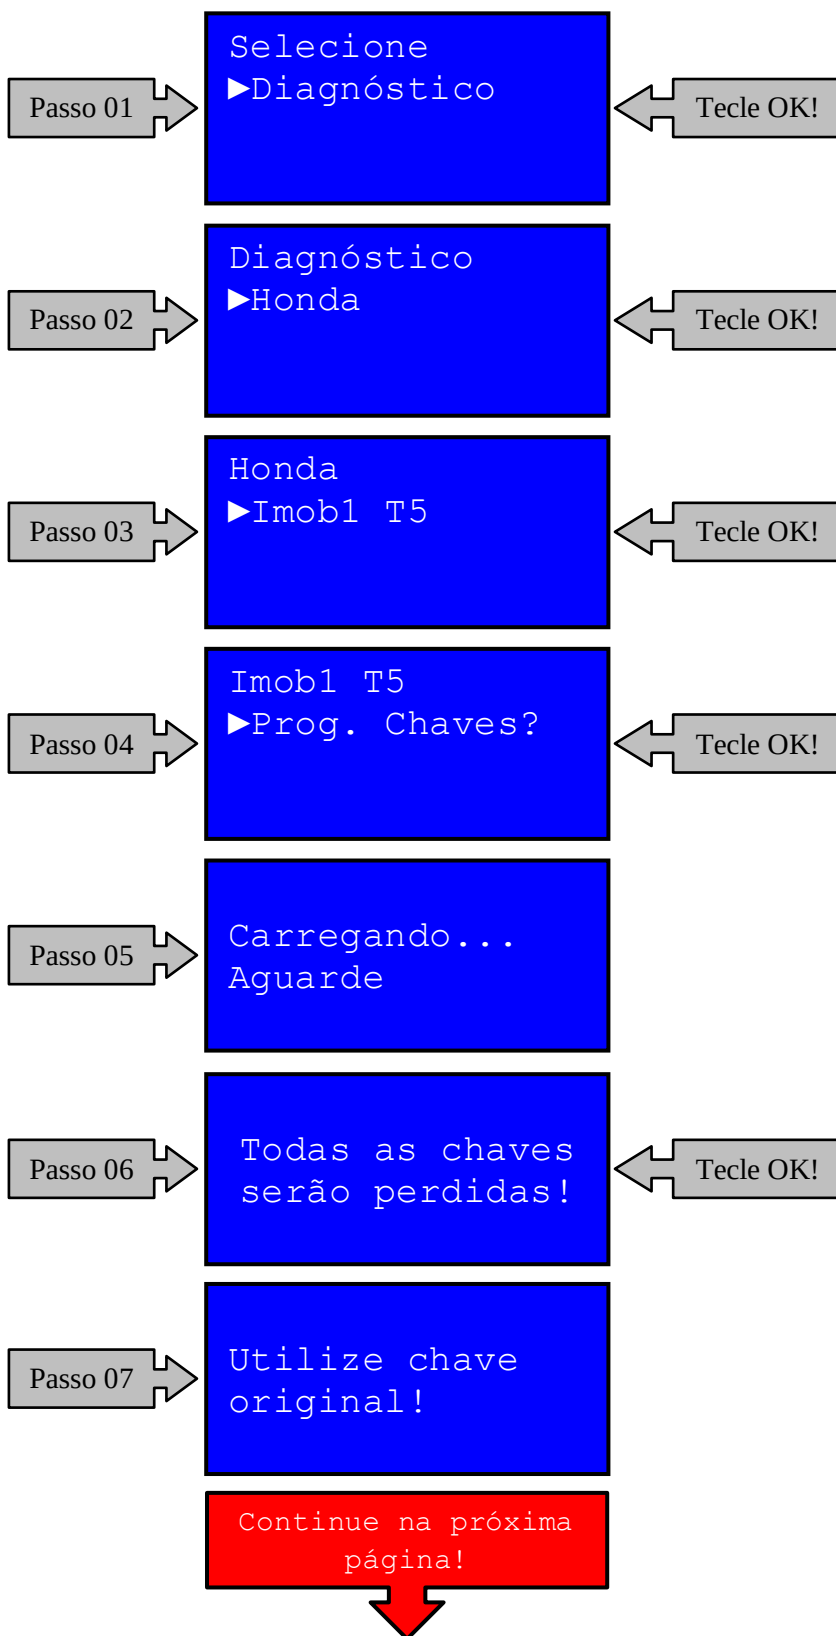

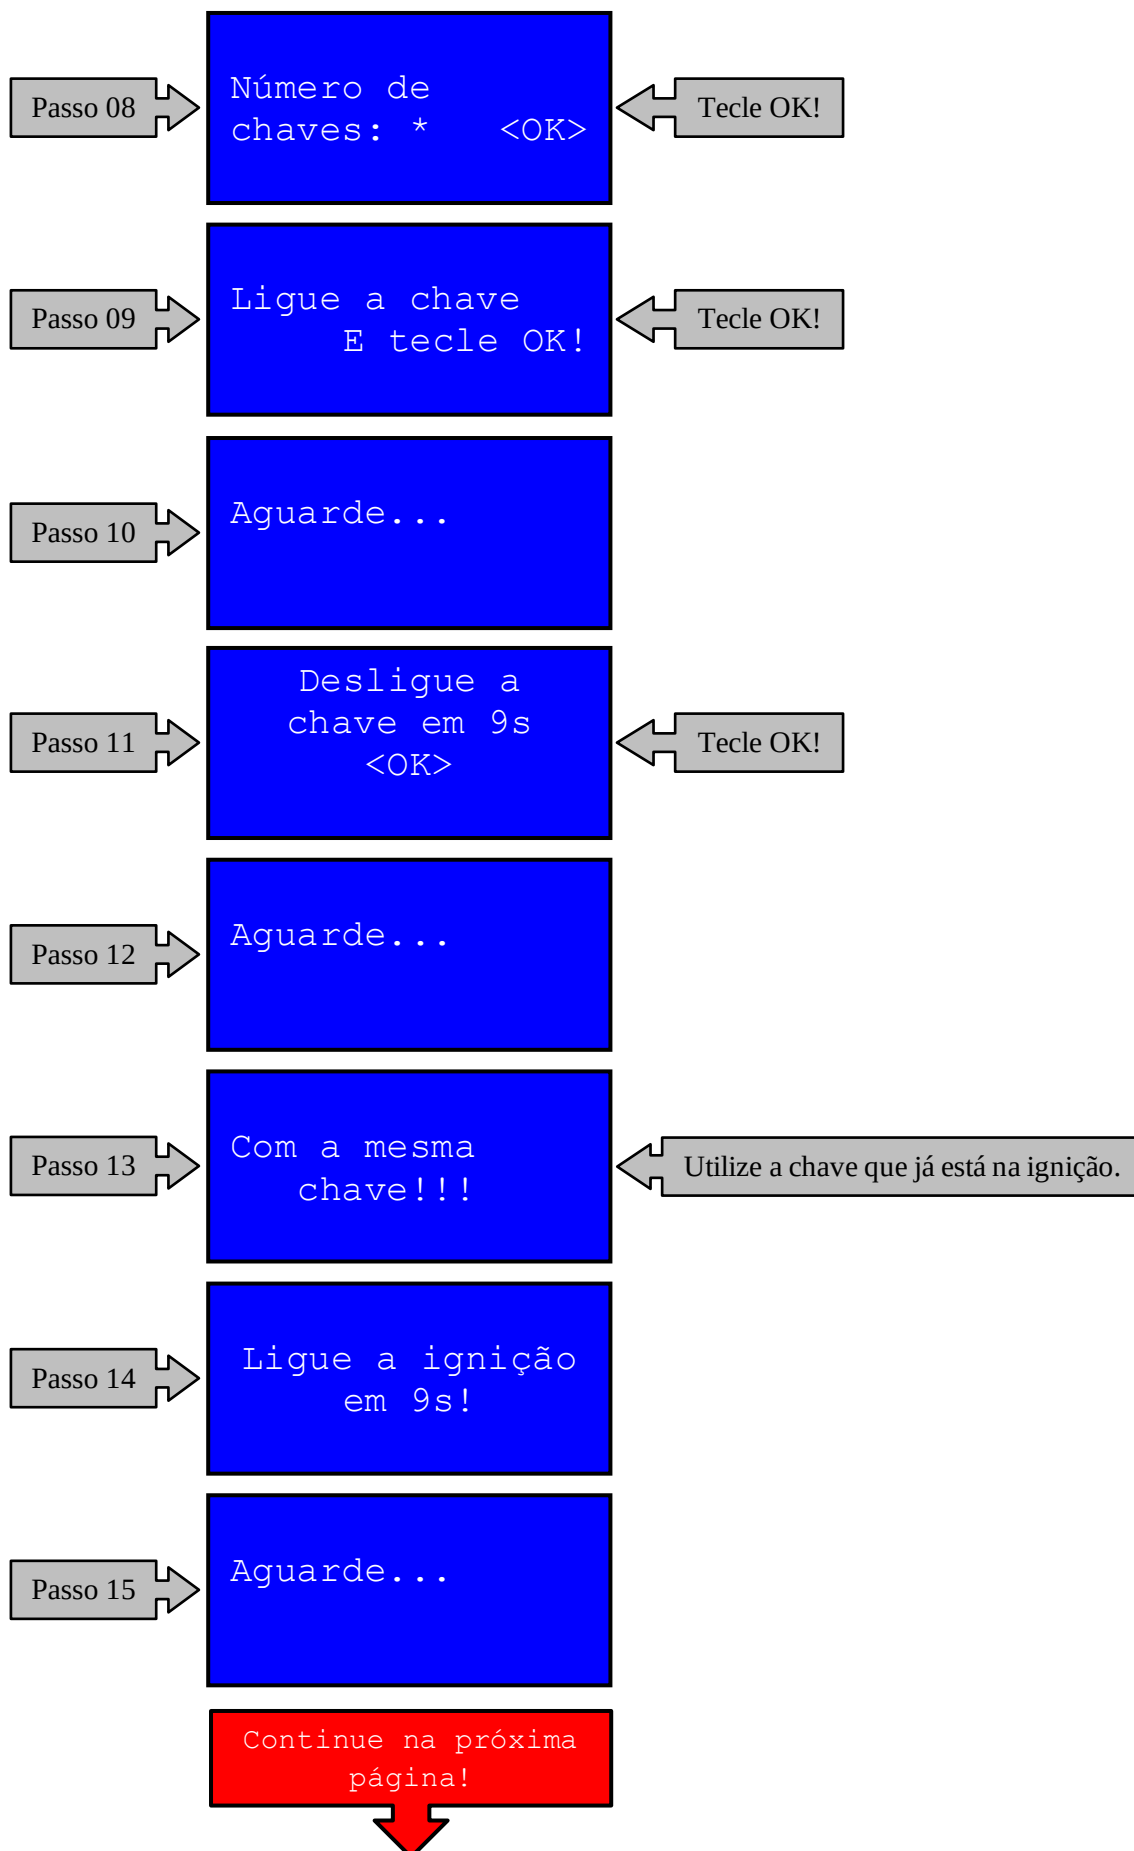

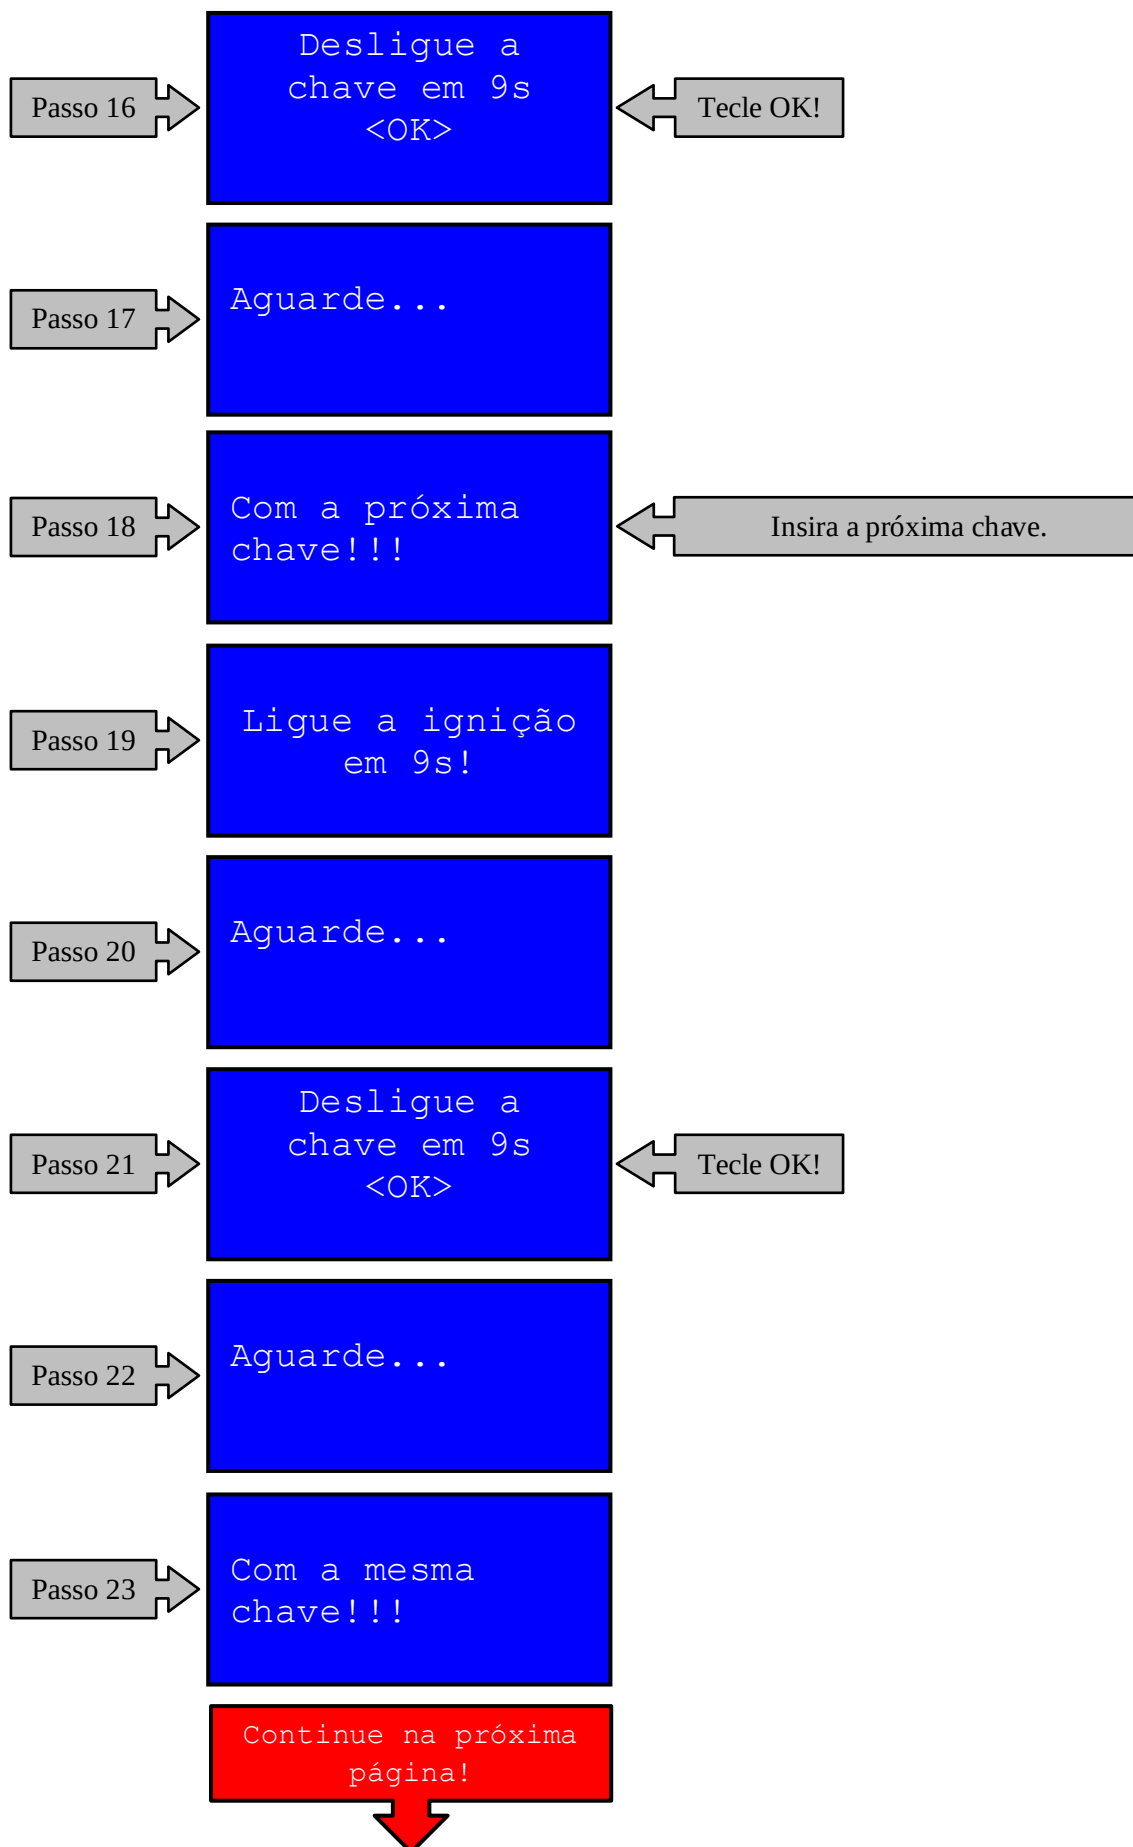

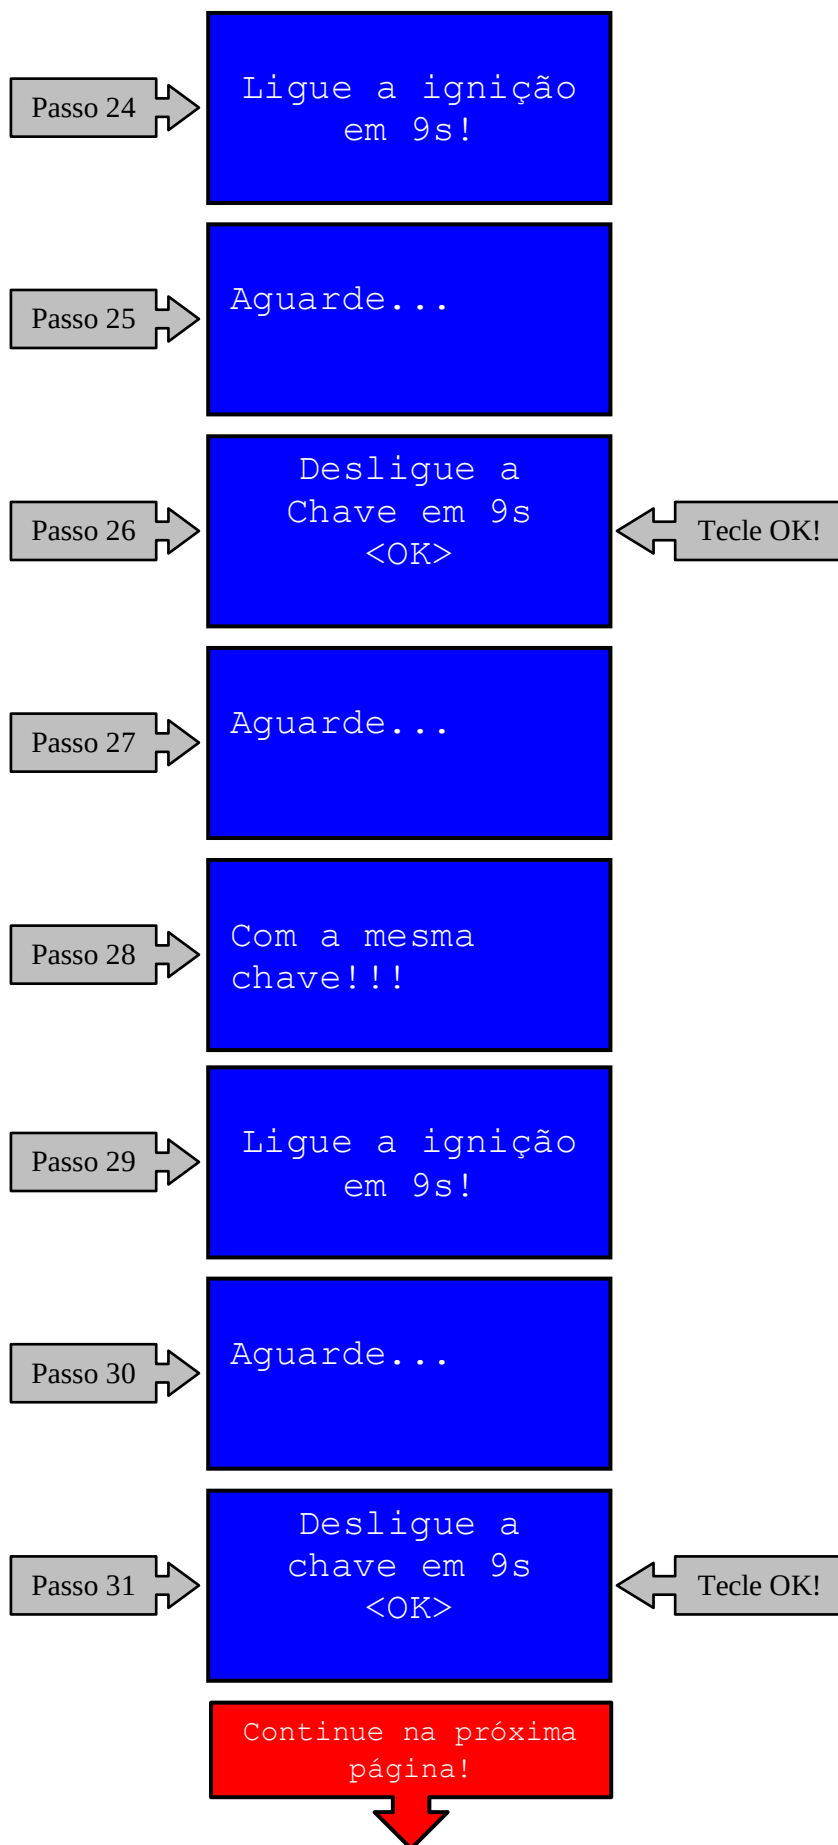

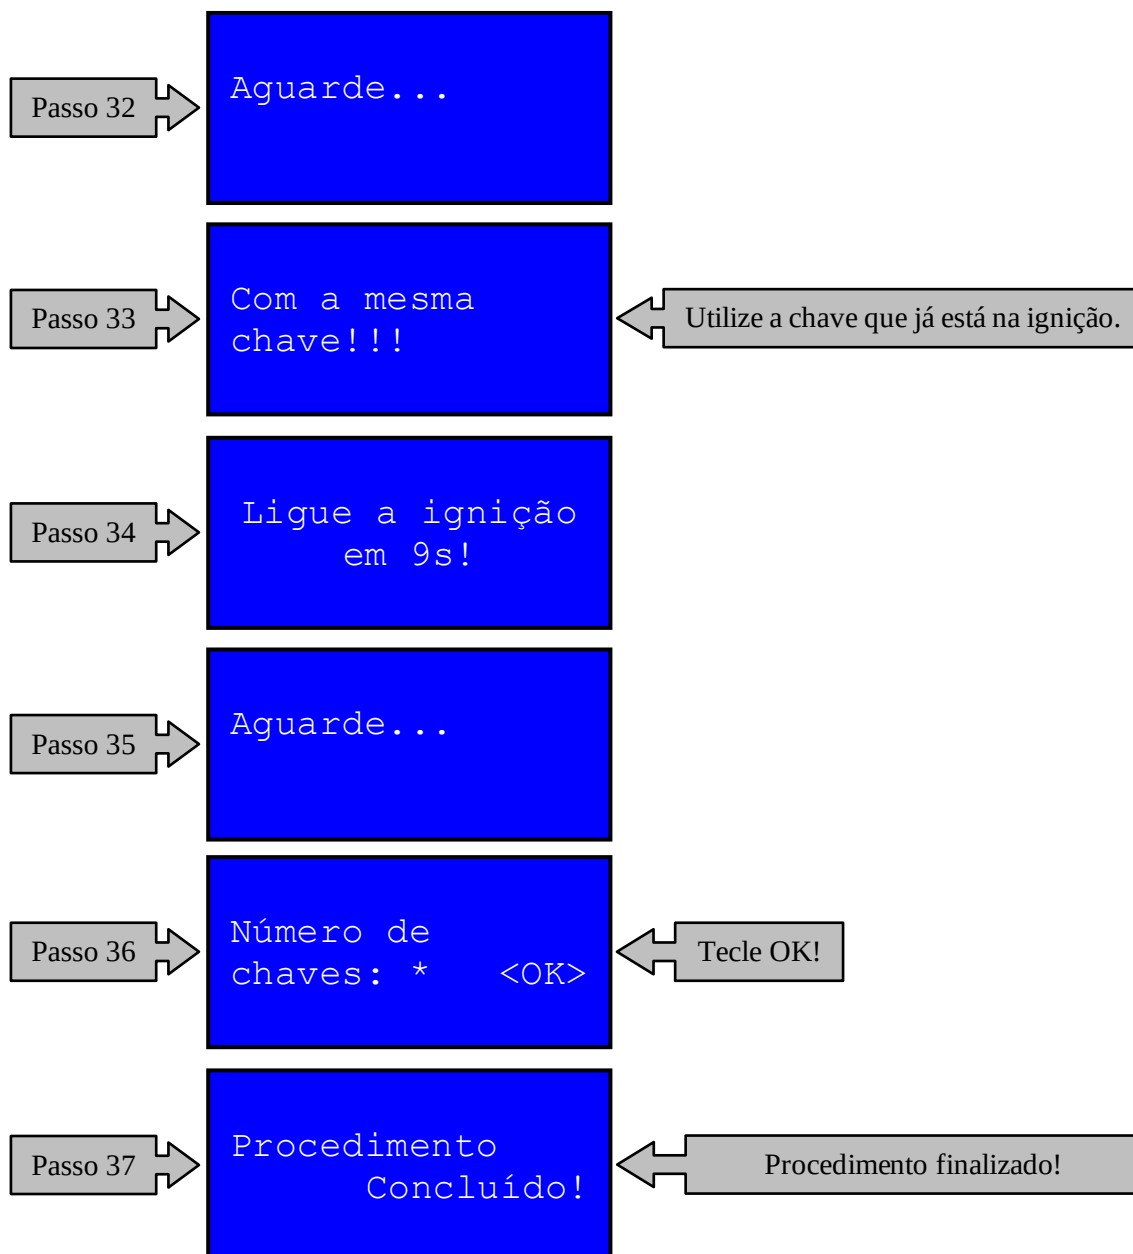

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Tempo
Excedido!

Causas Prováveis:

- Indica que o tempo para ligar ou desligar a ignição foi ultrapassado.

Soluções:

- Repita o procedimento.

Acesso negado!

Causas Prováveis:

- O imobilizador não corresponde à aplicação da carga.

Soluções:

- Verificar aplicação.

Chave incorreta!

Causas Prováveis:

- A chave utilizada é incompatível com o veículo.

Solução:

- Verificar se a chave é original.

Chave já
Programada!

Causas Prováveis:

- A chave é válida e está programada.

Erro na leitura
da chave!

Causas Prováveis:

- A antena pode estar com problemas;
- O carro pode estar com problemas;
- O transponder pode não ser válido.

Soluções:

- Checar a parte elétrica e componentes do carro, principalmente antena e imobilizador;
- Confirmar transponder utilizado.

***Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.***

[Voltar Índice](#)