



Manual Carga – OBD0277

Leitura e gravação Painel Imob4 (Agile e Montana)

Rev. 3



Agosto 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Software utilizado:</u>	<u>5</u>
<u>Passos para remover o painel do veículo:</u>	<u>6</u>
<u>Identificando e desmontando o painel:.....</u>	<u>11</u>
<u>Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU do Painei Modelo A:.....</u>	<u>12</u>
<u>Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU do Painei Modelo B:.....</u>	<u>13</u>
<u>Realizando a leitura do painel no OBDMAP:.....</u>	<u>14</u>
<u>Realizando a leitura do painel no Software OBDMAP Suite:</u>	<u>15</u>
<u>Realizando a gravação do painel no Software OBDMAP Suite:</u>	<u>16</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>18</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura e gravação do arquivo de 2Kbytes da memória 160D0WQ do Painei Imob4 (Agile e Montana).

Observações:


- Esta função não tem o objetivo de verificar o conteúdo do arquivo e nem sua utilização e sim realizar a gravação ou leitura do arquivo de forma segura no painei, portanto o conteúdo do arquivo e sua utilização é de total responsabilidade do usuário.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
GM	Agile 1.4	2009 a 2014
	Montana 1.4	2011 a 2019


Acessórios utilizados:

Cabo MCU. Necessário para conectar o painel ao OBDMAP em bancada.

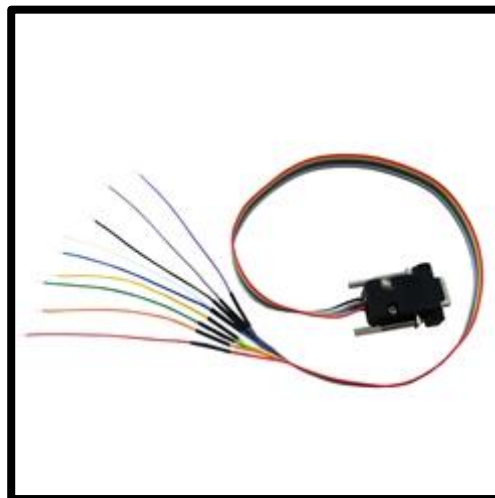

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

Cabo USB. Necessário para realizar o backup do arquivo

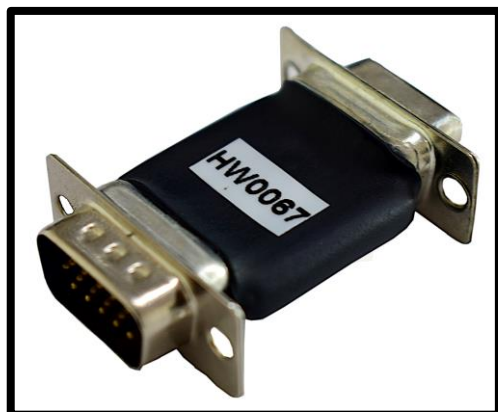


Adaptador HW0067 será conectado no cabo MCU e depois no OBDMAP para realizar o procedimento.

[Voltar índice](#)


Adaptador HW0067
conectado no cabo
MCU e no OBDMap



Todos os acessórios conectados

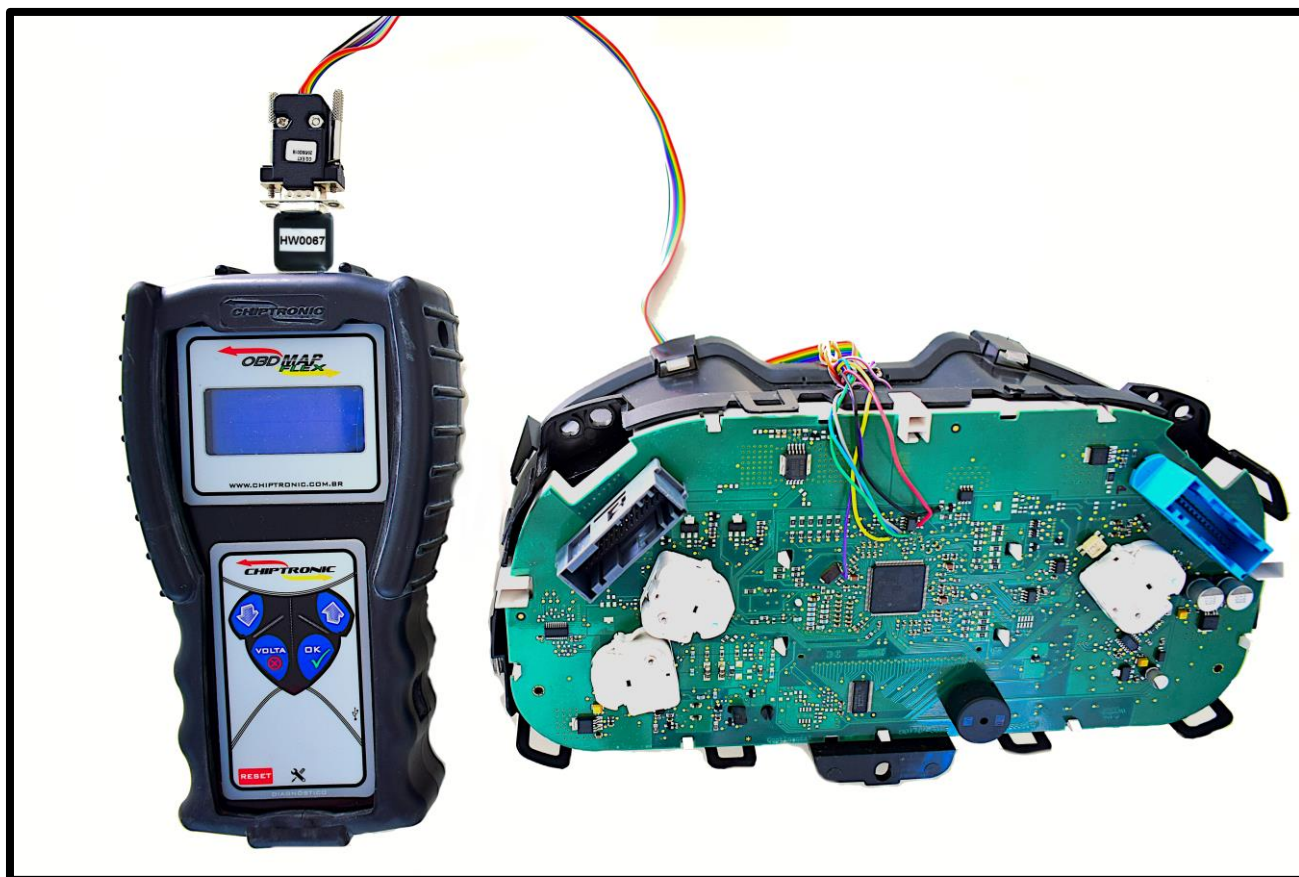

Software utilizado:

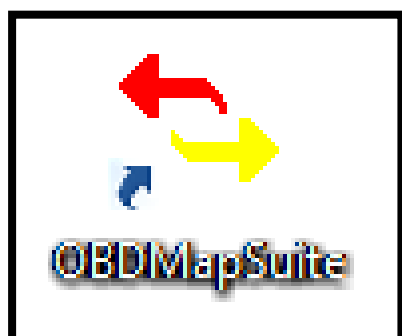

Software OBDMap Suite

[Voltar índice](#)

Passos para remover o painel do veículo:



Passo 1: Remova os 3 parafusos que prendem a capa protetora da coluna de direção.

Passo 2: Desprenda as travas da capa de proteção.



Passo 3: Remova a parte superior da capa protetora.

Passo 4: Remova o acabamento do miolo de ignição.



Passo 5: Remova a parte inferior da capa de proteção.



Passo 6: Para facilitar a remoção dos próximos parafusos, pressione as duas travas simultaneamente até que a chave do limpador se desprenda

Observação: Siga este exemplo para remover a chave de seta do lado esquerdo do volante.

[Voltar índice](#)



Passo 7: Remova o parafuso do lado esquerdo do volante.

Passo 8: Remova o parafuso do lado direito do volante.



Passo 9: Utilize uma chave Allen para remover o parafuso que fica na moldura do painel.

Passo 10: Remova a moldura do painel.





Passo 11: Remova os dois parafusos superiores que prendem o painel.

Passo 12: Remova o parafuso inferior que prende o painel.



Passo 13: Levante o painel e remova os conectores que o prendem.

Passo 14: Utilize um alicate de corte pra cortar a presilha plástica que prende o conector 1.





Passo 15: Use uma chave de fenda para soltar a trava do conector 1.

Passo 16: Solte a trava do conector 2 do painel.



Identificando e desmontando o painel:

Retire o painel do veículo e leve-o para bancada.

Painel retirado do veículo.



Localizando as 8 travas que
prendem a tampa do
painel.



Com o auxílio de uma
chave de fenda, solte as
travas do painel.



Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU do Painei Modelo A:

Identificando os pontos a serem soldado os fios do cabo MCU:

- 1=> Fio Vermelho
- 2=> Fio Amarelo
- 3=> Fio Azul
- 4=> Fio Verde
- 5=> Fio Cinza
- 6=> Fio Preto
- 7=> Fio Roxo

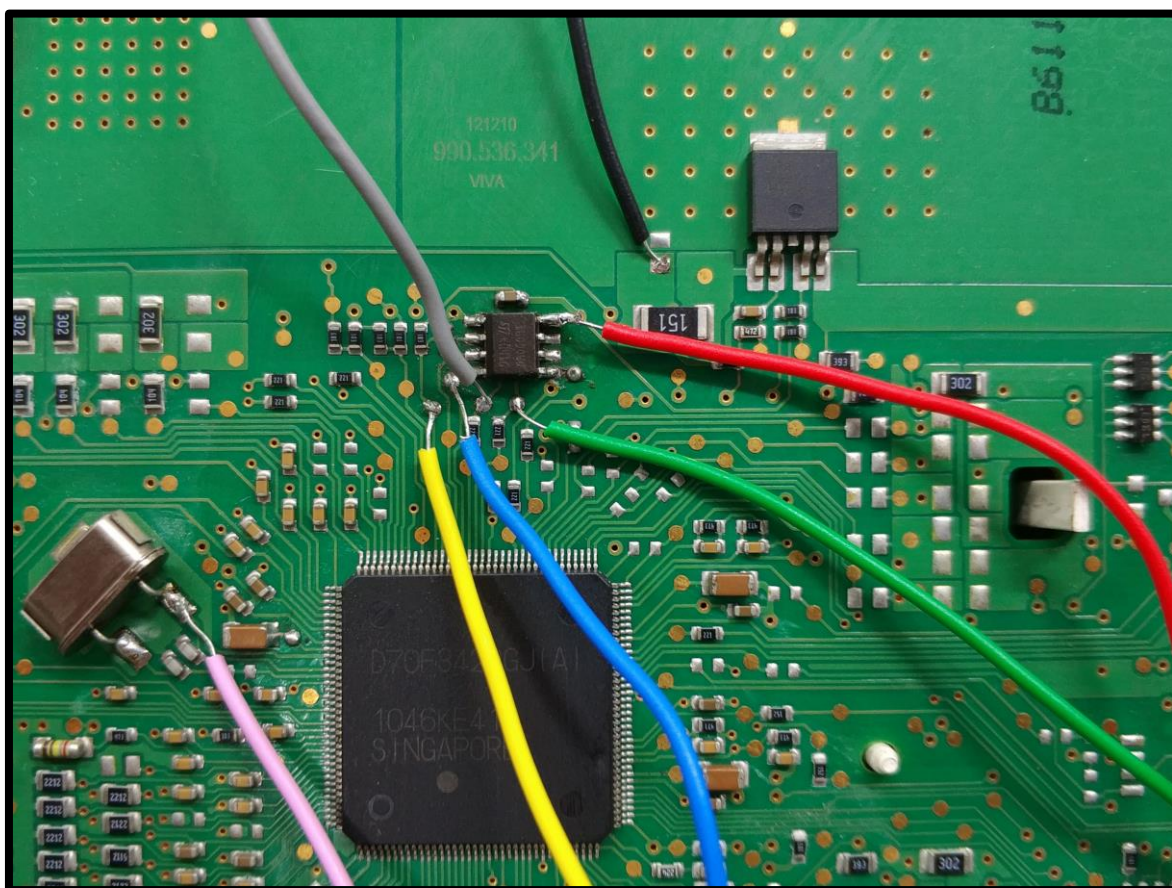
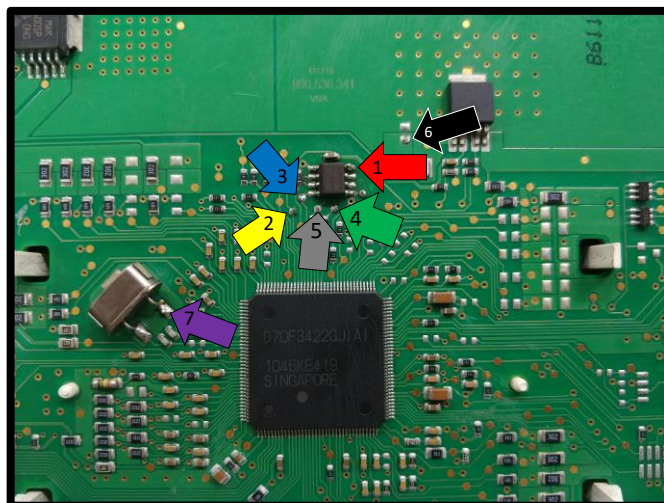


Todos os fios do cabo MCU soldados, coloque para atrás os fios não utilizados para evitar problemas

Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU do Painei Modelo B:


Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU:

- 1=> Fio Vermelho
- 2=> Fio Amarelo
- 3=> Fio Azul
- 4=> Fio Verde
- 5=> Fio Cinza
- 6=> Fio Preto
- 7=> Fio Roxo

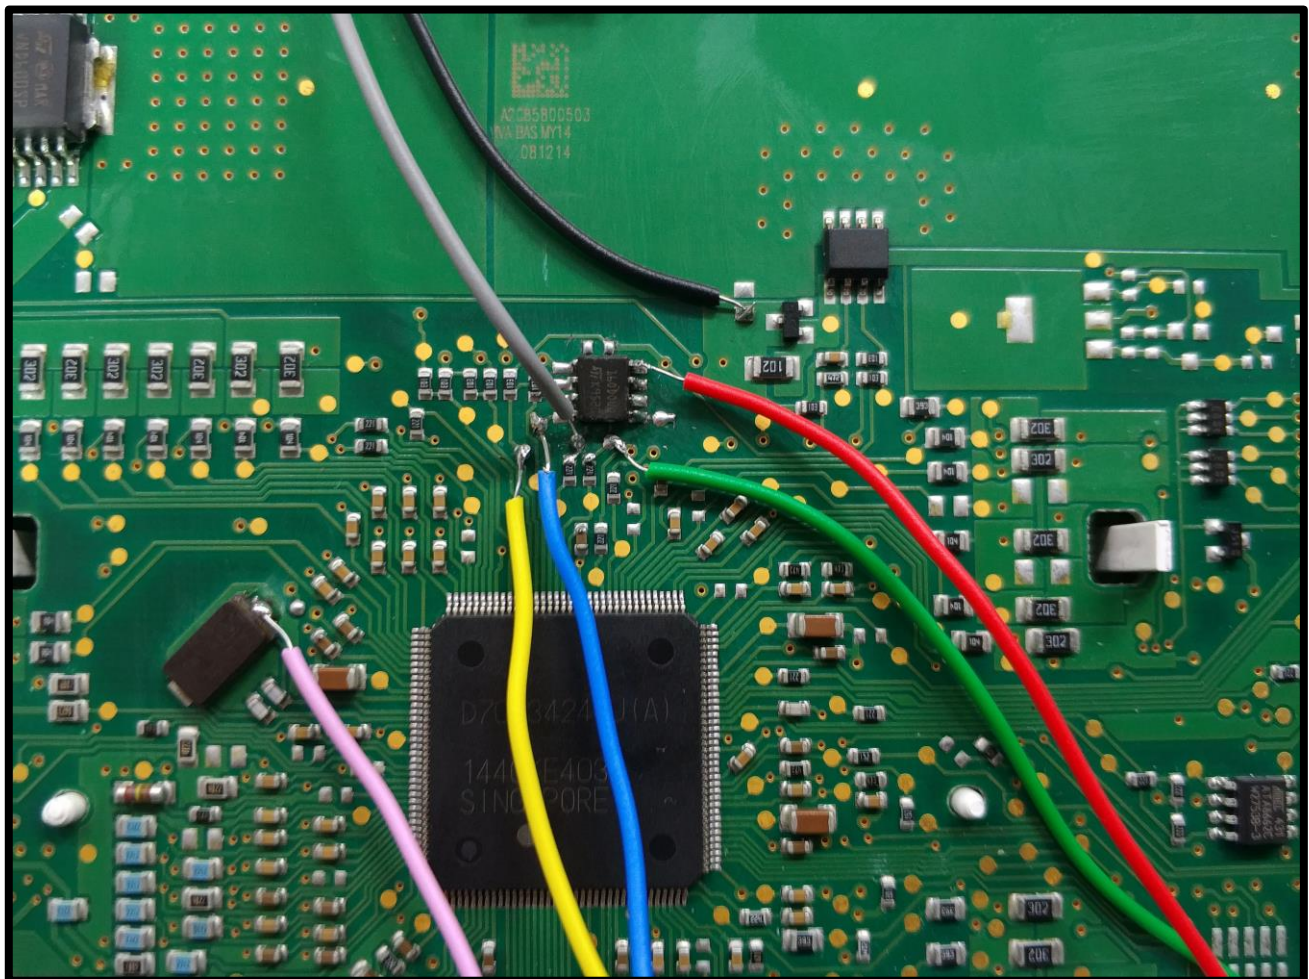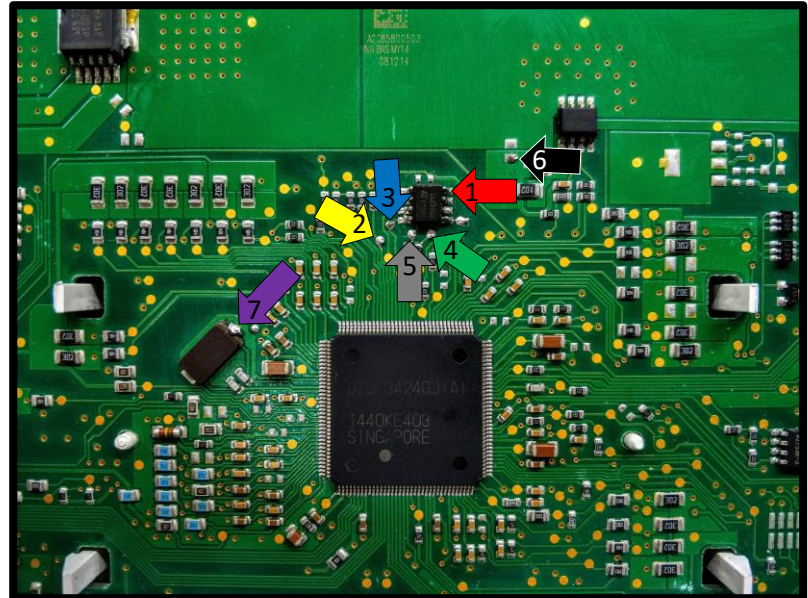

Realizando a leitura do painel no OBDMap:


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

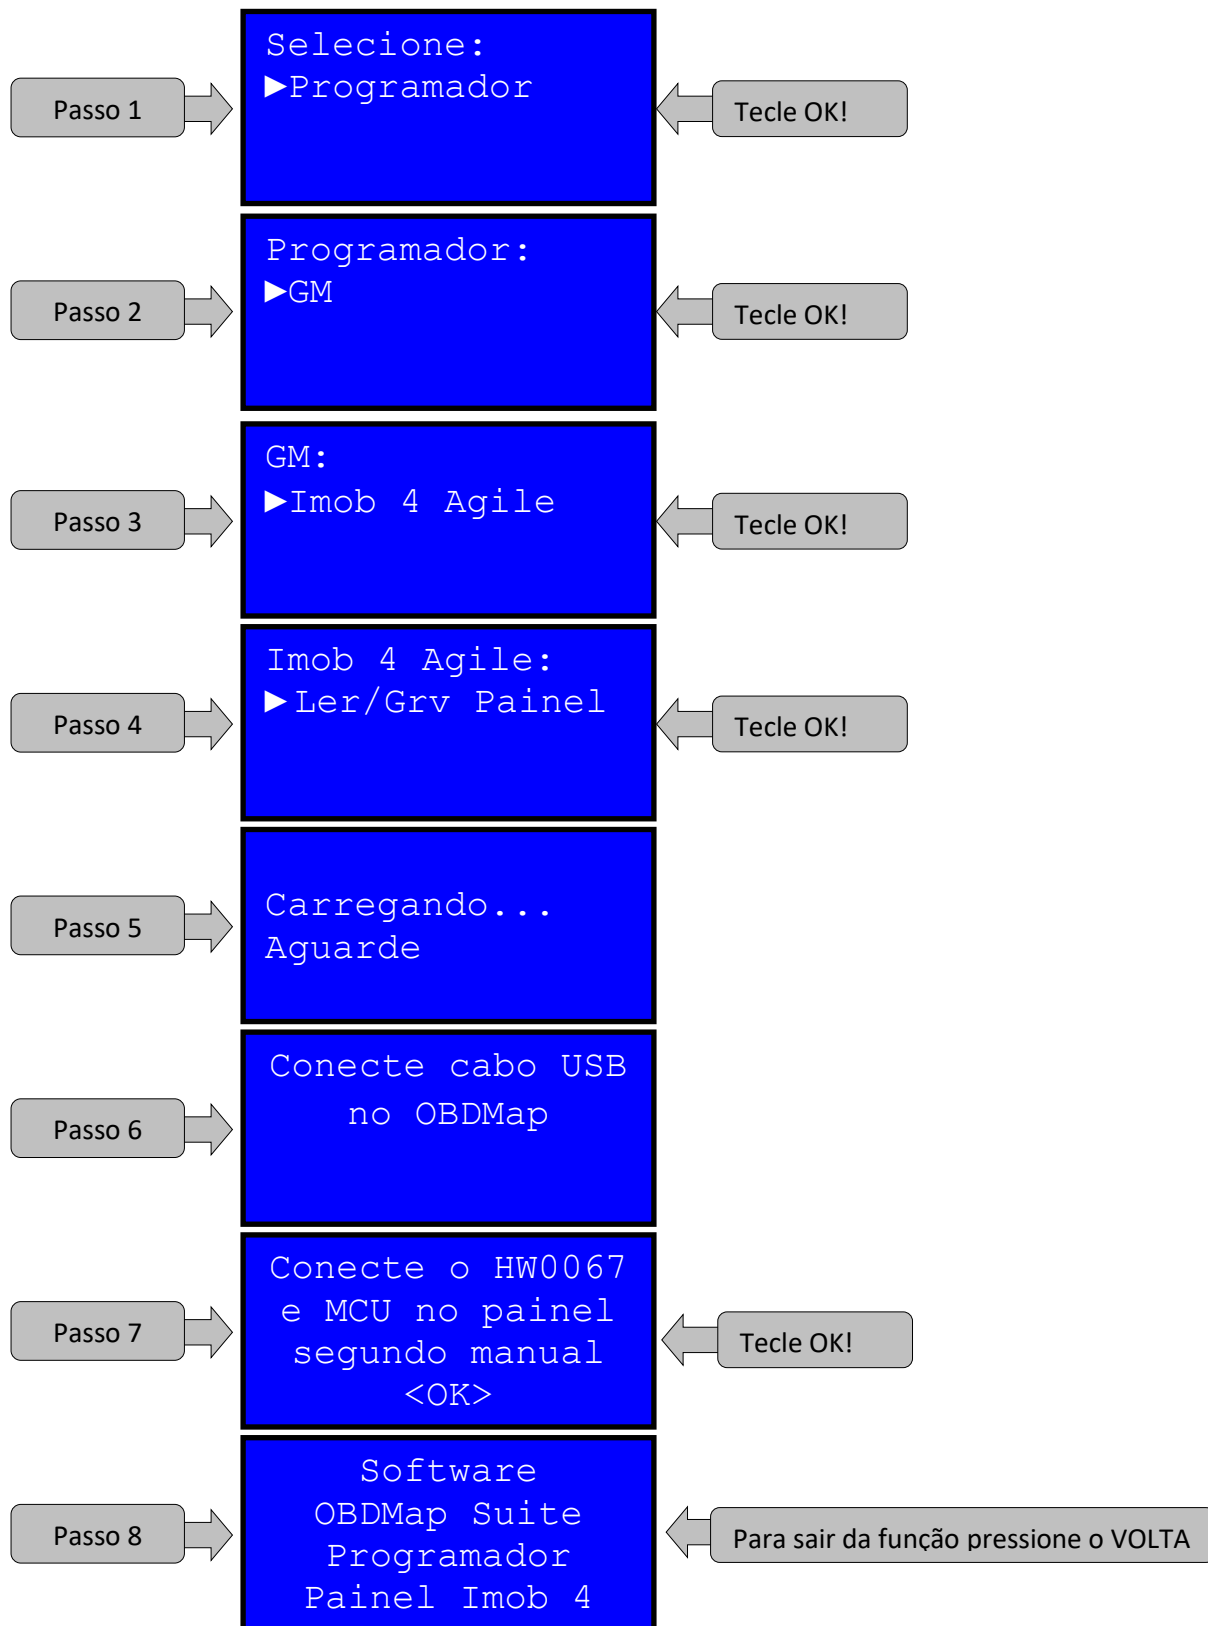

Realizando a leitura do painel no Software OBDMap Suite:


Abra o Software OBDMap Suite e siga os seguintes passos:

Passo 1

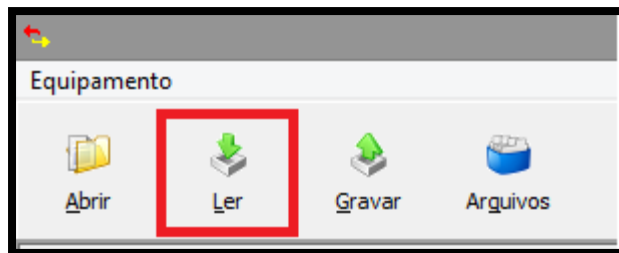


Após abrir o software clique sobre ler para que seja feito a leitura do arquivo atualmente existente no painel

Passo 2

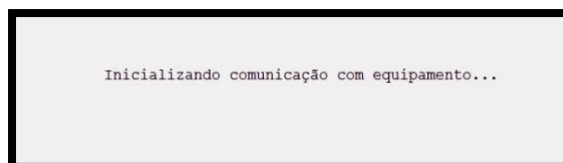


Aguarde até o Software comunicar com o OBDMap

Passo 3

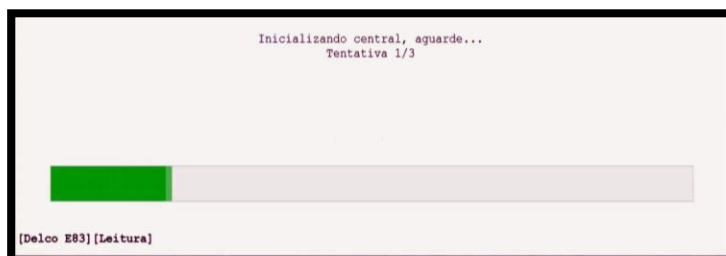


Aguarde até o Software e o OBDMap terminar a comunicação com o painel

Passo 4

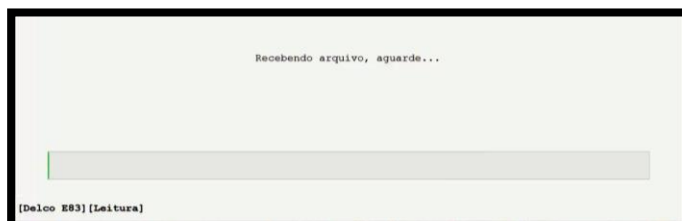


Aguarde até a conclusão da leitura do arquivo

Passo 5

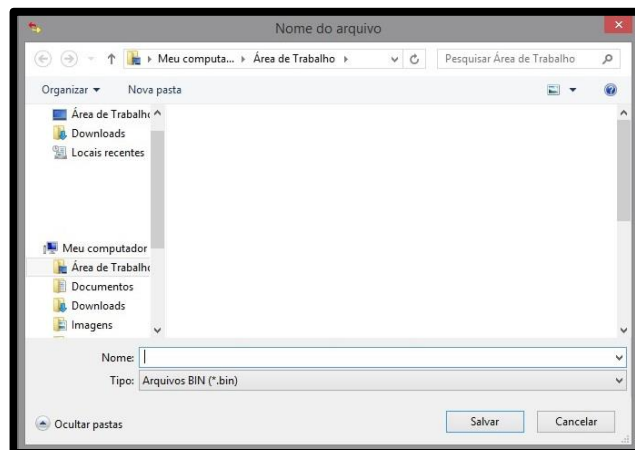

Salve o arquivo lido com um nome de fácil identificação e em um lugar de sua preferência e onde não possa ser apagado com facilidade.

Passo 6

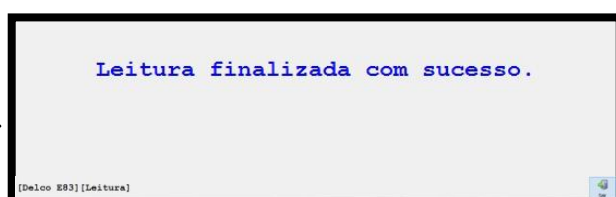


Procedimento concluído com sucesso. Pressione VOLTA no OBDMap para sair da função

[Voltar índice](#)

Realizando a gravação do painel no Software OBDMAP Suite:


Abra o Software OBDMAP Suite e siga os seguintes passos:

Passo 1

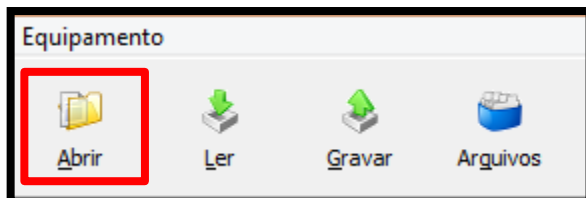


Após abrir o software, clique sobre o botão abrir para selecionar o arquivo correto que deseja gravar no Painel

Passo 2

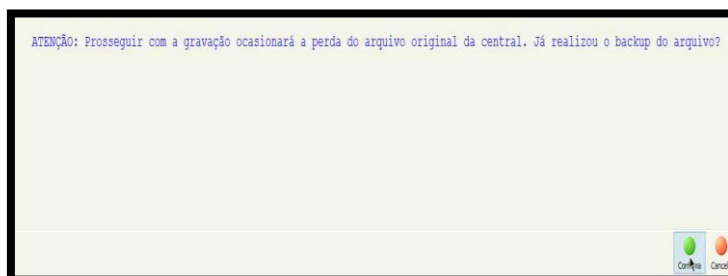


É muito importante realizar o backup do arquivo original do painel antes de realizar o processo de gravação, pois executado este processo o arquivo que estava no painel será perdido. Portanto caso não tenha o backup do arquivo original do painel, realize-o antes executar o processo de gravação, evitando transtornos futuros.

Passo 3

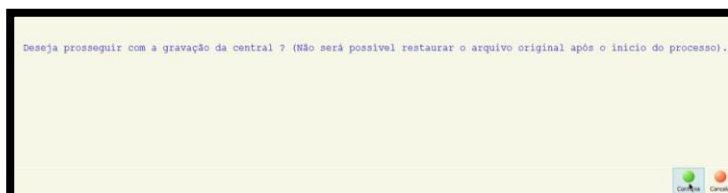


Clique em confirmar se tudo estiver nos conformes

Passo 4

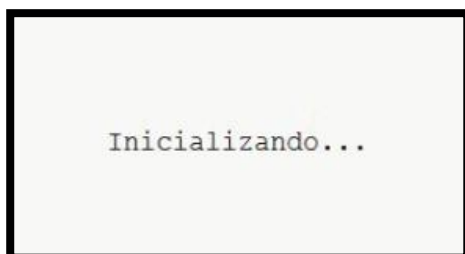


Aguarde enquanto o software e o OBDMAP realizam a gravação do arquivo

Passo 5

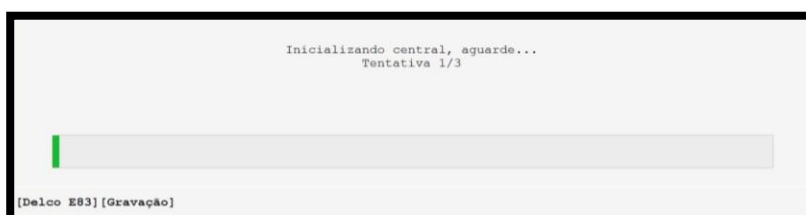


Aguarde enquanto é realizada a comunicação com o painel

Passo 6

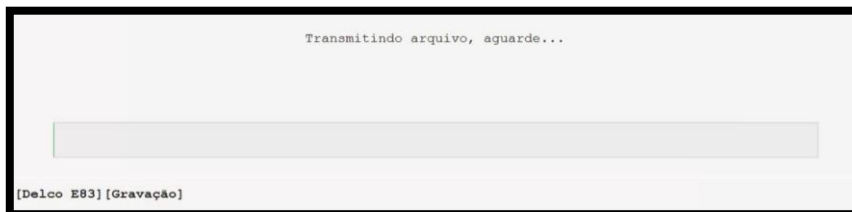

Aguarde até a
conclusão da
gravação

Passo 7

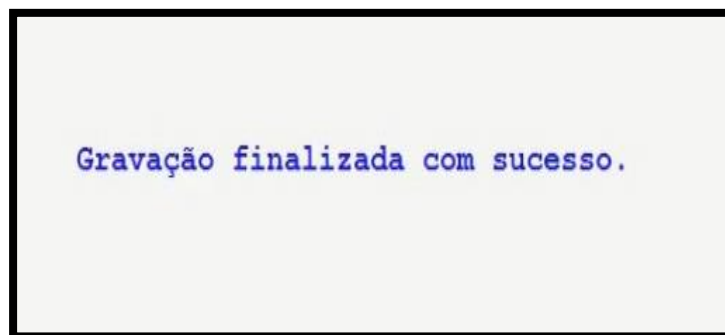

Procedimento
concluído com
sucesso. Pressione
VOLTA no OBDMa
para sair da função

[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Equipamento desconectado. [A.J.M.05]

Causas Prováveis:

- Cabo USB foi desconectado durante o procedimento
- Mal contato do equipamento com do cabo USB

Soluções:

- Não desconectar o cabo USB durante o procedimento
- Trocar o cabo USB

Detectada ligação incorreta nos pinos do painel verifique as ligações. [A.J.M.07]

Causas Prováveis:

- Possivelmente algum fio foi soldado errado
- Mal conexão do cabo
- Painel pode estar com defeito

Soluções:

- Certifique-se se os fios estão soldados de maneira correta
- Certifique-se se os cabos estão bem fixados

Erro na gravação do painel. [A.J.N.08]

Causas Prováveis:

- Possivelmente algum fio foi soldado errado
- Mal conexão do cabo
- Painel pode estar com defeito

Soluções:

- Certifique-se se os fios estão soldados de maneira correta
- Certifique-se se os cabos estão bem fixados

Erro na leitura do painel. [A.J.M.08]

Causas Prováveis:

- Possivelmente algum fio foi soldado errado
- Mal conexão do cabo
- Painel pode estar com defeito

Soluções:

- Certifique-se se os fios estão soldados de maneira correta
- Certifique-se se os cabos estão bem fixados

Processo abortado. [A.J.M.23]

Causas Prováveis:

- O procedimento foi abortado pelo usuário

Soluções:

- Reinicie o procedimento
- Entre em contato com o suporte

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)