



Manual Carga – OBD0308
Programação de Chaves de Presença Nissan Nats6 Keyless
(Sentra 14-20; Frontier 18-19)

Rev. 02



Dezembro de 2023

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	3
CHAVE UTILIZADA	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	8
OUTRAS MENSAGENS	11

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Programação de até 4 chaves de presença.

ATENÇÃO:

- Todas as chaves precisam ser apresentadas no procedimento. As chaves que não forem apresentadas serão apagadas;
- O telecomando é programado automaticamente após realizar a apresentação de chaves.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Nissan	Frontier	2018 a 2019
	Sentra	2014 a 2020

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo universal + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

CHAVE UTILIZADA



Para o modelo Nissan Frontier, utilize chave Nissan ID46 315Mhz de 3 botões.




Para o modelo Nissan Sentra, utilize chave Nissan ID46 315Mhz de 4 botões.

[Voltar índice](#)


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada na posição **B5**.

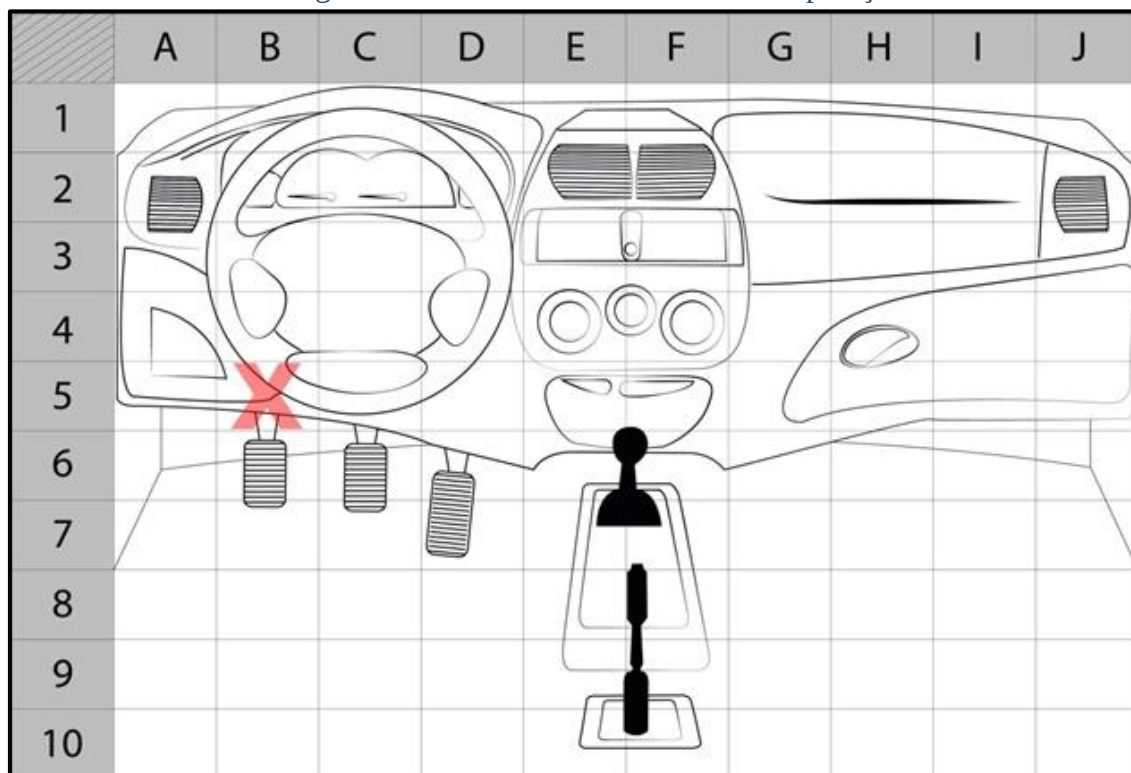

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

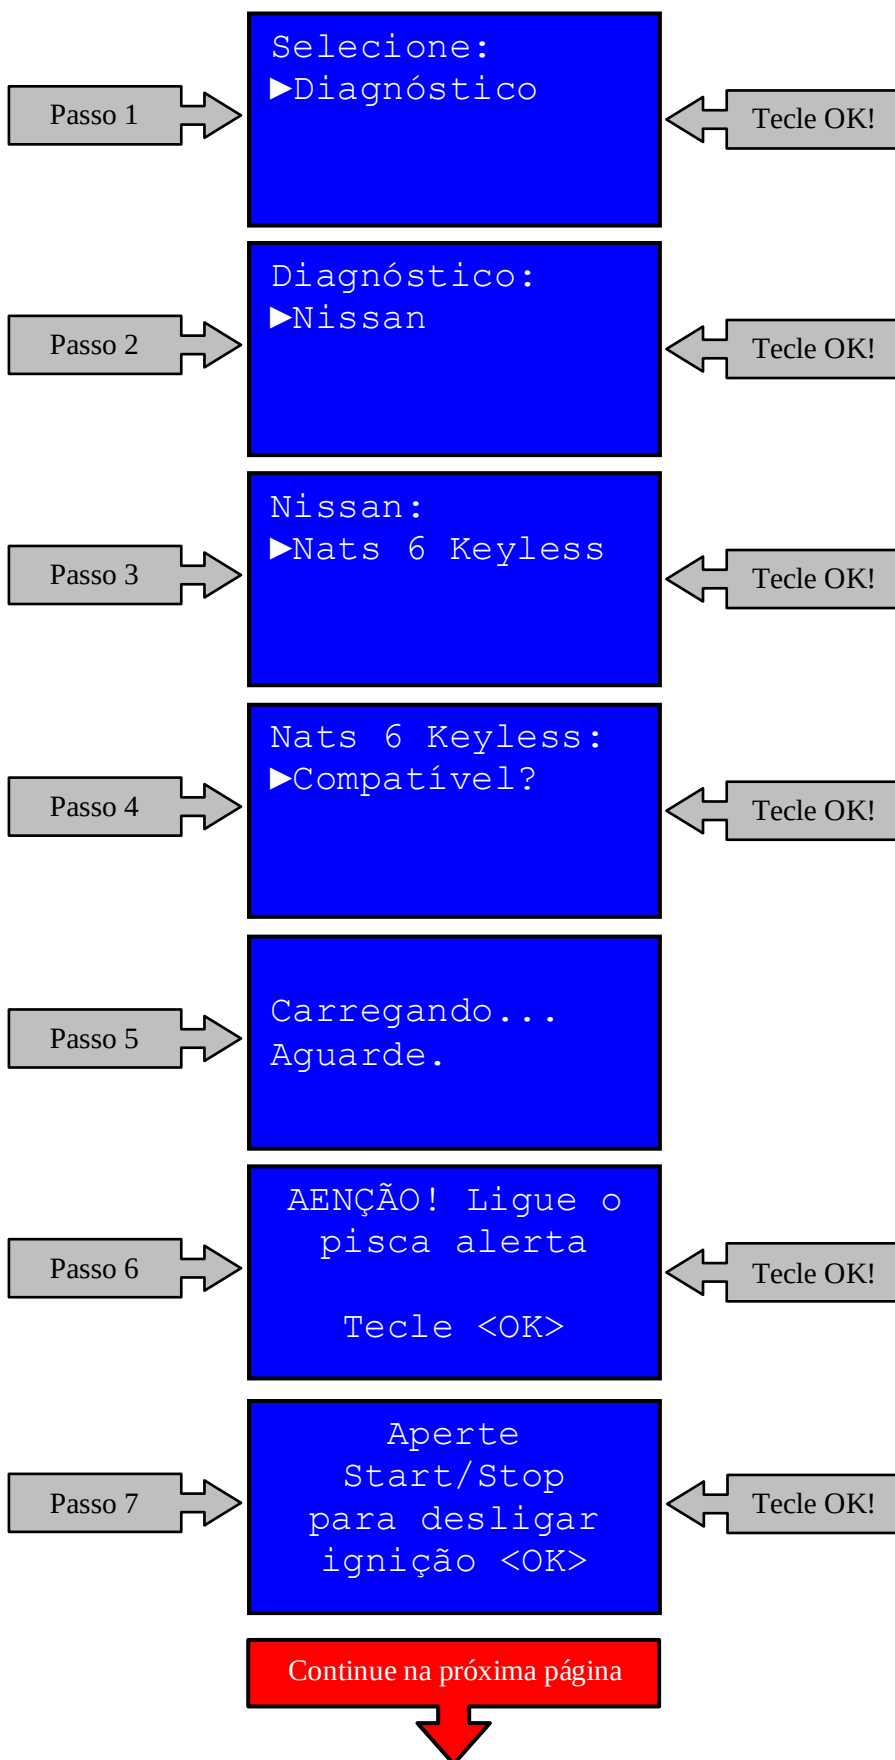


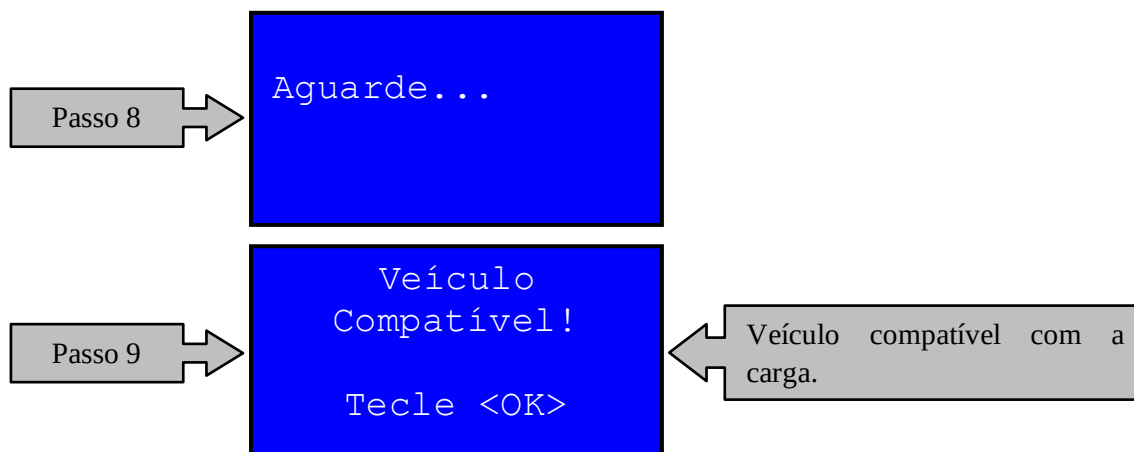


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

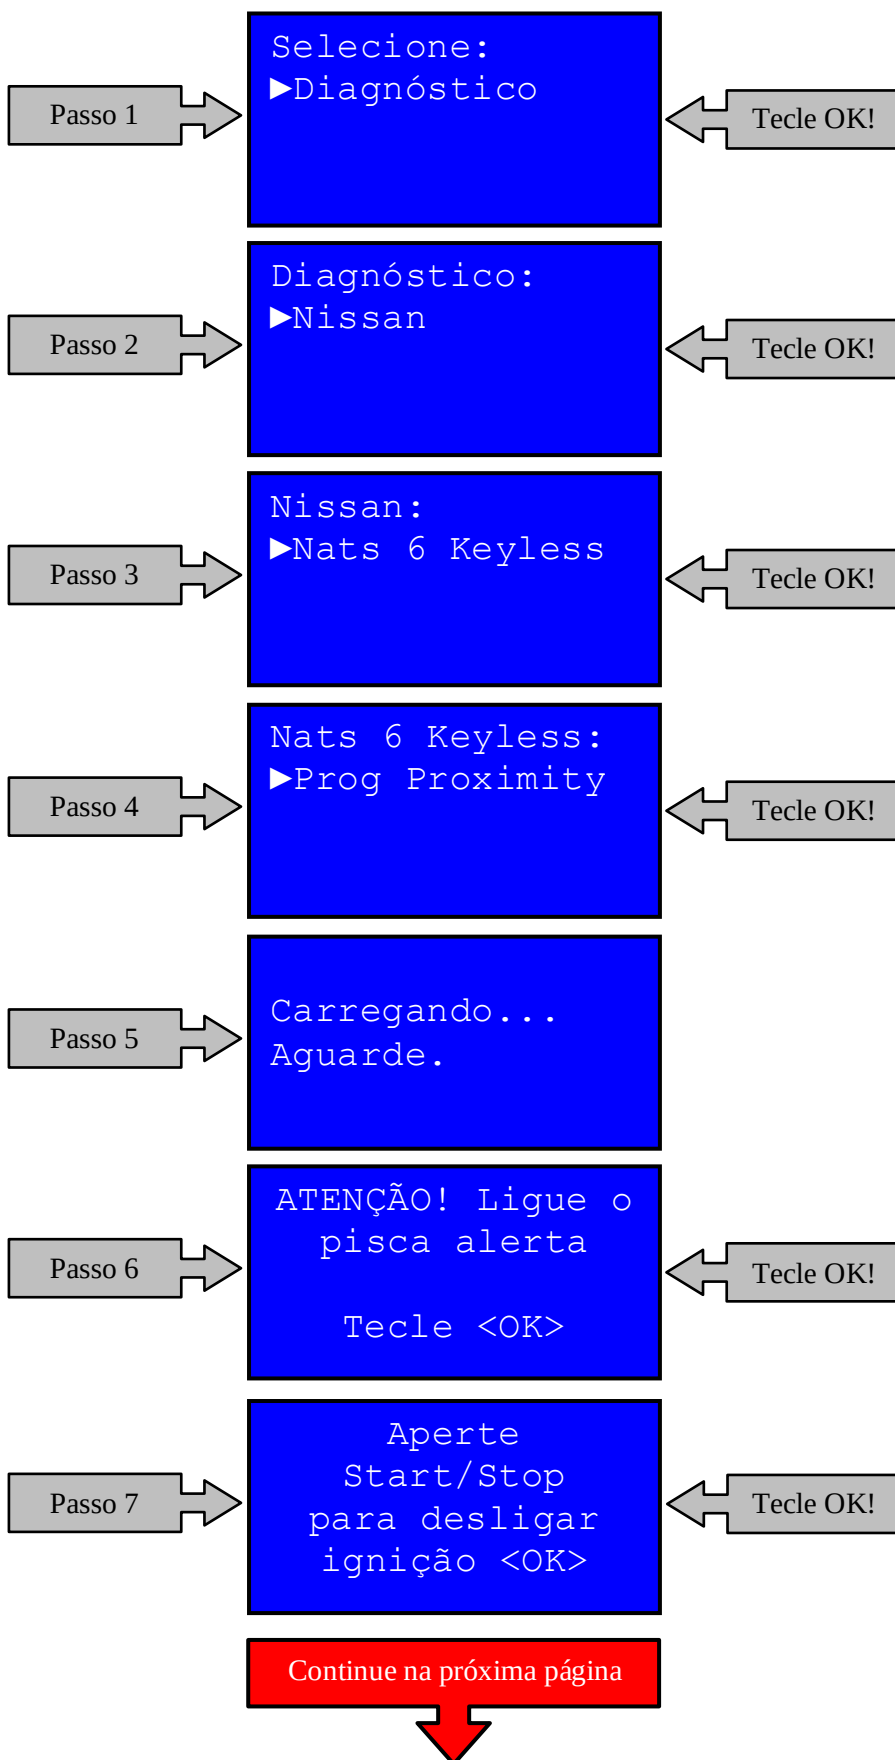

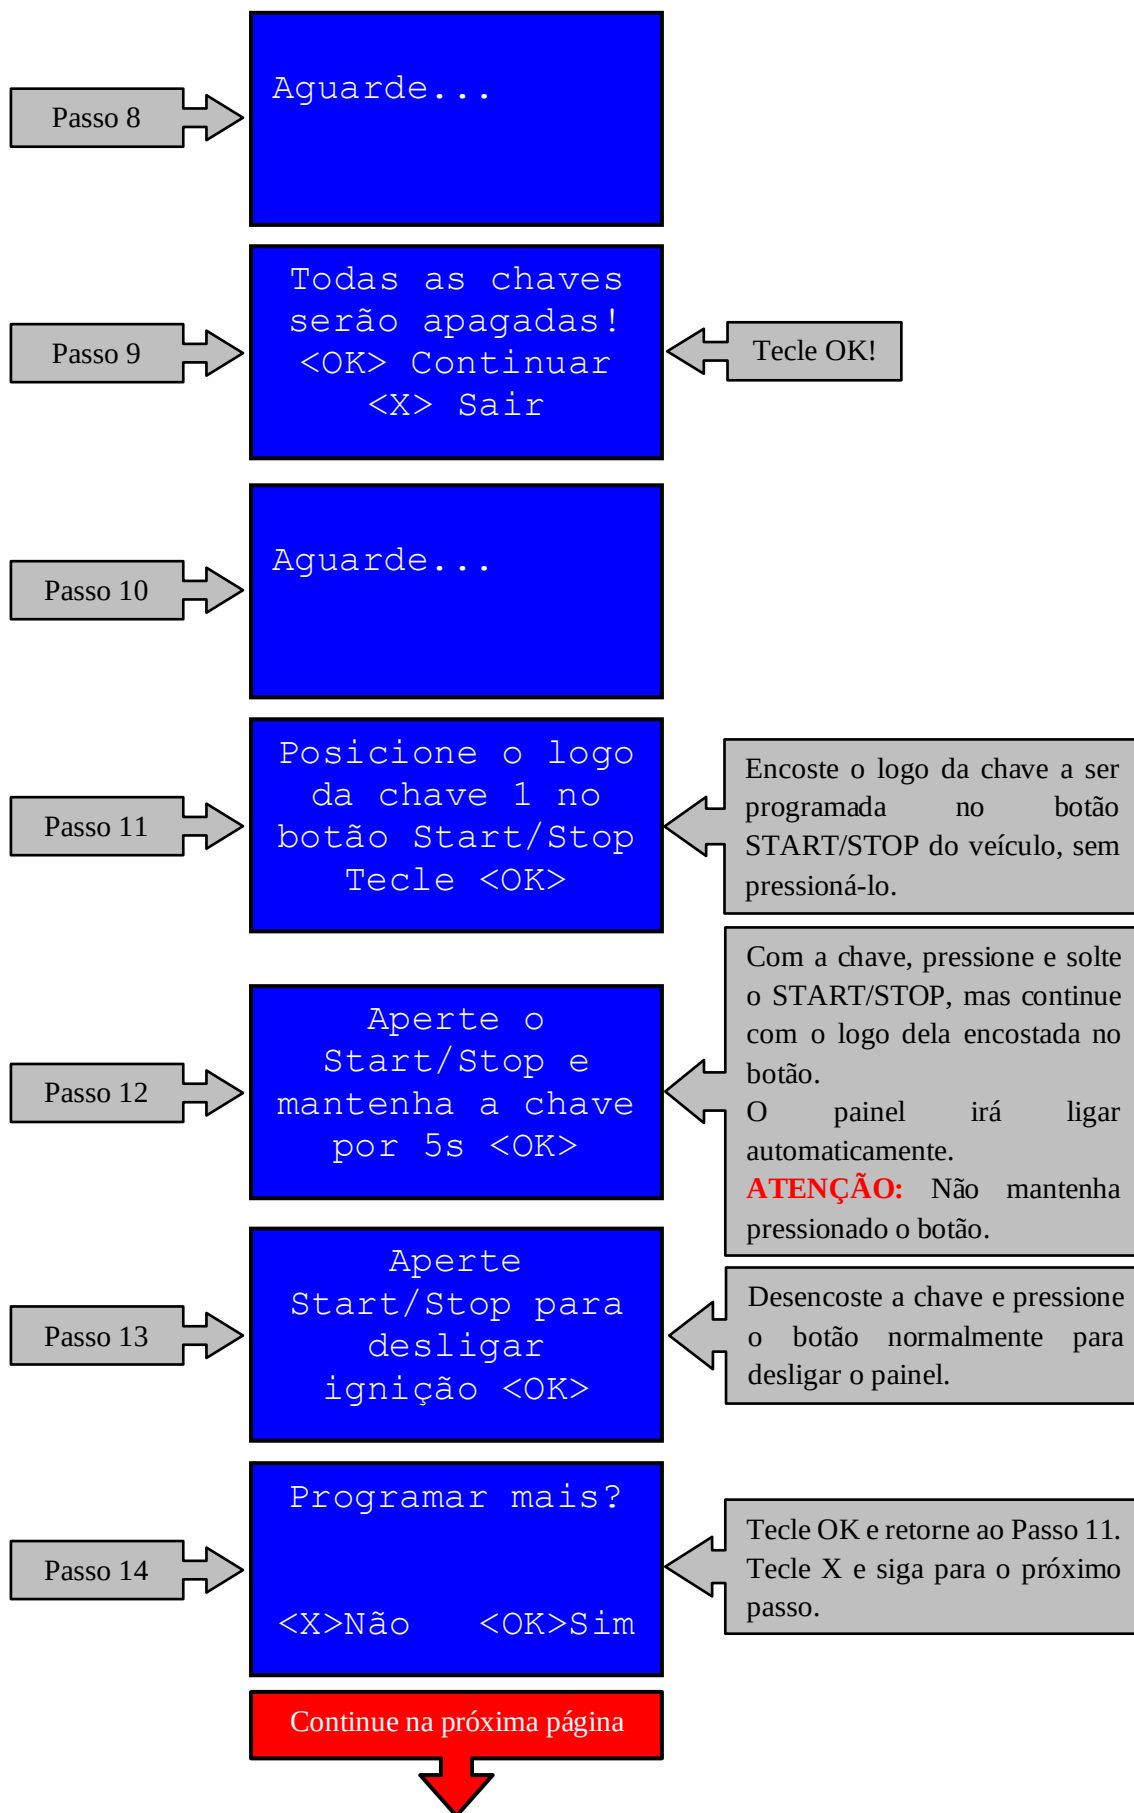

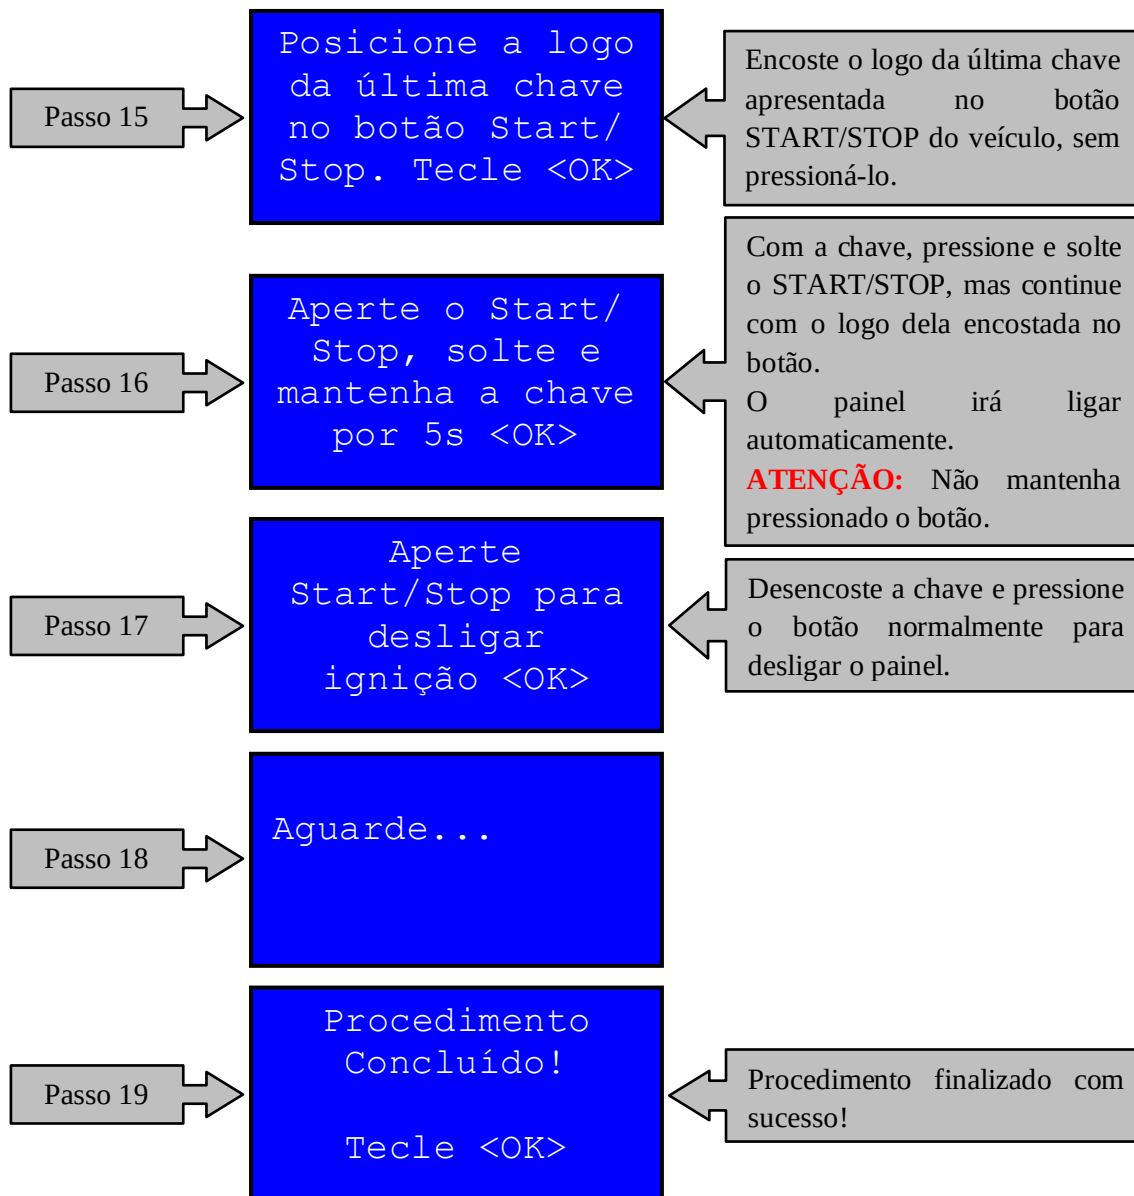

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Senha
Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Problemas com o veículo;
- Veículo não compatível com a aplicação;
- OBDMAP desatualizado.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Verificar com o Suporte Técnico se a carga houve alguma atualização;
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao Suporte as questões acima.

Erro no acesso!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível acessar o veículo.

Soluções:

- Contate o Suporte Técnico.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

Voltar índice