



MANUAL CARGA – OBD0325

LEITURA DE SENHA E PROGRAMAÇÃO DE
TELECOMANDOS ALARME GM MEGAMOS 06 23 18 3
(VECTRA 1996 – 2000)

VER. 1



SETEMBRO DE 2023



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
TELECOMANDO UTILIZADO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO O MÓDULO DE ALARME NO VEÍCULO	5
IDENTIFICANDO E LOCALIZANDO A MEMÓRIA 93LC46 NO MÓDULO DE ALARME	6
LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDAGEM DO CABO MCU	8
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	9
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	10
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA DO MÓDULO	12
REALIZANDO A ADIÇÃO DE TELECOMANDOS	14
REALIZANDO A EXCLUSÃO DOS TELECOMANDOS	17
OUTRAS MENSAGENS.....	20

INTRODUÇÃO

ESTA CARGA REALIZA AS SEGUINTE FUNÇÕES:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Leitura da senha do módulo de alarme via cabo MCU;
- Adição de telecomando via OBD (máximo de 5 telecomandos);
- Exclusão de telecomandos via OBD (ao apagar, é necessário programar no mínimo um telecomando).

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
CHEVROLET (GM)	Vectra 2.0	1996 – 2000
	Vectra 2.2	1996 – 2000

TELECOMANDO UTILIZADO




Utilize telecomando original (433Mhz ASK)

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação:
Utilizado junto ao OBDMAP para realizar procedimentos via bancada.

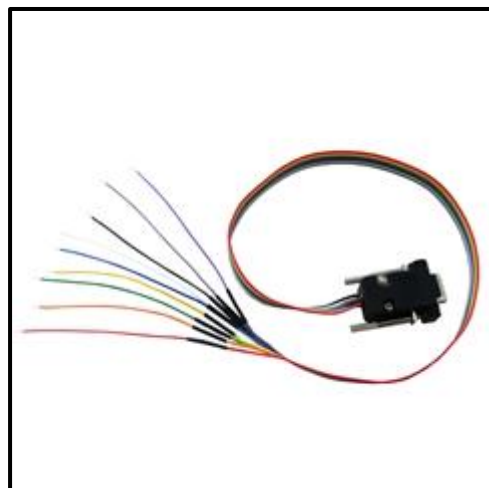

Cabo MCU:
Utilizado para conectar o módulo de alarme ao OBDMAP em bancada.



Cabo Universal + Adaptador A2:
Utilizado junto ao OBDMAP para realizar procedimentos via diagnose.

LOCALIZANDO O MÓDULO DE ALARME NO VEÍCULO

- O módulo fica localizado no lado do passageiro, abaixo do porta-objetos na lateral direita, retire a moldura lateral para ter acesso, logo após solte os dois parafusos '10, desconecte os conectores e leve o módulo para bancada.




IDENTIFICANDO E LOCALIZANDO A MEMÓRIA 93LC46 NO MÓDULO DE ALARME



Módulo de alarme Megamos 06 23 18 3.




Localização da memória 93LC46.

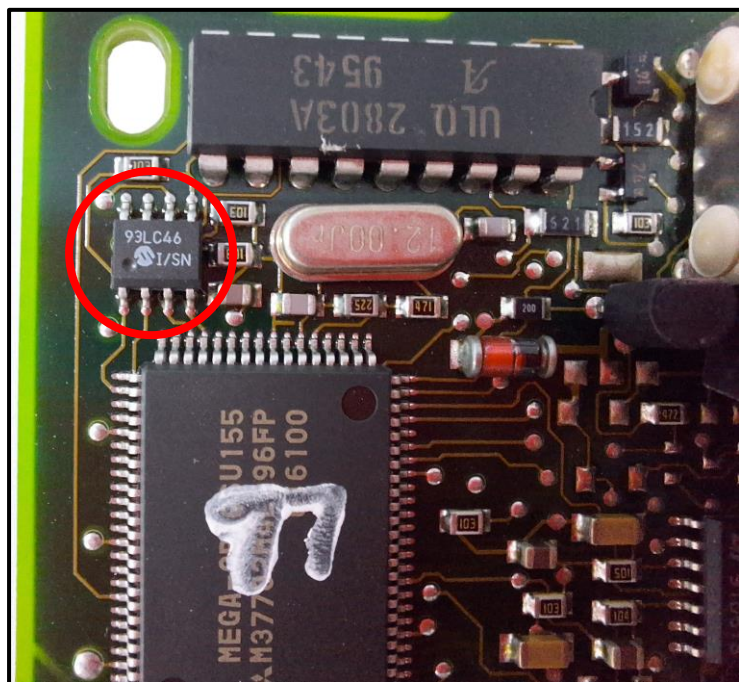


Memória 93LC46.

LOCALIZANDO OS PONTOS PARA SOLDAGEM DO CABO MCU

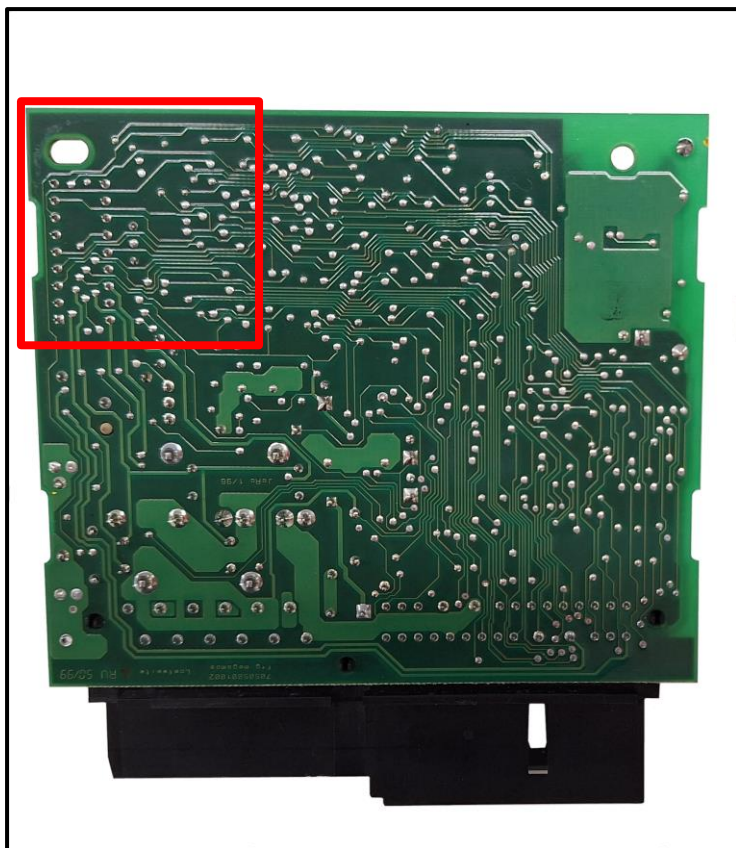

Localização da área onde serão soldados os fios do cabo MCU.

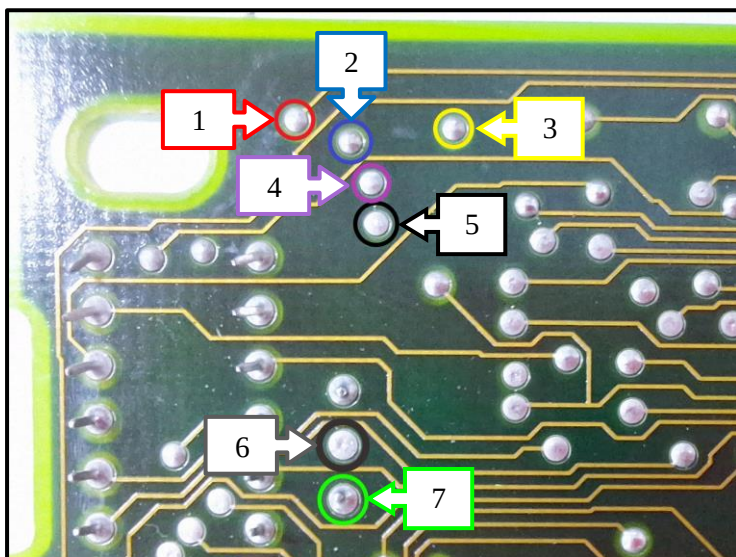


Localizando os pontos de solda do cabo MCU:

1. Fio vermelho;
2. Fio azul;
3. Fio amarelo;
4. Fio roxo;
5. Fio preto;
6. Fio cinza;
7. Fio verde.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnose do veículo se encontra na área **F7**.

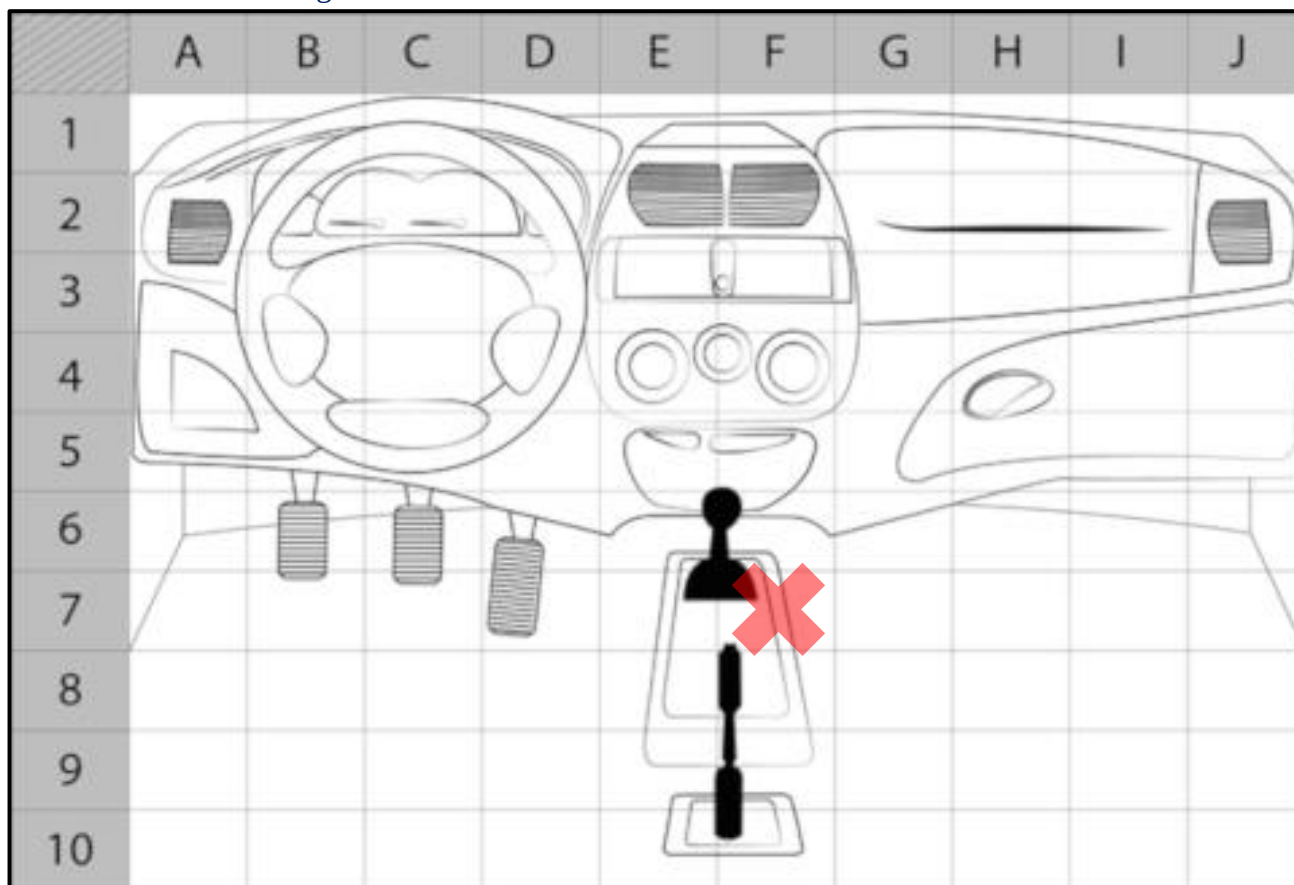

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Com o módulo de alarme no veículo após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

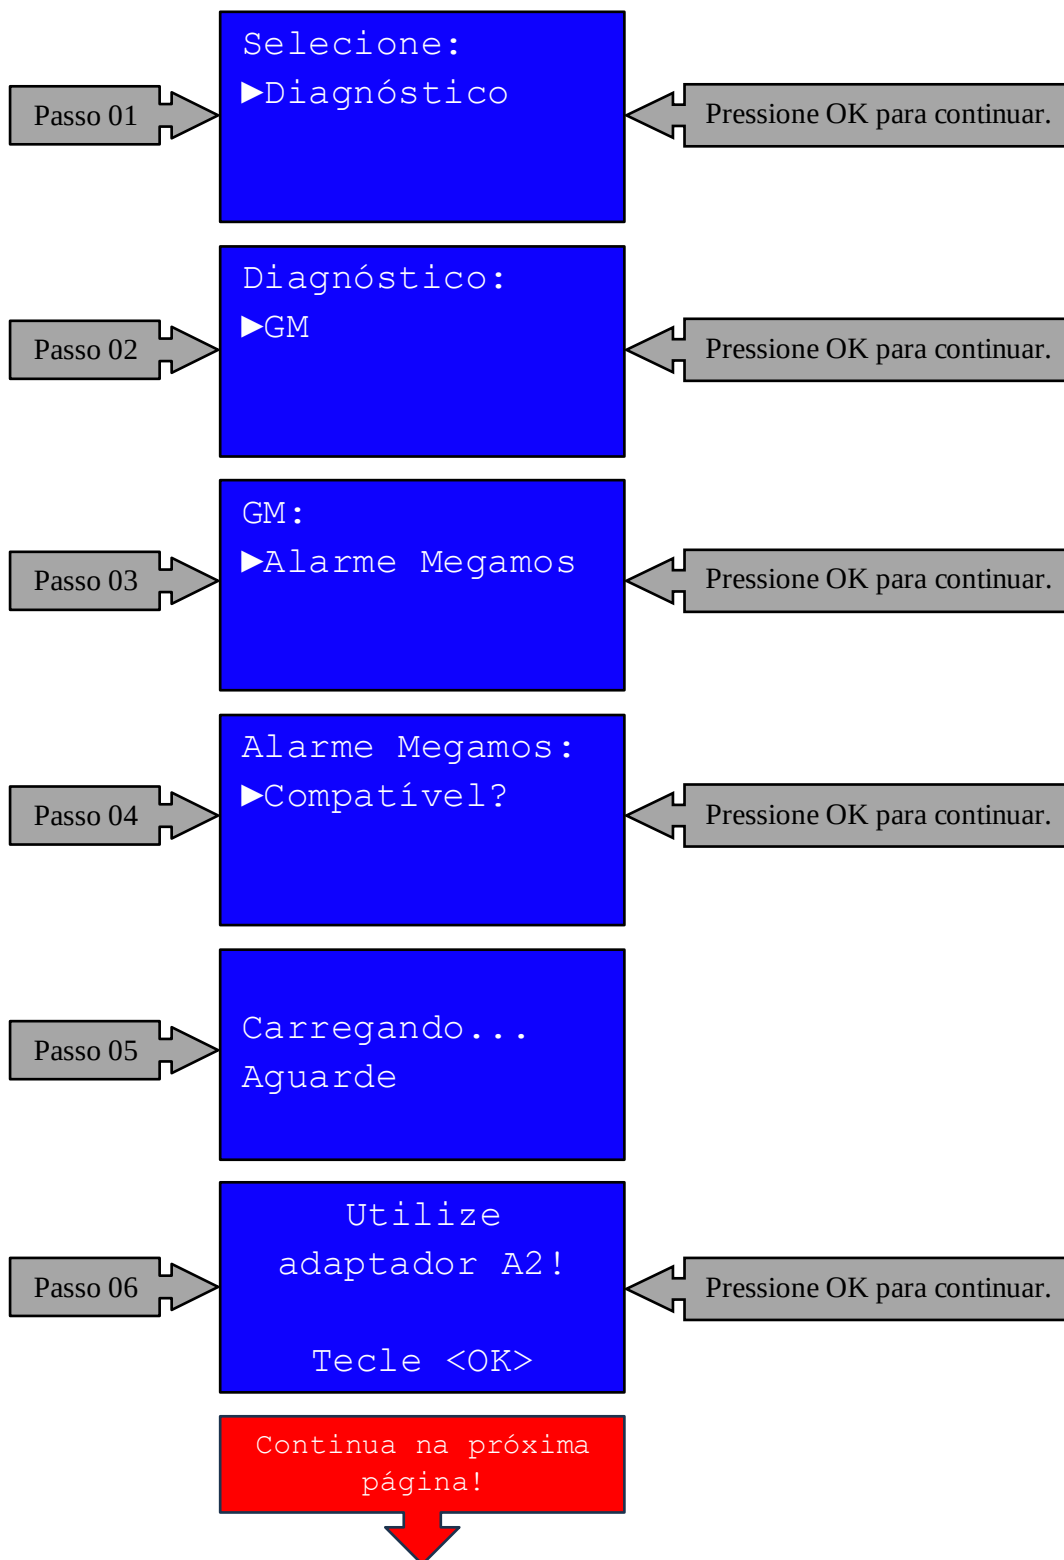


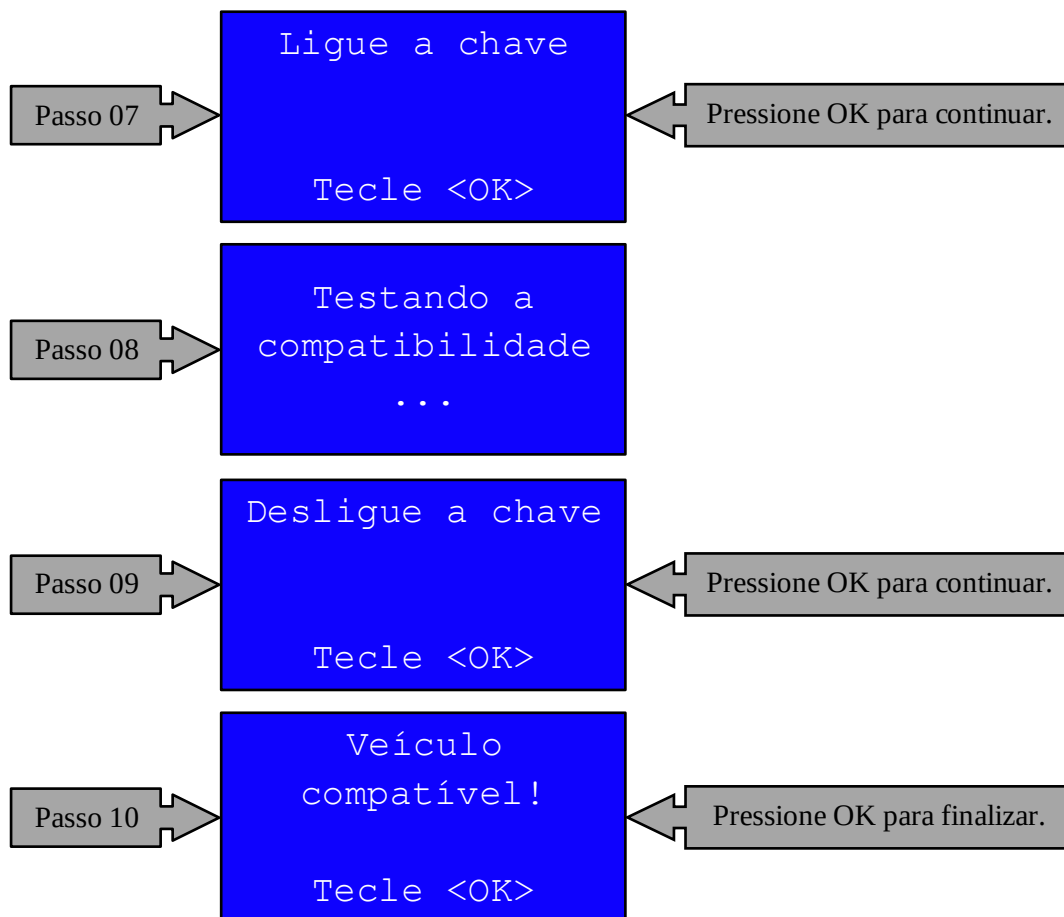

REALIZANDO A LEITURA DE SENHA DO MÓDULO


Com o módulo de alarme em bancada e após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

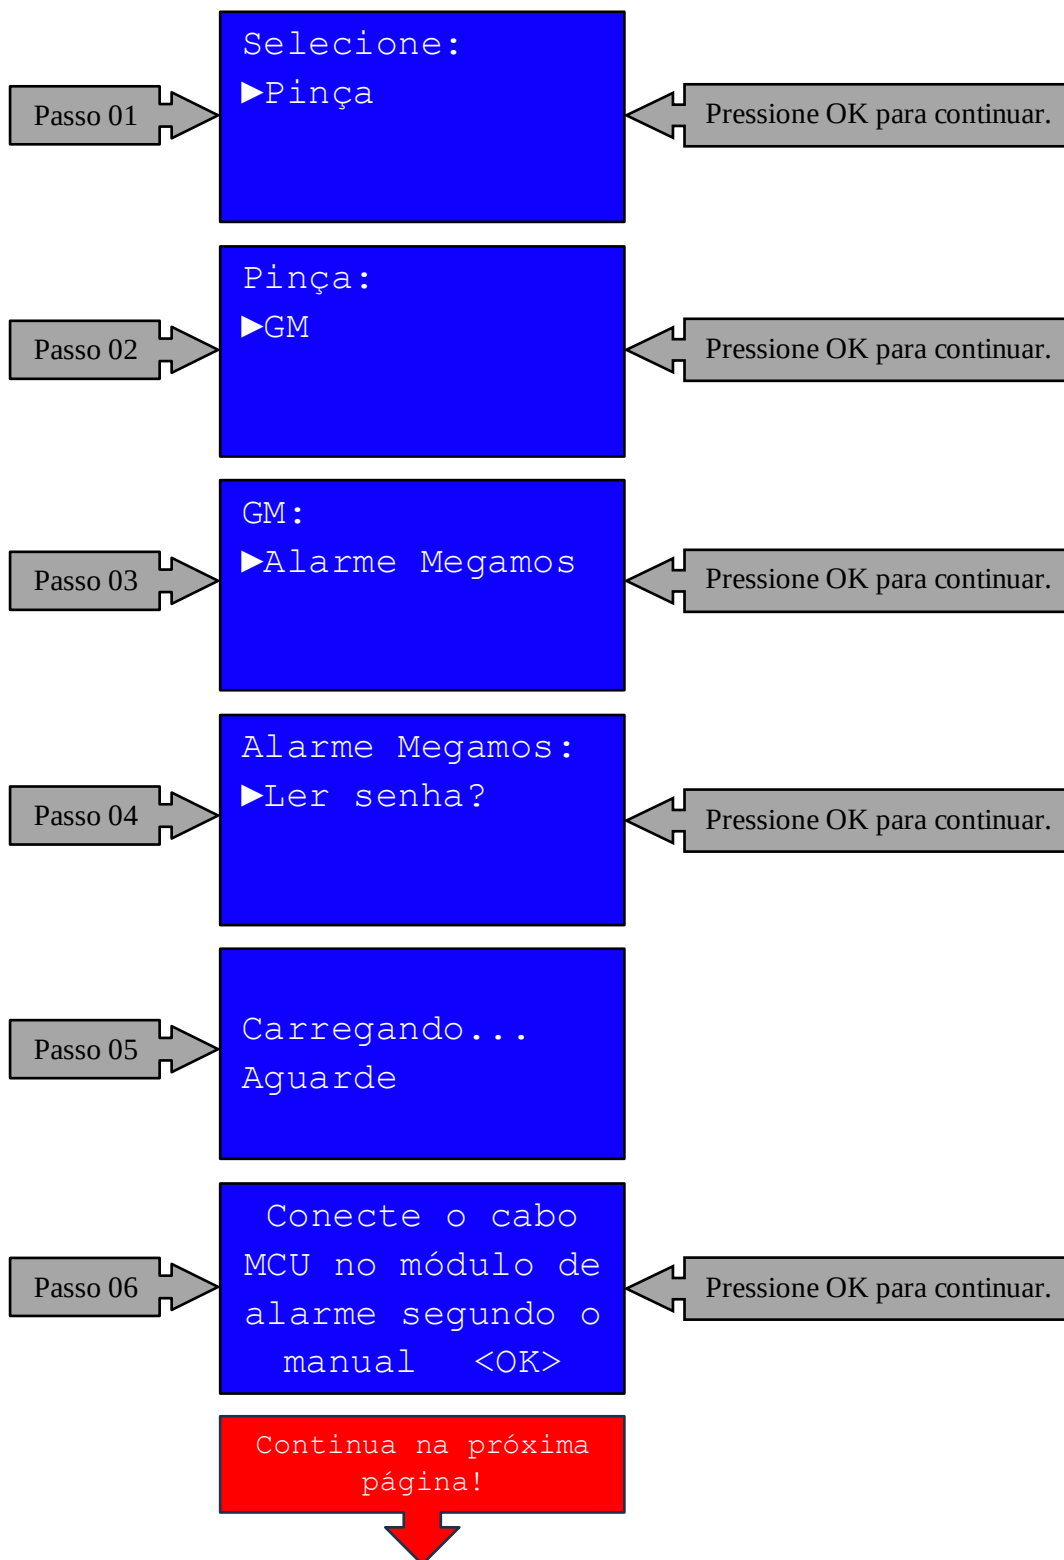


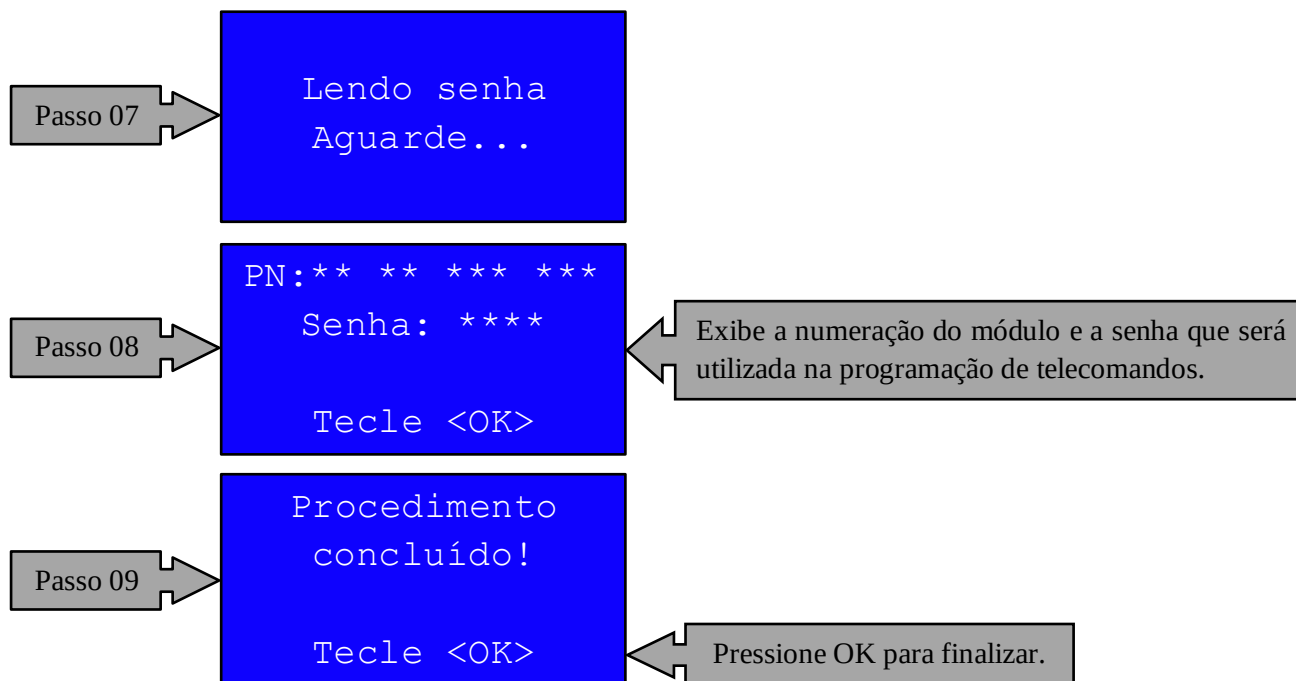


REALIZANDO A ADIÇÃO DE TELECOMANDOS

Com o módulo de alarme no veículo e após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

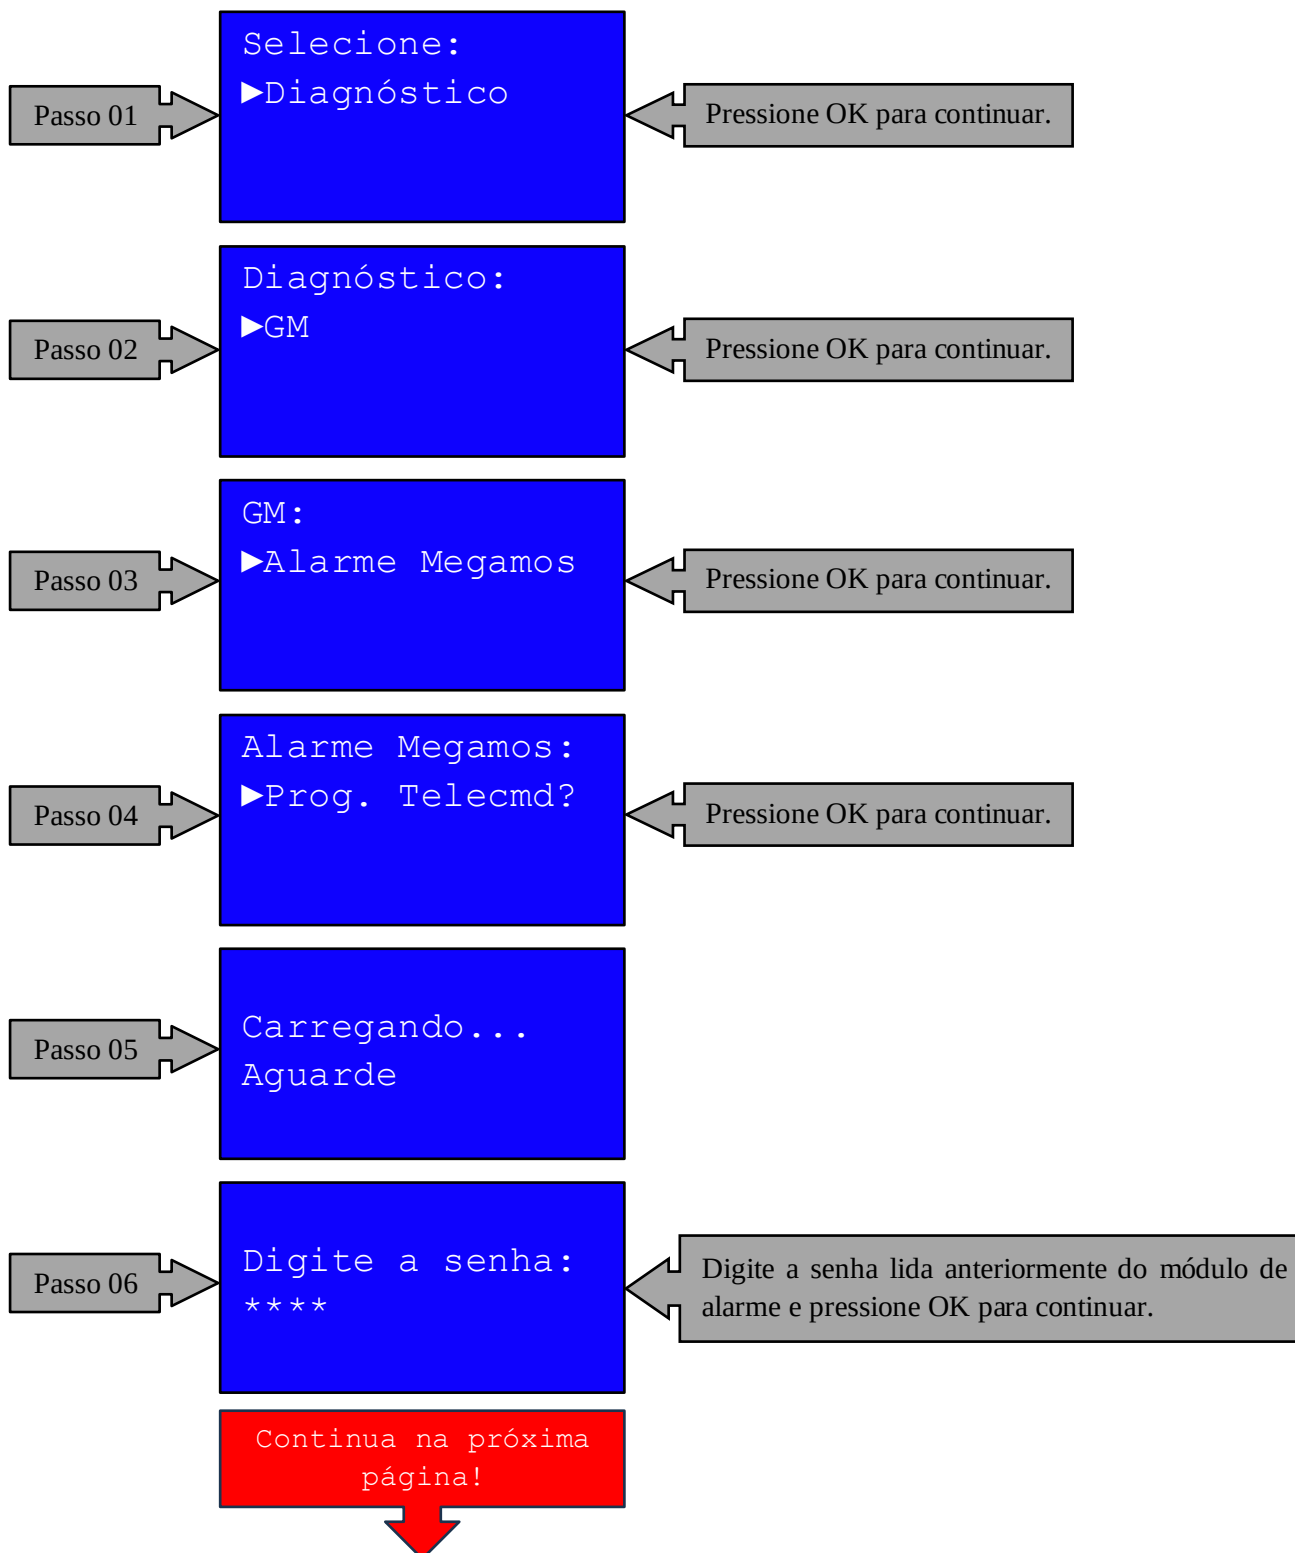


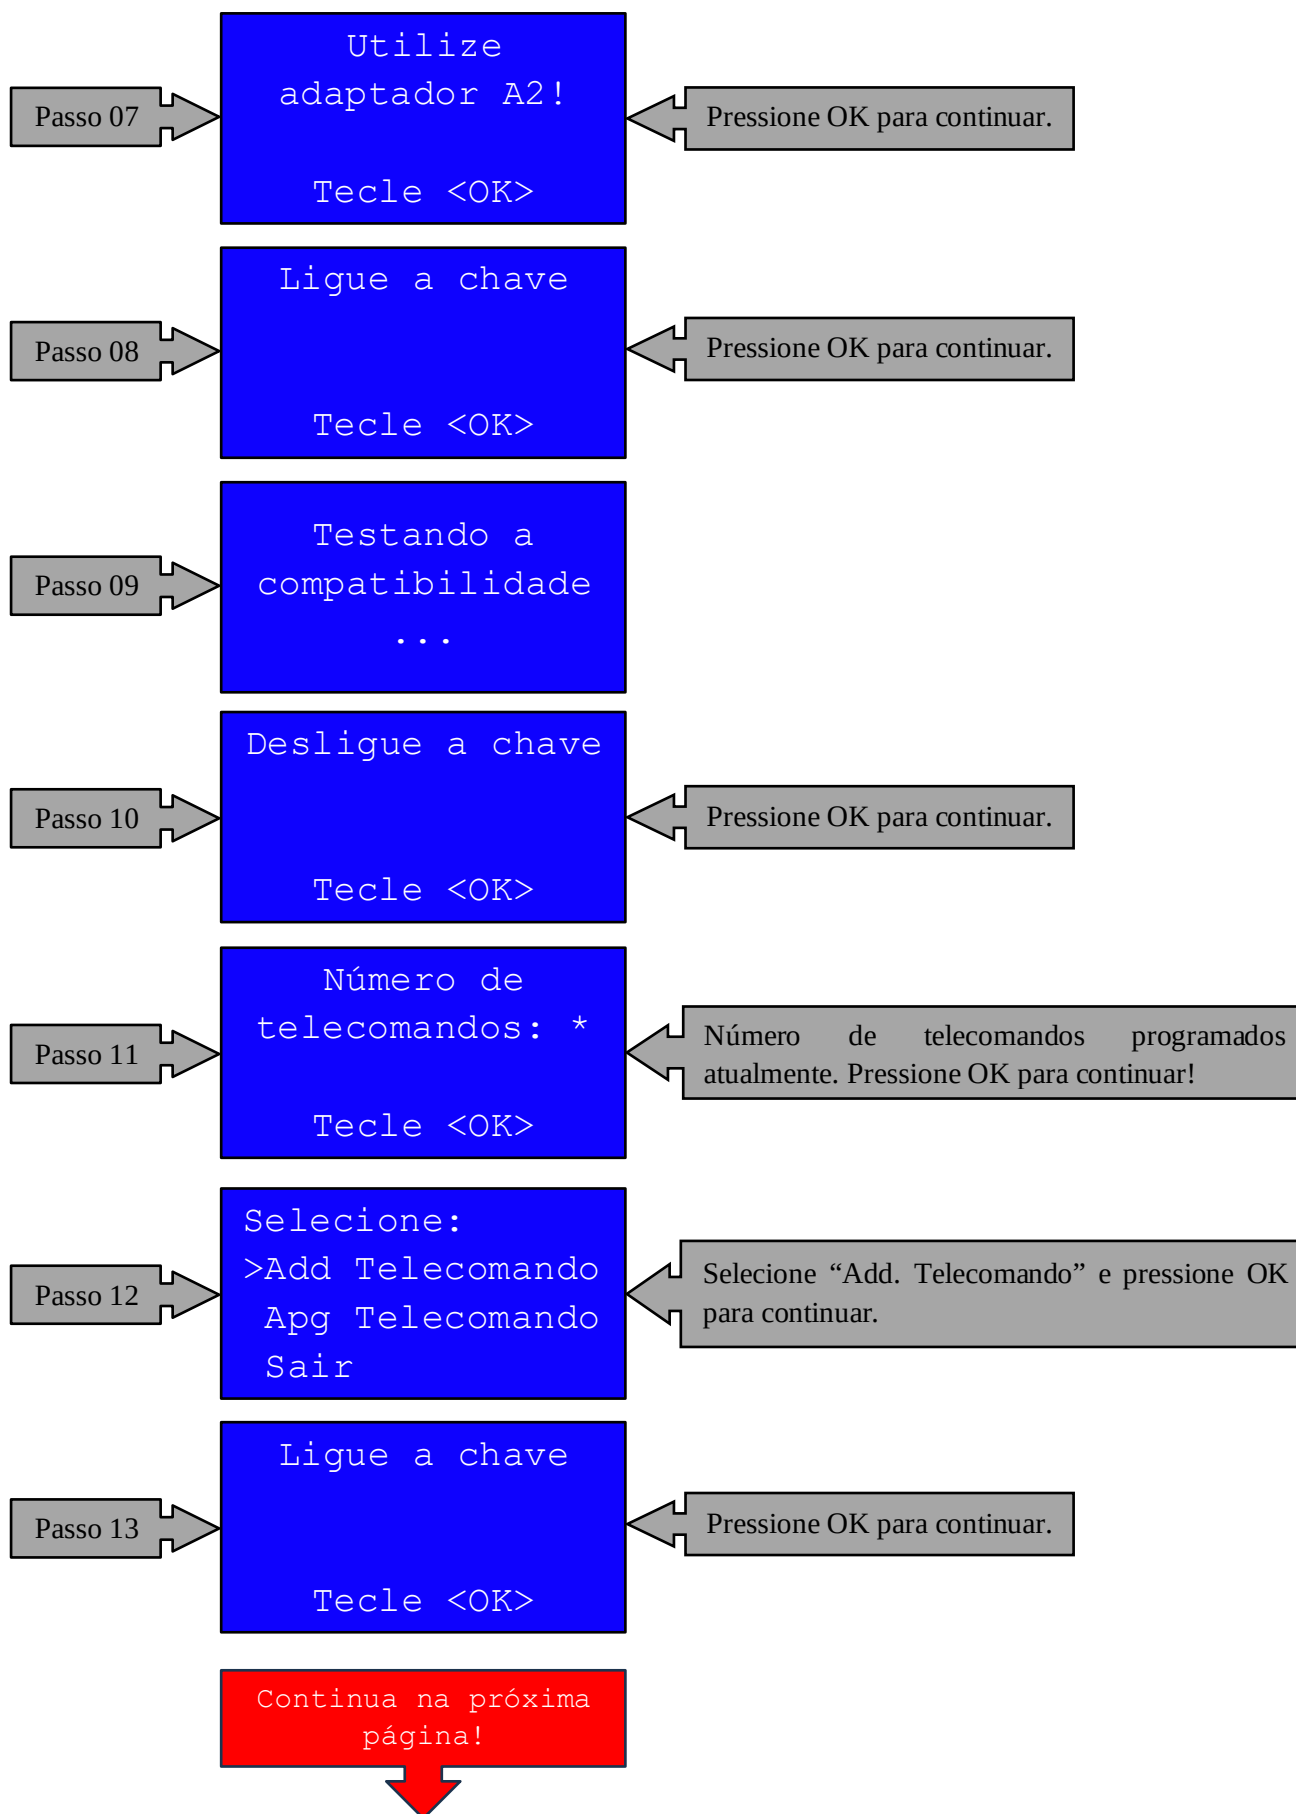


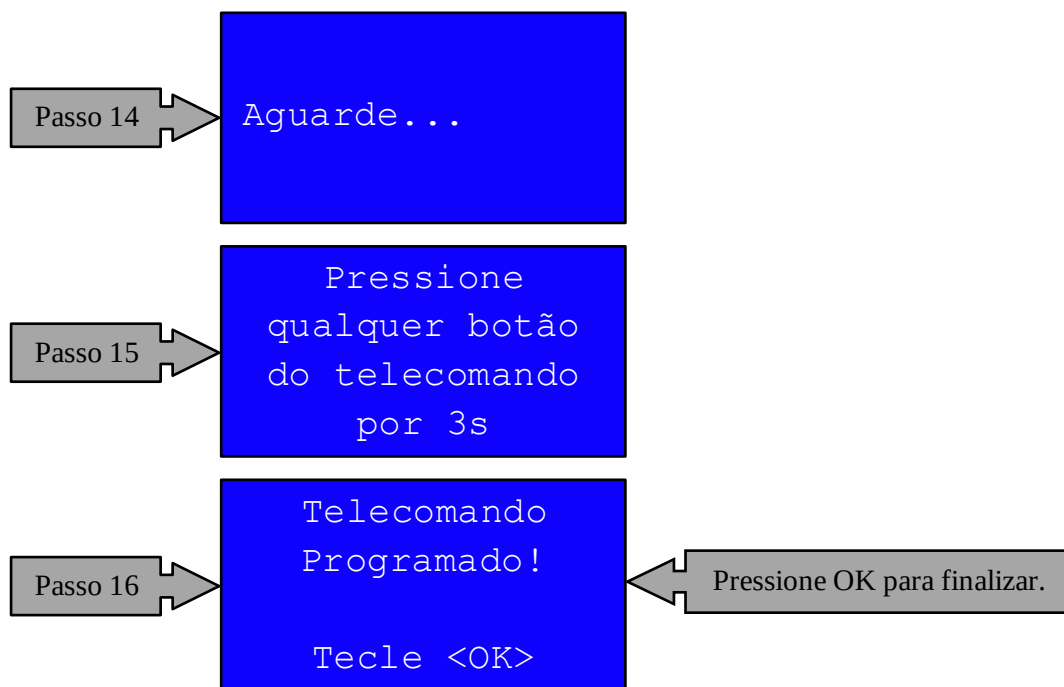


REALIZANDO A EXCLUSÃO DOS TELECOMANDOS

Com o módulo de alarme no veículo e após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

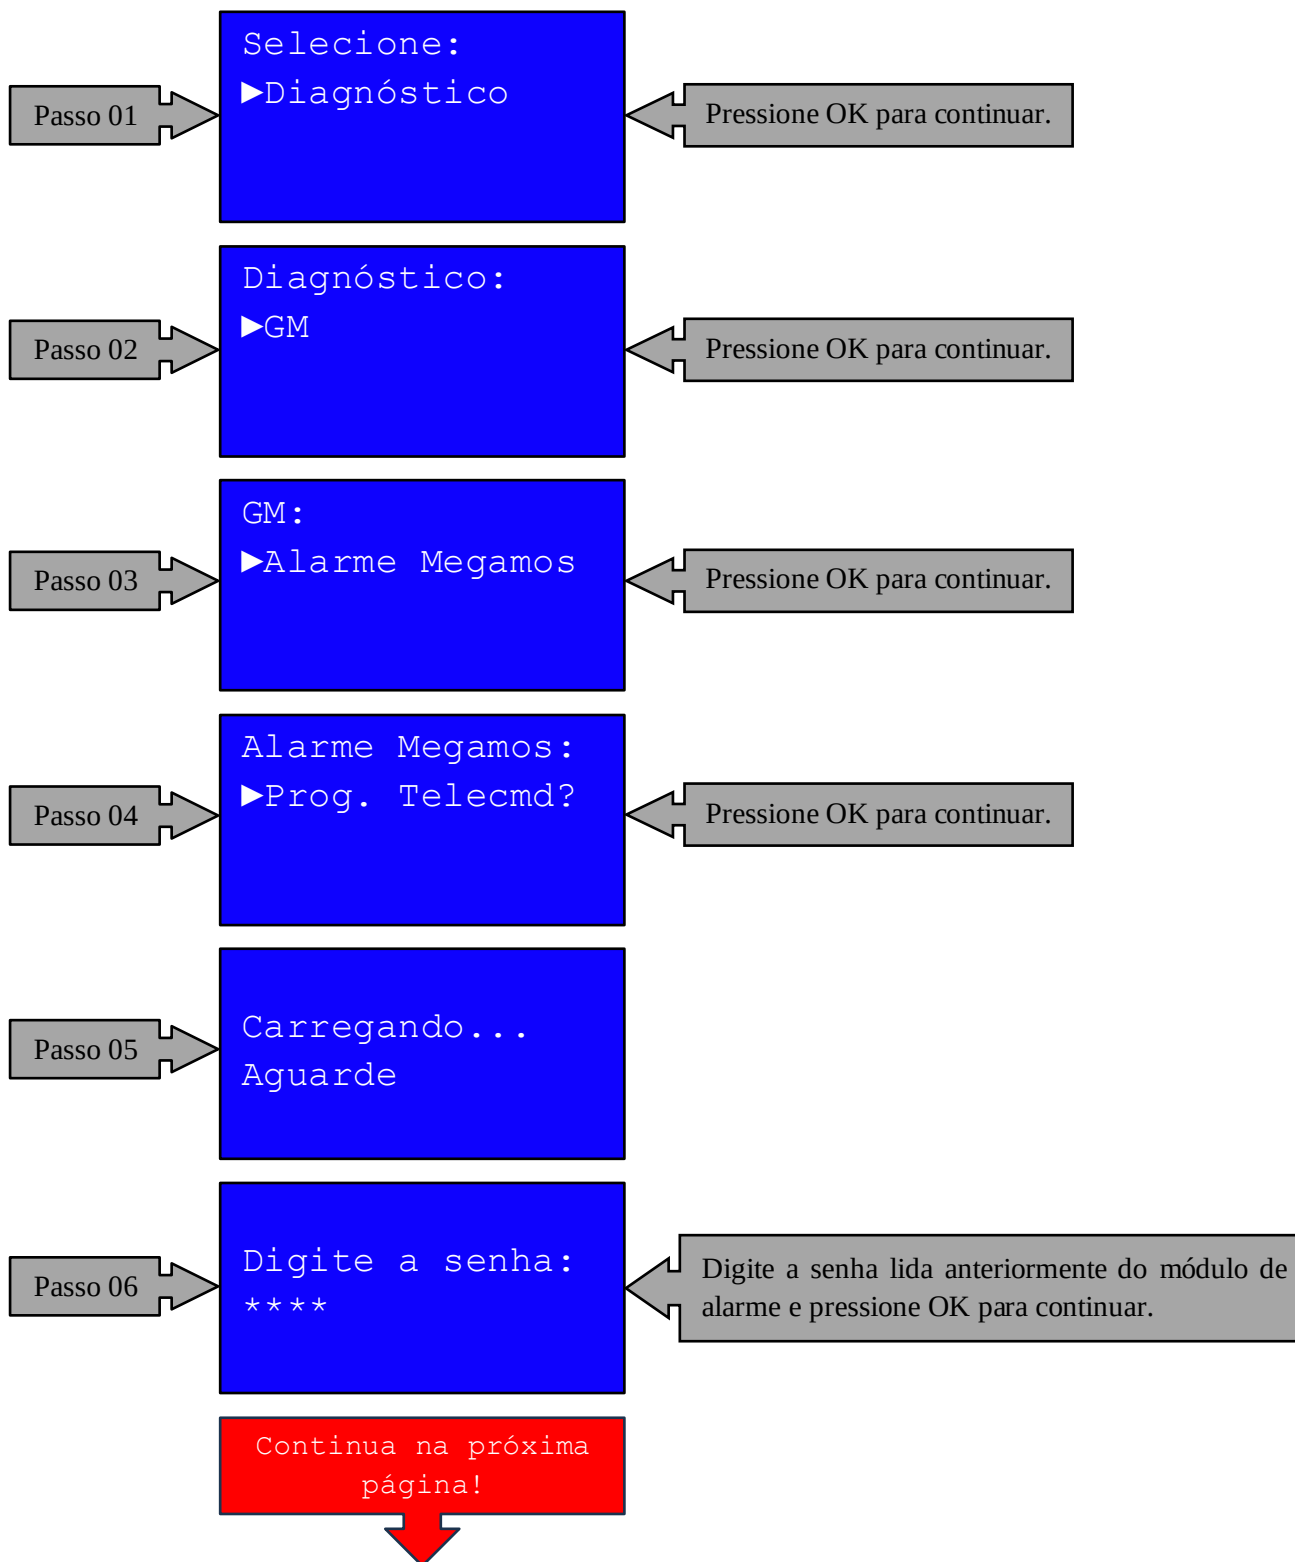

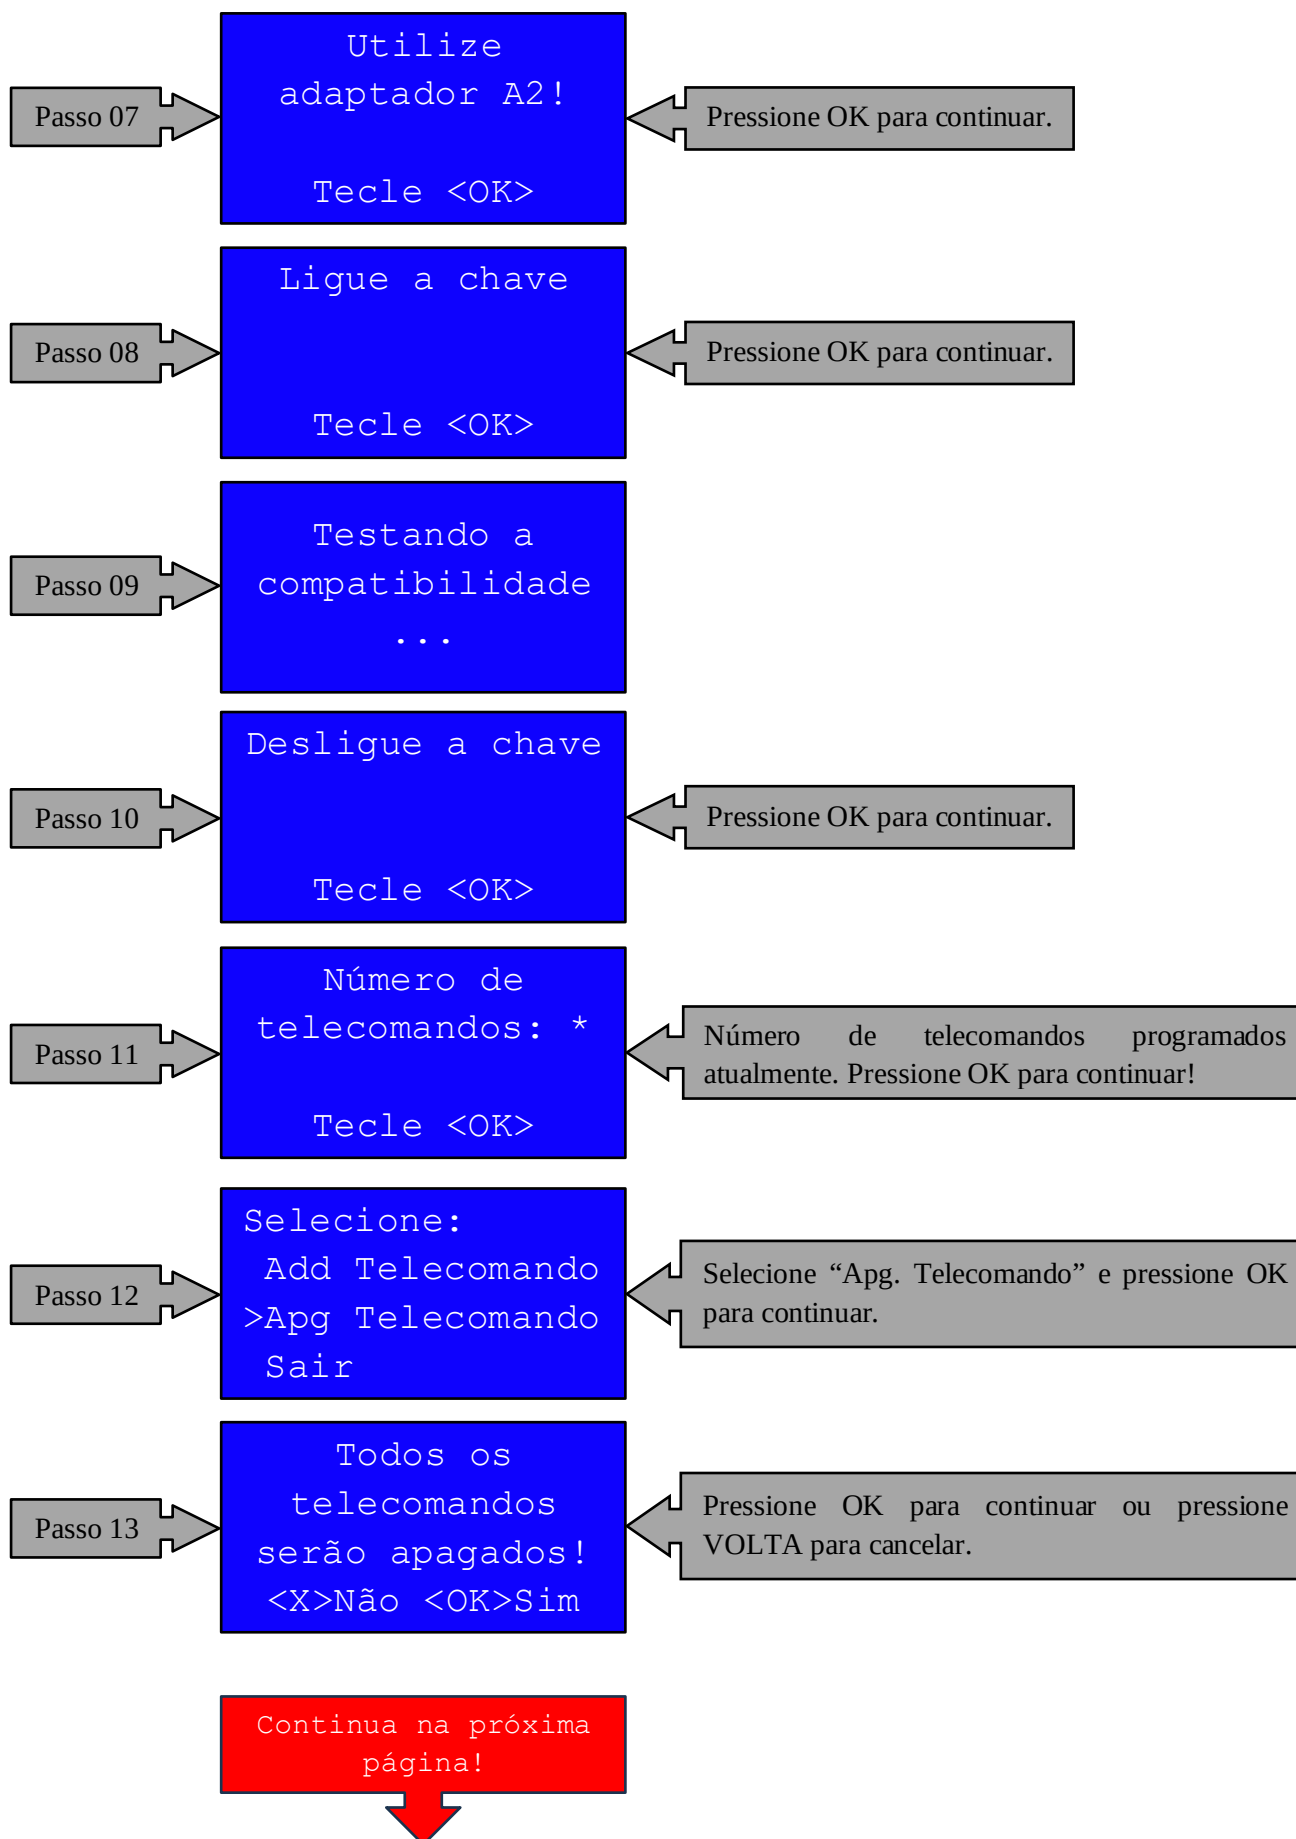

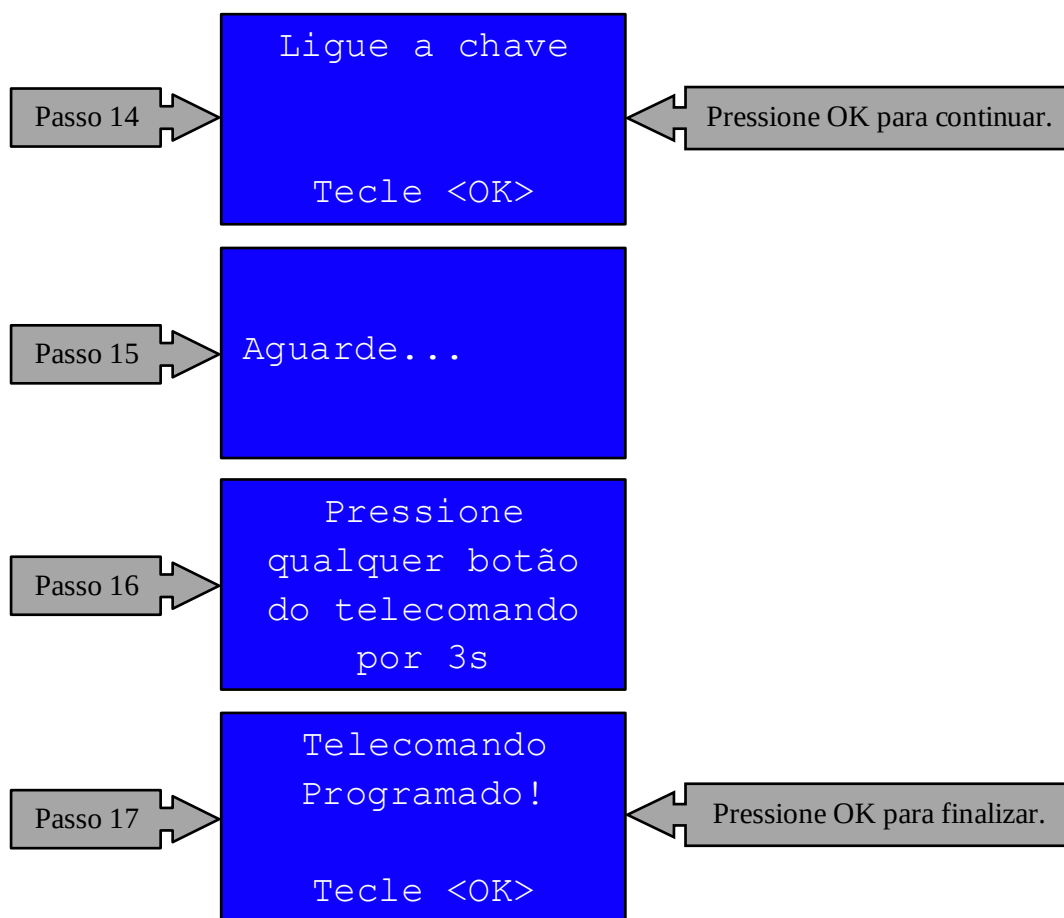

OUTRAS MENSAGENS

Senha incorreta!

Causa Provável:

- A senha digitada está incorreta.

Solução:

- Realize a leitura de senha do módulo de alarme.

Tempo Excedido!

Causas Prováveis:

- O botão do telecomando não foi pressionado no momento indicado pelo OBD MAP;
- O veículo não reconheceu o telecomando;
- Bateria do telecomando fraca.

Soluções:

- Pressione o telecomando conforme indicado pelo OBD MAP;
- Verifique a bateria do telecomando;
- Utilize um telecomando compatível.



Erro de
Comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal + adaptador A2;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconecte todos os cabos, aguarde 0 segundos e reconecte-os;
- Conferir se a carga possui uma atualização mais recente com o Suporte Técnico.

Veículo
Incompatível!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Verifique a aplicação da carga;
- Consulte o Suporte Técnico.



Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Bateria do telecomando está fraca;
- Telecomando inválido ou com defeito;
- Software do OBD MAP pode estar desatualizado.

Soluções:

- Verifique a bateria do telecomando;
- Refazer o procedimento;
- Verifique com o Suporte se houve uma nova atualização na carga.

Erro ao apagar o
telecomando!

Causa Provável:

- Não existe telecomando programado no sistema.

Solução:

- Realize a adição de telecomandos.



Alarme Bloqueado
Tempo de Espera:
**h **
Tecle <OK>

Causa Provável:

- O alarme se encontra bloqueado por tentativa de acesso com senha incorreta.

Solução:

- Aguarde o tempo indicado pelo OBD MAP com a ignição ligada (se necessário utilize um carregador de bateria) e depois repita o procedimento.

**SE OS ERROS ACIMA PERSISTIREM OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)