



MANUAL CARGA – OBD0380
RAM FCA-4 KEYLESS PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE
PRESENÇA VIA OBD (RAMPAGE)

Ver. 2



NOVEMBRO 2025



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO.....	5
PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE	6
PROCEDIMENTO: EXCLUIR CHAVES	8
PROCEDIMENTO: ADICIONAR NOVAS CHAVES.....	11
OUTRAS MENSAGENS	15

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Adição de novas chaves (chaves antigas permanecem programadas);
- Exclusão de chaves (o sistema fica sem nenhuma chave);

OBSERVAÇÃO:

- Para programação de chaves é necessário possuir a senha do veículo. A senha pode ser obtida através da carga EXC0379 que faz a leitura de senha da BCM.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
RAM	RAMPAGE	2023 – 2025

CHAVE UTILIZADA



Utilize chave de presença original ou compatível (RAM 433,92Mhz ID4A) para realizar o procedimento.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Cabo Universal + Adaptador A3:
Utilizado para realizar os procedimentos via OBD.



Cabo FCA 12+8:
Para o procedimento nos veículos de 2018 é necessário a
utilização do Cabo FCA 12+8.


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO


- A tomada de diagnose do veículo se localiza próximo a marcação **A4**;
- A localização do gateway para a RAMPAGE (necessário Cabo FCA 12 + 8), fica localizada na posição **I5**. Não é necessário remover o porta-luvas, apenas retire a proteção de tecido abaixo do porta-luvas que terá acesso ao gateway.

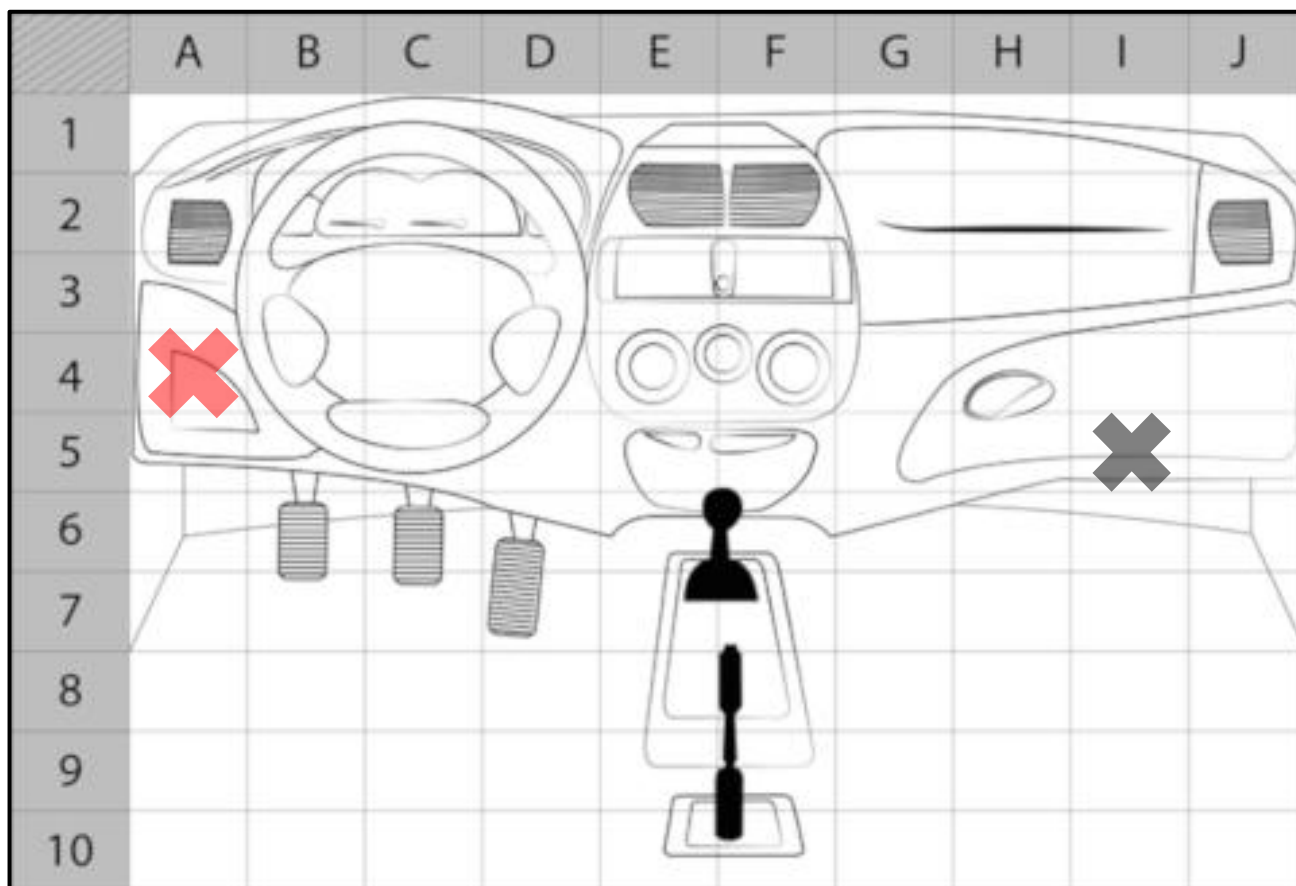

PROCEDIMENTO: TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado os acessórios de acordo com a especificação de ano do veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

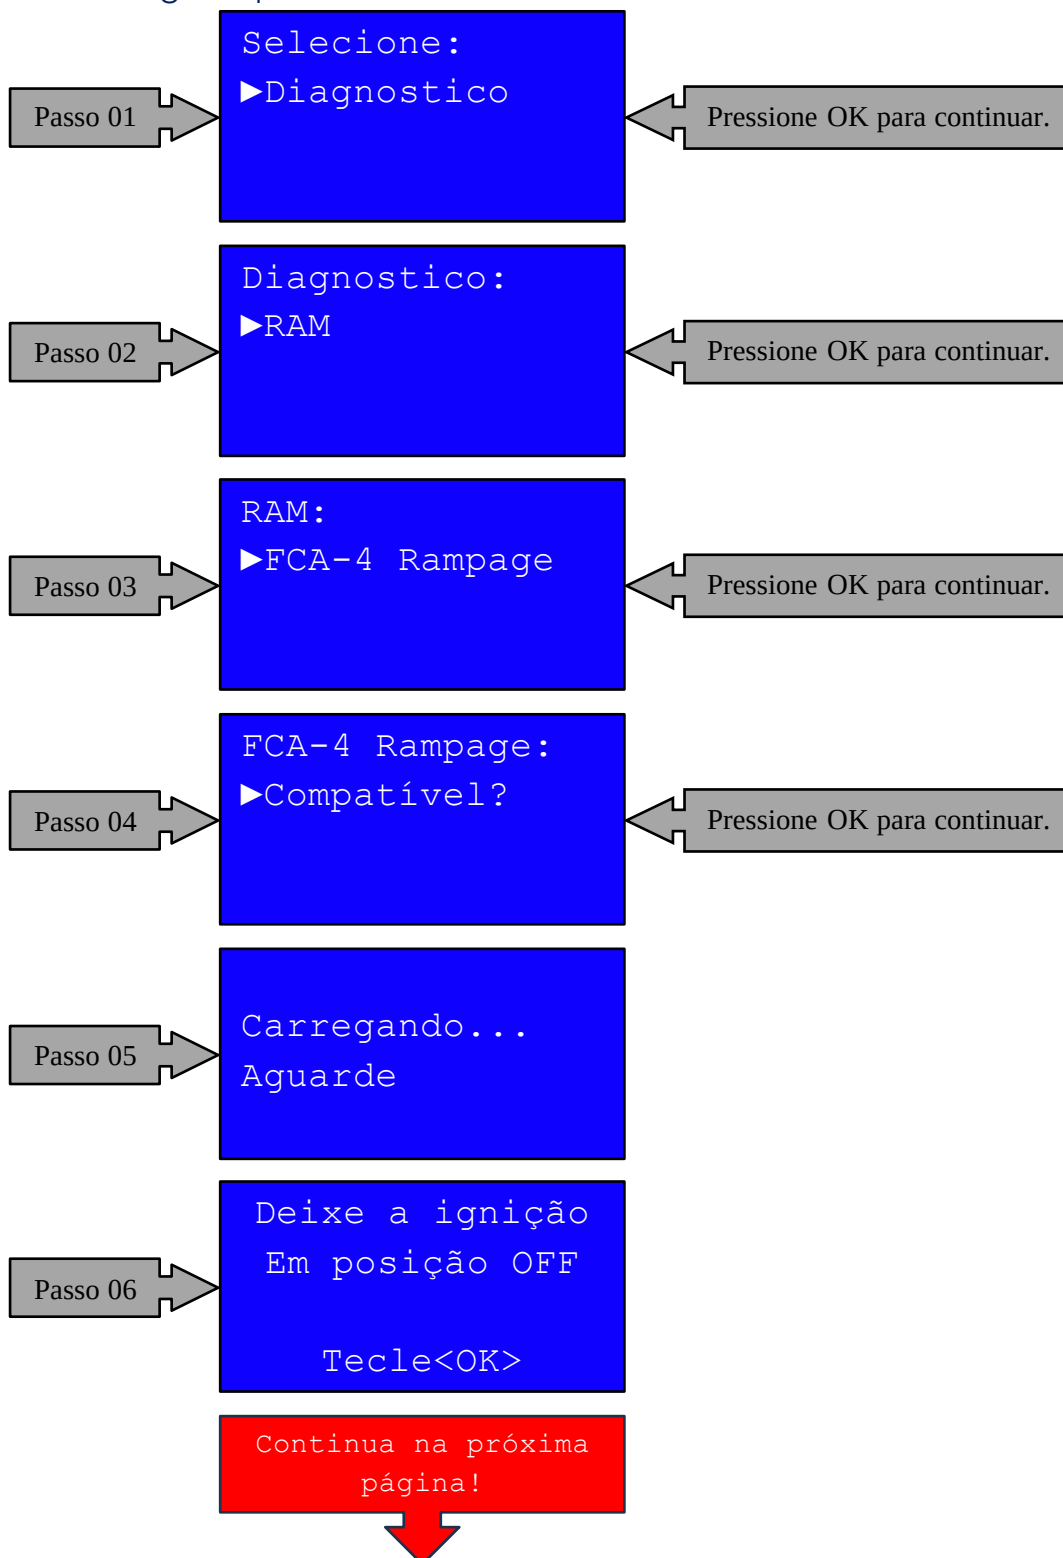


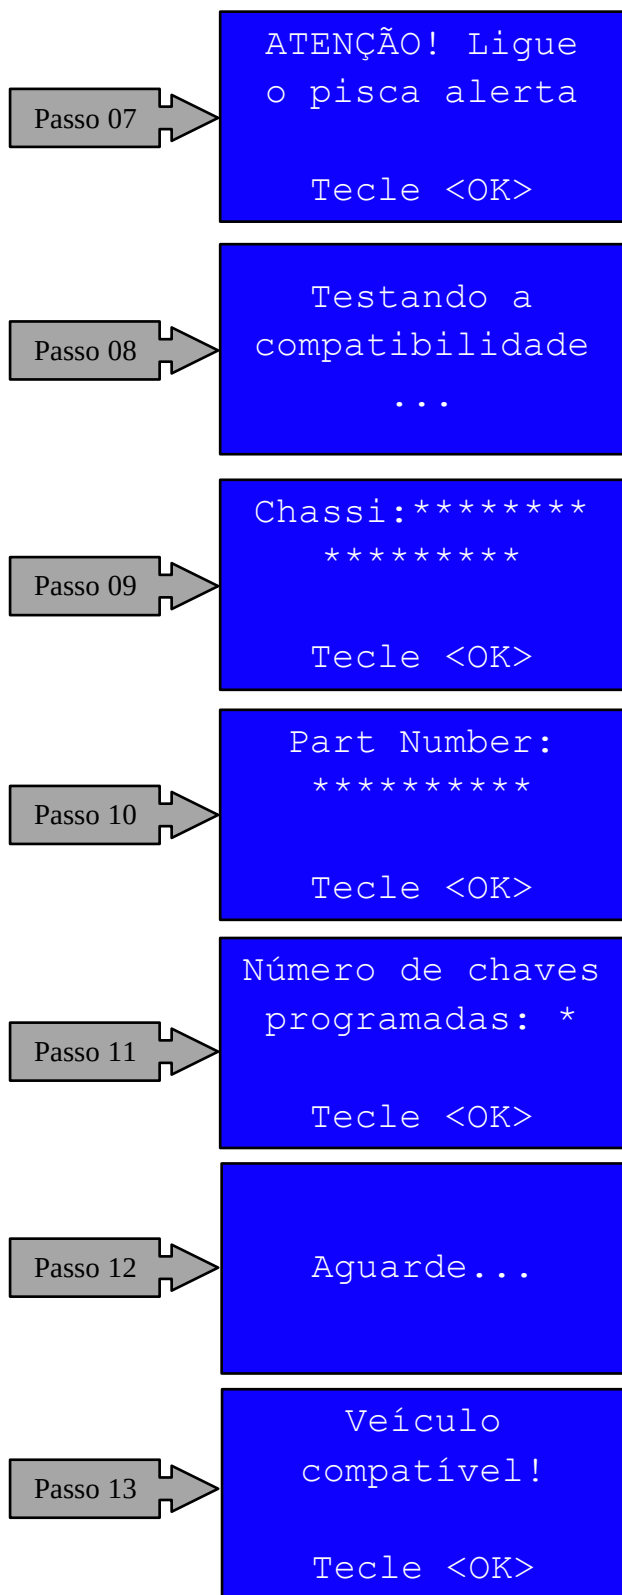


PROCEDIMENTO: EXCLUIR CHAVES

Após ter conectado os acessórios de acordo com a especificação de ano do veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

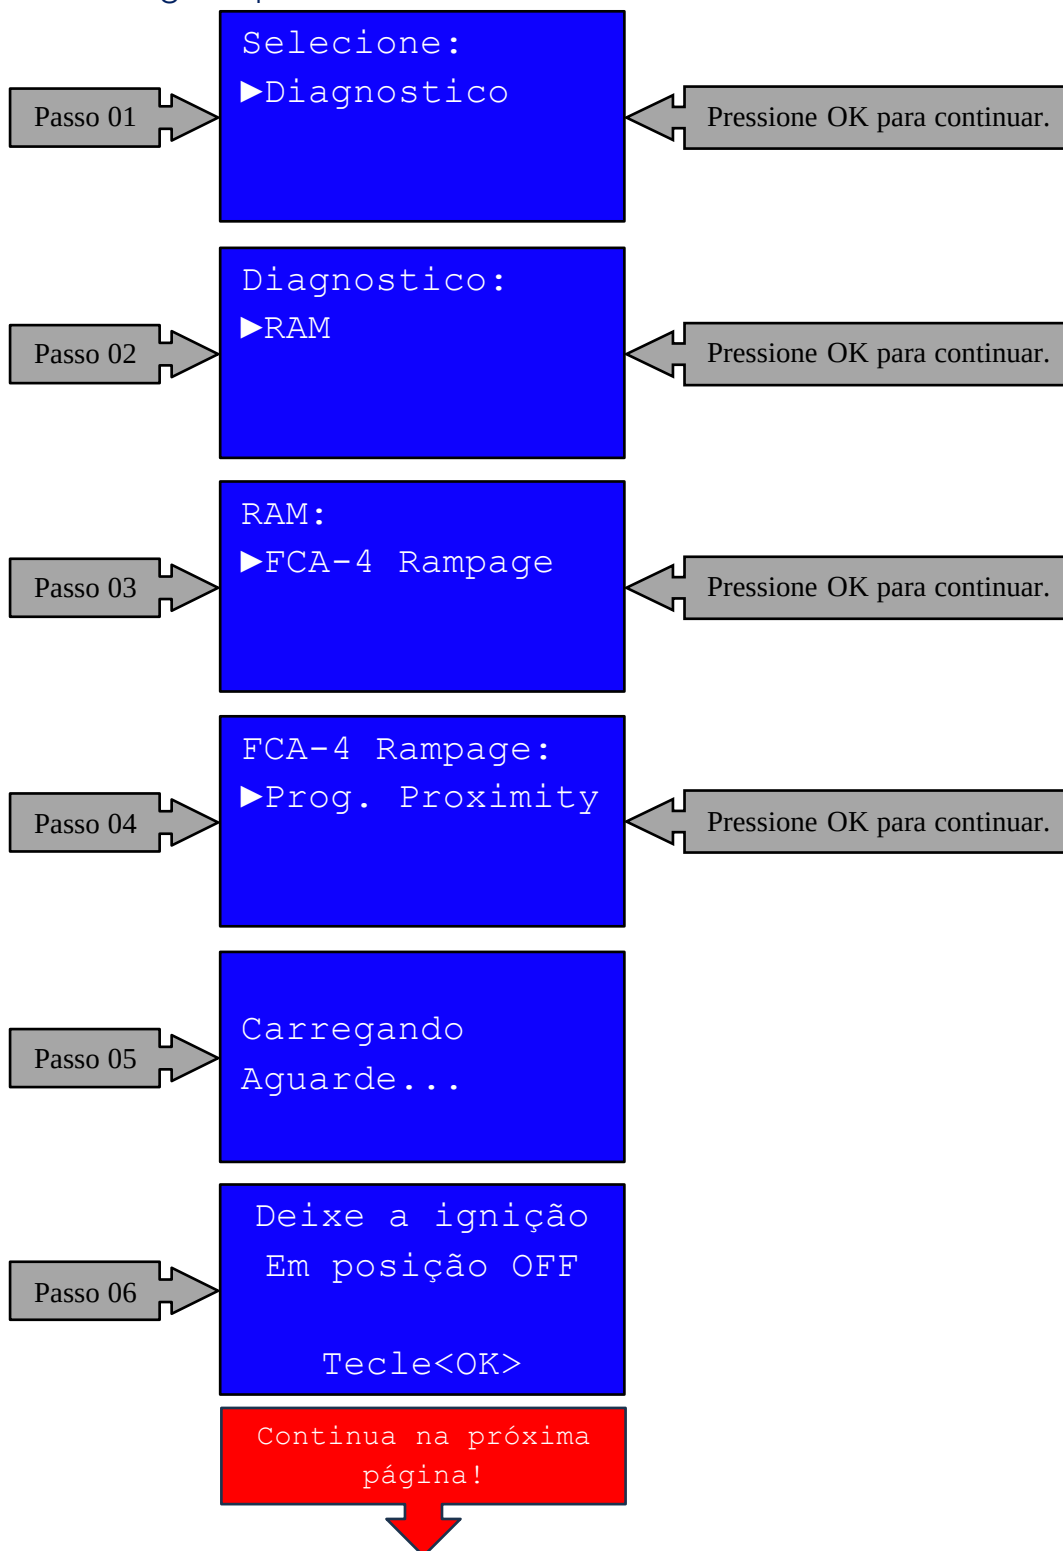


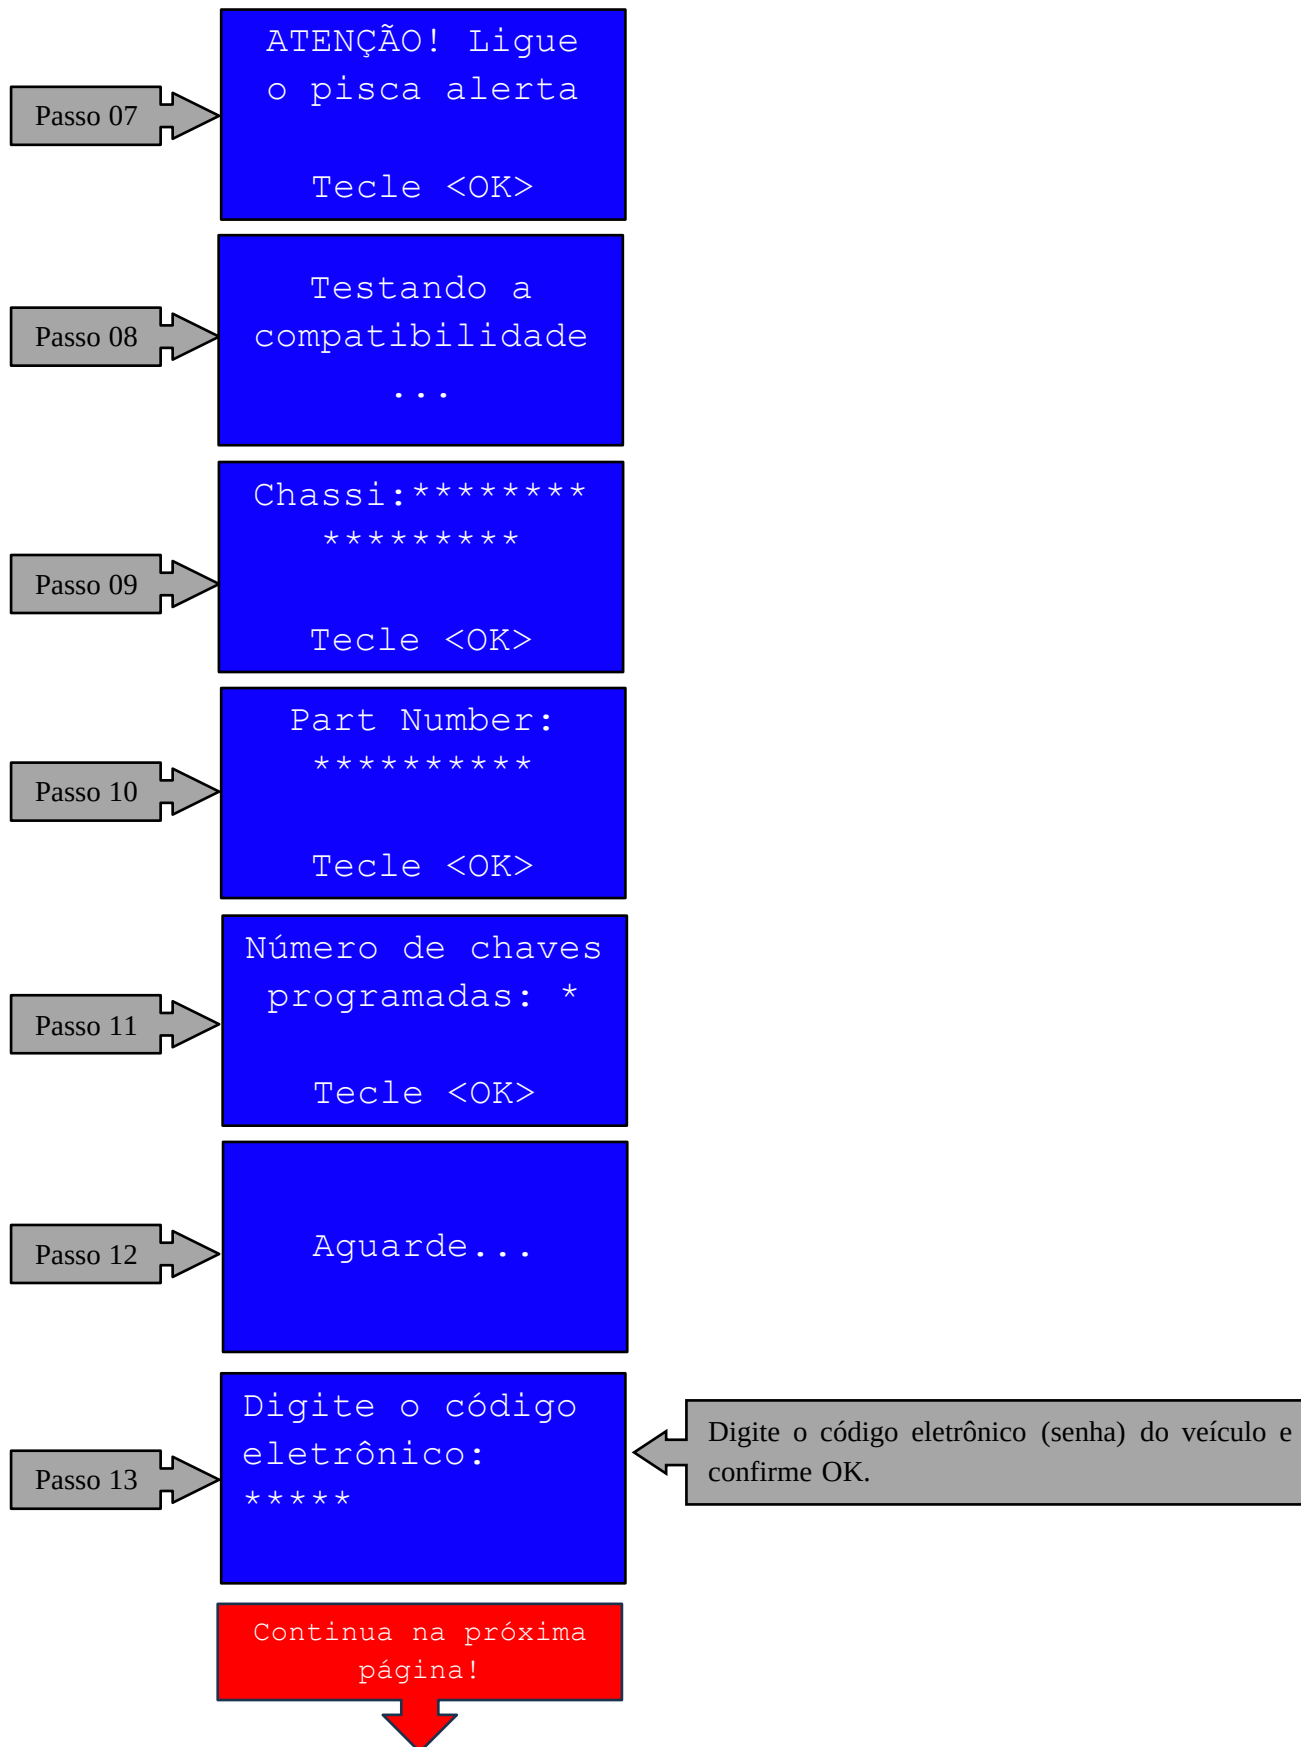

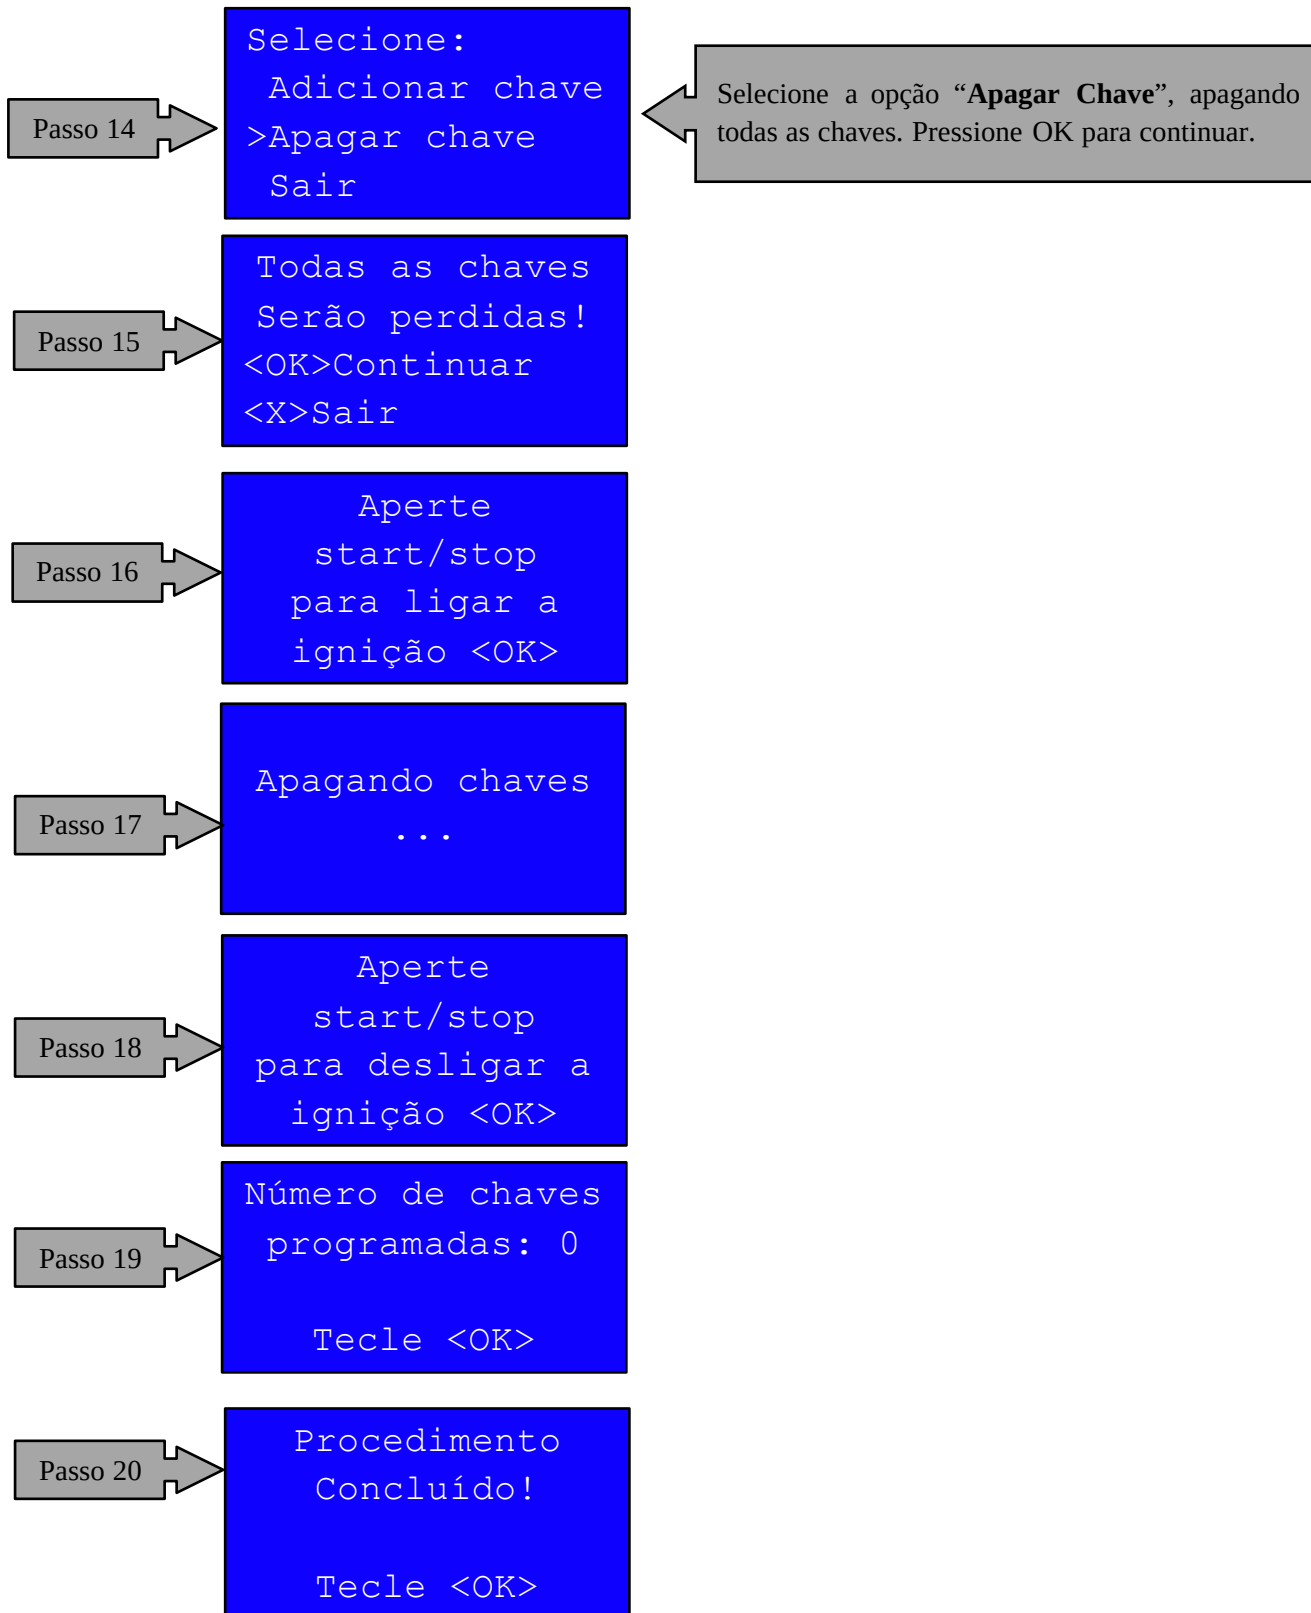



PROCEDIMENTO: ADICIONAR NOVAS CHAVES

Após ter conectado os acessórios de acordo com a especificação de ano do veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

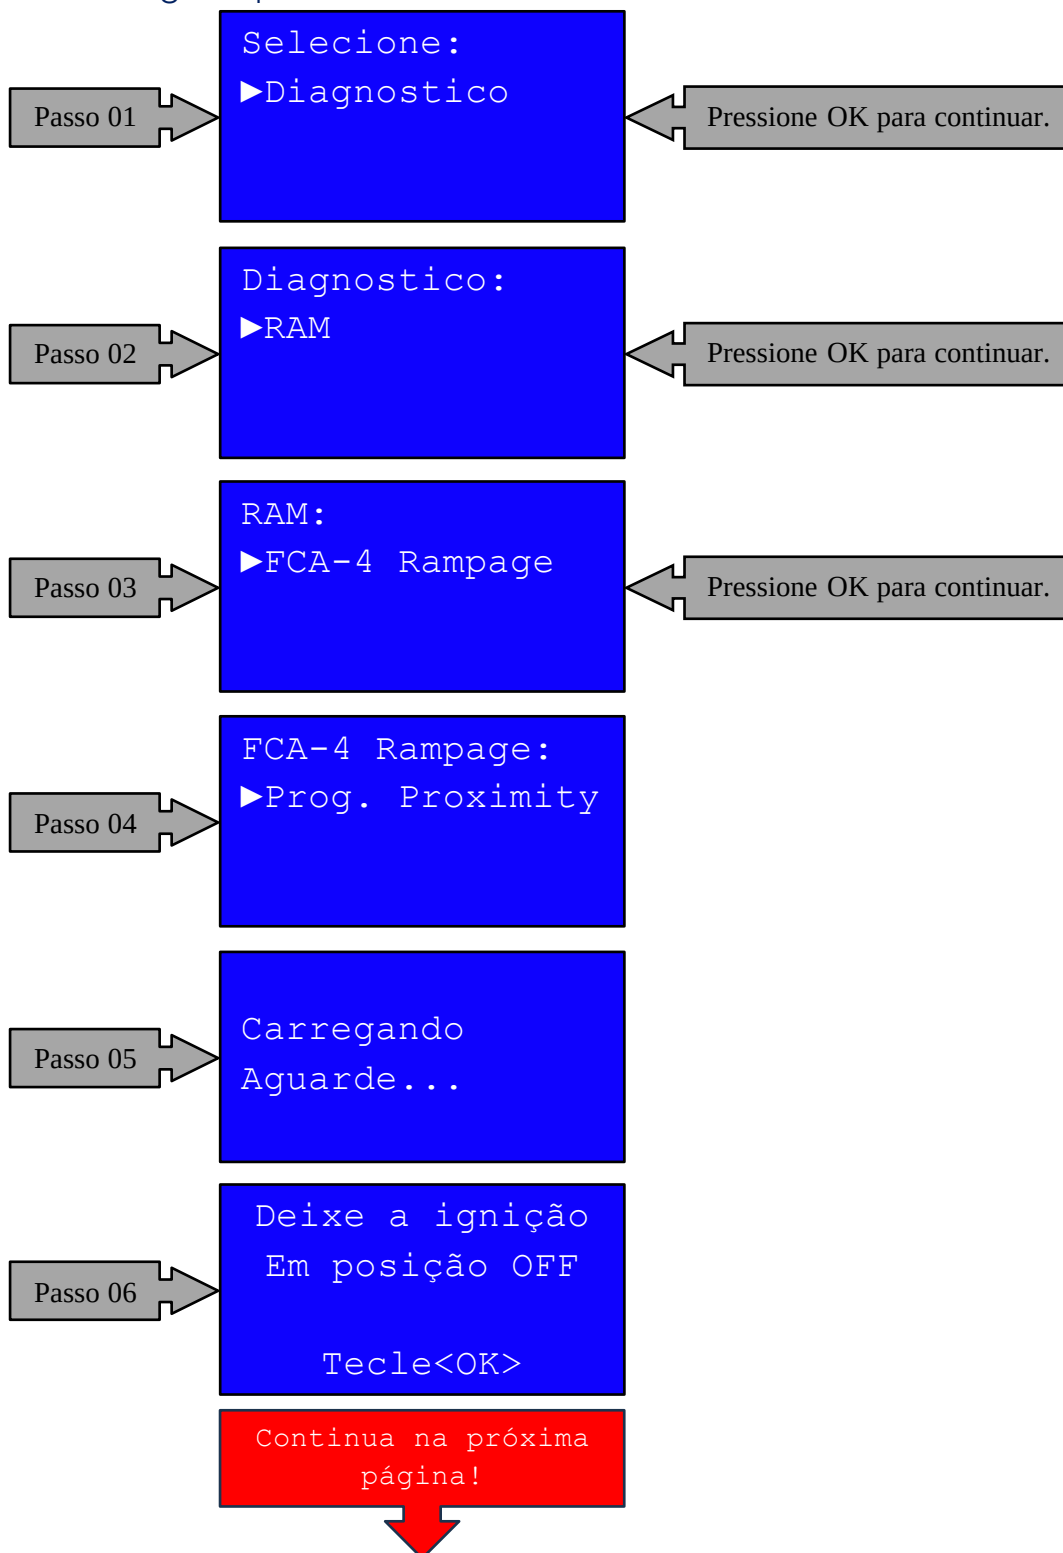



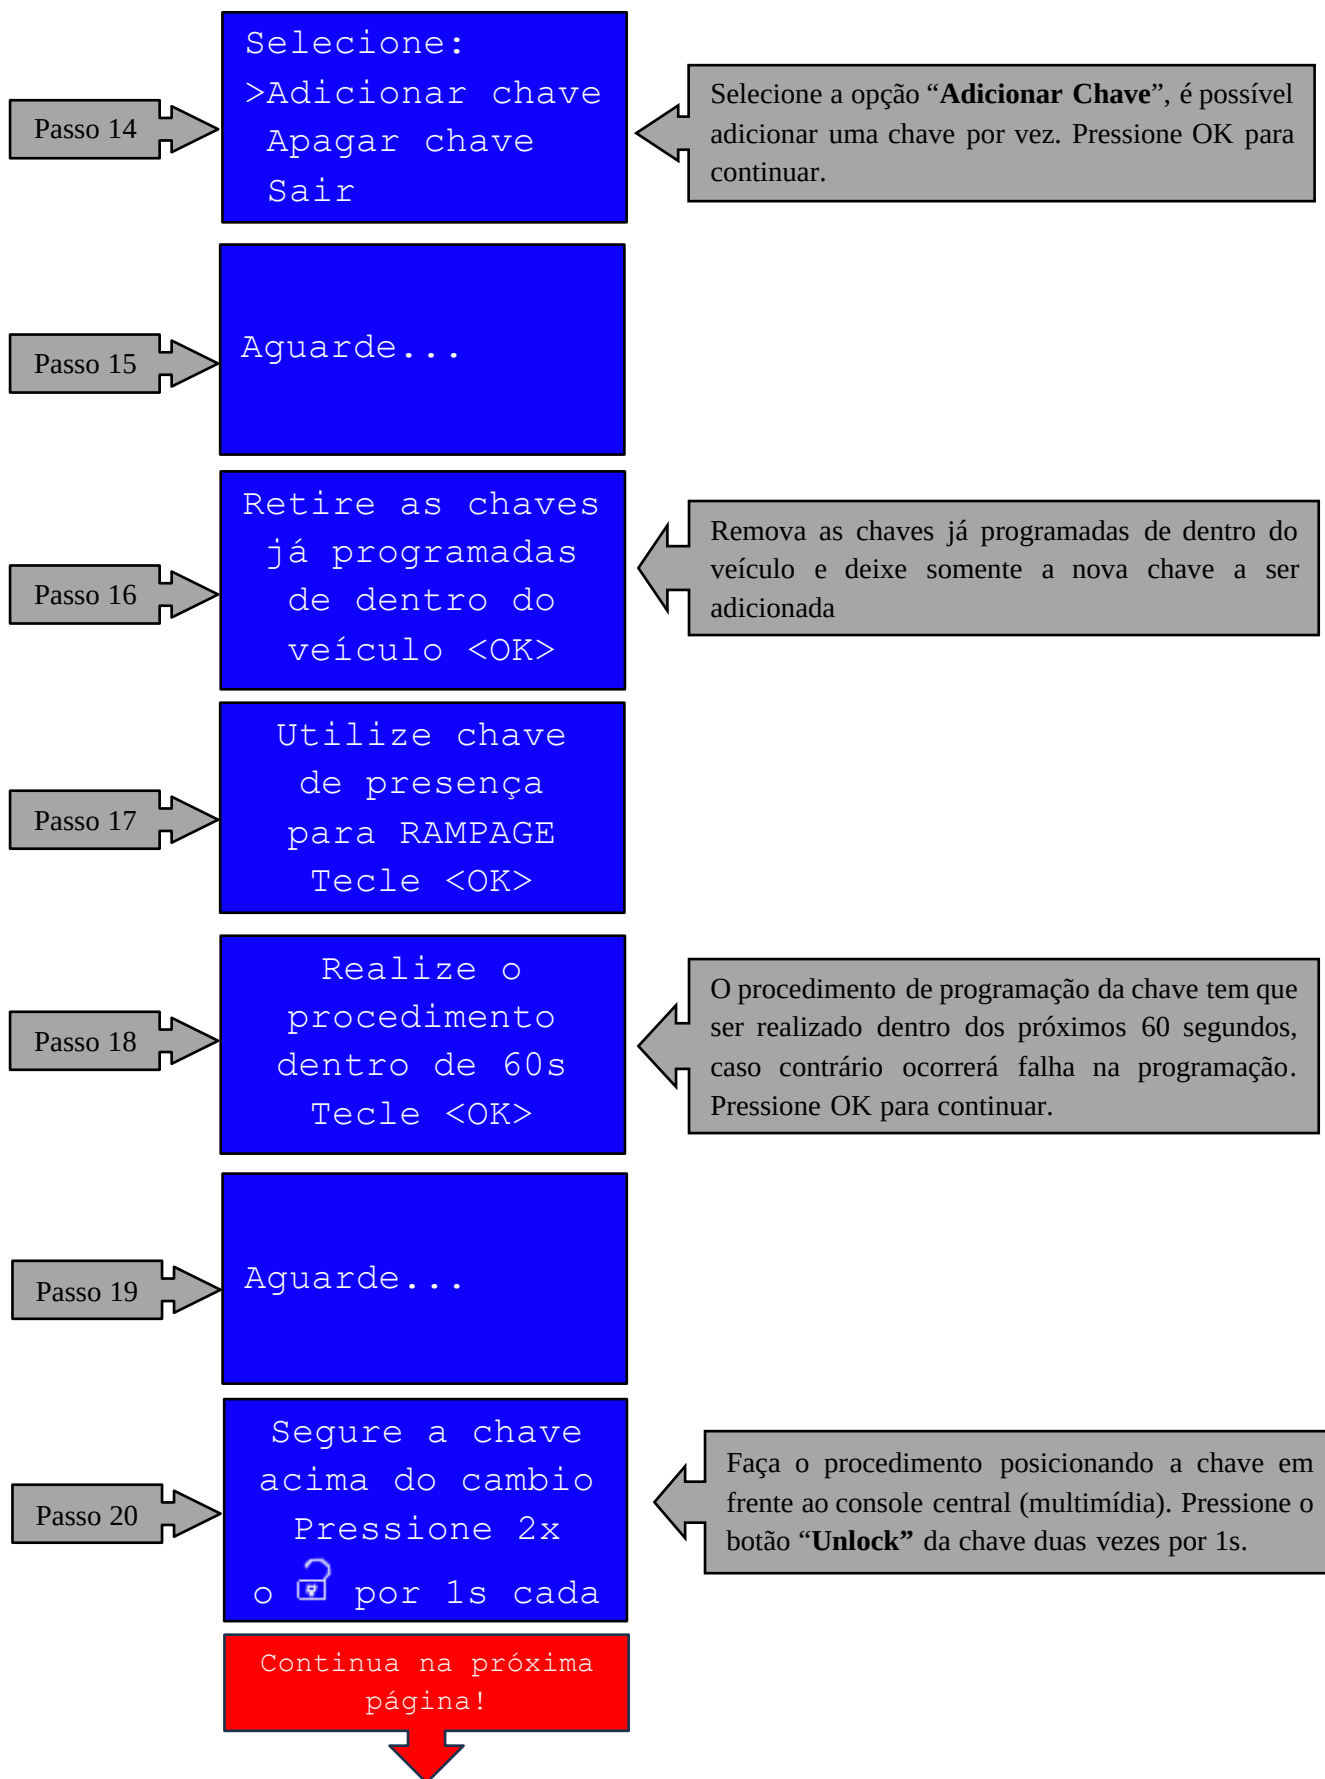

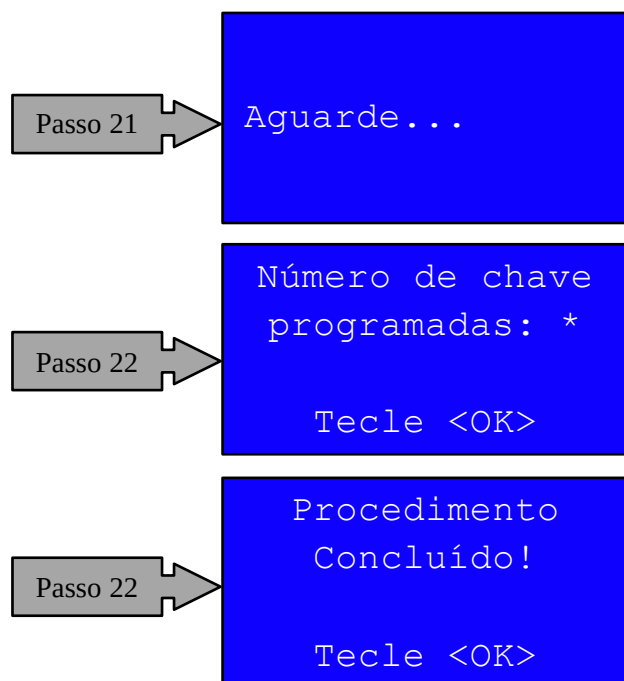



OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;
- Desconectar gateway e utilizar Cabo FCA 12 + 8.

Sem comunicação
com o veículo
ou veículo
incompatível!

Causas Prováveis:

- O veículo pode não estar na aplicação;
- O veículo pode estar com defeito;
- O OBDMap ou acessórios podem estar com defeito;
- A função escolhida pode estar desatualizada.

Soluções:

- Desconectar gateway e utilizar Cabo FCA 12 + 8;
- Verifique a aplicação (Isso implica nos modelos, anos, sistemas e hardware);
- Confira a Rede CAN do veículo;
- Confira a parte elétrica, fusíveis etc.;
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, carroceria/conforto, ABS, Airbag, Painel e Imobilizador, caso o veículo possua;
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao suporte as questões acima.



Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada;

Soluções:

- Caso o veículo esteja na faixa de anos da aplicação, contate o Suporte Técnico;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações;

Senha
Incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha digitada é inválida.;
- Problemas com o veículo;
- Veículo não compatível com a aplicação;
- OBDMAP desatualizado.

Soluções:

- Conferir a senha com o suporte técnico;
- Verificar aplicação;
- Verificar com o Suporte Técnico se a carga houve alguma atualização;
- Repita o procedimento



Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A programação não foi finalizada;
- Não foi programado nenhuma chave durante o procedimento de apertar o botão “**unlock**” da chave.

Soluções:

- Verificar se a chave é original;
- Verificar se a bateria da chave está com carga;
- Desconectar da bateria, aguardar 10 segundos, reconectar a bateria e repetir o processo.

Erro ao apagar
Chaves!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O procedimento de excluir as chaves não foi finalizado;
- Defeito na parte elétrica do carro;
- Veículo bloqueado.

Soluções:

- Verificar se a chave é original;
- Verificar se a bateria da chave está com carga;
- Desconectar da bateria, aguardar 10 segundos, reconectar a bateria e repetir o processo.

Transponder já
programado!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave já está programada no veículo

Soluções:

- Utilize chaves novas



Tempo Excedido!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- A programação não foi finalizada;
- Não foi programado nenhuma chave durante o procedimento de apertar o botão “**unlock**” da chave;
- Chave incompatível ou incorreta.

Solução:

- Pressionar o telecomando no momento indicado pelo OBDMAP;
- Refazer o procedimento de adicionar chaves;
- Utilize chave correta conforme indicado no manual.

Acesso Negado!

**

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Sistema não compatível com a aplicação;
- OBDMAP desatualizado.

Soluções:

- Verificar aplicação;
- Verificar com suporte técnico uma possível atualização.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)