



MANUAL DE CARGA - OBD0383 –

Leitura de Senha e Programação de Keyless Yamaha SCU-1 (NMAX e XMAX)

Ver. 3



JANEIRO 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER UTILIZADO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
LOCALIZAÇÃO DO MÓDULO.....	6
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO SCU	7
PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA.....	8
CARTÃO DA CHAVE	8
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA LEITURA DE SENHA VIA CHAVE VÁLIDA	9
REALIZANDO LEITURA DE SENHA VIA CHAVE VÁLIDA	10
LOCALIZANDO AREA DOS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU NO MÓDULO	14
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA LEITURA DE SENHA VIA MÓDULO SMART KEY	15
REALIZANDO LEITURA DE SENHA VIA MÓDULO SMART KEY	16
PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	20
CONFIGURANDO A CHAVE PARA ON E OFF (LIGADA OU DESLIGADA)	20
CONECTANDO O CABO SMART-1 NO MÓDULO SCU	21
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	22
REALIZANDO ADIÇÃO DE CHAVES	23
REALIZANDO APAGAMENTO DA CHAVE.....	26
REALIZANDO TESTE DE CHAVE	28
SOFTWARE OBDMAP SUITE	30
OUTRAS MENSAGENS	33

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de Senha via cabo MCU da memória 24C02;
- Leitura de Senha via Chave Válida;
- Teste da Chave (Verifica se a chave está programada ou não na SCU);
- Adição de Chaves (máximo de 6 Chaves);
- Apagar Chaves (Reprograma as chaves utilizadas no procedimento).

Para programação de novas chaves, realize o procedimento de adição de chaves.

Para reprogramar chaves antigas ou excluir chaves, realize o procedimento de apagar chaves.

OBSERVAÇÕES:

- Para programação de chaves é necessário possuir a senha da motocicleta. A senha pode ser obtida por meio da leitura do módulo SCU, por meio de uma chave válida (já programada), ambas presentes nessa carga, ou ainda por meio do cartão que acompanha a chave original da moto.
- As chaves programadas ficam BLOQUEADAS para o veículo.
- É necessário retirar o módulo SCU da moto para realização do serviço em bancada.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
YAMAHA	NMAX	2021-2023
	XMAX	2020-2023
	Fluo	2023


TRANSPONDER UTILIZADO



Utilize chave de Presença Yamaha (ID49 433Mhz)
(Sistemas Brasil e Europa)

RETORNAR AO INDICE

ACESSÓRIOS UTILIZADOS

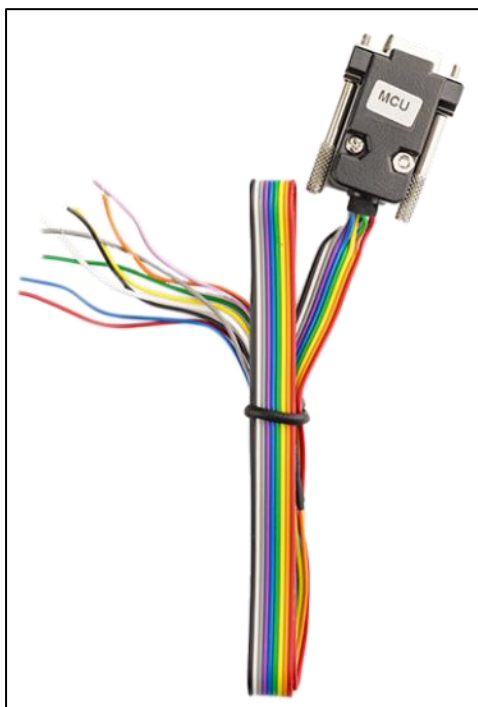

Cabo MCU:
Utilizado para leitura de senha

Utilize o adaptador AC1921 +
cabo Smart-1 para
Programação de chaves





Fonte de Alimentação:
Necessária para utilizar o OBDMAP
em bancada.


Resistor 1 k Ω :
Necessário para leitura de senha
juntamente com Cabo MCU.



Módulo de Transponder:
Necessário caso queira fazer a leitura
de senha via chave válida.


LOCALIZAÇÃO DO MÓDULO

- O módulo fica localizado na posição **D4**.
- Levante o banco da moto, desparafuse e remova a tampa de proteção da bateria e, em seguida, localize e retire o módulo SCU soltando seus fixadores com cuidado.

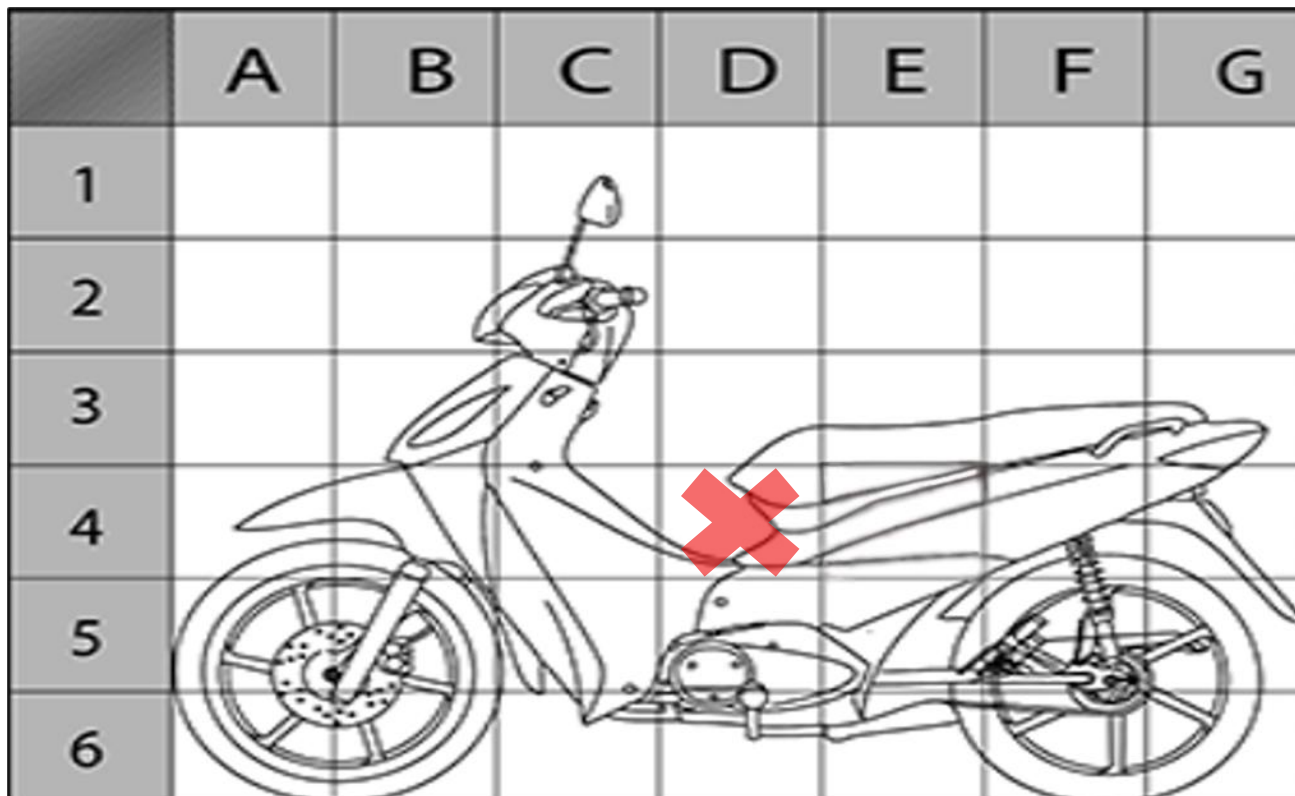

IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO SCU

A carga atende as motos Yamaha com o modelo de SCU de 12 Pinos e memória 24C02.

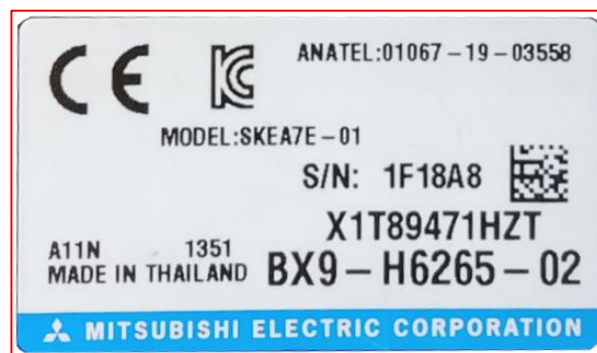

PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA CARTÃO DA CHAVE

Se a moto possuir o cartão de senha original, não será necessário realizar a leitura de senha seja via cabo MCU ou via Chave Válida, podendo ser usado a própria senha do cartão para programação de chaves.



Utilize a senha de 6 dígitos para programar as chaves. Ela será solicitada tanto ao apagar quanto ao adicionar uma nova chave.

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA LEITURA DE SENHA VIA CHAVE VÁLIDA




Todos os acessórios conectados no Módulo de Transponder para procedimento de leitura via Chave Válida

[RETORNAR AO INDICE](#)

REALIZANDO LEITURA DE SENHA VIA CHAVE VÁLIDA


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

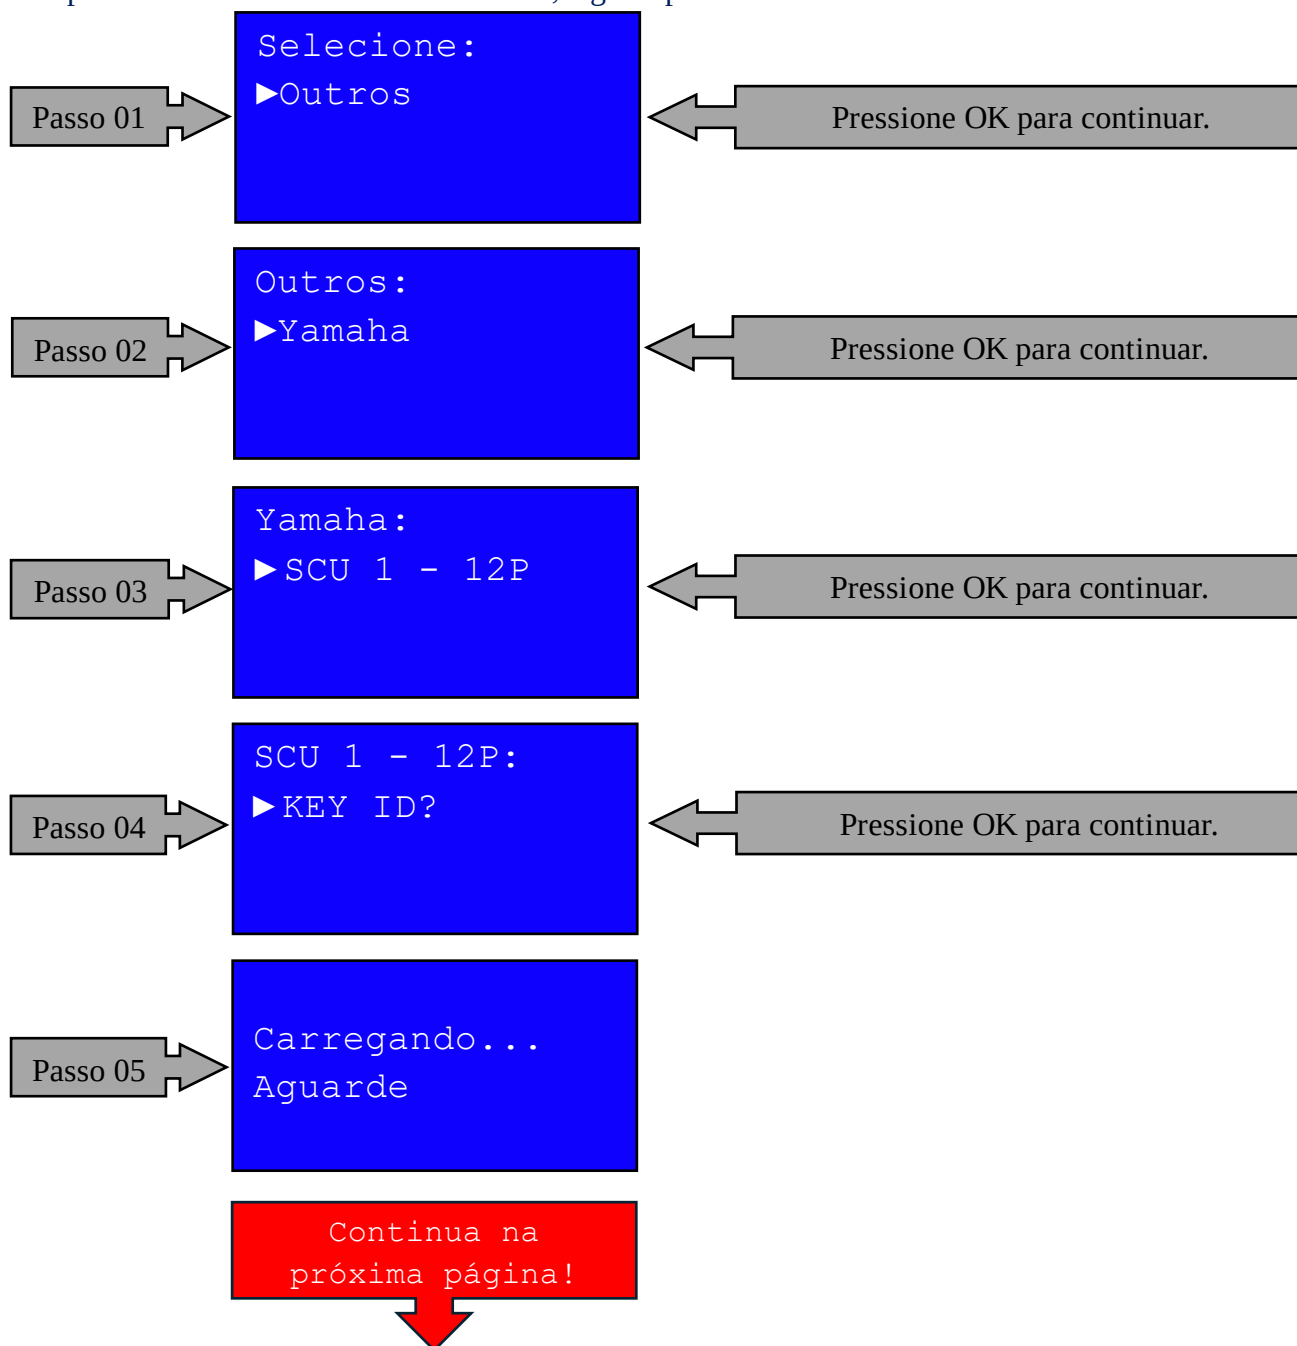

Nos passos a seguir, será necessário sincronizar e realizar o procedimento juntamente com o aplicativo OBDMap Plus.

Passo 06

Necessário
conexão com a
internet
Tecle <OK>

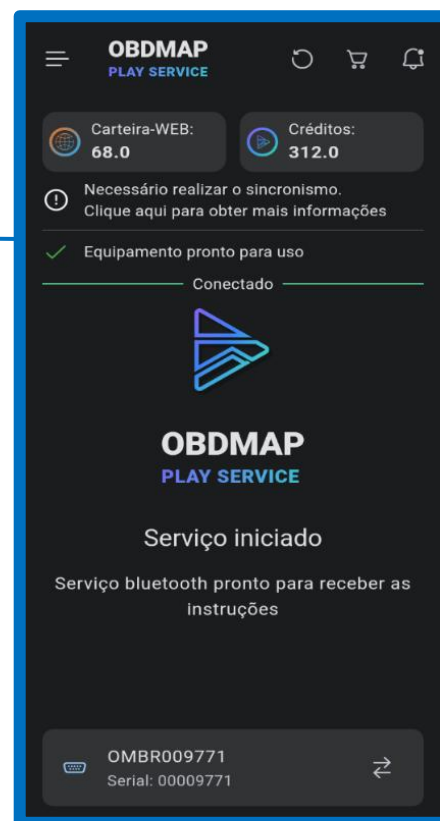

Passo 07

Aguardando
conexão
Bluetooth com o
APP OBDMAP...

Passo 08

Utilize o
Módulo de
Transponder
Tecle <OK>

Passo 09


ATENÇÃO
Use uma chave
Já programada!
Tecle <OK>

Passo 10

Posicione a
Chave no Modulo
De Transponder
Pressione<OK>

Passo 11

Lendo Senha
Aguarde...

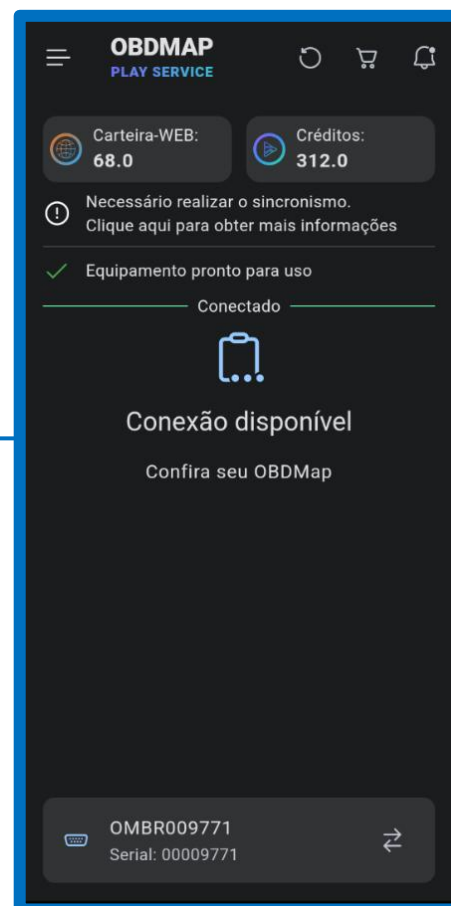


Continua na
próxima página!

RETORNAR AO INDICE

Passo 12

Comunicando
Com o servidor

Aguarde...

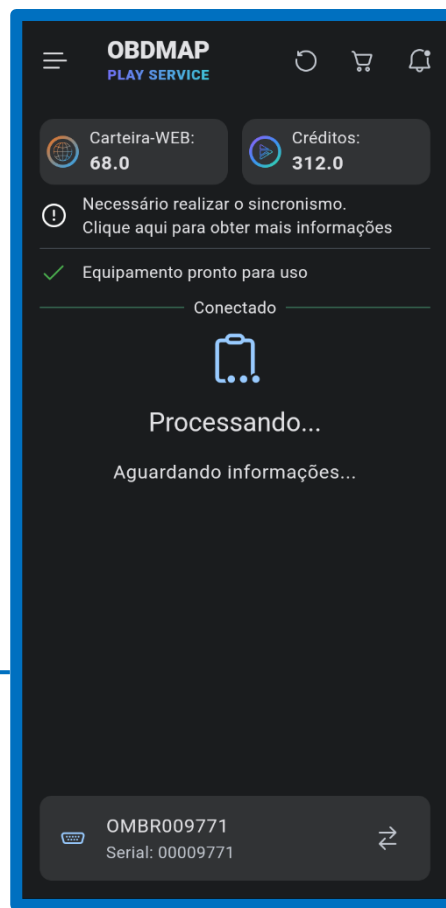


Passo 13

Senha: *****

Tecle <OK>

Continua na
próxima página!

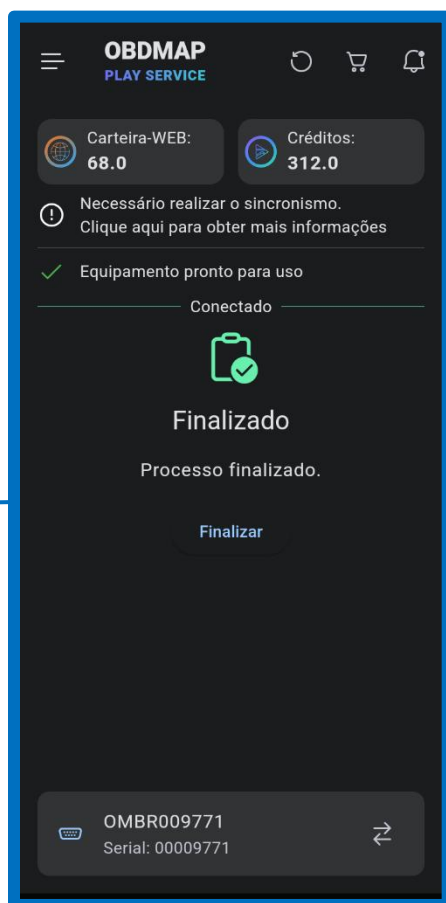




Passo 18

Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

LOCALIZANDO AREA DOS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU NO MÓDULO

Caso a moto não possua o cartão original, a senha pode ser lida via cabo MCU. Abra o Módulo SCU e solde o cabo MCU e resistor conforme indicação abaixo.

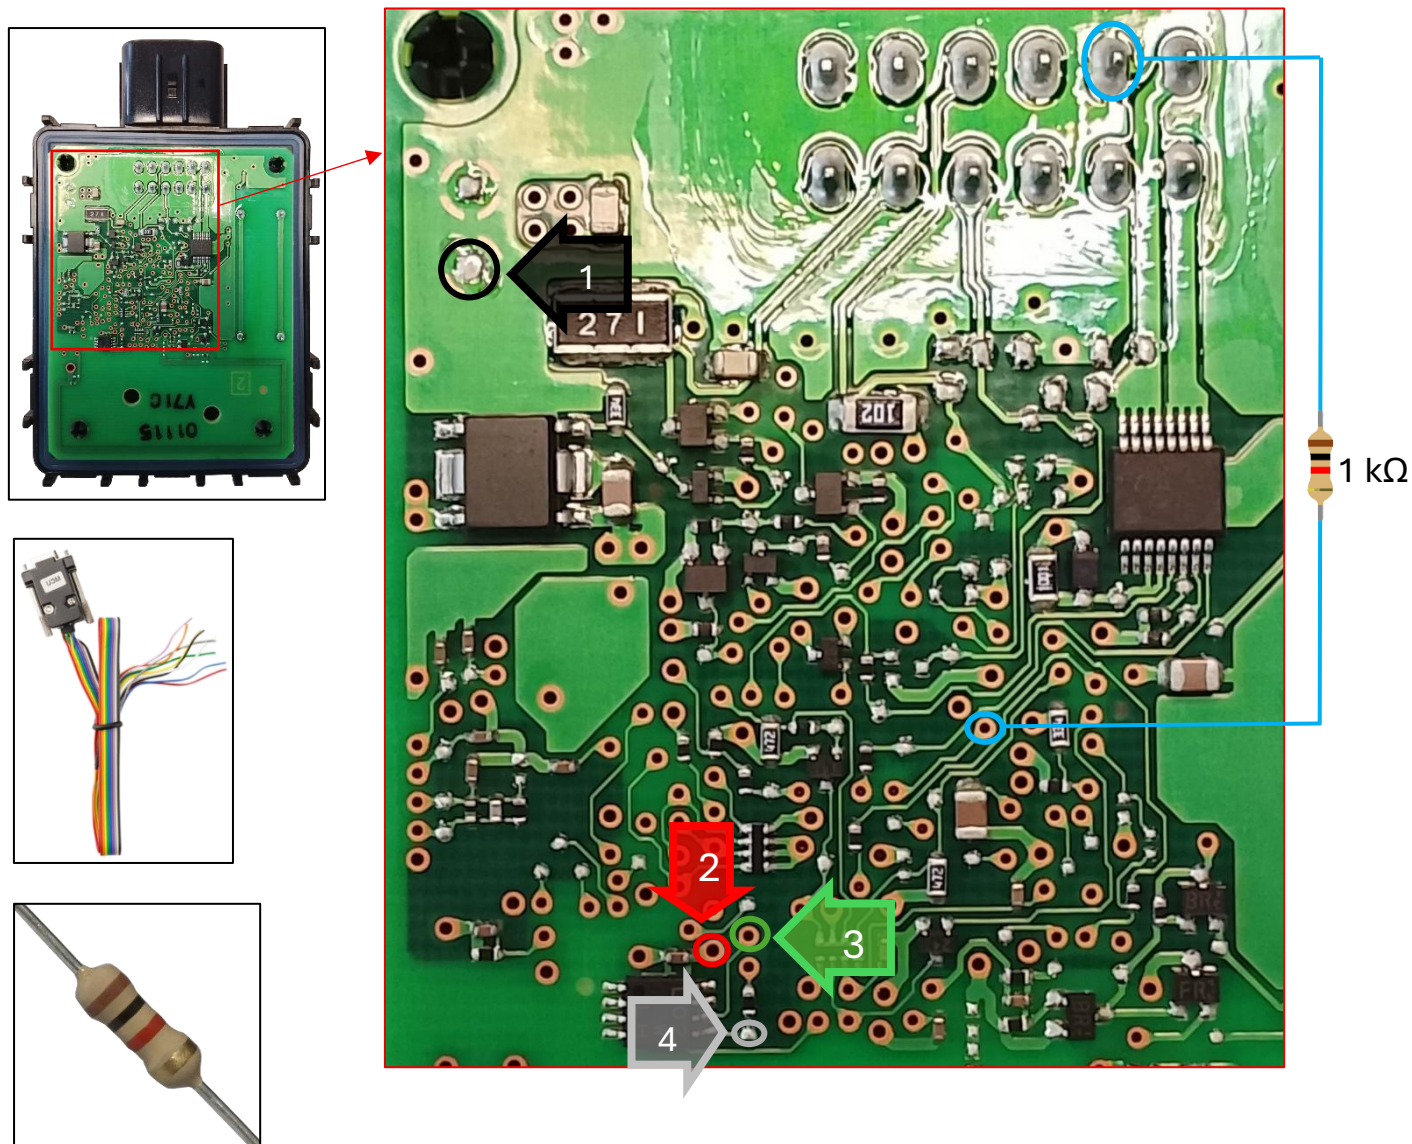

Retire a resina dos pontos de solda da placa e realize a solda do Cabo MCU e resistor 1 kΩ seguindo as instruções acima. Os fios do Cabo MCU que não estiverem sendo utilizados dobrar para trás para evitar contato com a placa.

Identificação	Cabo MCU
1	Fio Preto
2	Fio Vermelho
3	Fio Verde
4	Fio Cinza



TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA LEITURA DE SENHA
VIA MÓDULO SMART KEY




← Todos os acessórios conectados no SCU via
cabo MCU para procedimento de leitura de
senha

RETORNAR AO ÍNDICE

REALIZANDO LEITURA DE SENHA VIA MÓDULO SMART KEY

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

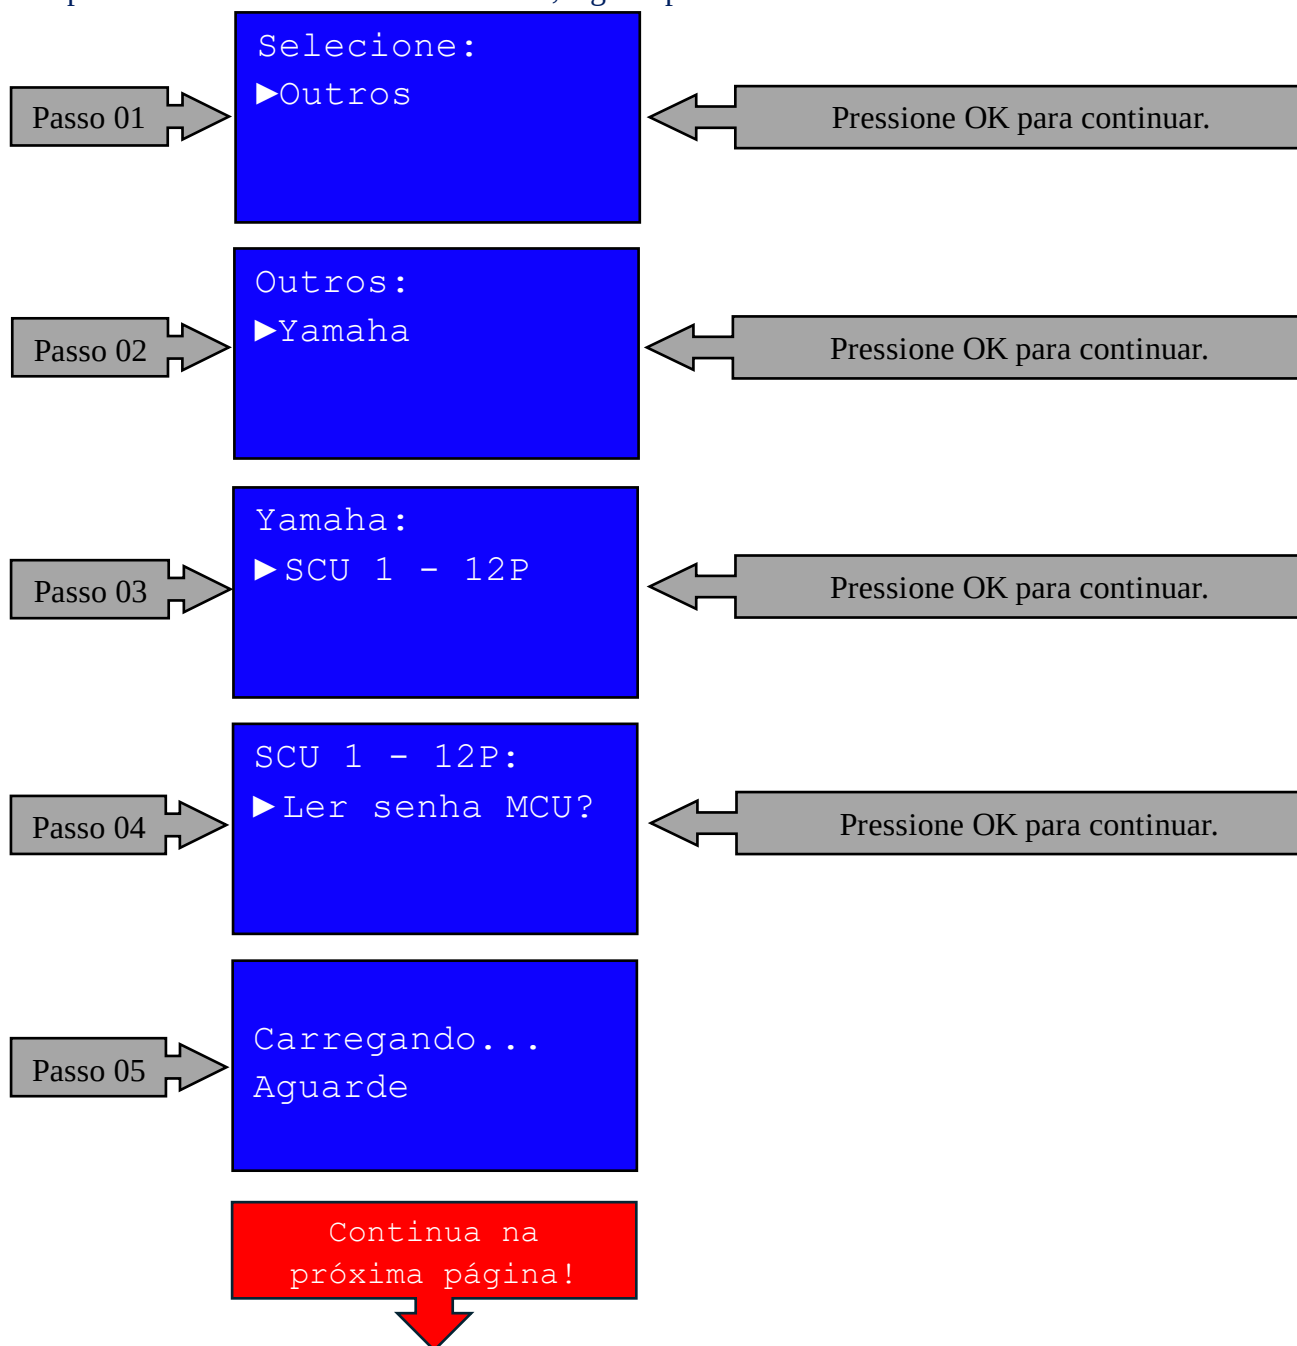

Nos passos a seguir, será necessário sincronizar e realizar o procedimento juntamente com o aplicativo OBDMap Plus.

Passo 06

Necessário
conexão com a
internet
Tecle <OK>



Passo 07


Aguardando
conexão
Bluetooth com o
APP OBDMap...

Passo 08

Conecte o cabo
MCU na SCU
segundo manual
Tecle <OK>

Passo 09

Lendo Senha
Aguarde...

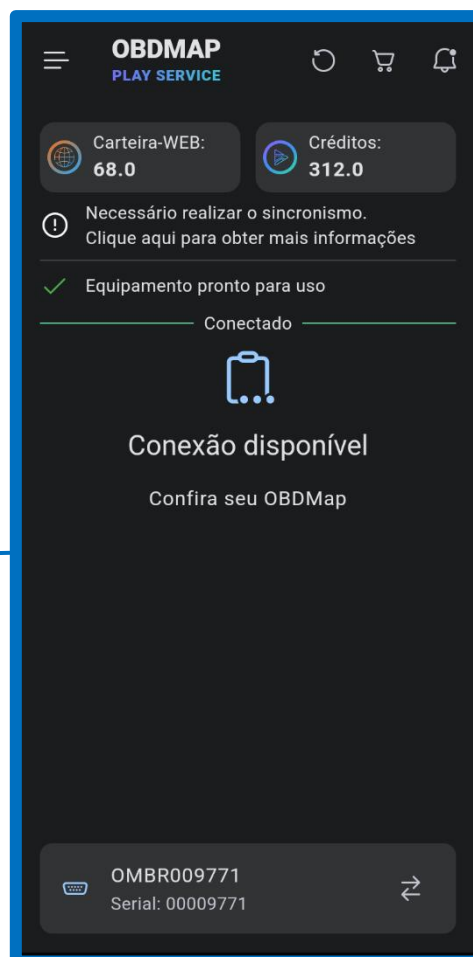


Continua na
próxima página!

RETORNAR AO INDICE

Passo 10

Comunicando
Com o servidor

Aguarde...

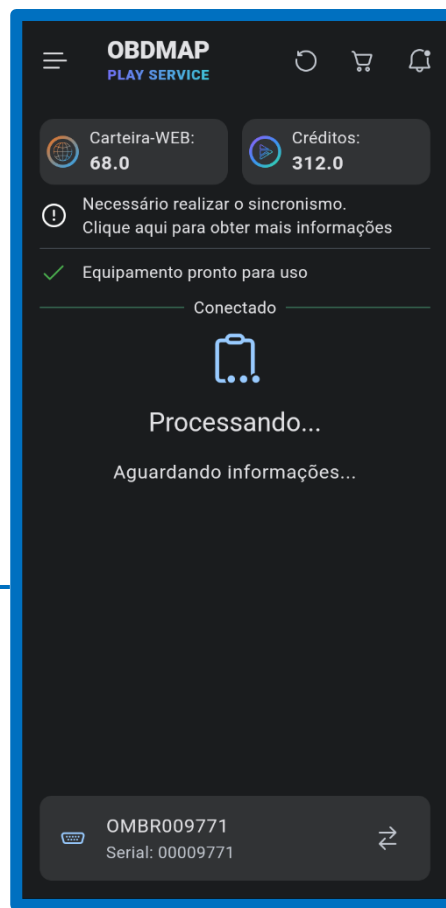



Passo 11

Senha: *****

Tecle <OK>

Continua na
próxima página!

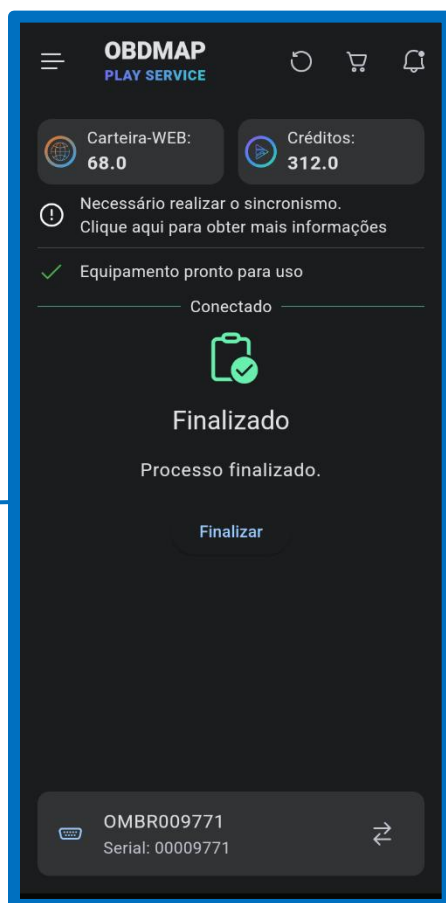


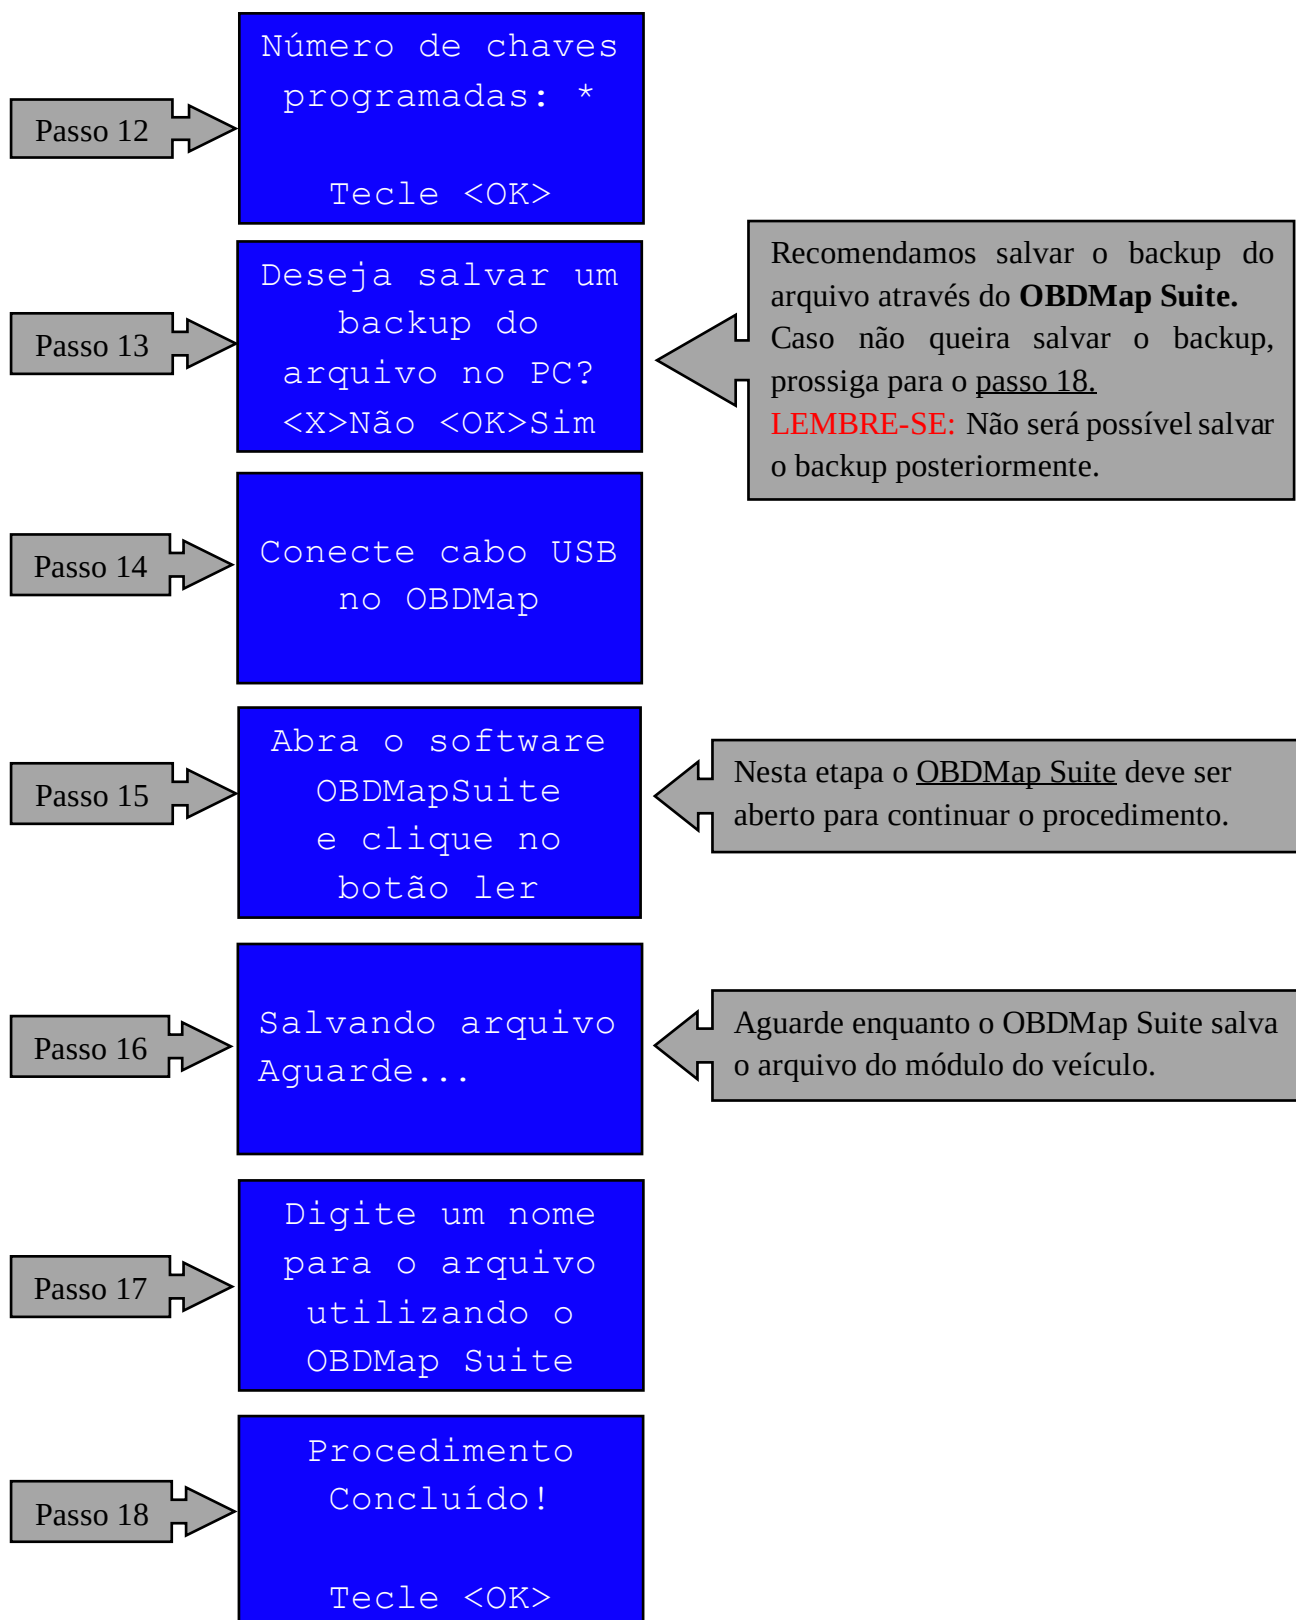**ATENÇÃO:**

- Após a leitura de senha, dessolde o cabo MCU e o resistor da placa.

PROCEDIMENTO: PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

CONFIGURANDO A CHAVE PARA ON E OFF (LIGADA OU DESLIGADA)

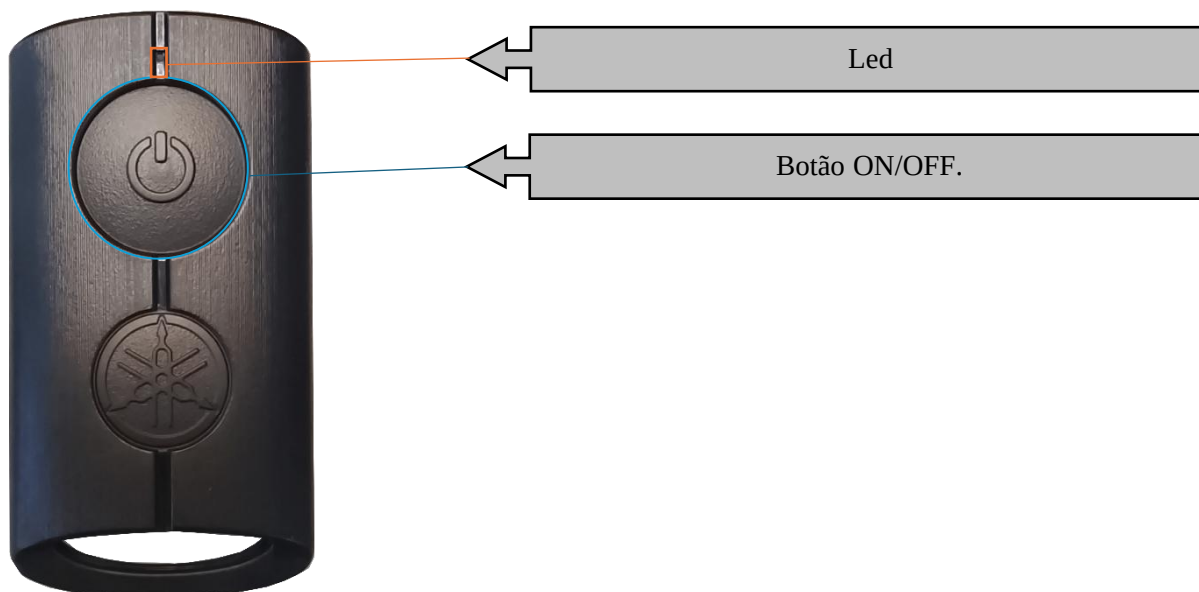

- As chaves Keyless Yamaha possuem uma característica que pode ser ligada (Configurar "ON") ou desligada (Configurar "OFF"). Quando "ON" a chave funciona normalmente e desde que esteja programada irá liberar partida na moto. Caso a chave esteja "OFF" a moto deixa de reconhecer essa chave e não libera a partida. Para verificar se a chave está ligada ou desligada, faça o seguinte procedimento.
- De clique rápido no botão ON/OFF da Smart Key, conforme a figura acima. Se o LED da chave piscar rápido (0,2s), o Keyless está ligado. Se piscar DEVAGAR (0,6s), o Keyless está desligado.

Para configurar ON, faça o seguinte procedimento:

- Com a chave em mãos, pressione e segure o botão ON/OFF por aproximadamente 1 segundos. O LED irá piscar rapidamente. Isso indica que o modo Keyless foi ligado com sucesso.


Para desligar, faça o seguinte procedimento:

- Com a chave em mãos, pressione e segure o botão ON/OFF por aproximadamente 1 segundos. O LED irá piscar mais lentamente. Isso indica que a chave foi desligada. Isso indica que o modo Keyless foi desligado com sucesso.

Durante os procedimentos "**Adicionar**" e "**Apagar**" chaves é necessário chavear o modo de configuração da chave conforme solicitado.

CONECTANDO O CABO SMART-1 NO MÓDULO SCU

Para conectar o cabo Smart-1 no módulo SCU, siga as instruções abaixo.

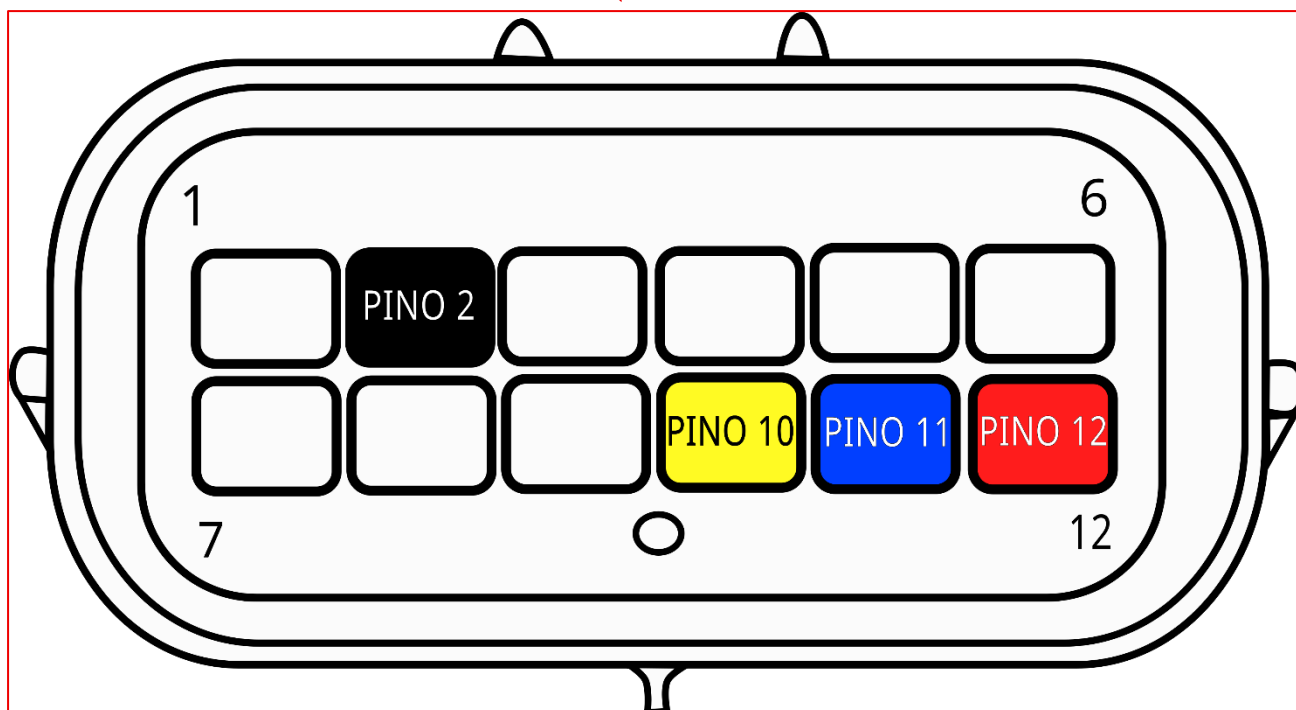

Pinos no Módulo	Cabo Smart-1
2	PRETO
10	AMARELO
11	AZUL
12	VAMELHO


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA PROGRAMAÇÃO DE CHAVES





Todos os acessórios conectados no SCU via adaptador AC1921 + Smart-1 para procedimento de programação ou adição de chaves

REALIZANDO ADIÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

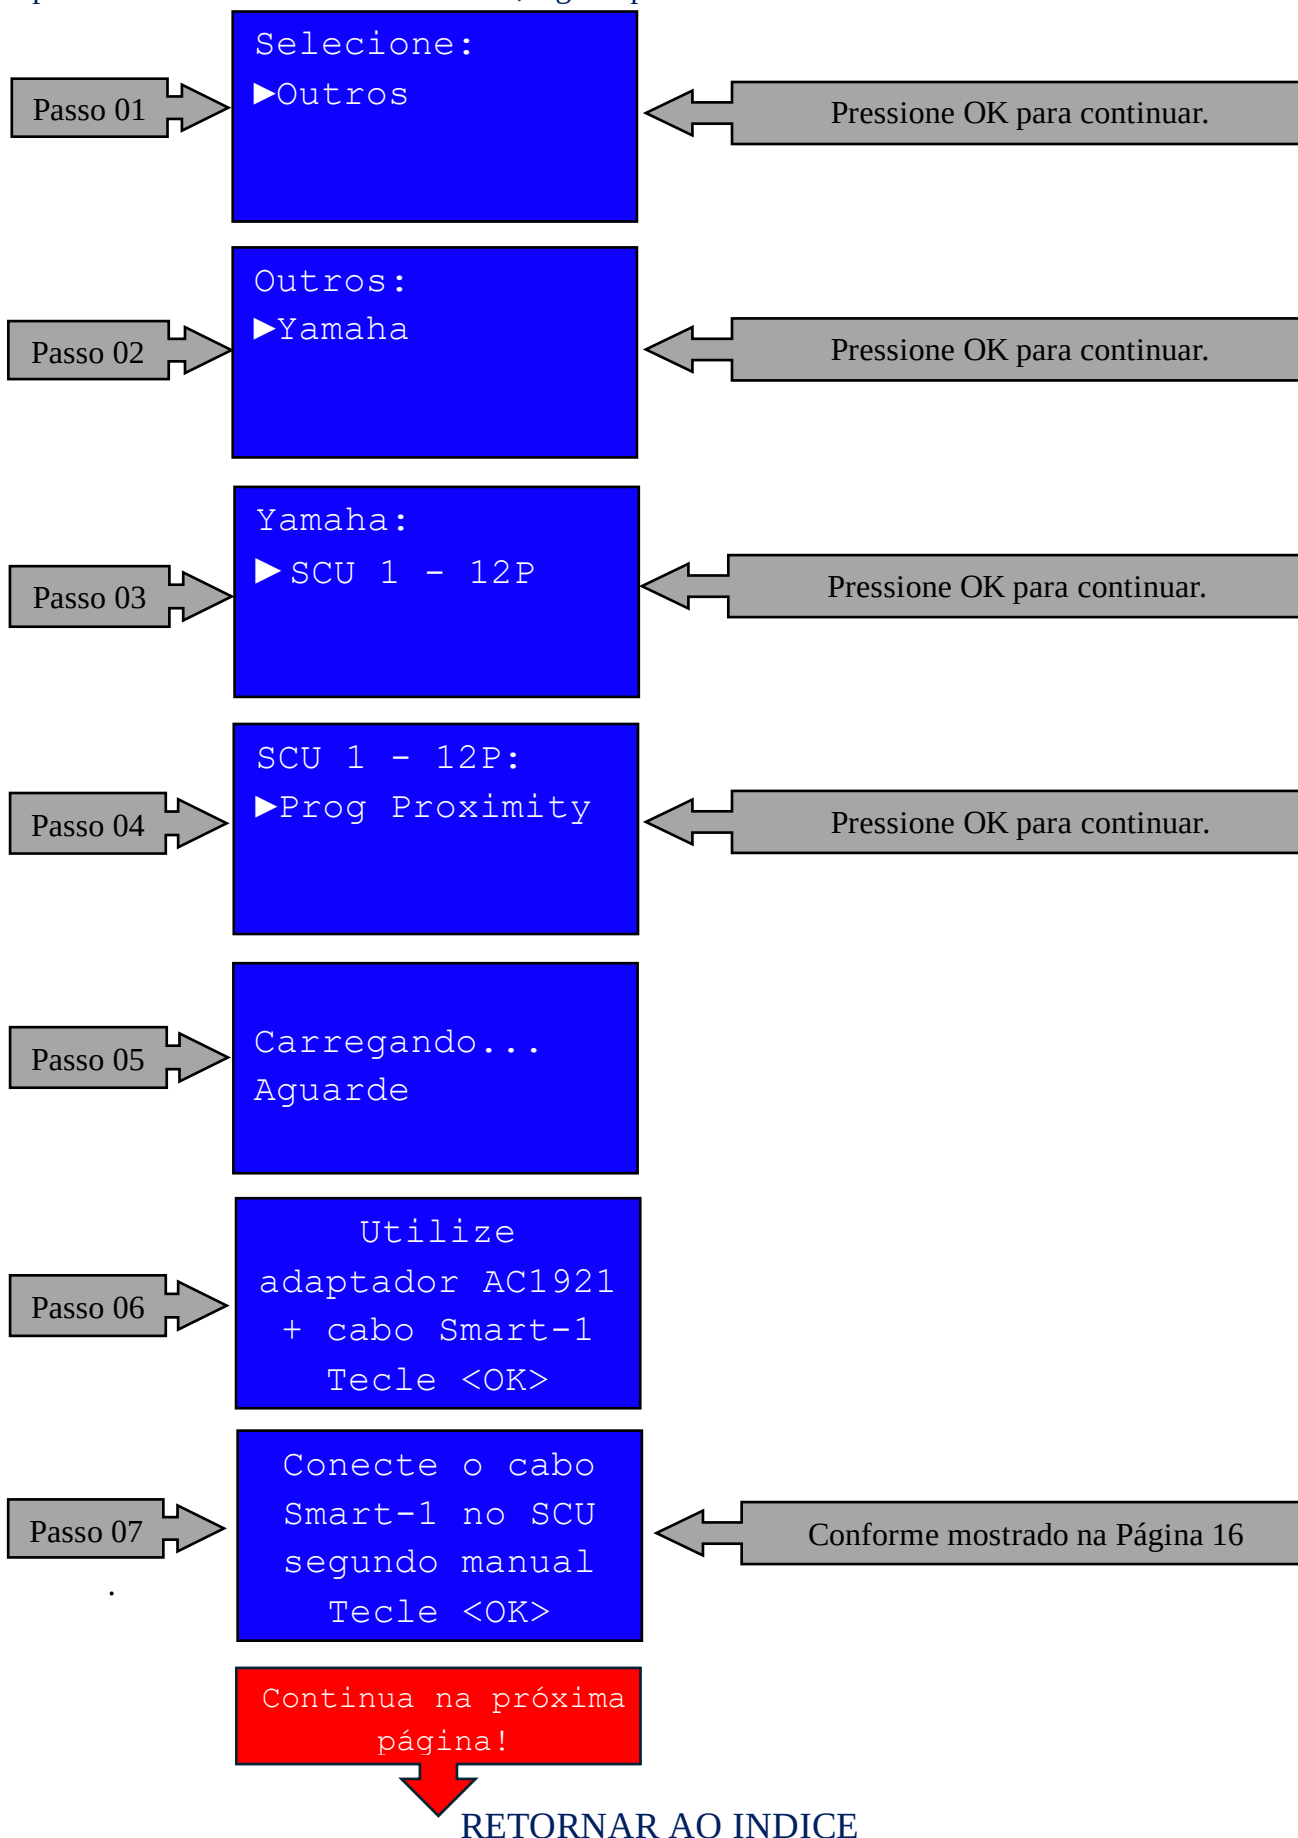


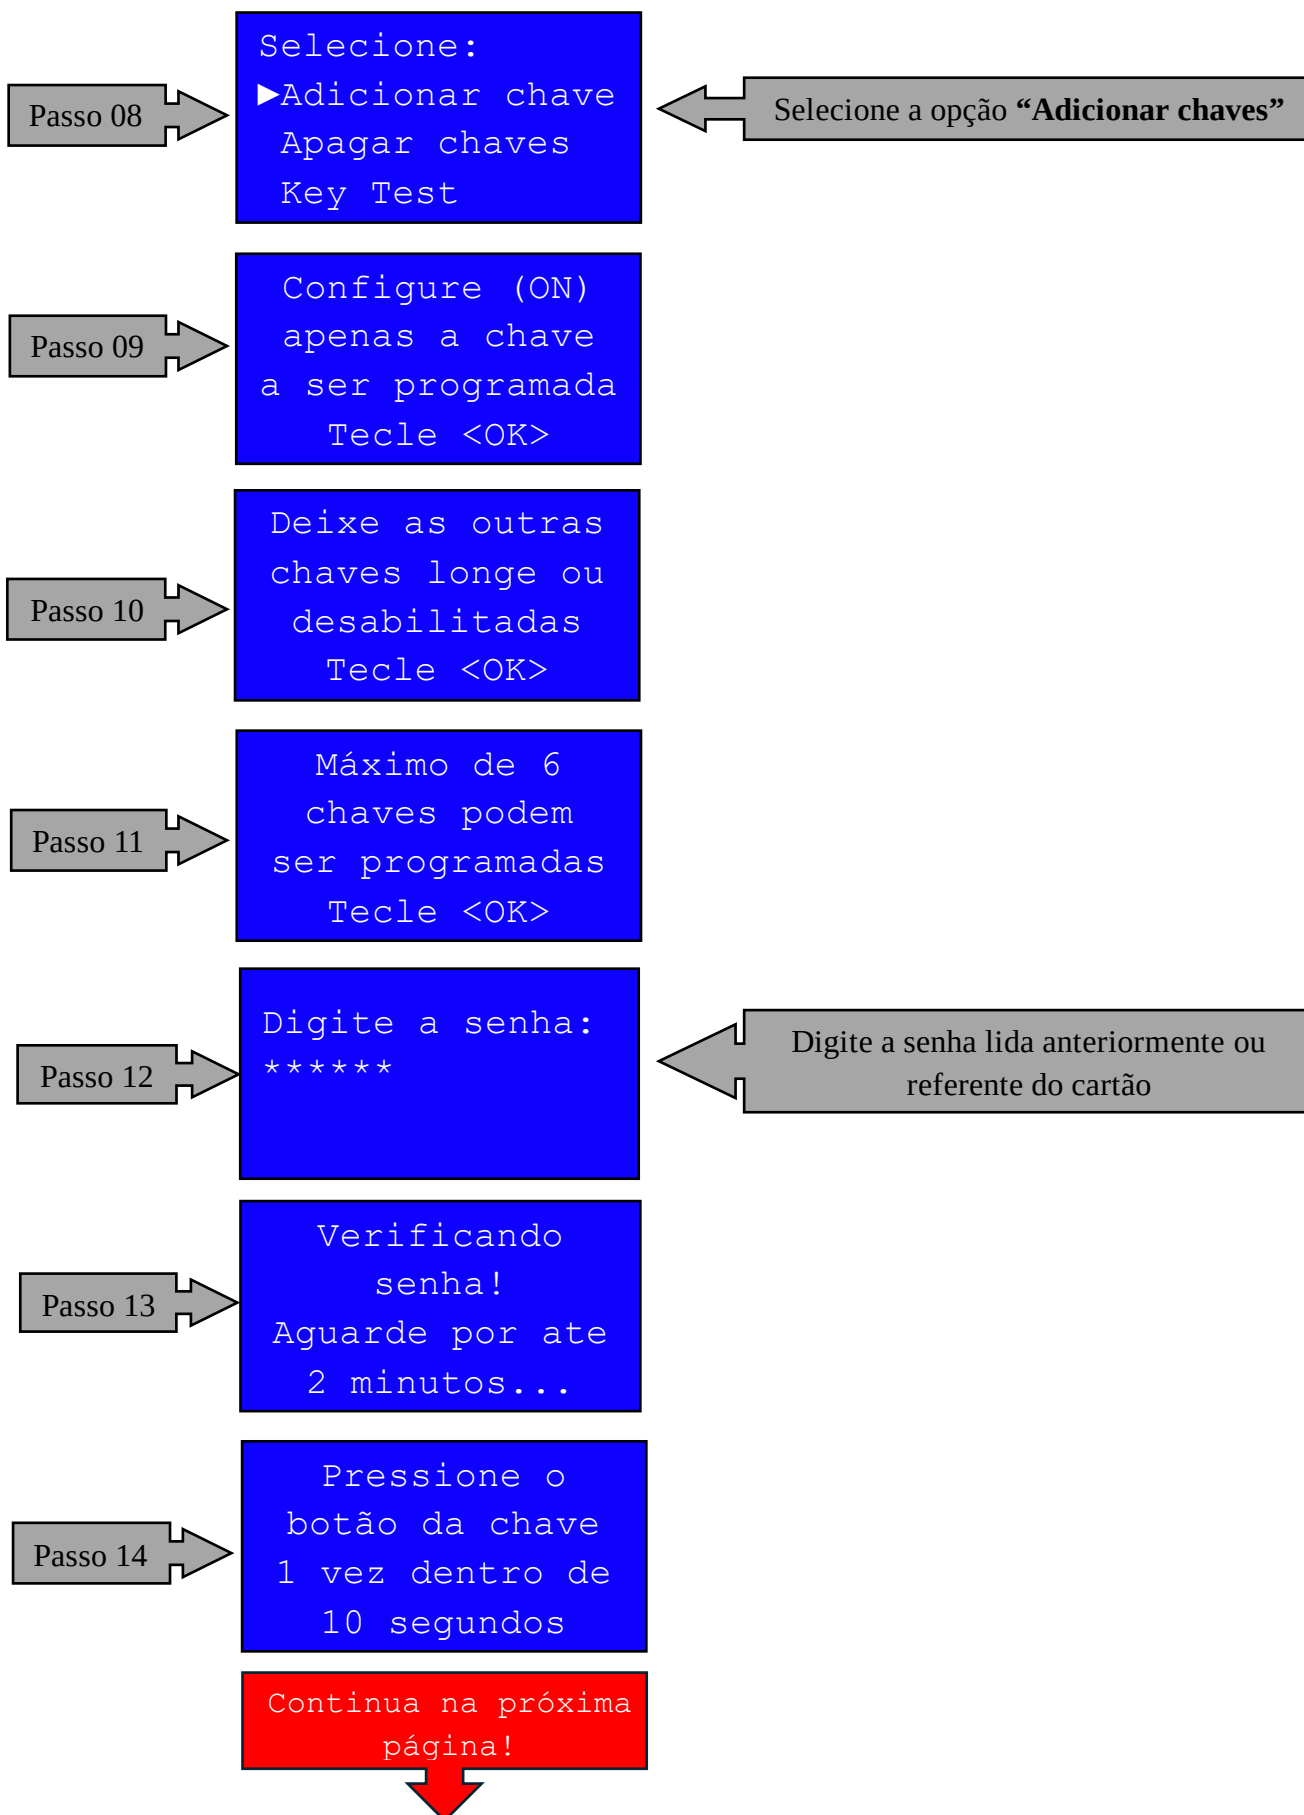


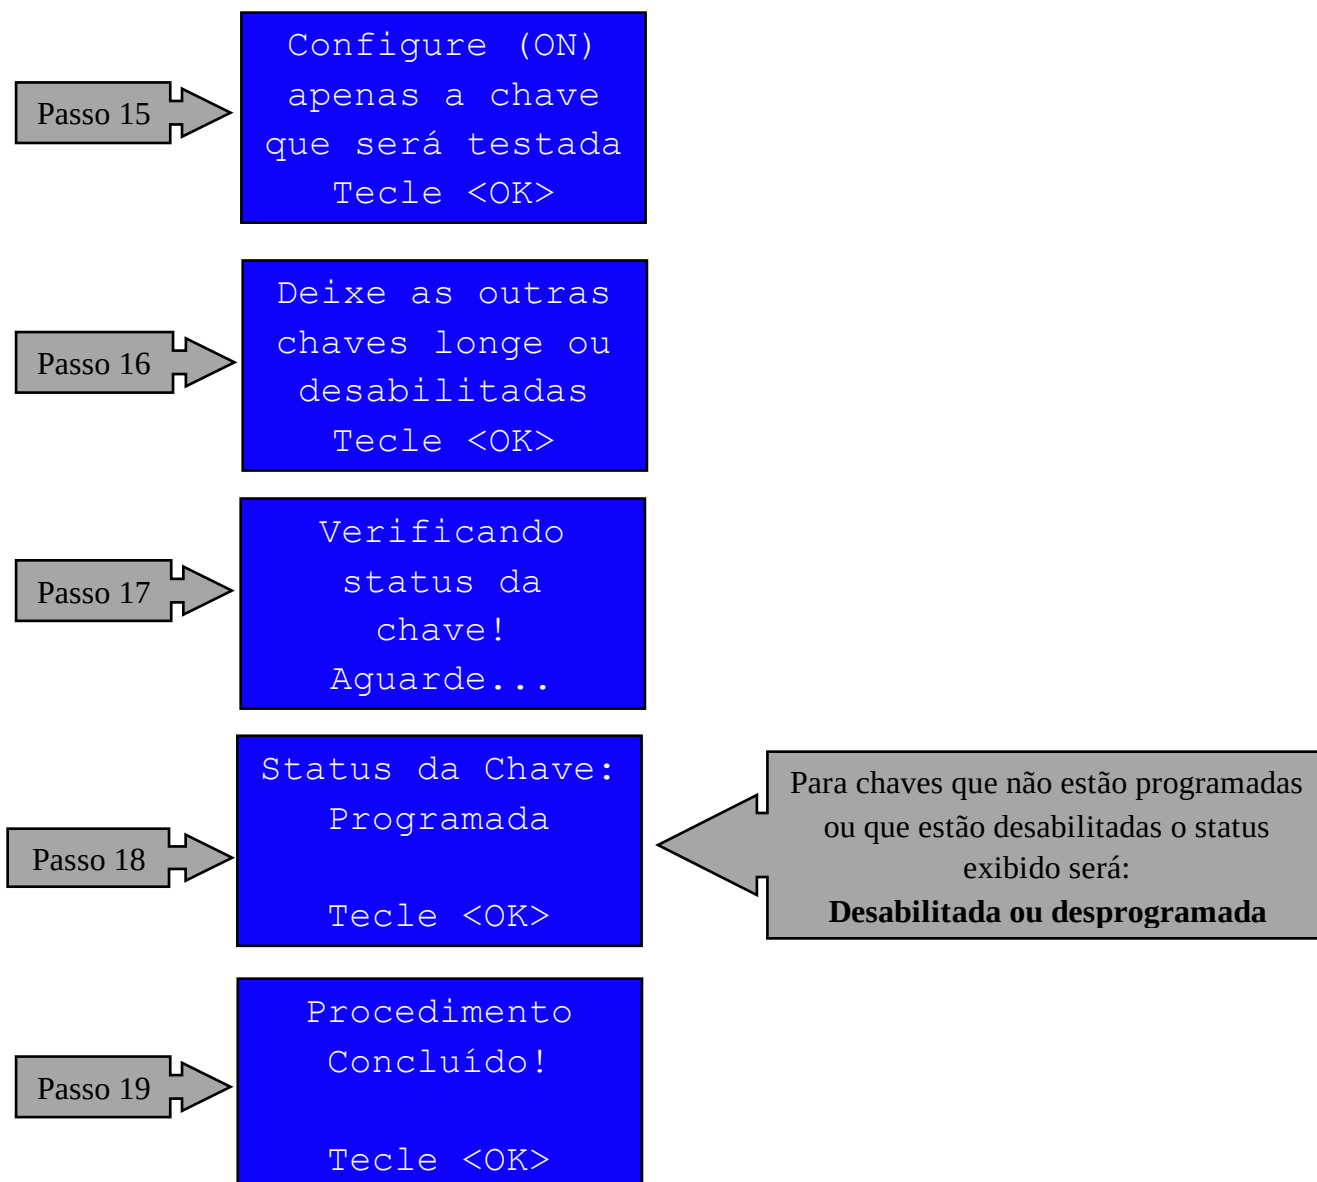

REALIZANDO APAGAMENTO DA CHAVE


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

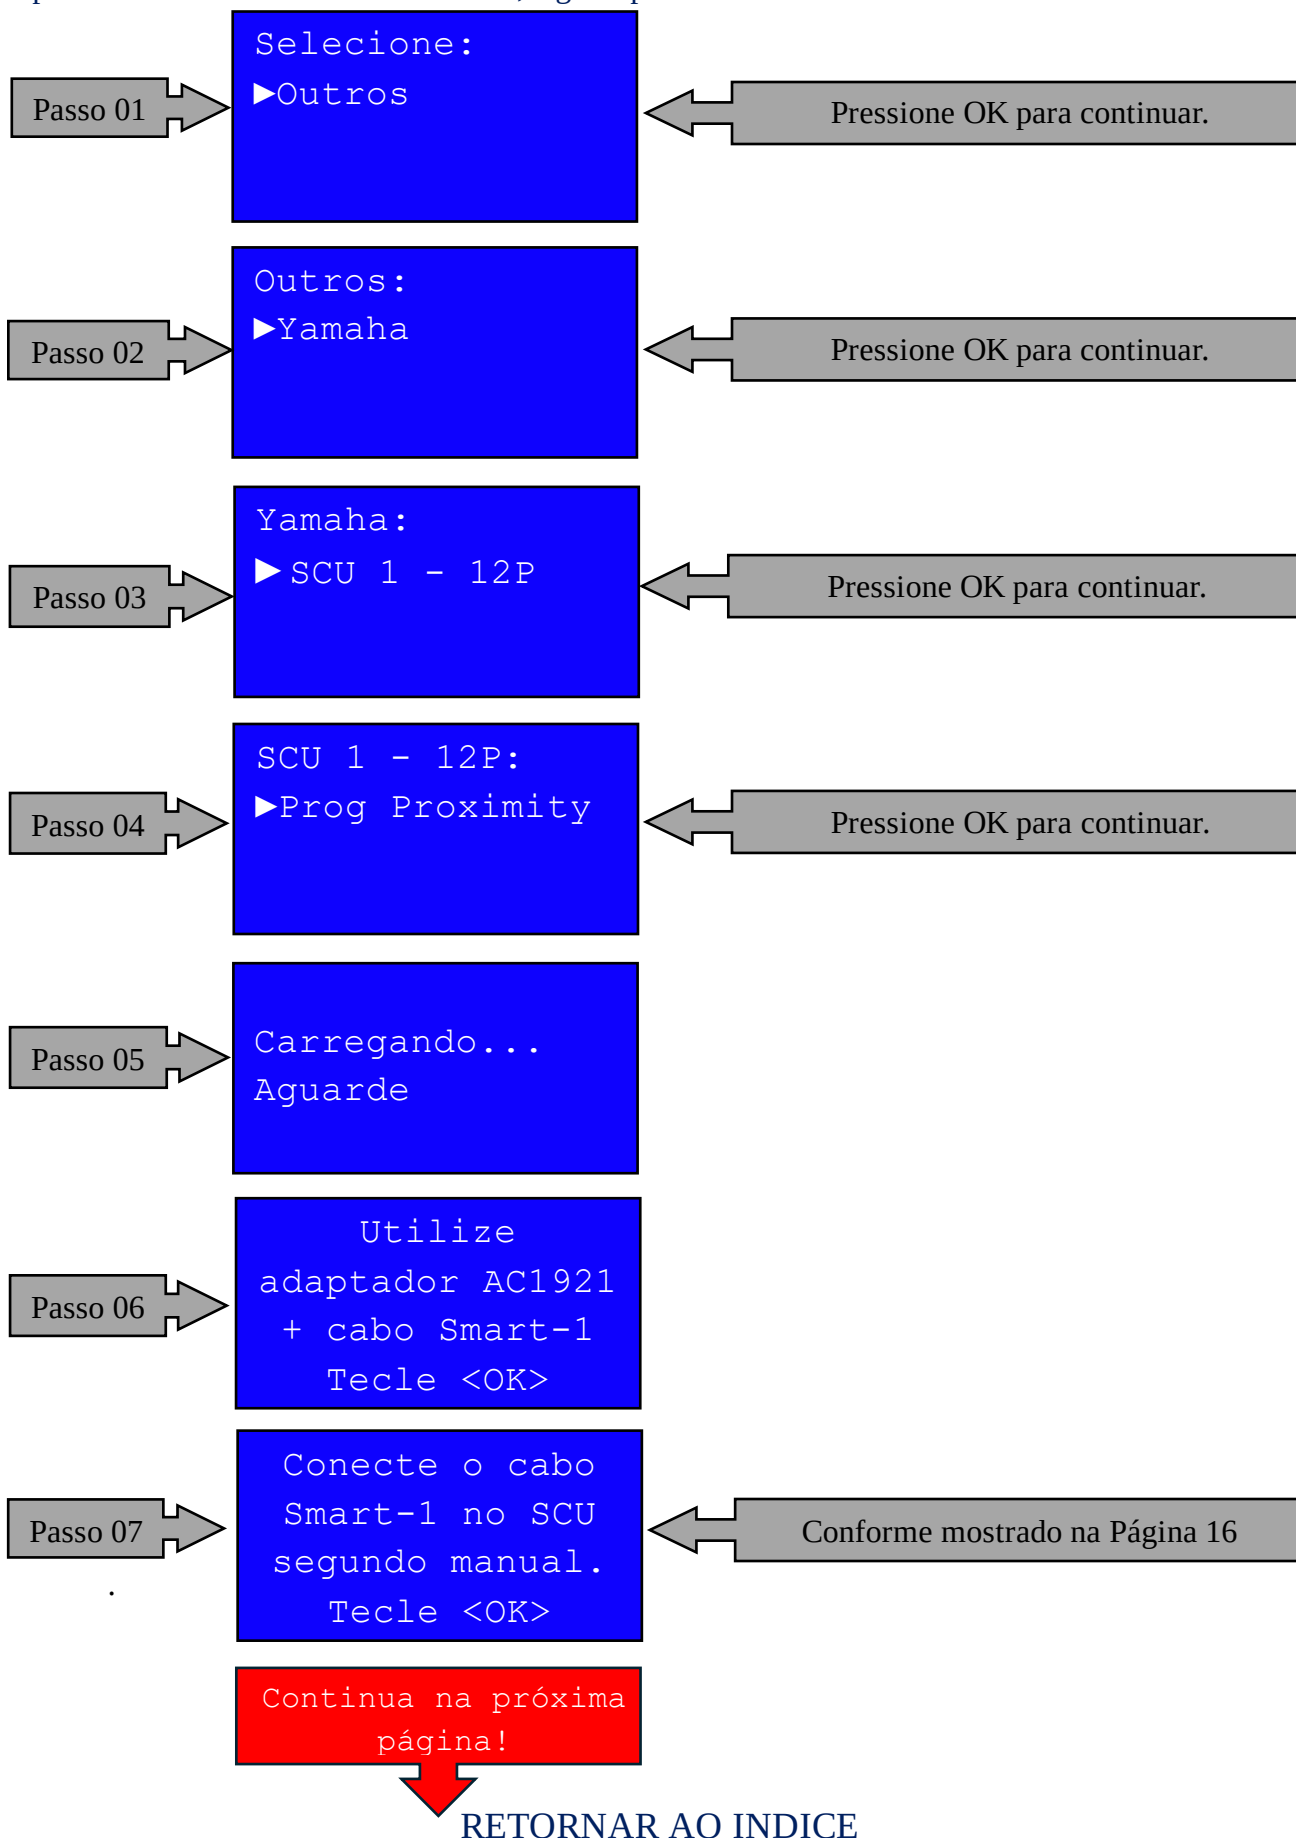


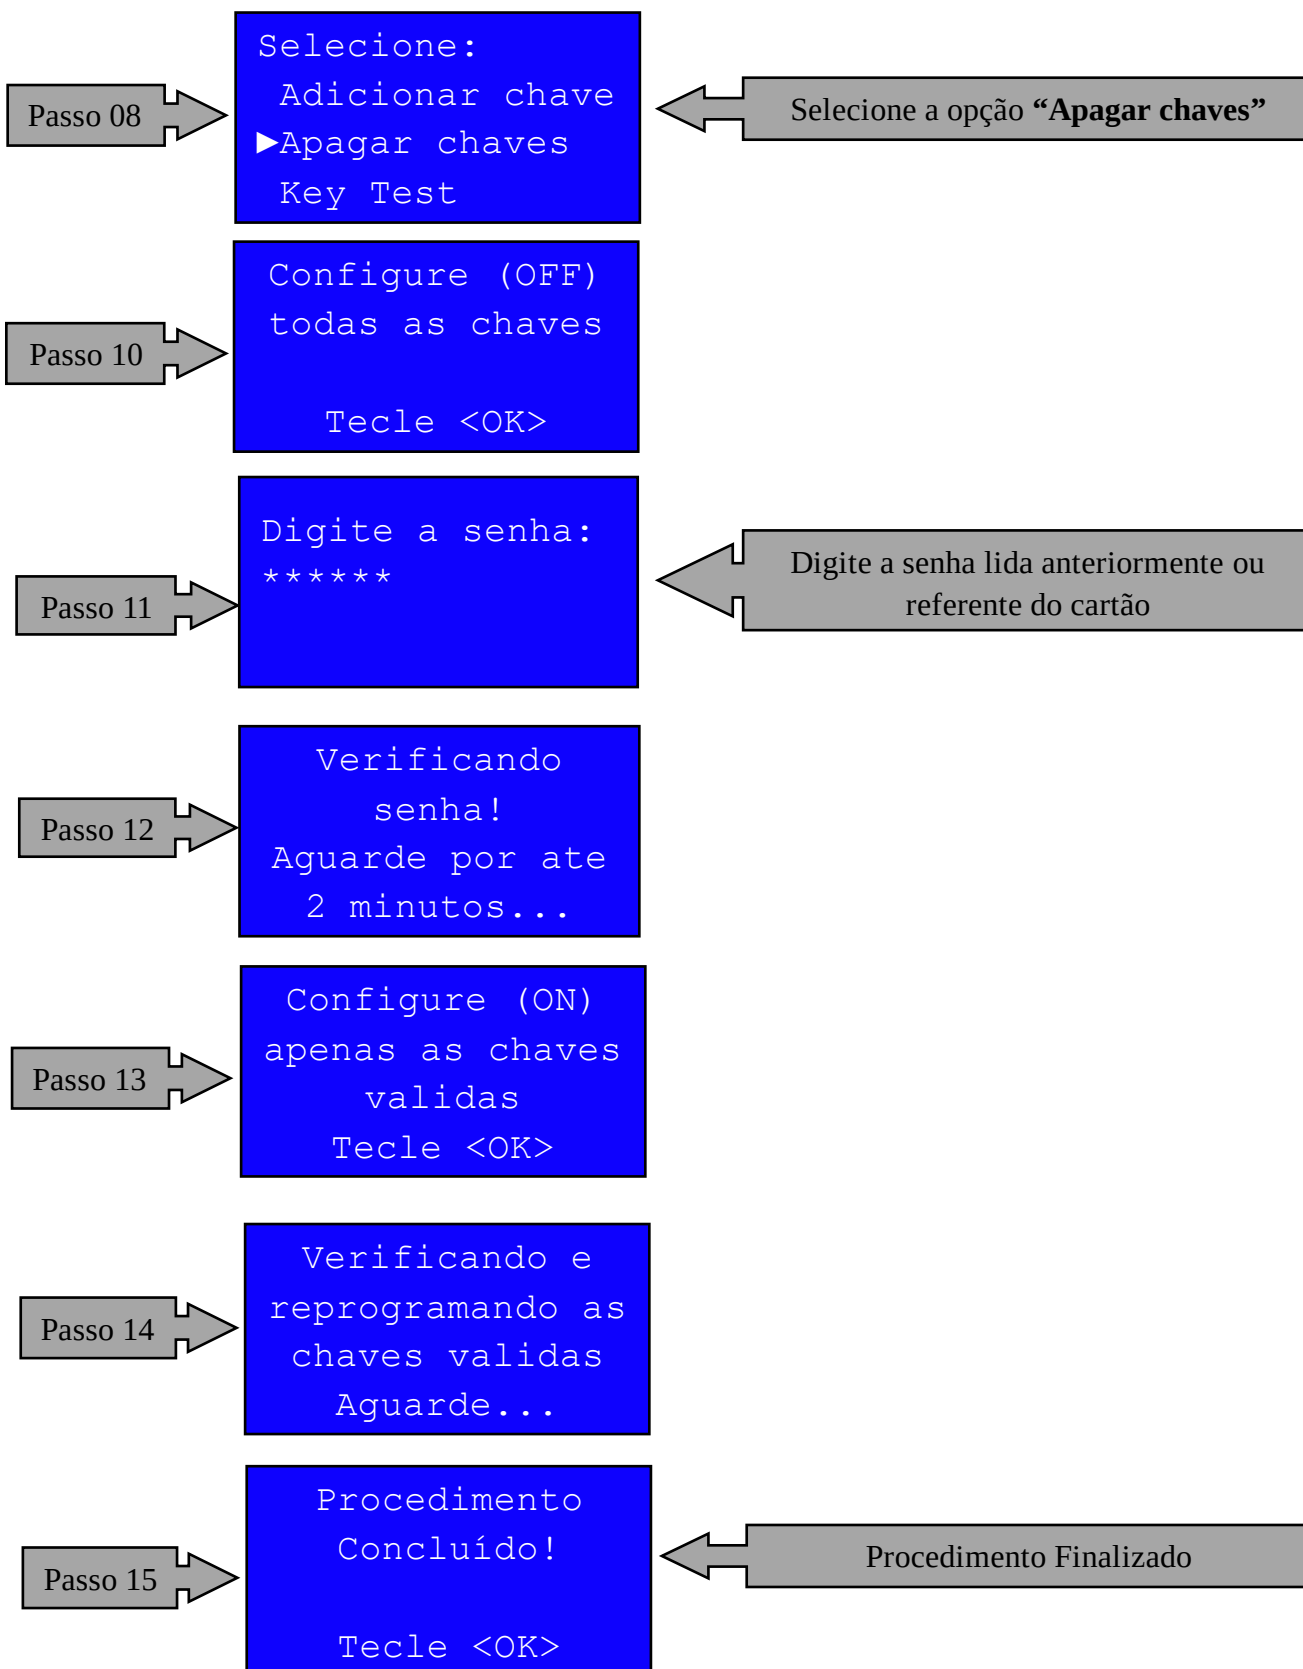

REALIZANDO TESTE DE CHAVE

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

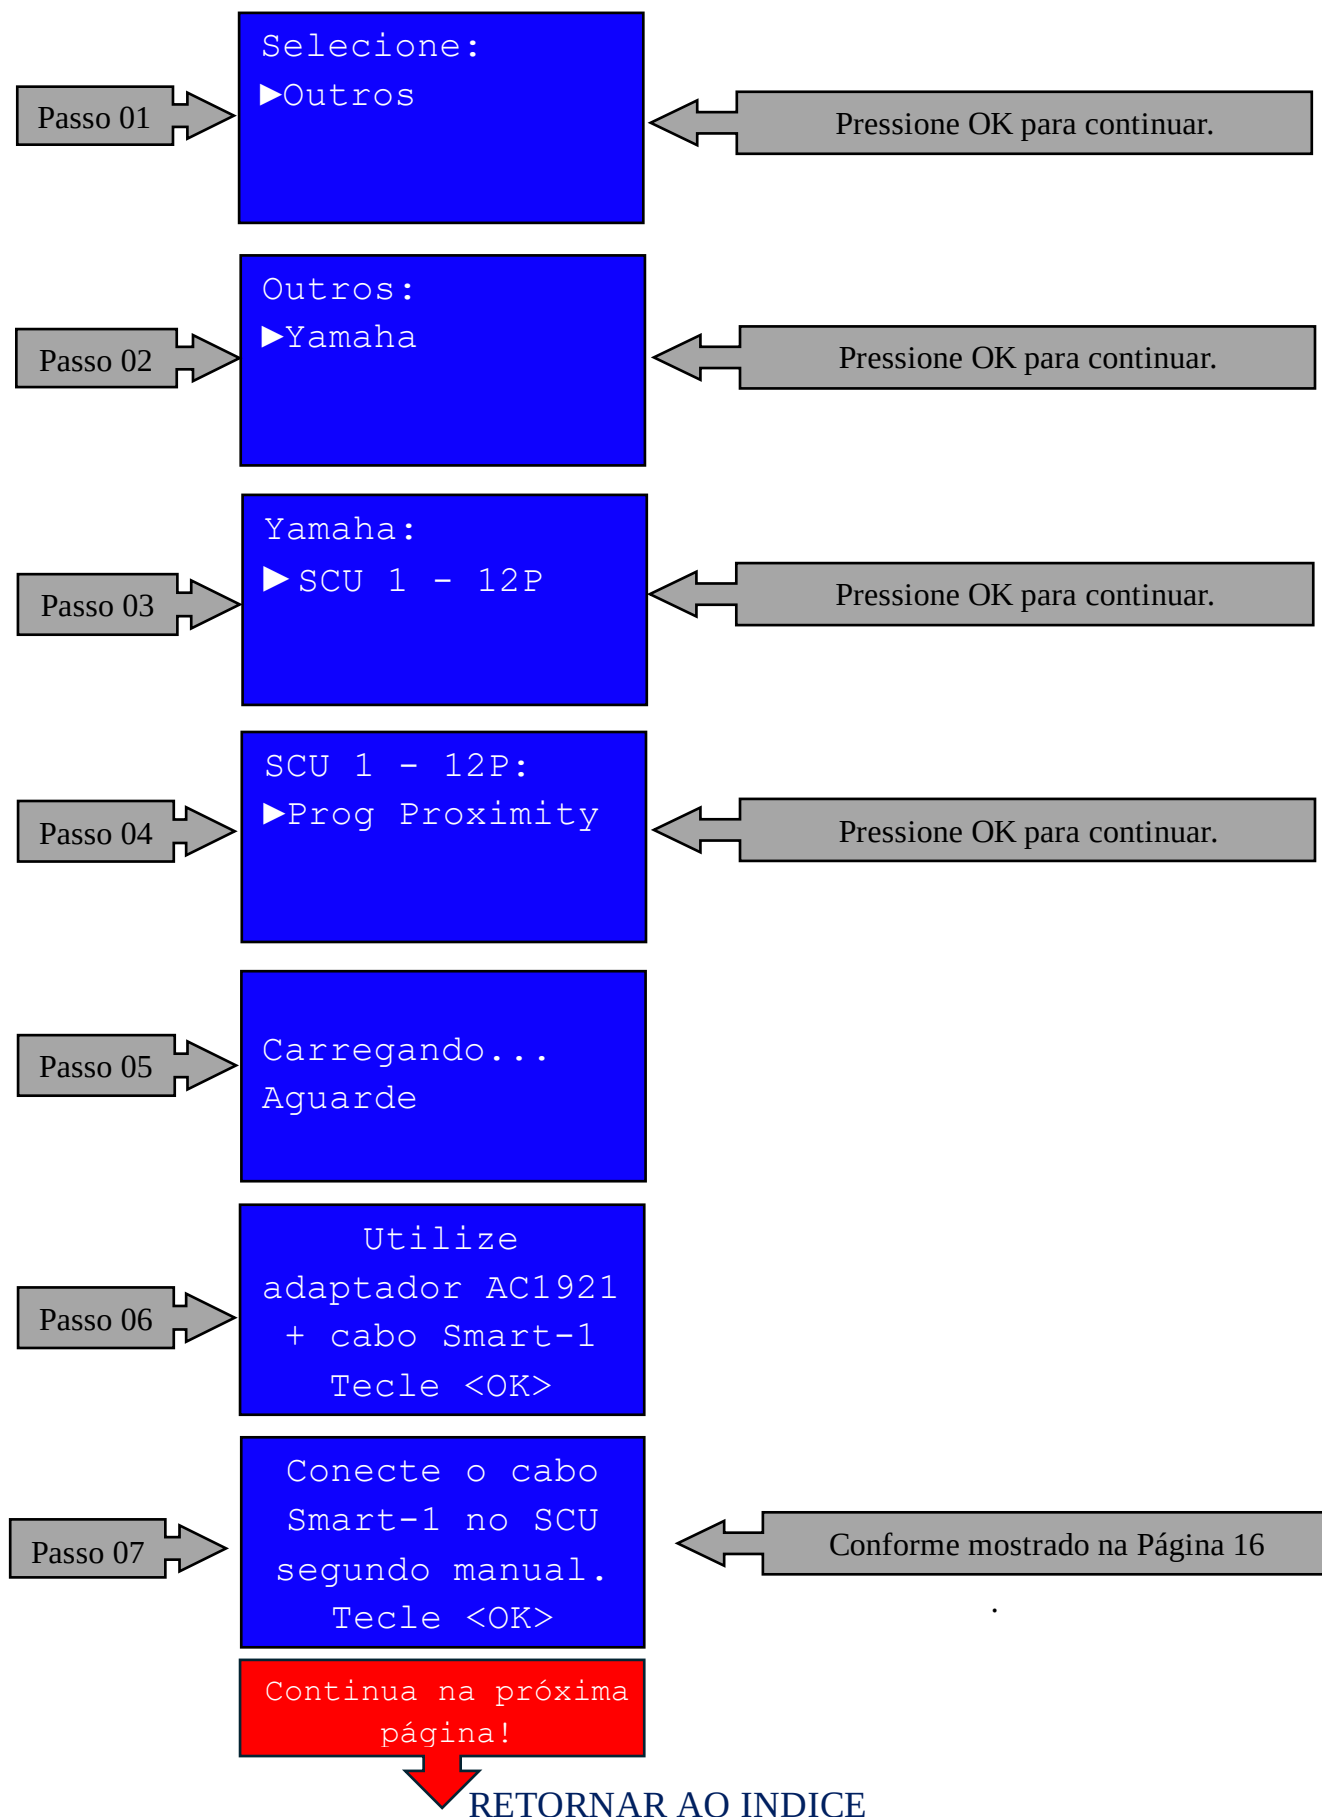

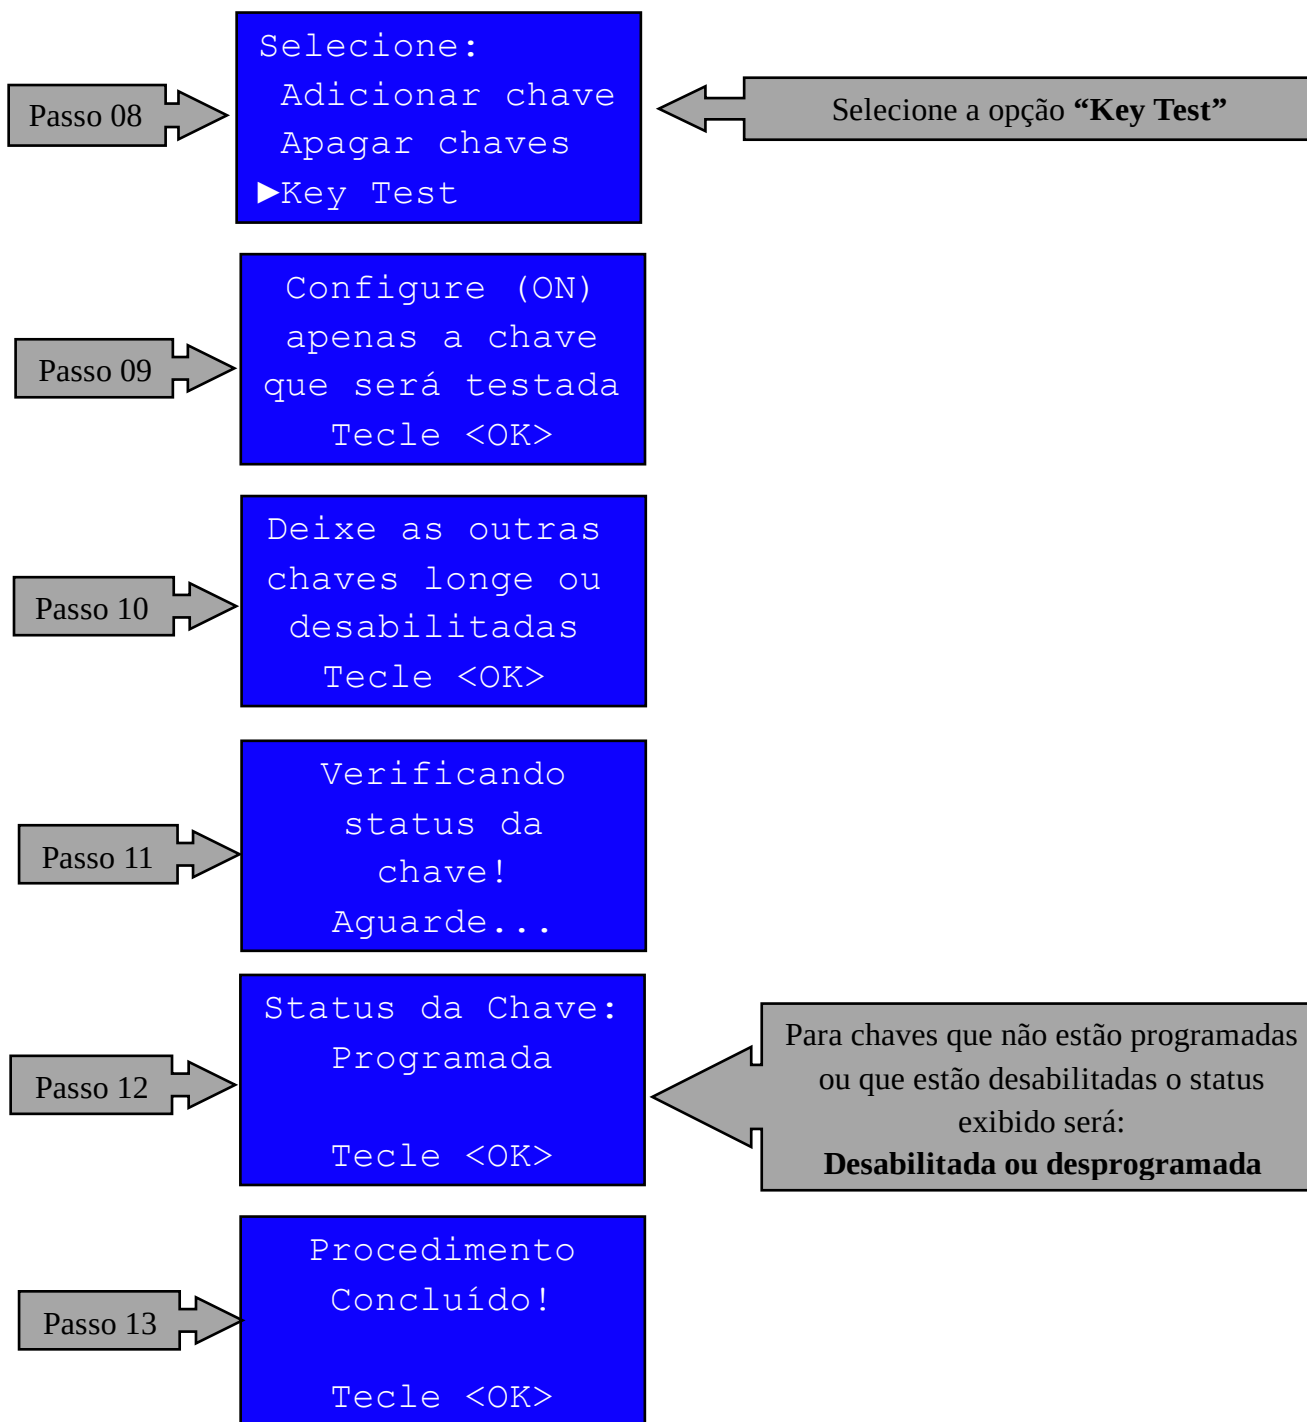


SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drives contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione a opção “Ler”.

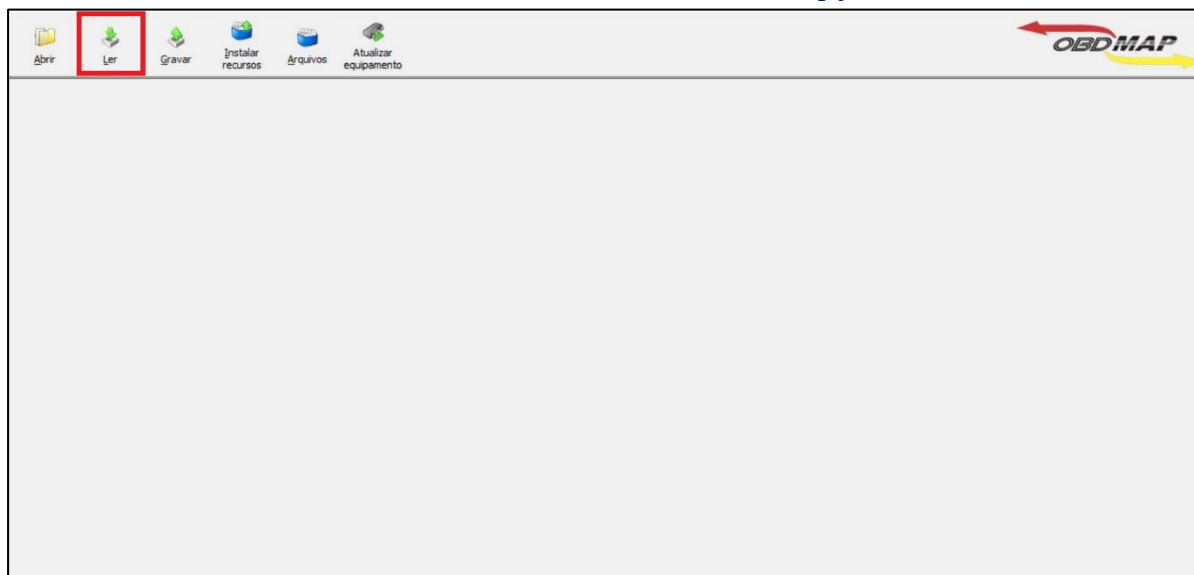


Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP.

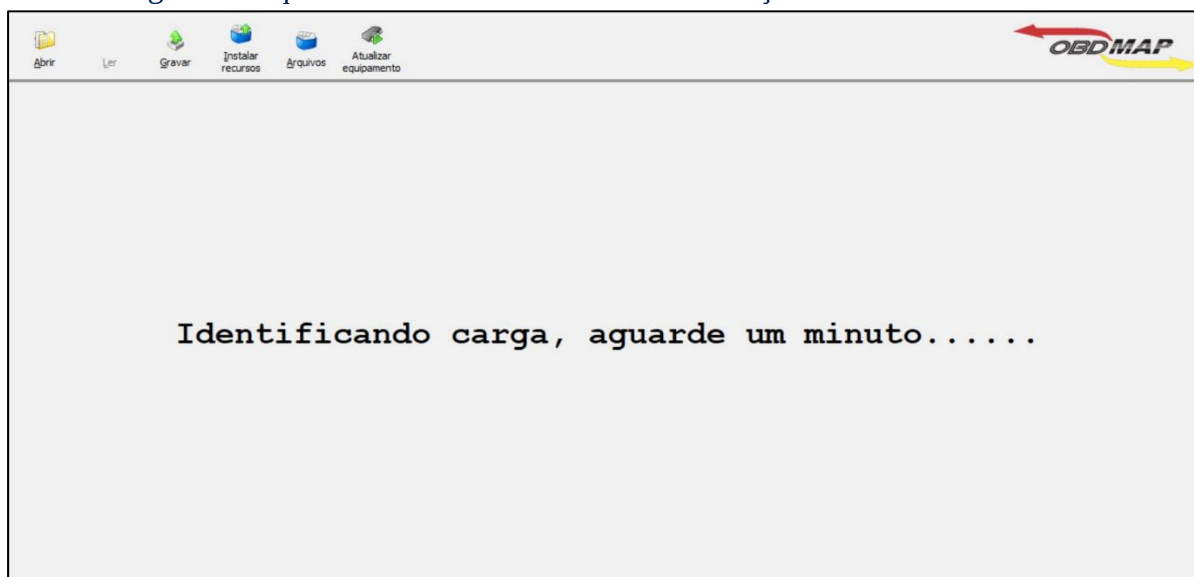


Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento.




Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMAP Suíte recebe o arquivo da ECU.

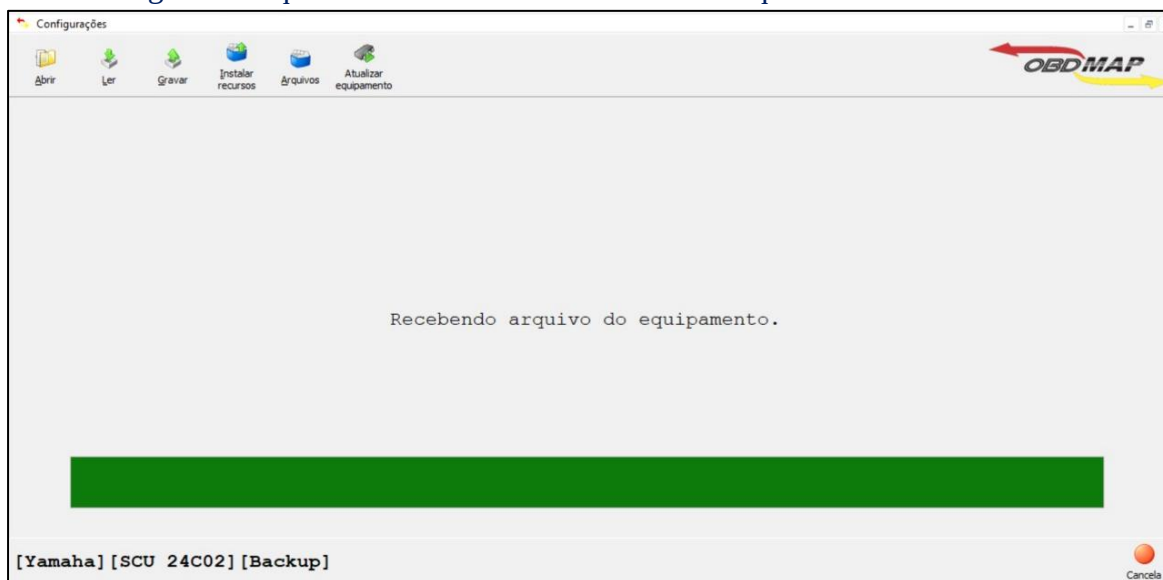

Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um local de difícil exclusão.

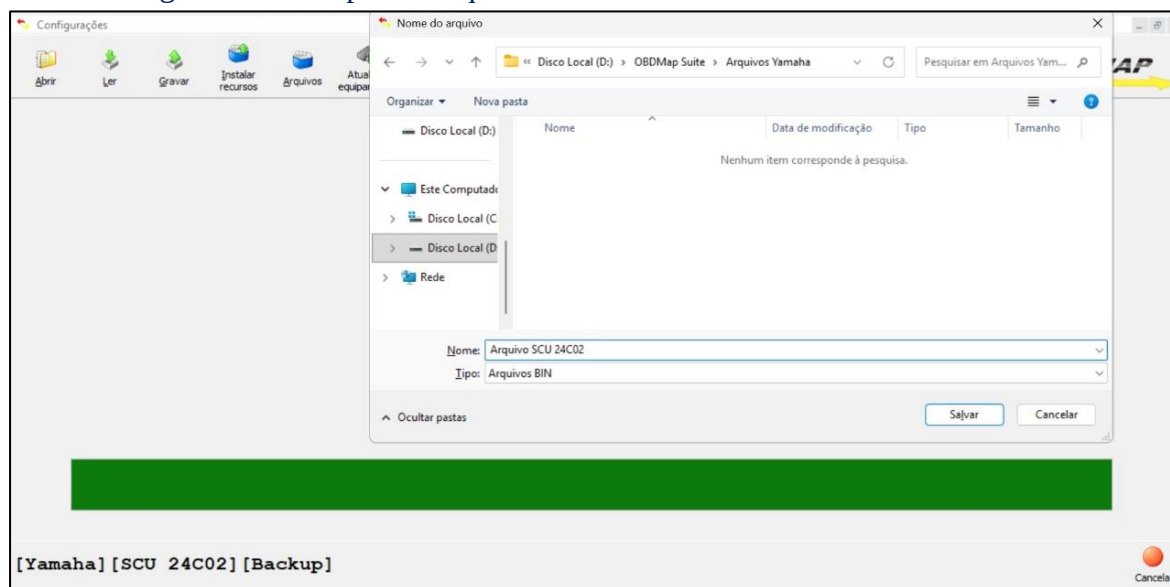

Passo 6: Leitura finalizada com sucesso!

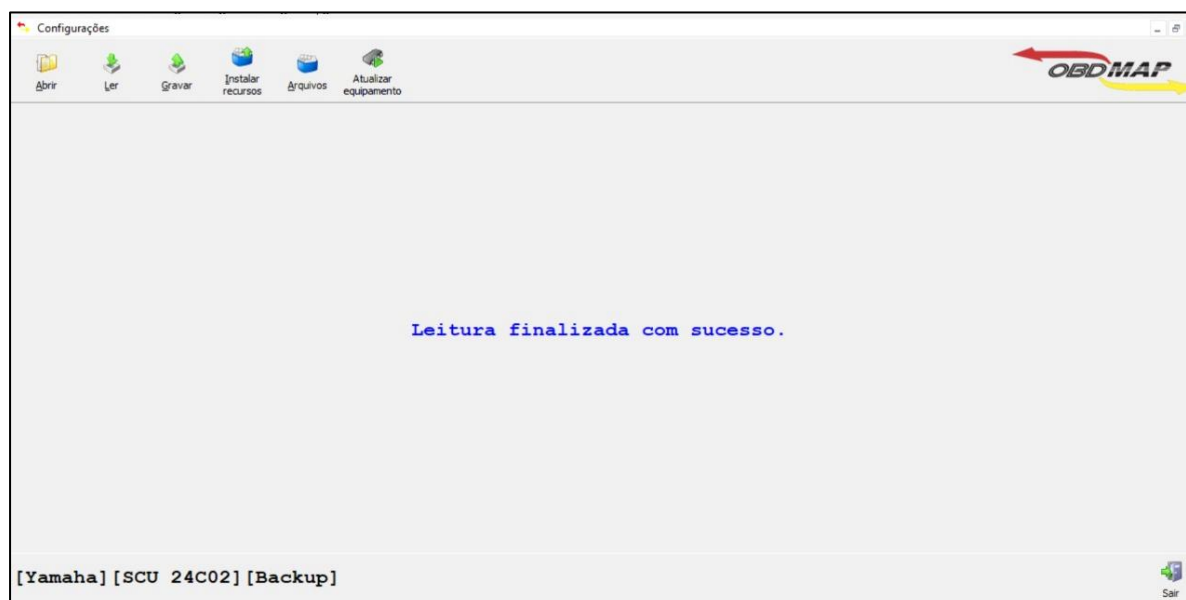



OUTRAS MENSAGENS

Curto!
Verifique...

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- SCU com problema;
- Curto entre os fios do Cabo MCU;
- Cabo MCU soldado incorretamente.

Soluções:

- Conferir se o Cabo MCU foi soldado corretamente;
- Conferir se o SCU se encontra em bom estado.

Erro de leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Mal contato nos fios do Cabo MCU;
- Cabo MCU soldado incorretamente na placa.

Soluções:

- Conferir se o Cabo MCU foi soldado corretamente;
- Conferir a boa fixação do Cabo MCU com o OBDMAP.

Arquivo
invalido!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O arquivo do módulo está corrompido;
- O módulo utilizado não é o correto.

Soluções:

- Verifique se o módulo é o mesmo mencionado no manual.

RETORNAR AO INDICE



Chave não
encontrada no
arquivo
Tecle <OK>

Causa Prováveis:

- Não foi encontrado nenhuma chave programada no arquivo.

Soluções:

- Entre em contato com o Suporte Técnico.

Erro de Conexão!
Utilize
adaptador AC1921
+ cabo Smart-1

Causas Prováveis:

- O cabo utilizado é diferente do indicado no manual;
- Possível problema com o cabo.

Soluções:

- Utilize o cabo correto conforme indicado no manual;
- Contate o suporte técnico.

Falha na conexão

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Mal contato ou falta de ligação entre o cabo Smart-1 e o bocal.

Solução:

- Verifique se o cabo Smart-1 foi corretamente conectado no bocal.



Senha incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido a tentativas consecutivas utilizando senhas incorretas.

Soluções:

- Inserir a senha corretamente.

Erro ao
verificar chave!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi encontrada nenhuma chave próxima ao módulo SCU;
- A chave está em modo OFF;
- A bateria da chave está fraca ou sem carga.

Soluções:

- Aproxime uma chave ao módulo SCU;
- Habilite a chave em modo ON;
- Verifique a bateria da chave e troque-a se necessário.

Tempo Excedido!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Durante a programação, o modulo SCU não encontrou uma chave.

Soluções:

- Aproxime uma chave perto do modulo SCU e garanta que ela esteja no modo ON.



Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A programação não foi finalizada;
- Mal contato do Cabo Smart-1 na SCU.

Soluções:

- Desconecte o OBDMap da fonte, aguarde 10 segundos e tente novamente;
- Verifique a conexão com Cabo Smart-1 com SCU.

Erro de
comunicação com
o servidor!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A comunicação do OBDMap com servidor não foi estabelecida ou não encontrada;
- Conexão instável da internet;
- Aplicativo não pareado com o OBDMap.

Soluções:

- Conecte o OBDMap no aplicativo OBDMap Plus;
- Verifique conexão da internet no celular.



Erro timeout
com o servidor

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- A comunicação do OBDMap com servidor não foi estabelecida ou não encontrada;
- Conexão instável da internet;
- Aplicativo não pareado com o OBDMap.

Soluções:

- Conecte o OBDMap no aplicativo OBDMap Plus;
- Verifique conexão da internet no celular.

Erro ao apagar
chaves!

Tecla <OK>

Causas Prováveis:

- O procedimento de apagar chaves não foi finalizada;
- Mal contato do Cabo Smart-1 na SCU.

Soluções:

- Desconecte o OBDMap da fonte, aguarde 10 segundos e tente novamente;
- Verifique a conexão com Cabo Smart-1 com SCU.



Erro ao salvar
Backup!
Repetir?
(X) NÃO (OK) SIM

Causas Prováveis:

- Cabo USB com mal contato ou driver não instalado;
- OBDMap desatualizado;
- OBDMap Suite desatualizado.

Soluções:

- Toque o USB;
- Atualizar OBDMap.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

RETORNAR AO INDICE