



MANUAL DE CARGA – PRGD0356

Leitura e Gravação Módulos Mercedes CPC/FR 15 Pinos (Flash Externa AM29F e EEPROM 95320) em bancada (via Bocal e Bocal + Boot)

Ver. 12



AGOSTO 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO	7
PROCEDIMENTO VIA BOCAL – IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO	8
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	9
REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL.....	10
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL	13
PROCEDIMENTO VIA BOCAL + BOOT- IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO.	16
IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO NO MÓDULO	17
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	18
REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT	19
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOCAL	22
SOFTWARE OBDMAP SUITE.....	25
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA	25
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA GRAVAÇÃO.....	28
OUTRAS MENSAGENS	32



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura e Gravação do arquivo da Flash Externa AM29F via Bocal;
- Leitura e Gravação do arquivo da Flash Externa AM29F via Bocal + Boot;
- Leitura e Gravação do arquivo da EEPROM 95320 via Bocal;
- Leitura e Gravação do arquivo da EEPROM 95320 via Bocal + Boot;

Esta carga possui dois modos diferentes para realizar a leitura/gravação: via Bocal + Boot e apenas via Bocal.

Primeiramente tente realizar o procedimento apenas via Bocal. Caso esse modo não funcione, efetue o procedimento via Bocal + Boot.

Para procedimentos em CPC/FR com o arquivo virgem, sempre execute o procedimento via Bocal + Boot.

APLICAÇÃO

Todos os caminhões Mercedes com Módulos CPC/FR 15 pinos compatíveis com os hardwares mostrados nesse manual. Em geral, mas não obrigatoriamente, a aplicação desses módulos está empregado nos veículos entre os anos 2002-2014.

ATENÇÃO:

- O procedimento deve ser feito utilizando fonte de 12V. JAMAIS utilize fonte de 24V nesse procedimento, pois pode causar danos ao equipamento!!!




ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize um energizador como por exemplo o
Multigiga:
Utilizado para fazer a ligação do módulo.

Cabo Universal 1 Multigiga:
Utilizado para a conexão com o bocal do
módulo.

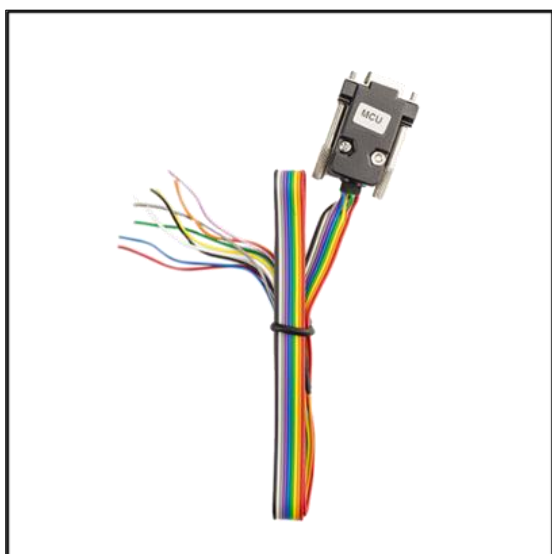

Cabo MCU:
Utilizado para colocar o módulo em modo
Boot.



← Cabo A1.

Cabo Universal. →





Cabo USB: utilizado para comunicação com o
OBDMaP Suite.




IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO

Remova o Módulo CPC/FR e leve para bancada





O módulo CPC/FR deve ter 15 pinos no conector ST3

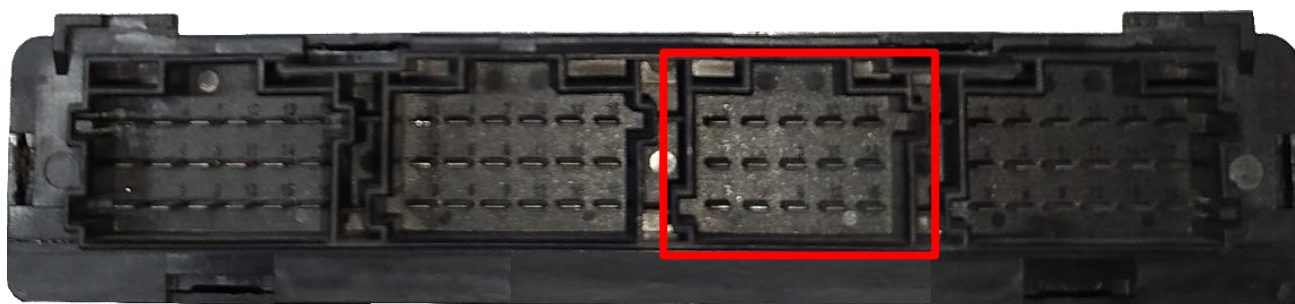



PROCEDIMENTO VIA BOCAL – IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO

A conexão do módulo deve ser realizada no conector ST2. Tanto no procedimento via BOCAL quanto via MCU a pinagem é a mesma.

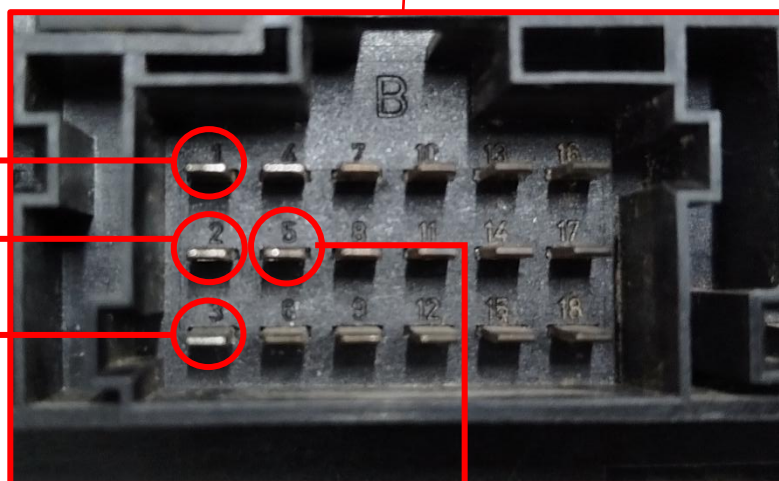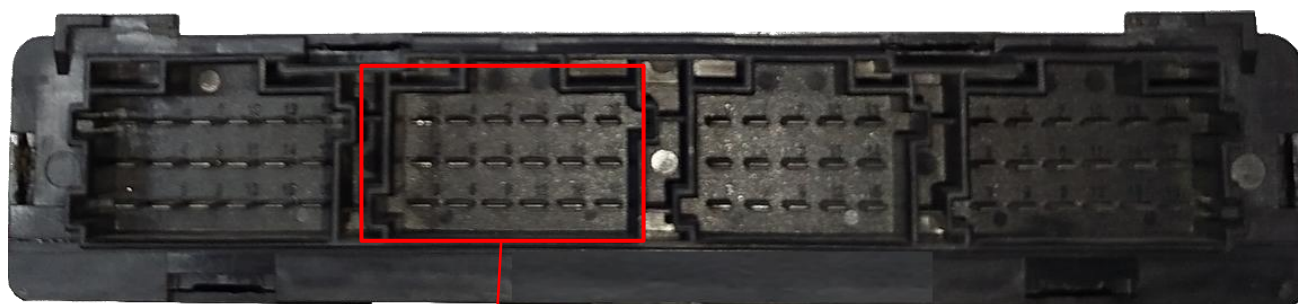

PINO 03 – (LINHA 15)
FIO 12 (DB25)

PINO 02 – (GND)
FIO 01 (DB25)

PINO 01 – (LINHA 30)
FIO 11 (DB25)

PINO 05 – (LINHA K MOD. FR)
FIO 02 (DB25)

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
11	Linha 30 (bateria)	PINO 01
01	GND	PINO 02
12	Linha 15 (ignição)	PINO 03
02	(LINHA K MOD. FR)	PINO 05



TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS





Todos os acessórios conectados
para realização do procedimento
de leitura e gravação de
memória via Bocal.



REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

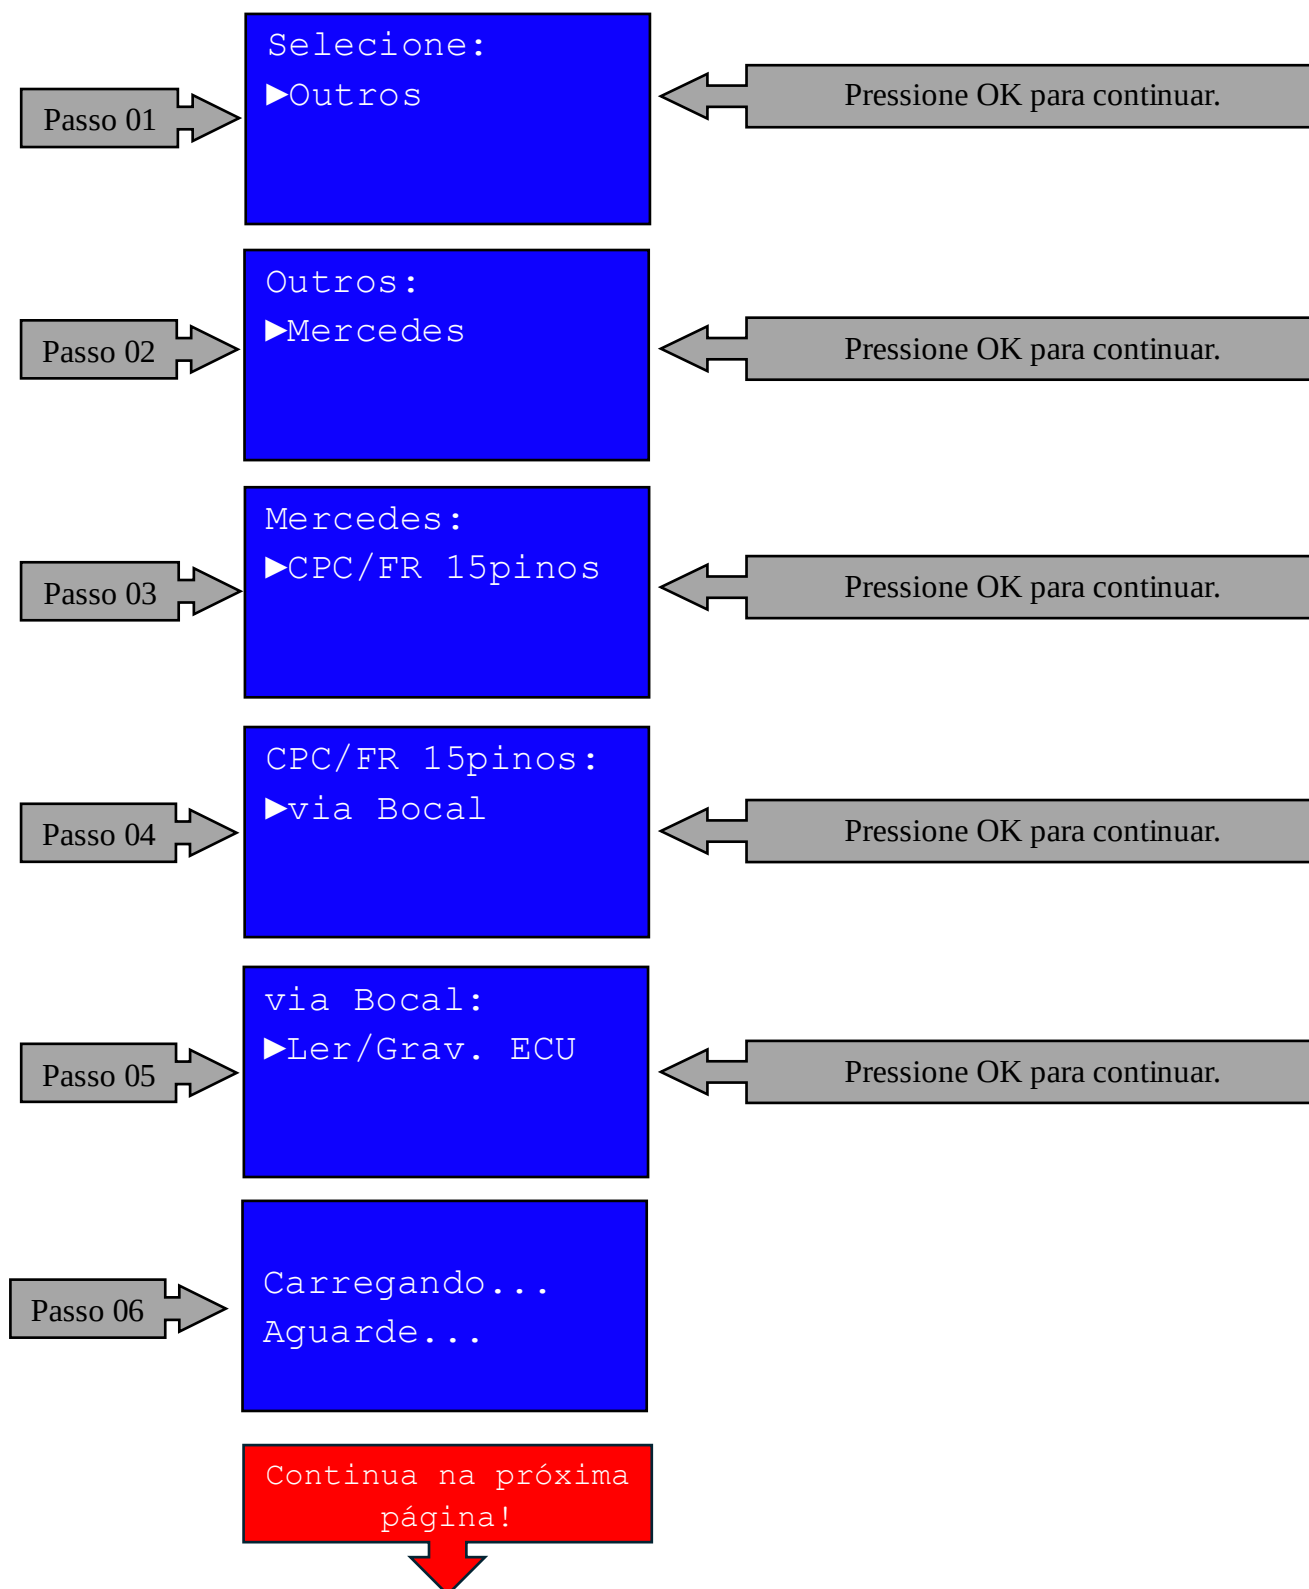

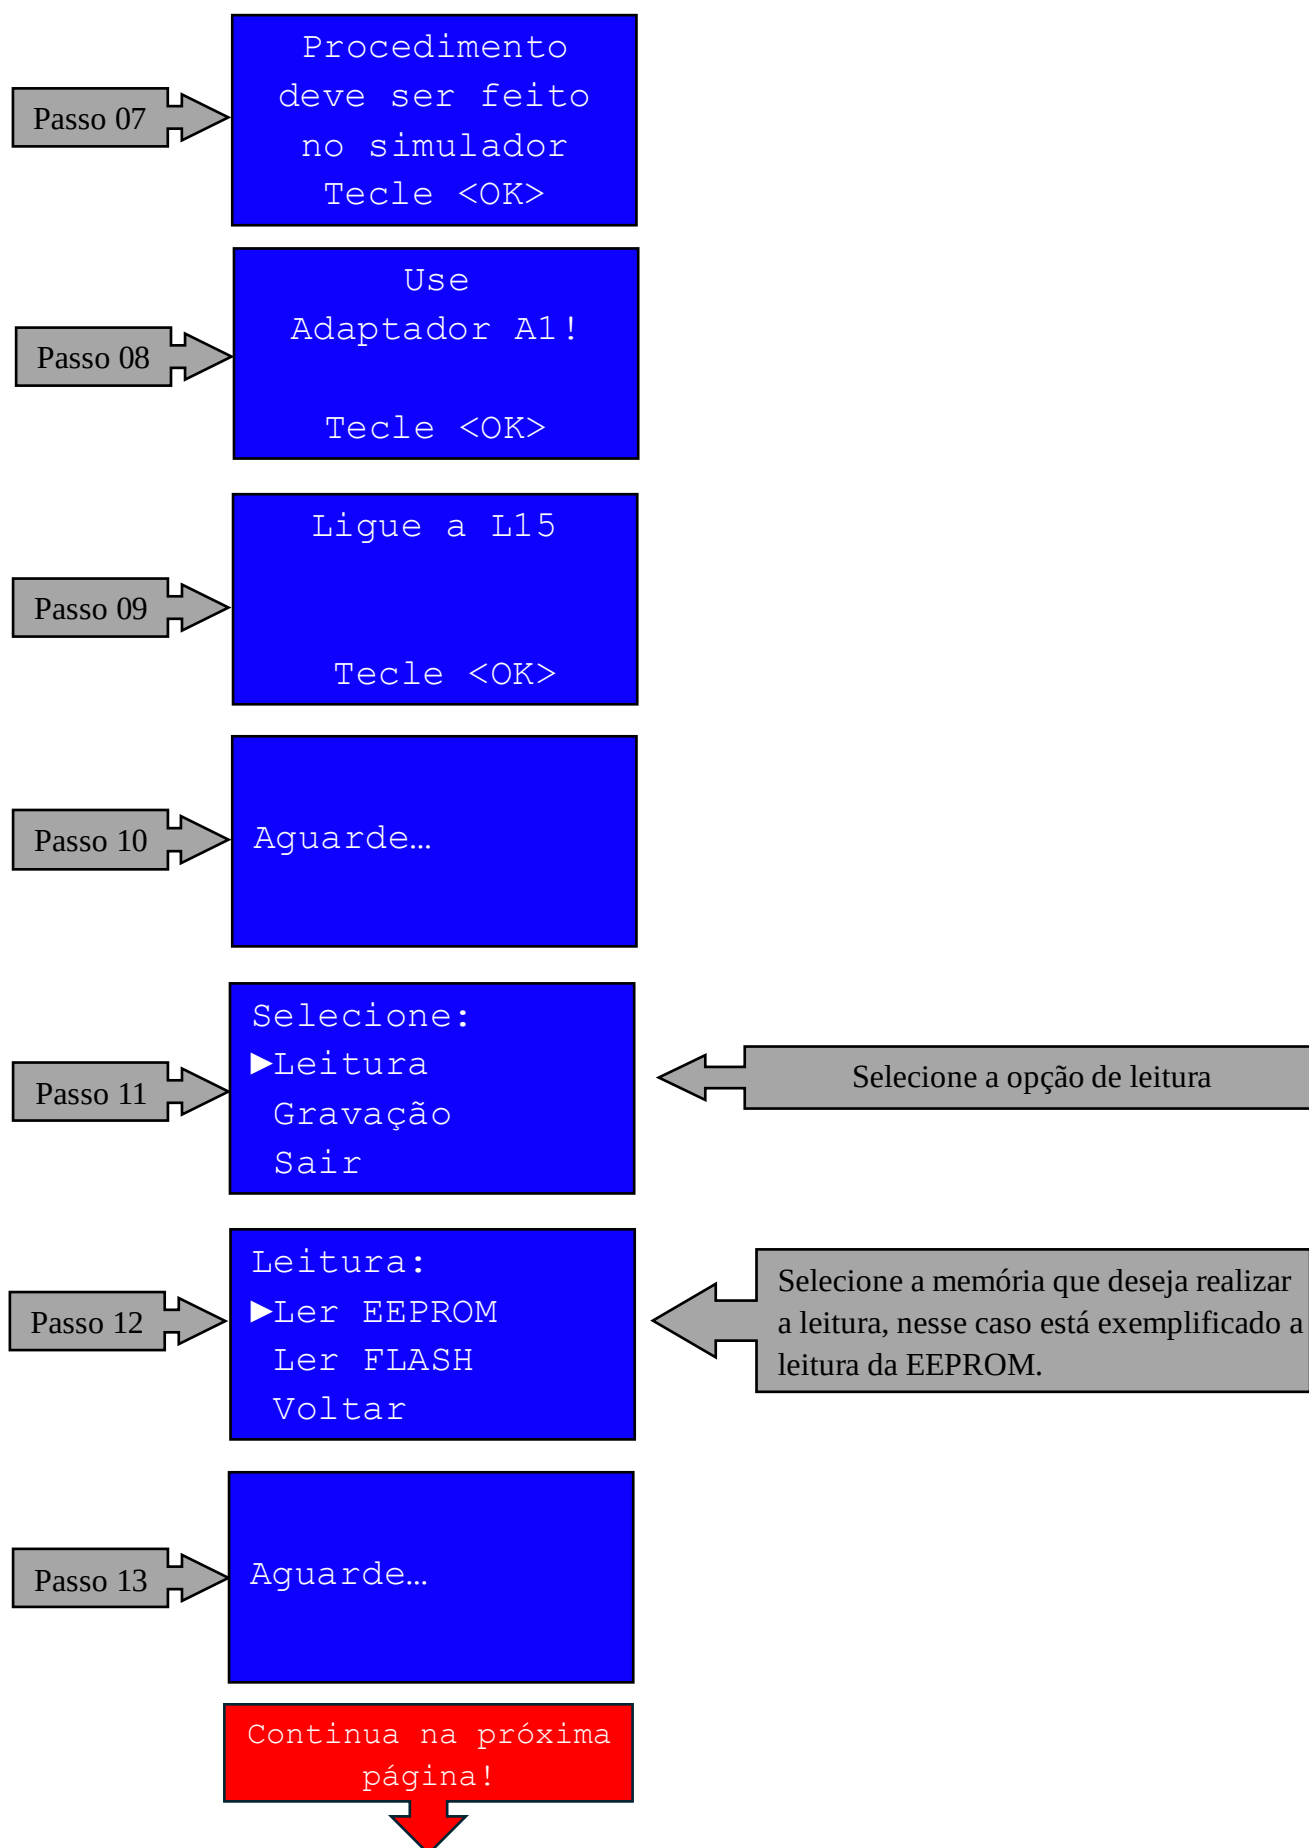



Passo 14

Conecte cabo USB
no OBDMap

Passo 15

Abra o software
OBDMapSuite
e clique no
botão ler

Passo 16

Realizando a
leitura da
EEPROM...

Passo 17

Salvando Arquivo

Passo 18

Digite um nome
para o arquivo
utilizando o
aplicativo!

Passo 19


Procedimento
Concluído!


Tecle <OK>




REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

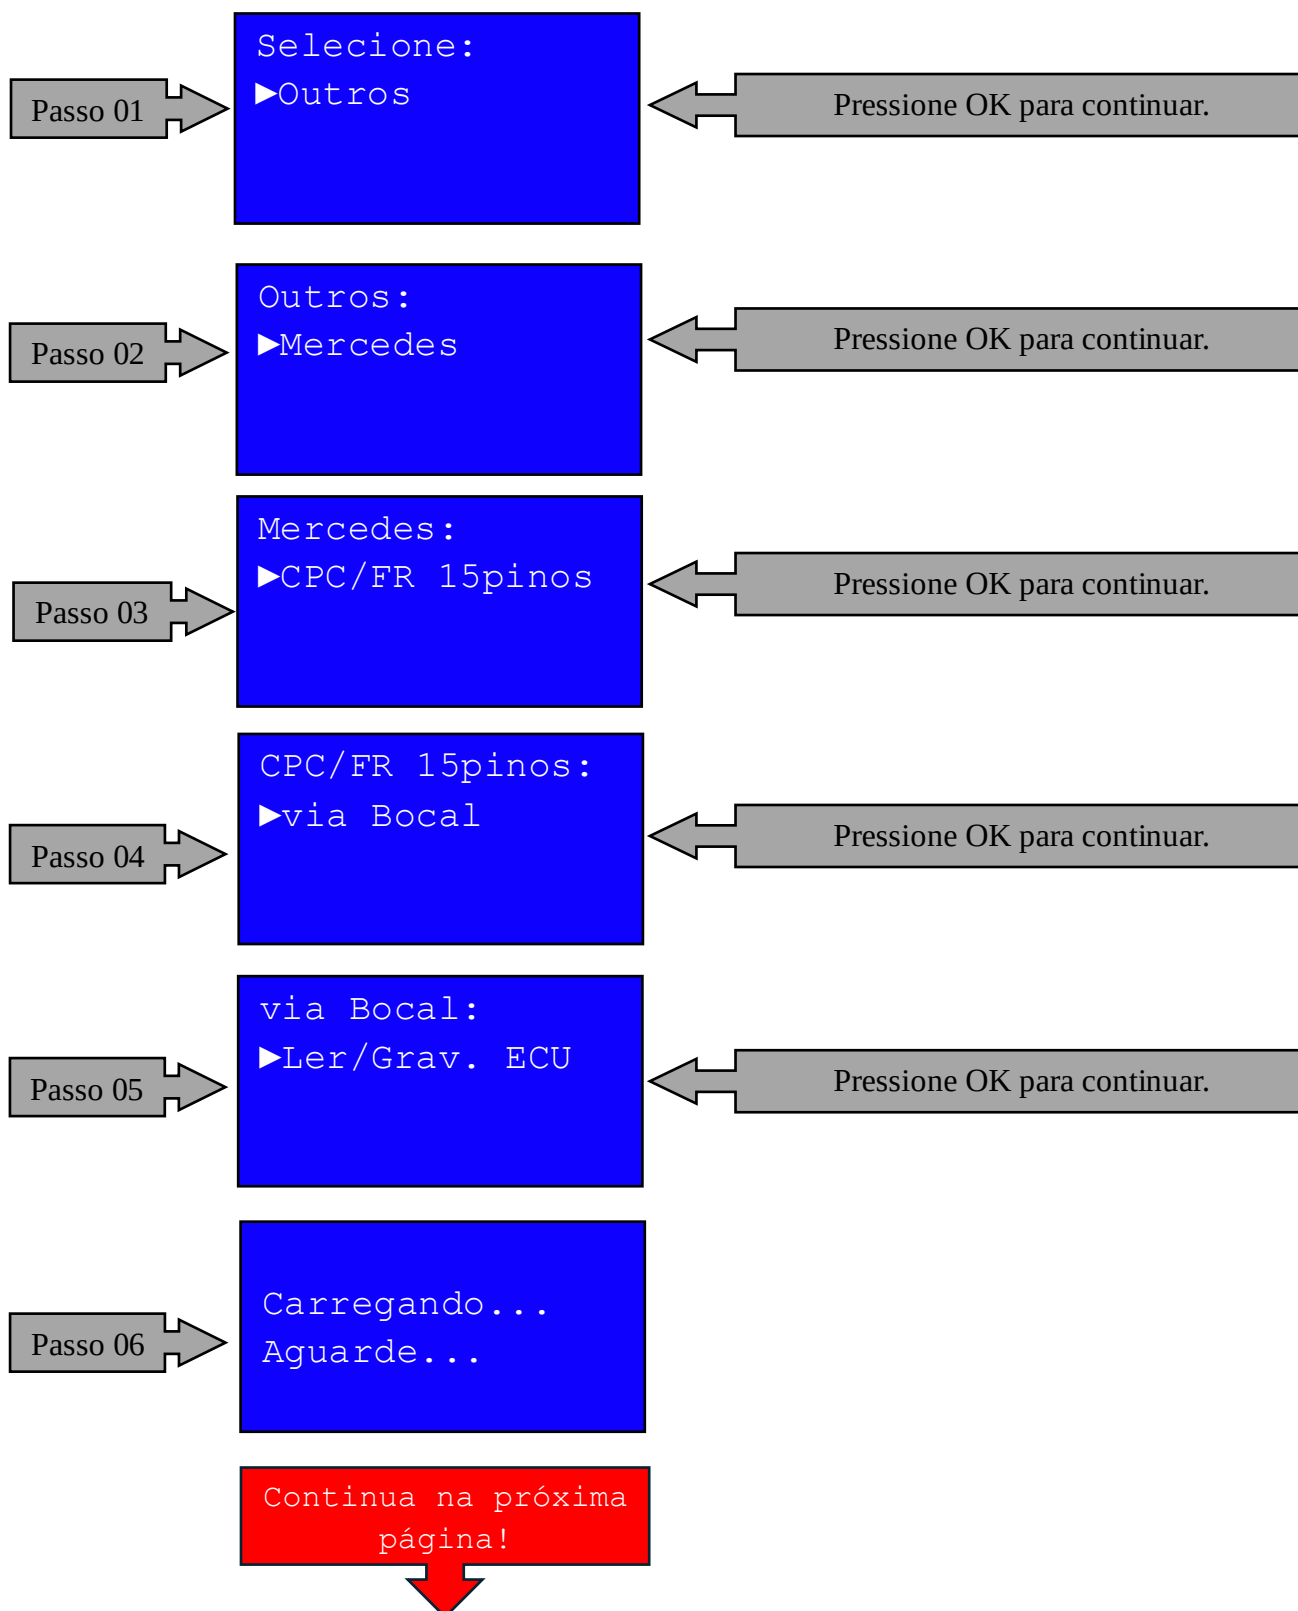

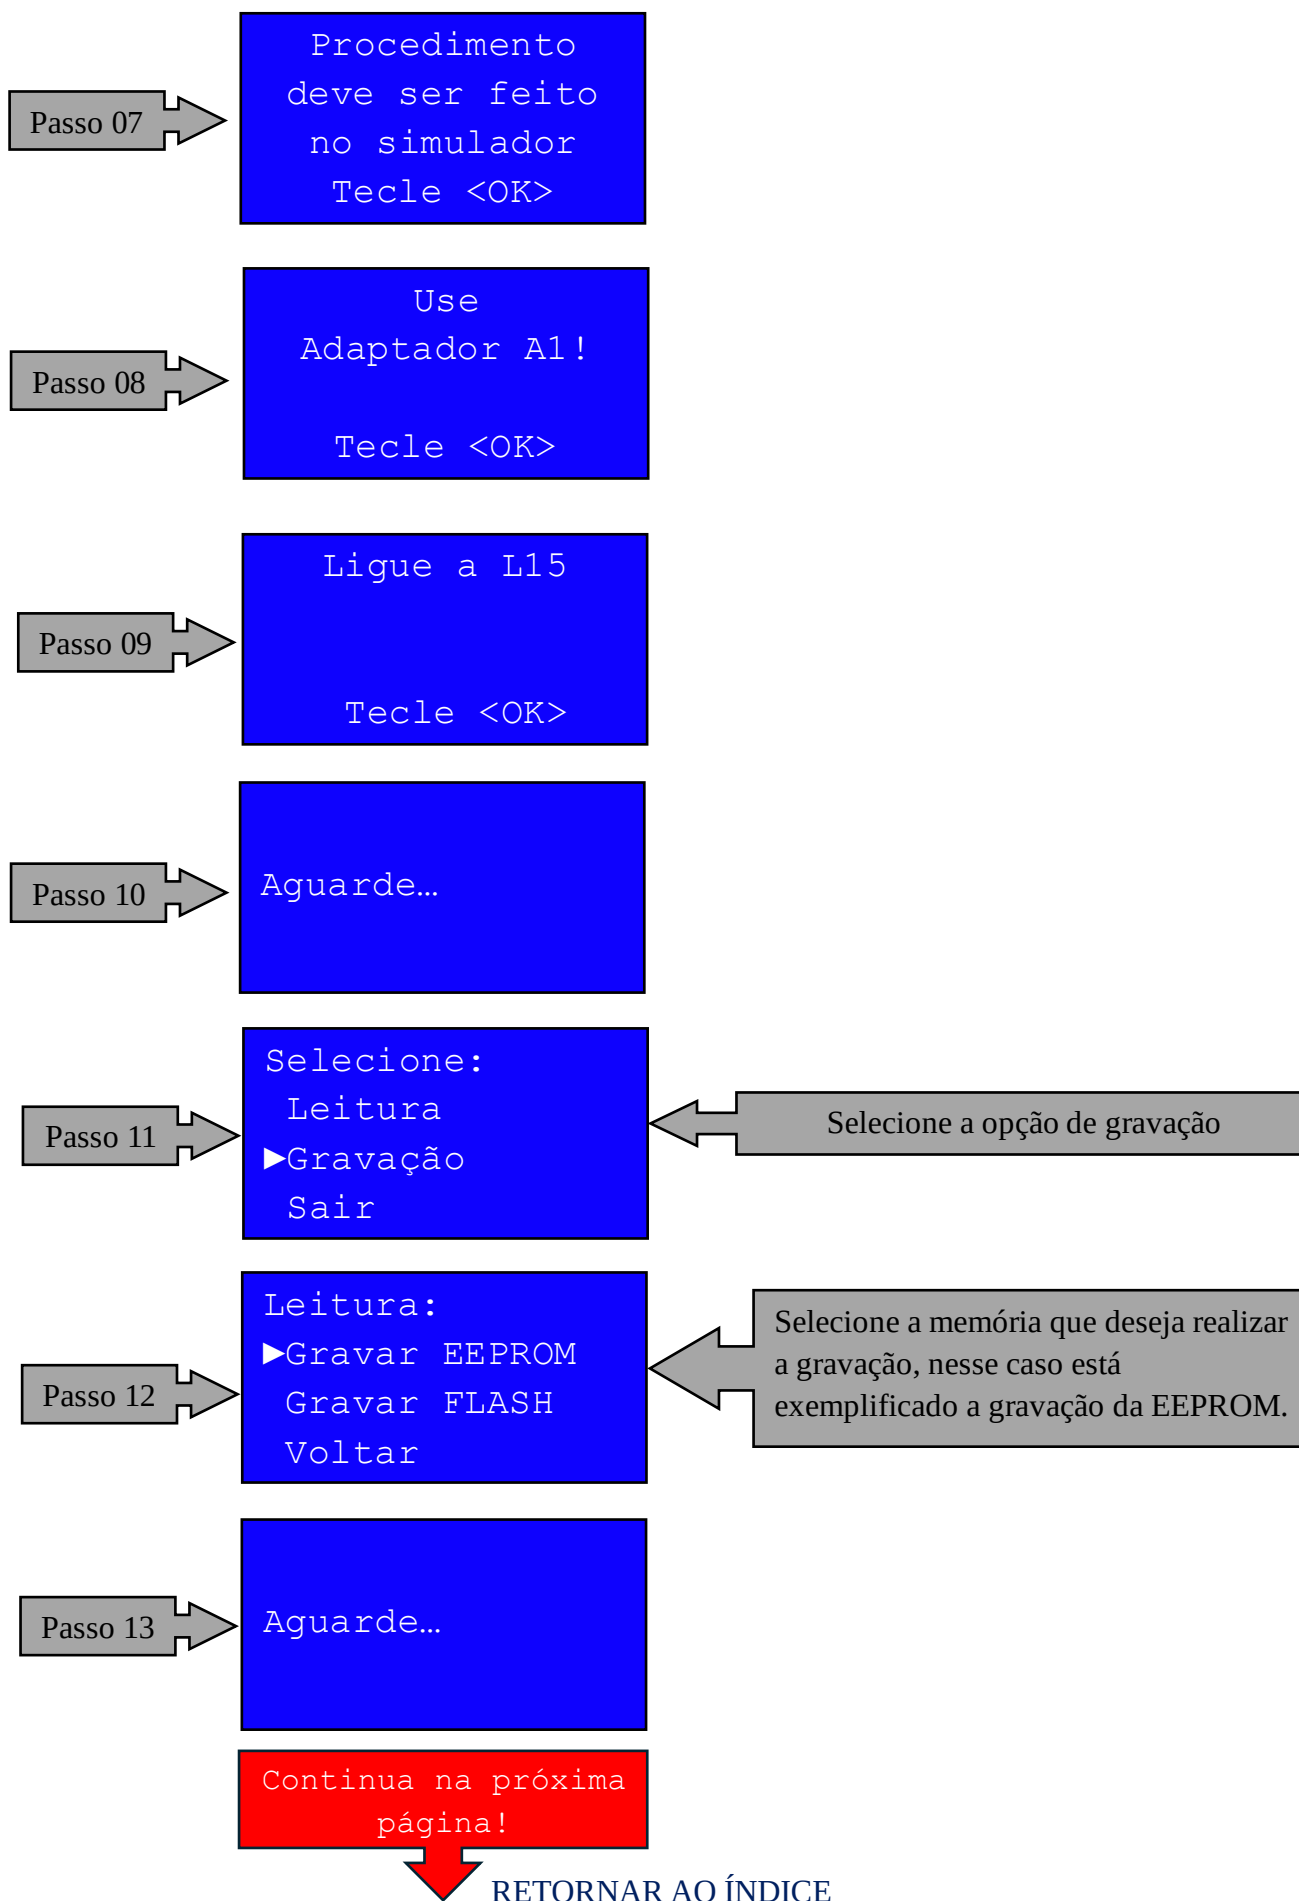

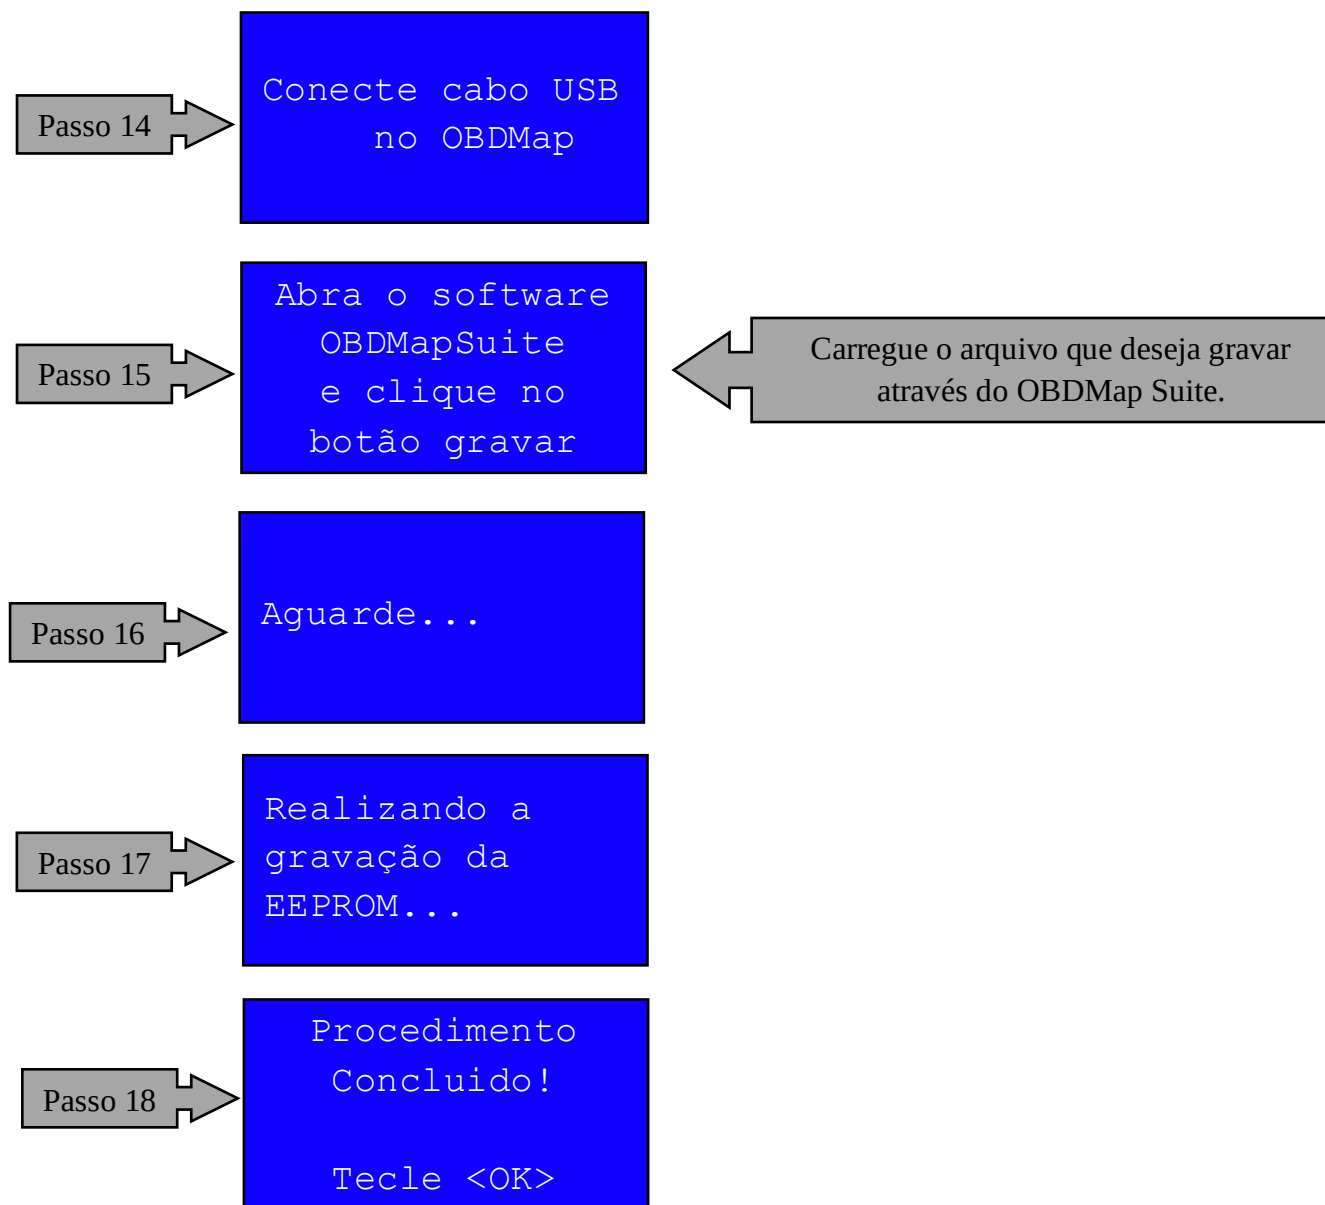

PROCEDIMENTO VIA BOCAL + BOOT - IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO

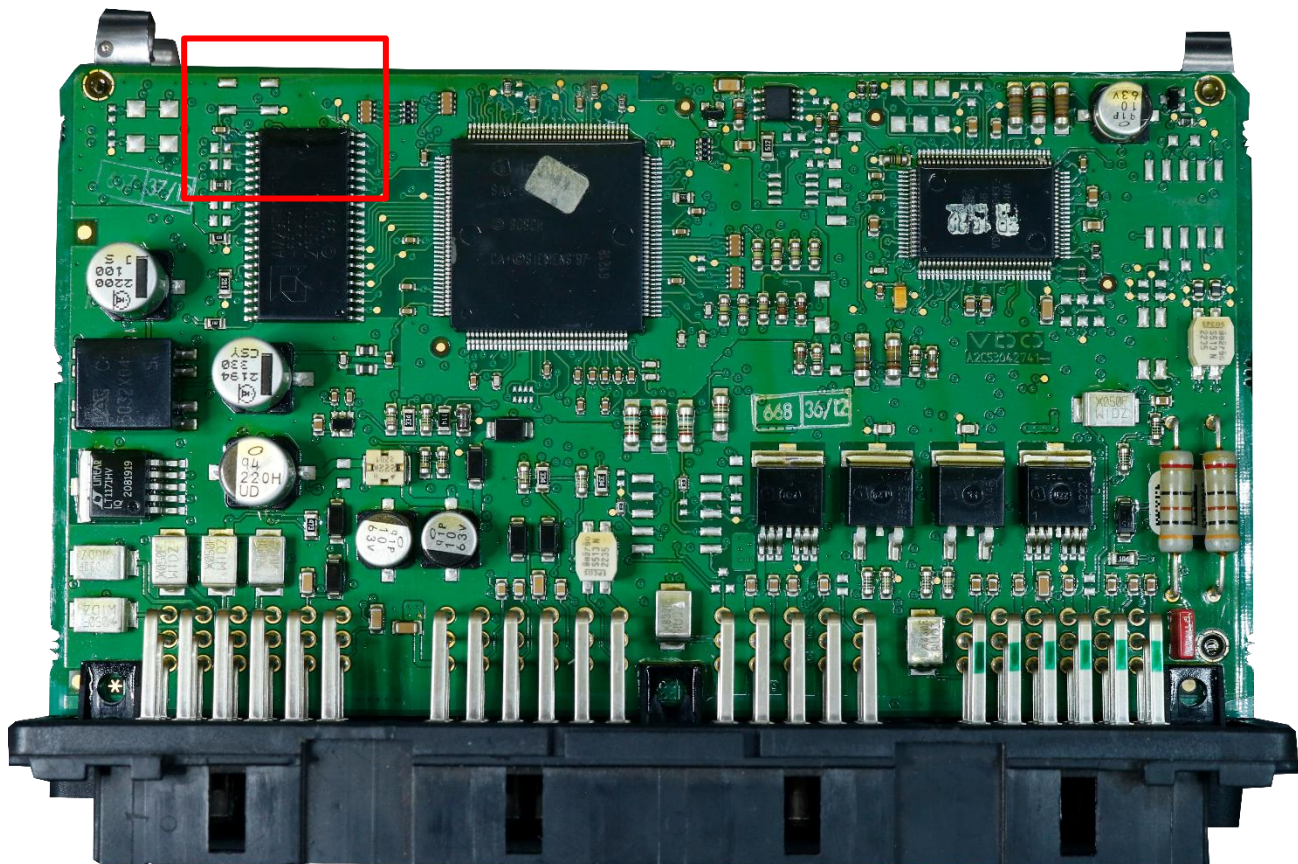



1

IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto



IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO

A conexão do módulo deve ser realizada no conector ST2. Tanto no procedimento via BOCAL quanto via MCU a pinagem é a mesma.

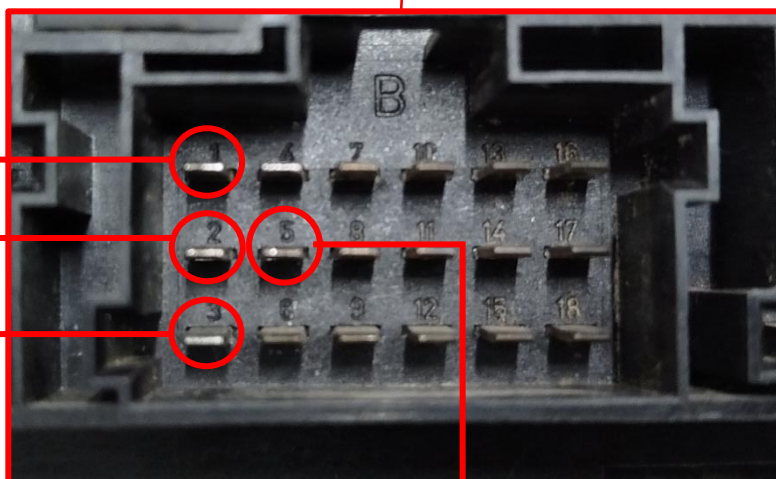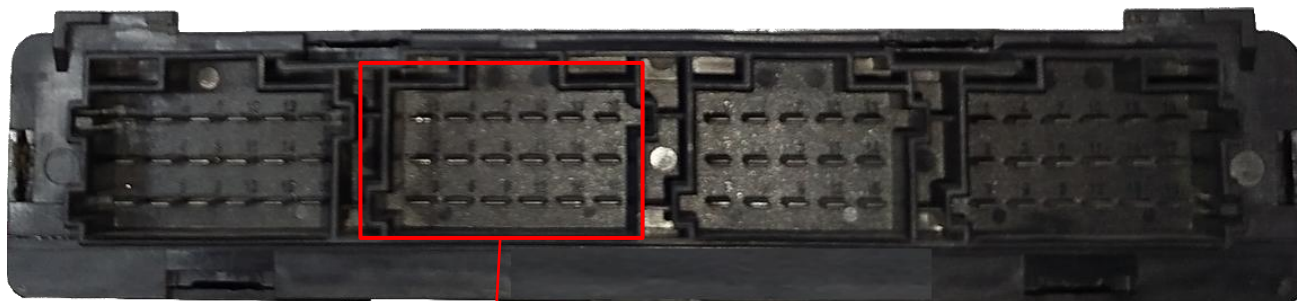

PINO 03 – (LINHA 15)
FIO 12 (DB25)

PINO 05 – (LINHA K MOD. FR)
FIO 02 (DB25)

PINO 02 – (GND)
FIO 01 (DB25)

PINO 01 – (LINHA 30)
FIO 11 (DB25)

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
11	Linha 30 (bateria)	PINO 01
01	GND	PINO 02
12	Linha 15 (ignição)	PINO 03
02	(LINHA K MOD. FR)	PINO 05



TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS





Todos os acessórios conectados
para realização do procedimento de
leitura e gravação de memória via
Bocal+ Boot.




REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

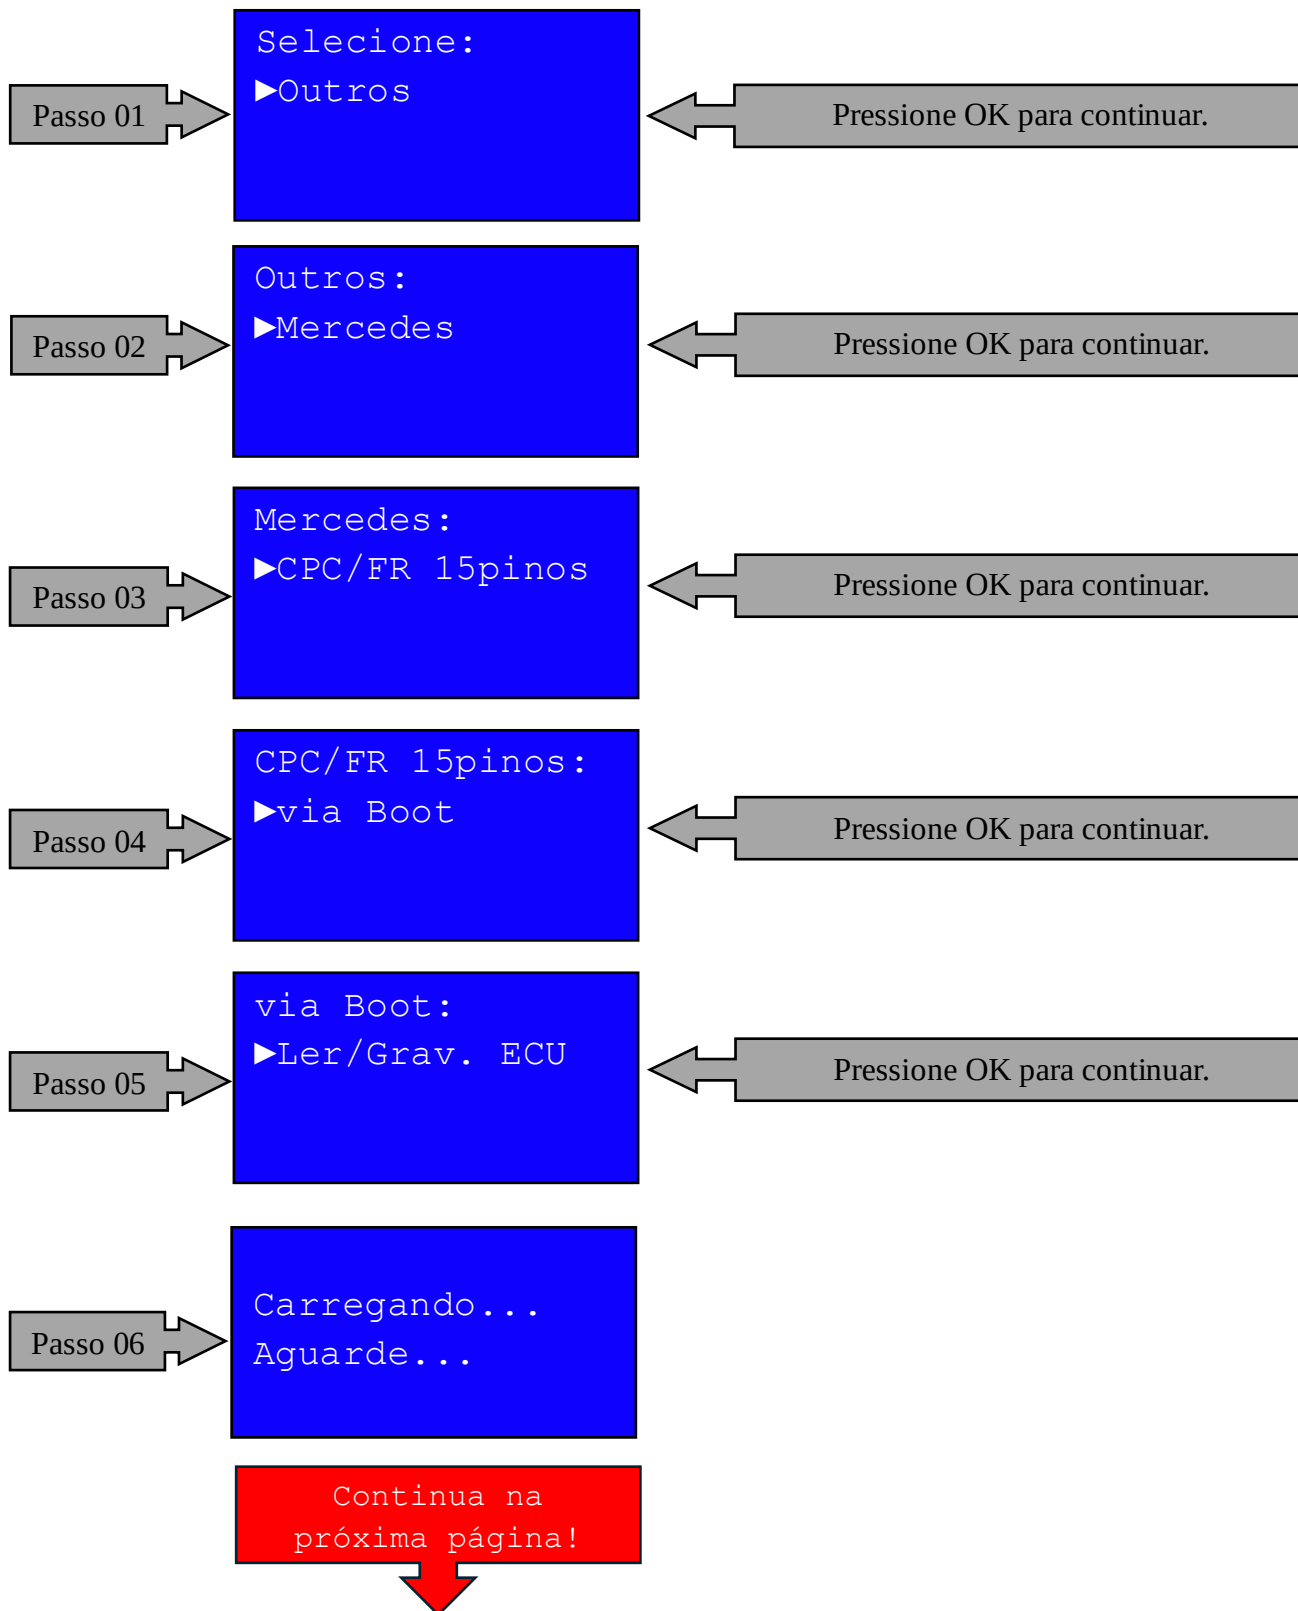

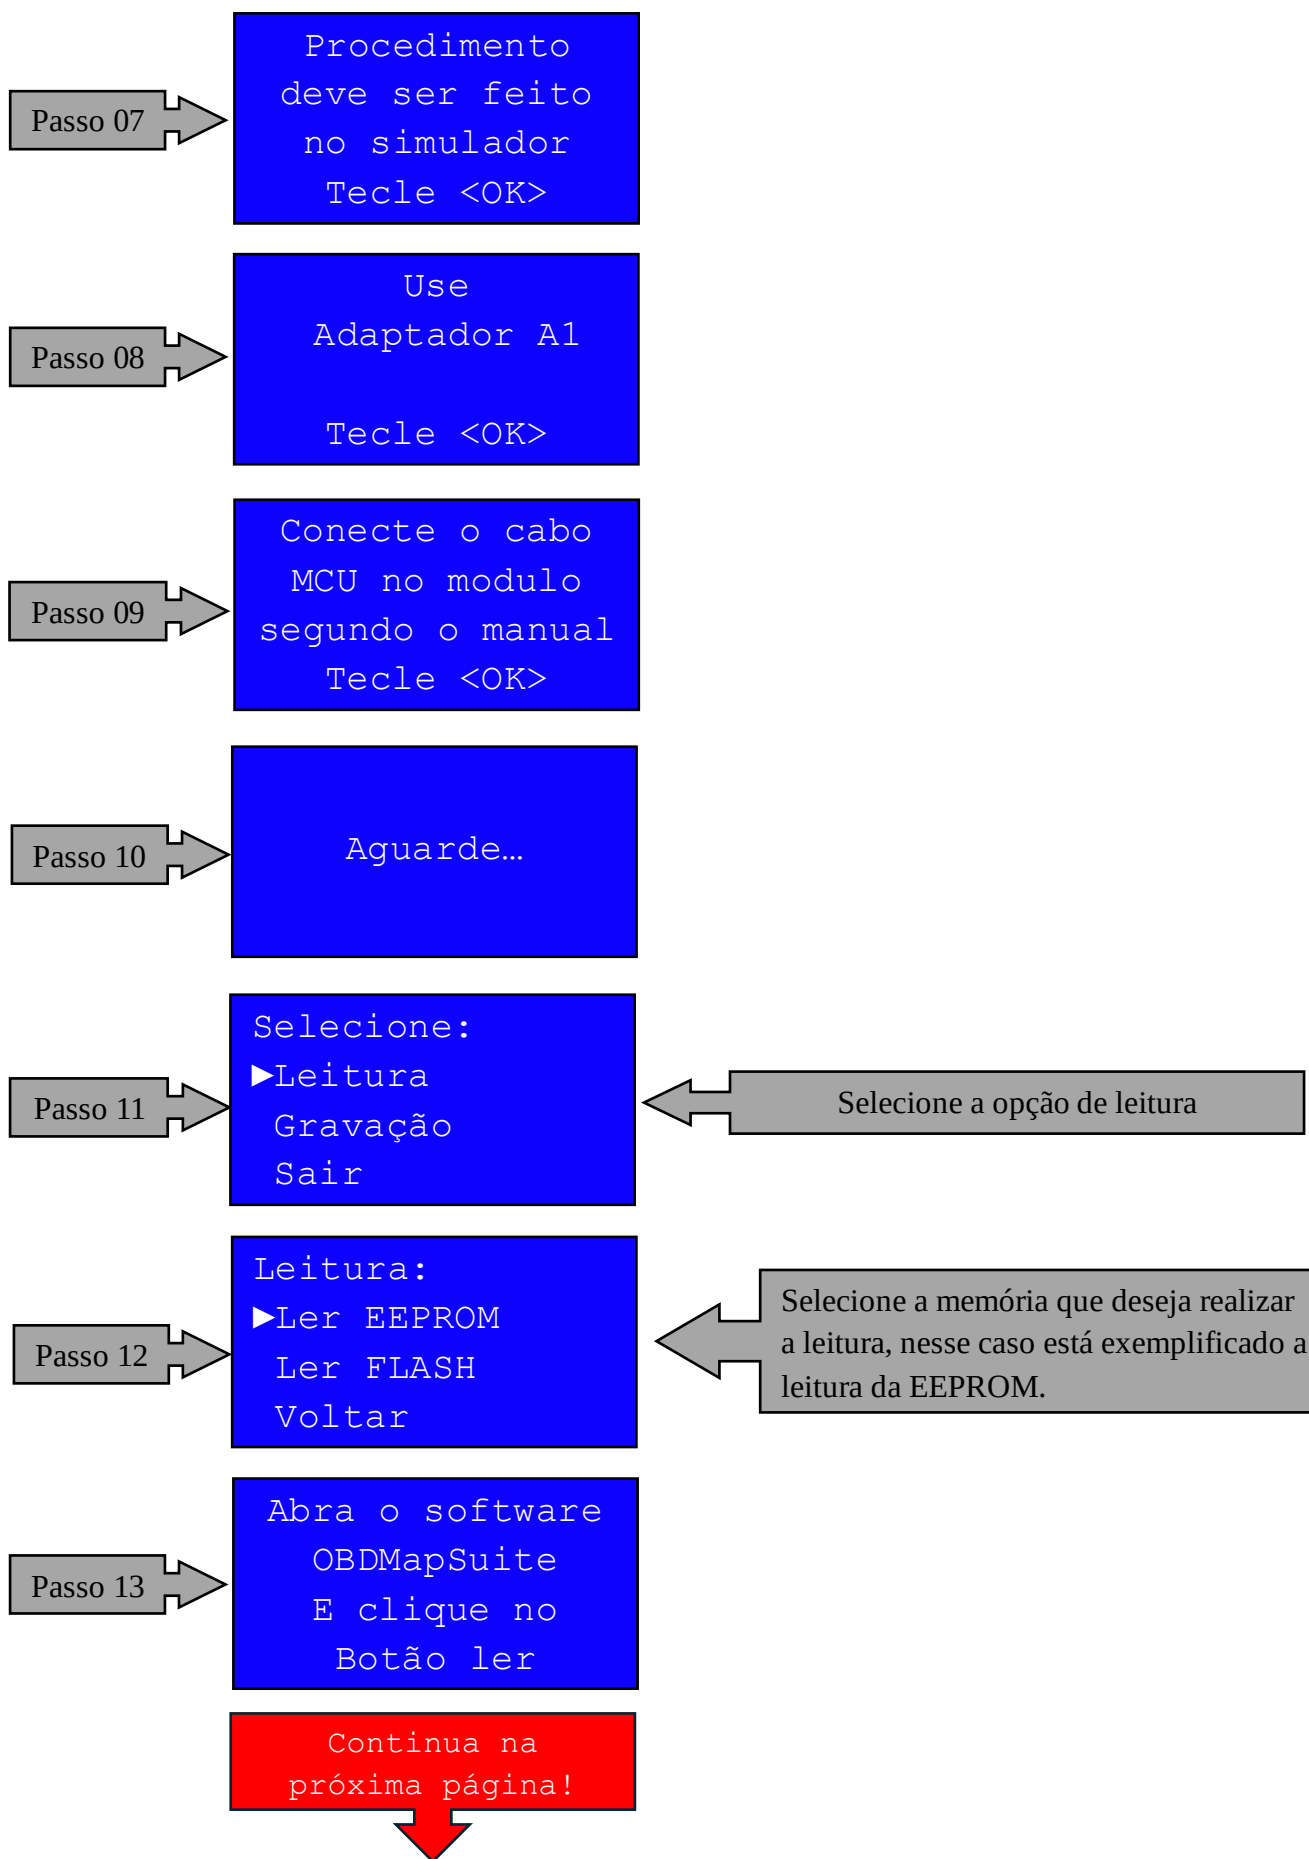


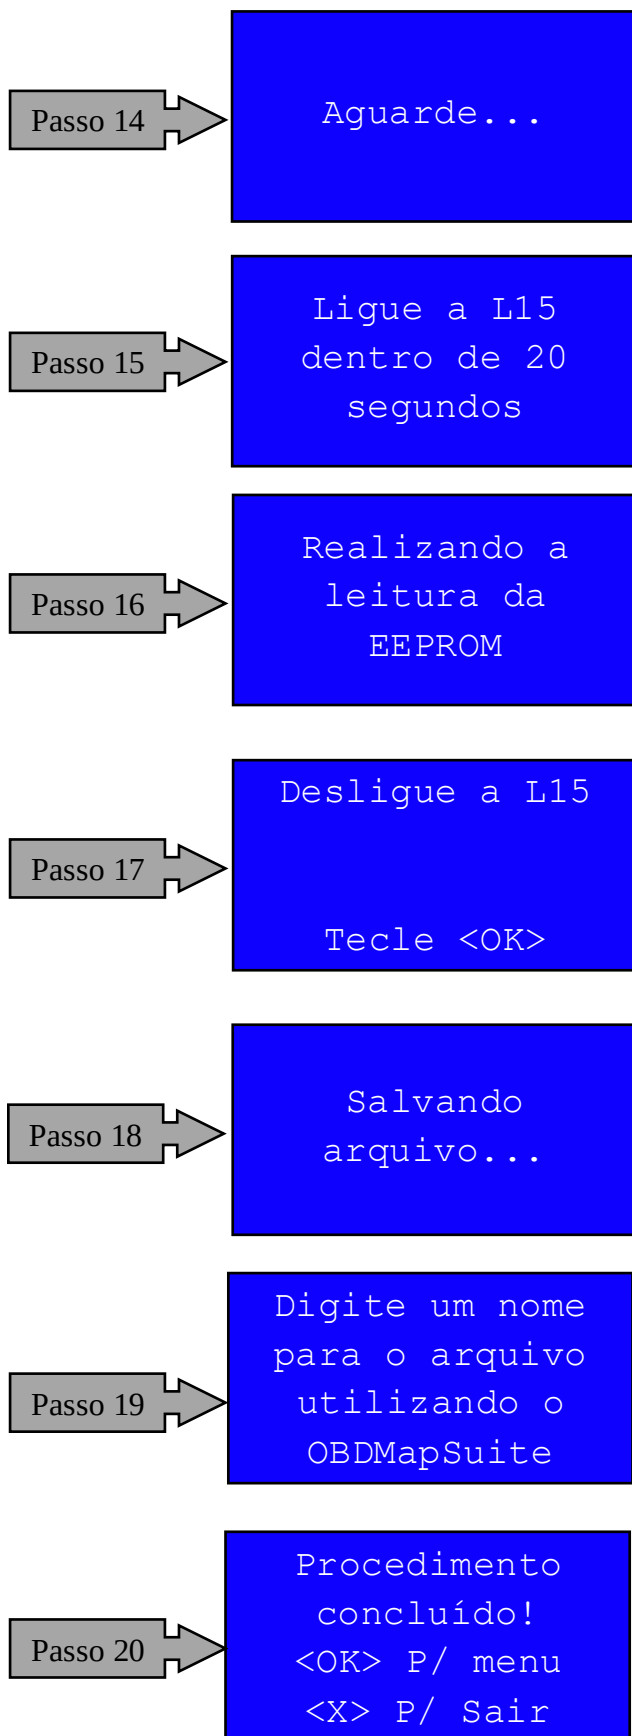





REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

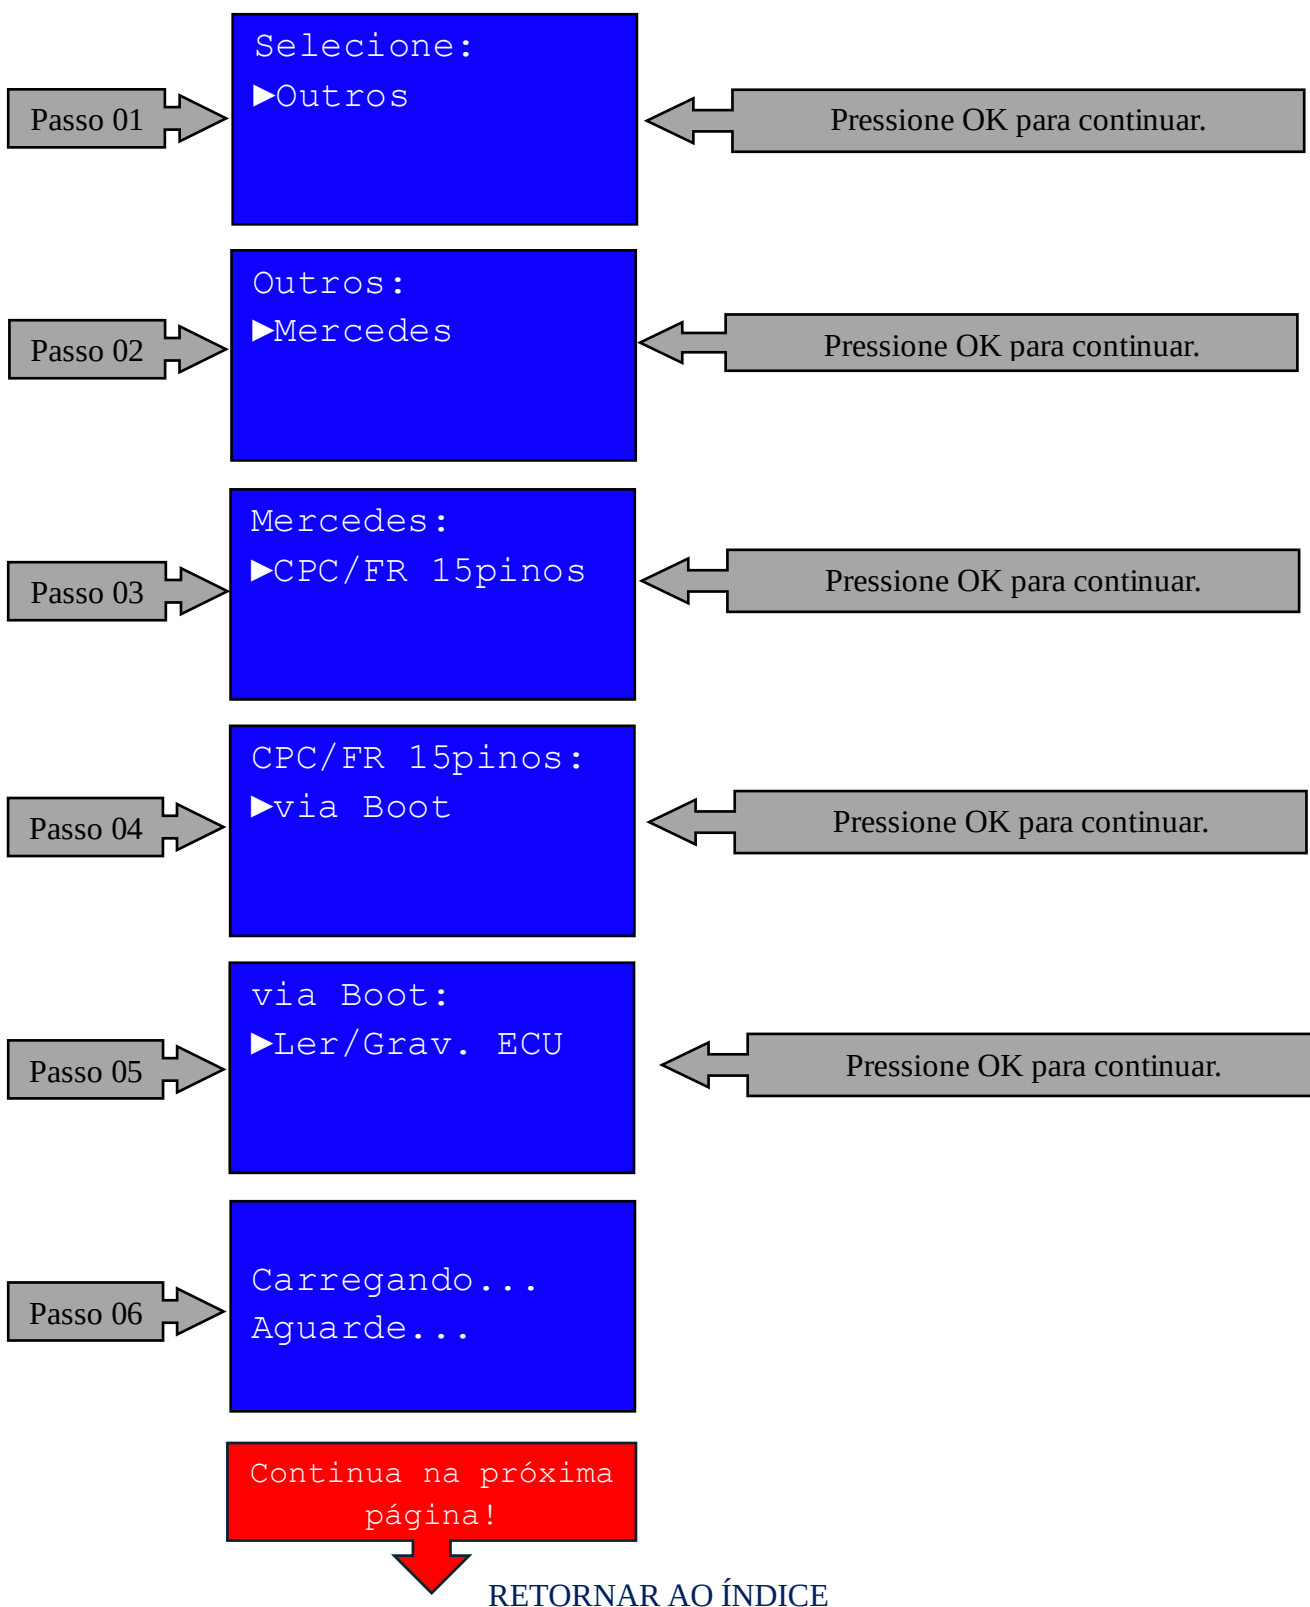

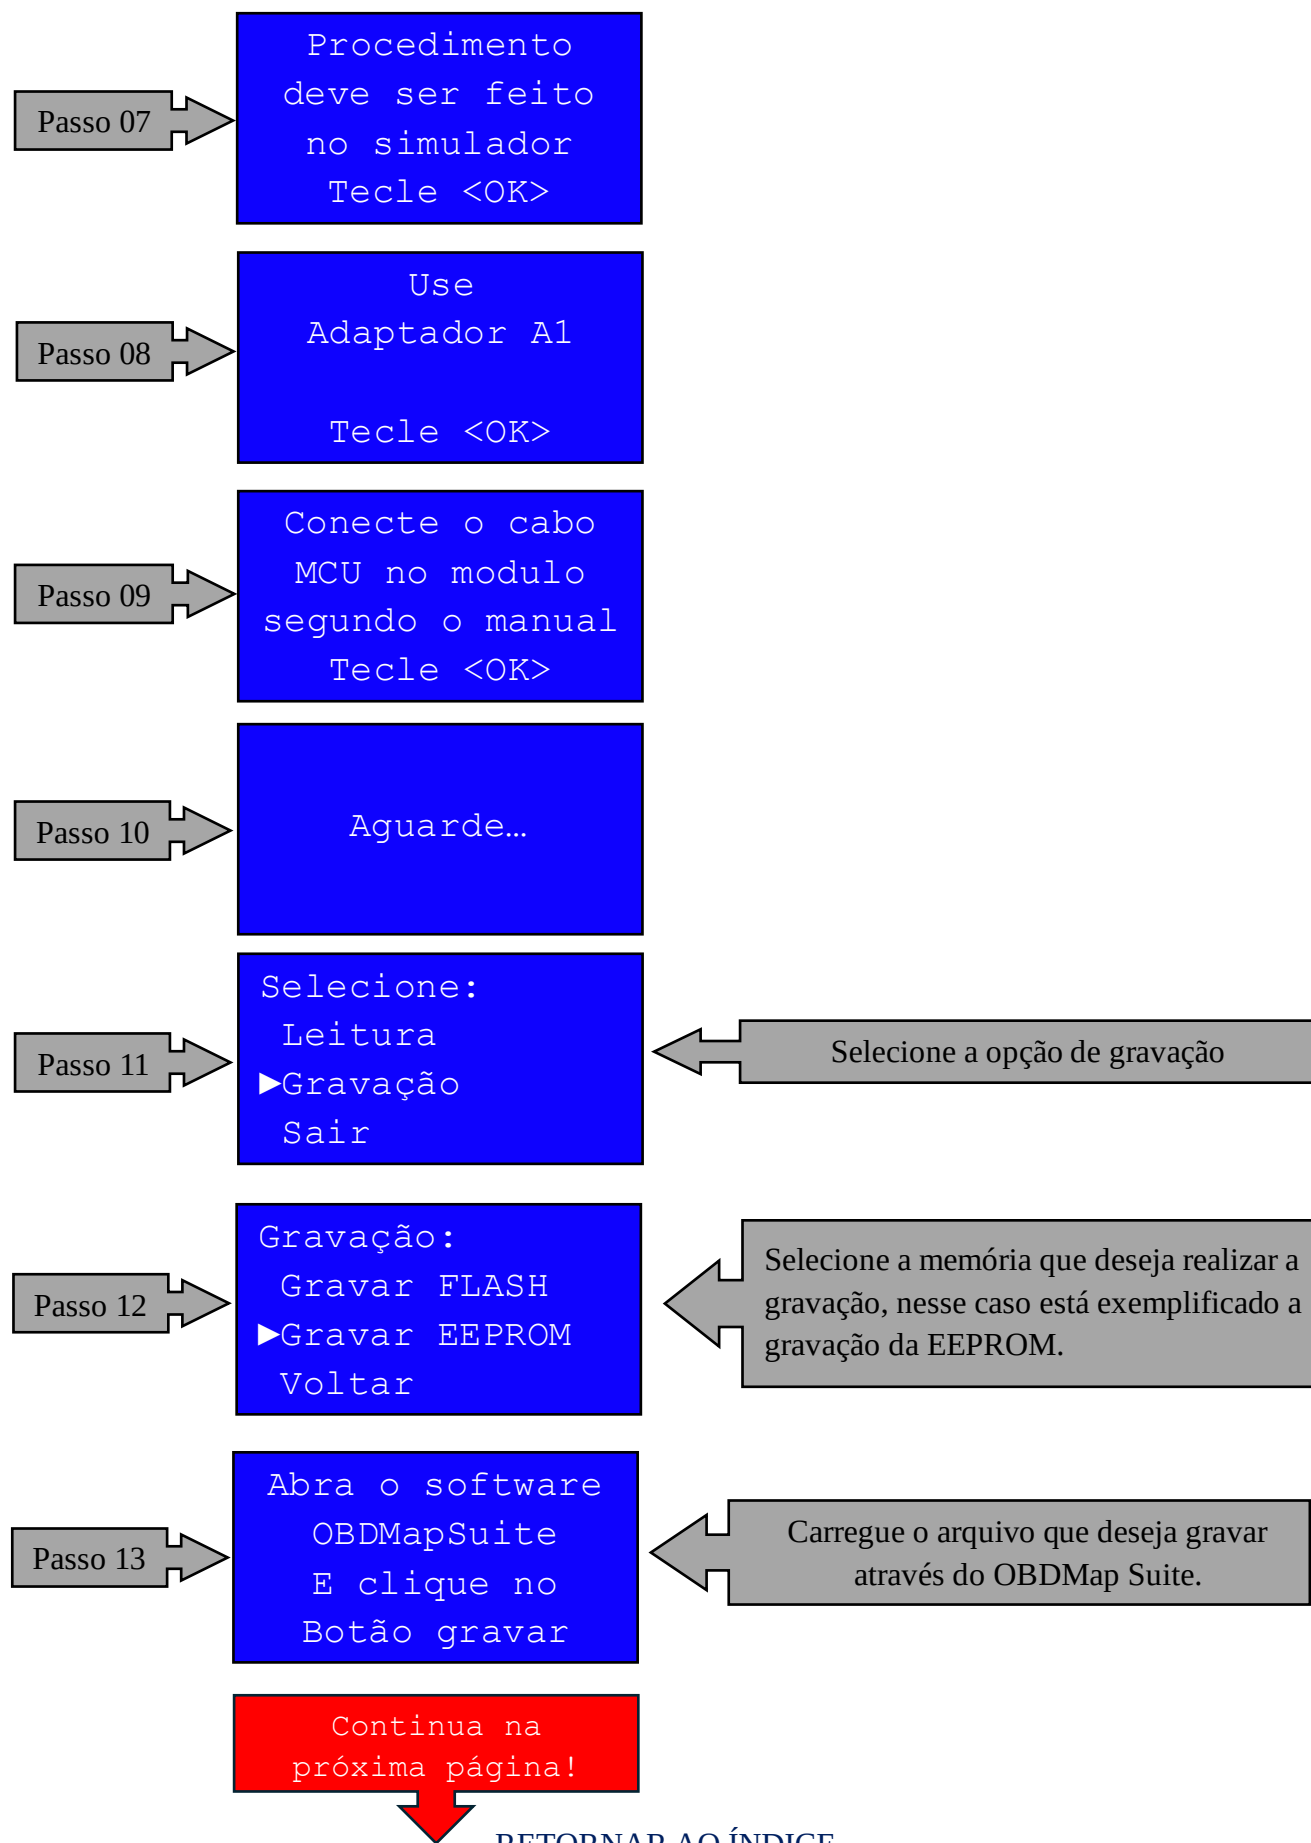

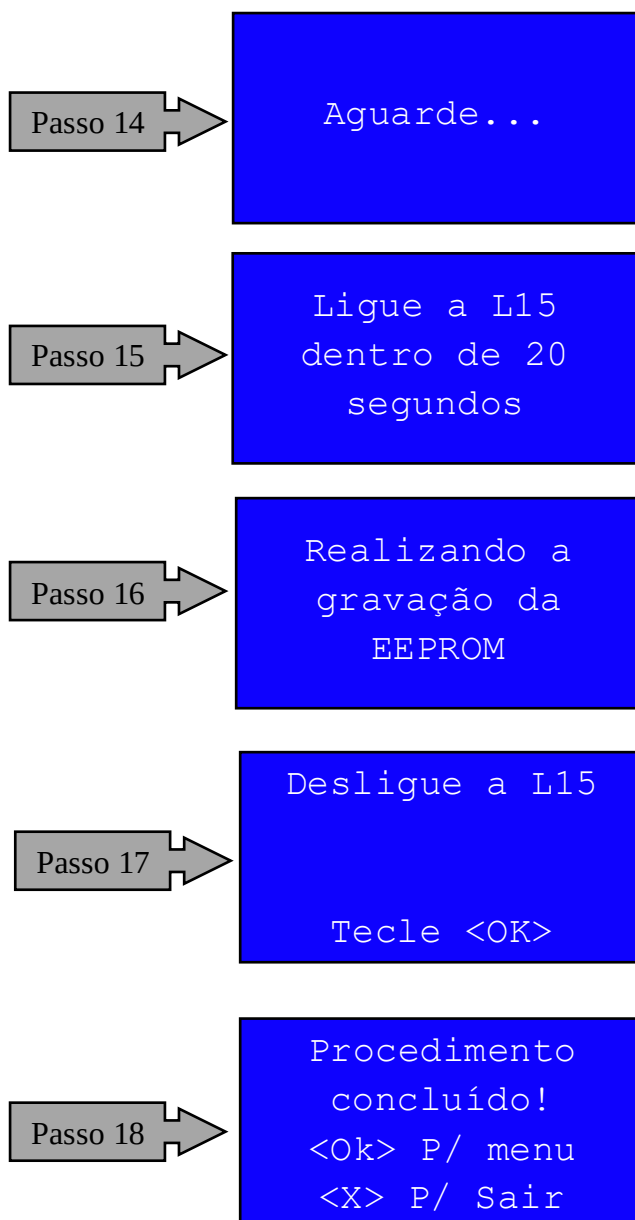




SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drivers contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Ler”;

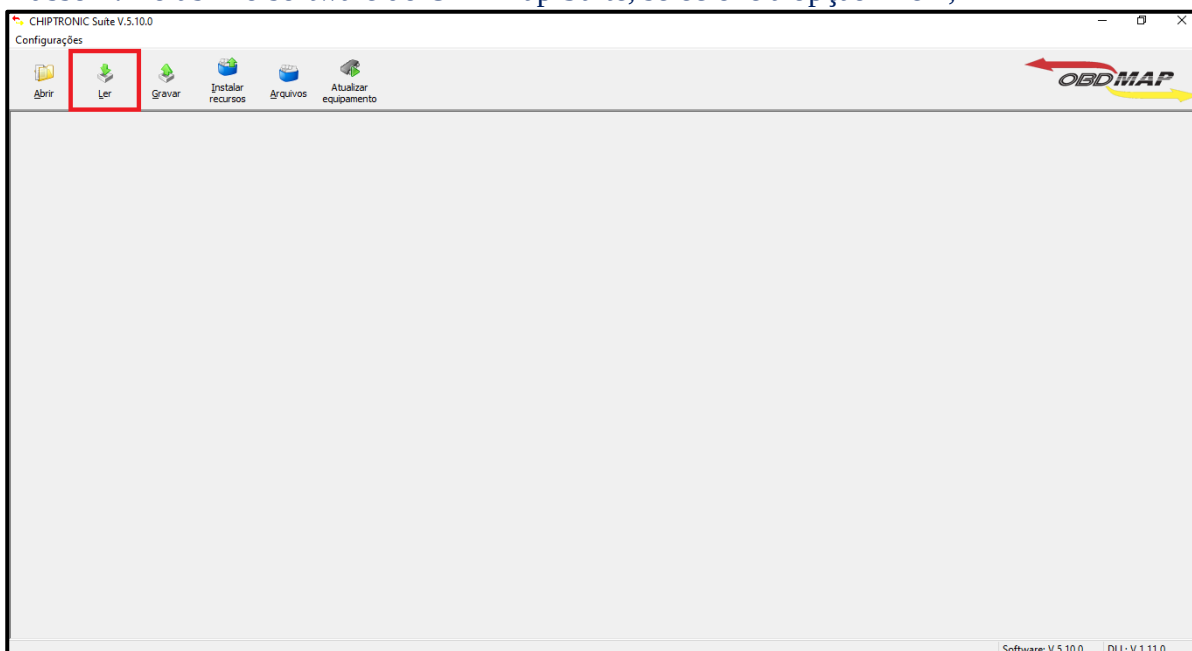


Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP;

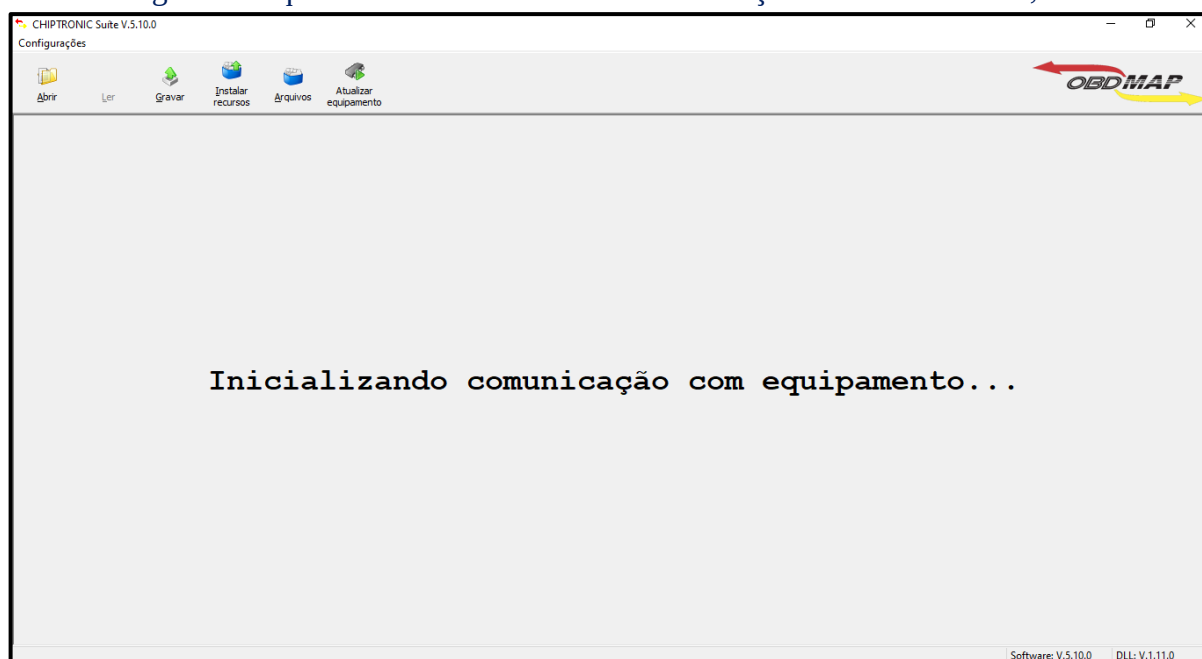





Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento;

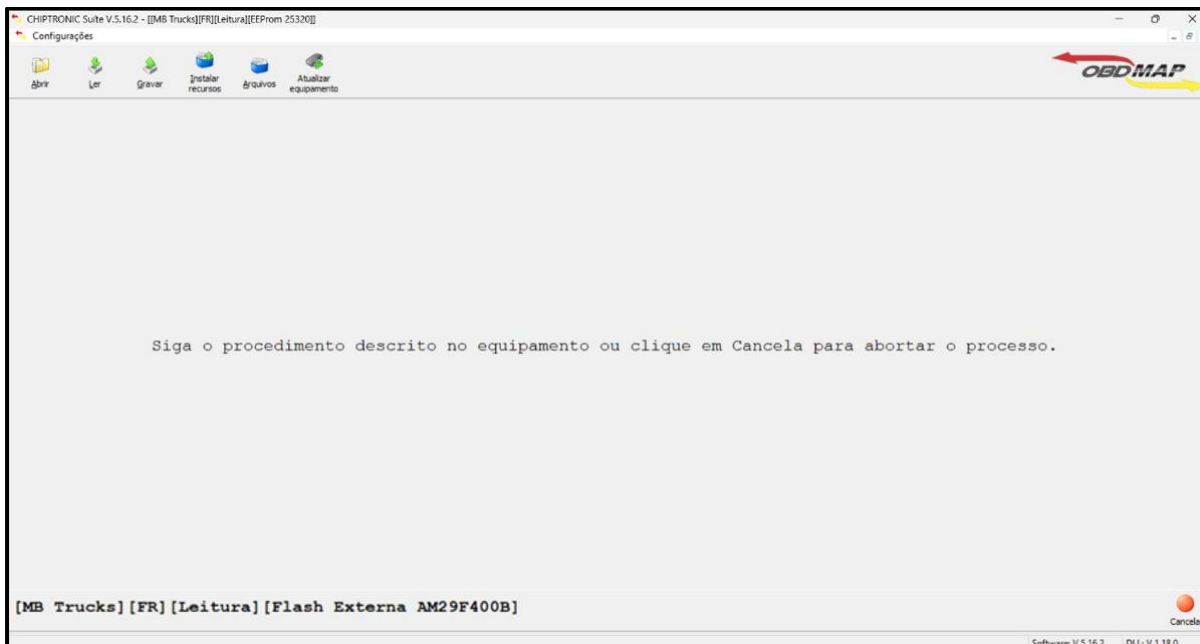

Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMap Suite recebe o arquivo do painel;

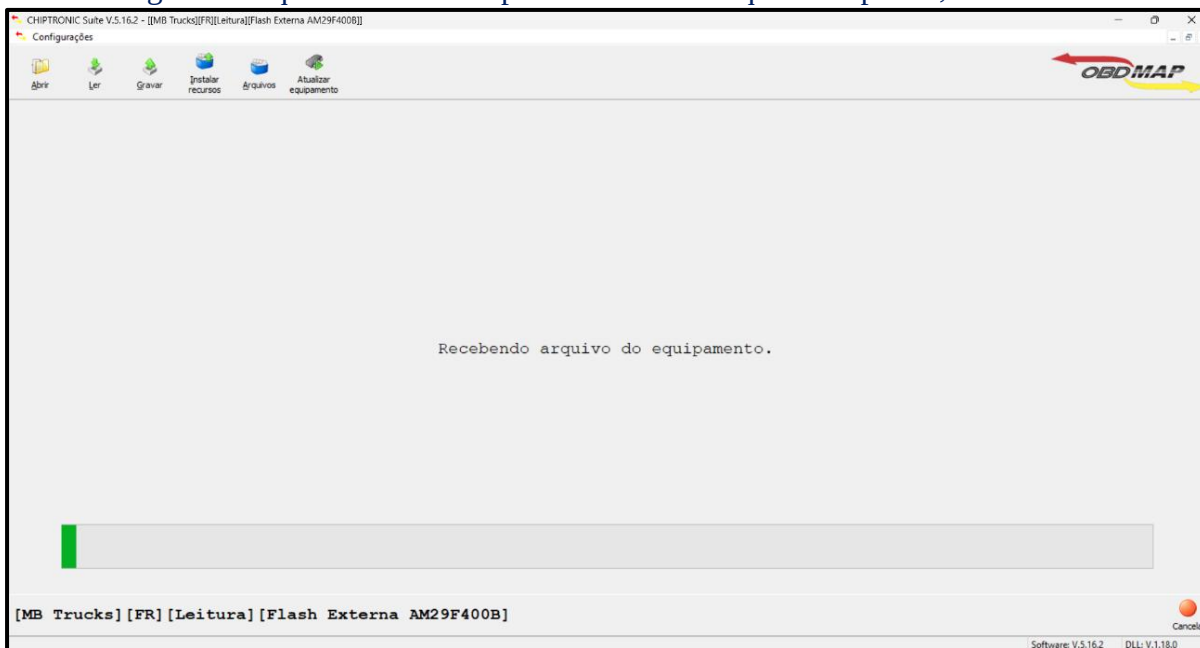







PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA GRAVAÇÃO

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Abrir”;

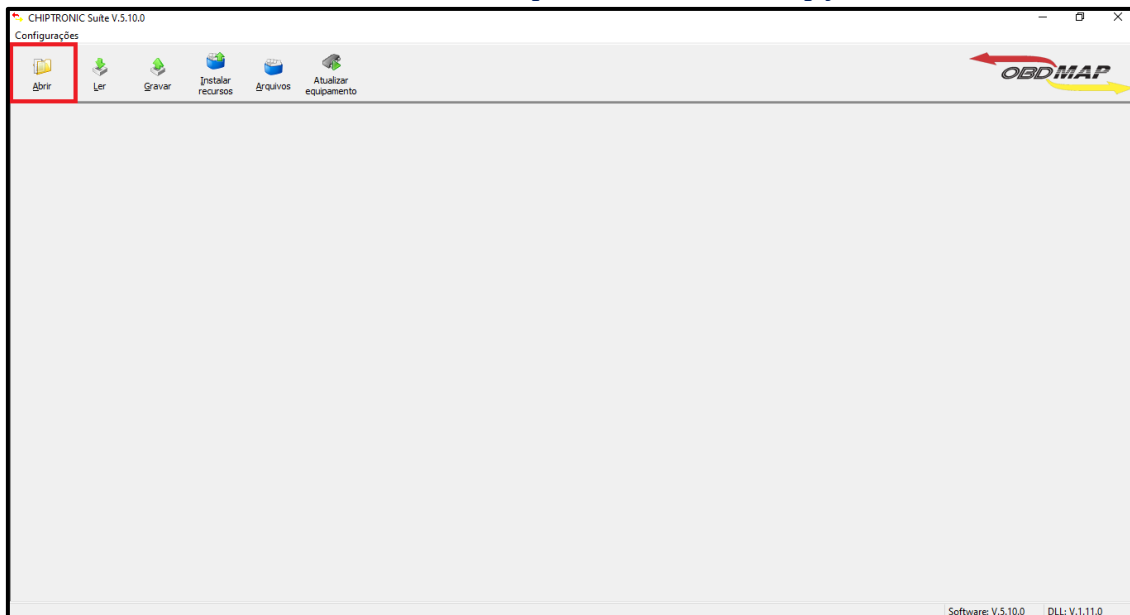


Passo 2: Selecione o arquivo que deseja gravar no painel;

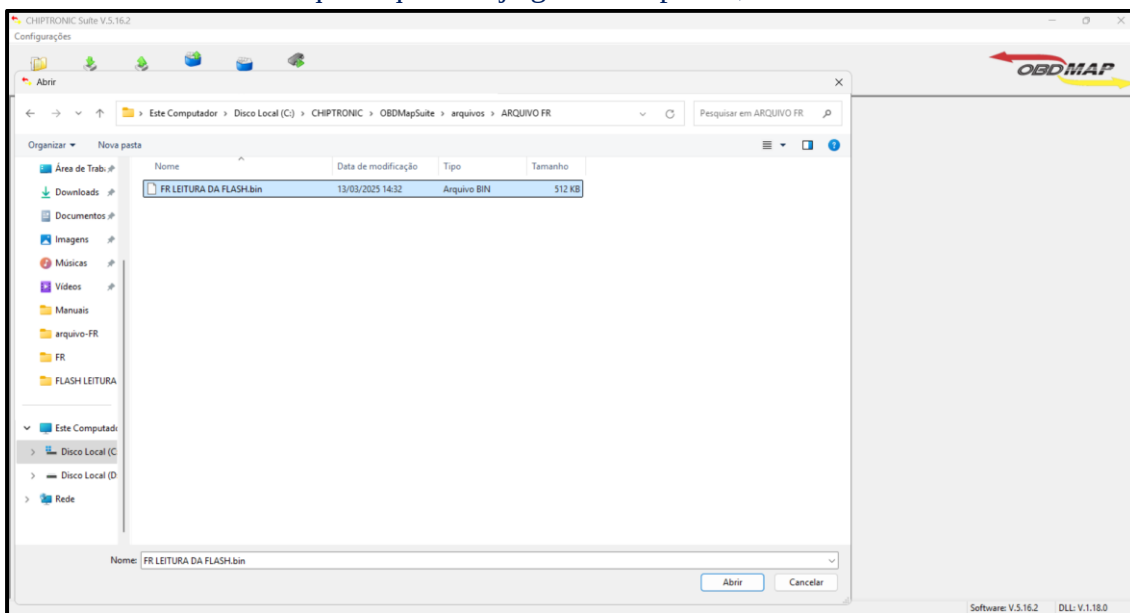




Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas;

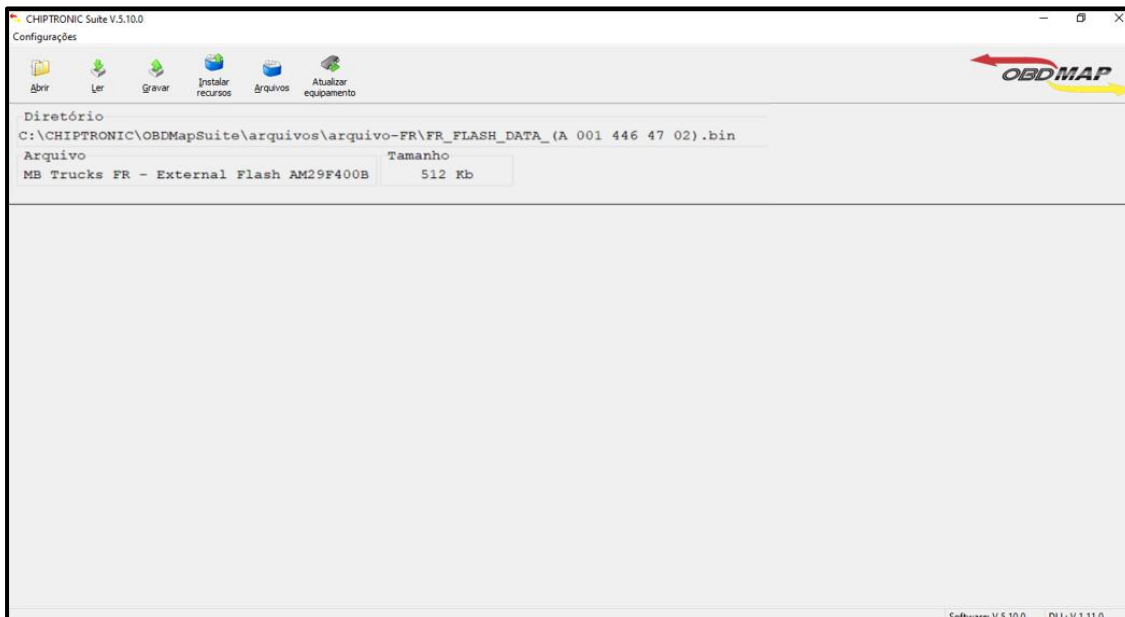


Passo 4: Após ter Verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”;

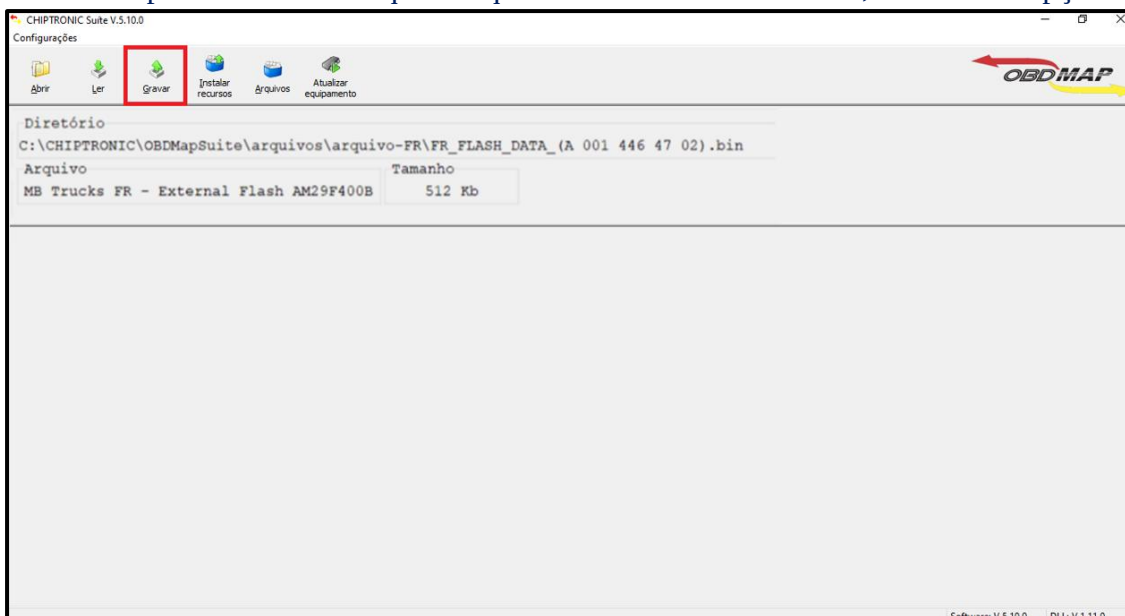




Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBD MAP;

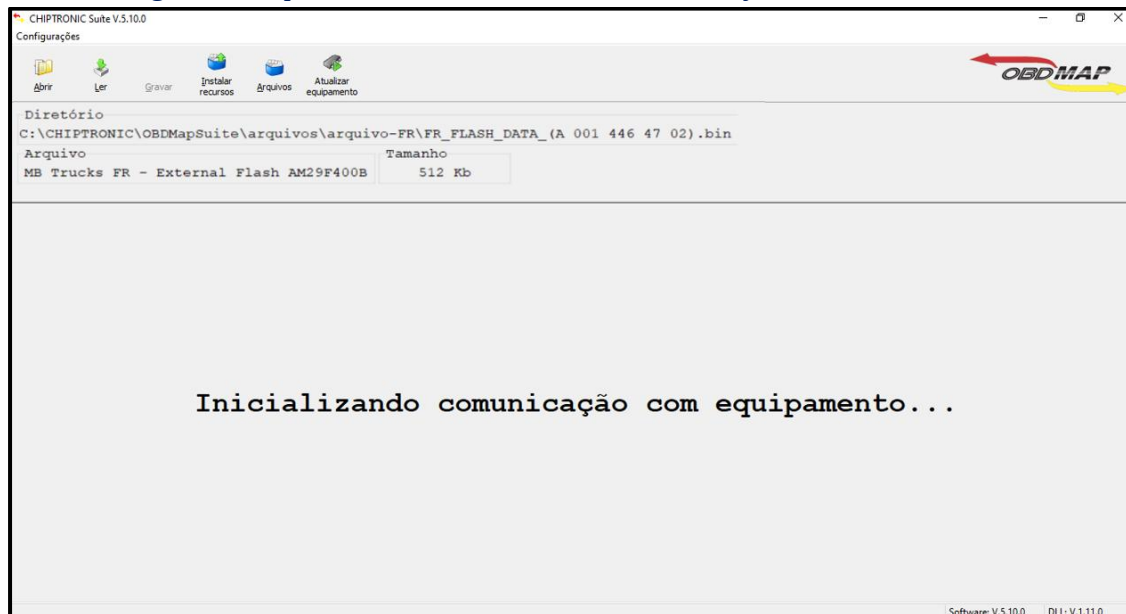


Passo 6: Nesta etapa o software verifica se o arquivo selecionado é o mesmo arquivo que foi feito o último backup, se desejar prosseguir, confirme a seleção;

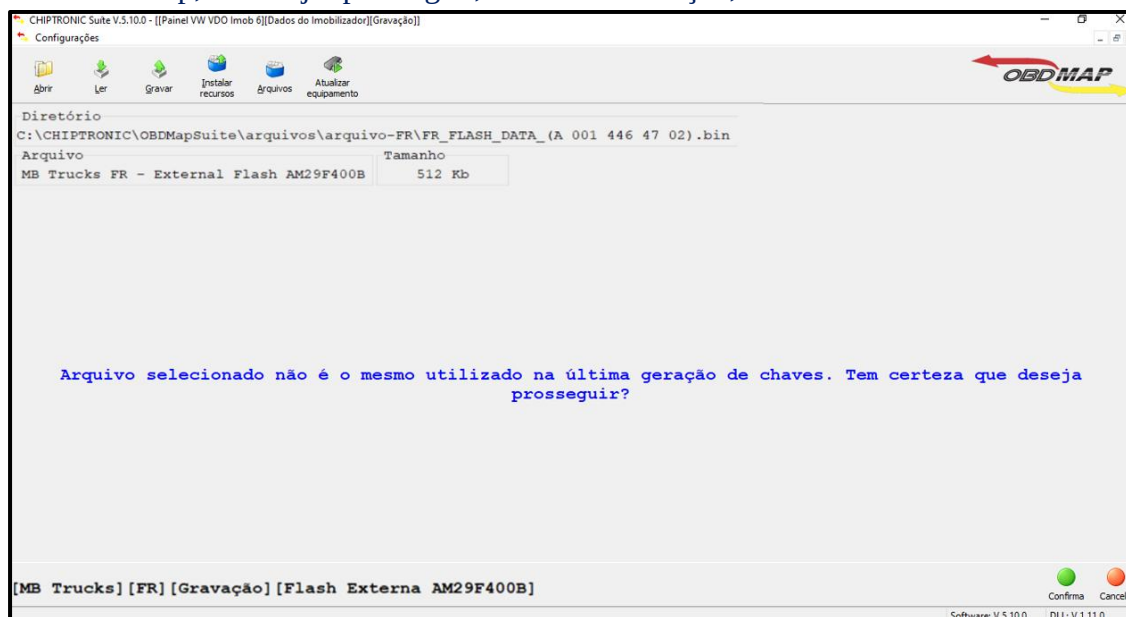



Passo 7: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP;

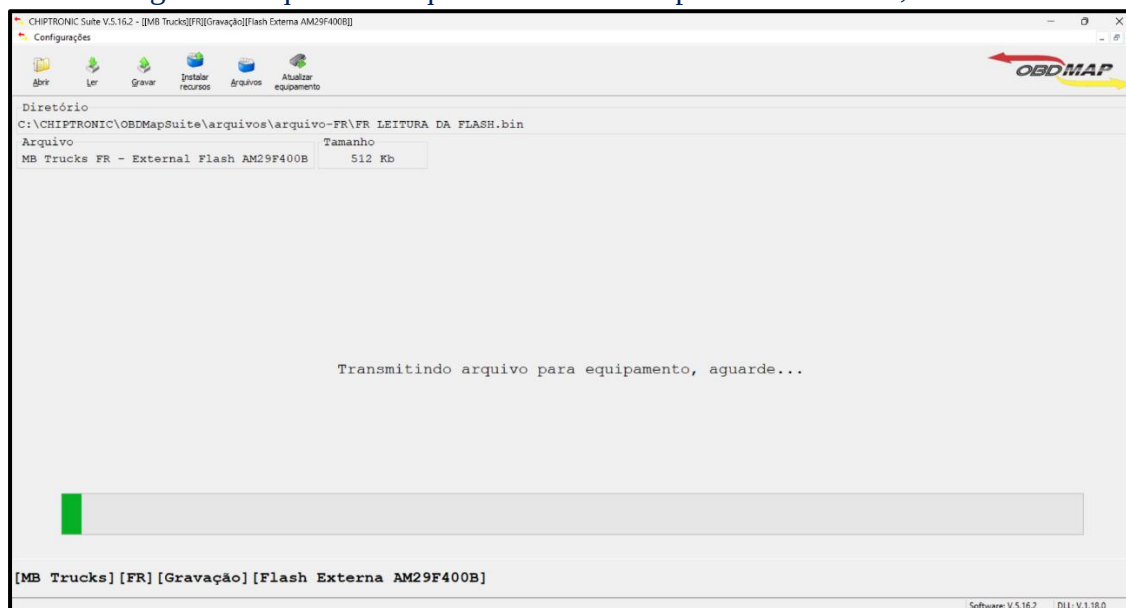

Passo 8: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP;





OUTRAS MENSAGENS

Erro de Leitura!

Causa:

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas;
- Falha na verificação da leitura;
- A flash do módulo está corrompida.

Solução:

- Conferir se o cabo MCU está soldado corretamente;
- Verifique se a conexão está correta;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Refaça o procedimento;
- Contate o suporte.

Erro ao salvar
arquivo!

Tecle <OK>

Causas:

- Mal contato do cabo USB com o OBDMAP ou com o computador;
- Problema de driver do OBDMAP.

Soluções:

- Conferir a conexão do cabo USB;
- Consulte o Suporte Técnico;
- Realizar o procedimento novamente.



Erro de Comunicação!

Causas:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- O módulo está desconectado;
- O módulo não está alimentado corretamente;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Software do OBDMap desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Solução:

- Conferir se a bateria está carregada; conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o suporte técnico;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique o bocal ST3 e garanta que é um bocal com 15 pinos;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

Veículo incompatível!

Causas:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento.



Curto!
Verifique...

Causas:

- Cabo MCU soldado em posição errada.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir bom estado do módulo.

Modulo não
Suportado

Tecle <OK>

Causas:

- O procedimento está sendo feito em um módulo CPC;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

Soluções:

- Verifique o bocal ST3 e garanta que é um bocal com 15 pinos;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

L15 não foi
identificada
Tecle <OK>

Causas:

- Mal contato nos fios do cabo MultGiga.

Solução:

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo.



Erro ao
Iniciar!

Tecla <OK>

Causas:

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- O módulo foi desconectado durante o procedimento;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Mal contato nos fios do cabo MultGiga.

Solução:

- Conferir a soldagem correta do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap;
- Conferir a pinagem correta do cabo MultGiga;
- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

Erro na gravação

Tecla <OK>

Causas:

- Mal contato nos fios do cabo MultGiga;
- Falha na verificação da gravação;
- A flash do módulo está corrompida;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

Solução:

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;
- Verifique se a conexão está correta;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Contate o suporte.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)