



MANUAL DE CARGA – PRGD0357

Leitura e Gravação Módulos Mercedes CPC/FR 21 Pinos (Flash Externa ST10F e EEPROM 95C128) via bancada (via Bocal e Bocal + Boot)

Ver. 10



AGOSTO 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO.....	7
PROCEDIMENTO VIA BOCAL – IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO.....	8
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	9
REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM VIA BOCAL	10
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DO MÓDULO VIA BOCAL.....	13
PROCEDIMENTO VIA BOCAL + BOOT -IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO	16
LOCALIZANDO O PONTO DE SOLDA DO HARDWARE MODELO A	16
LOCALIZANDO O PONTO DE SOLDA DO HARDWARE MODELO B	17
IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO.....	18
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	19
REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT	20
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT	23
SOFTWARE OBD MAP SUITE	26
PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA LEITURA	26
PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA GRAVAÇÃO	29
OUTRAS MENSAGENS	33



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura e Gravação do Arquivos da Flash do micro ST10F276 via Bocal;
- Leitura e Gravação do Arquivos da Flash do micro ST10F276 via Bocal + Boot;
- Leitura e Gravação do Arquivo da EEPROM 95C128 via Bocal;
- Leitura e Gravação do Arquivo da EEPROM 95C128 via Bocal + Boot;

Esta carga possui dois modos diferentes para realizar a leitura/gravação: via Bocal + Boot e apenas via Bocal.

Primeiramente tente realizar o procedimento apenas via Bocal. Caso esse modo não funcione, efetue o procedimento via Bocal + Boot.

Para procedimentos em CPC/FR com o arquivo virgem, sempre execute o procedimento via Bocal + Boot.

APLICAÇÃO

Todos os caminhões Mercedes com Módulos CPC/FR 21 pinos compatíveis com os hardwares mostrados nesse manual. Em geral, mas não obrigatoriamente a aplicação desses módulos está empregado nos veículos entre os anos 2012-2020.

ATENÇÃO:


- O procedimento deve ser feito utilizando fonte de 12V. JAMAIS utilize fonte de 24V nesse procedimento, pois pode causar danos ao equipamento!!!

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize um simulador como por exemplo o
Multigiga:
Utilizado para fazer a ligação do módulo

Cabo Universal 1 Multigiga:
Utilizado para a conexão com o bocal do
modulo.

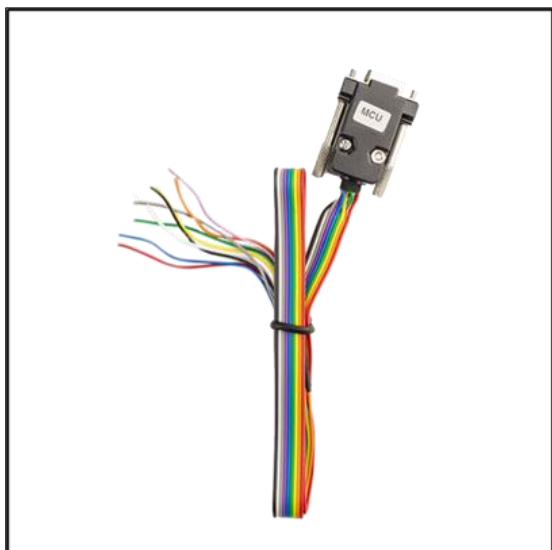

Cabo MCU:
Utilizado para colocar o módulo em modo
Boot.



← Cabo A1

Cabo Universal. →






Cabo USB: Utilizado para comunicação com o
OBDMAP Suite

IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO

Remova o Módulo CPC/FR e leve para bancada





O módulo CPC/FR deve ter 21 pinos no conector ST3

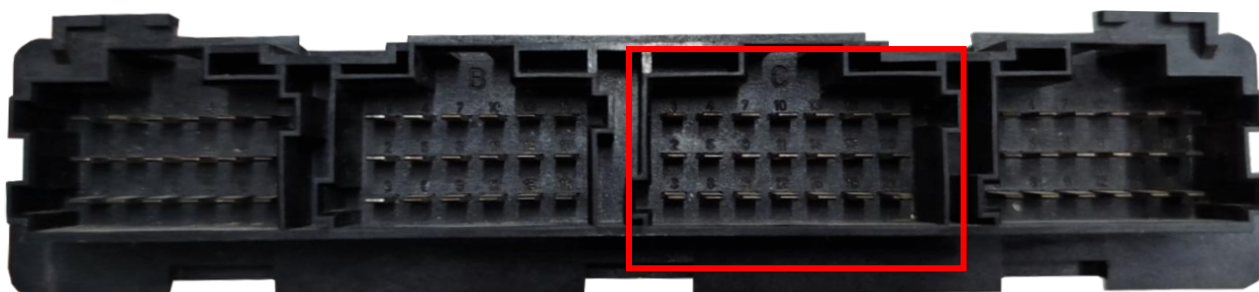

PROCEDIMENTO VIA BOCAL – IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDOLO

A conexão do módulo deve ser realizada no conector ST2. Tanto no procedimento via BOCAL quanto via MCU a pinagem é a mesma.

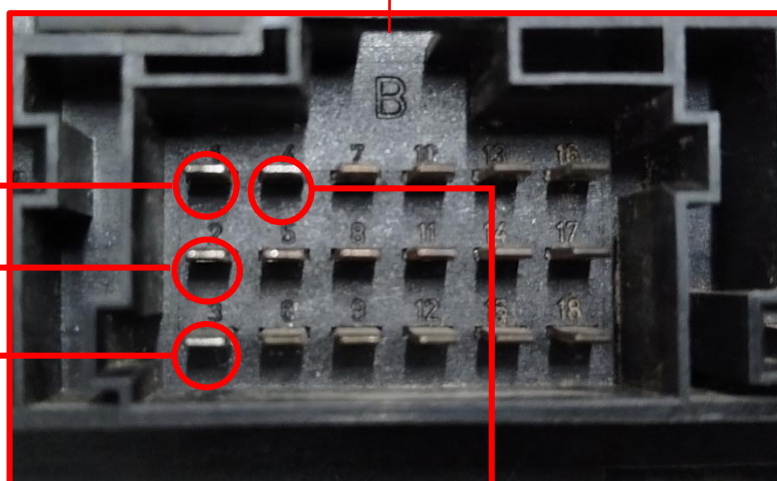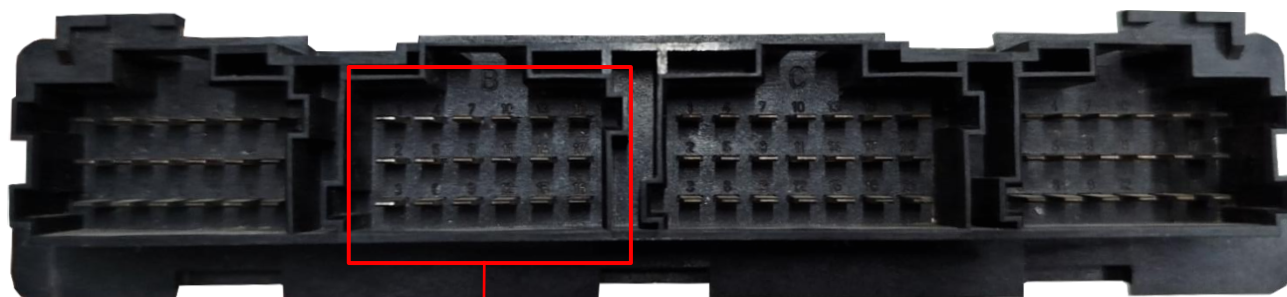

PINO 03 – (LINHA 15)
FIO 12 (DB25)

PINO 02 – (GND)
FIO 01 (DB25)

PINO 01 – (LINHA 30)
FIO 11 (DB25)

PINO 04 – (LINHA K MOD. CPC)
FIO 02 (DB25)

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
11	Linha 30 (bateria)	PINO 01
01	GND	PINO 02
12	Linha 15 (ignição)	PINO 03
02	(LINHA K MOD. CPC)	PINO 04

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS





Todos os acessórios conectados
para realização do procedimento
de leitura e gravação de
memória via Bocal.




REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBD MAP:

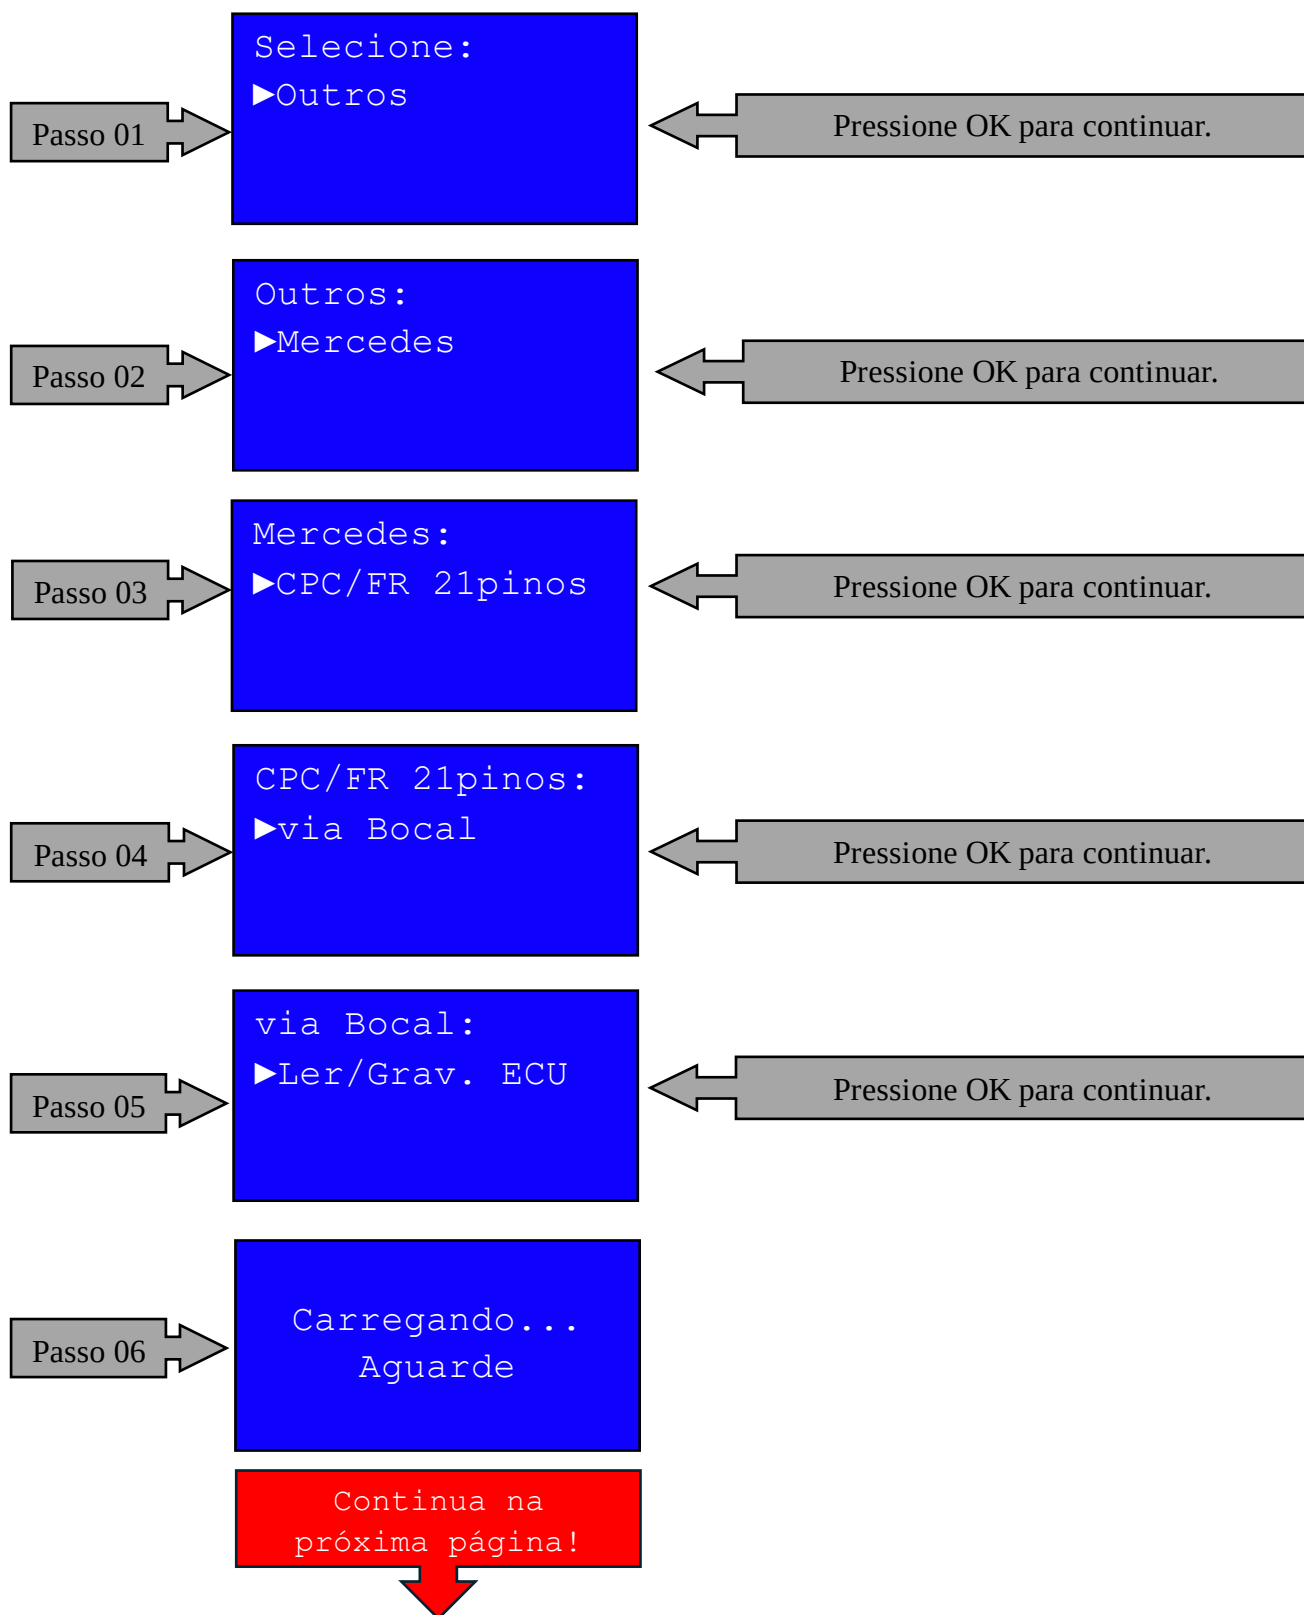


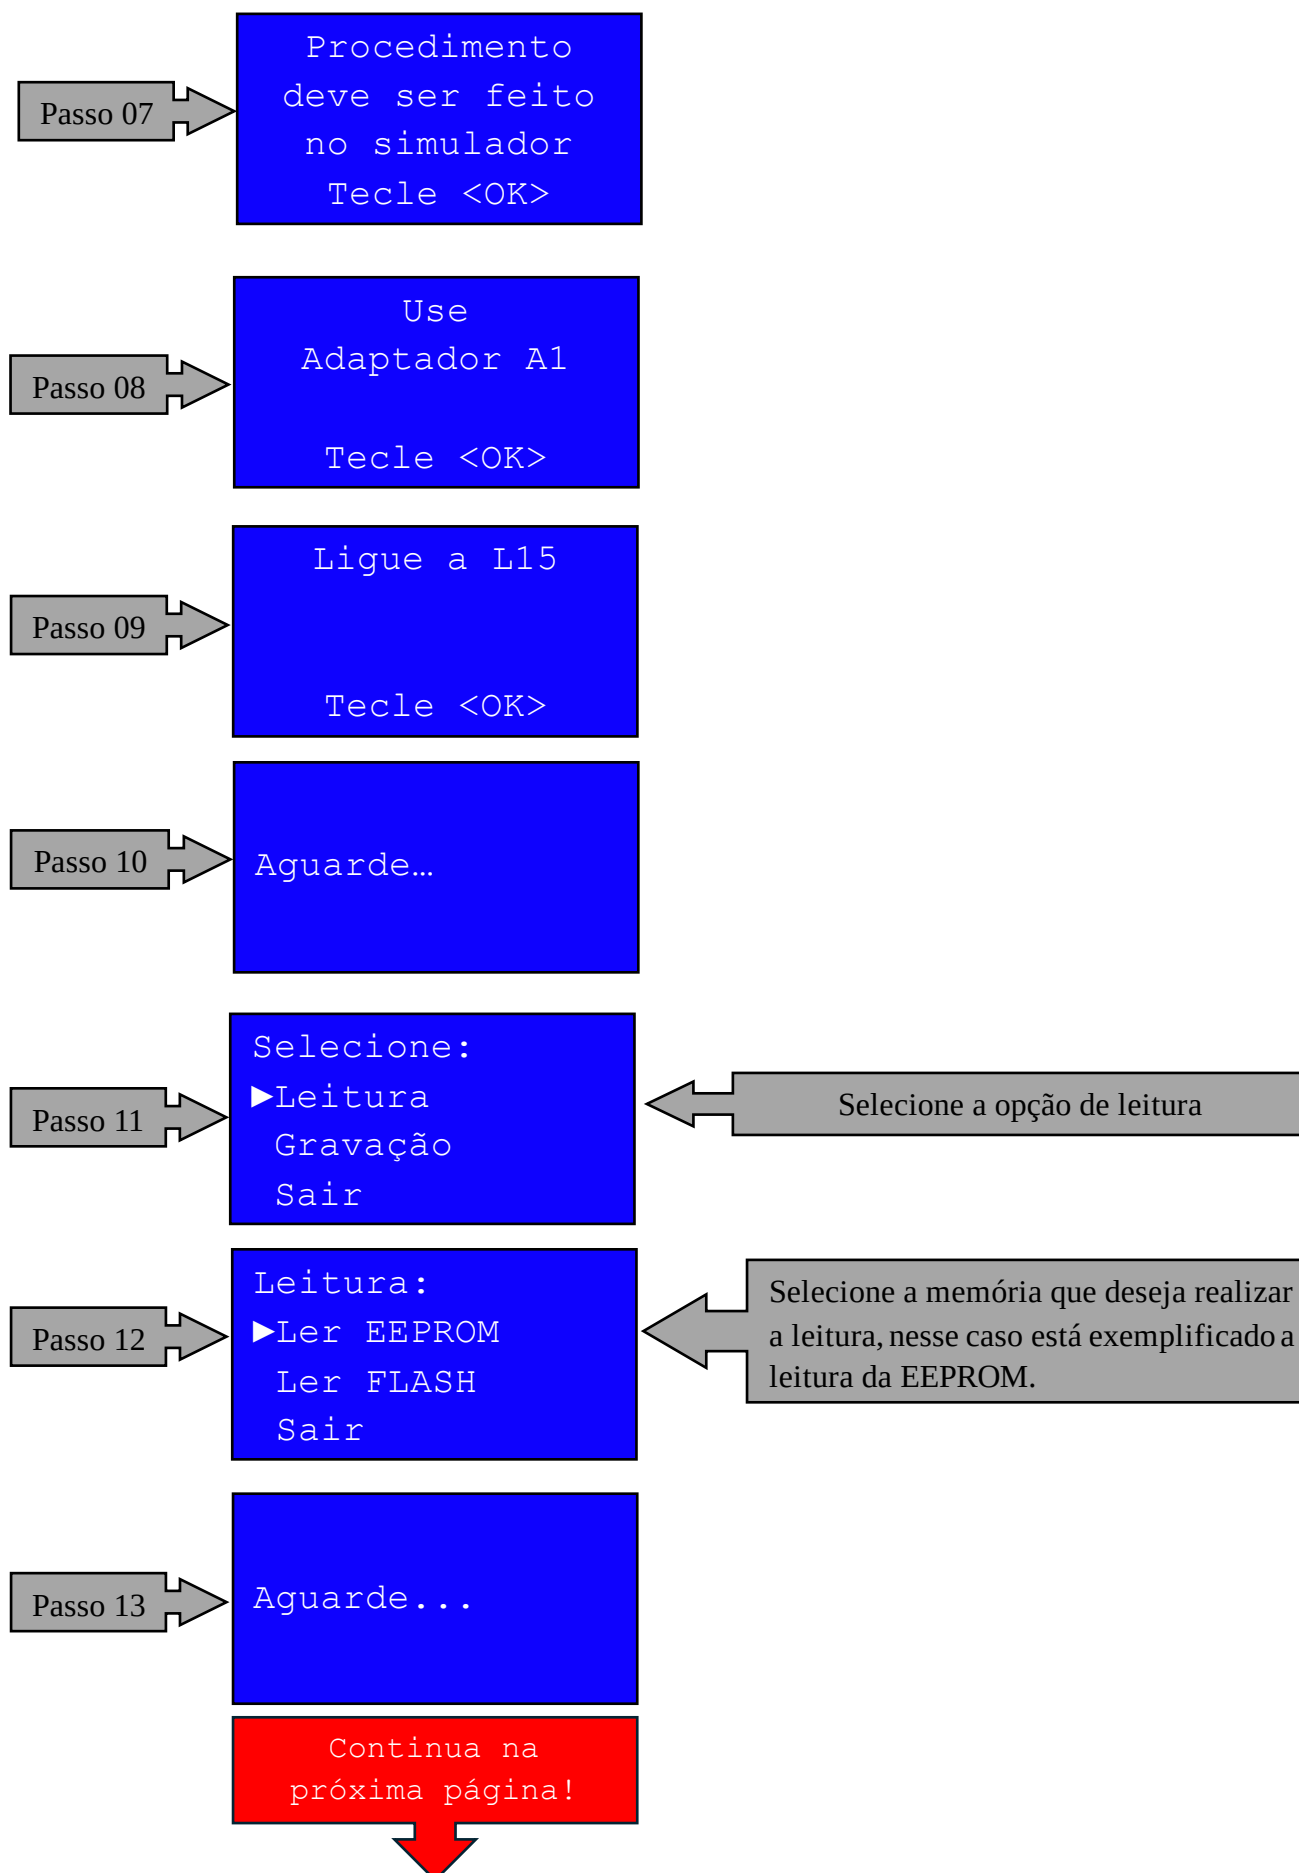


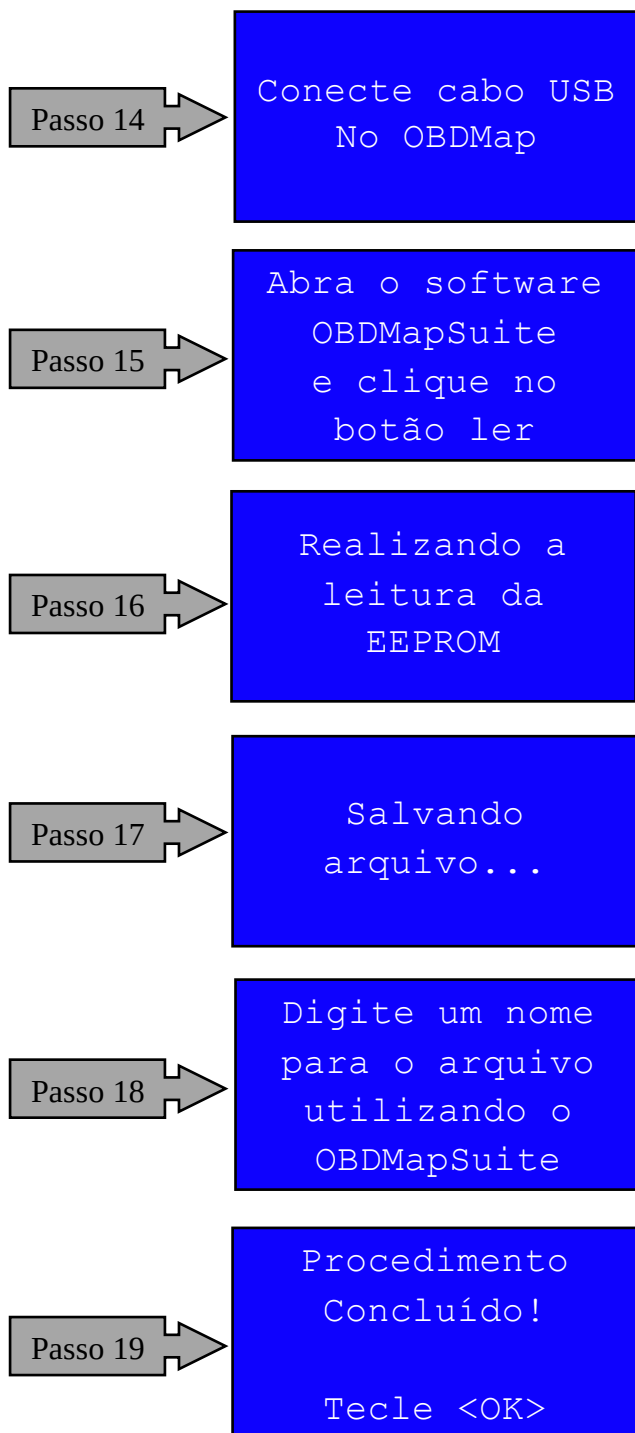


REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

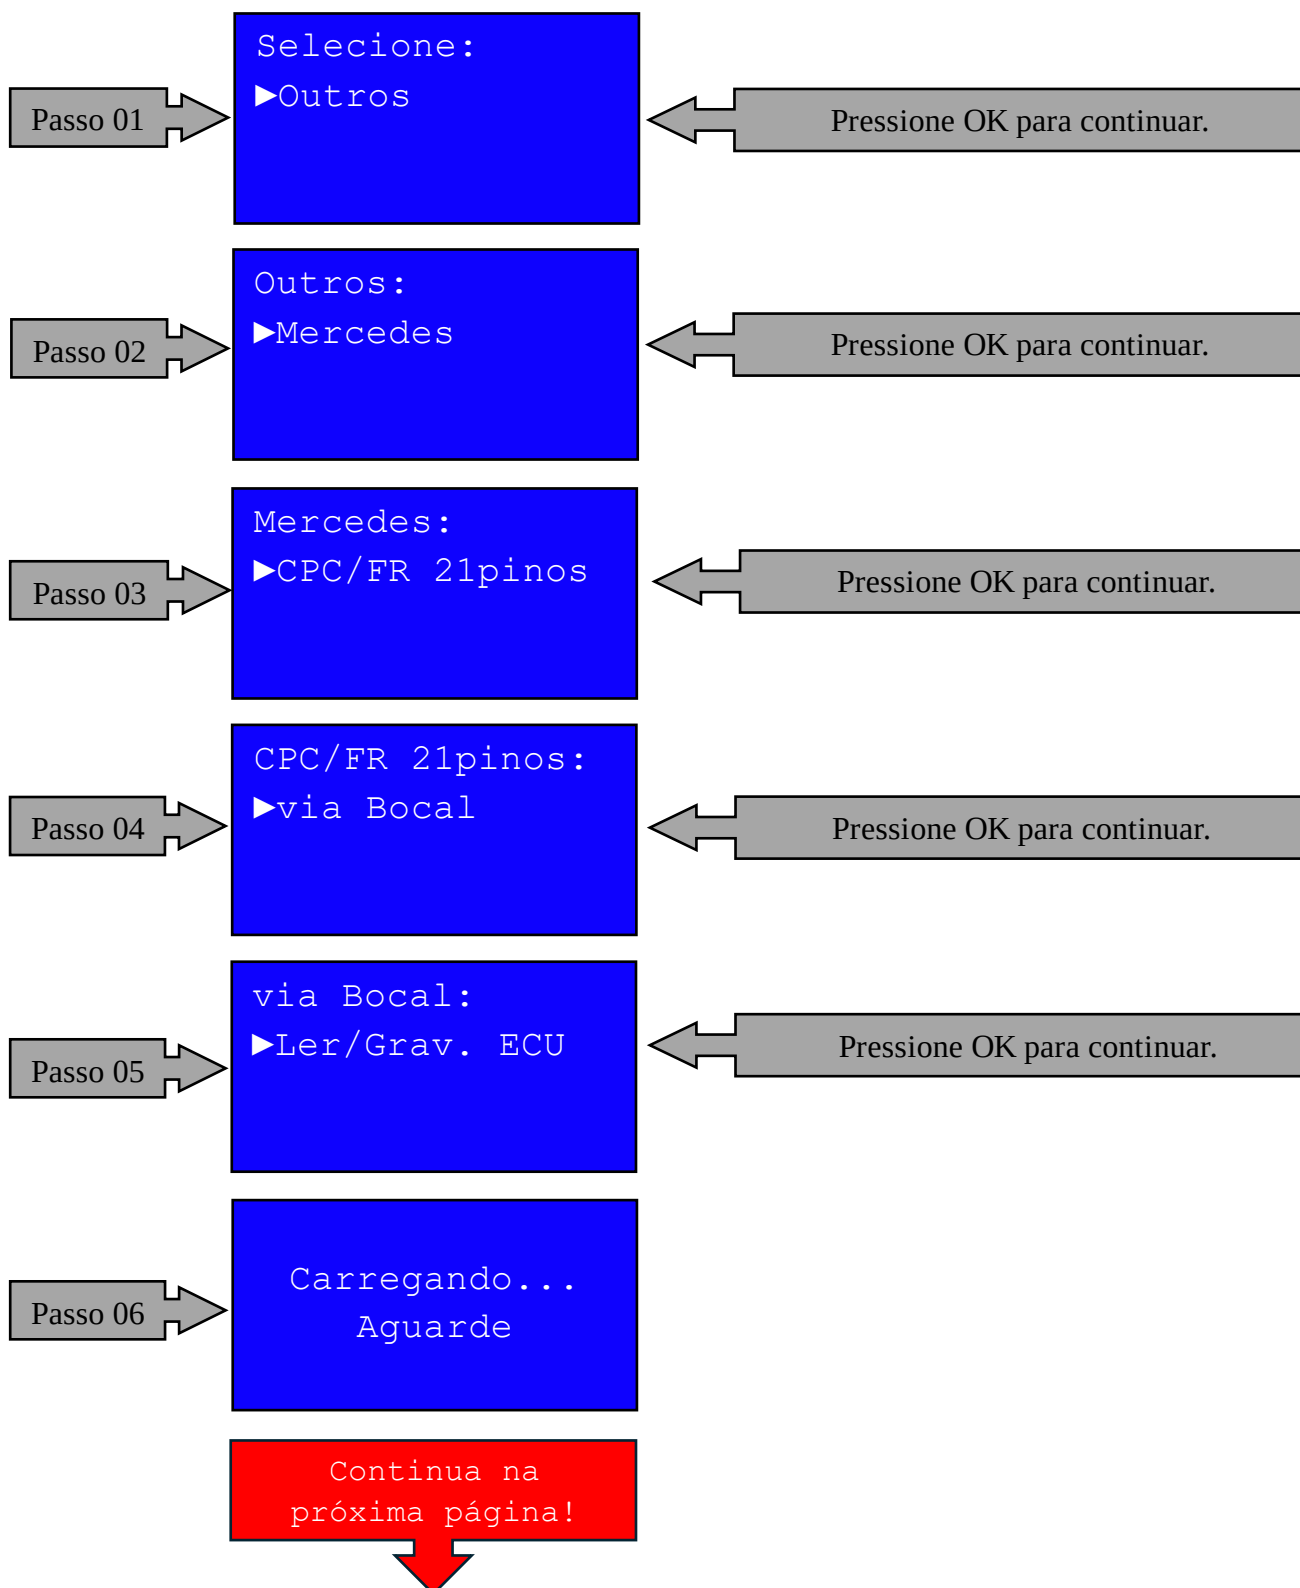


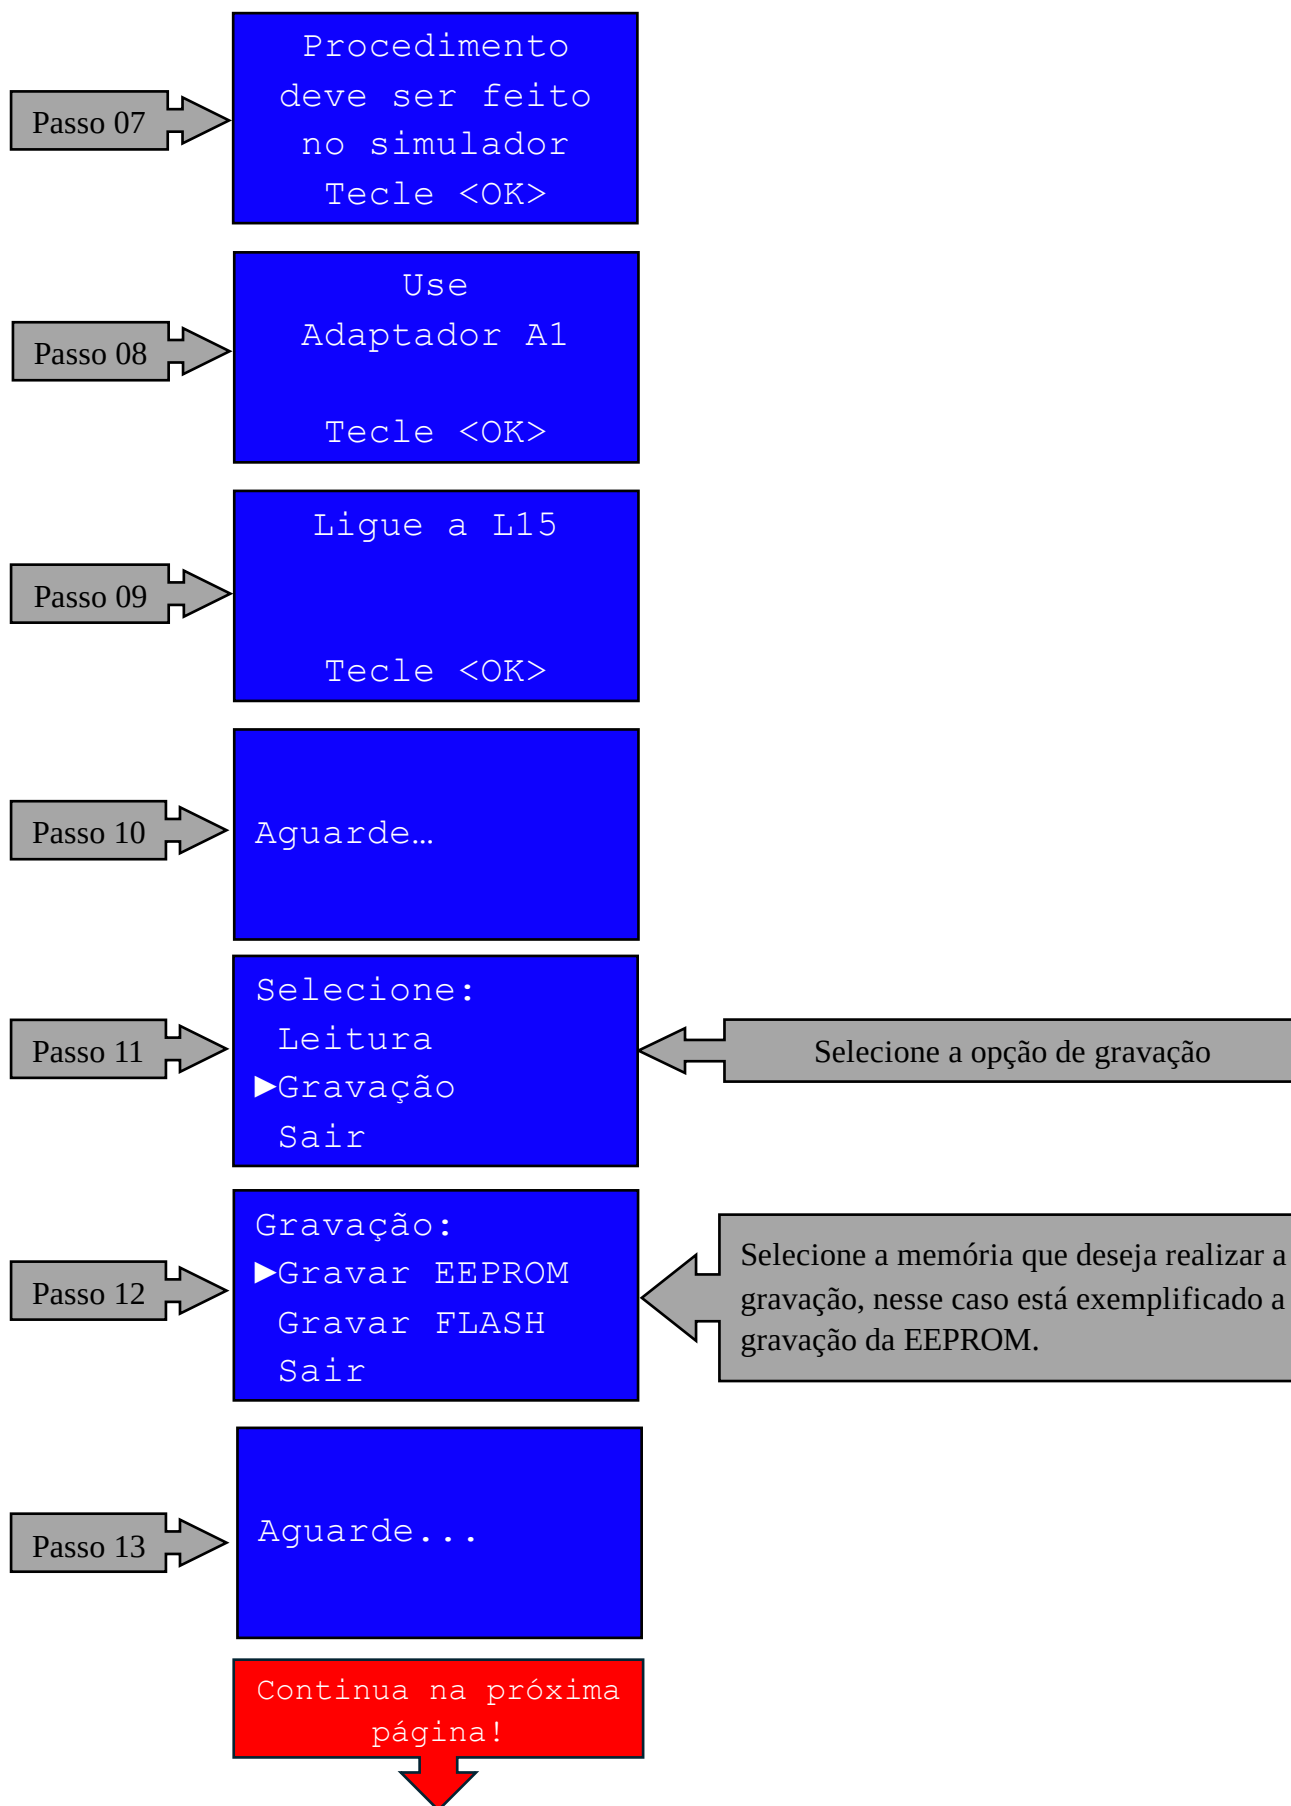


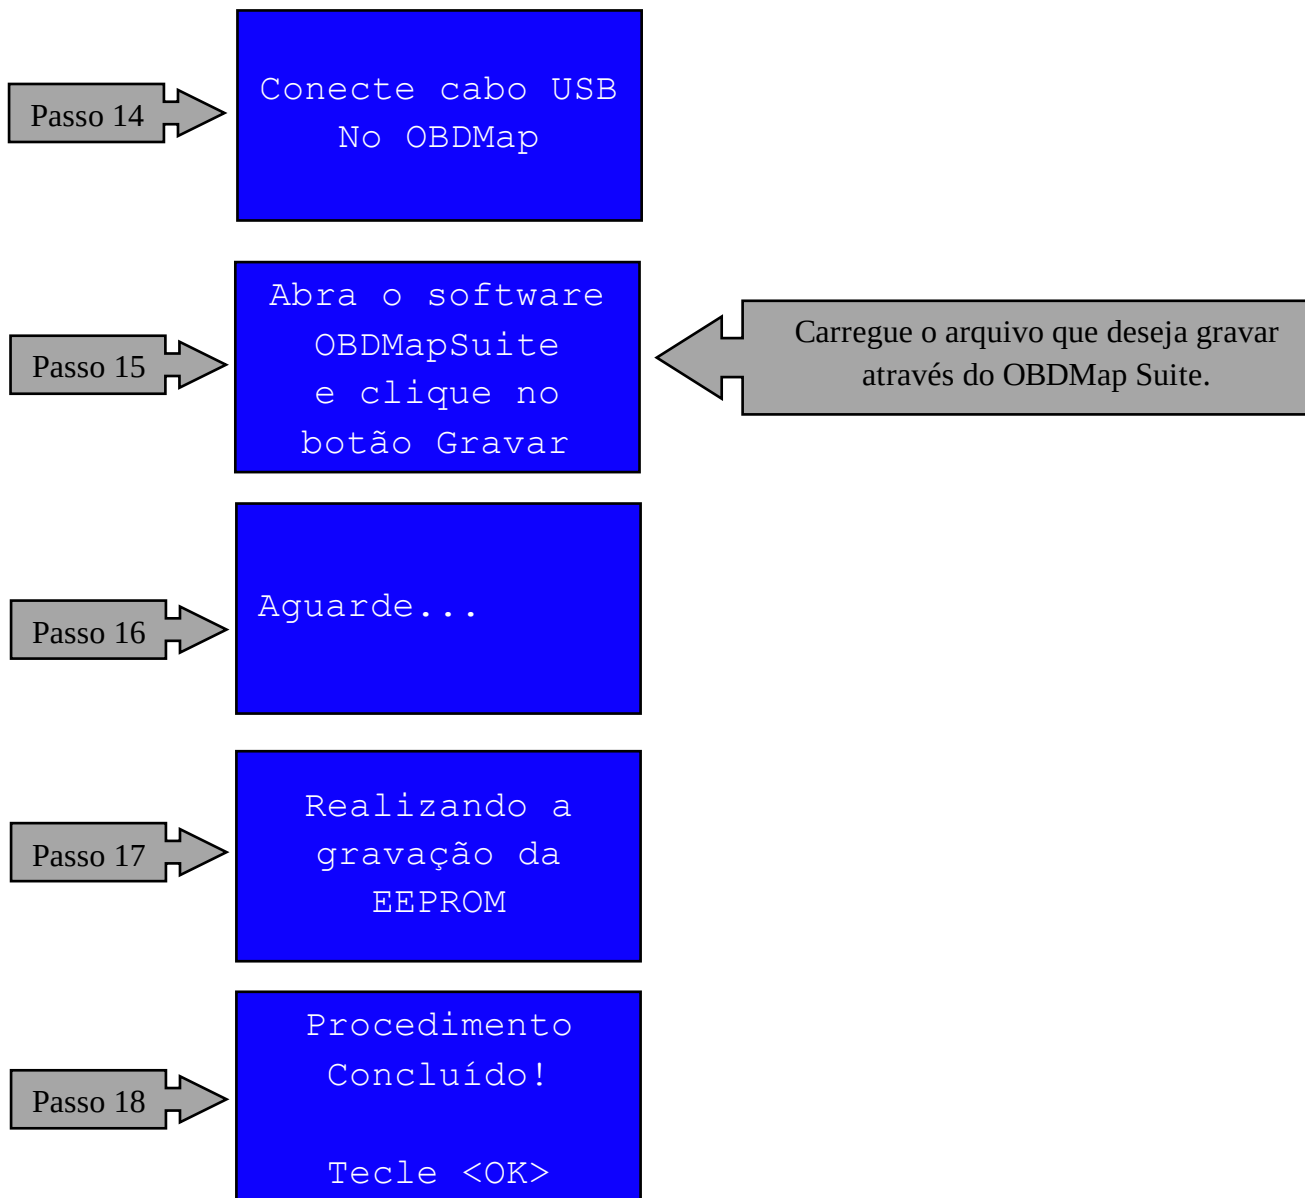

PROCEDIMENTO VIA BOCAL + BOOT - IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO

Os dois modelos de hardware demonstrados nesse manual utilizam micro ST10F276 com EEPROM 95128.

LOCALIZANDO O PONTO DE SOLDA DO HARDWARE MODELO A

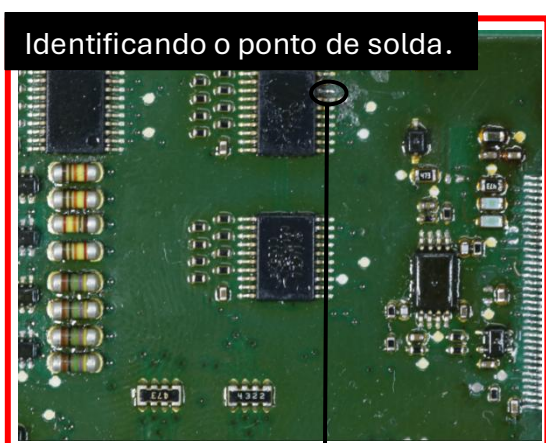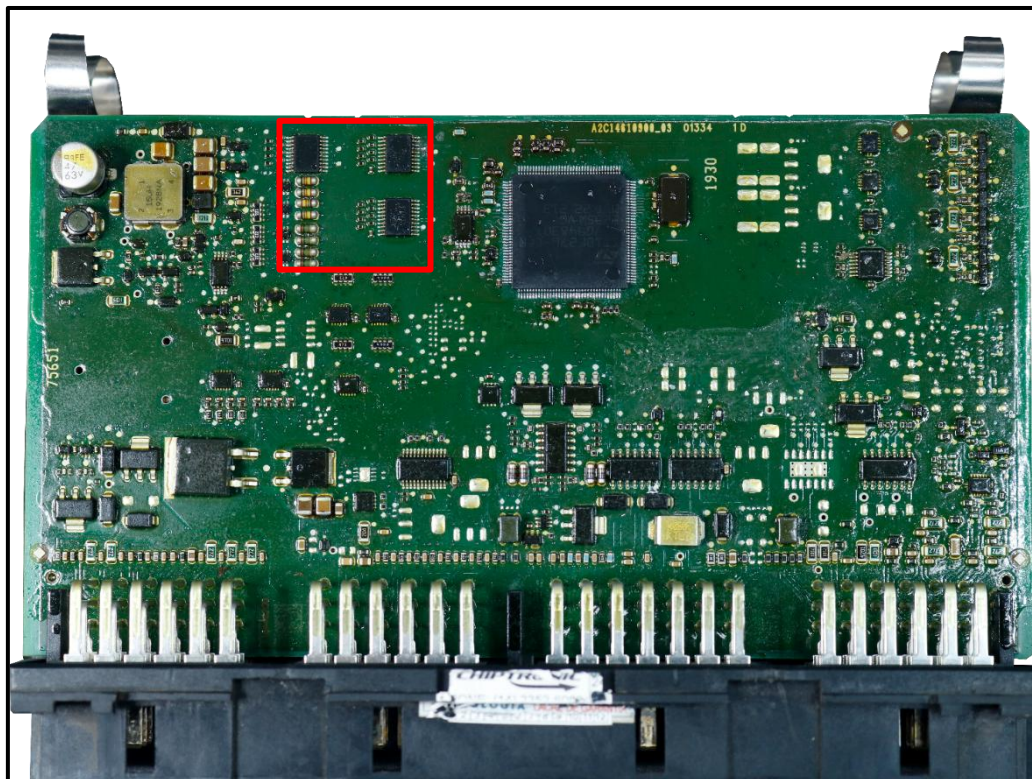


1



IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto

LOCALIZANDO O PONTO DE SOLDA DO HARDWARE MODELO B


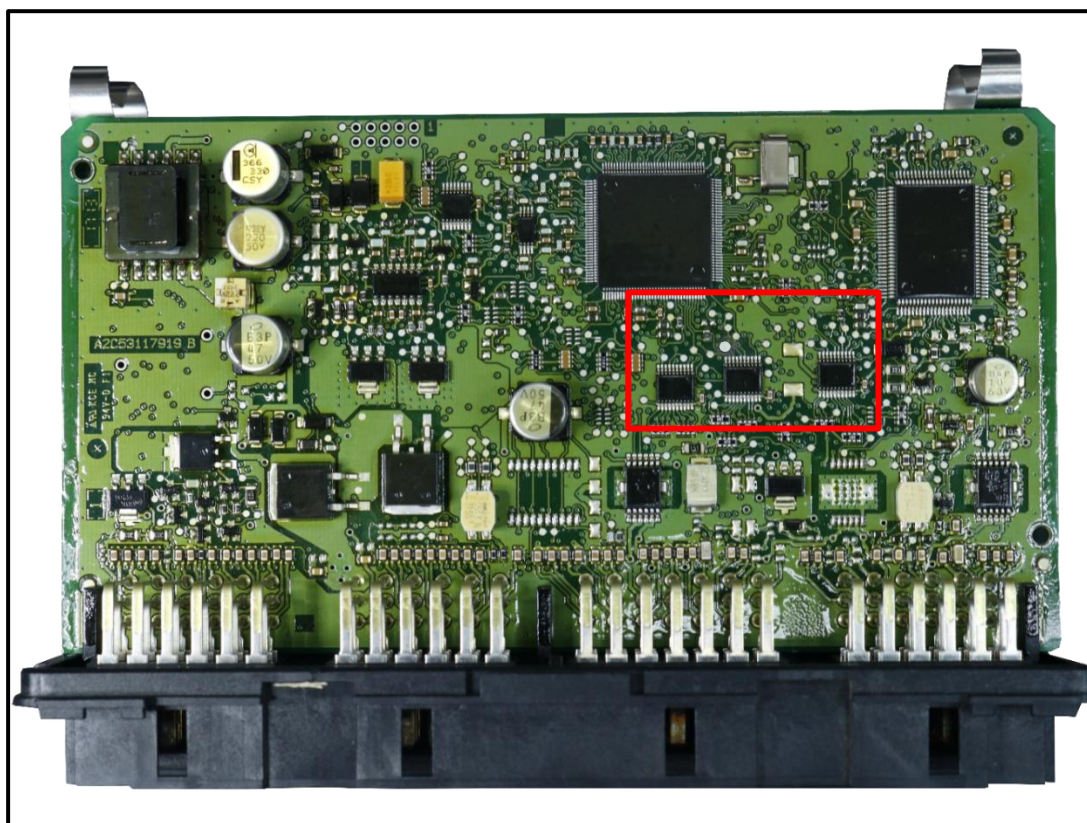


1

IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto

IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO

A conexão do módulo deve ser realizada no conector ST2. Tanto no procedimento via BOCAL quanto via MCU a pinagem é a mesma.

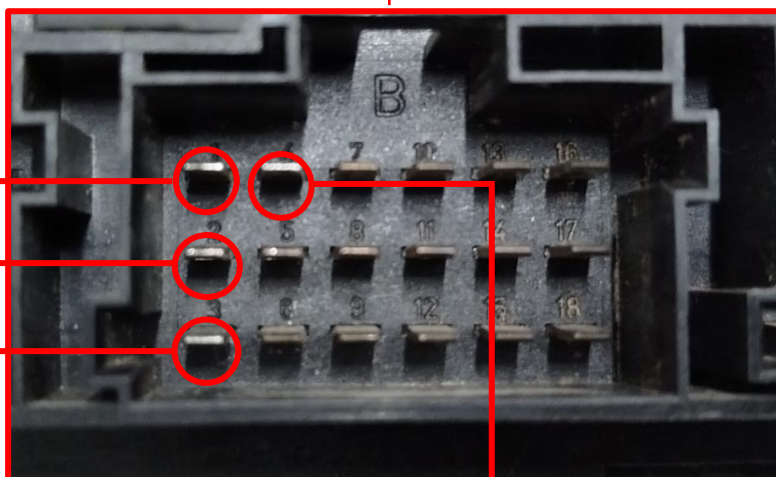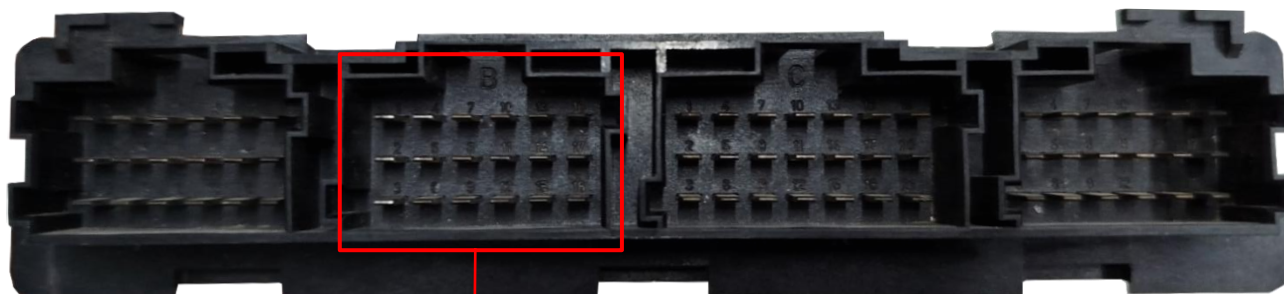

PINO 03 – (LINHA 15)
FIO 12 (DB25)

PINO 02 – (GND)
FIO 01 (DB25)

PINO 01 – (LINHA 30)
FIO 11 (DB25)

PINO 04 – (LINHA K MOD. CPC)
FIO 02 (DB25)

MULTGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
11	Linha 30 (bateria)	PINO 01
01	GND	PINO 02
12	Linha 15 (ignição)	PINO 03
02	(LINHA K MOD. CPC)	PINO 04


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS





Todos os acessórios conectados
para realização do procedimento de
leitura e gravação de memória via
Bocal+ Boot.

REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBD MAP:

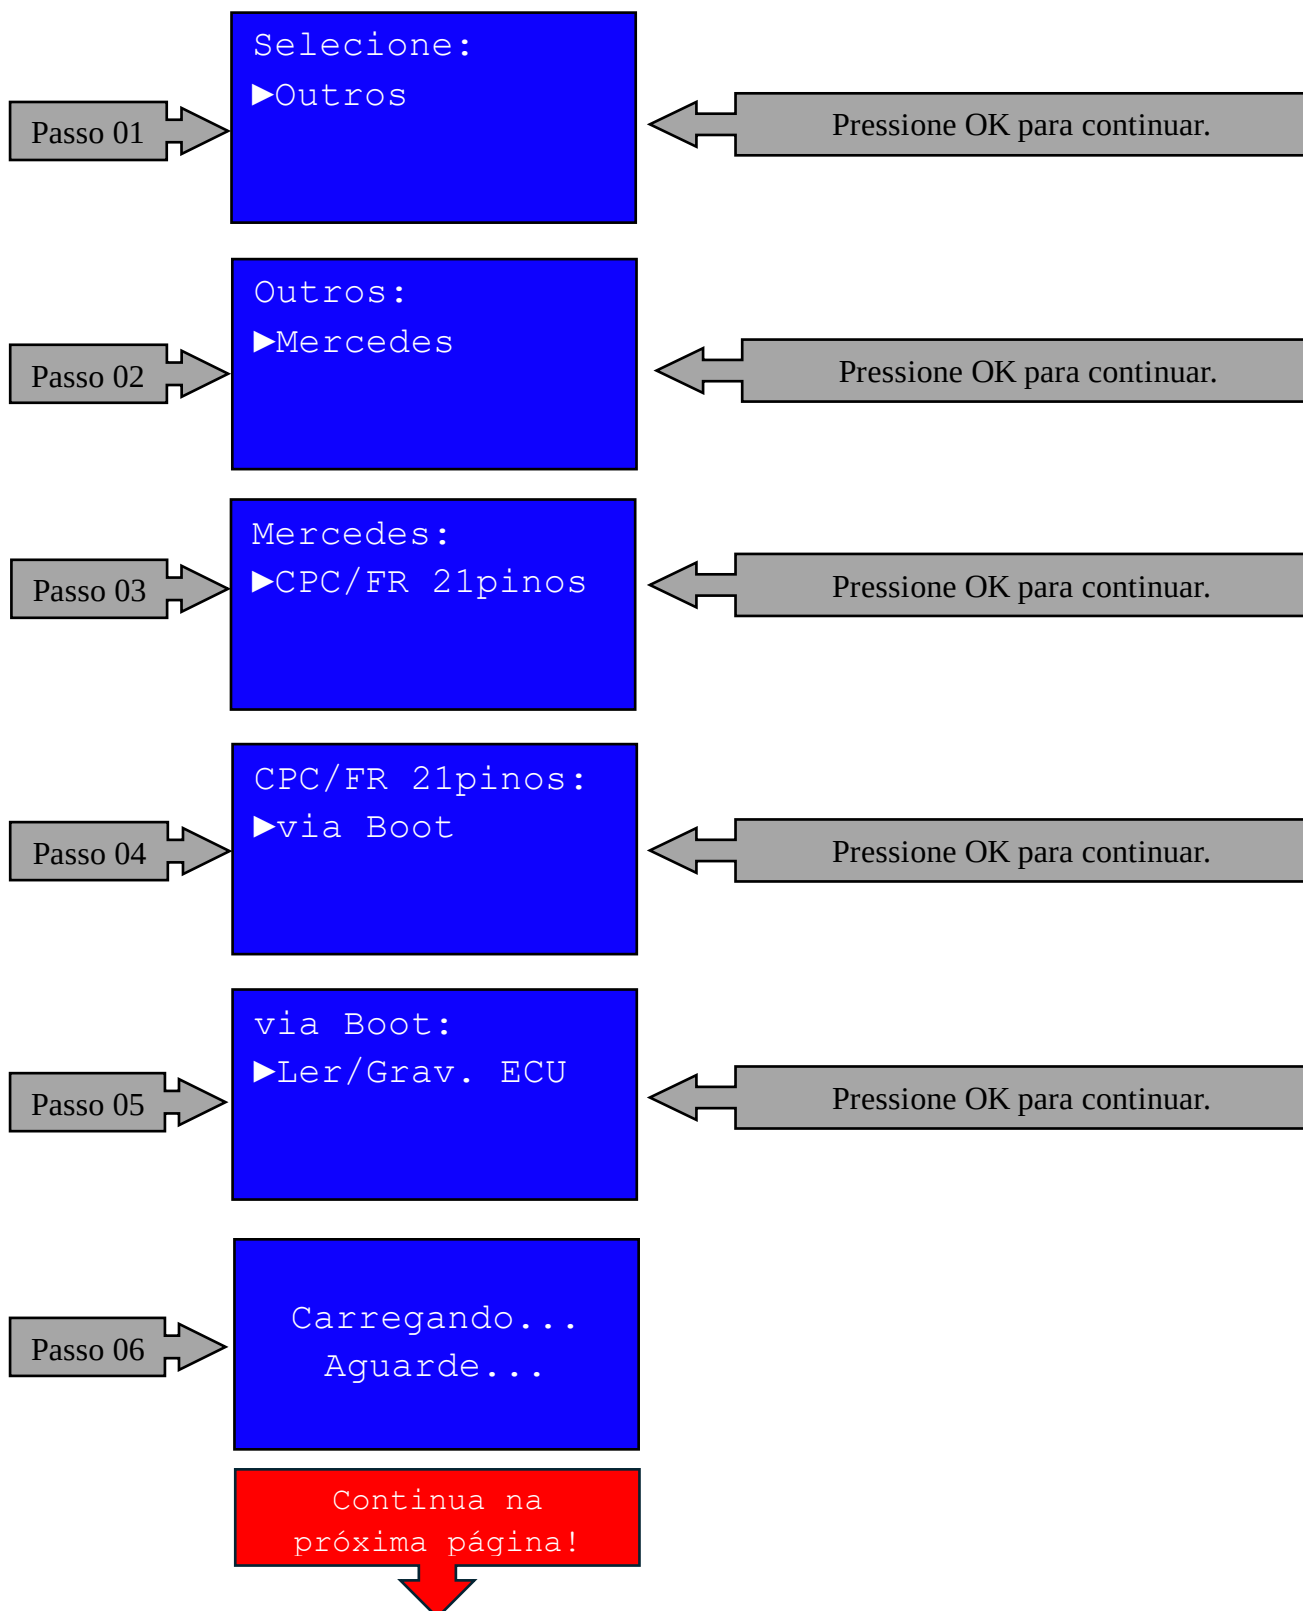


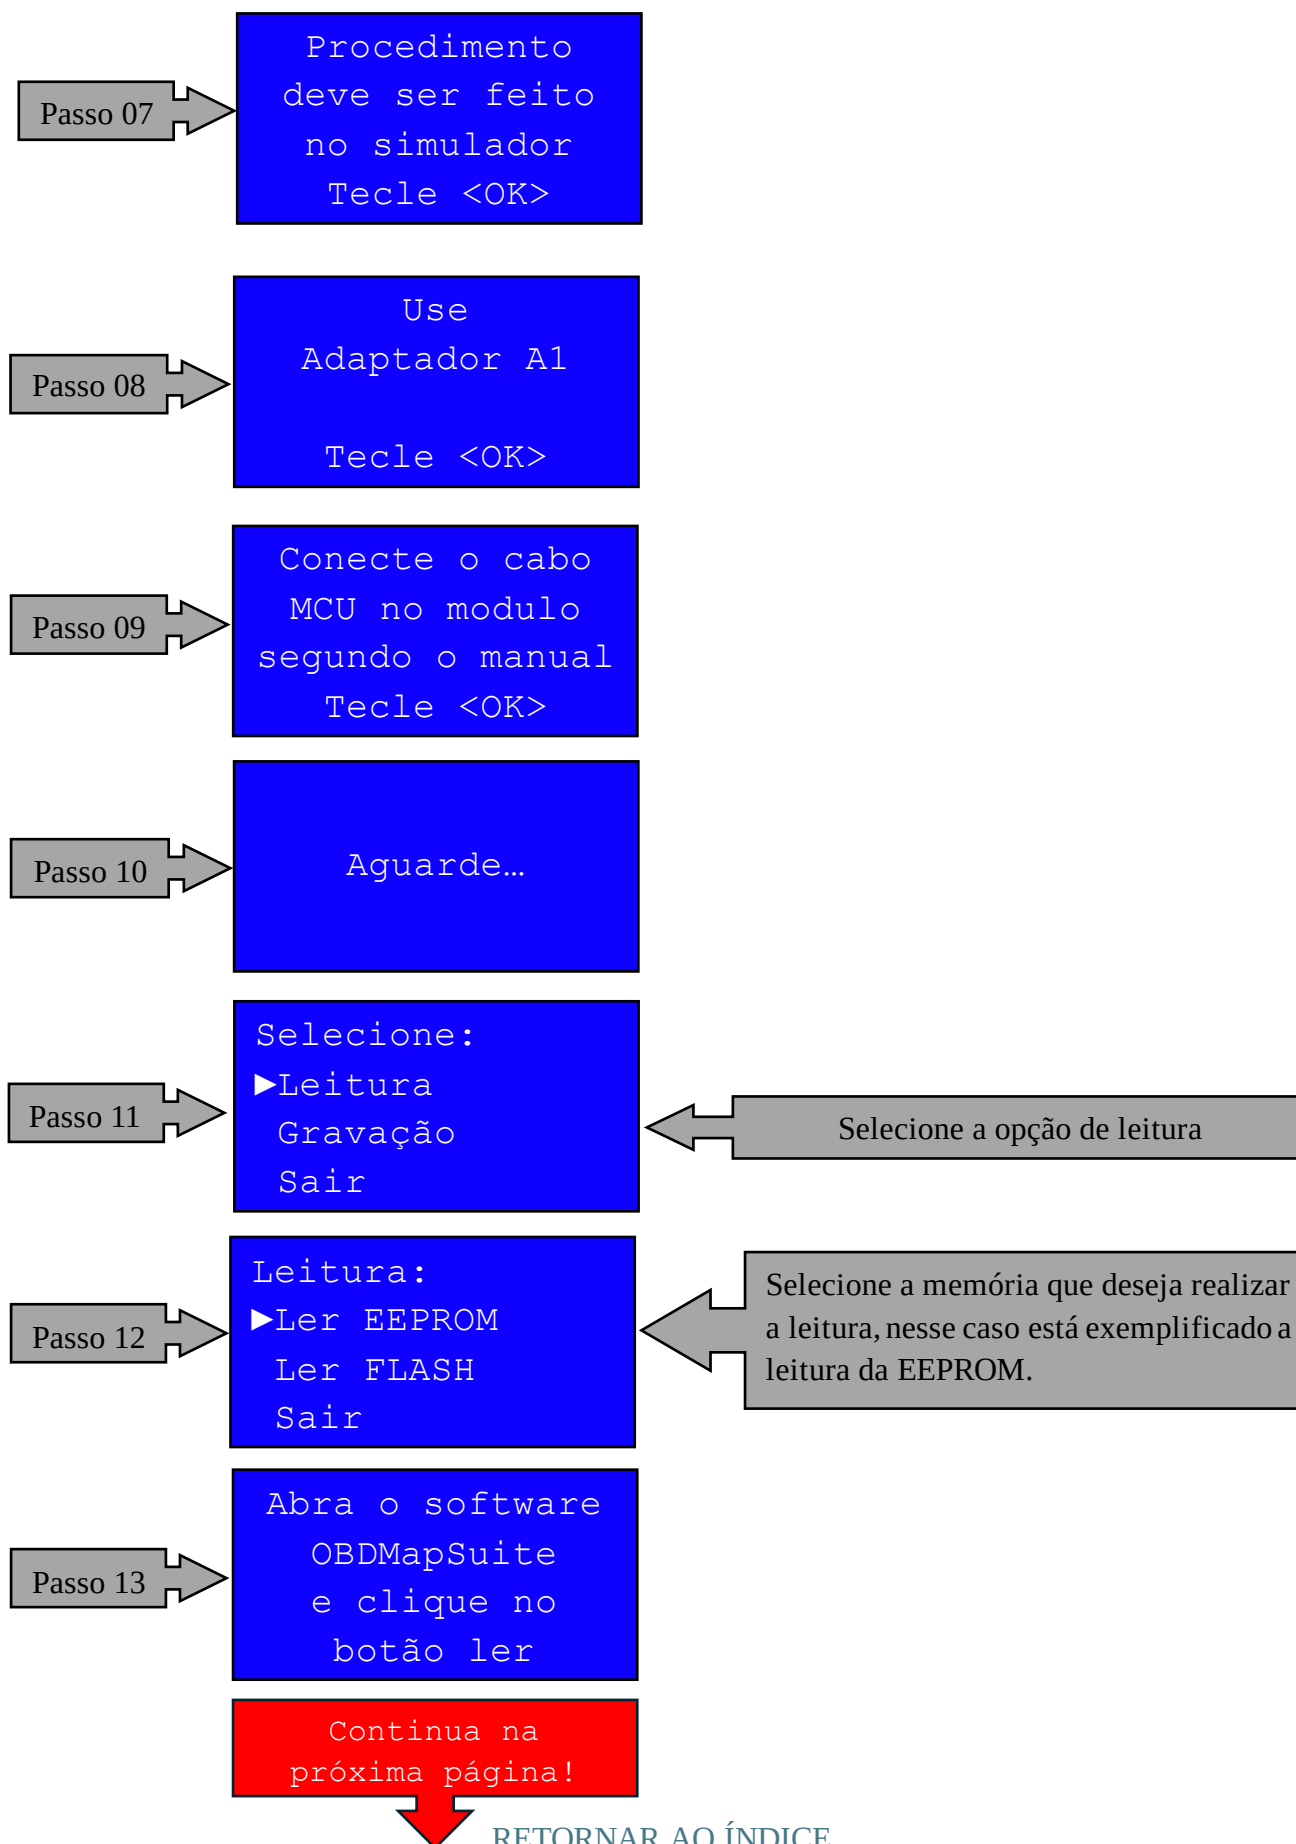


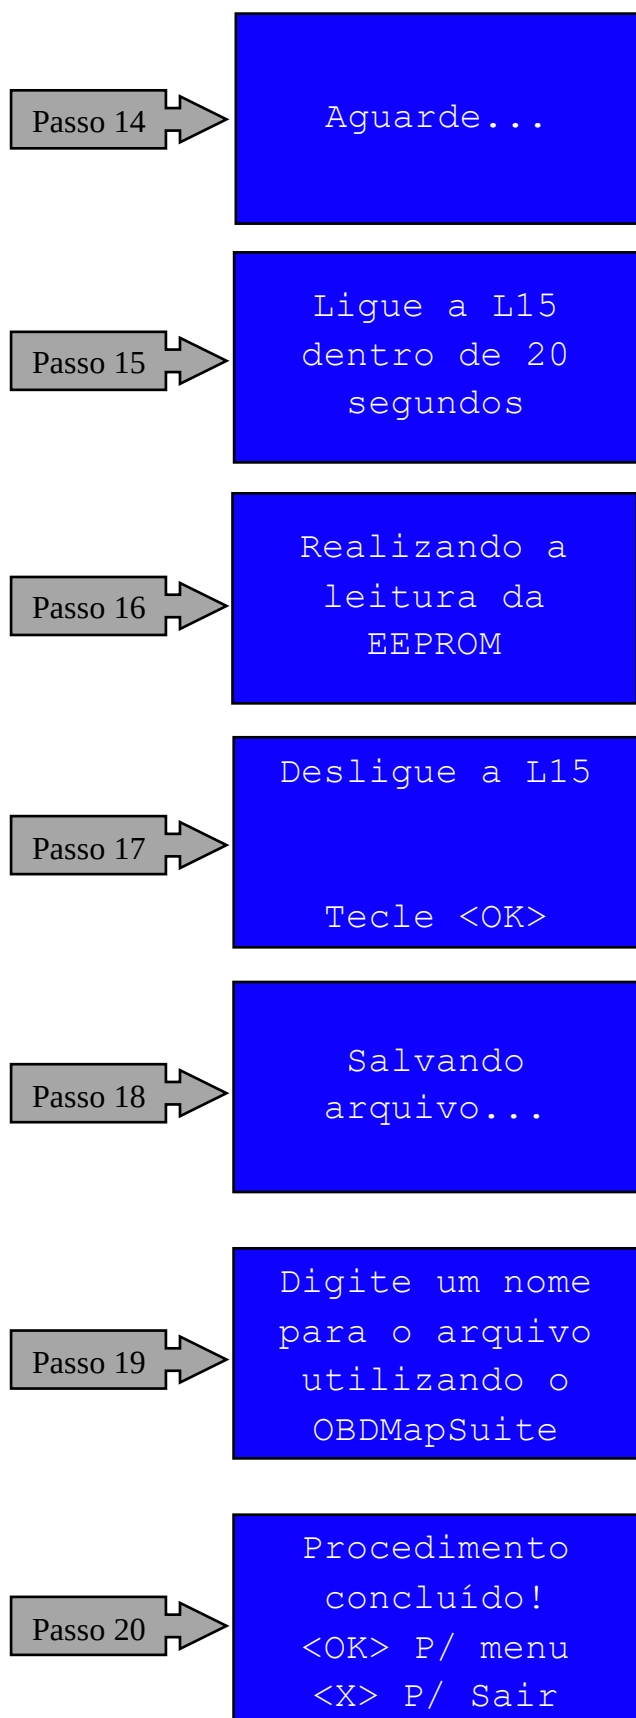


REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

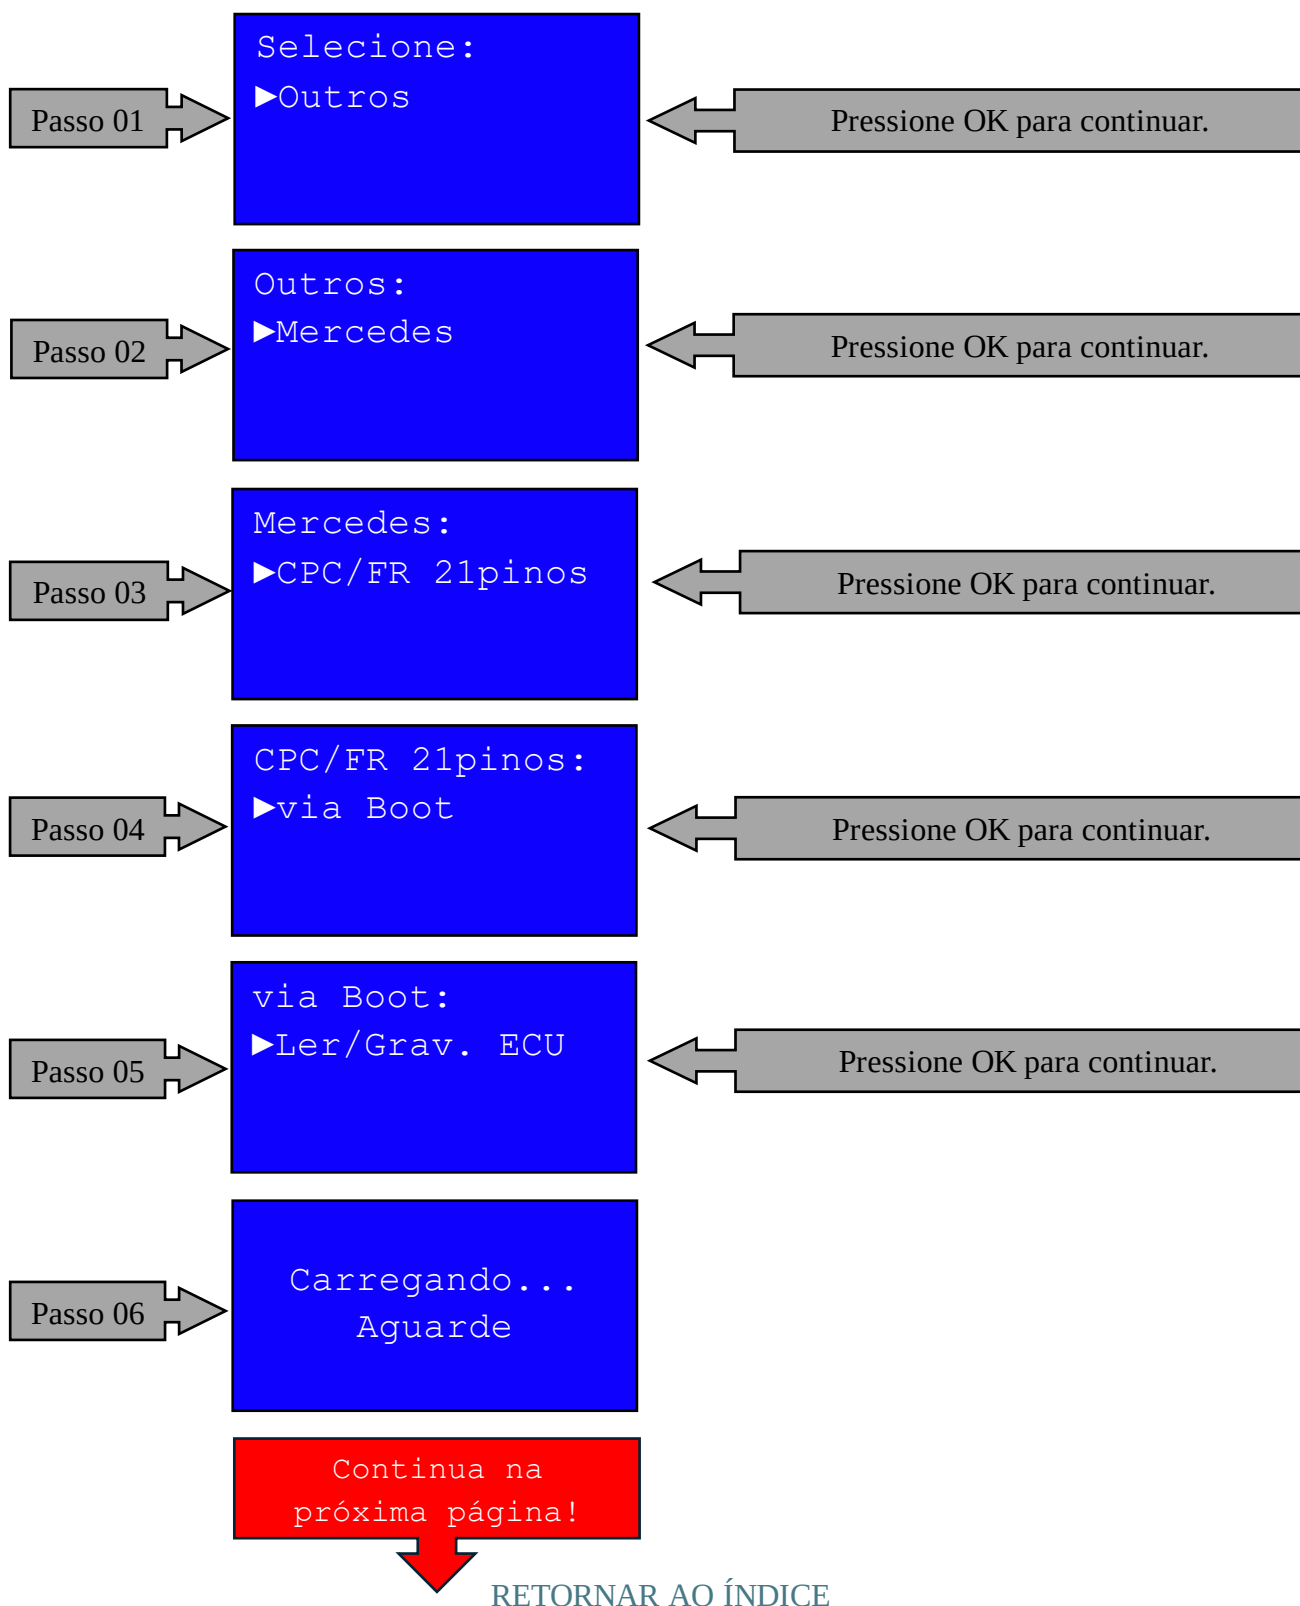

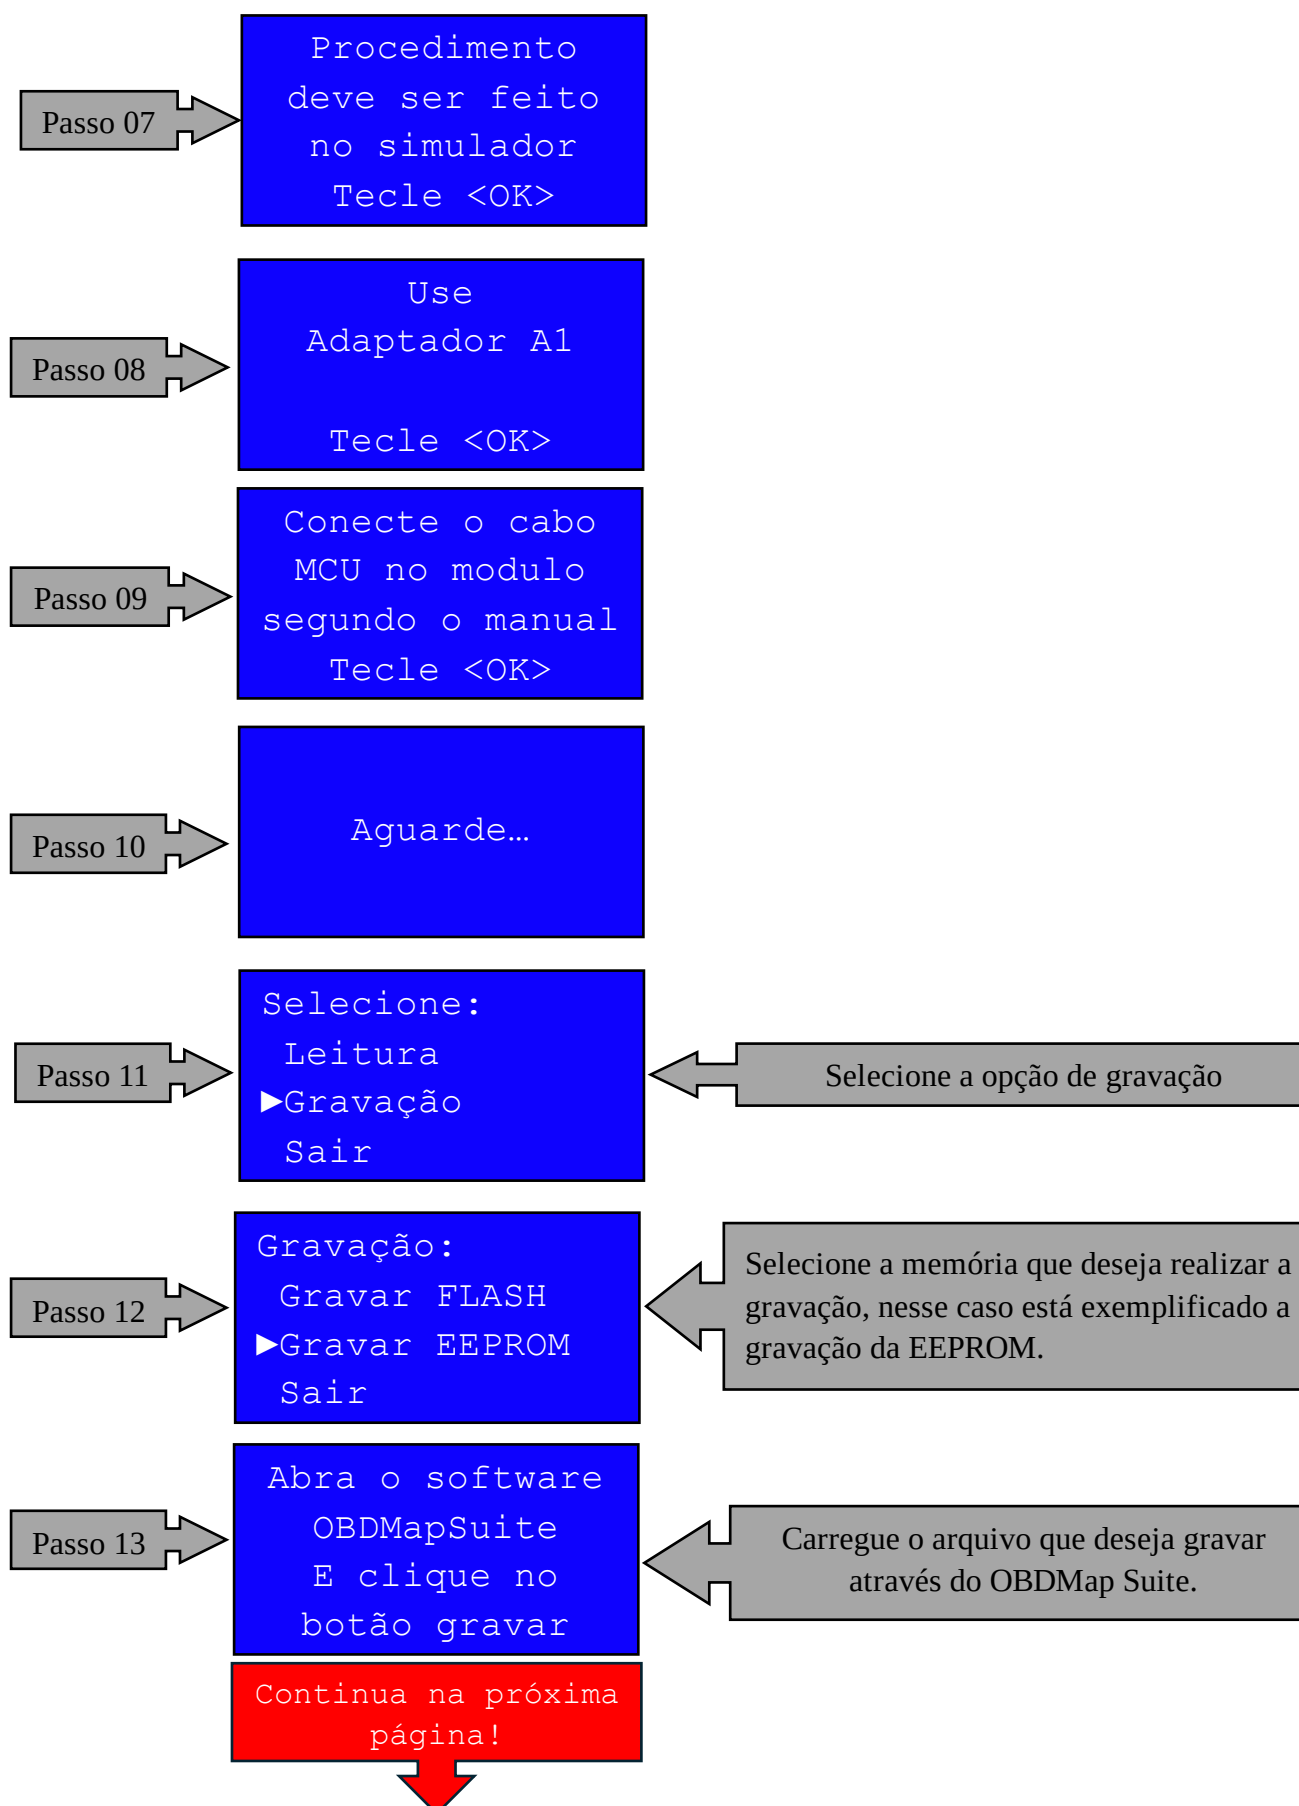

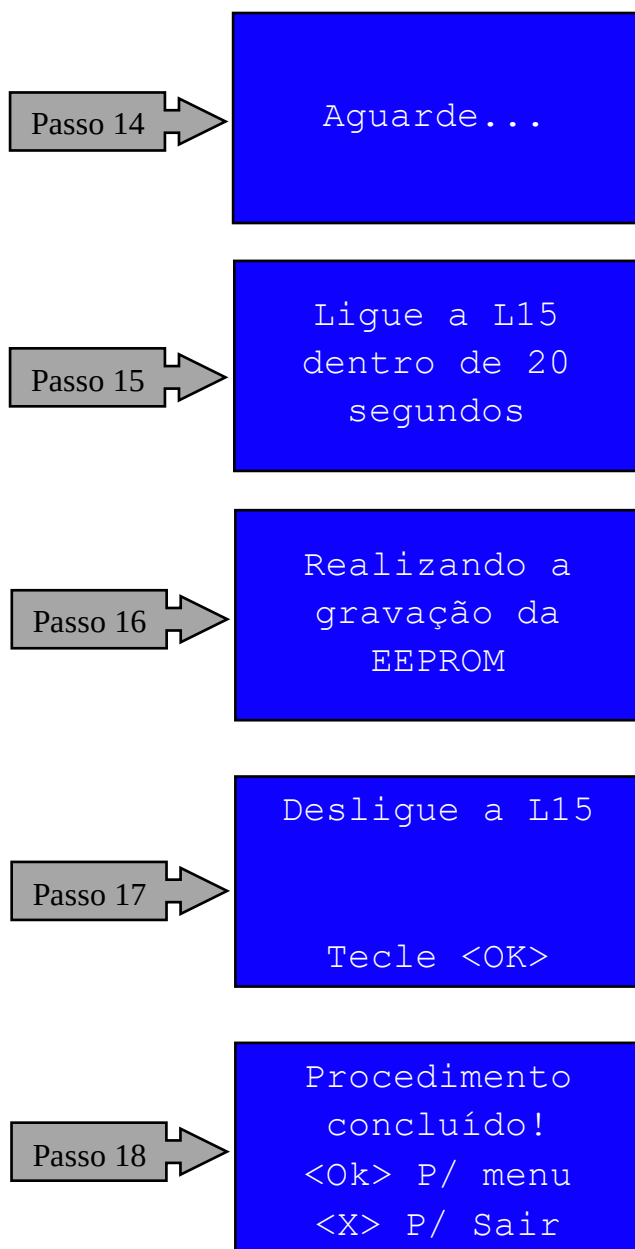


SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drivers contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Ler”;

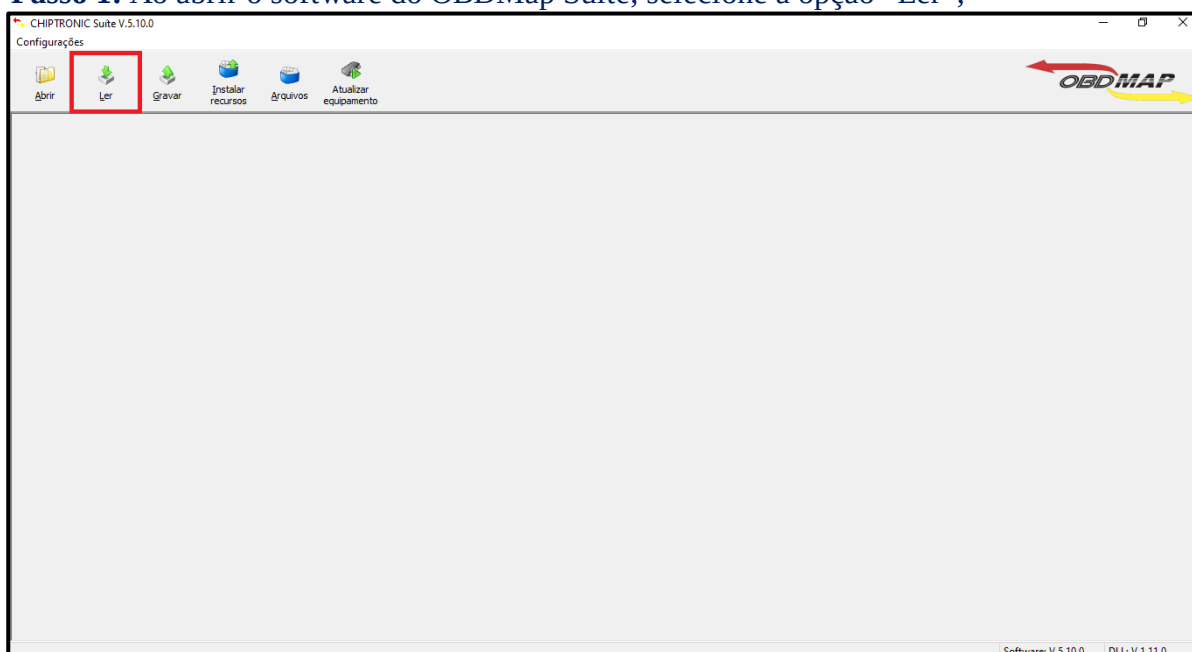

Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP;

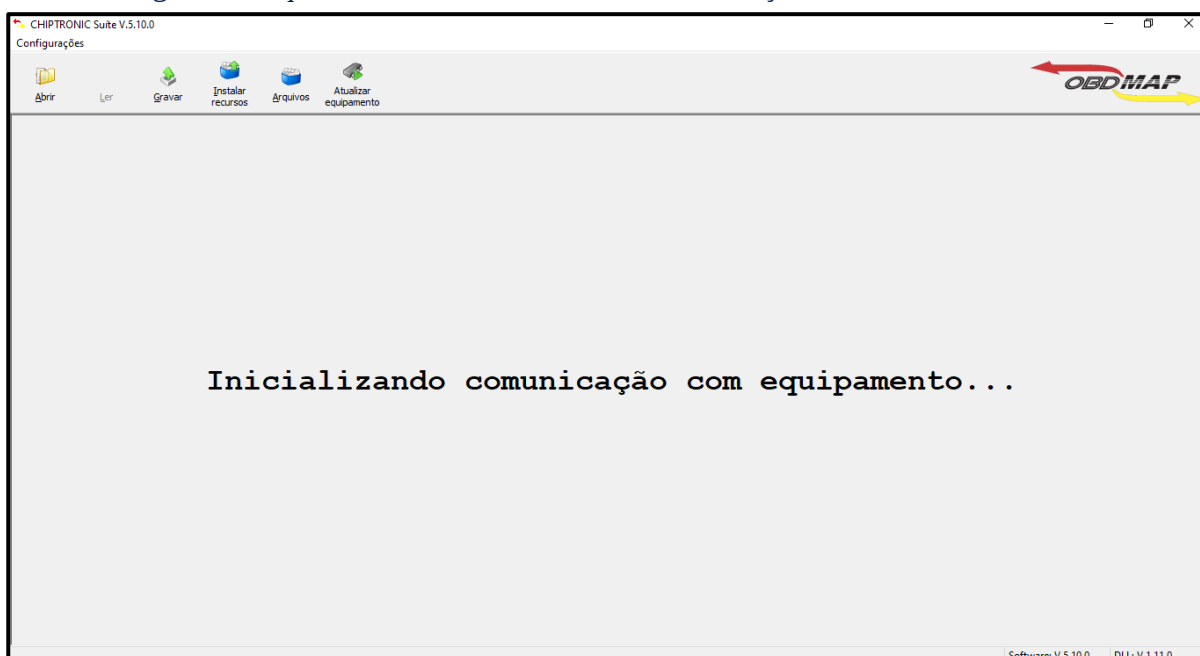




Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento;




Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMap Suite recebe o arquivo do painel;

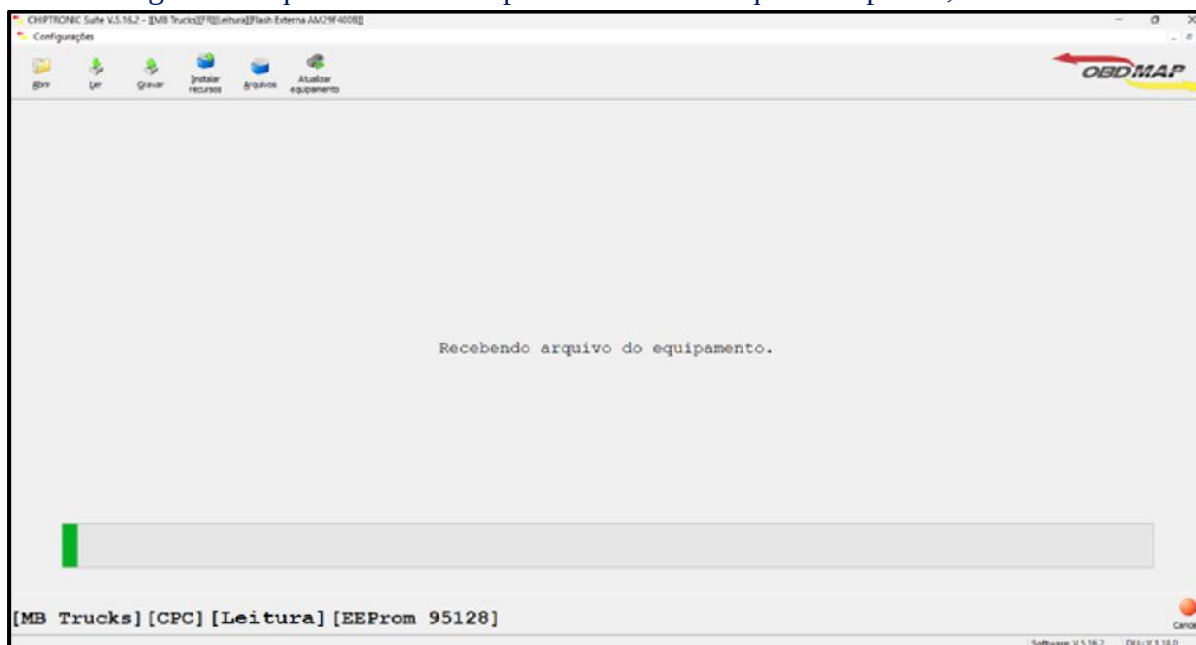



Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um lugar de difícil exclusão;

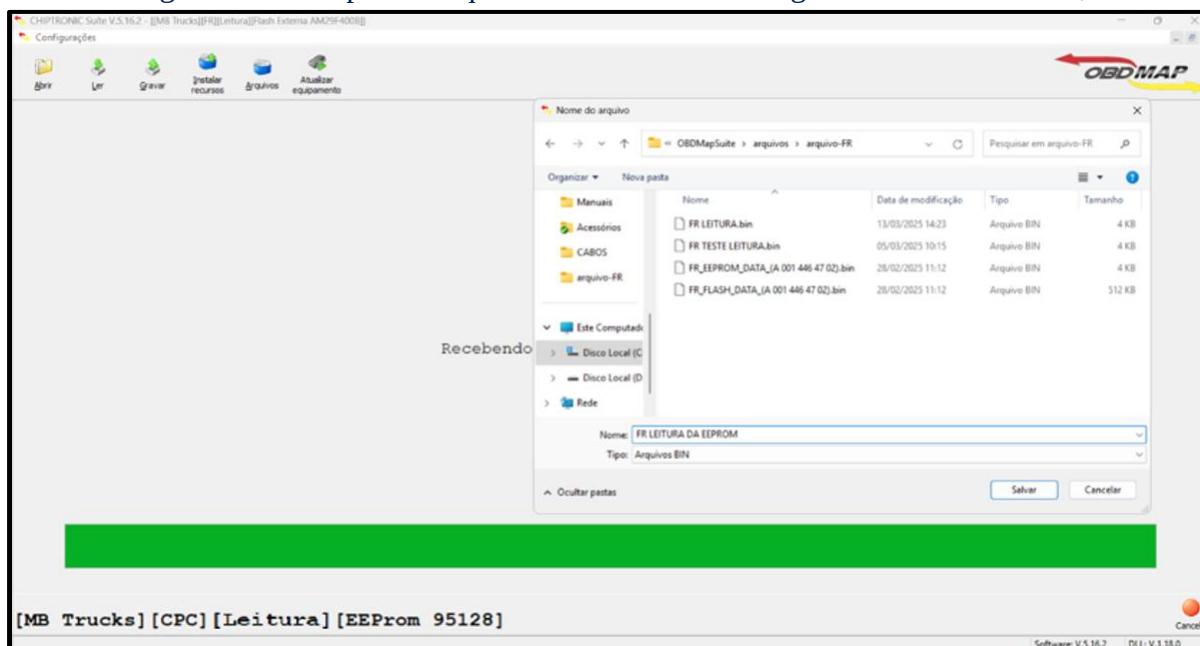


Passo 6: Leitura finalizada com sucesso




PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA GRAVAÇÃO

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Abrir”;

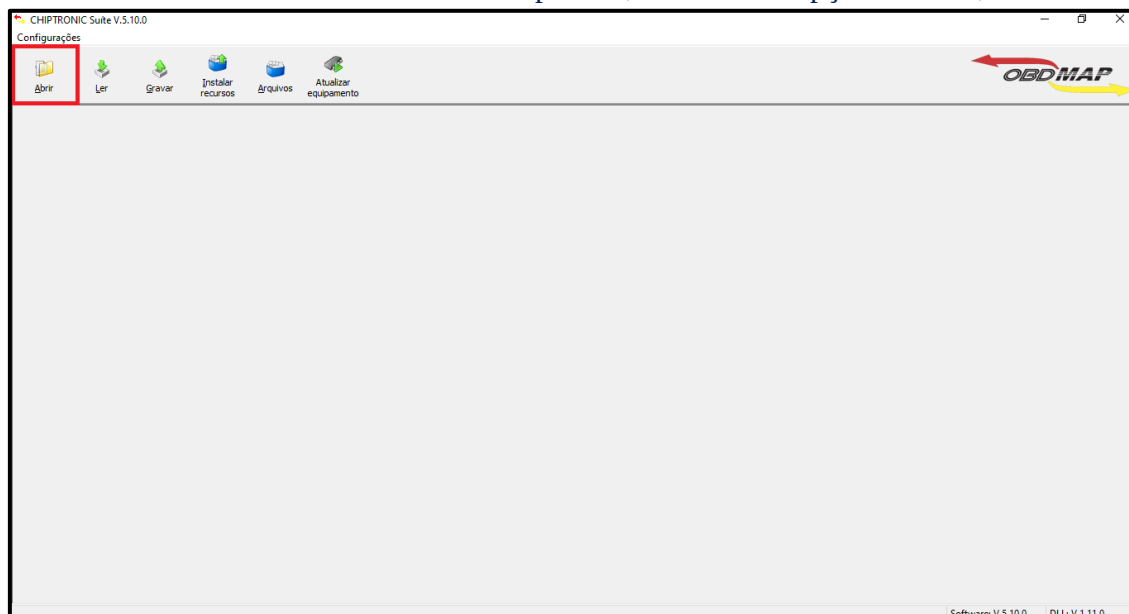


Passo 2: Selecione o arquivo que deseja gravar no painel;

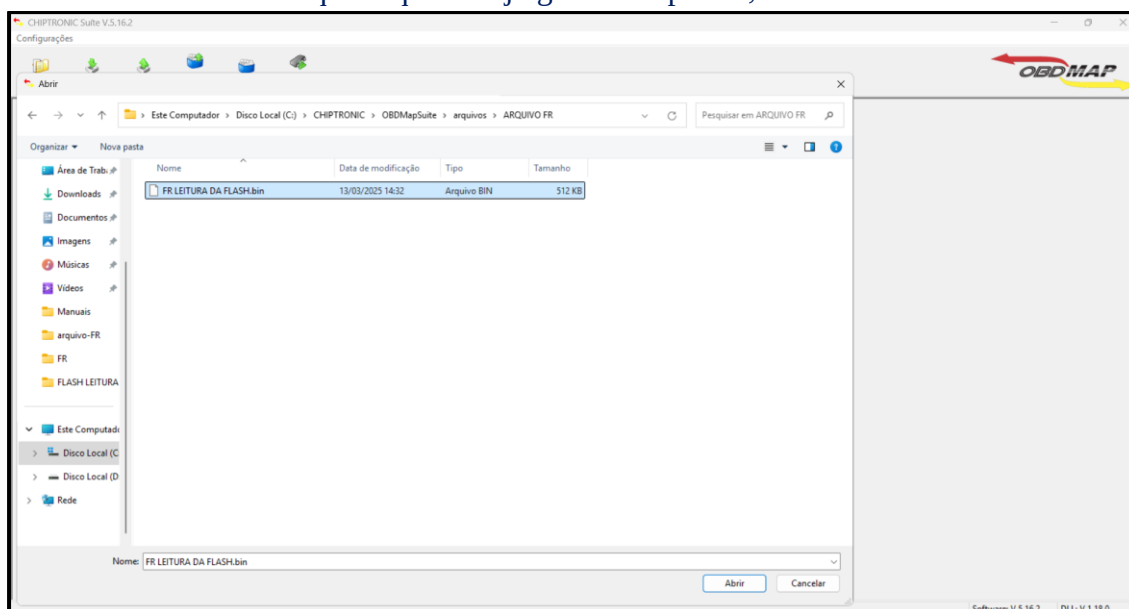





Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas;

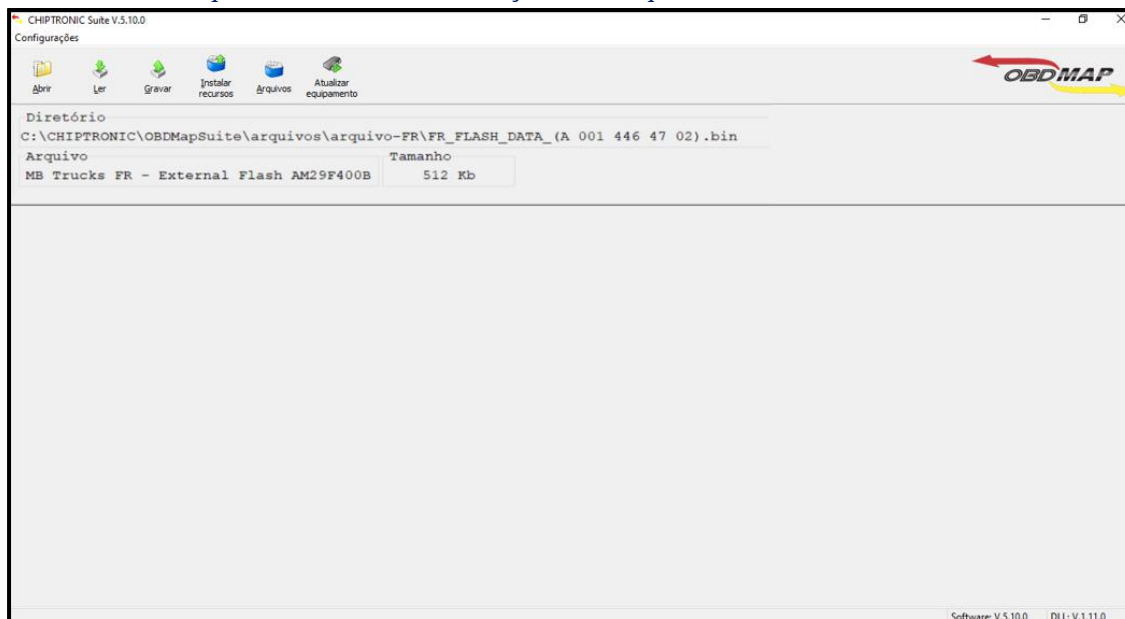


Passo 4: Após ter Verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”;

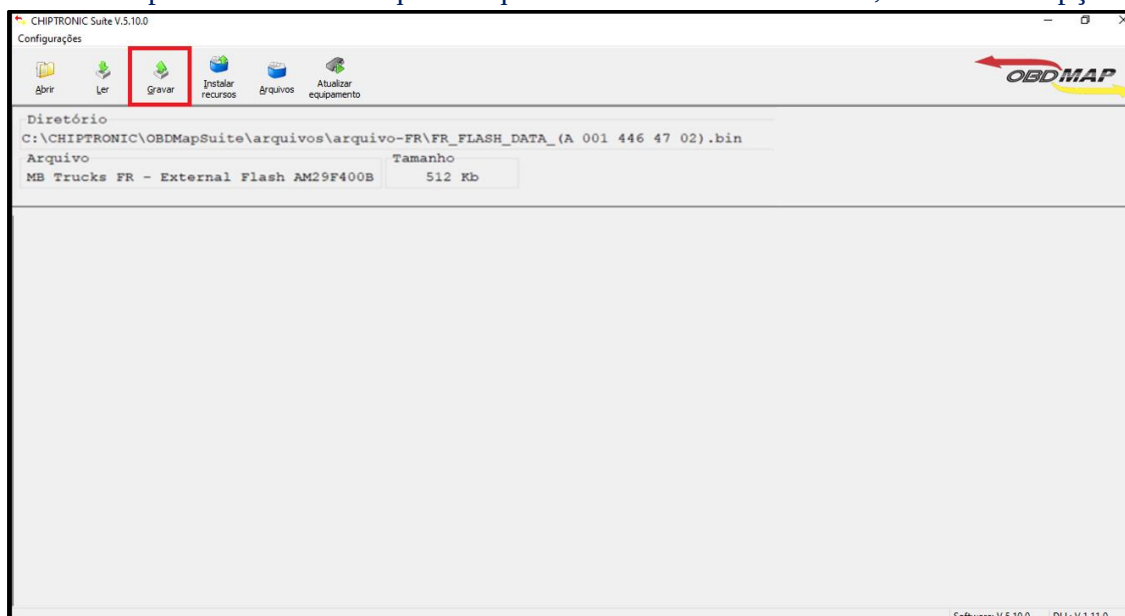

Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP;

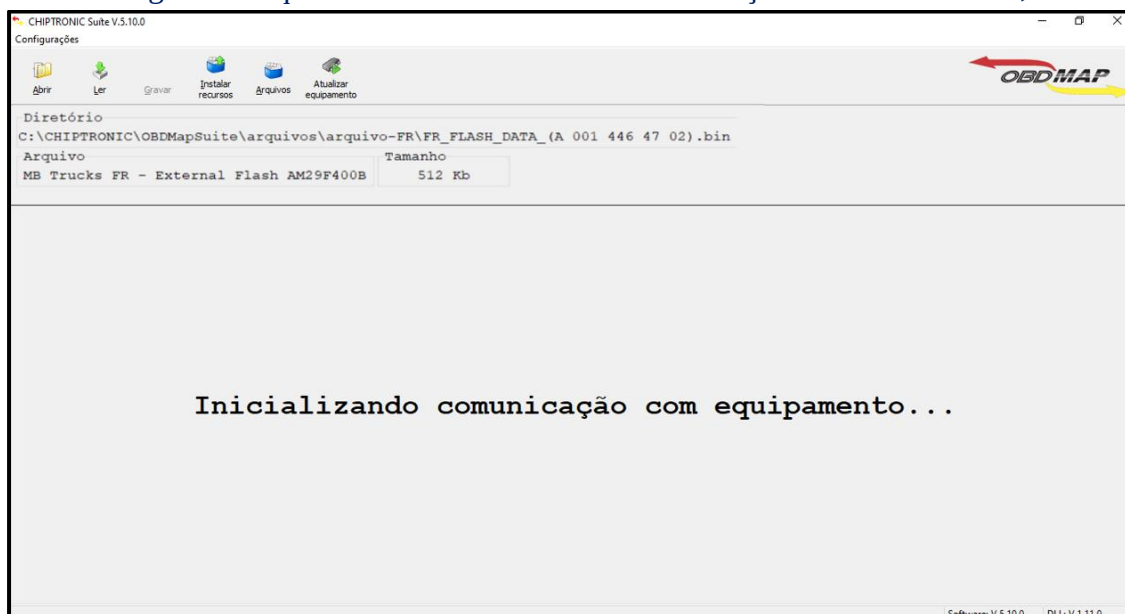


Passo 6: Nesta etapa o software verifica se o arquivo selecionado é o mesmo arquivo que foi feito o último backup, se desejar prosseguir, confirme a seleção;

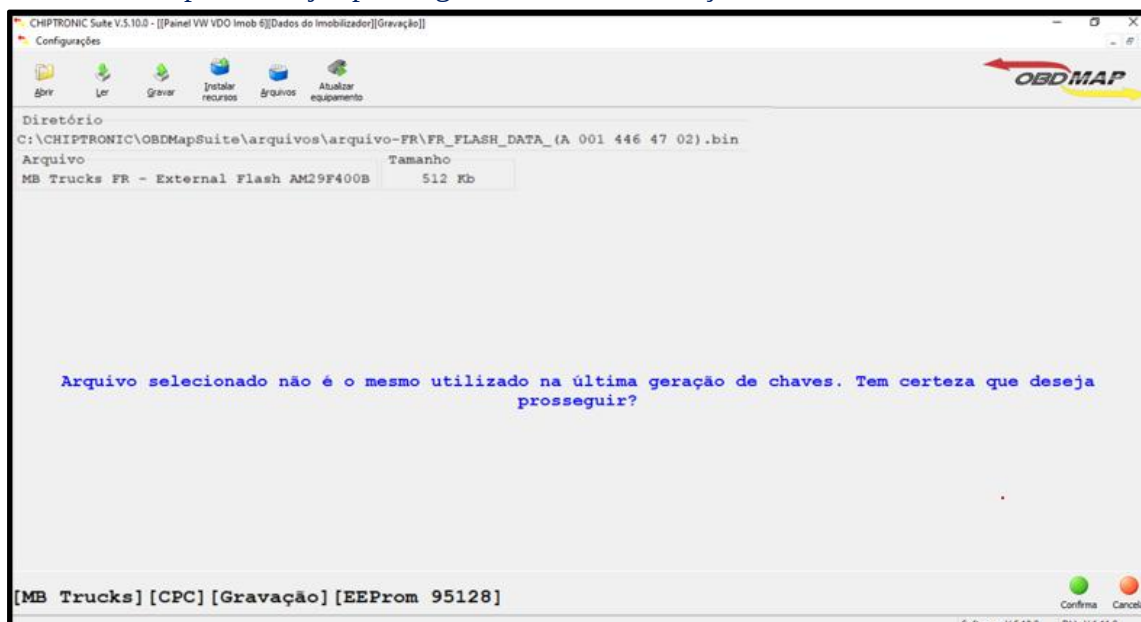



Passo 7: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP;

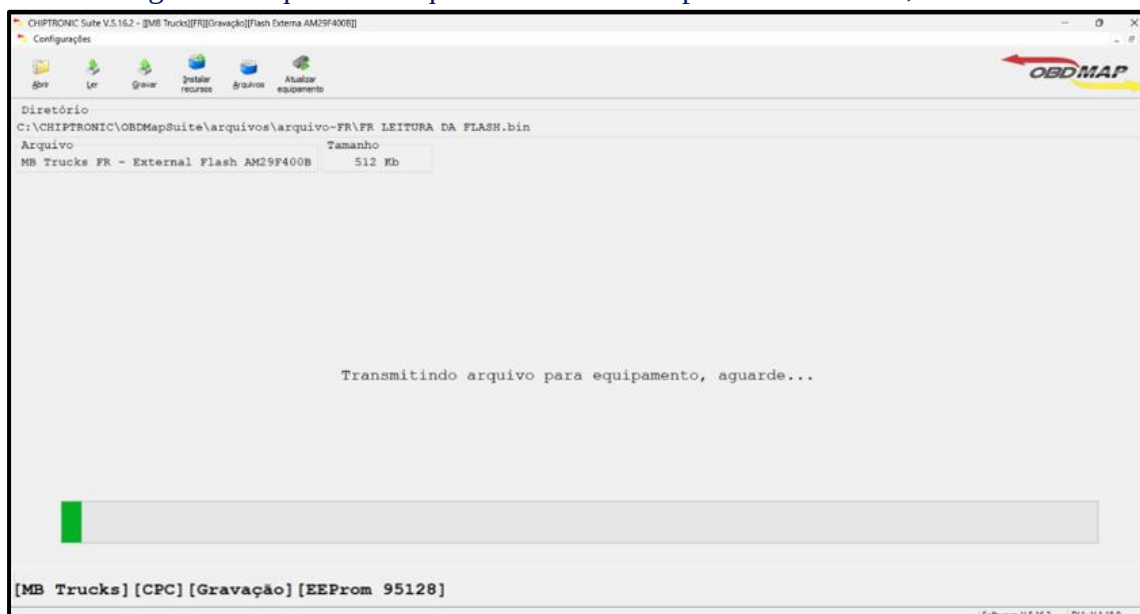

Passo 8: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP;





OUTRAS MENSAGENS

Erro de Leitura!

Causa:

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas;
- Falha na verificação da leitura;
- A flash do módulo está corrompida.

Solução:

- Conferir se o cabo MCU está soldado corretamente;
- Verifique se a conexão está correta;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Refaça o procedimento;
- Contate o suporte.

Erro ao salvar
arquivo!

Tecle <OK>

Causas:

- Mal contato do cabo USB com o OBDMAP ou com o computador;
- Problema de driver do OBDMAP.

Soluções:

- Conferir a conexão do cabo USB;
- Consulte o Suporte Técnico;
- Realizar o procedimento novamente.



Erro de Comunicação!

Causas:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- O módulo está desconectado;
- O módulo não está alimentado corretamente;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Software do OBDMap desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Solução:

- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o suporte técnico;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique o bocal ST3 e garanta que é um bocal com 21 pinos;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

Veículo incompatível!

Causas:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento.



Curto!
Verifique...

Causas:

- Cabo MCU soldado em posição errada.

Soluções:

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir bom estado do módulo.

Modulo não
Suportado

Tecle <OK>

Causas:

- O procedimento está sendo feito em um módulo FR;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

Soluções:

- Verifique o bocal ST3 e garanta que é um bocal com 21 pinos;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

L15 não foi
identificada
Tecle <OK>

Causas:

- Mal contato nos fios do cabo MultGiga.

Solução:

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo.



Erro ao
Iniciar!

Tecle <OK>

Causas:

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- O módulo foi desconectado durante o procedimento;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Mal contato nos fios do cabo MultGiga.

Solução:

- Conferir a soldagem correta do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMAP;
- Conferir a pinagem correta do cabo MultGiga;
- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

Erro na gravação

Tecle <OK>

Causas:

- Mal contato nos fios do cabo MultGiga;
- Falha na verificação da gravação;
- A flash do módulo está corrompida;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

Solução:

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;
- Verifique se a conexão está correta;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Contate o suporte.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

RETORNAR AO ÍNDICE