



MANUAL DE CARGA – PRGD0382

Leitura e gravação Módulos Mercedes PLD Tipo A5 e A6 (Flash AM29F e duas EEPROM's 93C86).

Ver. 1



NOVEMBRO 2025



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
EM BANCADA	4
NO CAMINHÃO	6
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO	7
PROCEDIMENTO VIA BOCAL – IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO	8
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	9
REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO:.....	10
REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL	12
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL	15
PROCEDIMENTO: BOCAL + BOOT	18
IDENTIFICANDO A PINAGEM DO BOCAL	18
IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO - MÓDULO A5	19
IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO – MÓDULO A6	20
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	21
REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT	22
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT	25
SOFTWARE OBDMAP SUITE	28
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA.....	28
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA GRAVAÇÃO	31
OUTRAS MENSAGENS	35



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura e Gravação do arquivo da Flash Externa AM29F400BB via OBD
- Leitura e Gravação do arquivo da Flash Externa AM29F400BB via Bocal
- Leitura e Gravação do arquivo da Flash Externa AM29F400BB via Bocal + Boot
- Leitura e Gravação do arquivo das duas EEPROM's 93C86 via OBD
- Leitura e Gravação do arquivo das duas EEPROM's 93C86 via Bocal
- Leitura e Gravação do arquivo das duas EEPROM's 93C86 via Bocal + Boot

Esta carga possui três diferentes modos de operação para leitura e gravação dos arquivos: Via diagnostico no veículo, via Bocal (retirar módulo e levar para a bancada) e via Bocal + Boot (Retirar e abrir o módulo).

Primeiramente tente realizar o procedimento via OBD ou via Bocal. Caso esses modos não funcionem, efetue o procedimento via Bocal + Boot.

Para procedimentos em PLD's com o arquivo virgem, sempre execute o procedimento via Bocal + Boot.

APLICAÇÃO

Todos os caminhões Mercedes com Módulos PLD A5 e A6, compatíveis com os hardwares mostrados neste manual. Em geral, mas não obrigatoriamente, a aplicação desse módulo está empregado nos veículos entre os anos 2010 a 2018.

ATENÇÃO:

- O procedimento **em bancada** deve ser feito utilizando fonte de 12V. JAMAIS utilize fonte de 24V nesse procedimento, pois pode causar danos ao equipamento!!!
- Após conclusão de qualquer procedimento desligar linha 15, esperar 35 segundos.



Cabo Universal:
Utilizado para comunicação em bancada com a PLD

Cabo A1:
Utilizado para comunicação em bancada com a PLD



Cabo USB: Utilizado para comunicação com o OBDMap Suite

NO CAMINHÃO




Utilize o cabo OBD 24V + D2, para procedimento via diagnose.
No caminhão sempre utilize os cabos 24V




Utilize adaptador D4 nos casos em que a tomada de diagnóstico é o padrão redondo da Mercedes.

IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO

Identificando o Módulo PLD em bancada. Para realizar o procedimento em bancada é necessário retirar o módulo do caminhão e levar para bancada.

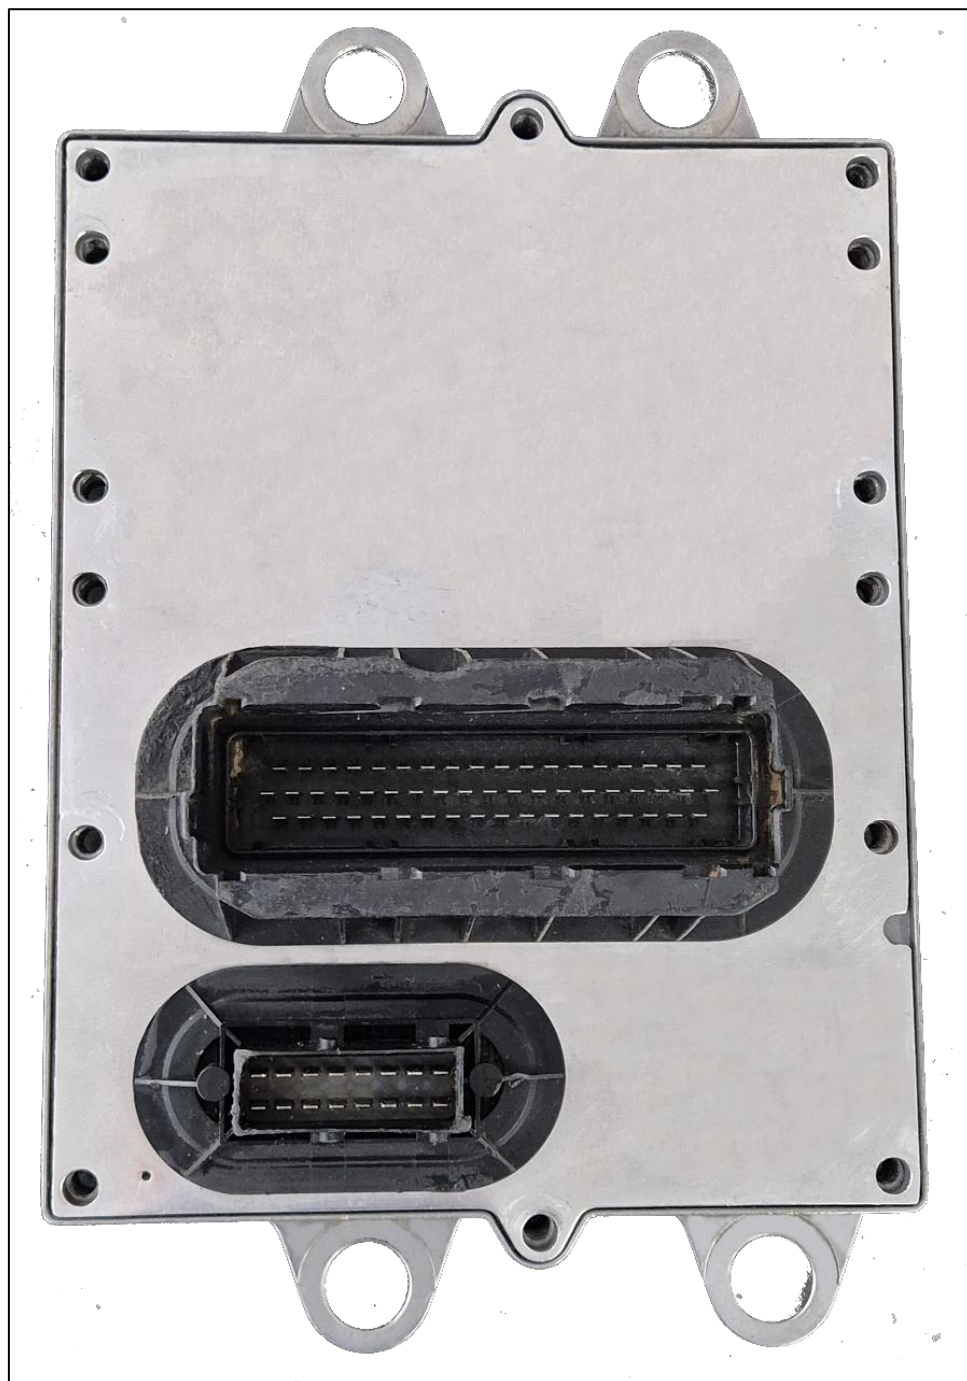


PROCEDIMENTO VIA BOCAL – IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO

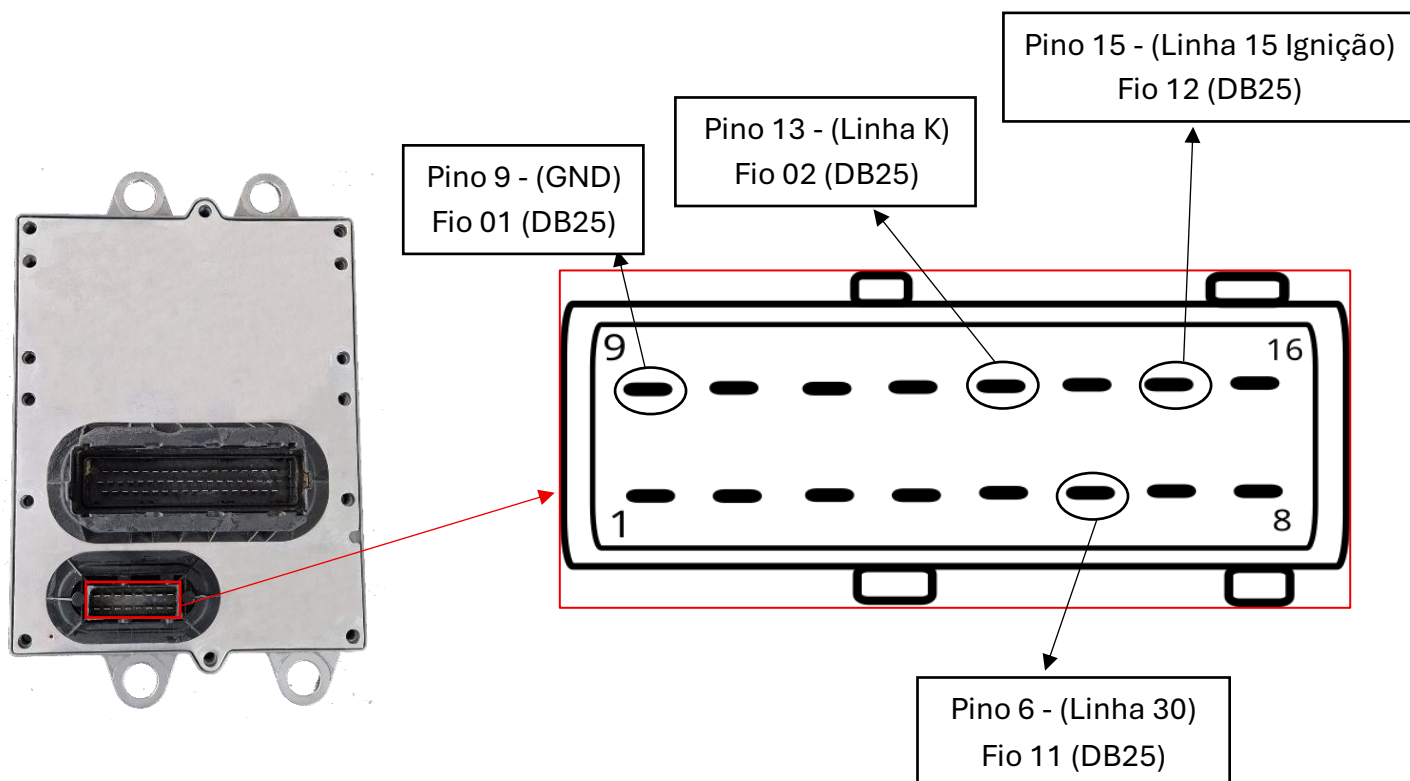

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	PLD
01	GND	PINO 9
11	Linha 30 (bateria)	PINO 6
2	Linha K	PINO 13
12	Linha 15 (ignição)	PINO 15

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS

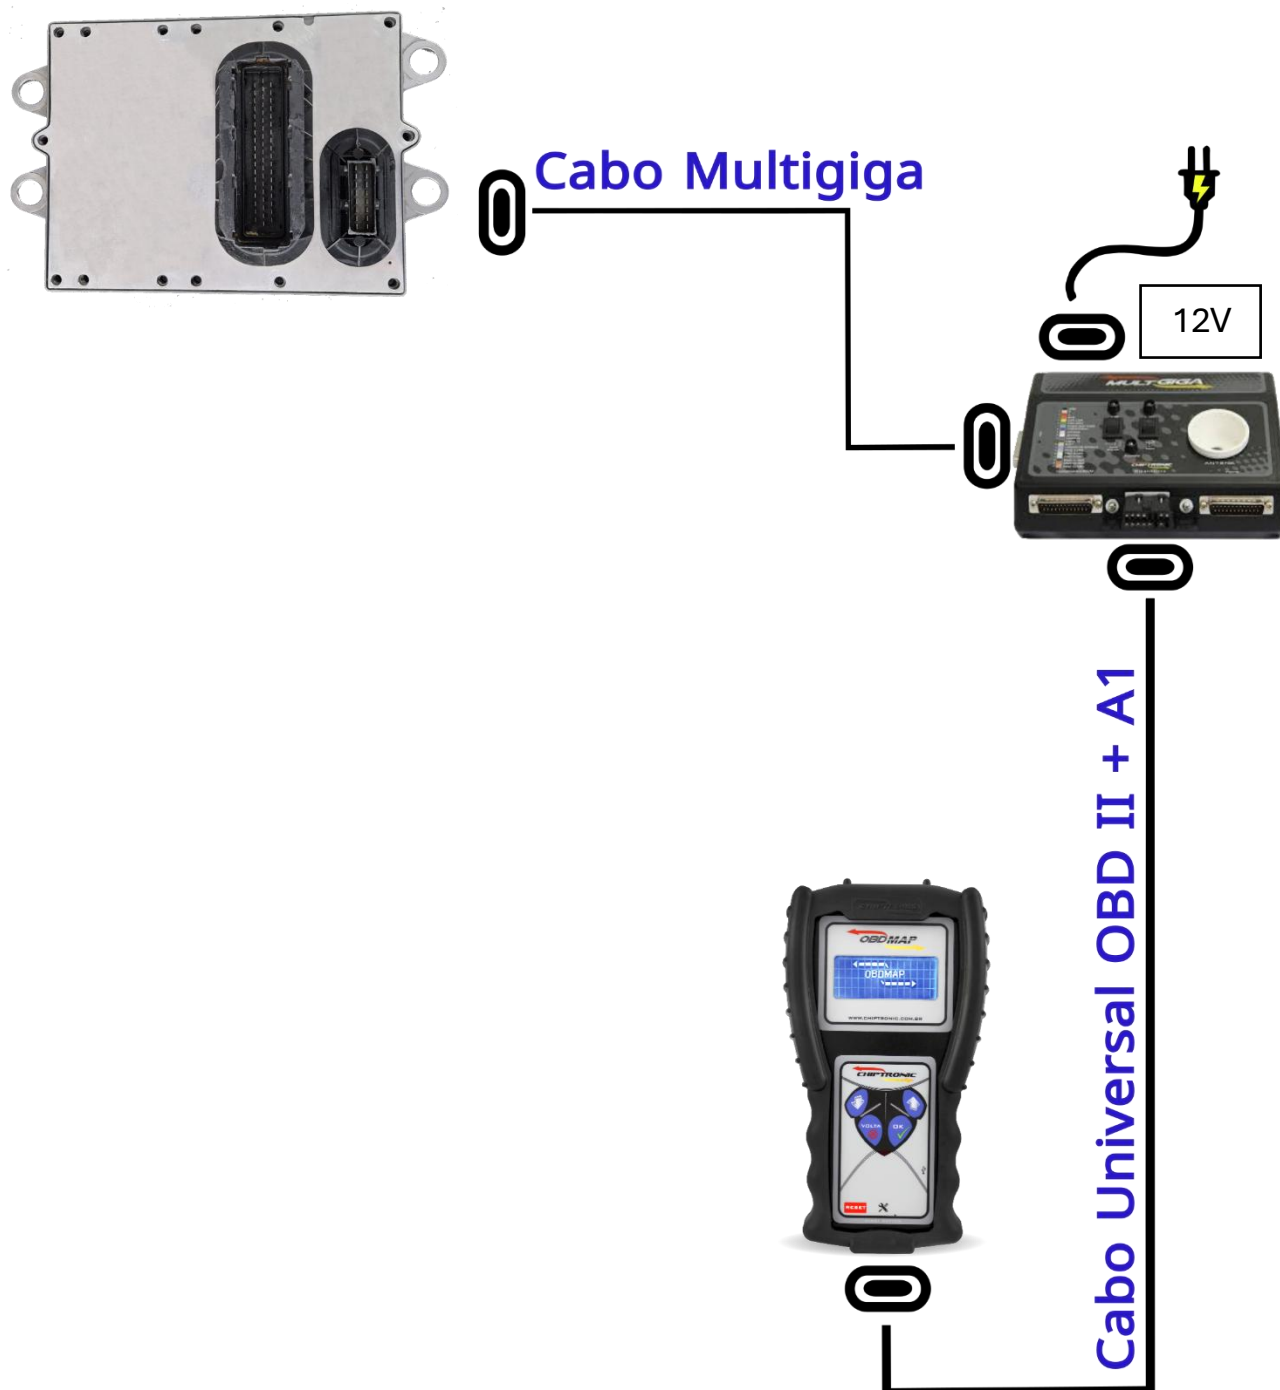





REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO:

A identificação do Módulo só poder ser realizada via diagnóstico ou via Bocal.

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

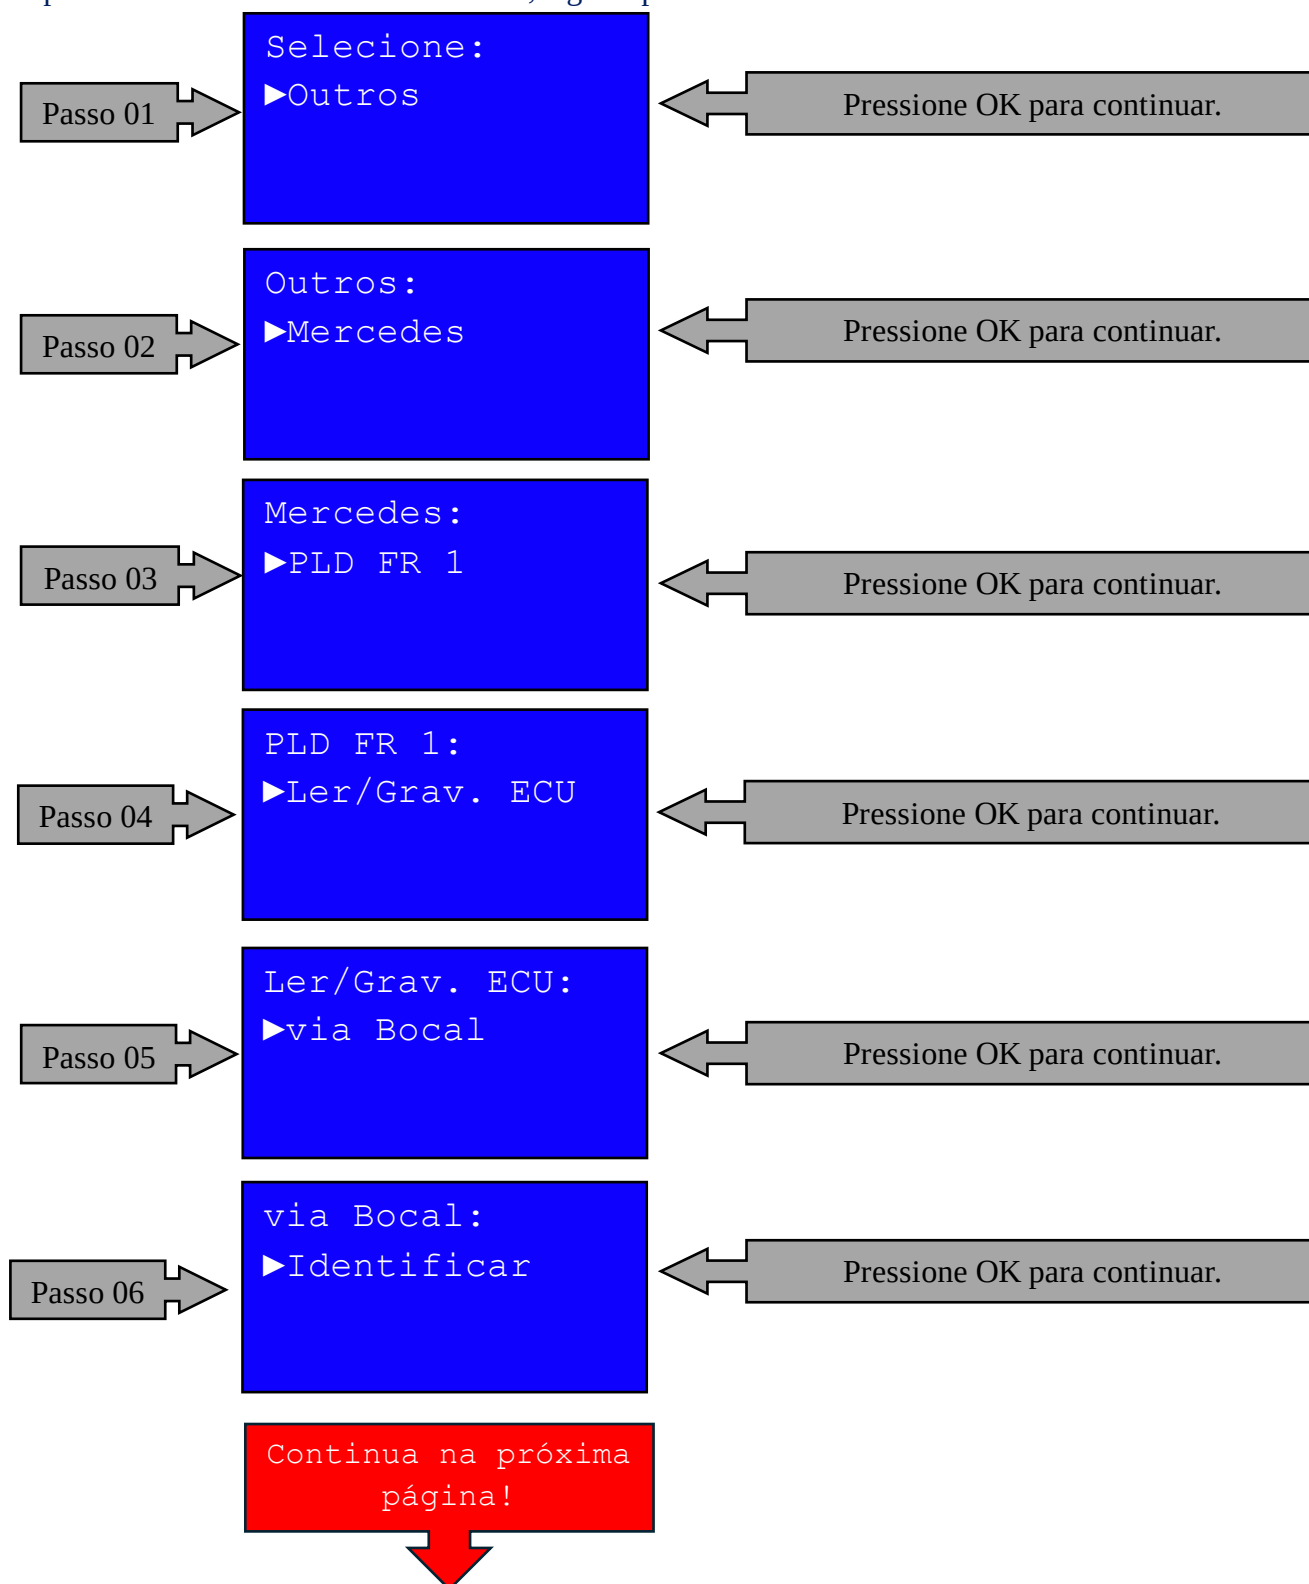


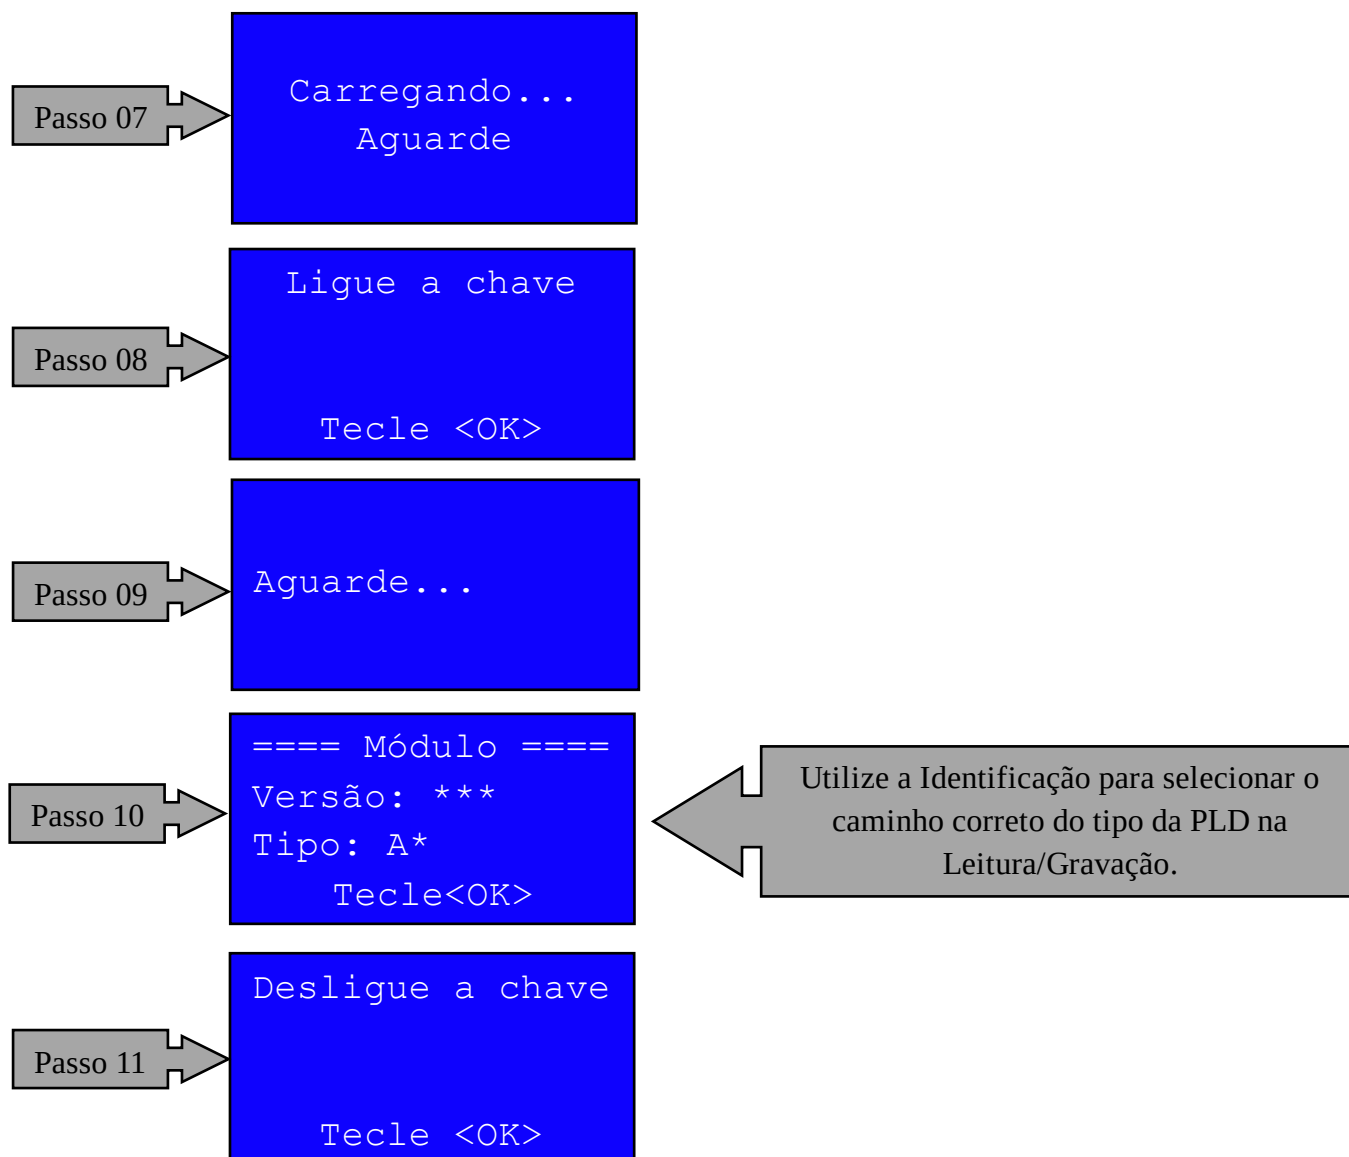




REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

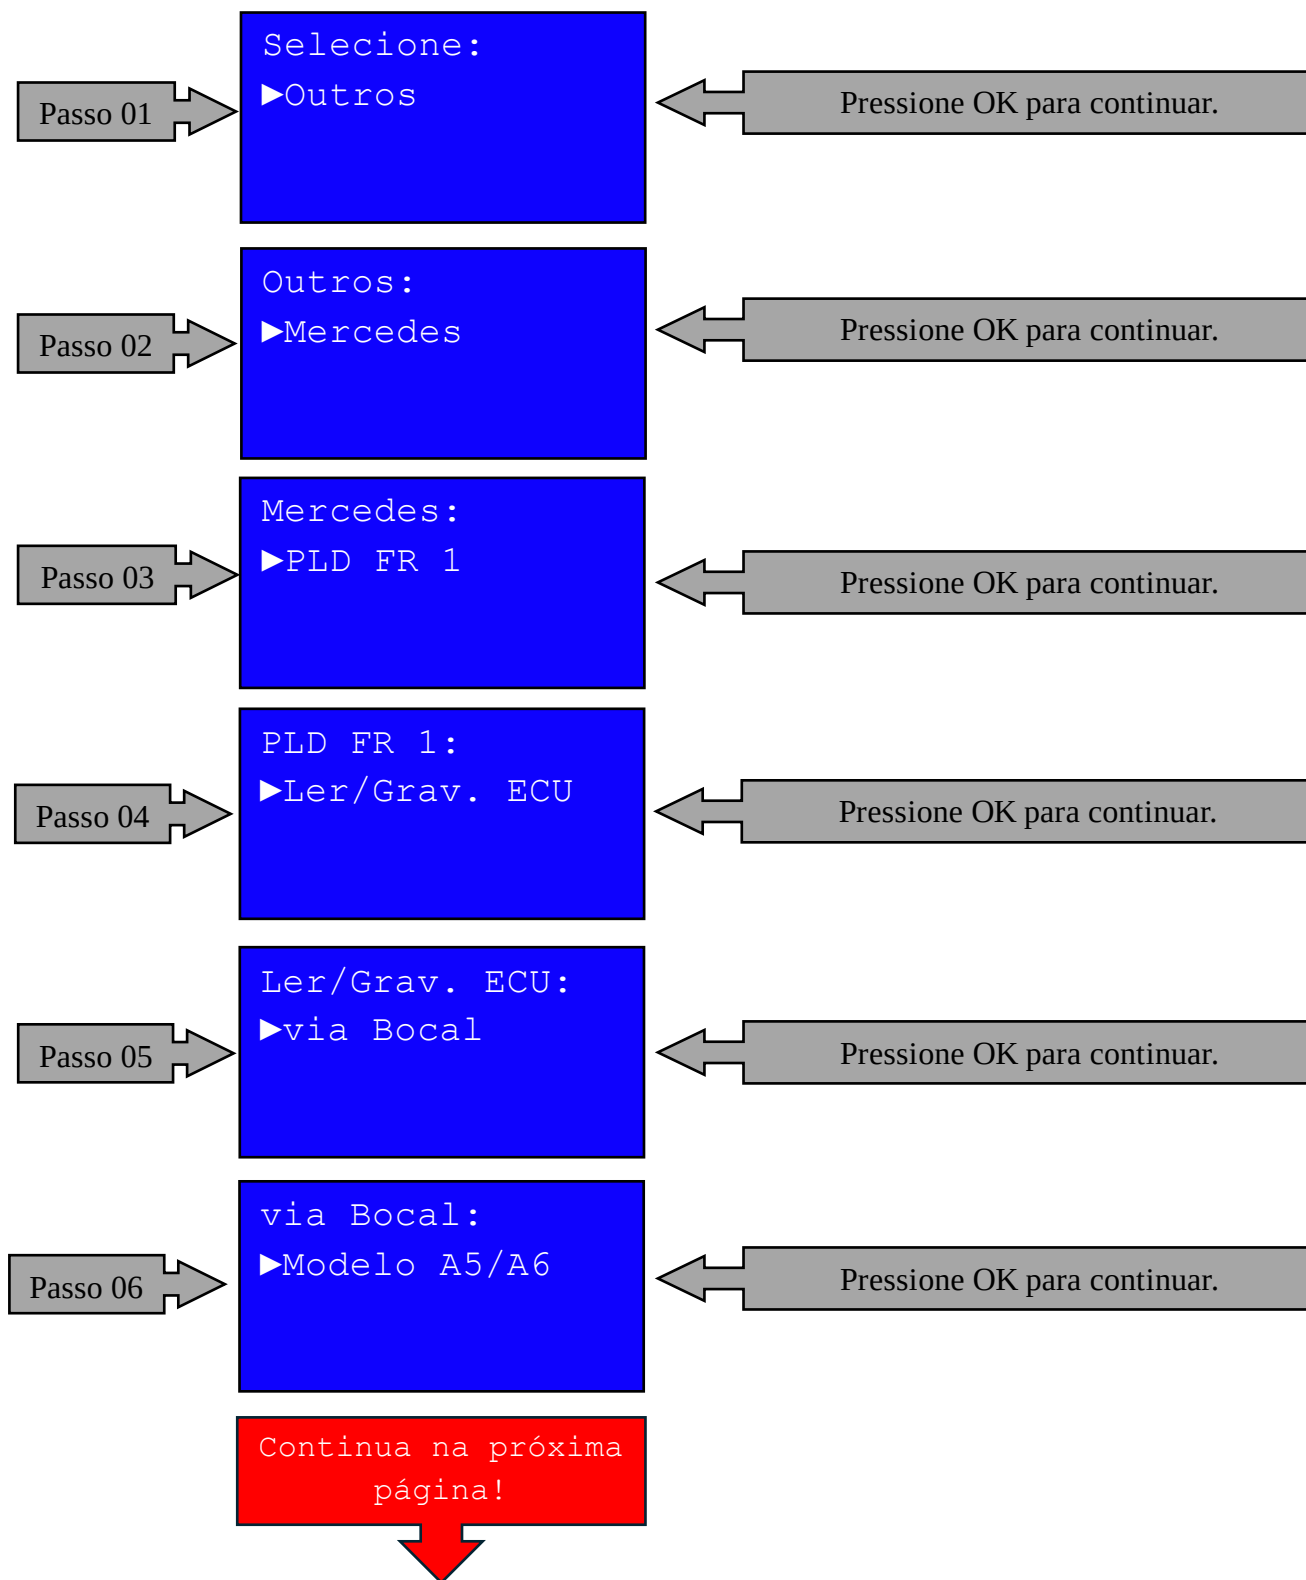

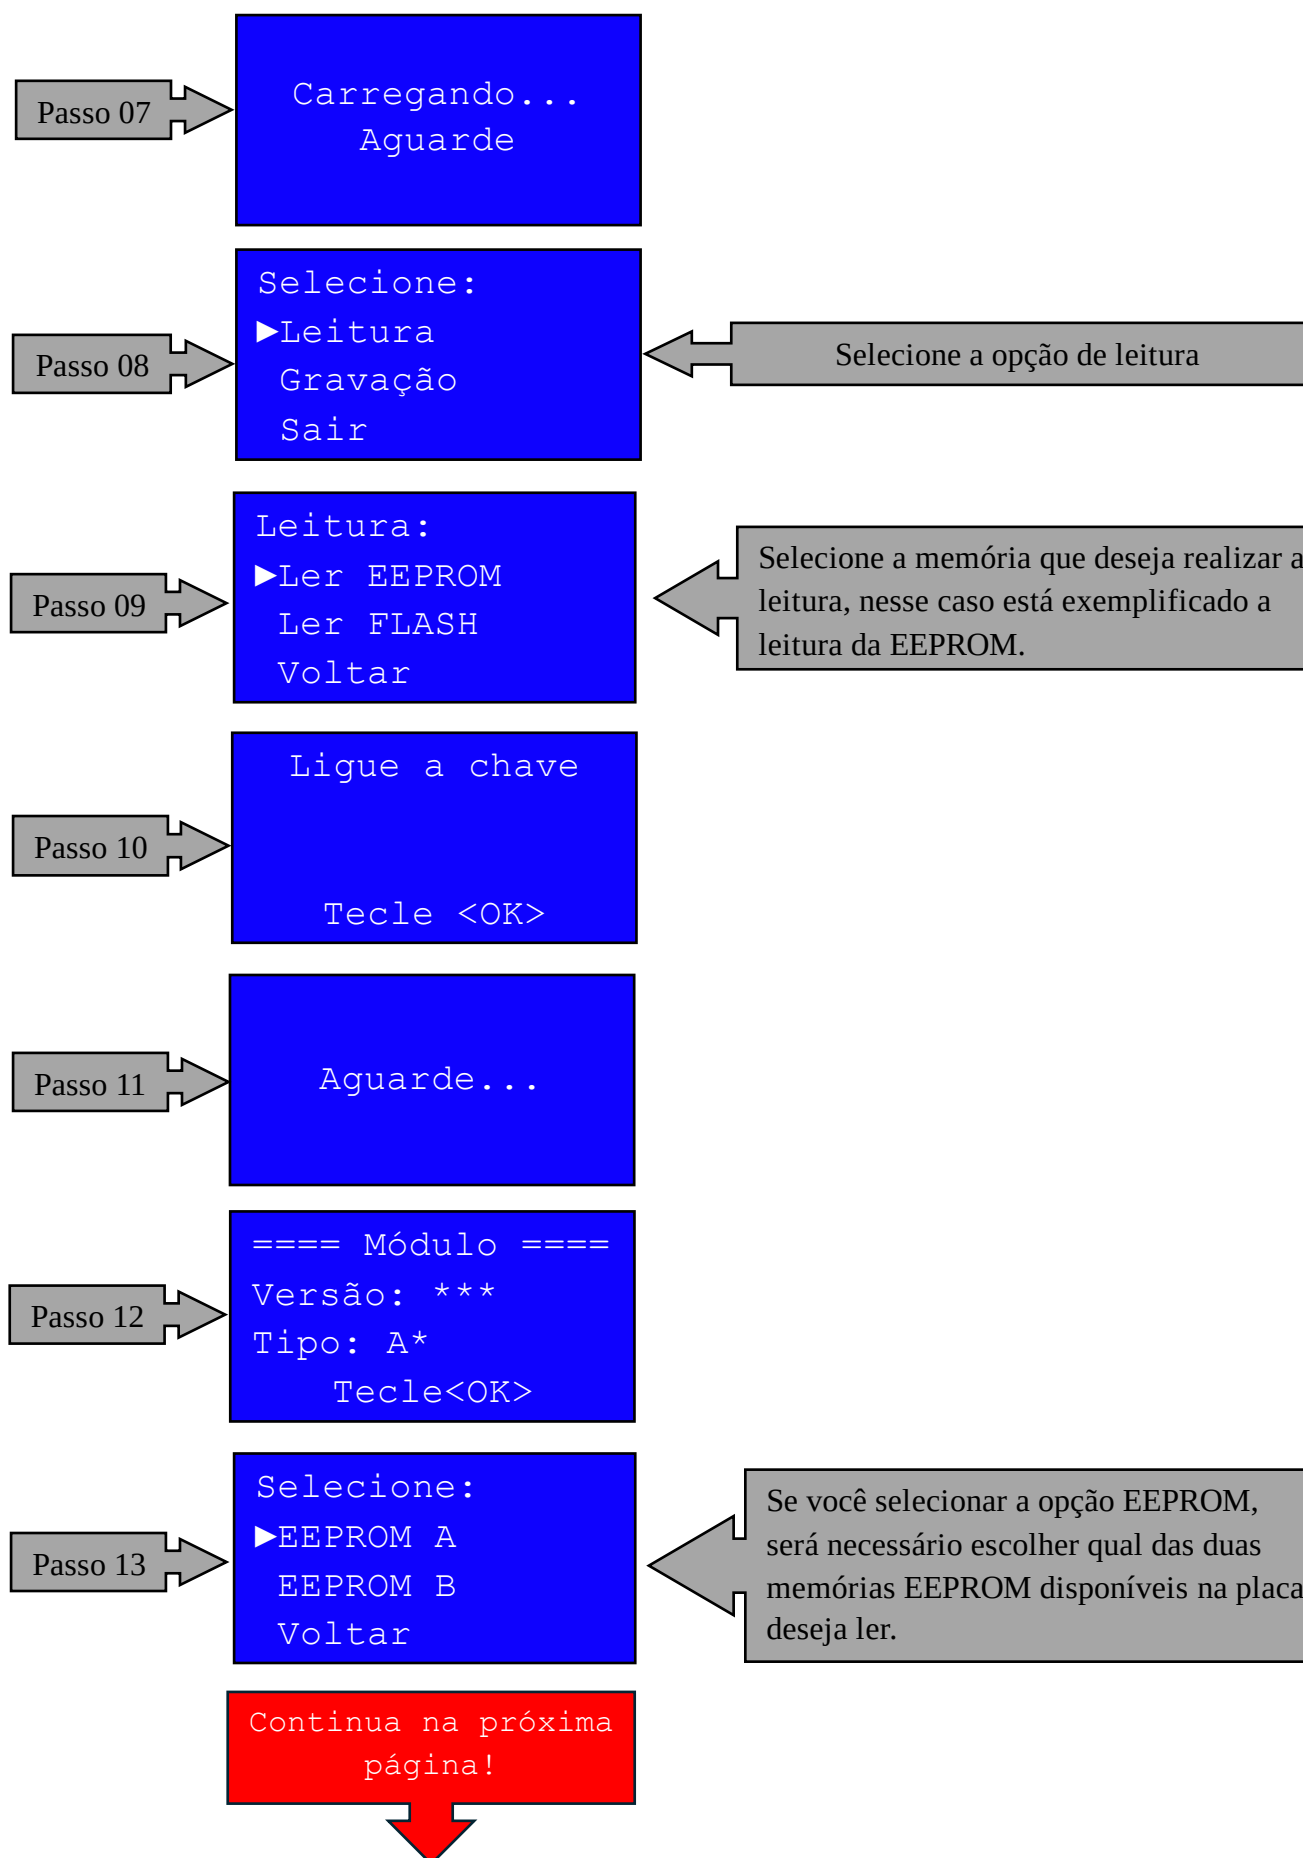



Passo 14

Conecte cabo USB
no OBDMap

Passo 15

Abra o software
OBDMapSuite
e clique no
botão ler

Passo 16

Realizando a
leitura da
EEPROM...

Passo 17

Salvando Arquivo

Passo 18

Digite um nome
para o arquivo
utilizando o
aplicativo!

Passo 19

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 20

Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>


ATENÇÃO:


- Para repetir um novo procedimento aguarde 35 segundos com a ignição desligada.



REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

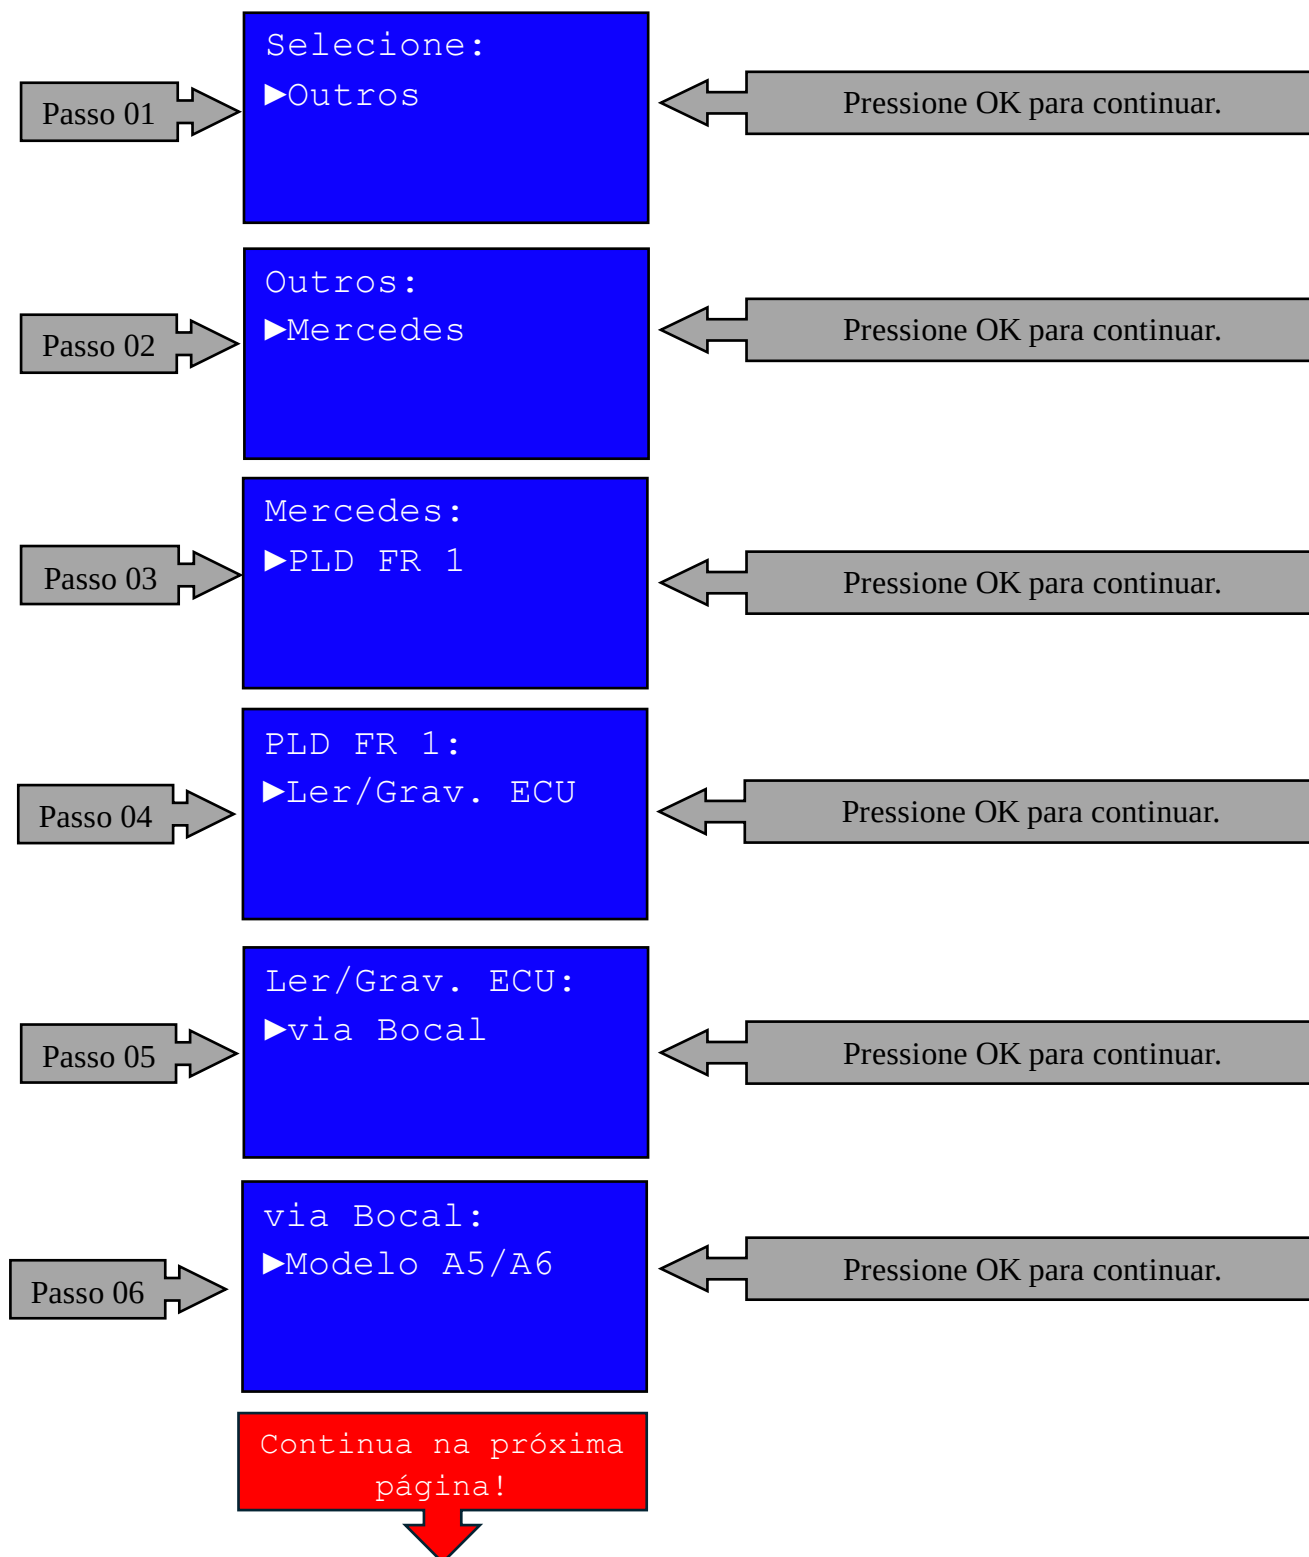

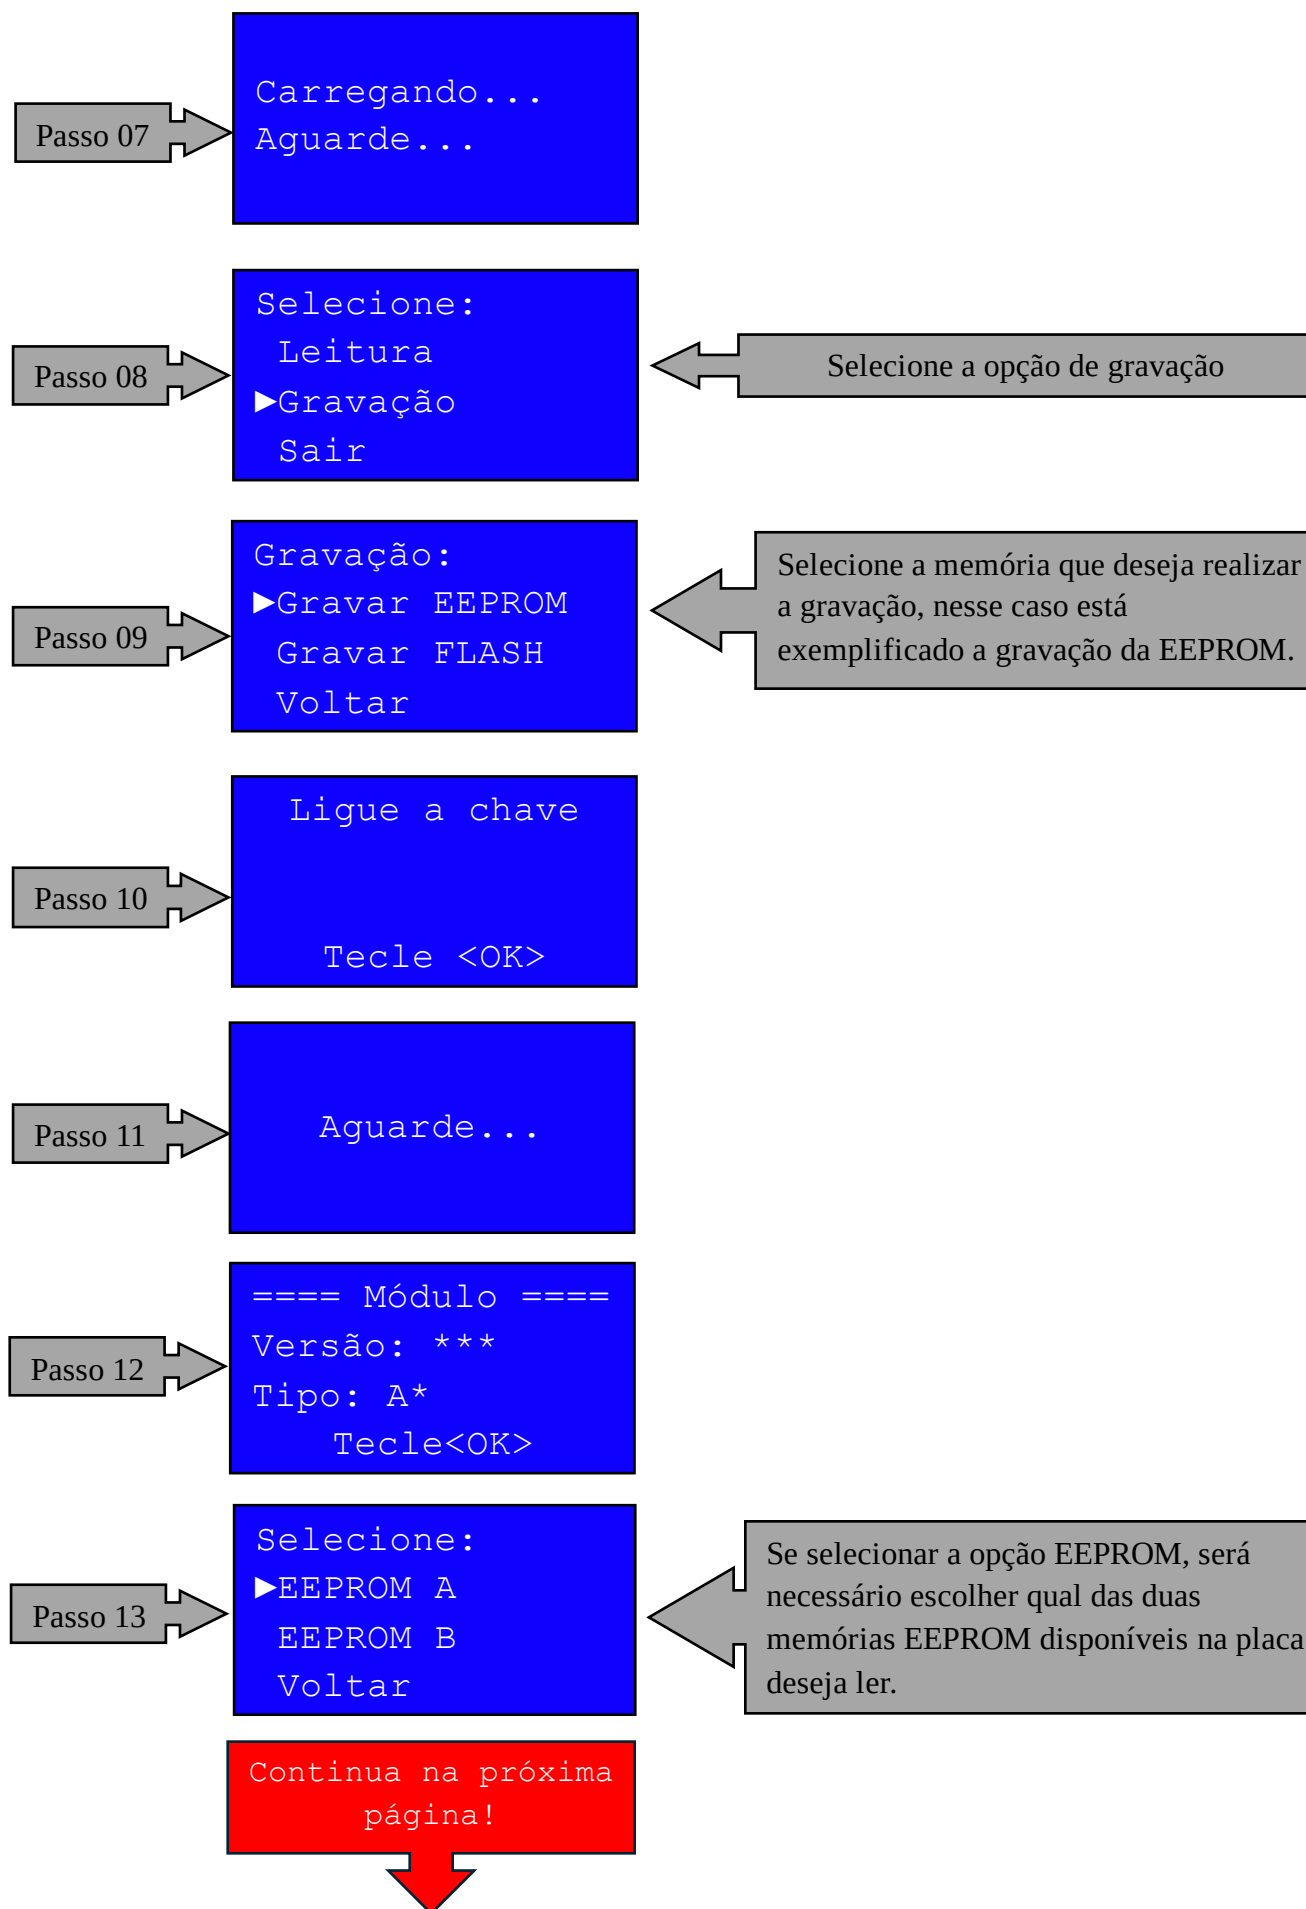



Passo 14

Conecte cabo USB
no OBDMap

Passo 15

Abra o software
OBDMapSuite
e clique no
botão gravar

Passo 16

Aguarde...

Passo 17

Realizando a
gravação da
EEPROM...

Passo 18

Desligue a chave

Tecle <OK>


Passo 19

Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

PROCEDIMENTO: BOCAL + BOOT


IDENTIFICANDO A PINAGEM DO BOCAL

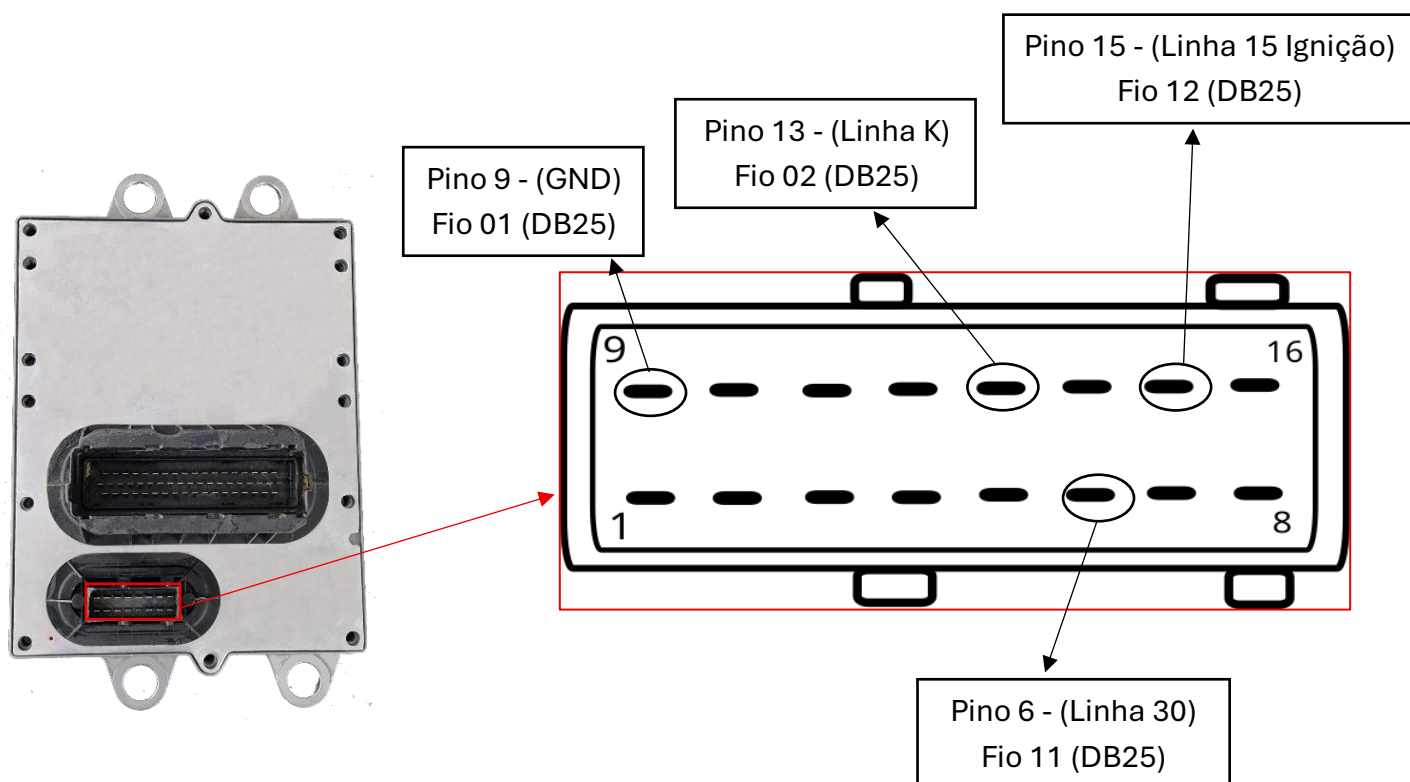

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	PLD
01	GND	PINO 9
11	Linha 30 (bateria)	PINO 6
2	Linha K	PINO 13
12	Linha 15 (ignição)	PINO 15

IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO - MÓDULO A5


Para completar o modo Bocal + Boot é necessário abrir o Módulo PLD e soldar um fio do cabo MCU na placa, conforme indicação abaixo para os modelos A5.

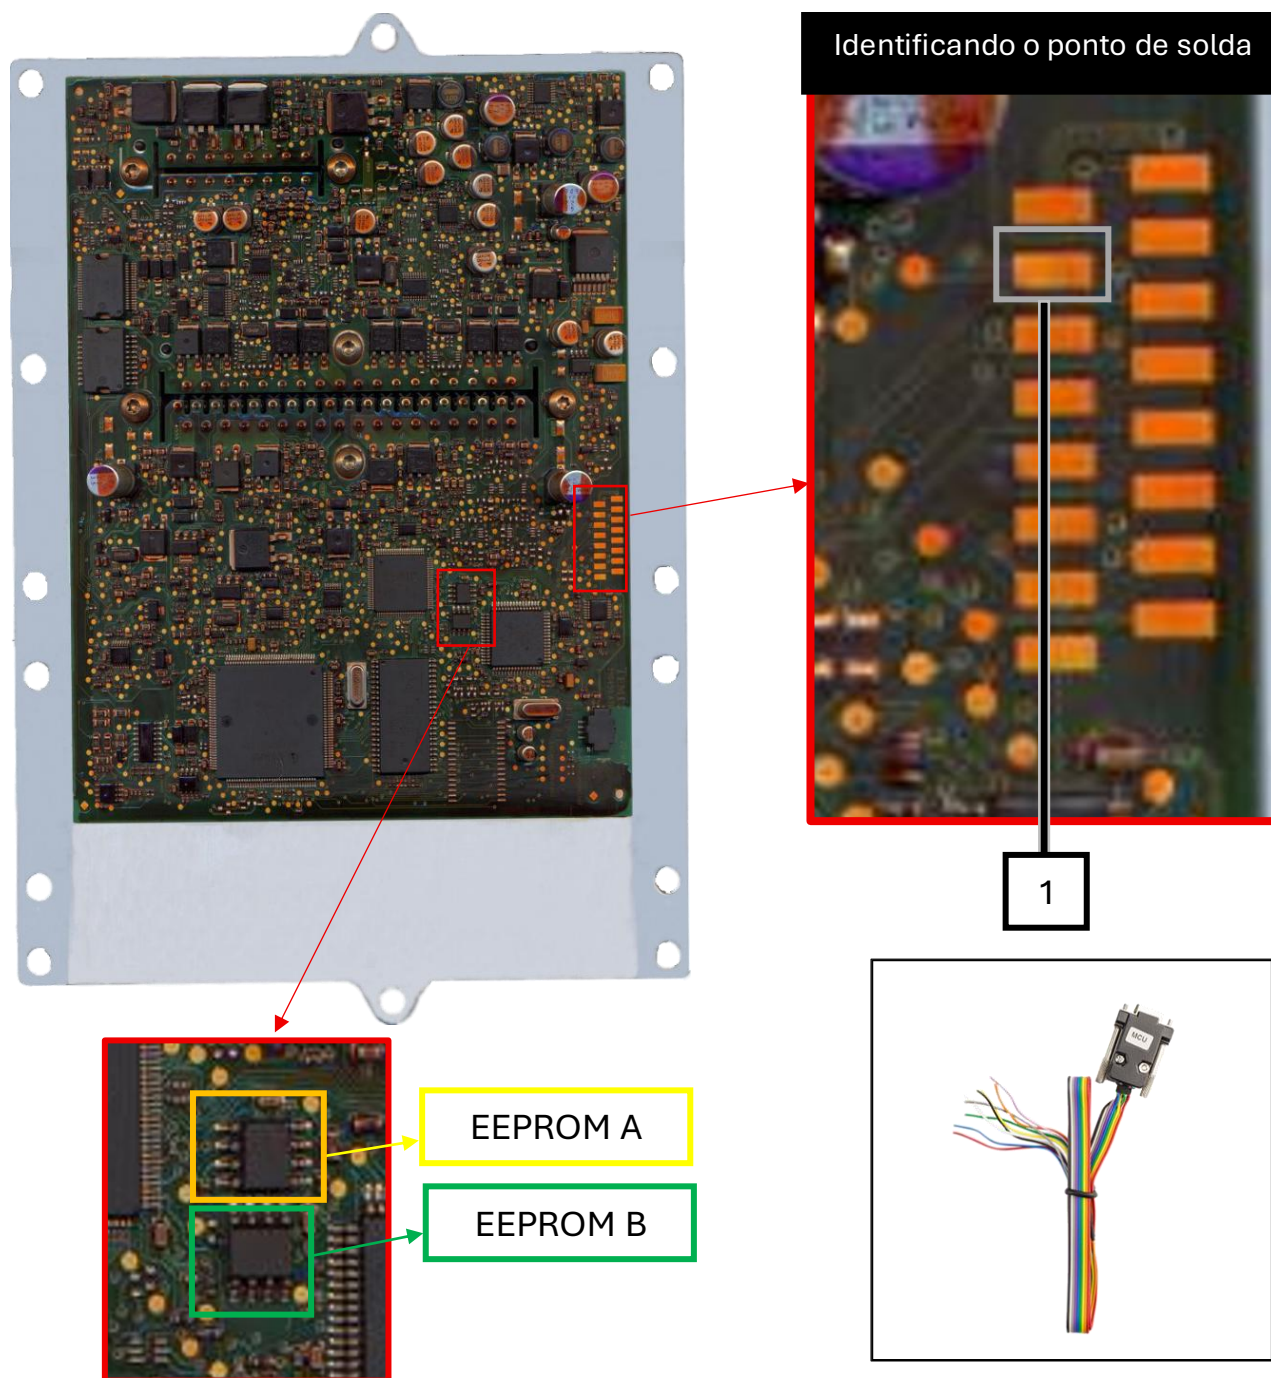


IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto

IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO – MÓDULO A6


Para completar o modo Bocal + Boot é necessário abrir o Módulo PLD e soldar um fio do cabo MCU na placa, conforme indicação abaixo para os modelos A6.

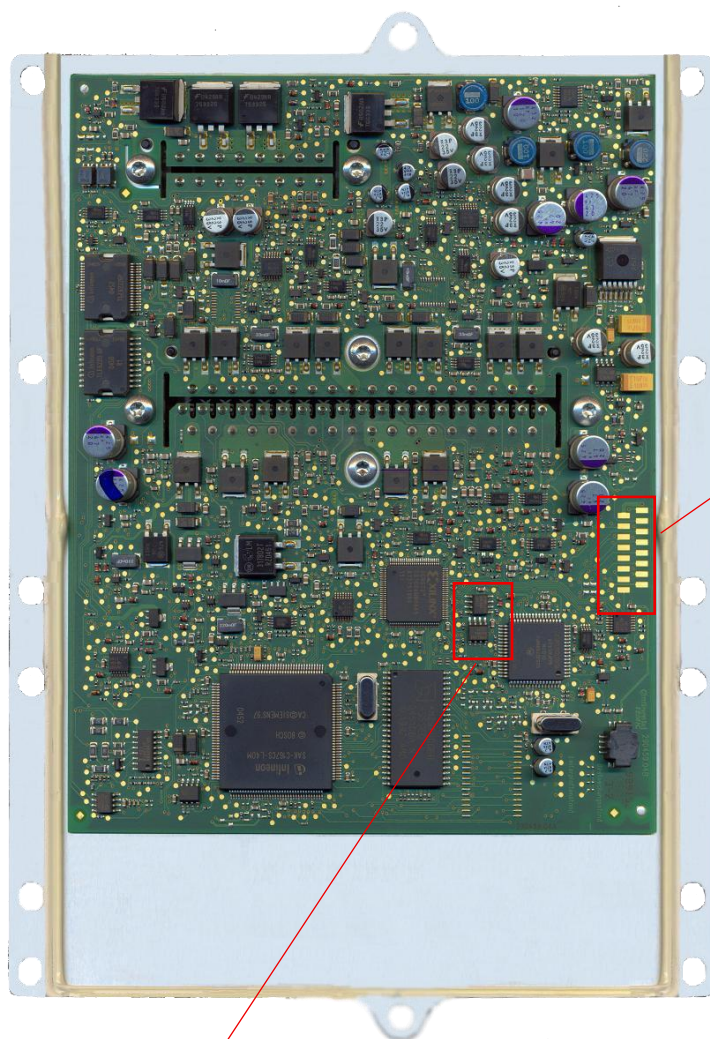

Identificando o ponto de solda

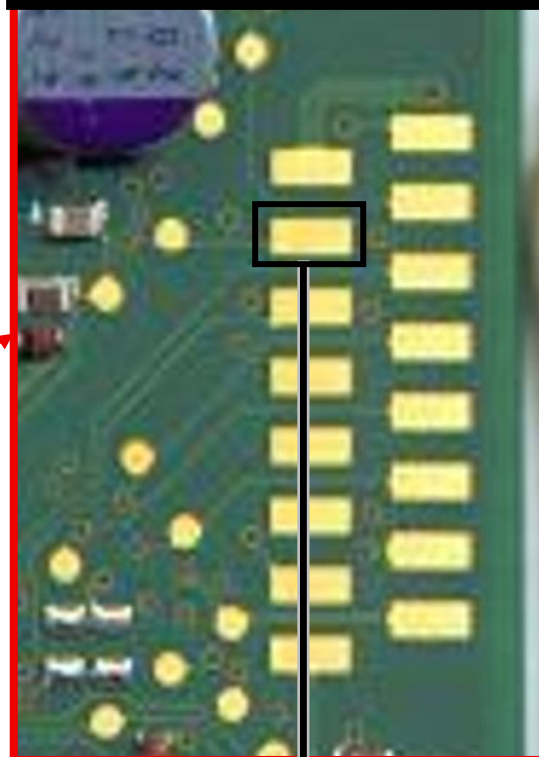


1

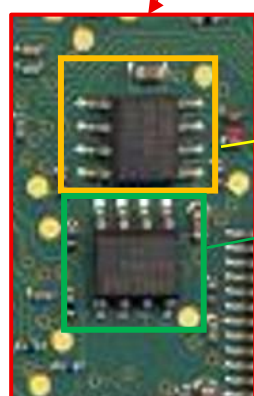


EEPROM A

EEPROM B

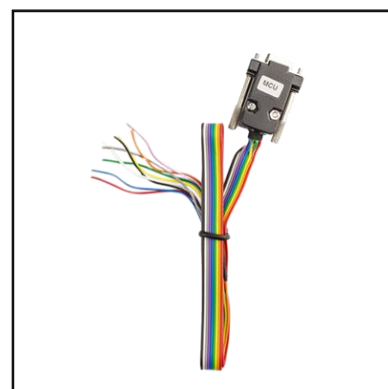

IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS

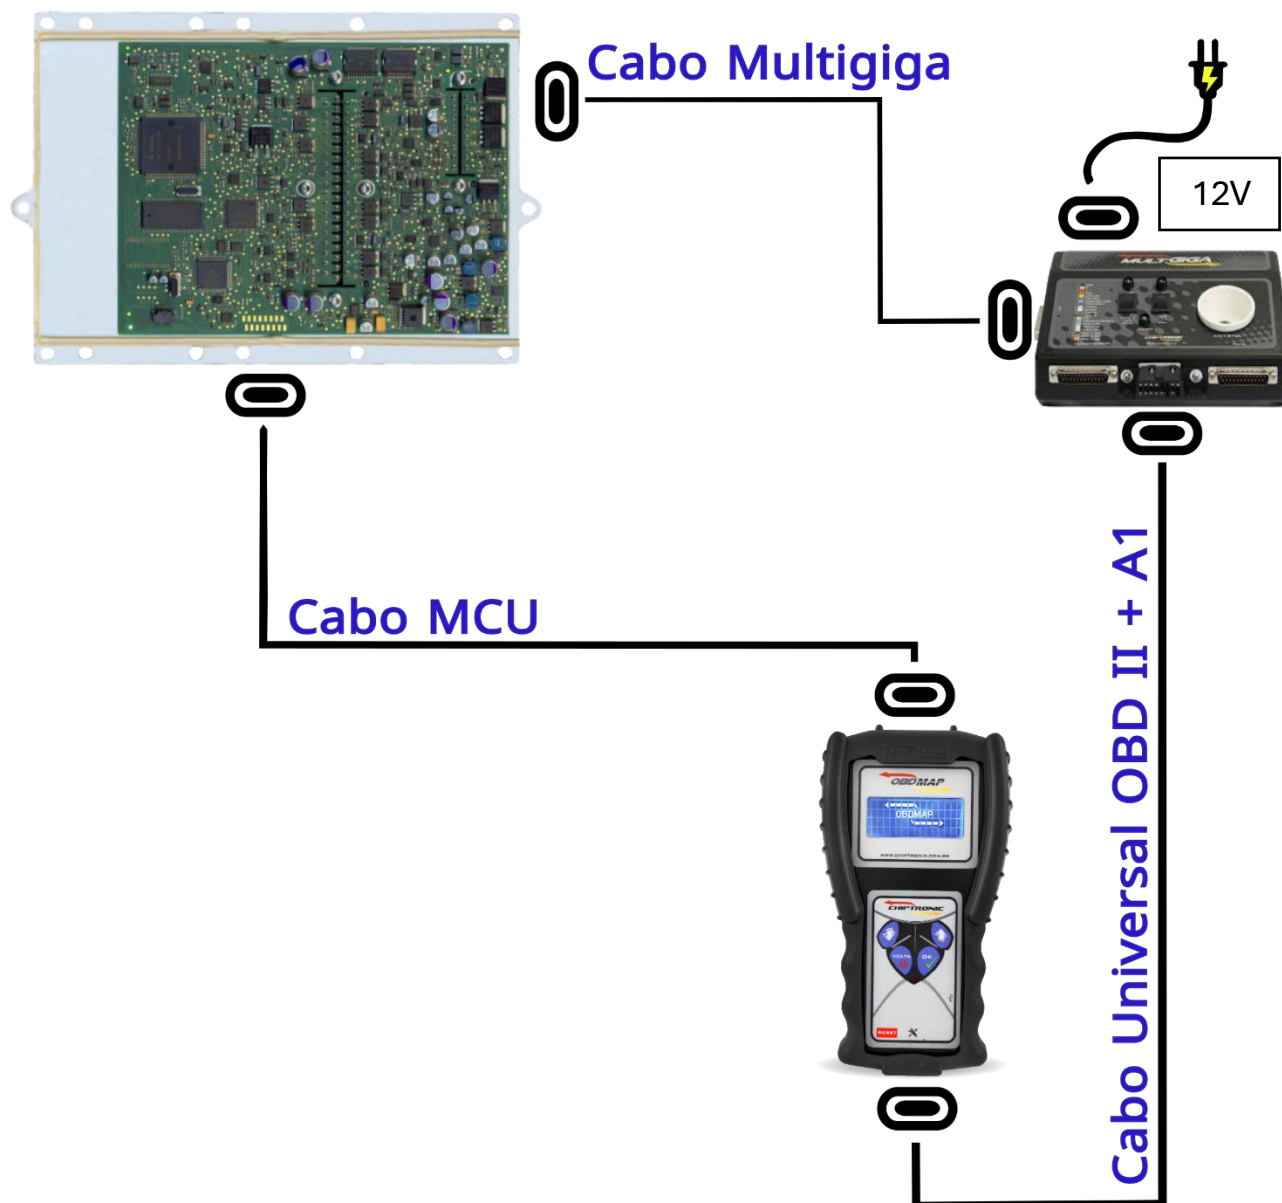




REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

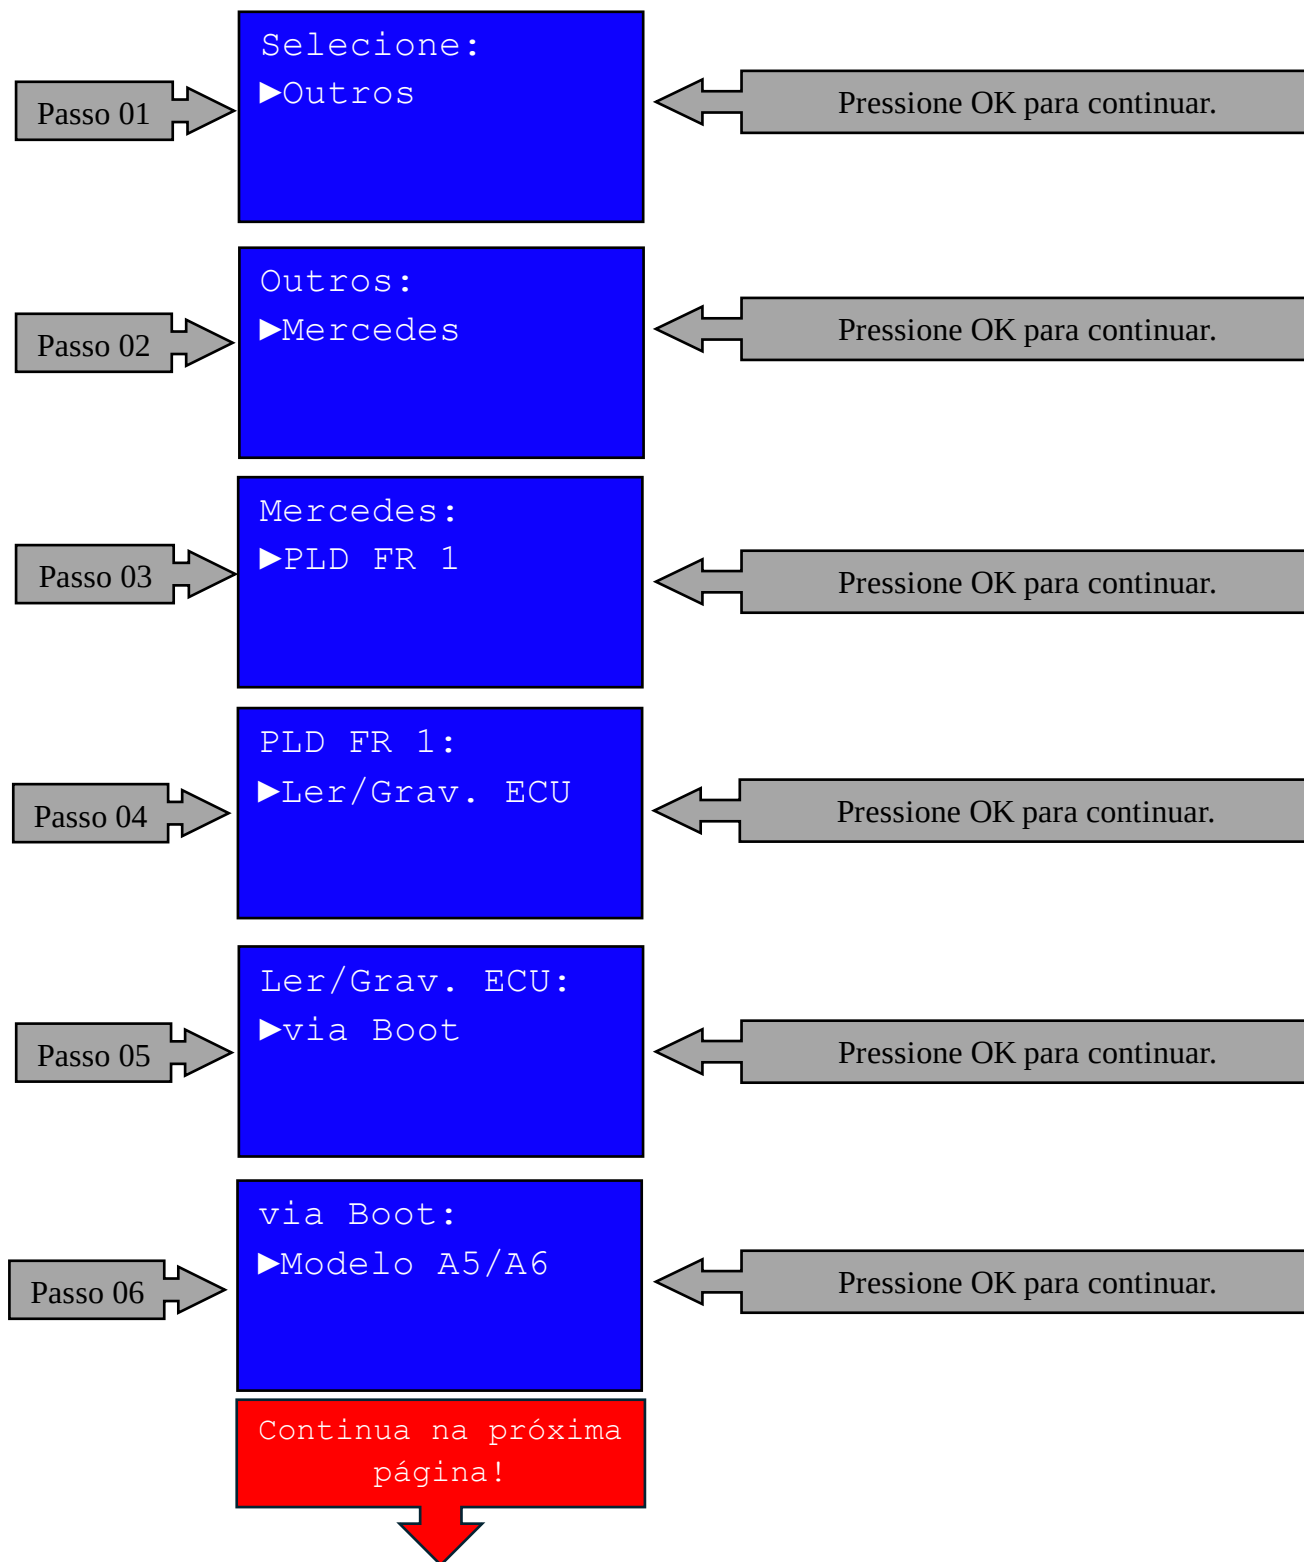

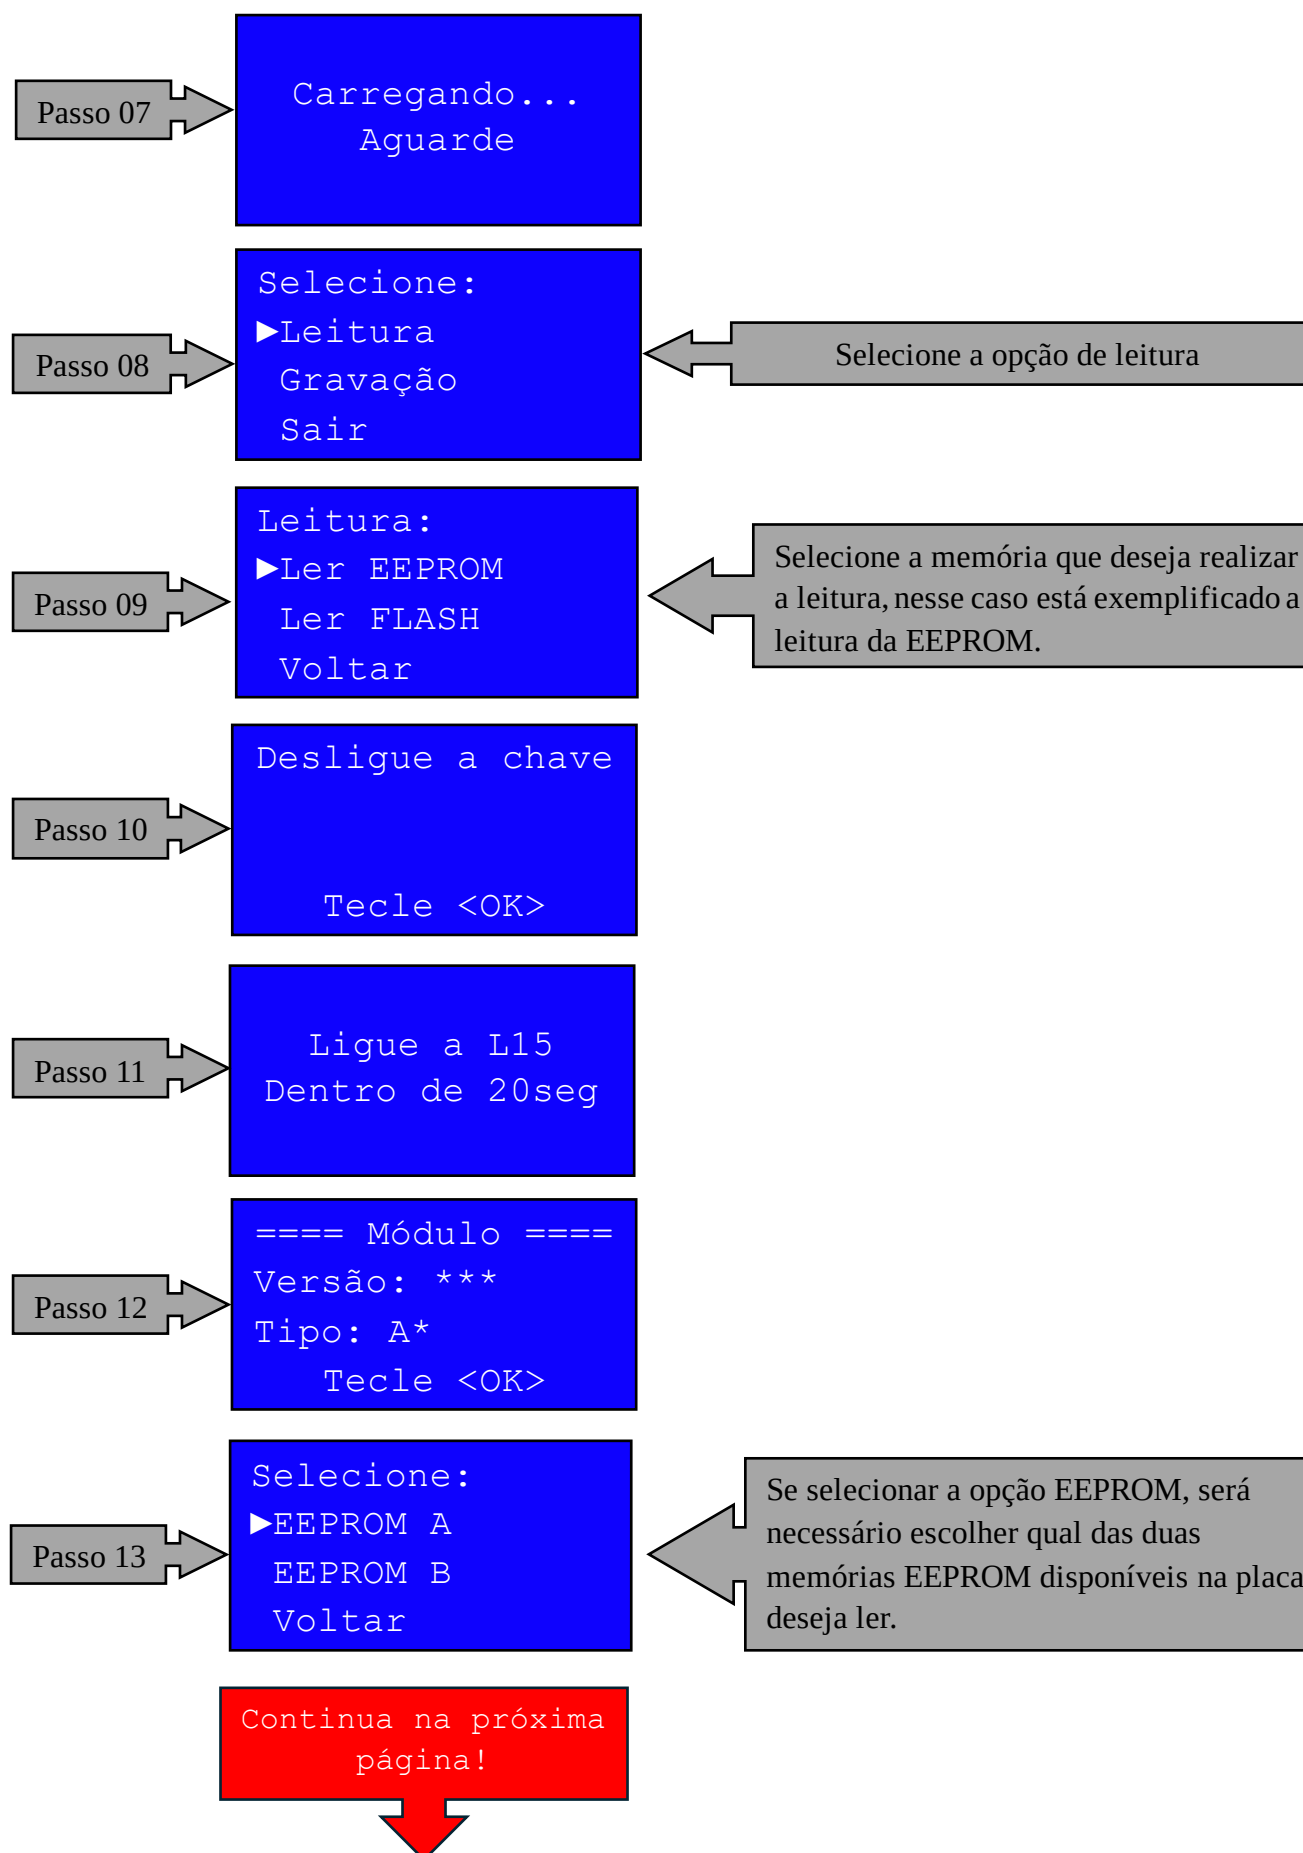



Passo 14

Conecte cabo USB
no OBDMap

Passo 15

Abra o software
OBDMapSuite
e clique no
botão ler

Passo 16

Realizando a
leitura da
EEPROM...

Passo 17

Salvando Arquivo

Passo 18

Digite um nome
para o arquivo
utilizando o
aplicativo!

Passo 19

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 20


Procedimento
Concluído!


Tecle <OK>



REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

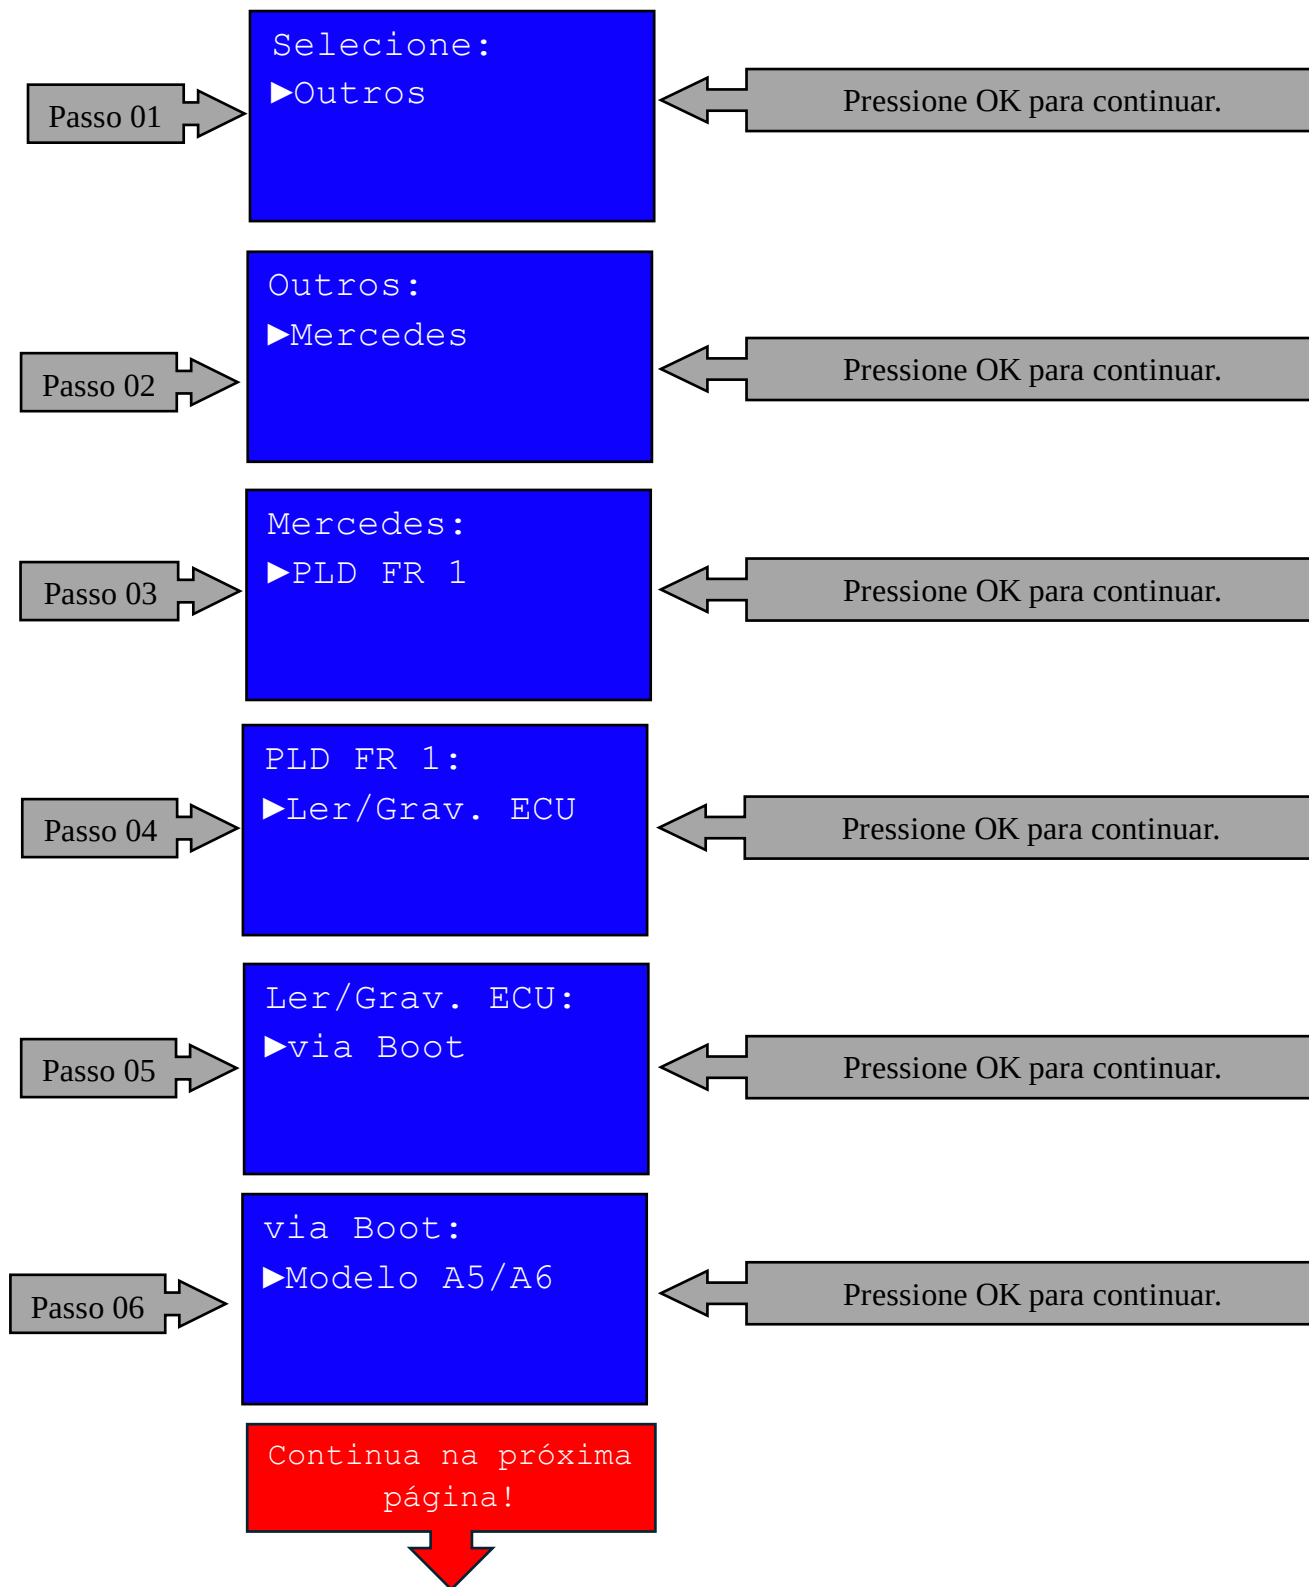

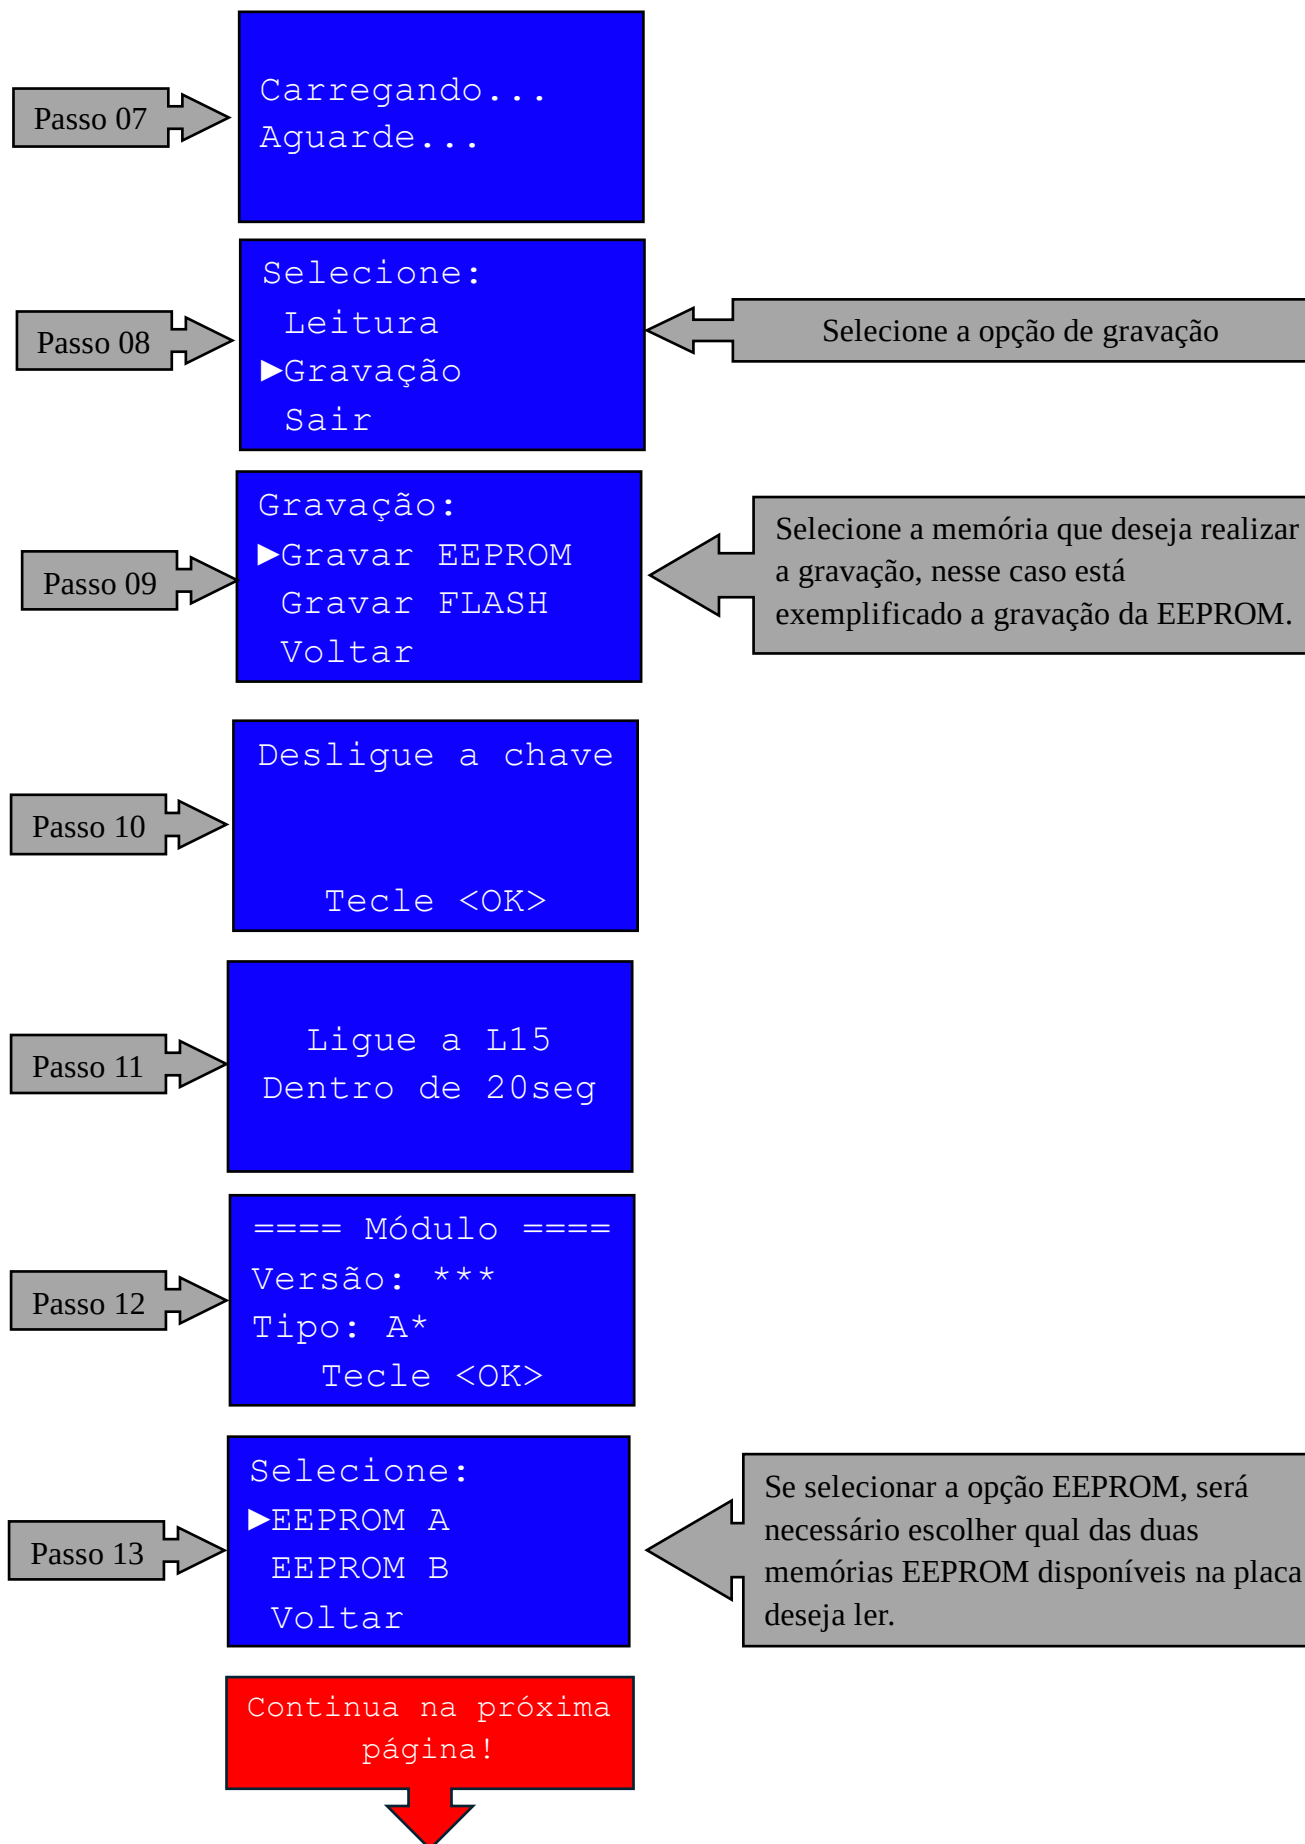



Passo 14

Conecte cabo USB
no OBDMap

Passo 15

Abra o software
OBDMapSuite
e clique no
botão gravar

Passo 16

Aguarde...

Passo 17

Realizando a
gravação da
EEPROM...

Passo 18

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 19

Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>




SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drivers contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Ler”;

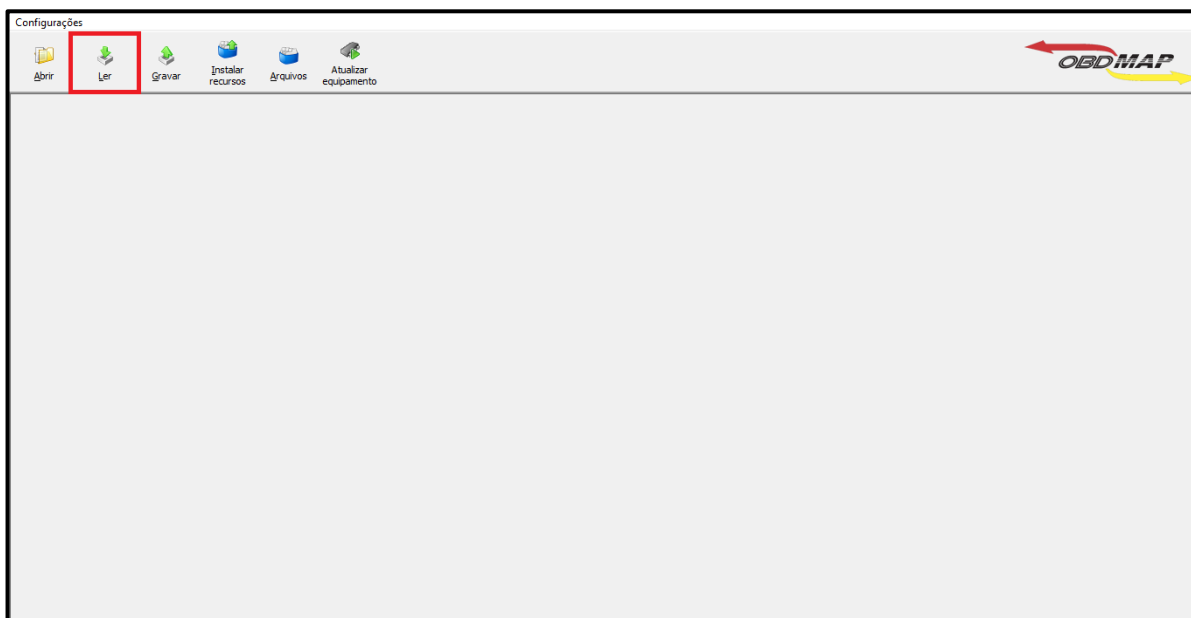

Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP;

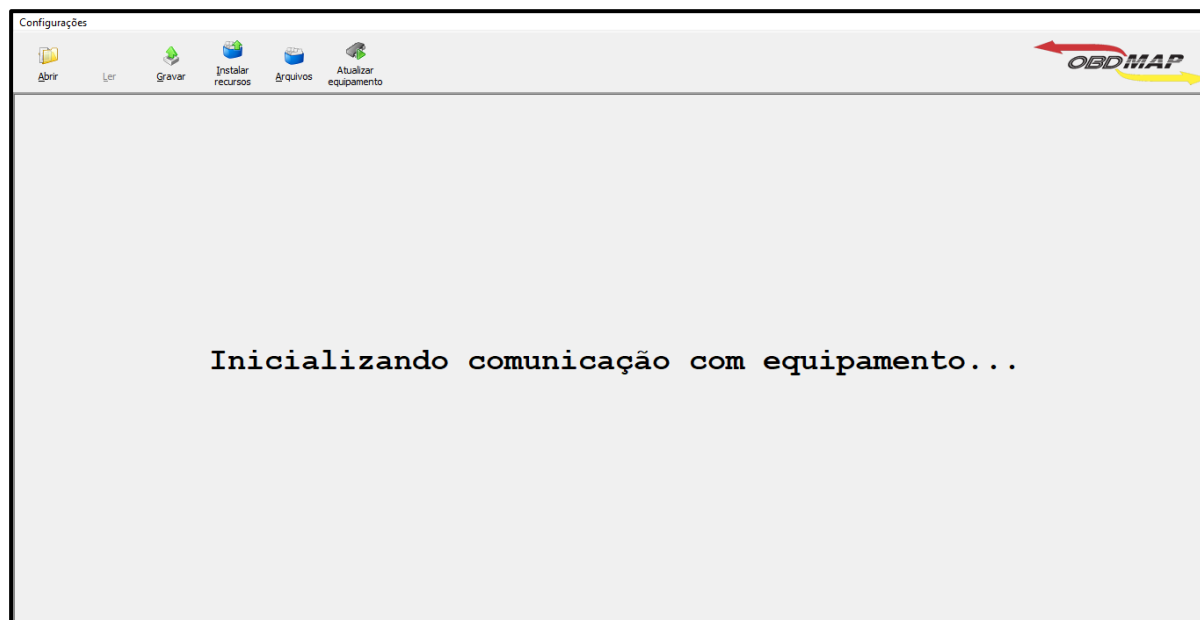




Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento;




Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMAP Suite recebe o arquivo do painel;

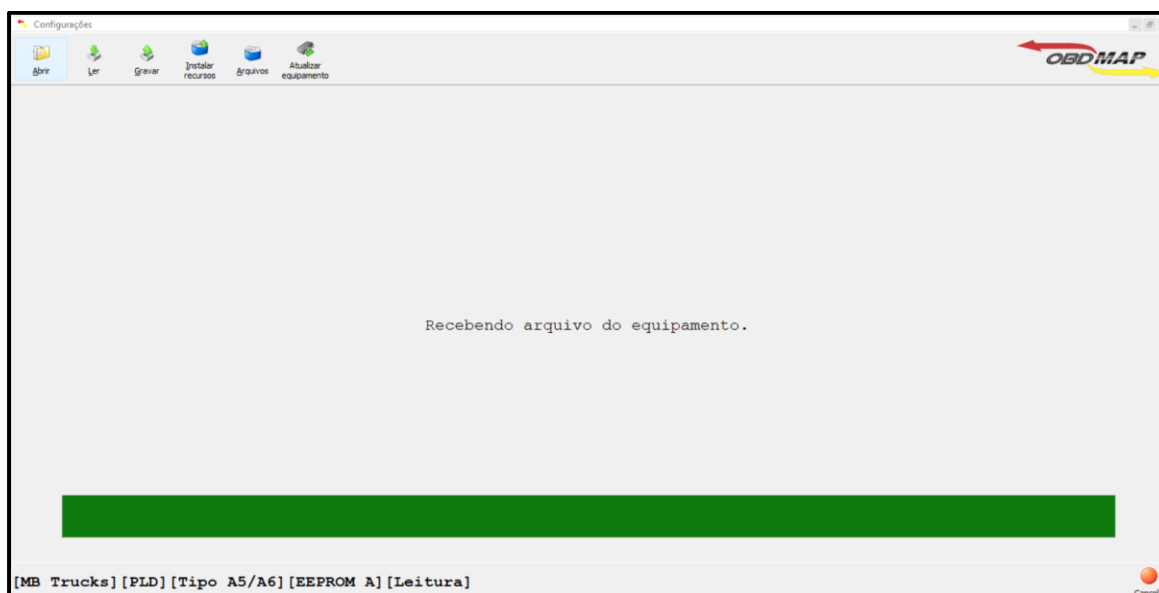




Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um lugar de difícil exclusão;

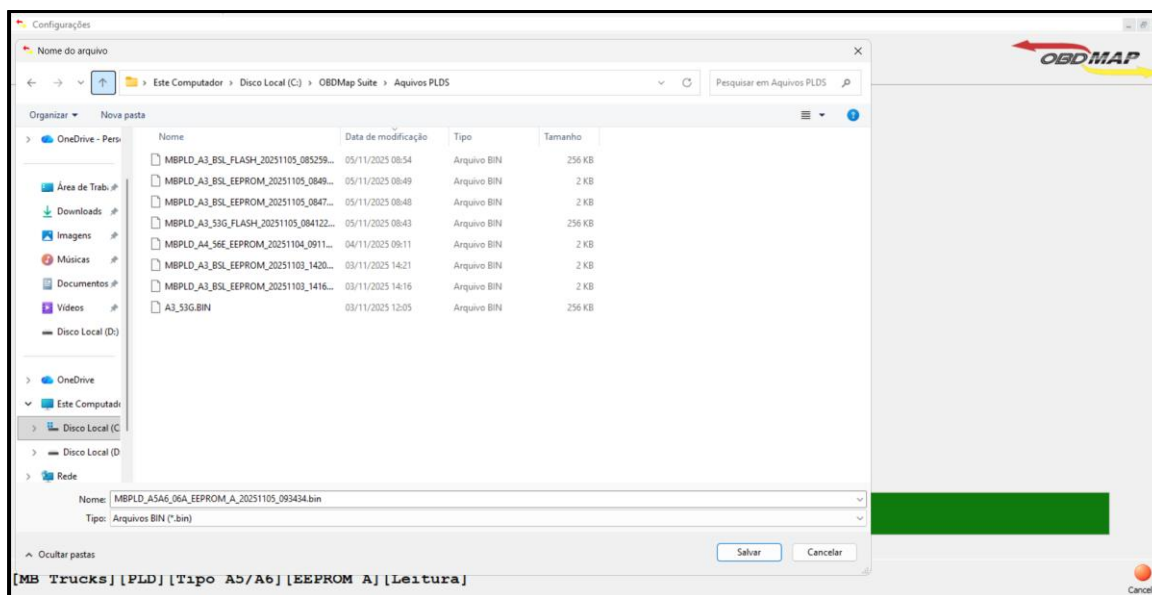


Passo 6: Leitura finalizada com sucesso

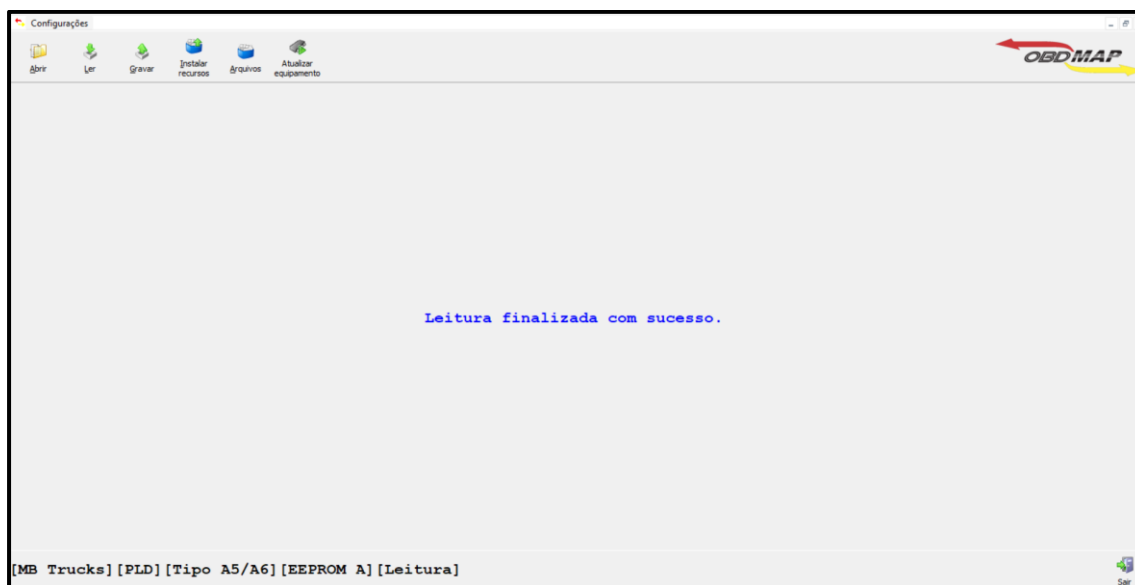




PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA GRAVAÇÃO

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Abrir”;

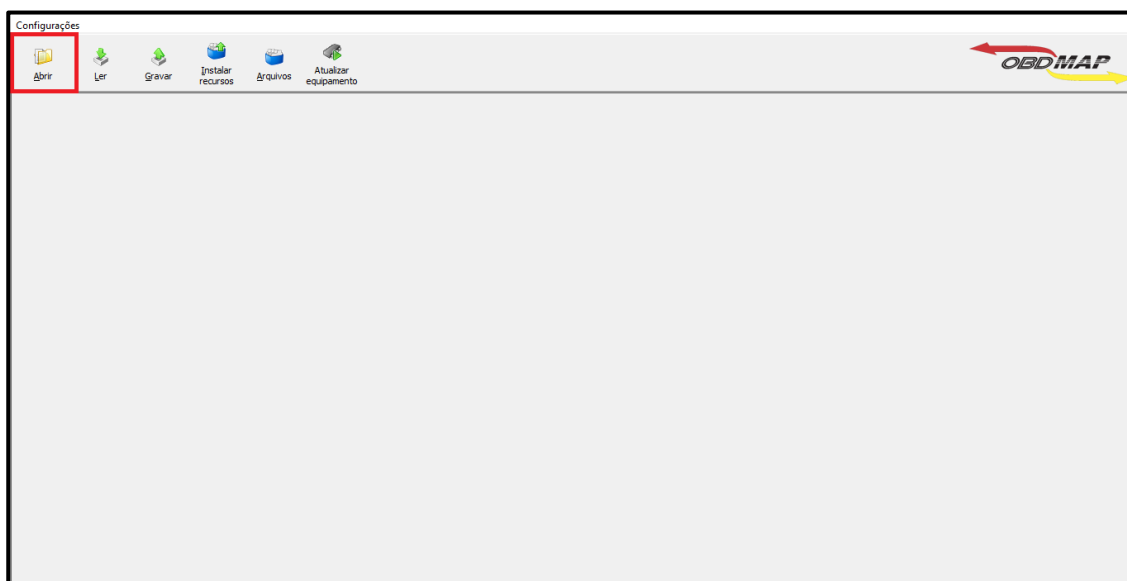


Passo 2: Selecione o arquivo que deseja gravar no painel;

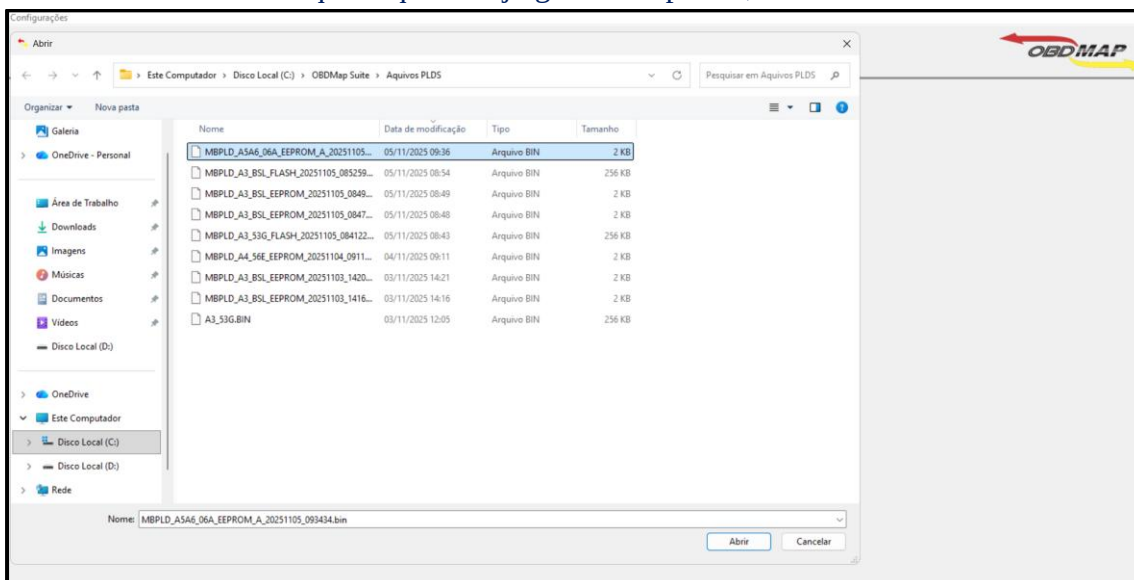



Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas;

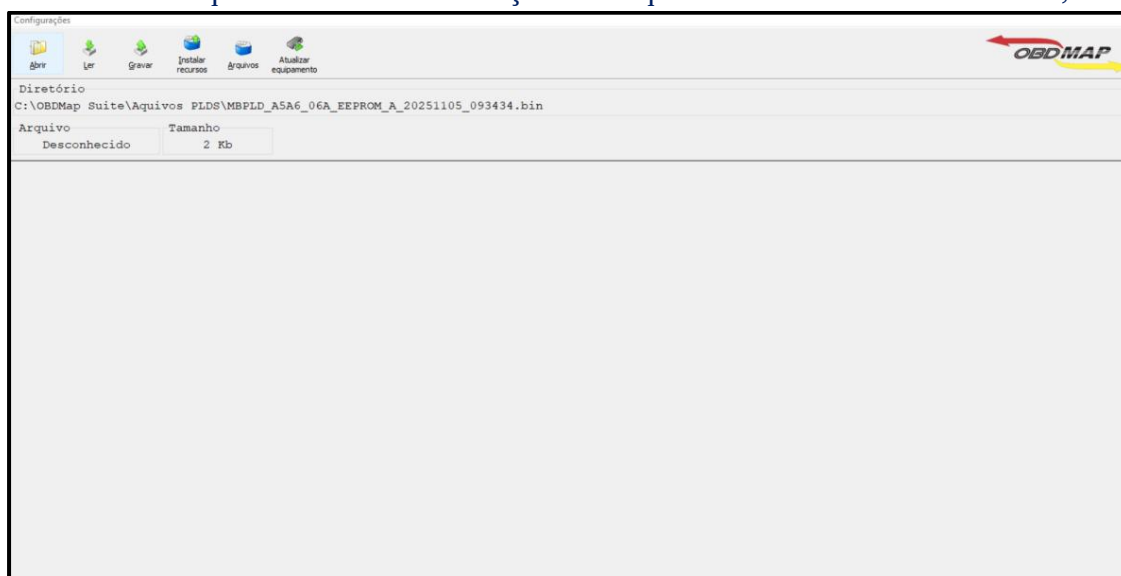


Passo 4: Após ter Verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”;





Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP;

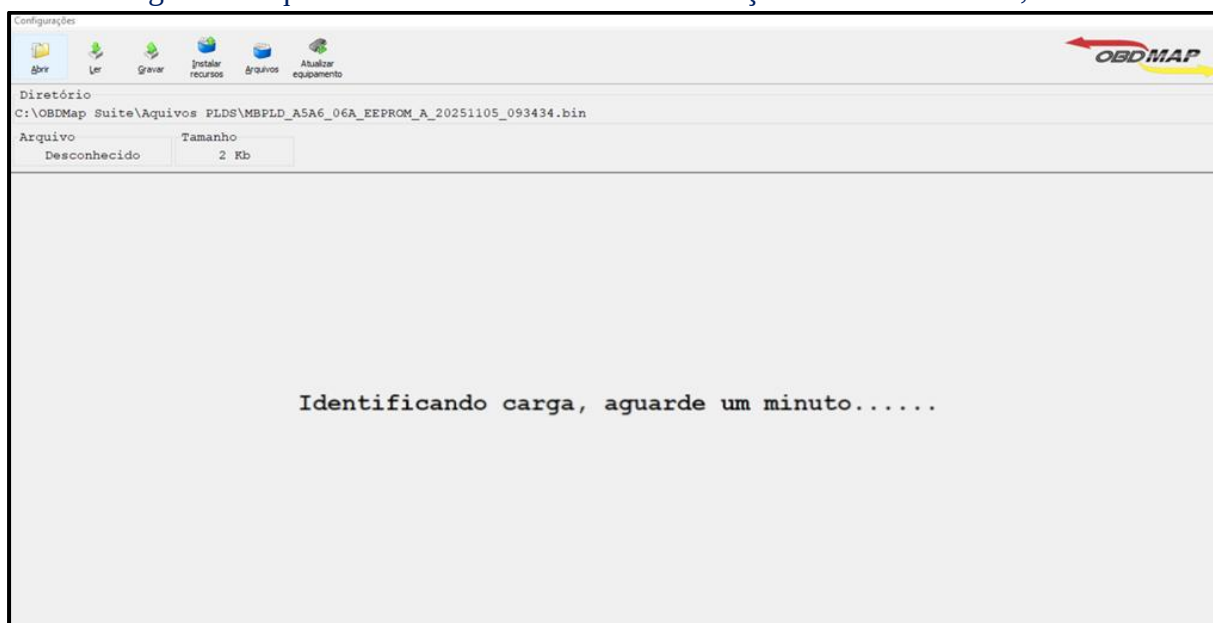


Passo 6: Nesta etapa o software verifica se o arquivo selecionado é o mesmo arquivo que foi feito o último backup, se desejar prosseguir, confirme a seleção;






Passo 7: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP;

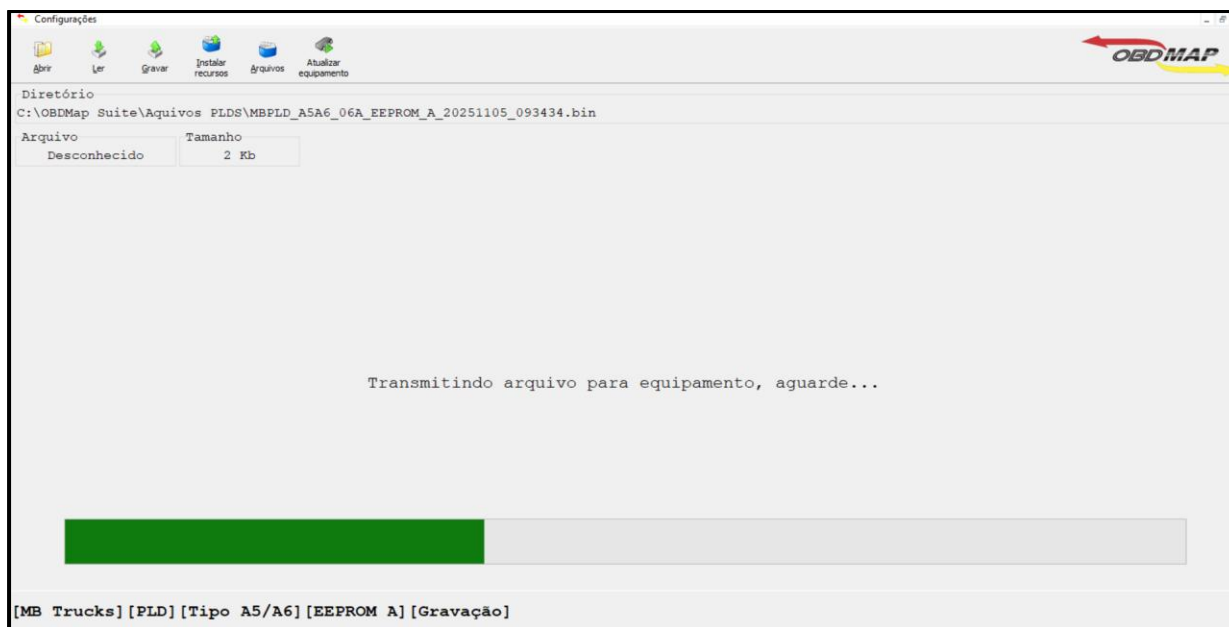

Passo 8: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP;

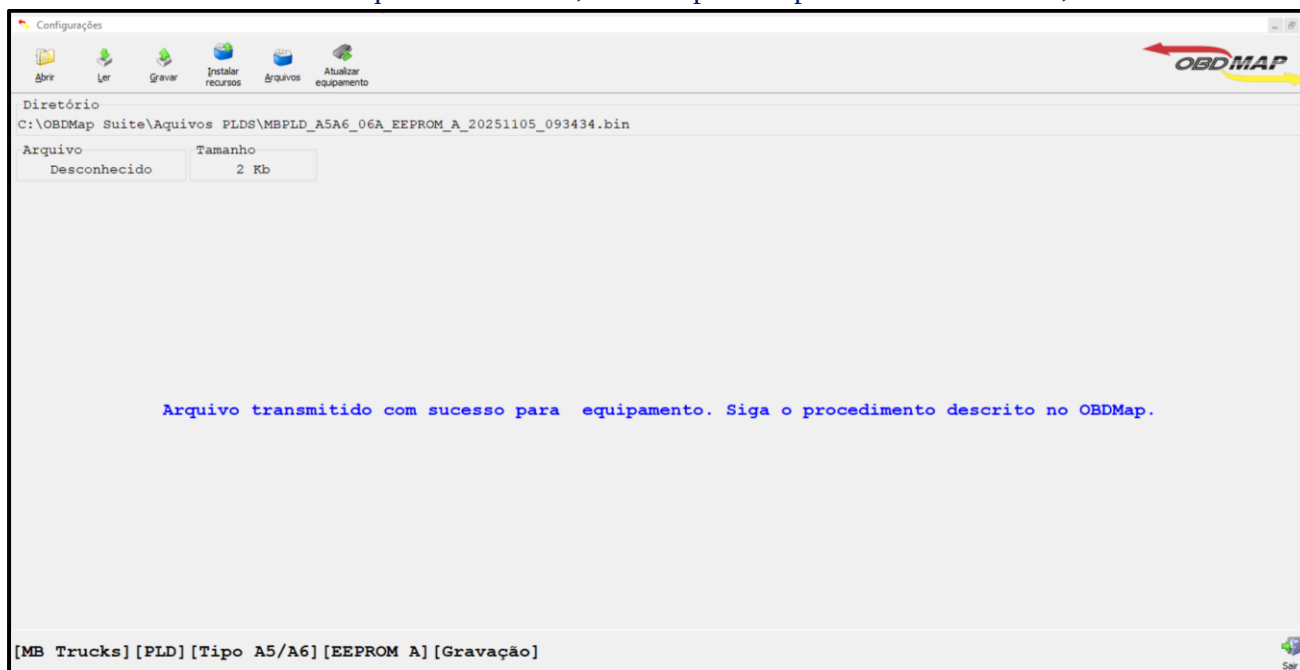



OUTRAS MENSAGENS

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causa:

- Mal contato nos fios dos cabos MCU ou do MultGiga;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas;
- Fios do cabo MultGiga pinados errados;
- Falha na verificação da leitura;
- A flash do módulo está corrompida.

Soluções:

- Conferir se o cabo MCU está soldado corretamente;
- Conferir a pinagem correta do Cabo MultGiga;
- Verifique se a conexão está correta;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Refaça o procedimento;
- Contate o suporte.

Erro ao salvar
arquivo!

Tecle <OK>

Causas:

- Mal contato do cabo USB com o OBDMAP ou com o computador;
- Problema de driver do OBDMAP.

Soluções:

- Conferir a conexão do cabo USB;
- Consulte o Suporte Técnico;
- Realizar o procedimento novamente.



Erro de
Comunicação!

Tecle <OK>

Causas:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- O módulo está desconectado;
- O módulo não está alimentado corretamente;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Software do OBDMap desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- Adicionar desconectar e reconectar Cabo MultGiga.

Solução:

- Conferir se a bateria está carregada; conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 35 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o suporte técnico;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

Modulo não
Suportado

Tecle <OK>

Causas:

- O procedimento está sendo feito em um módulo PLD A3 a A8;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

Soluções:

- Verifique o se modulo referente a aplicação, PLD A3 a A8.
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.



Erro na
Inicialização!

Tecle <OK>

Causas:

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- O módulo foi desconectado durante o procedimento;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Mal contato nos fios do cabo MultGiga.

Solução:

- Conferir a soldagem correta do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap;
- Conferir a pinagem correta do cabo MultGiga;
- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

Erro na
verificação!

Tecle <OK>

Causas:

- Mal contato nos fios do cabo USB.

Solução:

- Refazer o procedimento novamente com outro cabo USB.



Erro na gravação

Tecle <OK>

Causas:

- Mal contato nos fios do cabo MultGiga;
- Falha na verificação da gravação;
- A flash do módulo está corrompida;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

Solução:

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;
- Verifique se a conexão está correta;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Contate o suporte.

==== [AVISO] ===
Memoria vazia
ou defeituosa
Tecle <OK>

Causas:

- Memoria vazia;
- EEPROM defeituosa;

Solução:

- Gravar com arquivo valido;
- Se a gravação falhar trocar a memória;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Contate o suporte.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**