



Manual Carga – PS0015

Geração de Transponder Fiat BC Delphi

Rev. 3



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder</u>	<u>7</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo.....</u>	<u>8</u>
<u>Conectando os acessórios</u>	<u>9</u>
<u>Realizando a geração e a programação de chaves.....</u>	<u>11</u>
<u>Leitura do código eletrônico via MCU</u>	<u>15</u>
<u>Localizando a memória soic 93LC46</u>	<u>16</u>
<u>Identificando o Body Computer 93LC66 com trava elétrica</u>	<u>17</u>
<u>Identificando a memória soic 93LC66.....</u>	<u>18</u>
<u>Realizando leitura do código eletrônico via MCU</u>	<u>20</u>
<u>Identificação do BC.....</u>	<u>22</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>24</u>

Introdução

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Adiciona até 8 chaves ao veículo.
- Gera a primeira chave do veículo, quando se perdeu todas as chaves.
- Faz a leitura do código eletrônico via cabo MCU, necessário apenas quando for gerar a primeira chave e não souber o código eletrônico.

Observação: Para gerar a primeira chave é necessário ter o código eletrônico, que normalmente é obtido pelo CODE CARD, mas também pode ser obtido por leitura do BC em bancada por cabo MCU como descrito na [Página 22](#).

Aplicação

Marca	Modelo	Ano
Fiat	Doblo 1.3	2002 a 2006
	Doblo 1.6	2002 a 2003
	Palio 1.0	2000 a 2003
	Palio 1.3	
	Palio 1.8	
	Palio 1.6 16V	
	Siena 1.6 16V	
	Siena 1.0	
	Siena 1.3	
	Siena 1.6	
	Siena 1.8	
	Palio Fire 1.0 16V	2001 a 2003
	Palio Fire 1.3 16V	
	Siena Fire 1.0 16V	

Observação:

-O veículo deve utilizar o BC DELPHI 93LC66, utilize a função de identificação BC FIAT para identificar seu BC conforme descrito na [Página 22](#).



Utilize transponder ID48 Virgem.

[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados



Utilize o cabo universal + adaptador A3.


Utilize o **cabo CAN** ou o cabo universal + adaptador A3. Conecta o OBDMap ao veículo.



Utilize o cabo Fiat. Necessário para alimentar o módulo de transponder.

[Voltar índice](#)

Módulo de transponder.
Realiza a programação e
geração de transponders.

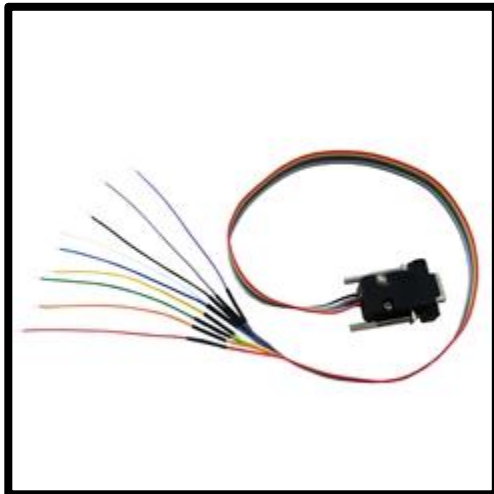

Cabo MCU. Necessário para
conectar o painel ao
OBDMa em bancada.

Fonte de Alimentação
pode substituir o cabo
Fiat para alimentar o
módulo de transponder
no veículo, ou ser usada
na leitura do código
eletrônico quando
necessário.



[Voltar índice](#)

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Posicionamento do transponder no módulo de transponder


O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.




Localizando a tomada de diagnóstico no veículo

- A tomada de diagnose do veículo fica localizada na área **A5**.

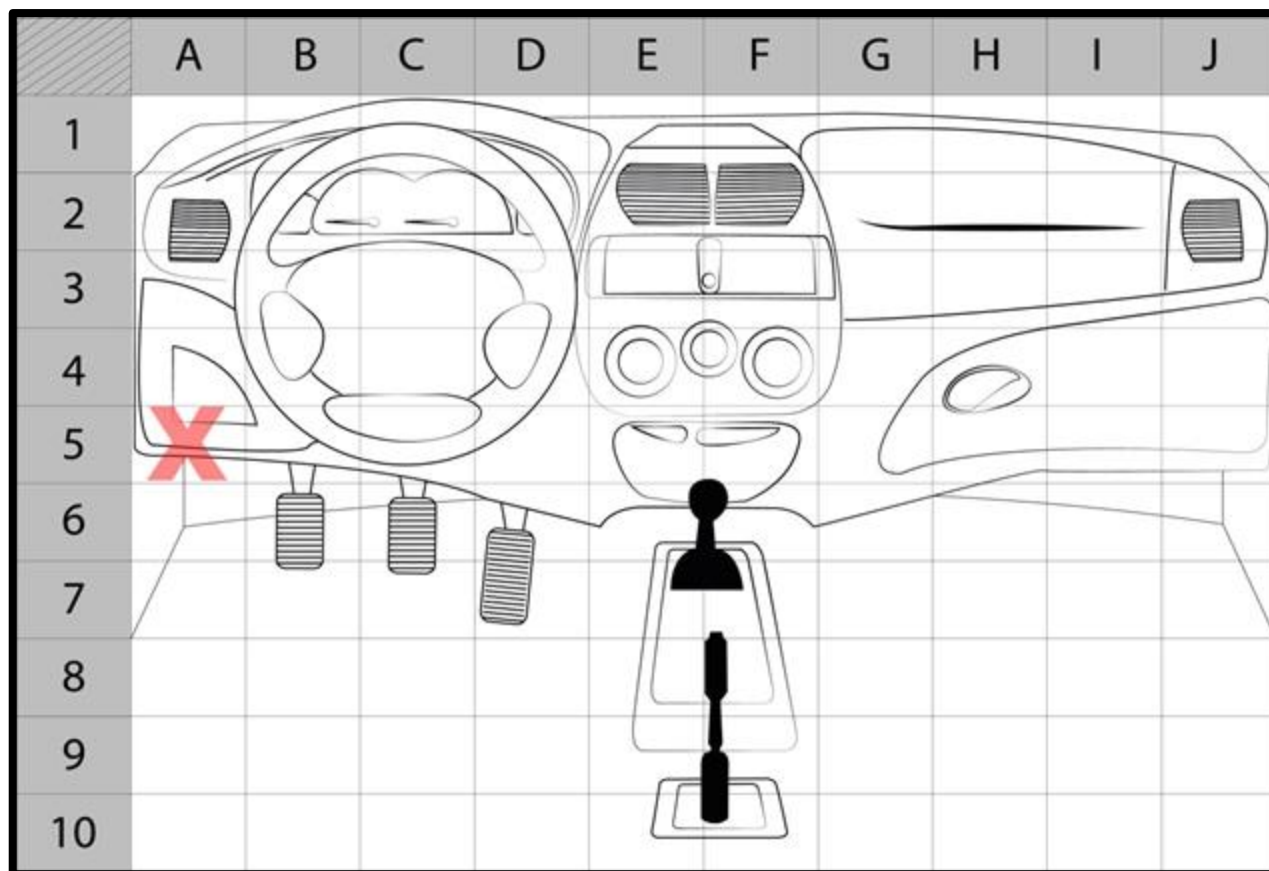

Conectando os acessórios

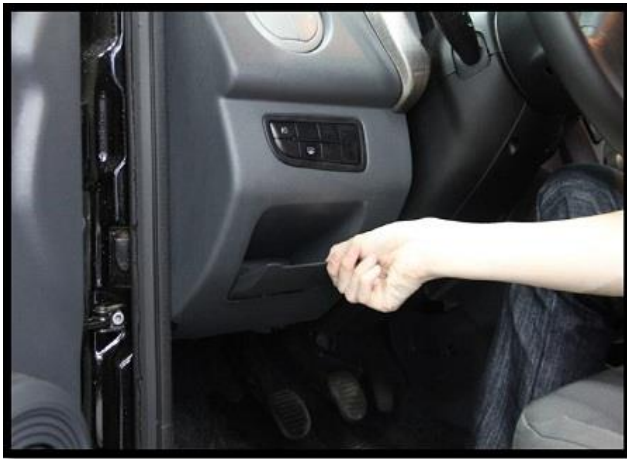

Retire o porta objetos do veículo.

Conecte o cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN na tomada de diagnose do veículo.



Conecte o cabo universal + adaptador A3 ou cabo CAN no OBDMap.

Conecte o módulo de transponder no OBDMap.




[Voltar índice](#)



Conecte o cabo Fiat ou a fonte de alimentação no módulo de transponder.

Caso utilize o cabo Fiat, conecte o jacaré vermelho no polo positivo da bateria.

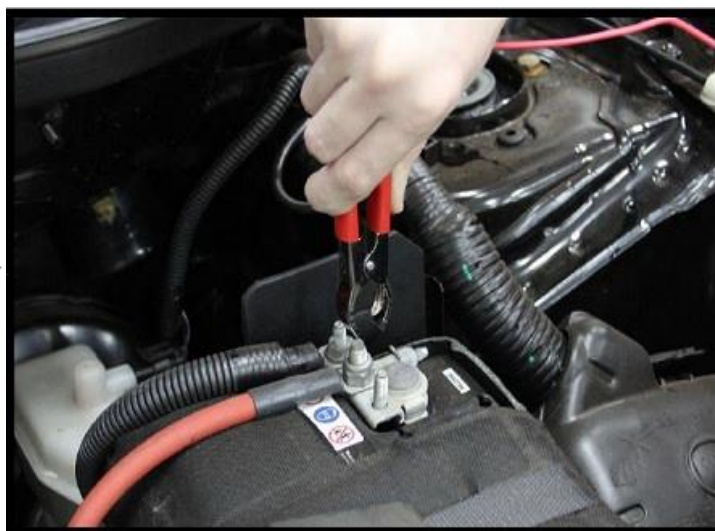


Todos os acessórios conectados.

[Voltar índice](#)


Realizando a geração e a programação de chaves

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap.

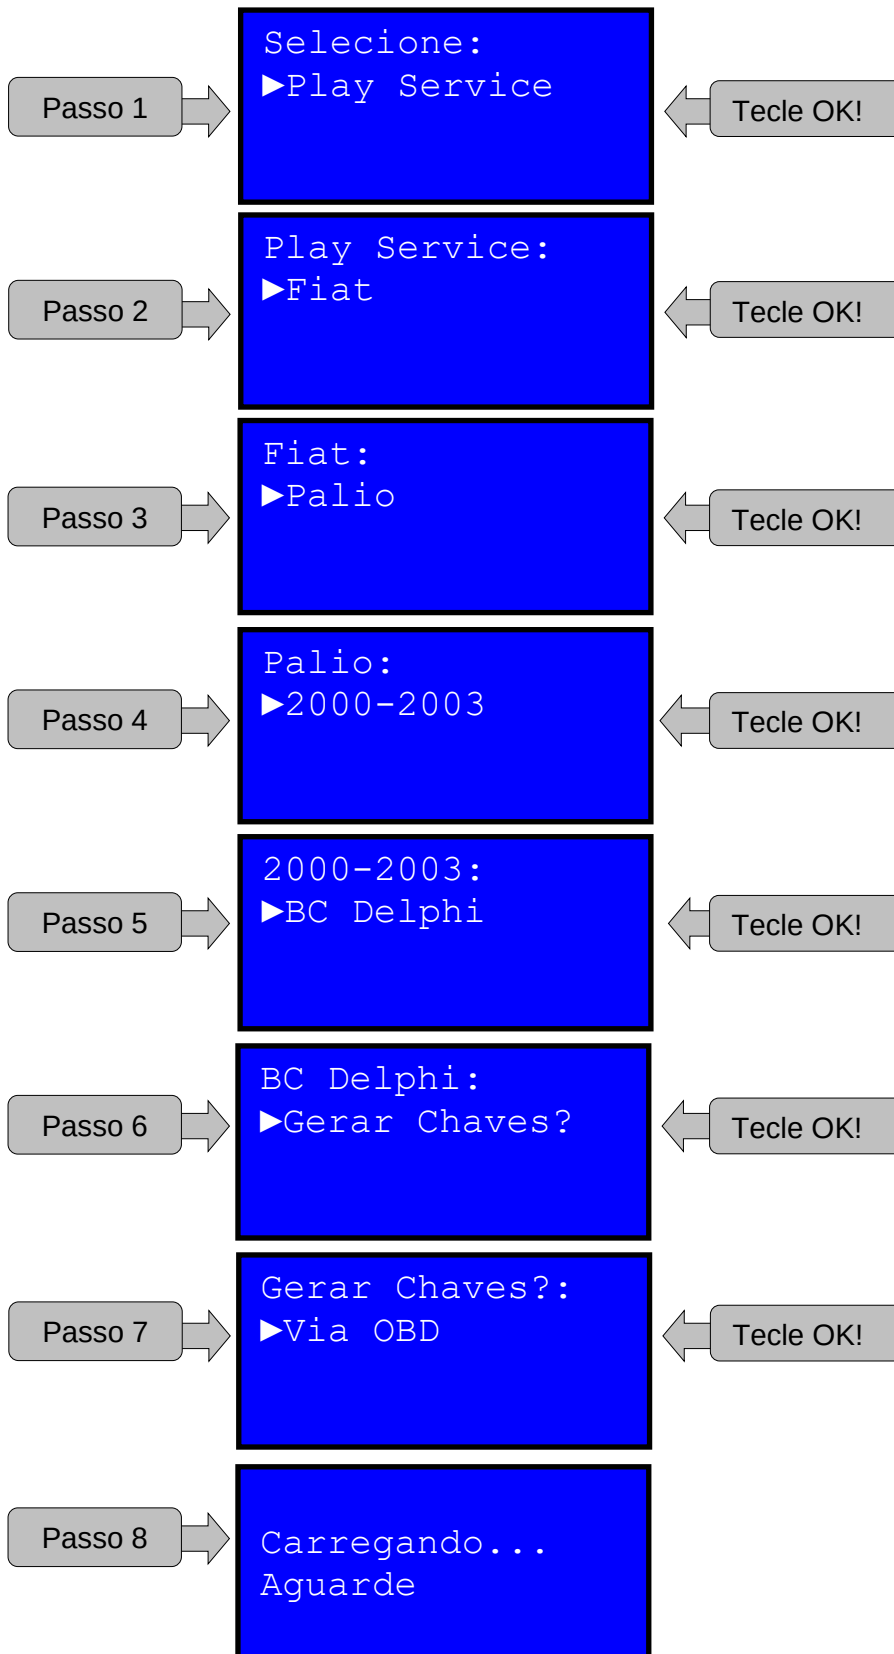

Continua na próxima página



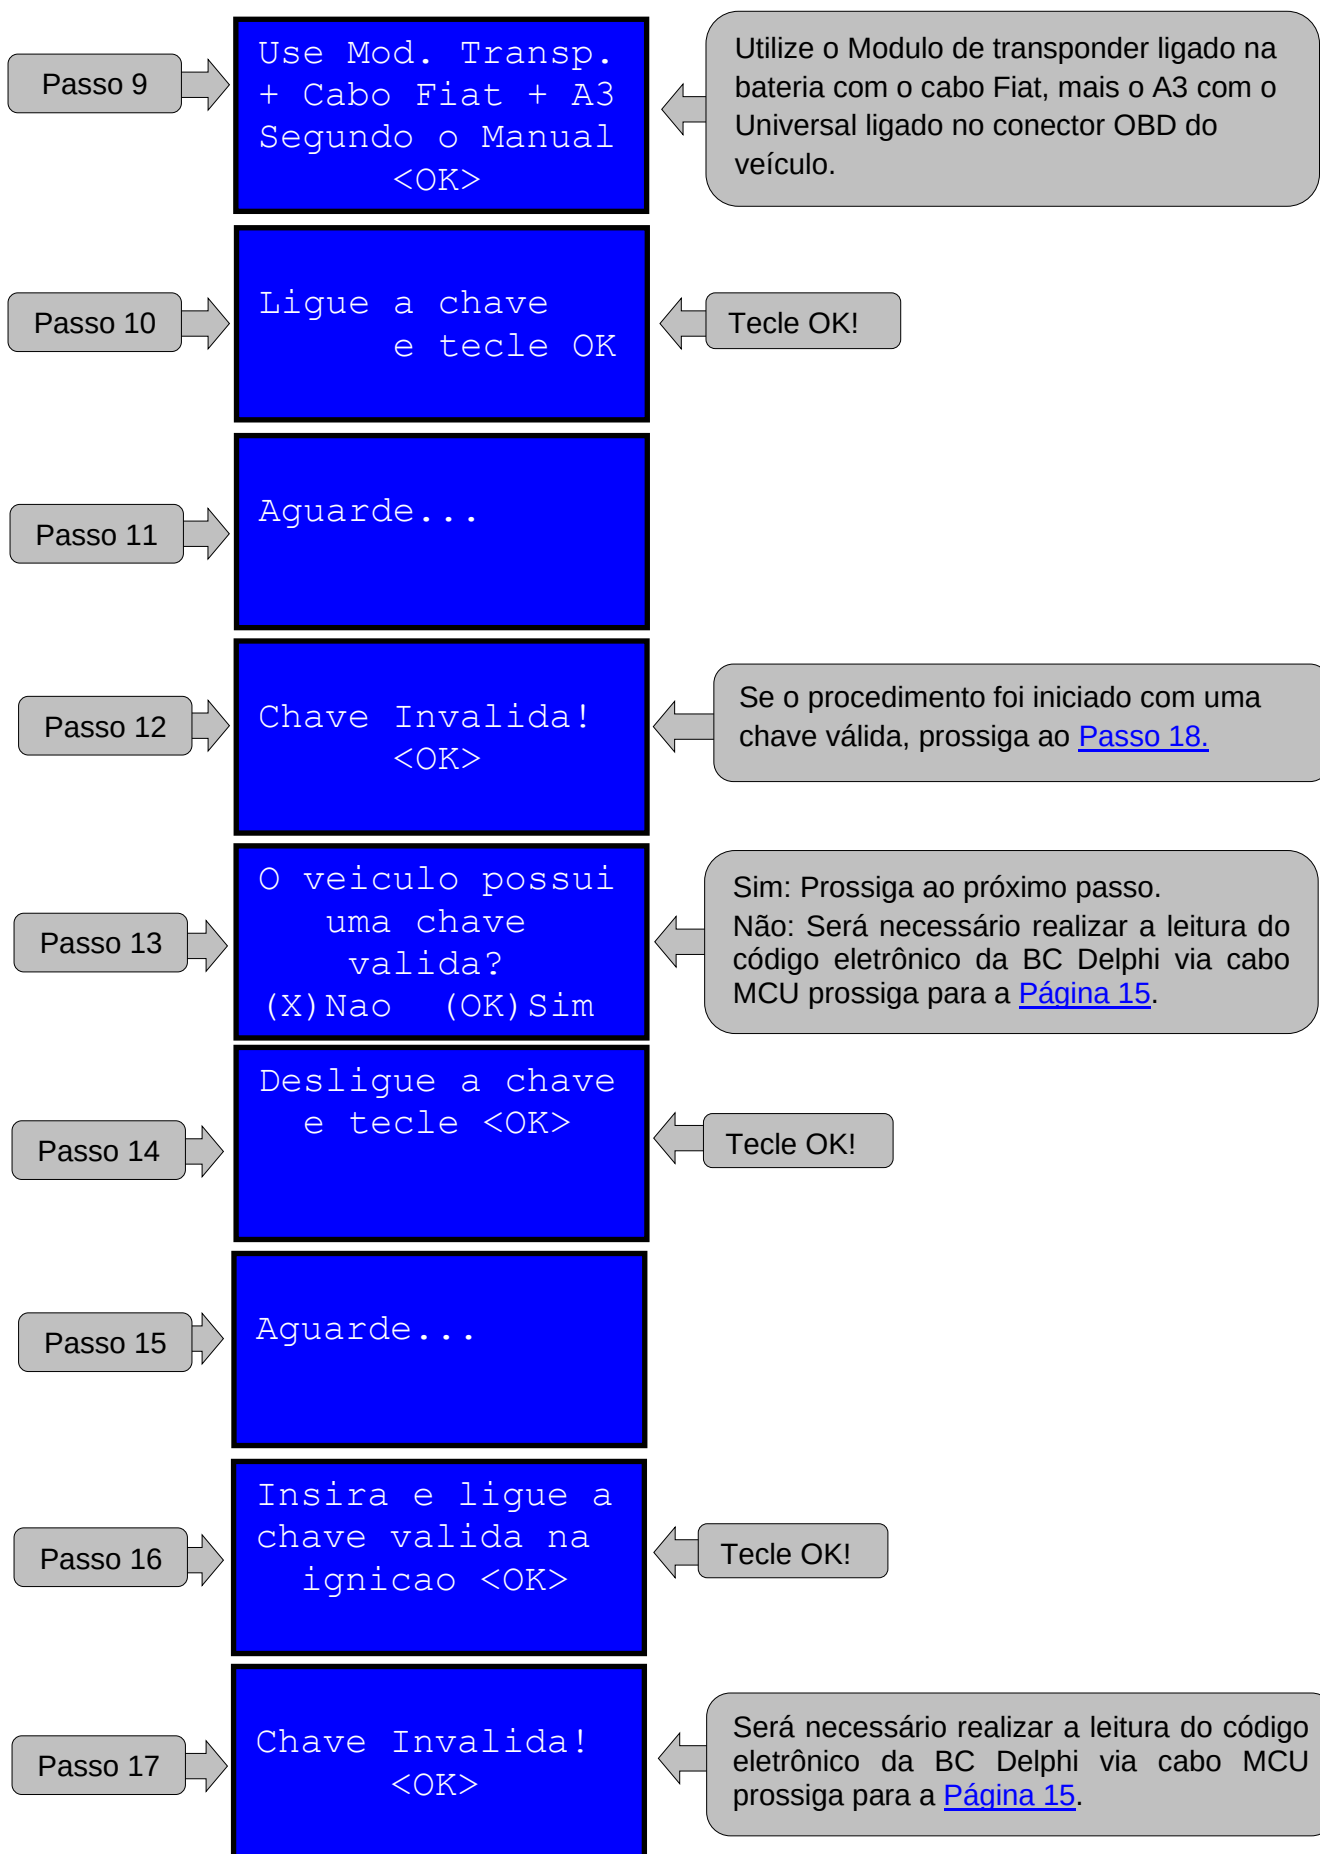

Continua na próxima página

Passo 18

Aguarde...

Passo 19

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 20

Obtendo
Informações
do serviço...

Passo 21

Saldo : **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Saldo total disponível, número de
parcelas do serviço, valor a ser
cobrado pelo serviço.

Passo 22

Saldo : **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Créditos a serem debitados do saldo.
<OK> para Confirmar.
<VOLTA> para Cancelar.

Passo 23

Cod. Eletronico:

Tecle OK!

Passo 24

Aguarde...

Tecle OK!

Passo 25


Numero de CH */*
<OK> p/ prosseg.

Passo 26

Deseja manter as
chaves ja
programadas?
(X) NAO (OK) SIM

Tecle <OK> para apagar as chaves
antigas ou <VOLTA> para manter as
chaves antigas.

Continua na próxima página

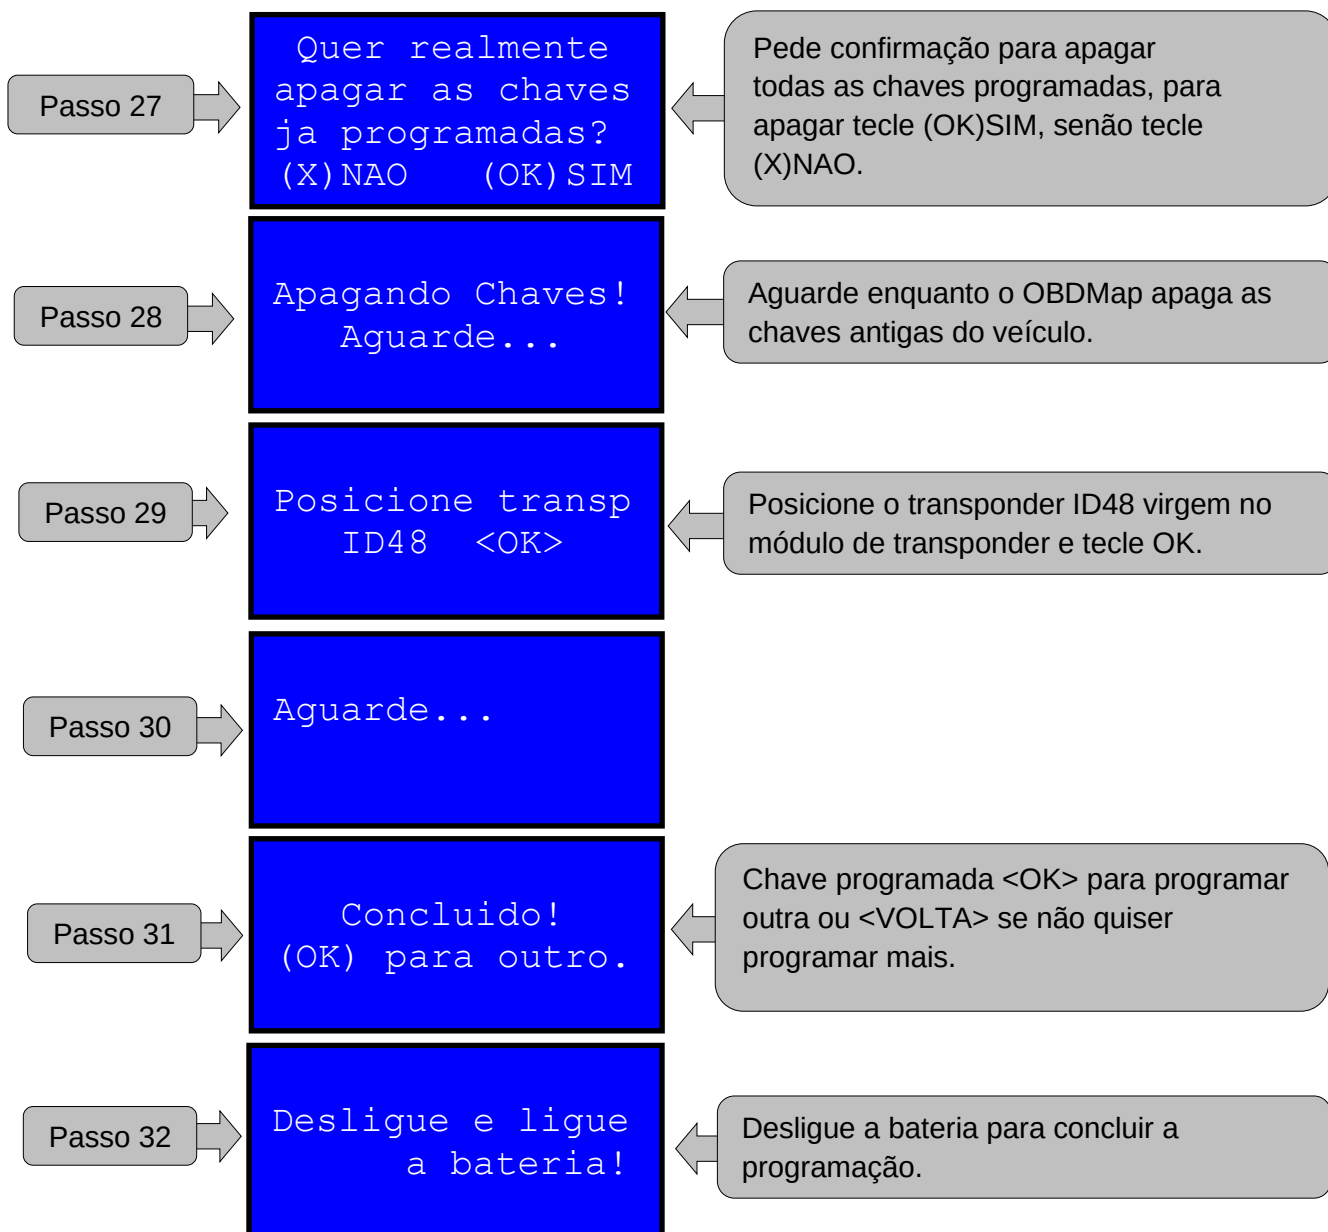


Leitura do código eletrônico via MCU

Identificando o Body Computer 93LC66 sem trava elétrica



Desmontando o Body Computer


Utilize uma chave de fenda para destravar o BC.

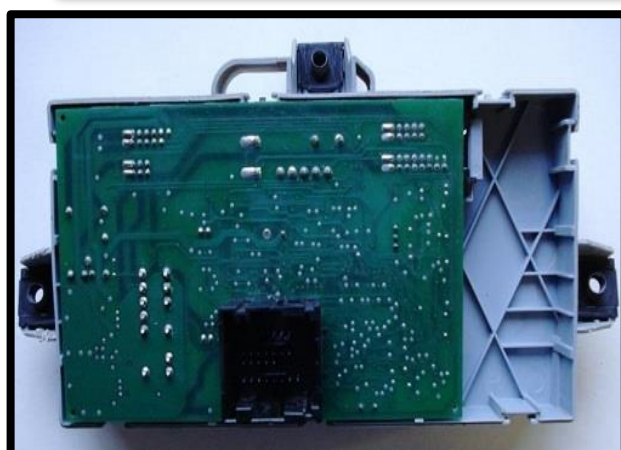

Detalhe deste Body Computer, a placa não ocupa toda a caixa.

[Voltar índice](#)

Localizando a memória soic 93LC46

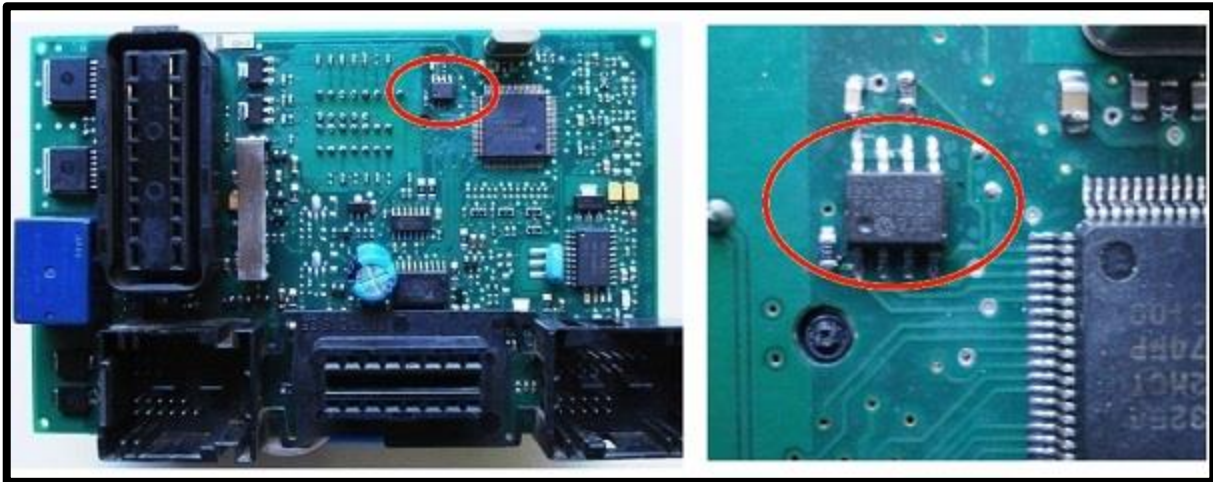

Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU

Atenção:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no BC, depois ligue o cabo MCU no OBDMap. Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás para que não tenham contato com o BC e assim evitando danos ao BC e ao OBDMap.

1 => Fio Verde


2 => Fio Preto

3 => Fio Vermelho

4 => Fio Roxo

5 => Fio Azul

6 => Fio Cinza

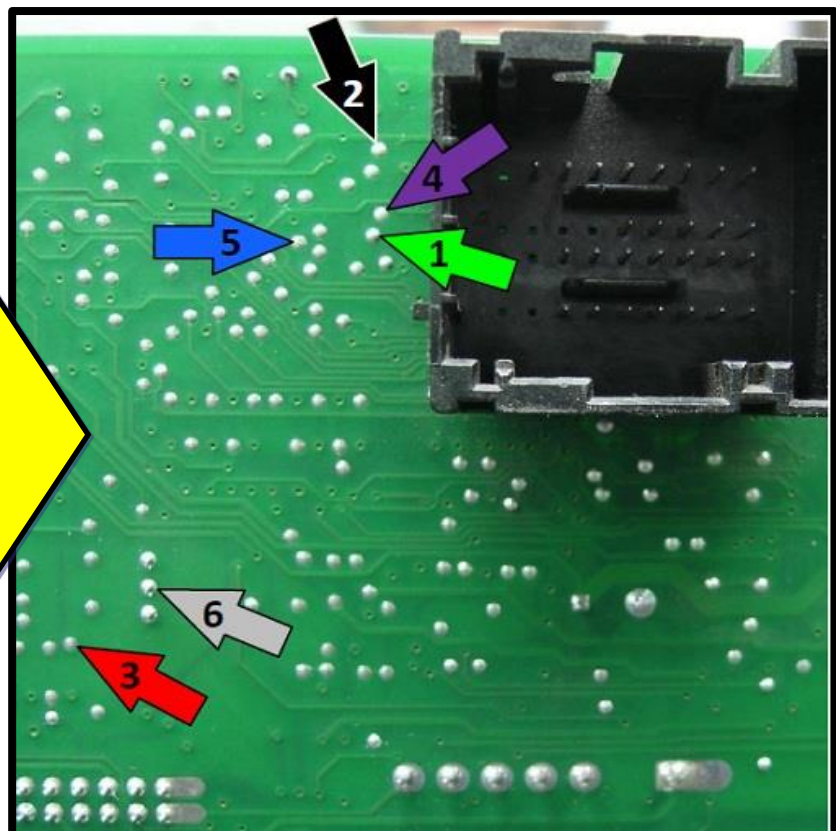


Identificando o Body Computer 93LC66 com trava elétrica



Desmontando o Body Computer


Utilize uma chave de fenda para destravar o BC.

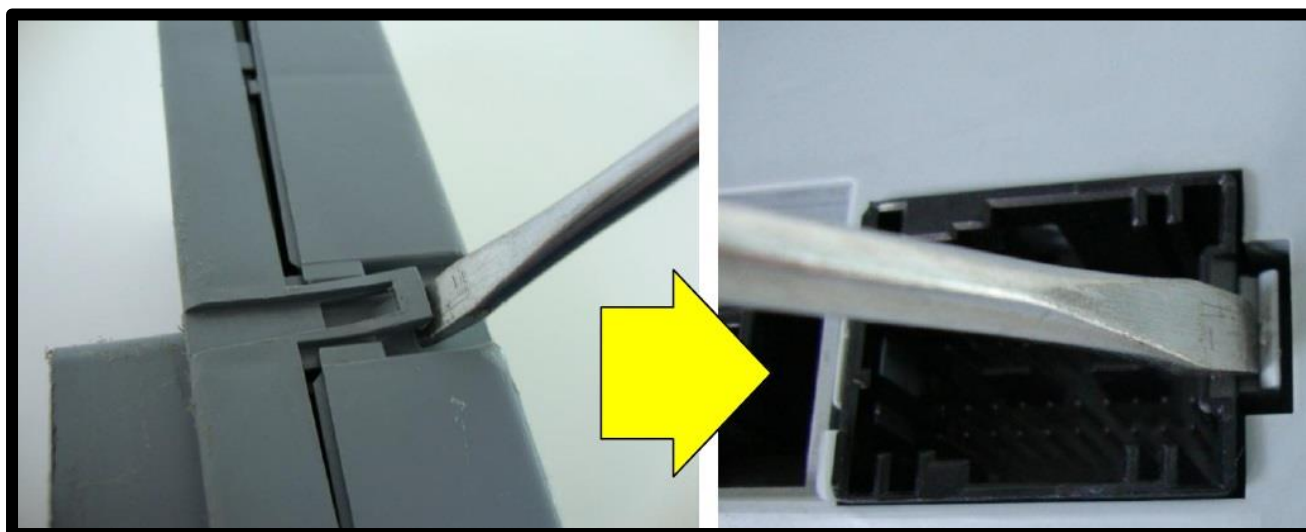

Identificando a memória soic 93LC66



Localizando os pontos para soldagem

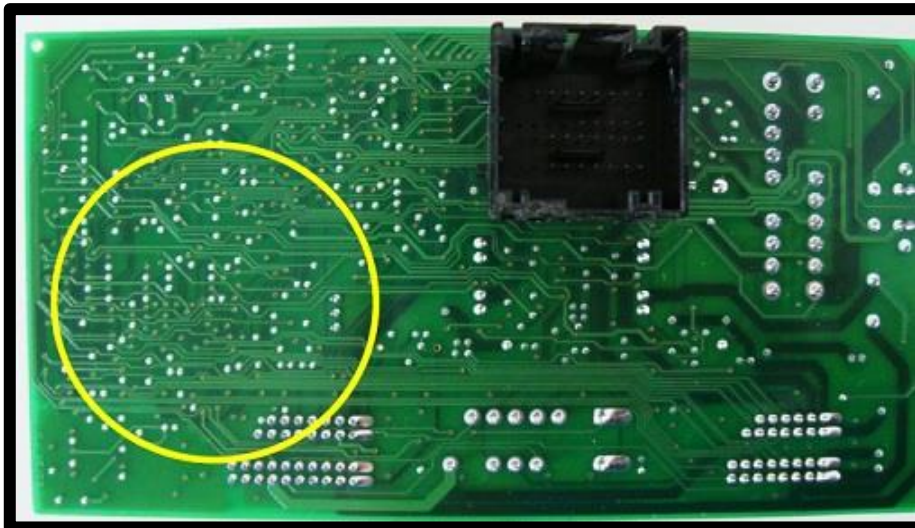


Atenção:
Não trocar as posições dos fios.

Primeiro solde os fios no BC,
depois ligue o cabo MCU no
OBDMaP.

Os fios que não estiverem
sendo usados devem ser
dobrados para trás para que
não tenham contato com o BC
e assim evitando danos ao BC e
ao OBDMaP.

- 1 => Fio Verde
- 2 => Fio Preto
- 3 => Fio Vermelho
- 4 => Fio Roxo
- 5 => Fio Azul
- 6 => Fio Cinza

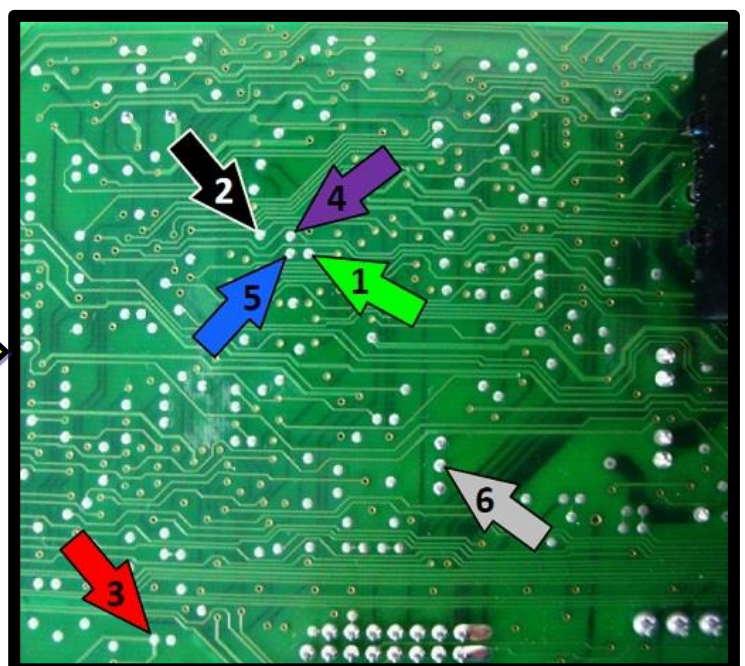

[Voltar índice](#)

Conecte o módulo de transponder no OBDMap e em seguida conecte a fonte de alimentação no módulo de transponder, conecte o cabo MCU no BC e em seguida no OBDMap.



Atenção para obedecer às duas sequências para maior segurança na operação:

1ª - Conectar o módulo de Transponder no OBDMap, depois conectar a fonte de alimentação no Módulo de Transponder.

2ª - Conectar o cabo MCU no BC, depois conectar no OBDMap.


Após todos os acessórios conectados, siga as instruções de operação no menu do OBDMap.

É importante apertar bem os parafusos fixadores de todos os conectores para evitar possíveis mau contatos.



[Voltar índice](#)

Realizando leitura do código eletrônico via MCU

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap.

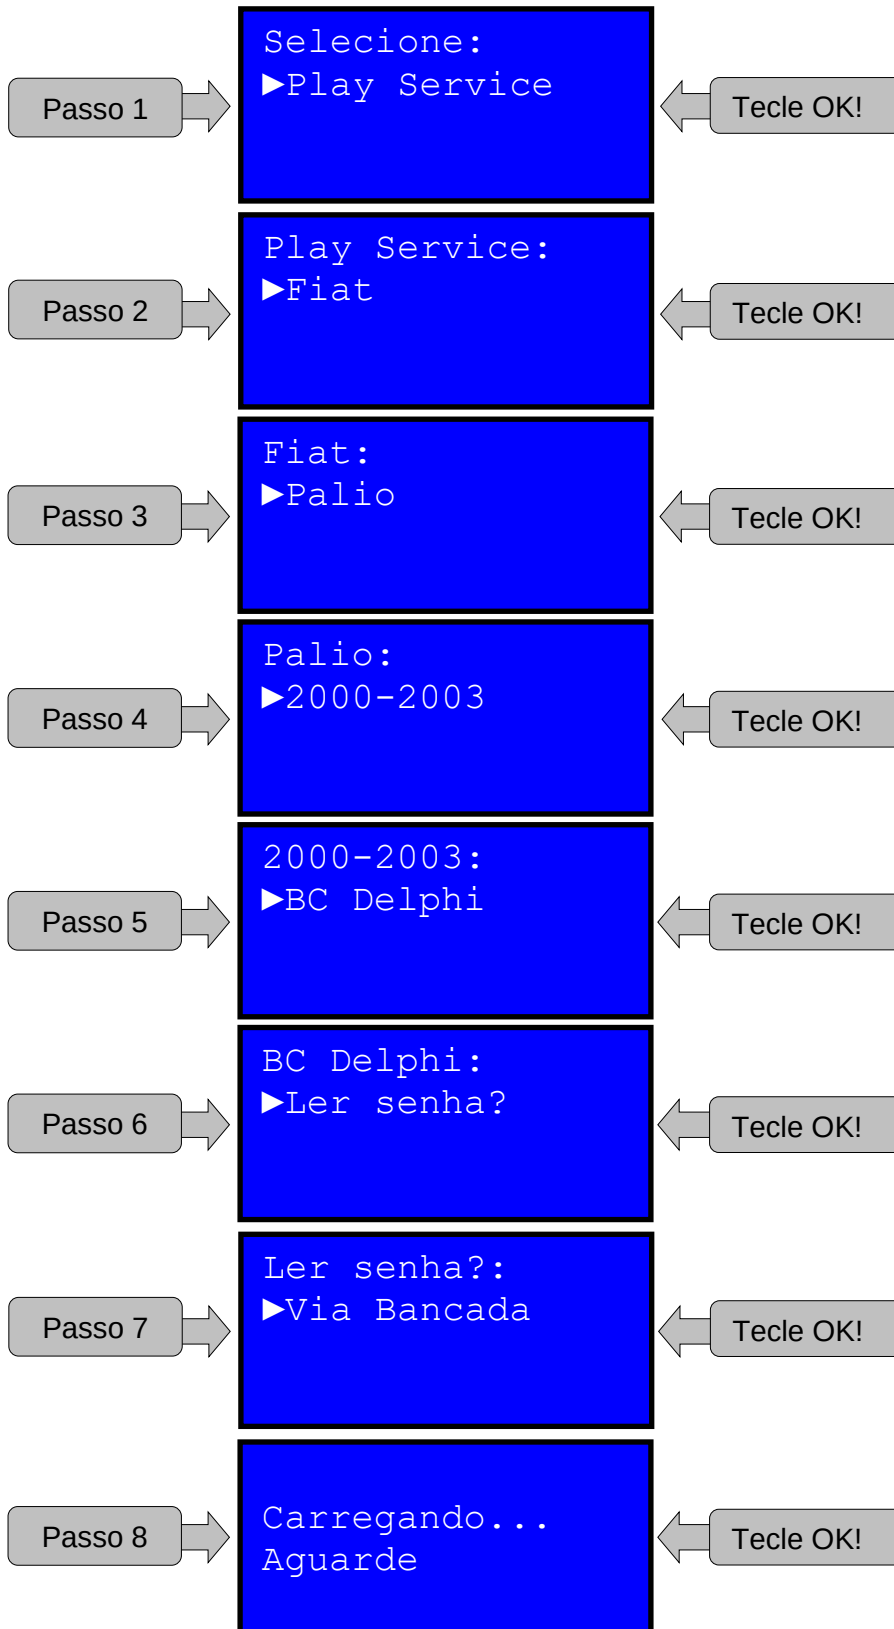


Continua na próxima página

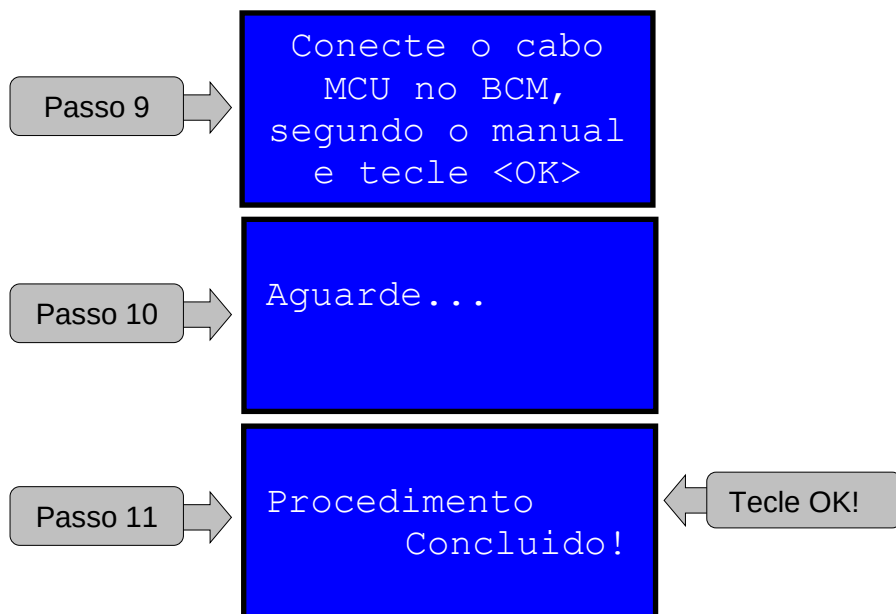


Identificação do BC

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap.

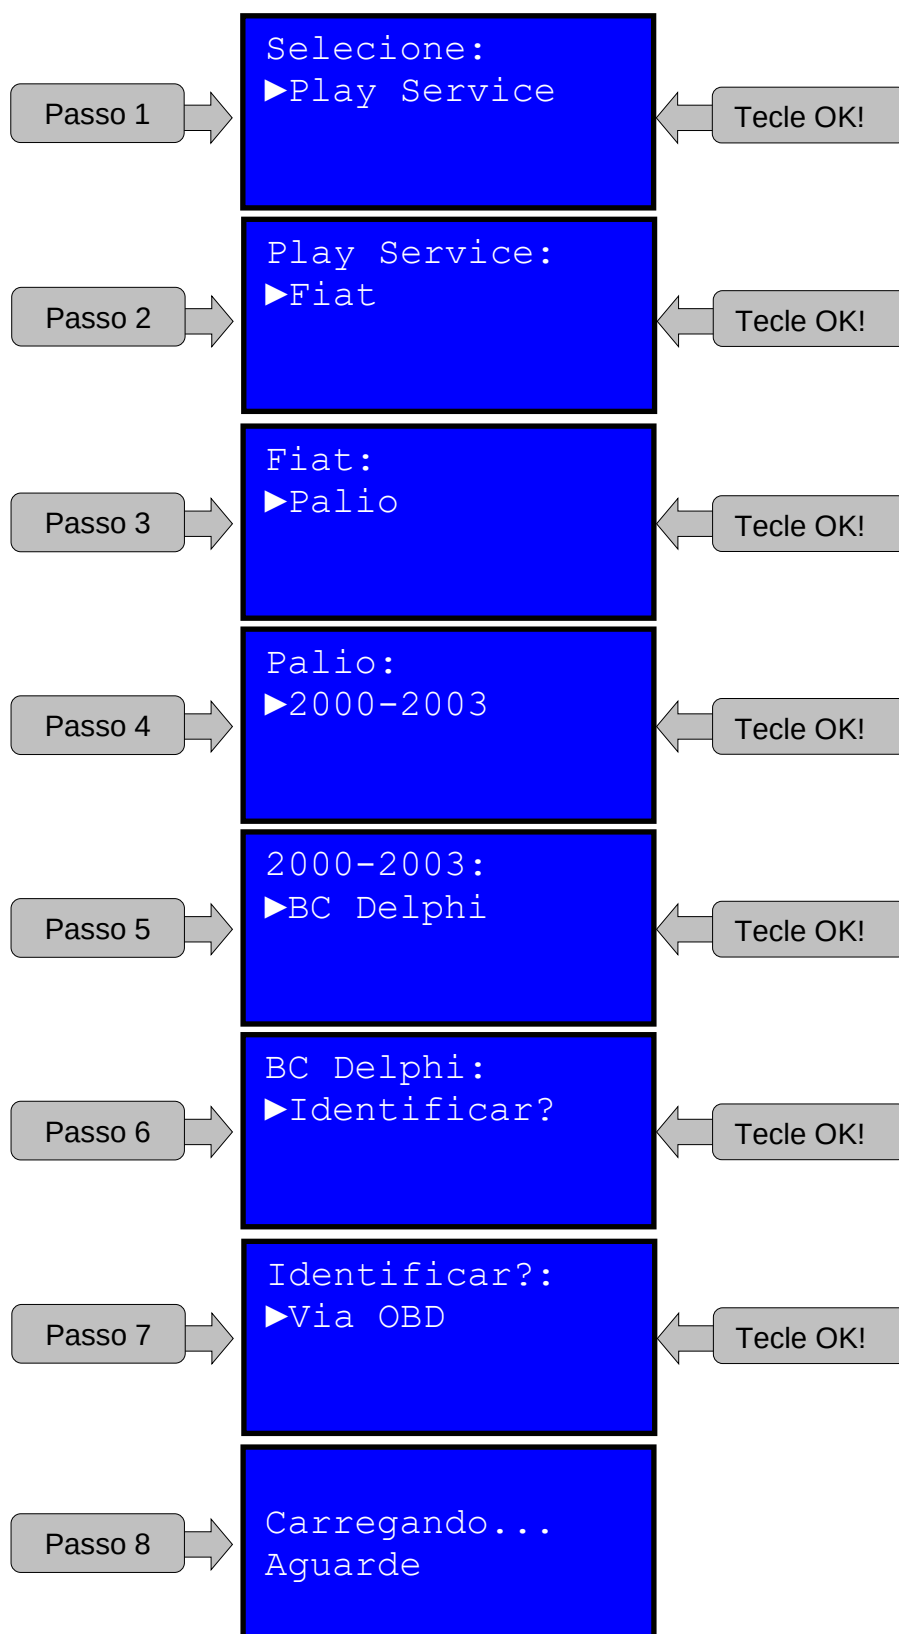

Continua na próxima página

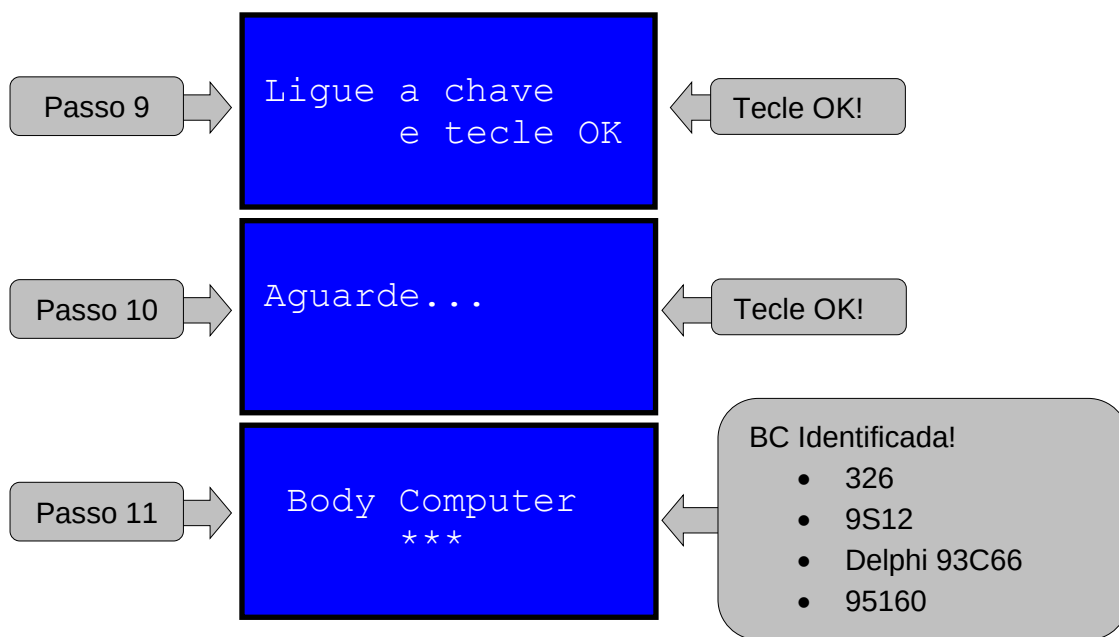

Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador [A3](#),
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Erro grav. ID48
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- O transponder não está corretamente posicionado no módulo de transponder.
- O transponder utilizado não é ID48.
- Mau contato no cabo Fiat com o módulo de transponder e do jacaré vermelho com a bateria.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no módulo de transponder;
- Utilizar um transponder ID48 virgem;
- Conferir a fixação do cabo que liga o módulo de transponder ao OBDMAP.

BCM LOTADO!

Causas Prováveis:

- O BCM já está com 8 chaves programadas.

Soluções:

- Apagar todas as chaves antigas, e programar novamente todas as que forem ser utilizadas.

ERRO!
Aguarde 5
minutos e tente
novamente

Causa prováveis:

- O BCM está com defeito;
- Não houve tempo suficiente para a inicialização do BCM;

Soluções:

- Aguarde mais 5 minutos;
- Desligue e ligue da bateria, tente novamente depois de 5 minutos;

Código
Incorreto!

Causas Prováveis:

- O Código eletrônico digitado está incorreto.

Soluções:

- Digite corretamente o código, tenha certeza de que o código eletrônico digitado é o correto.

Use no início
uma chave válida

Causas Prováveis:

- Chave inválida.

Soluções:

- Insira uma chave já programada ao veículo, ou se não houver faça o procedimento de programar primeira chave.

BC DESCONHECIDO!
COD: ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ

Causas Prováveis:

- Esta BC não inclui em nossa aplicação.

Soluções:

- Verificar aplicação,
- Consulte o suporte técnico.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos do BC ou o mesmo está com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição do cabo MCU na placa, todos os fios do cabo MCU deverão estar soldados nos pontos correspondentes a [Página 15](#).

ERRO na leitura
do BCM!

Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU com o BC,
- Mau contato no cabo MCU com o OBDMAP,
- BC com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Conferir a correta posição dos fios no BC,
- Conferir se os parafusos que prendem o cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos.

Saldo
Insuficiente!

Causas Prováveis:

- O crédito total disponível se esgotou.

Soluções:

- Entrar em contato com o comercial, ou com o suporte.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)