



Manual Carga – PS0091

Imobilizador Delphi 93LC56 Code 2

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder:</u>	<u>6</u>
<u>Identificando e desmontando o imobilizador.....</u>	<u>7</u>
<u>Identificando a memória 93LC56B:</u>	<u>9</u>
<u>Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:</u>	<u>9</u>
<u>Soldando o cabo MCU no imobilizador:</u>	<u>10</u>
<u>Conectando os acessórios</u>	<u>11</u>
<u>Realizando a Geração de Chaves:.....</u>	<u>12</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>15</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Gerar e adicionar chaves automaticamente ao imobilizador.

Observações:

- Podem ser programadas no máximo 8 chaves.
- Para realizar este procedimento é necessário retirar o imobilizador do veículo e levar para bancada.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Citroen	Jumper 2.0	1999
	Jumper 2.2	2002
	Jumper 2.8	2001
Fiat	Ducato 1.8	2001 a 2008
	Ducato 2.8	2001 a 2008
Peugeot	Boxer 2.0	2001 a 2011
	Boxer 2.8	2001 a 2011



O Transponder utilizado é o Megamos Crypto 48, tratado neste manual por T48.


[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Módulo de transponder. Realiza a programação e geração de transponders.

Cabo MCU. Necessário para conectar o painel ao OBDMap em bancada.

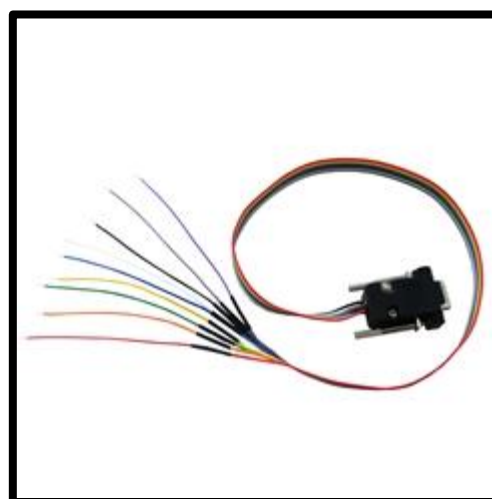

Fonte de alimentação. Necessária para utilizar o OBDMap em bancada.

[Voltar índice](#)

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Posicionamento do transponder no módulo de transponder:



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.




Identificando e desmontando o imobilizador




Abra a caixa do imobilizador para ter acesso à placa.

Utilize uma chave de fenda com a ponta fina para remover os pinos fixadores.

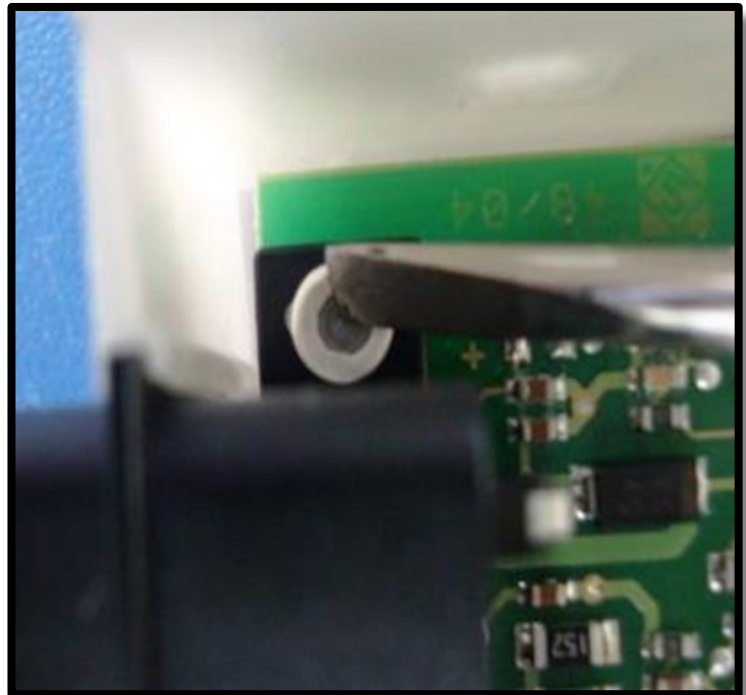


Placa do imobilizador solta da caixa.

Identificando a memória 93LC56B:

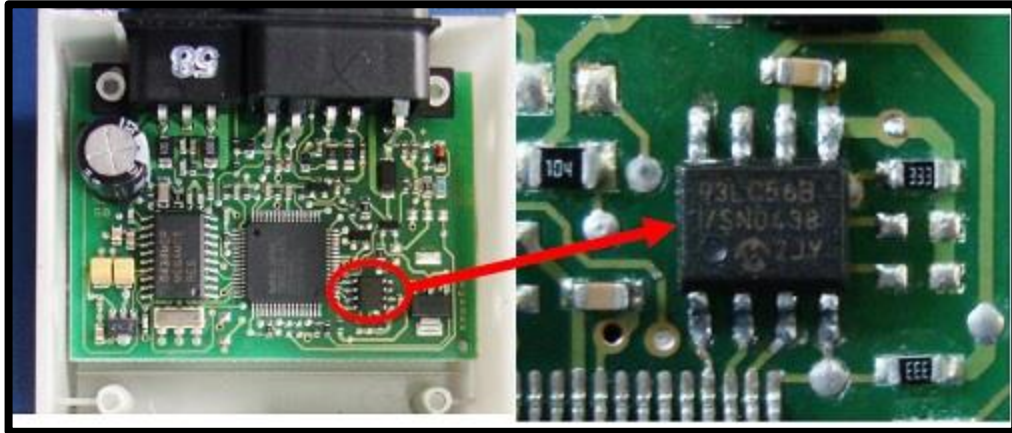

Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:

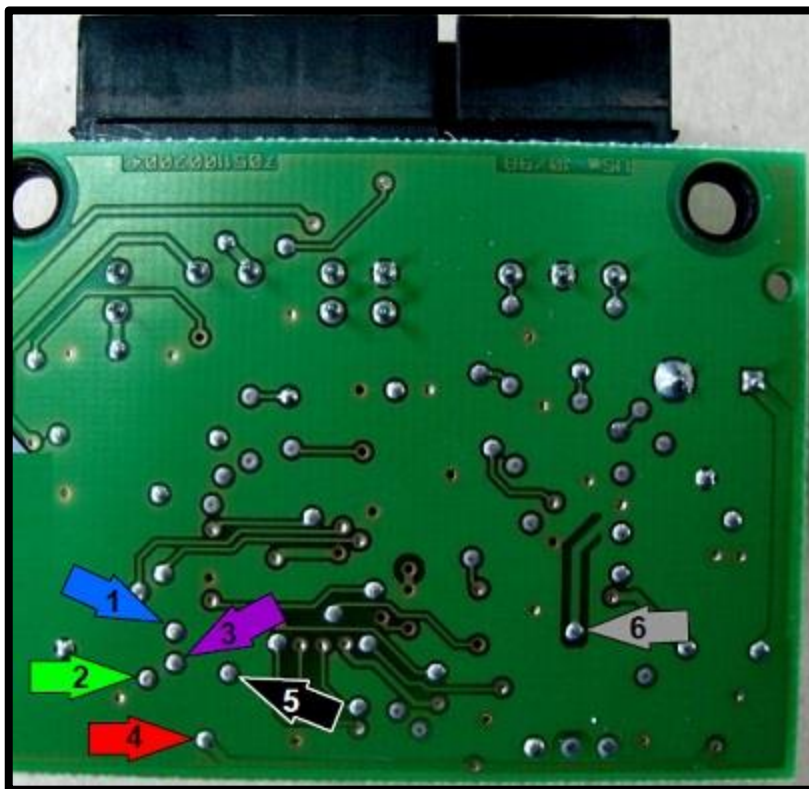


Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU:

- 1 => Fio Azul
- 2 => Fio Verde
- 3 => Fio Roxo
- 4 => Fio Vermelho
- 5 => Fio Preto
- 6 => Fio Cinza

Soldando o cabo MCU no imobilizador:

Atenção:

Não trocar as posições dos fios. Primeiro solde os fios no imobilizador, depois ligue o cabo MCU no OBDMAP. Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com o imobilizador e assim evitando danos ao imobilizador e ao OBDMAP.

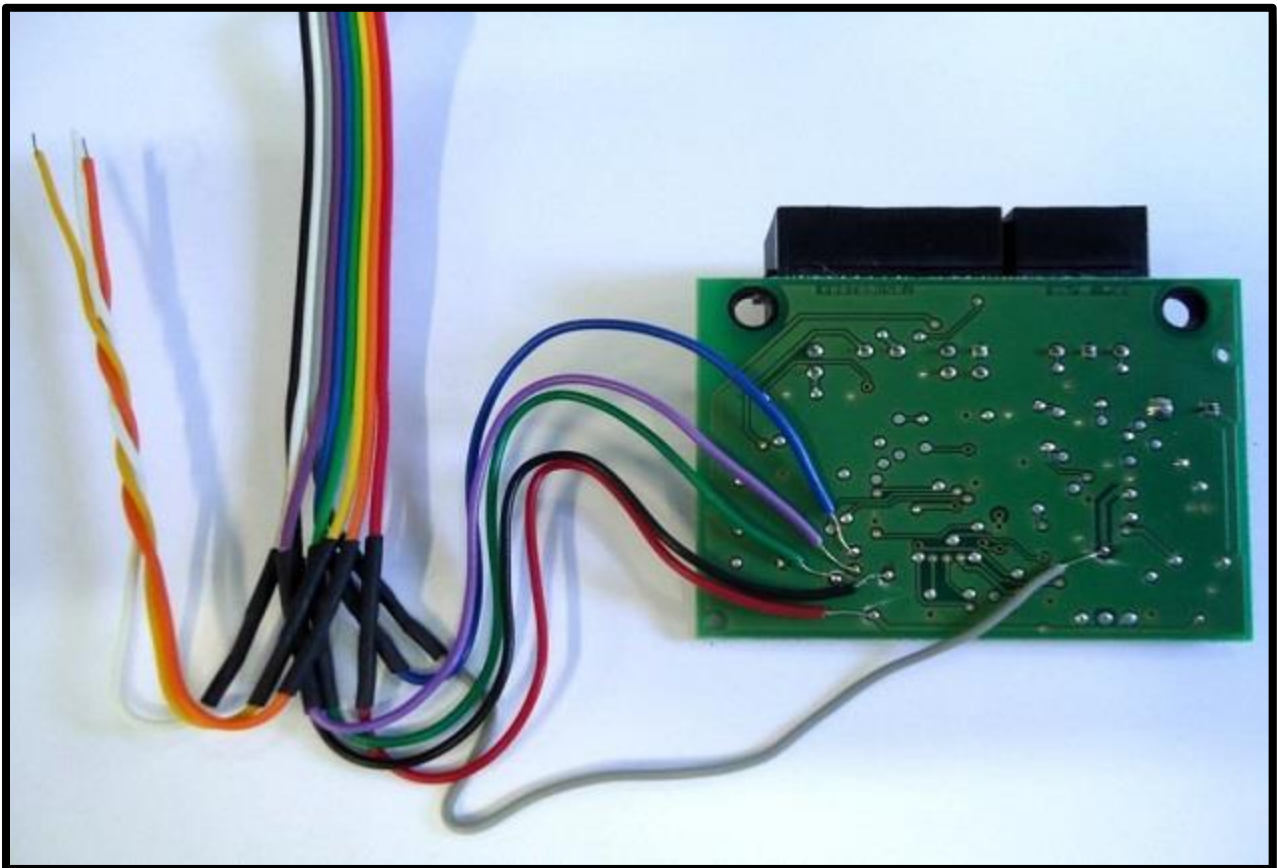

Conectando os acessórios



1º: Conecte o
módulo de
transponder no
OBD MAP.

2º: Conecte o
cabo MCU com o
imobilizador no
OBD MAP.




3º: Conecte a
fonte de
alimentação no
módulo de
transponder.





[Voltar índice](#)

Realizando a Geração de Chaves:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

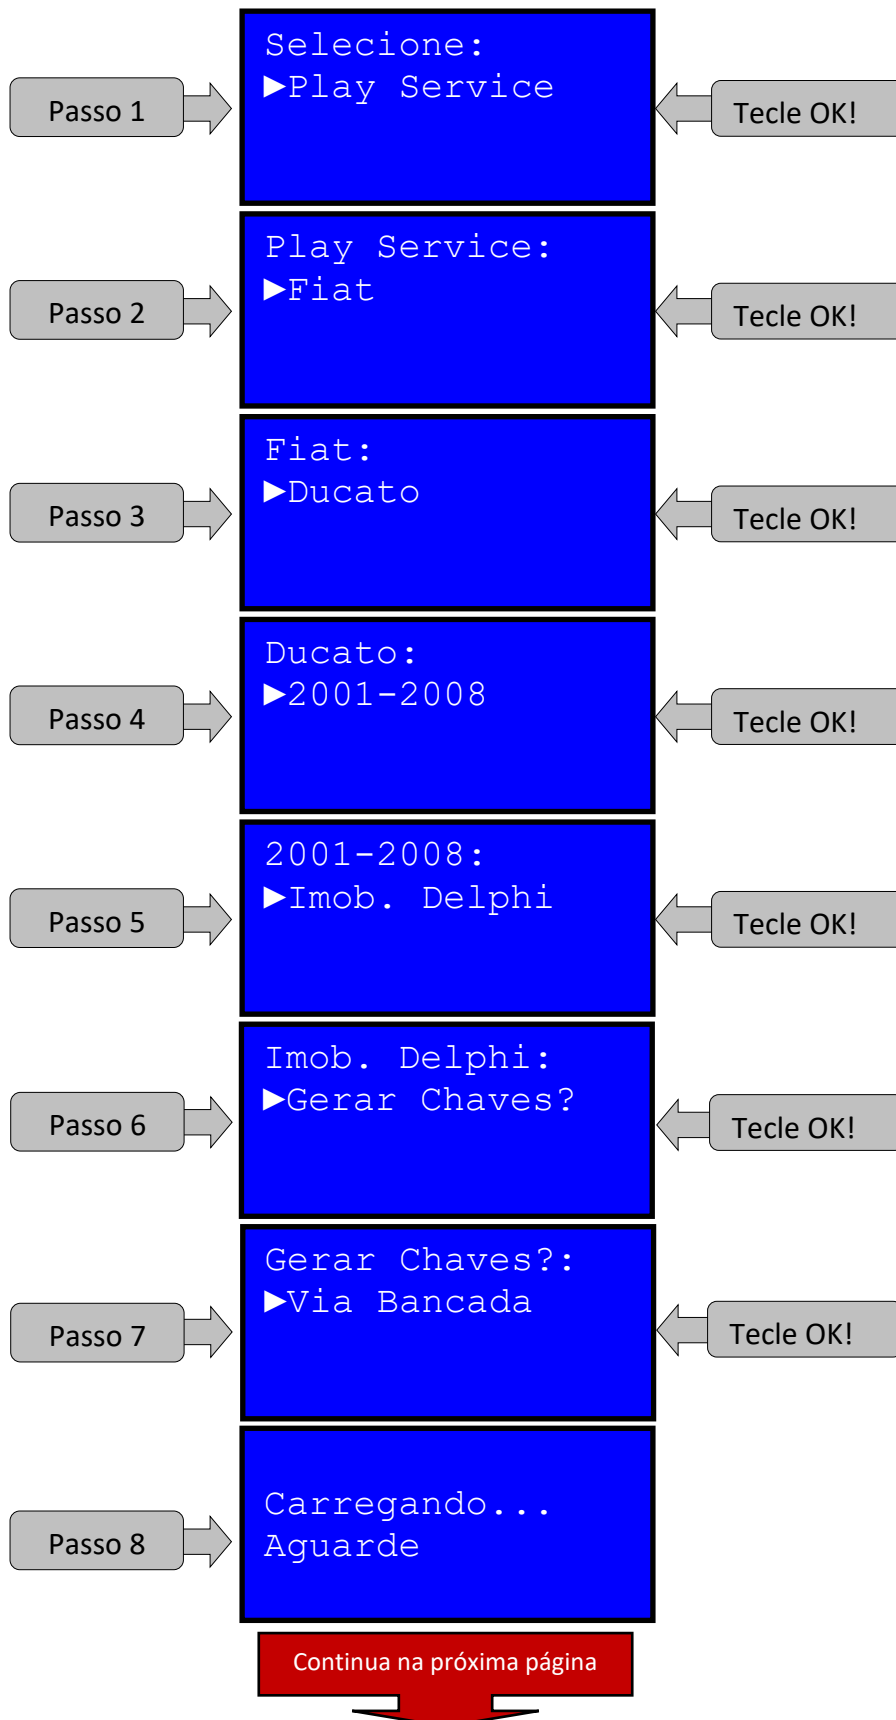

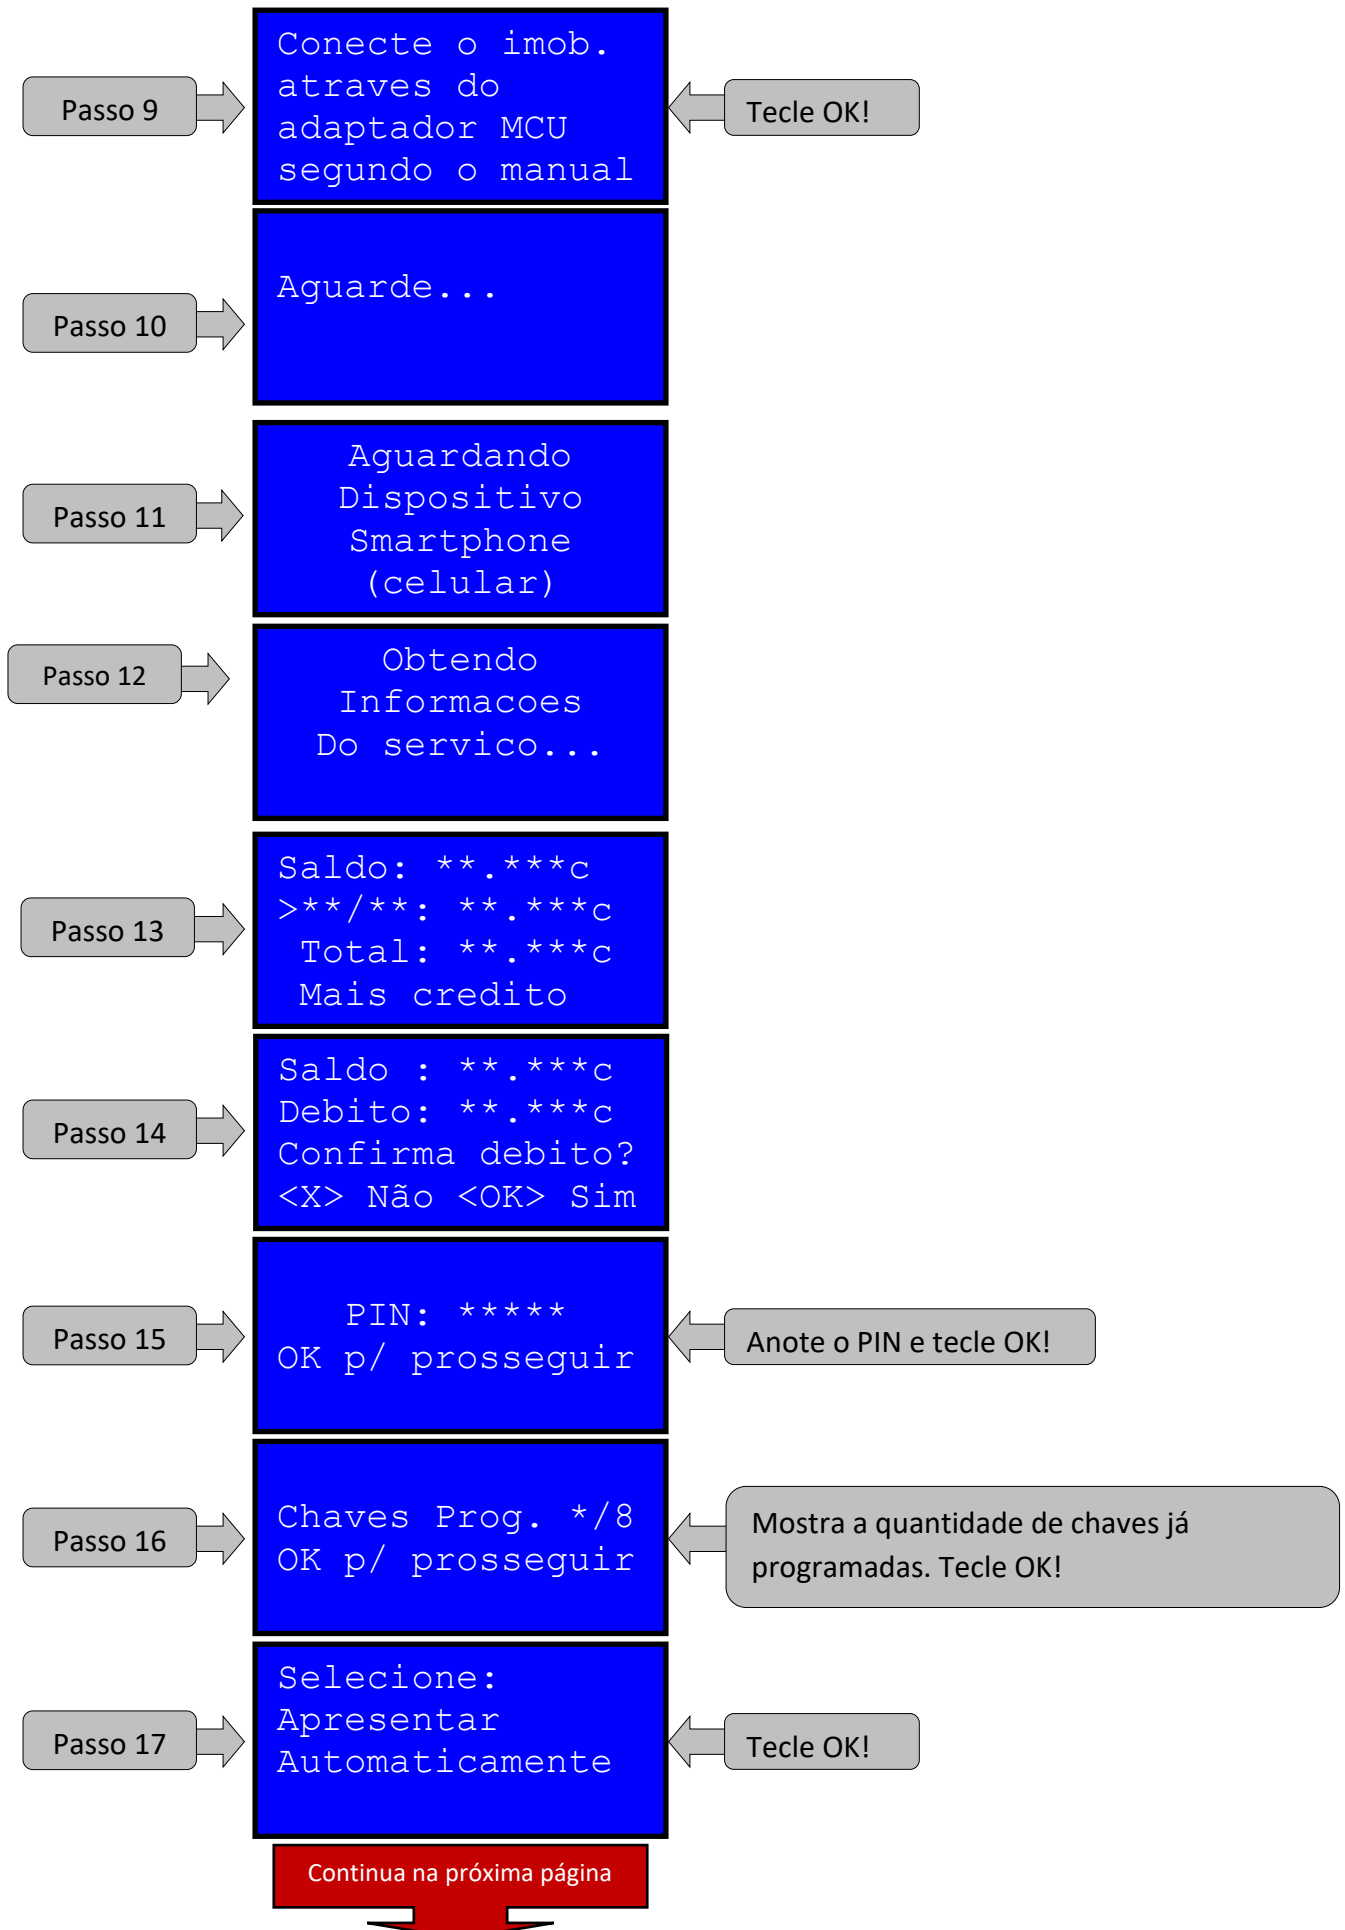

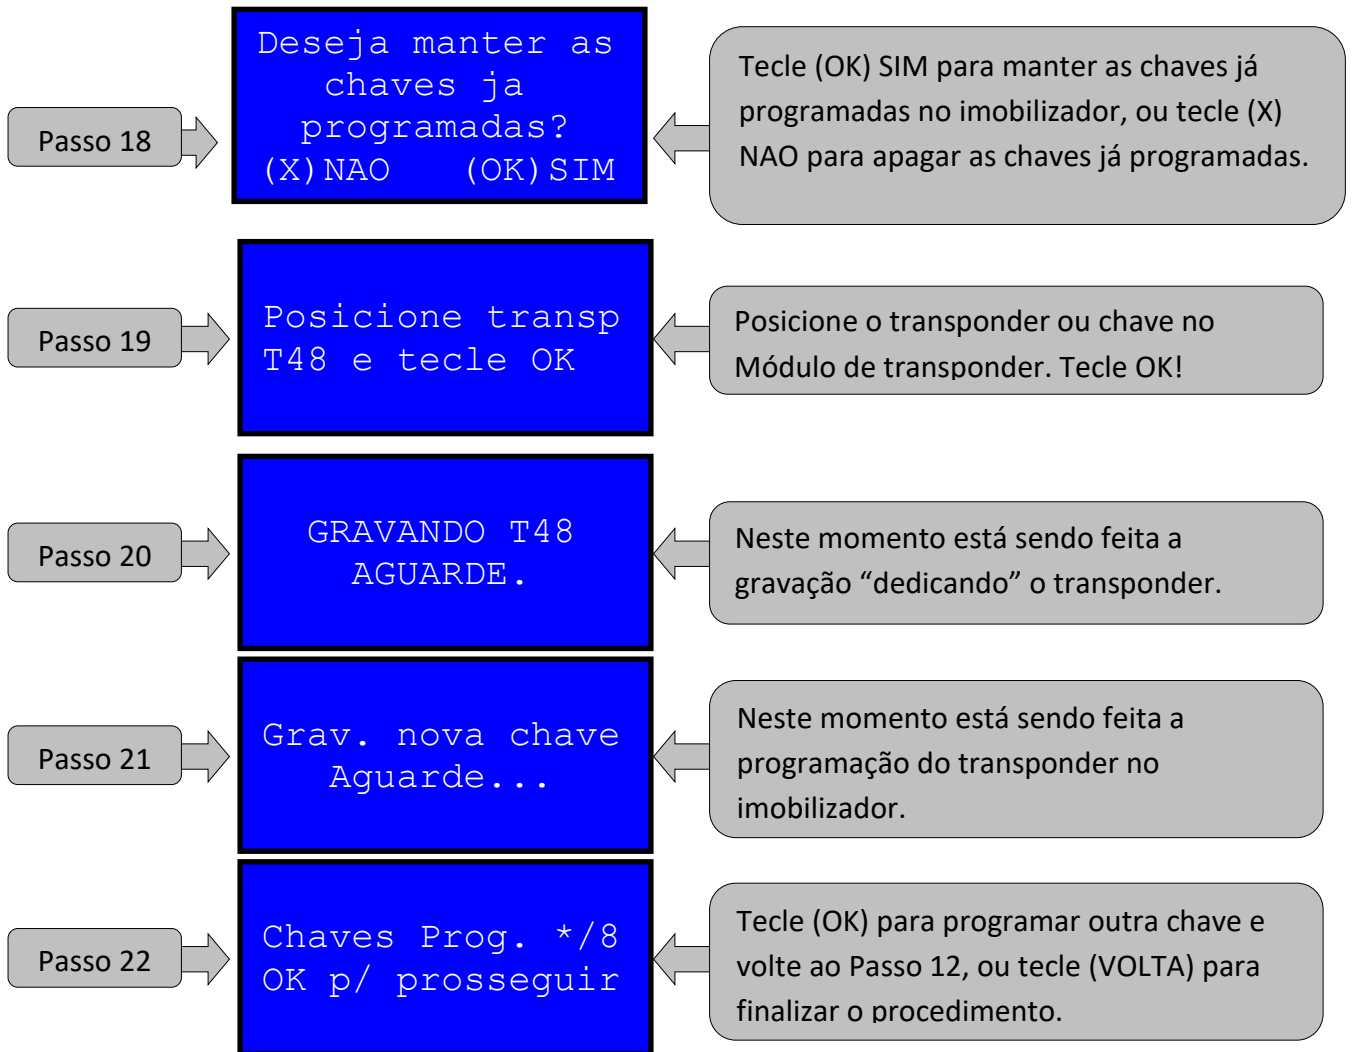

Outras Mensagens

Erro na leitura
do Imobilizador

Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU com o Imobilizador,
- Mau contato no cabo MCU com o OBDMAP,
- Imobilizador com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Conferir a correta posição dos fios no Imobilizador,
- Conferir se os parafusos que prendem o cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos.

ERRO na gravacao
do imobilizador!

Causas Prováveis:

- Mau contato no Cabo MCU com o Imobilizador,
- Mau contato no cabo MCU com o OBDMAP,
- Imobilizador com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Conferir a correta posição dos fios no Imobilizador,
- Conferir se os parafusos que prendem o cabo MCU no OBDMAP estão bem fixos.

REPETIDO!

Causas Prováveis:

- O transponder apresentado já se encontra válido no imobilizador.

Imob. Lotado!
OK p/ prosseguir

Causas Prováveis:

- O imobilizador atingiu o número máximo de 8 chaves programadas.

Soluções:

- Apagar as chaves antigas do imobilizador

Apagando Chaves!
Aguarde...

Causas Prováveis:

- Apagando as chaves já programadas.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos do imobilizador,
- Cabo MCU ou imobilizador com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição dos fios no imobilizador
- Imobilizador ou o cabo MCU com problema.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)