



Manual Carga – PS0119

Reset da ECU IAW 4CF

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Identificando e desmontando a ECU IAW 4CF:</u>	<u>6</u>
<u>Localizando e conectando a pinça na memória 95320:.....</u>	<u>7</u>
<u>Todos os acessórios conectados:.....</u>	<u>8</u>
<u>Realizando a leitura do código eletrônico</u>	<u>9</u>
<u>Realizando o reset da ECU</u>	<u>10</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>13</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura do código eletrônico,
- Reset da ECU IAW 4CF,
- Com esta carga é possível realizar a leitura do código eletrônico e o reset da ECU, deixando a mesma virgem, pronta para se codificar com um novo veículo.

Aplicação:


Marca	Modelo	Ano
FIAT	Uno Fire Economy 1.0	2010 a 2012
	Fiorino 1.3	2010 a 2012

Observação: Nem todos os veículos relacionados aos anos citados acima possuem a ECU IAW 4CF. Verifique a etiqueta da ECU para identificá-la.

Acessórios utilizados:

Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMaap em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a
memória ao OBDMaap.

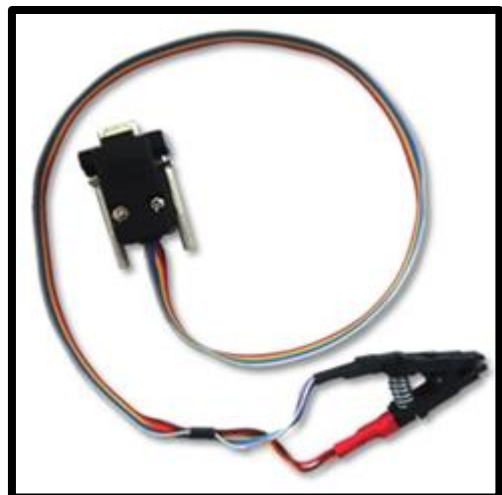

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Identificando e desmontando a ECU IAW 4CF:




Utilize uma chave torx para retirar os parafusos da ECU.

Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa da ECU.




[Voltar índice](#)

Localizando e conectando a pinça na memória 95320:

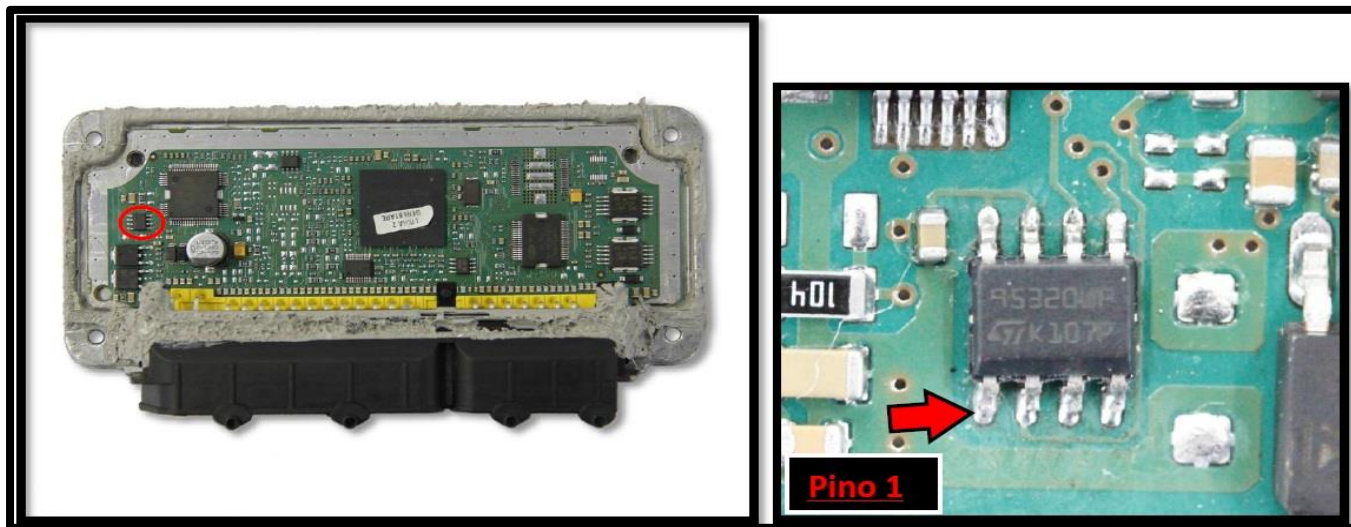

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.


Pinça conectada na memória.

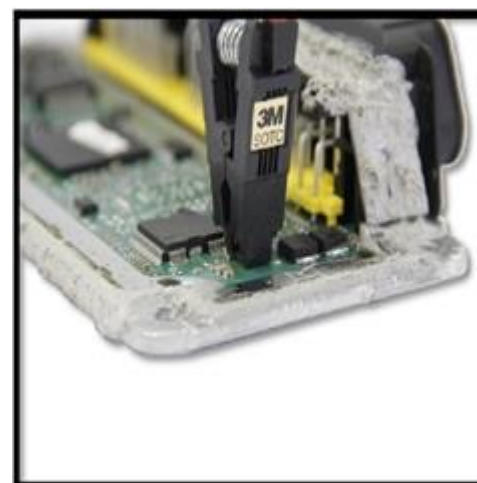

[Voltar índice](#)


Todos os acessórios conectados:

Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos à mesma e nem a ECU.

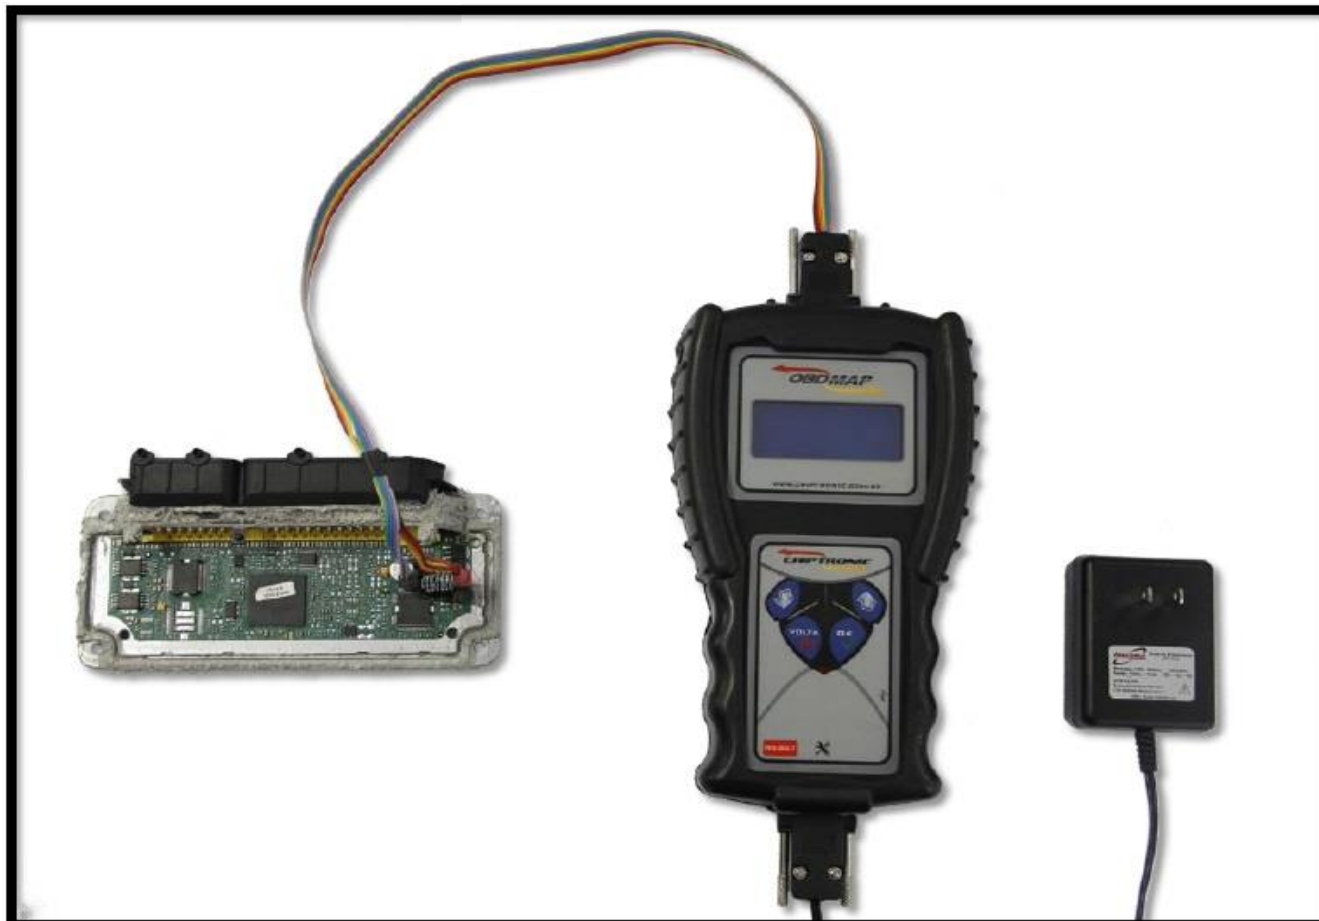

Realizando a leitura do código eletrônico

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

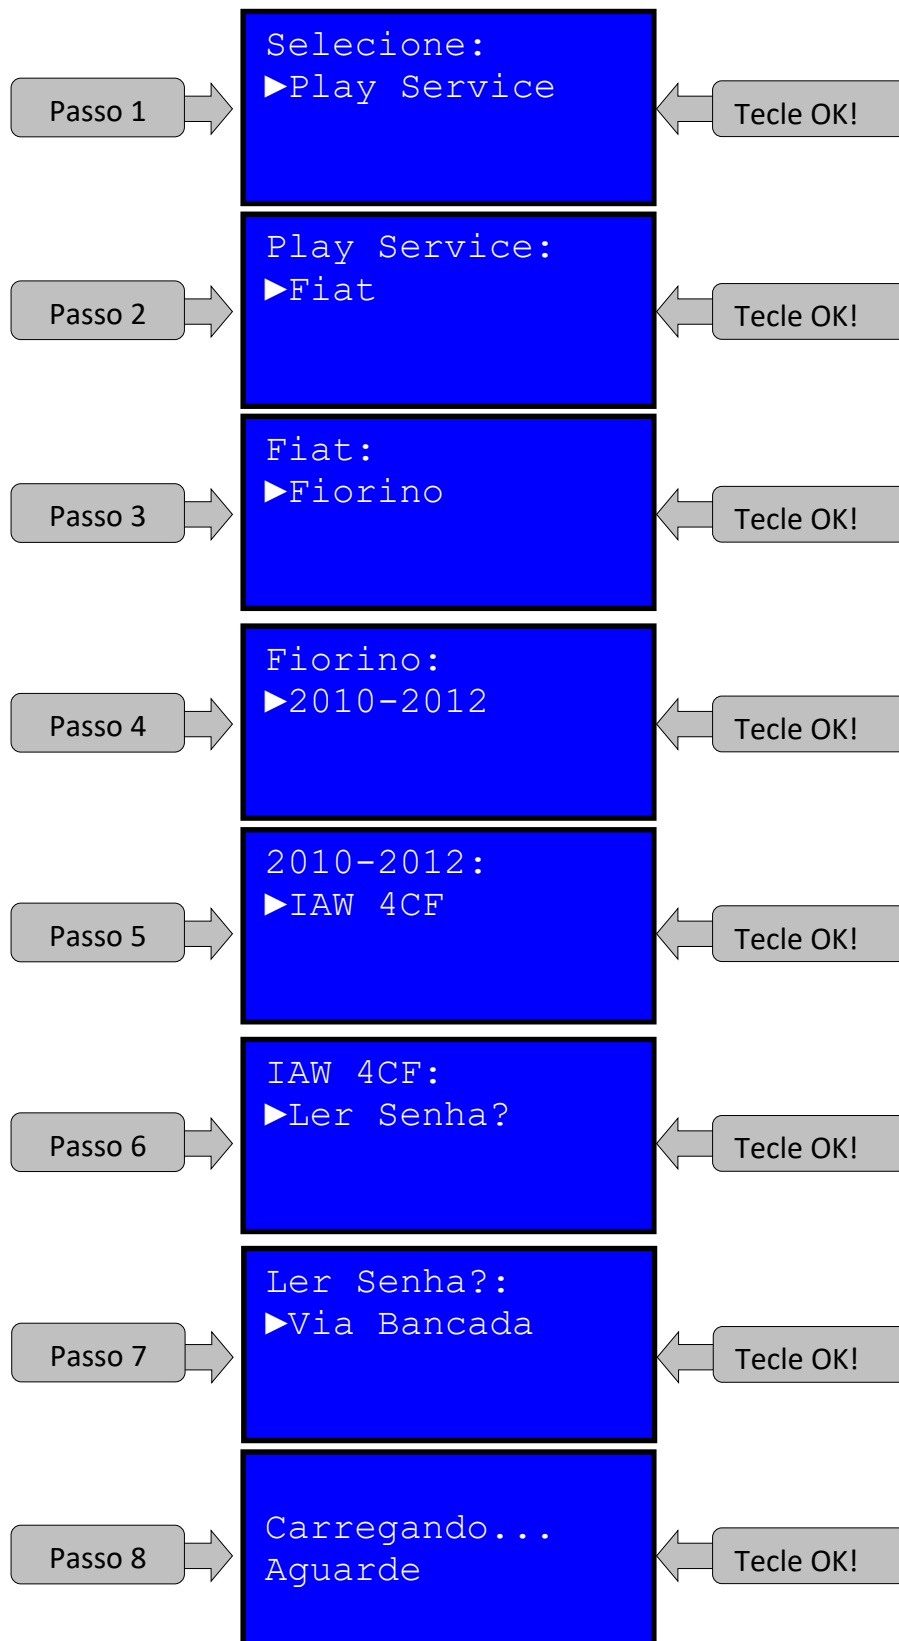

Continua na próxima página

Passo 9

Conecte a pinça
na memória 95320
segundo o manual
<OK>

Passo 10

Aguarde...

Passo 11

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 12

Obtendo
Informacoes
Do servico...

Passo 13

Saldo : **.***c
>**/**: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Passo 14

Saldo : **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim


Passo 15

Cod. Eletronico:

Tecla OK!

Realizando o reset da ECU

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

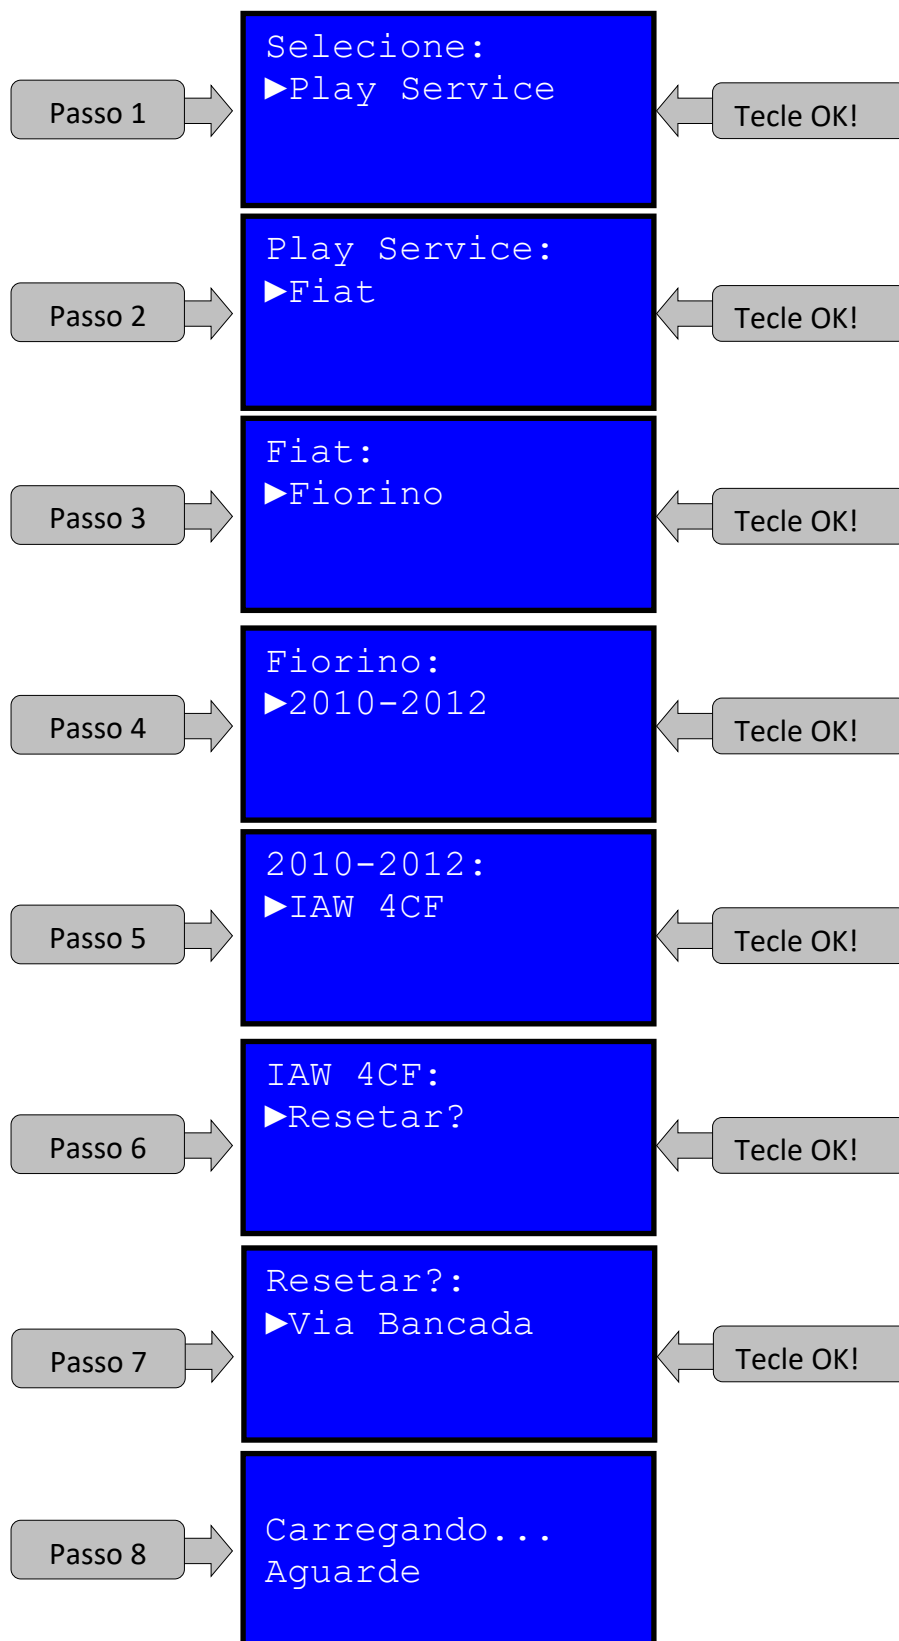

Continua na próxima página

Passo 9

Digite Chassi:**

Insira o chassi do veículo para que seja possível realizar o procedimento de reset.

Passo 10

Aguarde...

Passo 11

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 12

Obtendo
Informacoes
Do servico...

Passo 13

Saldo : **.***c
>**/**: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Passo 14

Saldo : **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Passo 15

Conecte a pinca
na memoria 95320
segundo o manual
<OK>

Tecle OK!

Passo 16

Aguarde...

Passo 17

Operacao
Concluida!

ECU resetada.

[Voltar índice](#)

Outras Mensagens

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mal contato na pinça com a memória;
- ECU ou memória com problema;
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória;
- Conferir bom estado da ECU e da memória.

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo),
- ECU ou Memória com problema.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir bom estado da ECU e da memória.

Erro na
leitura!

Causas Prováveis:

- Mal contato na pinça com a memória,
- ECU ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar nos terminais correspondentes da memória.

Erro na
Gravacao!

Causas Prováveis:

- Mal contato da pinça com a memória,
- Mal contato da pinça com o OBDMAP,
- ECU ou memória com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente,
- Os terminais da memória ou da própria pinça podem estar com resina ou sujeira.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos,
- Conferir bom estado da ECU e da memória,
- Conferir se os terminais da memória e da pinça estão limpos, sem resina ou sujeira.

Arquivo resetado
ou invalido <OK>

Causas Prováveis:

- ECU resetada ou está com o arquivo corrompido, porém mesmo assim será exibido o código eletrônico encontrado.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)