



Manual Carga – PS0122

Geração da 1ª Chave Corolla 98-02 (antigo) via Pinça

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Play Service</u>	<u>5</u>
<u>Posicionamento do transponder no módulo de transponder:</u>	<u>6</u>
<u>Localizando o imobilizador no veículo:.....</u>	<u>7</u>
<u>Identificando o imobilizador:</u>	<u>7</u>
<u>Localizando e conectando a pinça na memória 93LC66</u>	<u>8</u>
<u>Todos os acessórios conectados:.....</u>	<u>9</u>
<u>Realizando a programação da 1ª chave:.....</u>	<u>10</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>13</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Programação da 1ª chave do Corolla em bancada. Para realizar a programação será necessário retirar o imobilizador do veículo.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Toyota	Corolla 1.8	1998 a 2002

Observação: Com esta carga será possível gerar apenas uma chave ao veículo.

Transponder TEXAS ID4C com ID fixo. O transponder será dedicado ao veículo.



Chave do Corolla já montada com o transponder.


[Voltar índice](#)

Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMAP em bancada.

Pinça soic 8. Conecta a memória
ao OBDMAP.

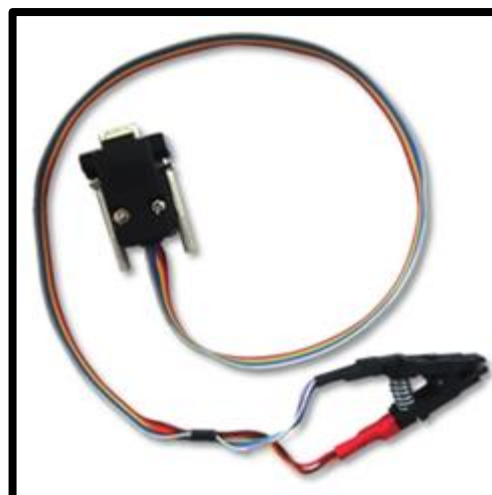

Módulo de transponder.
Necessário para realizar a
geração de transponders.

[Voltar índice](#)

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Posicionamento do transponder no módulo de transponder:



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.


O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.



Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.

Voltar índice

Localizando e conectando a pinça na memória 93LC66

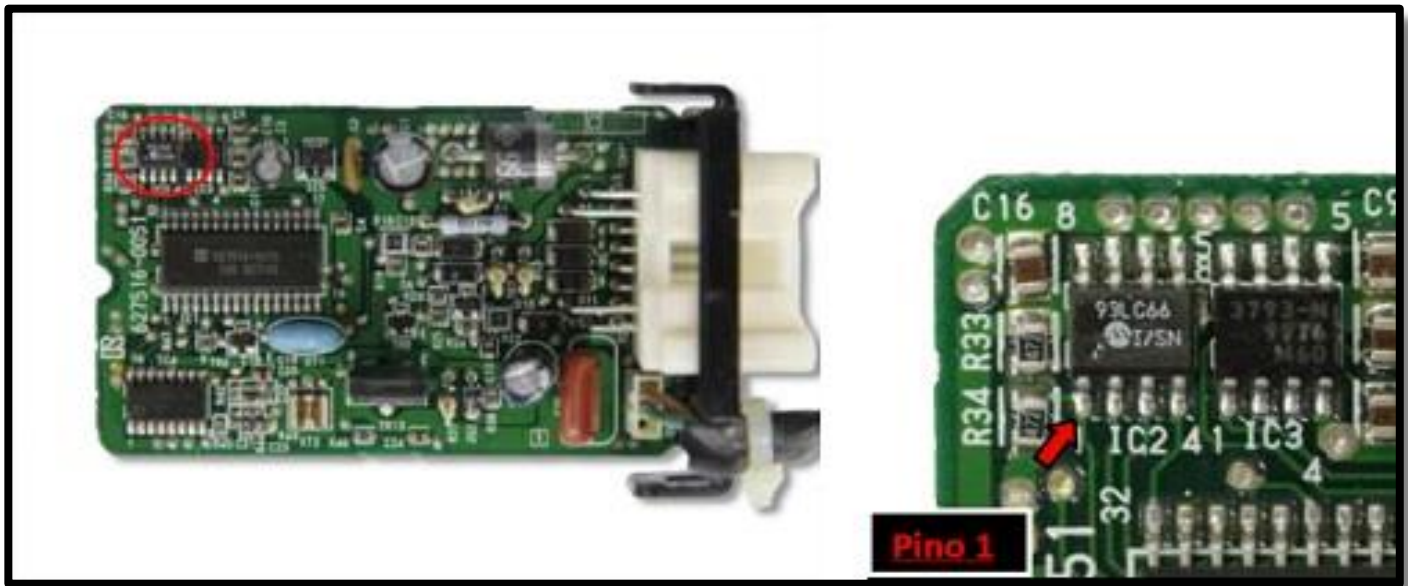

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.



Pinça conectada na memória 93LC66.

[Voltar índice](#)


Todos os acessórios conectados:

1. Conecte o módulo de transponder ao OBDMap,
2. Conecte a fonte de alimentação ao módulo de transponder,
3. Conecte a pinça na memória do módulo,
4. Conecte a pinça ao OBDMap.



Realizando a programação da 1ª chave:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

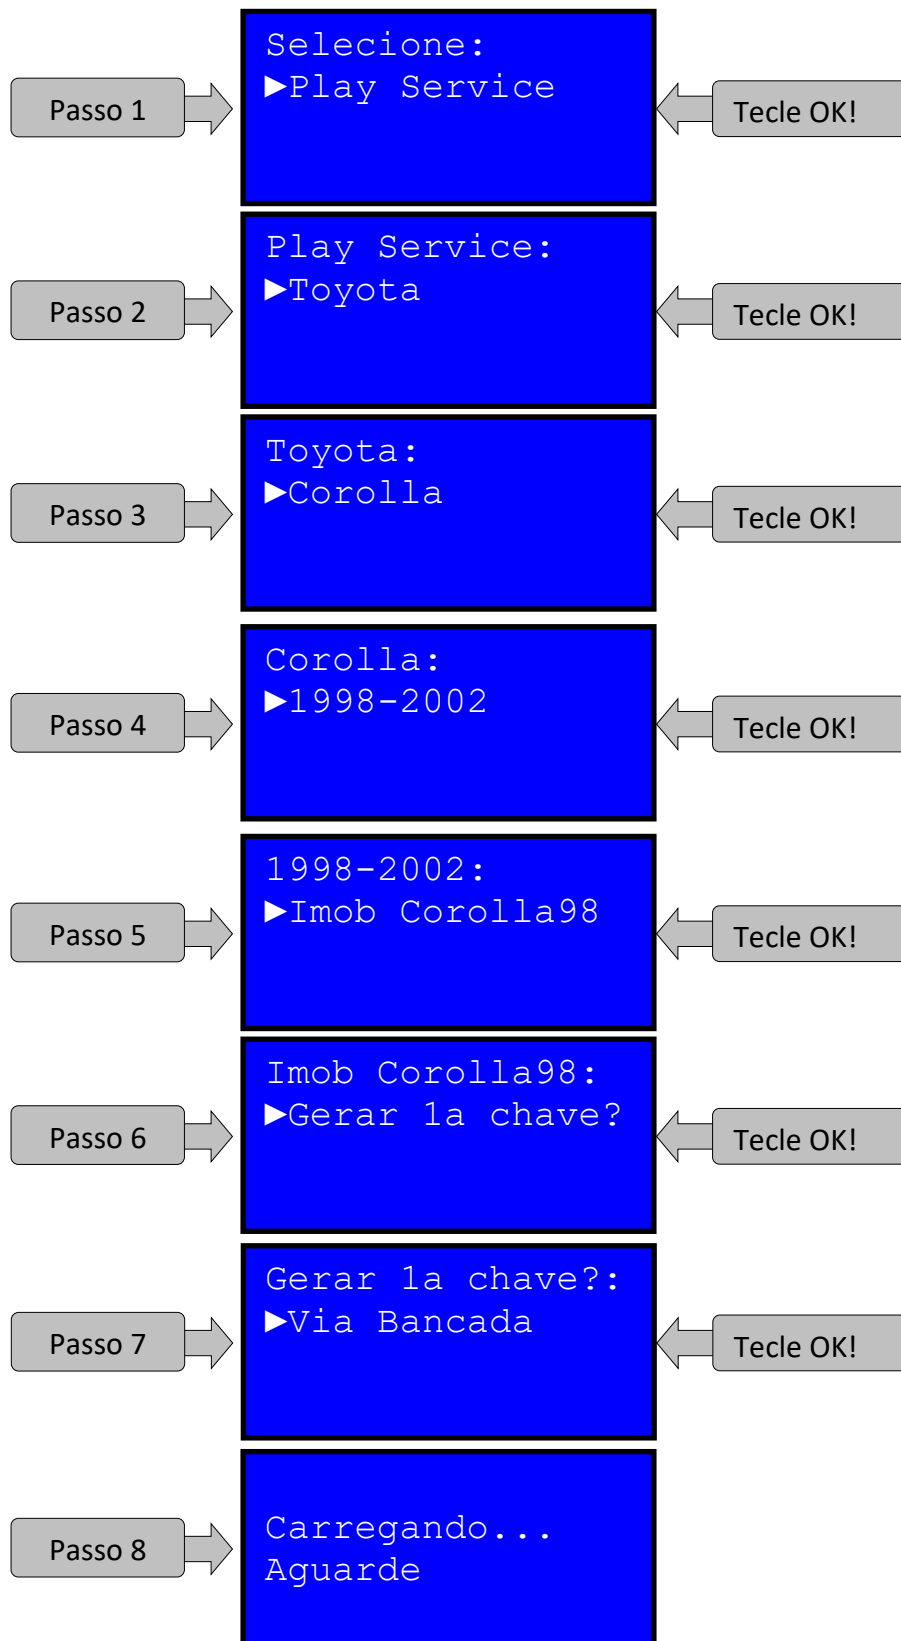

Continua na próxima página

Passo 9

Utilize o Modulo
de Transponder e
a pinça neste
procedimento

Tecle OK!

Passo 10

Posicione transp
ID4C <OK>

Tecle OK!

Passo 11

Lendo Transp.
Aguarde...

Passo 12

Aguarde...

Passo 13

Aguardando
Dispositivo
Smartphone
(celular)

Passo 14

Obtendo
Informacoes
Do servico...

Passo 15

Saldo: **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais credito

Passo 16


Saldo: **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Passo 17

Conecte a pinça
na memoria 93C66
segundo o manual
<OK>

Tecle OK!

Continua na próxima página

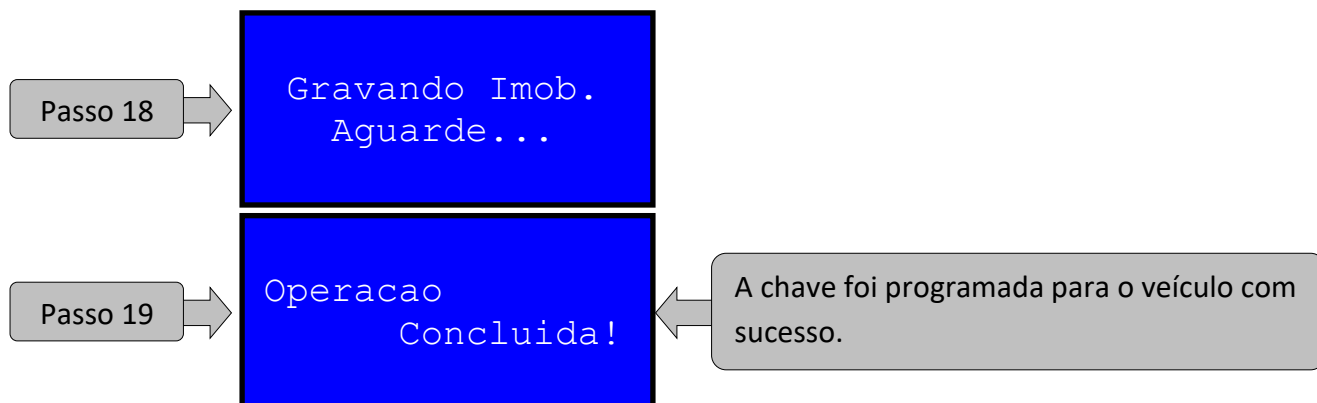

Outras Mensagens

Erro na leitura
do ID4C!

Causas Prováveis:

- Transponder mal posicionado na antena do módulo,
- Transponder defeituoso,
- O transponder utilizado não é o ID4C.

Soluções:

- Verificar a correta posição do transponder no módulo de transponder,
- Pode-se utilizar a carga do módulo de transponder para identificar o transponder.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Imobilizador com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Erro na
Gravacao!

Causas Prováveis:

- Mau contato da pinça com a memória,
- Mau contato da pinça com o OBDMAP,
- Memória ou imobilizador com problema,
- A pinça foi conectada em outro componente,
- Os terminais da memória ou da própria pinça podem estar com resina ou sujeira.

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória,
- Conferir se os parafusos que prendem a pinça no OBDMAP estão bem fixos,
- Conferir bom estado do imobilizador,
- Conferir se os terminais da memória e da pinça estão limpos, sem resina ou sujeira.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)