



Manual Carga – PS0128

Casamento do Painel 826A VDO com ECU ME7.5.10 (Golf 2002 a 2008) via Pinça

Rev. 2



Novembro 2021

ÍNDICE

Introdução:	3
Aplicação:	3
Acessórios utilizados:	4
Play Service	5
Identificando e desmontando o painel:	6
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel:	9
Localizando e conectando a pinça na memória 93C86:	11
Todos os acessórios conectados:	12
Identificando e desmontando a ECU ME7.5.10:	13
Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:	14
Todos os acessórios conectados:	15
Localizando e conectando a pinça na memória 95040:	16
Realizando o Casamento da ECU	18
Realizando o Casamento do Painei	21
Realizando o casamento do KIT:	24
Outras Mensagens	27

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Casamento entre painel e ECU.
- Esta função permite realizar o casamento caso necessário substituir a ECU.
- Casamento entre ECU e painel.
- Esta função permite realizar o casamento caso necessário substituir o painel.
- Casamento do KIT (ECU e painel).
- Esta função permite realizar o casamento caso necessário substituir a ECU e o painel.

Aplicação:



Marca	Modelo	Ano
VW	Golf 1.6	2002 a 2008
	Golf 1.8	2002 a 2008
	Golf 2.0	2002 a 2008

Acessórios utilizados:



Fonte de alimentação.
Necessária para utilizar o
OBDMa em bancada.

Cabo MCU. Necessário para
conectar o BC ao OBDMa.

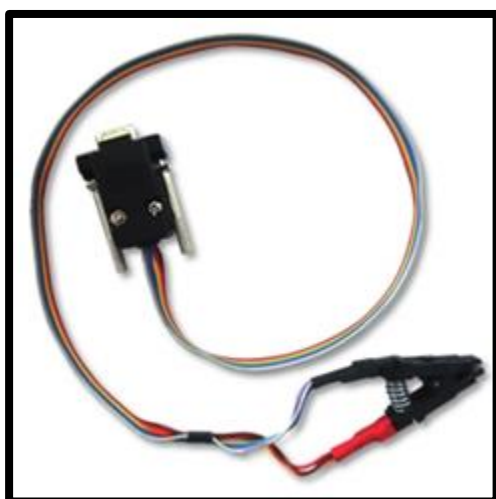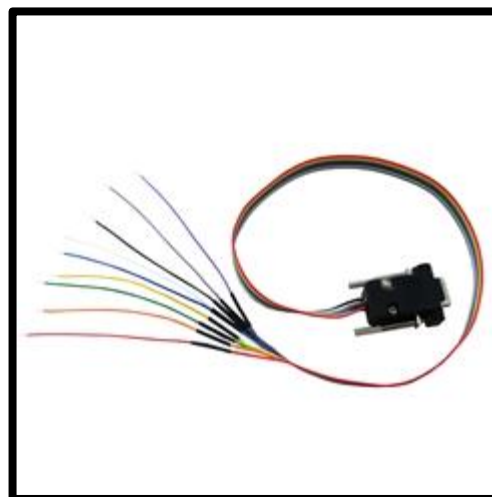

Pinça soic 8. Conecta a memória
ao OBDMa.

[Voltar índice](#)

Play Service

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c** : Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do servico : Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.*c** : Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total *.*c : Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serao debitados *c do saldo** : Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Servico Liberado! : Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! : Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.


Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.

Obtendo informacao de servico : O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.


Sincronizando aguarde : Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluido : Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

Identificando e desmontando o painel:

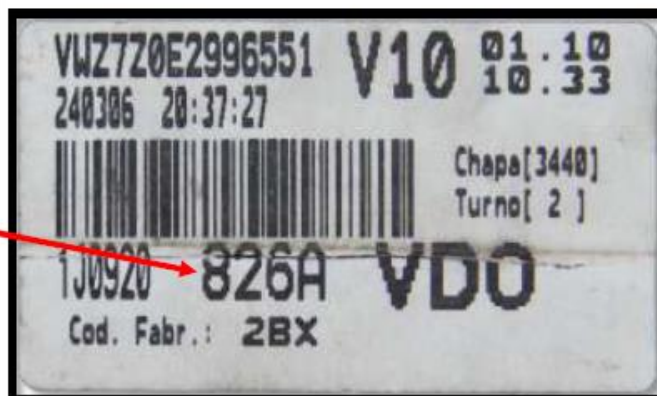

Localizando as 6 travas que prendem a tampa do painel.

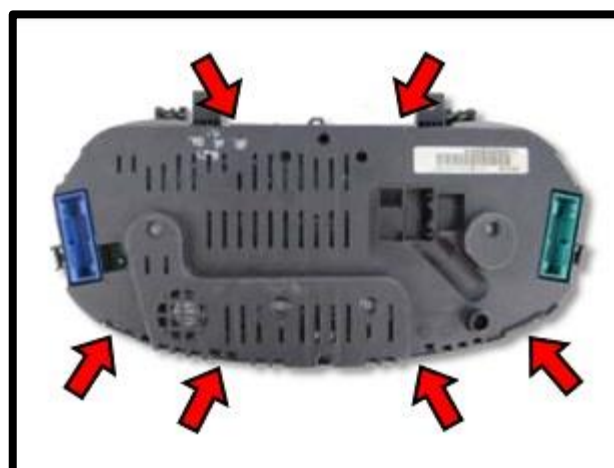

Utilize uma chave de fenda para soltar as travas do painel.

[Voltar índice](#)


Retire os 4 ponteiros do painel.



Retire a membrana do painel, e gire-o pra solta-lo das travas.

Com o auxílio de uma chave de fenda solte as duas travas laterais que prendem a placa do painel.



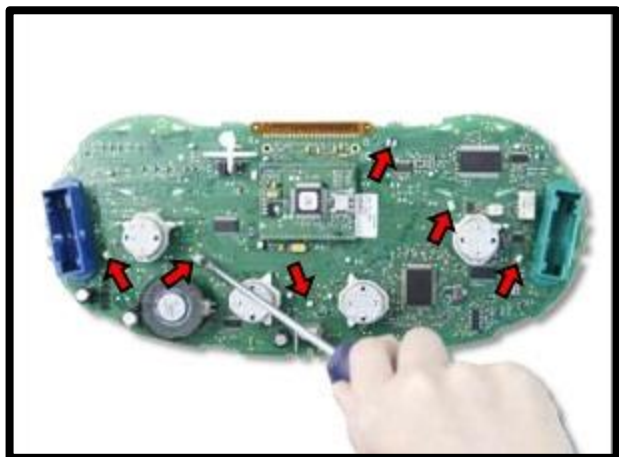

Solte as travas que
pendem a moldura do
painel.

Retire a moldura do painel.




Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU no painel:



Localizando área de soldagem do cabo MCU.

Identificando os pontos a serem soldados os fios do cabo MCU:

- 1=> Fio Cinza
- 2=> Fio Amarelo
- 3=> Fio Preto
- 4=> Fio Vermelho
- 5=> Fio Roxo
- 6=> Fio Azul

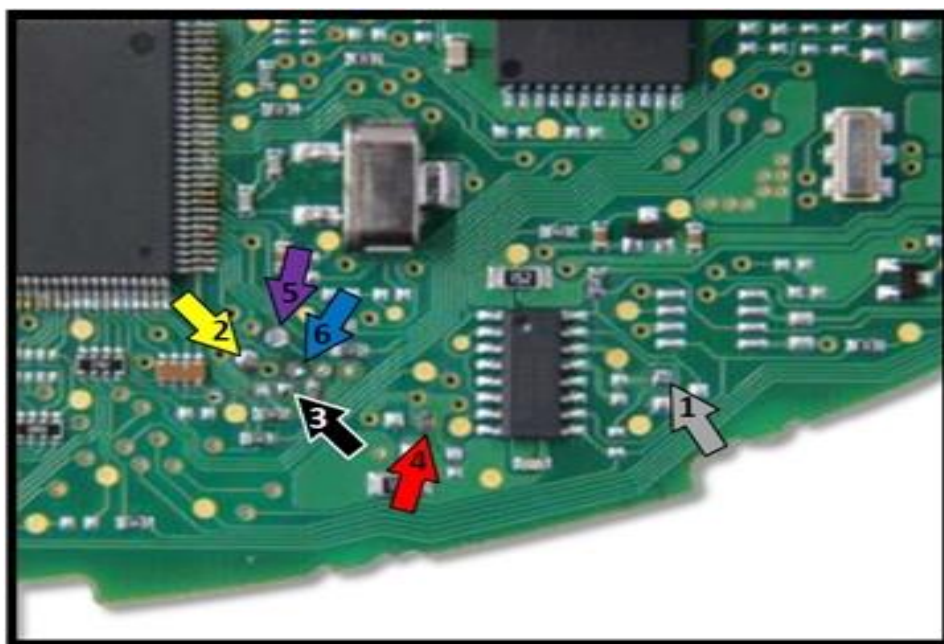

Atenção:

Não trocar as posições dos fios.

Primeiro solde os fios no painel, depois ligue o cabo MCU no OBDMap.

[Voltar índice](#)


Todos os acessórios conectados:

Atenção:


Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com o painel, evitando danos ao mesmo e ao OBDMap.



Localizando e conectando a pinça na memória 93C86:

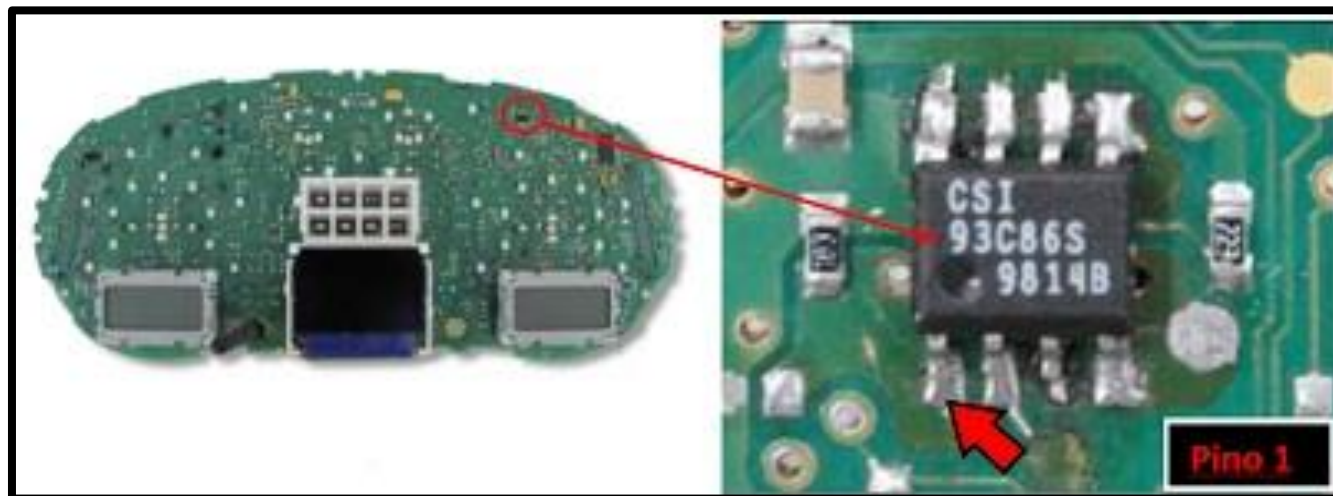

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

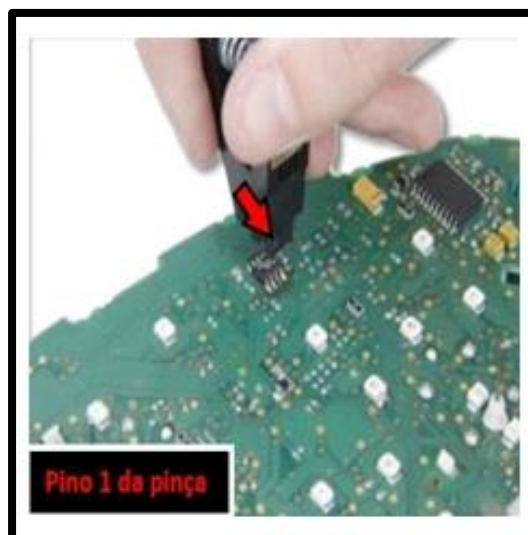

Pinça conectada na memória 93C86.




[Voltar índice](#)

Todos os acessórios conectados.

Atenção:

Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos a mesma e nem ao painel.

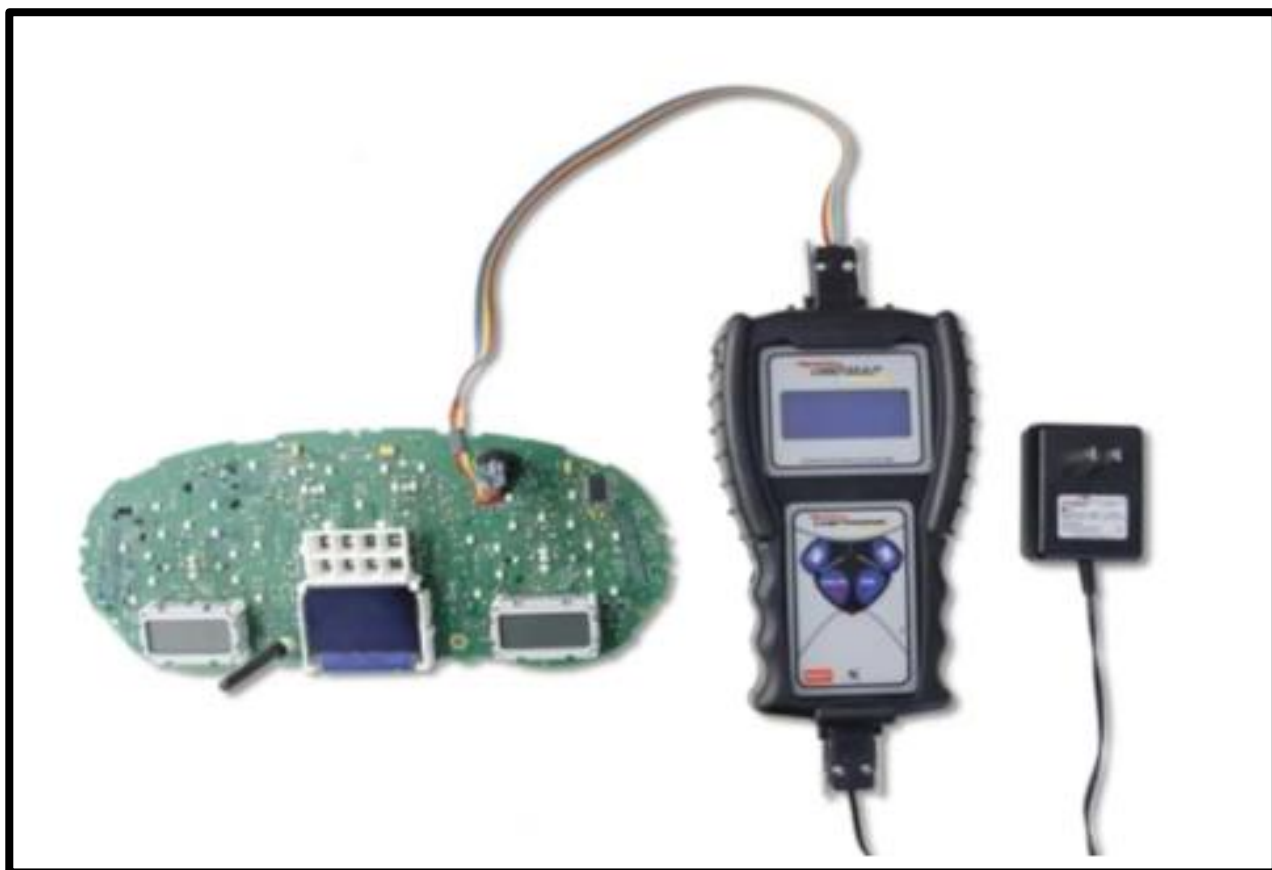

Identificando e desmontando a ECU ME7.5.10:




Utilize uma chave torx T15 para retirar os parafusos fixadores que prendem a tampa da ECU.



Com o auxílio de uma chave de fenda, faça uma alavanca para ter acesso à placa.



Localizando os pontos de soldagem do cabo MCU:

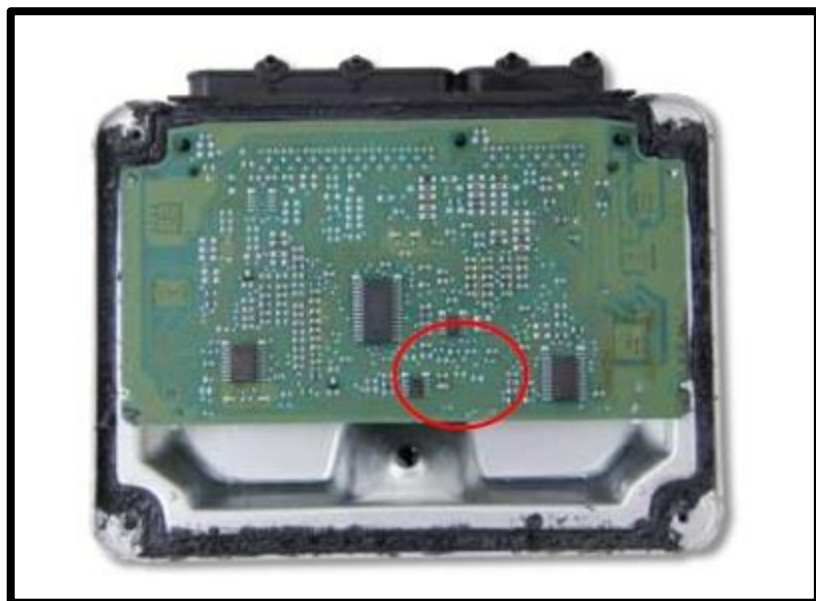

Local onde
serão soldados
os fios do cabo
MCU.

Identificando os
pontos a serem
soldado os fios
do cabo MCU:

- 1=> Fio Cinza
- 2=> Fio Verde
- 3=> Fio Azul
- 4=> Fio Amarelo
- 5=> Fio Preto
- 6=> Fio Vermelho
- 7=> Fio Roxo

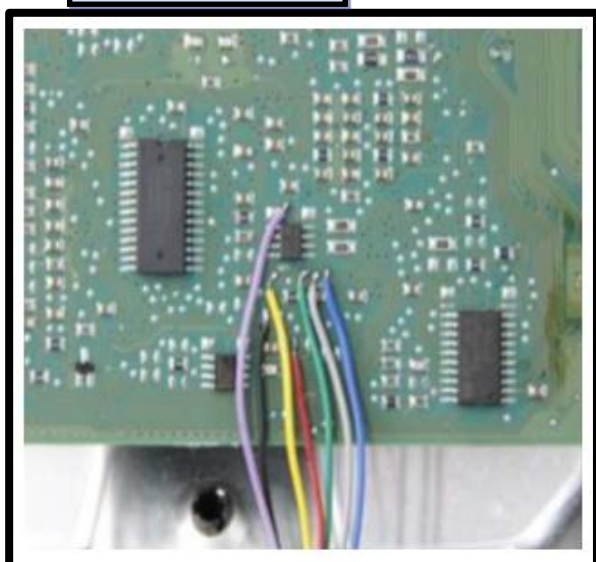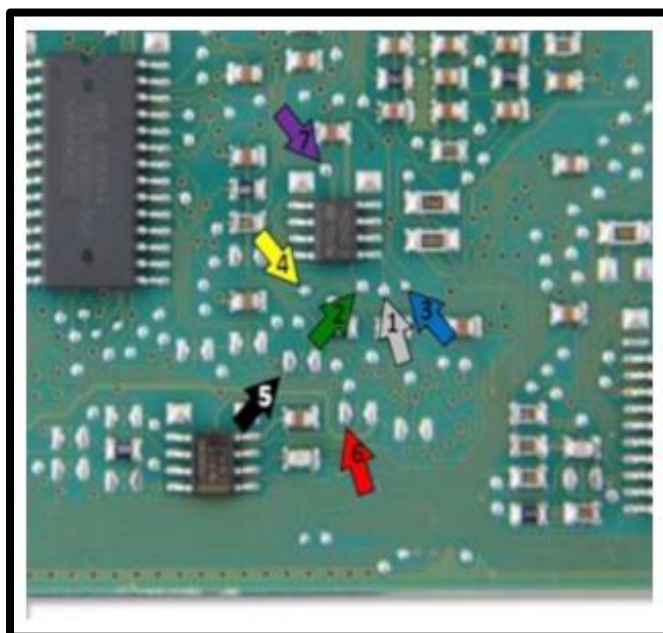

Atenção: Não trocar as
posições dos fios. Primeiro
solde os fios na ECU, depois
ligue o cabo MCU no
OBDMap.

[Voltar índice](#)


Todos os acessórios conectados.

Atenção:



Os fios que não estiverem sendo usados devem ser dobrados para trás como na foto, para que não tenham contato com a ECU, evitando danos ao mesmo e ao OBDMAP.



Localizando e conectando a pinça na memória 95040:

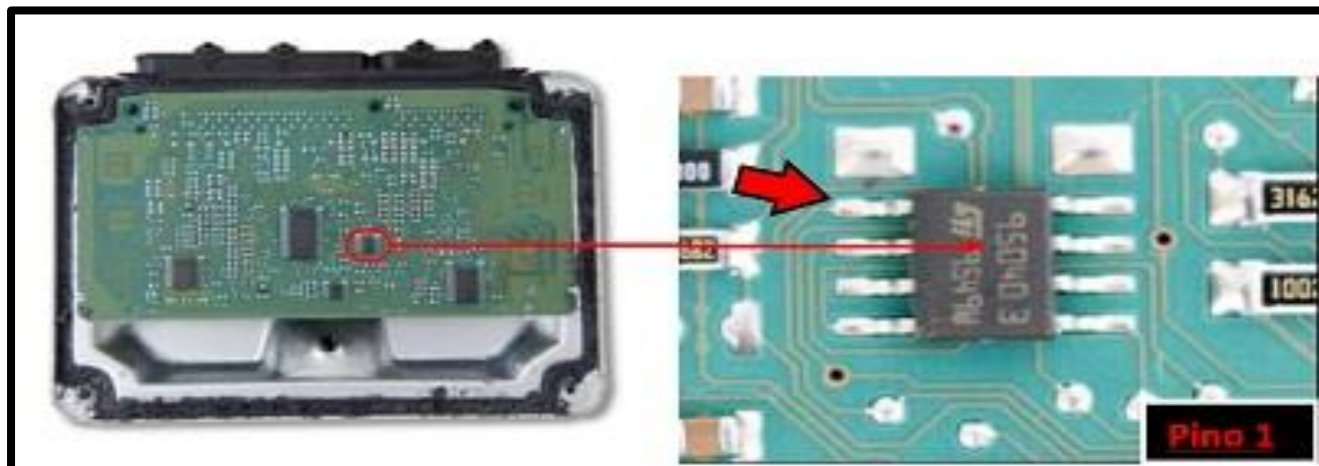

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

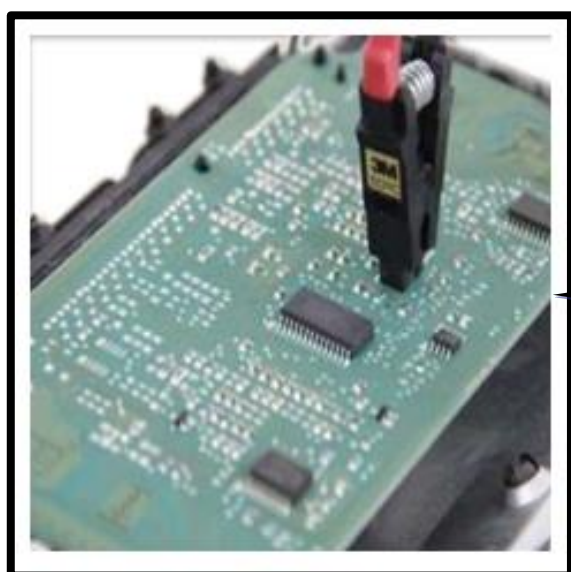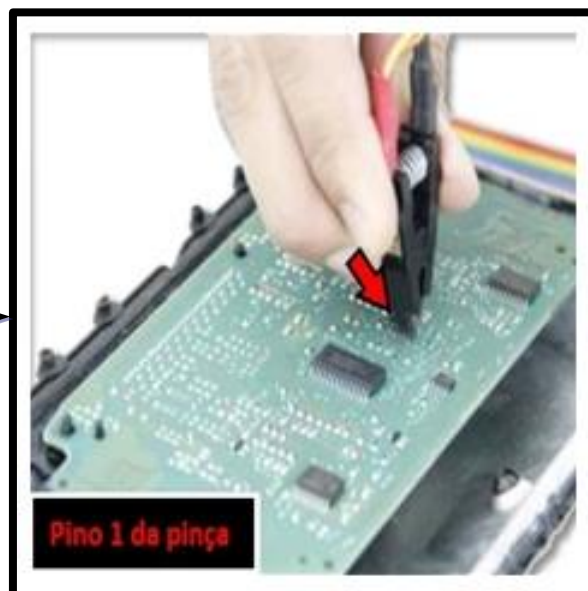

Pinça conectada na memória 95040.

[Voltar índice](#)

Todos os acessórios conectados.


Atenção:


Não inverter a pinça, conecte a pinça com cuidado para não causar danos a mesma e nem a ECU.



Realizando o Casamento da ECU


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

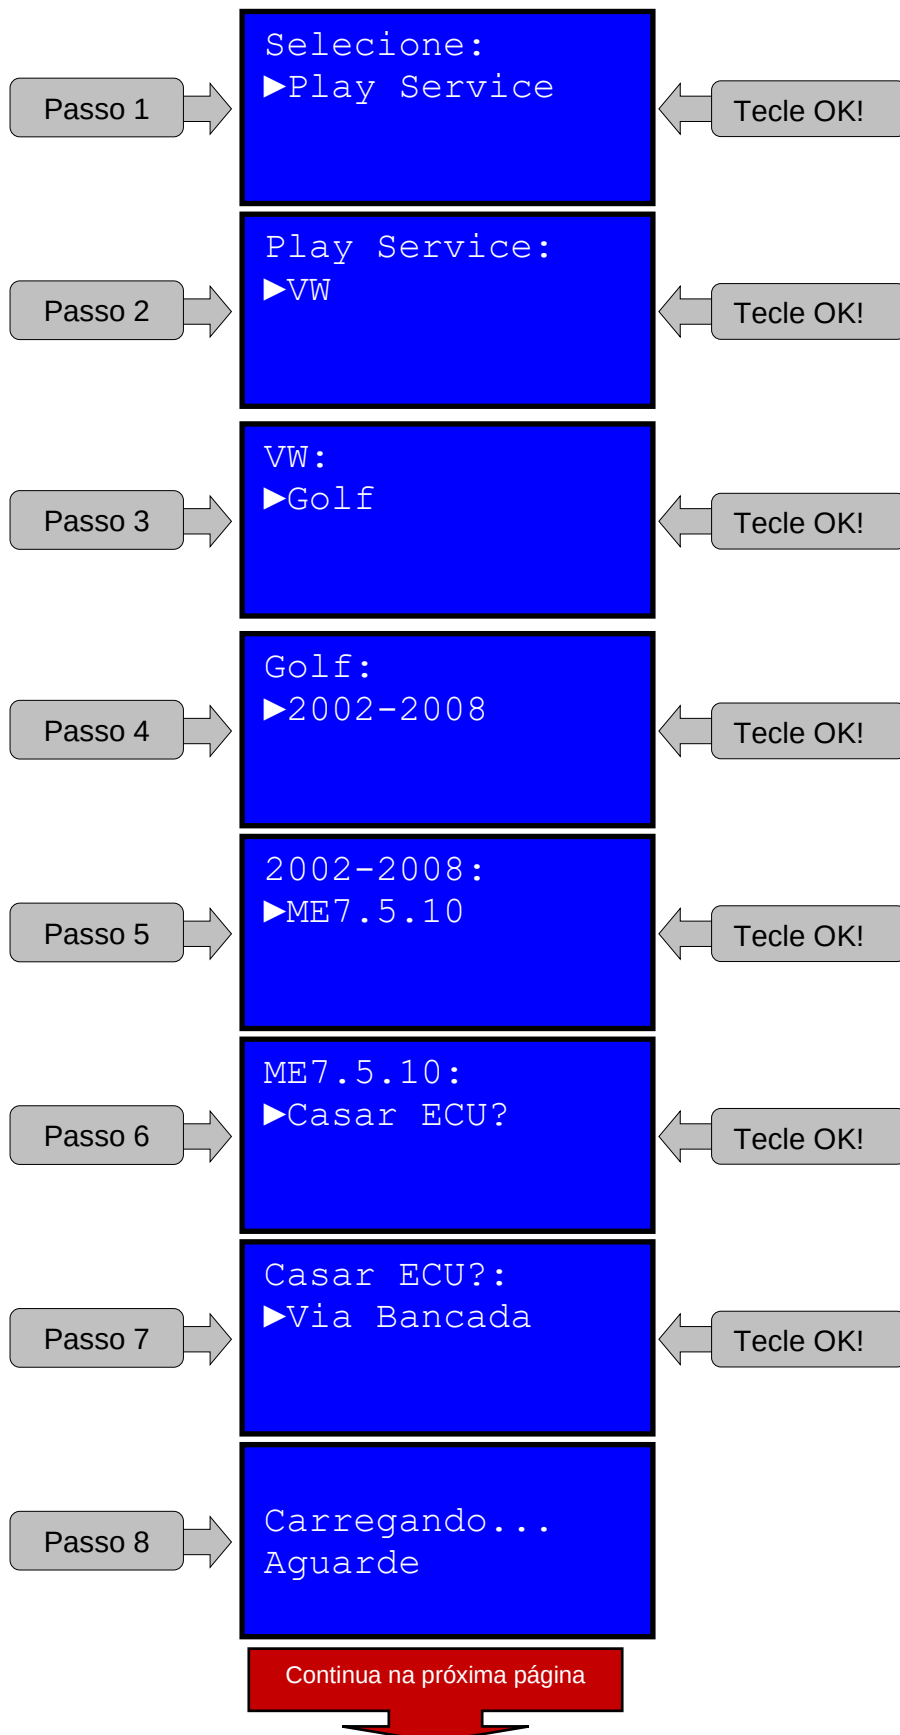


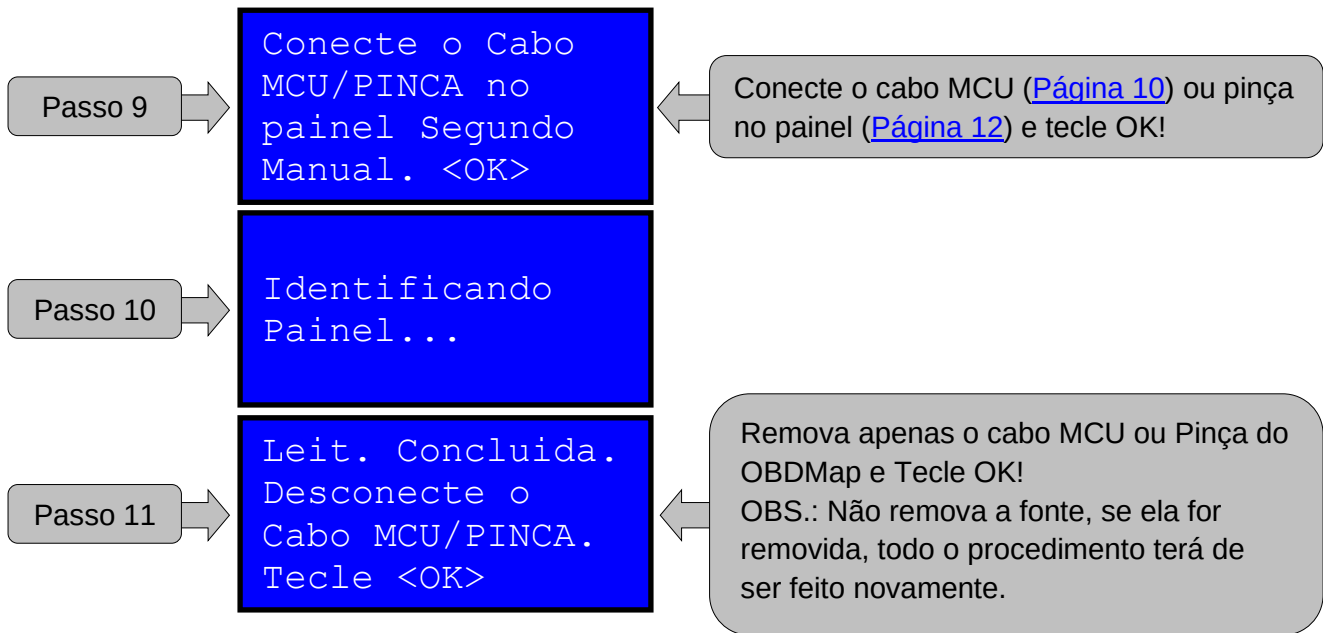

Atenção: Neste ponto do procedimento não remova a fonte de alimentação do OBDMape, se a fonte for removida, todo o procedimento terá de ser feito novamente.


- **Remova apenas o cabo MCU ou Pinça do OBDMape**

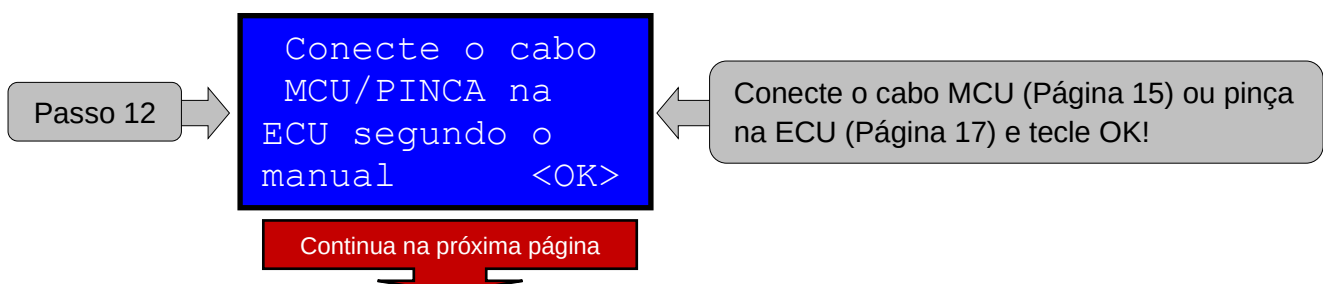

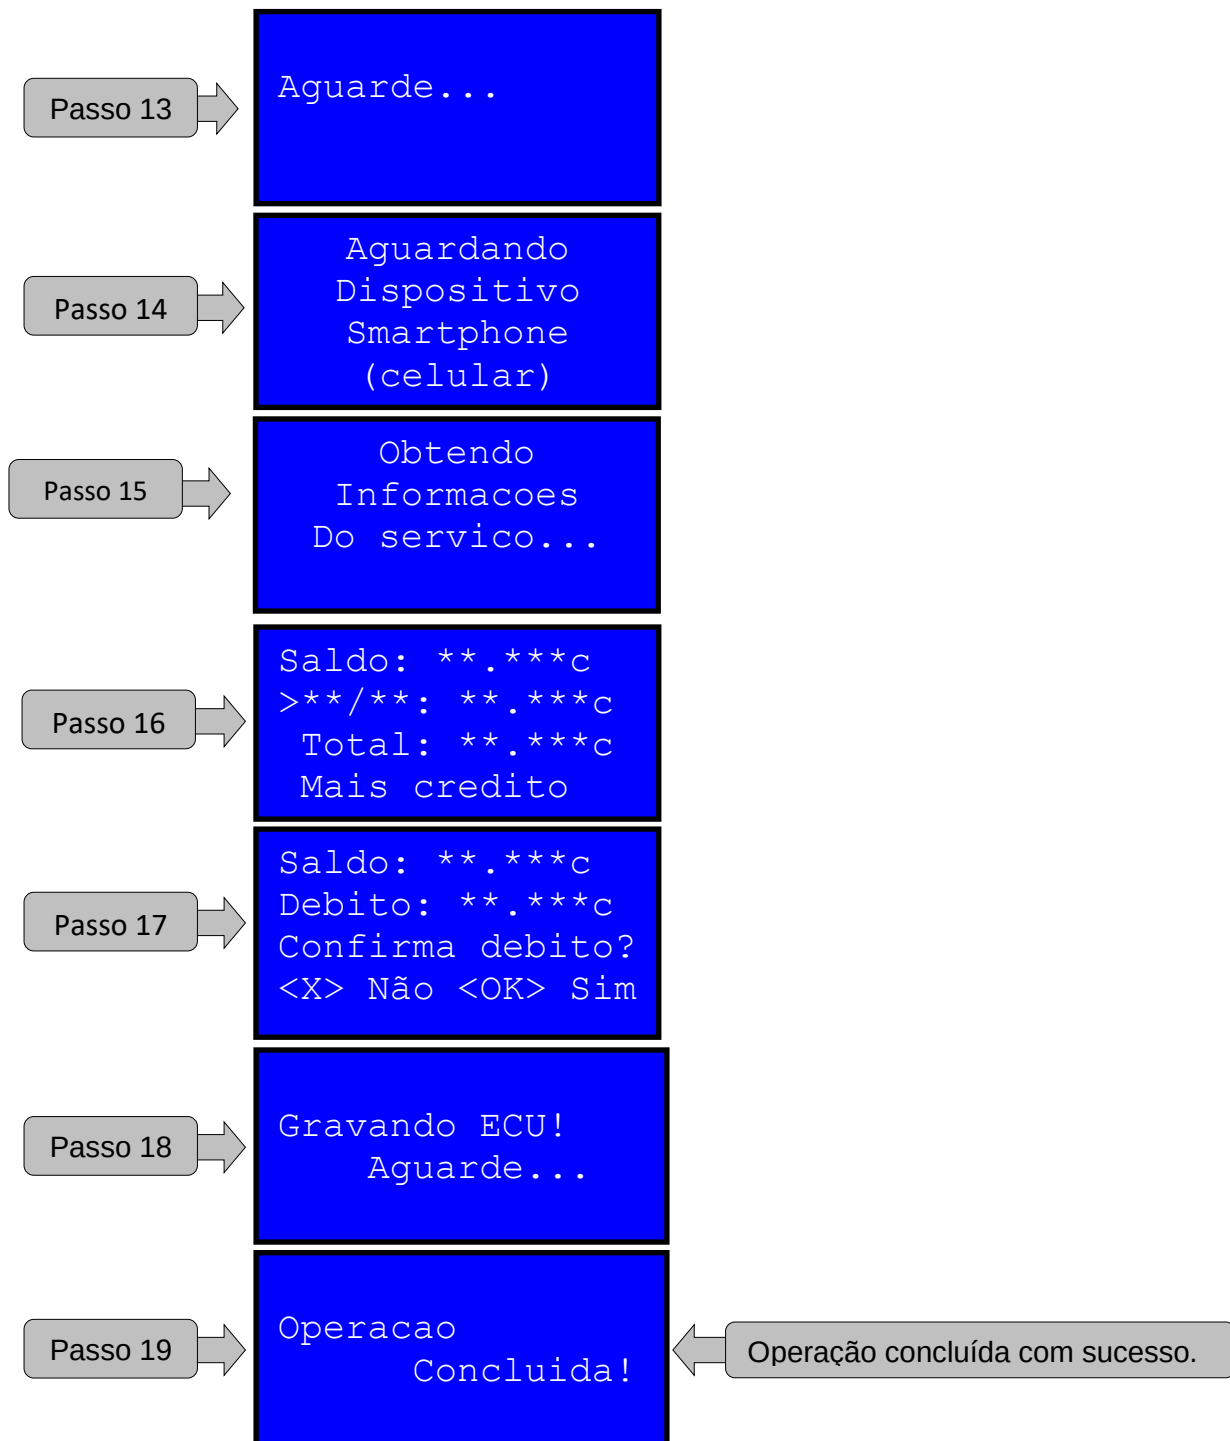


Realizando o Casamento do Paine!

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

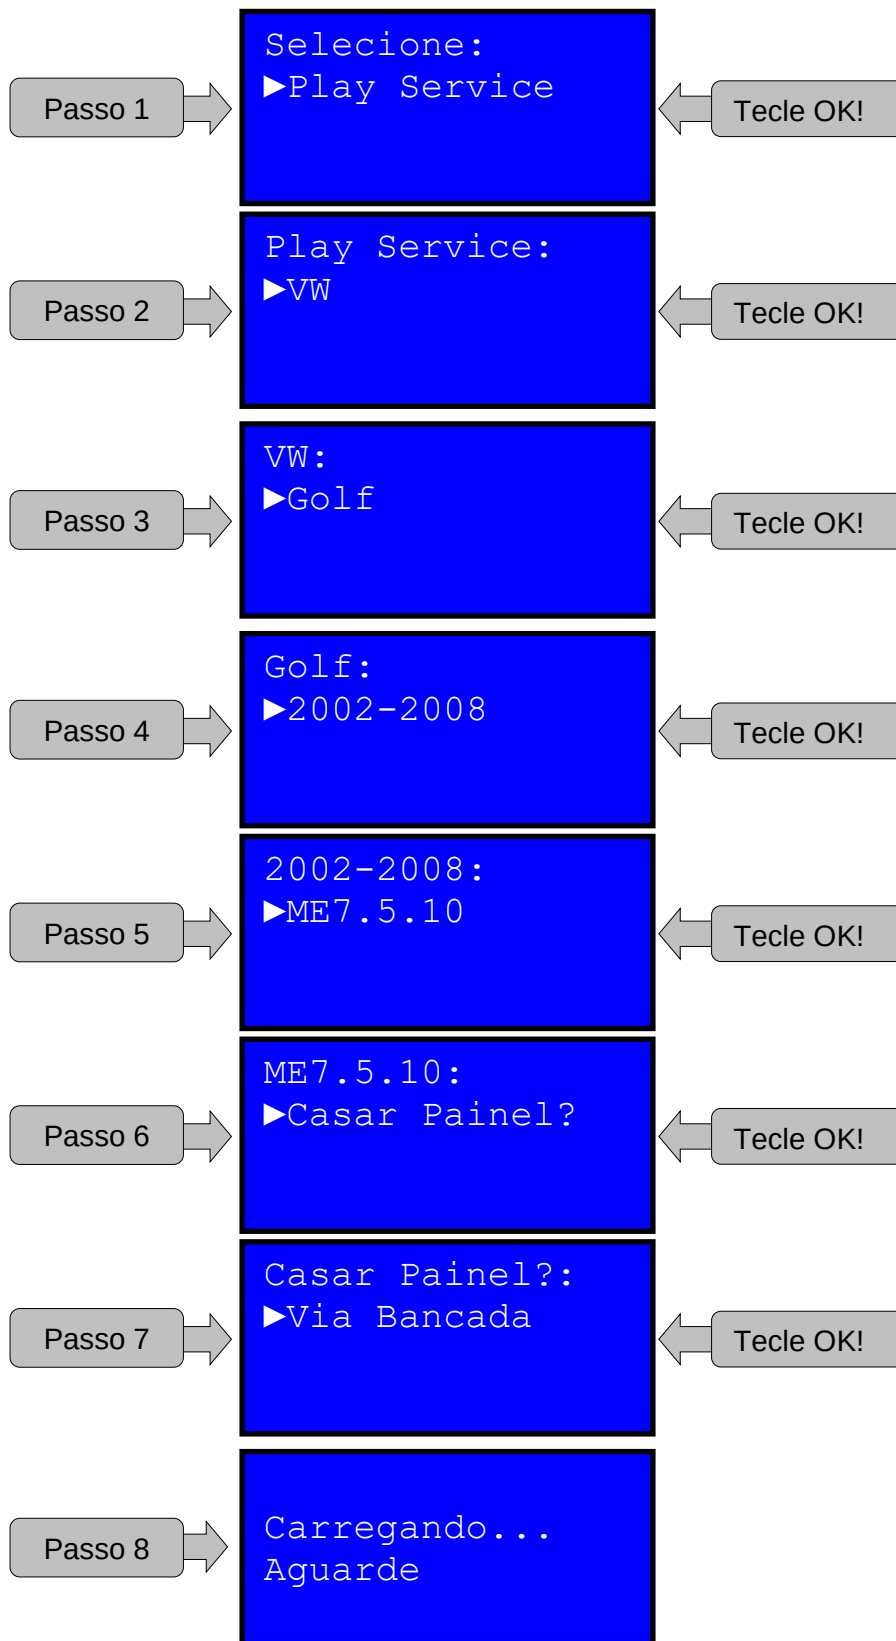

Continua na próxima página

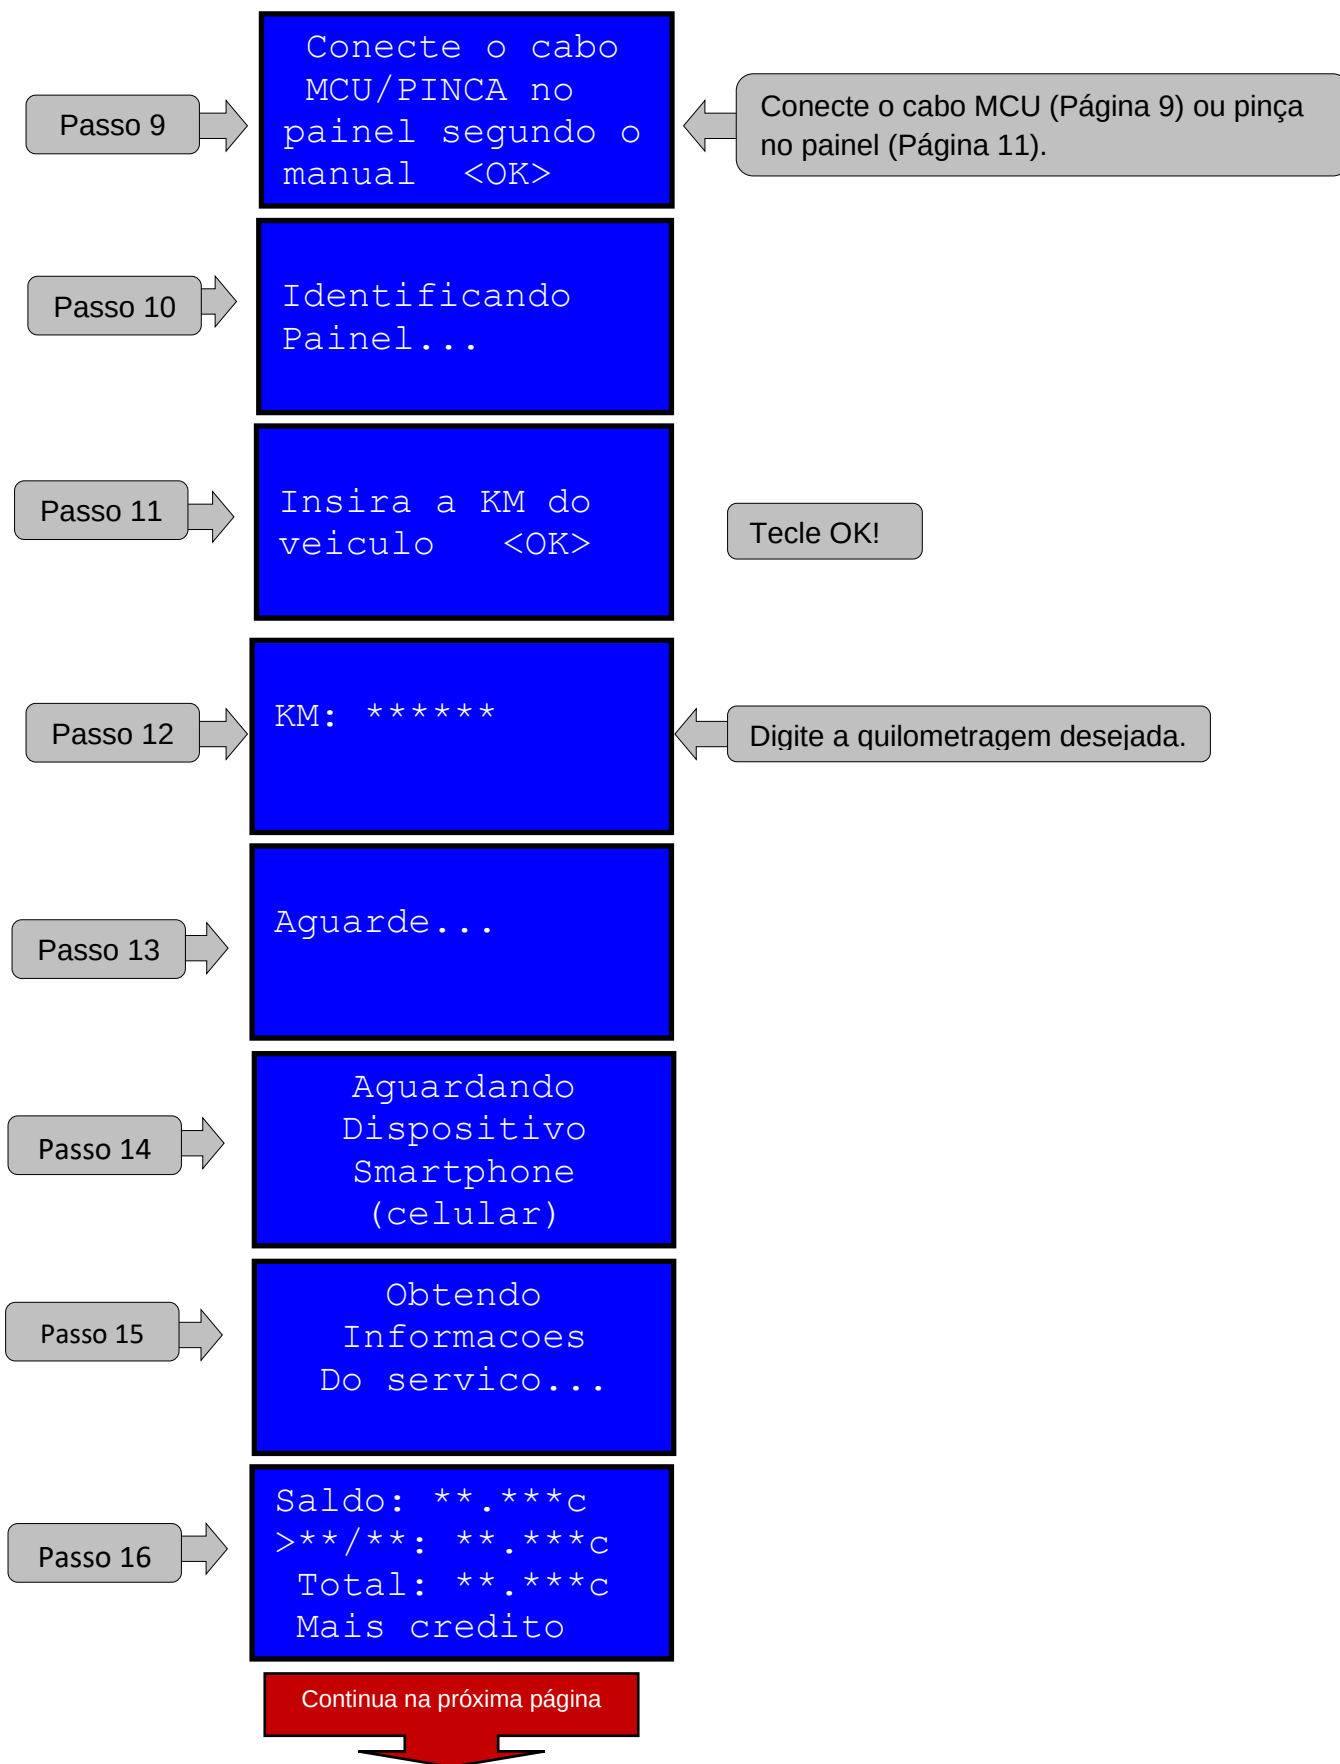

Passo 17

Saldo: **.***c
Debito: **.***c
Confirma debito?
<X> Não <OK> Sim

Passo 18


Gravando Painel.
Aguarde...


Passo 19


Operacao
Concluida!

Realizando o casamento do KIT:

Esta função permite realizar o casamento caso necessária a substituição da ECU e do painel.

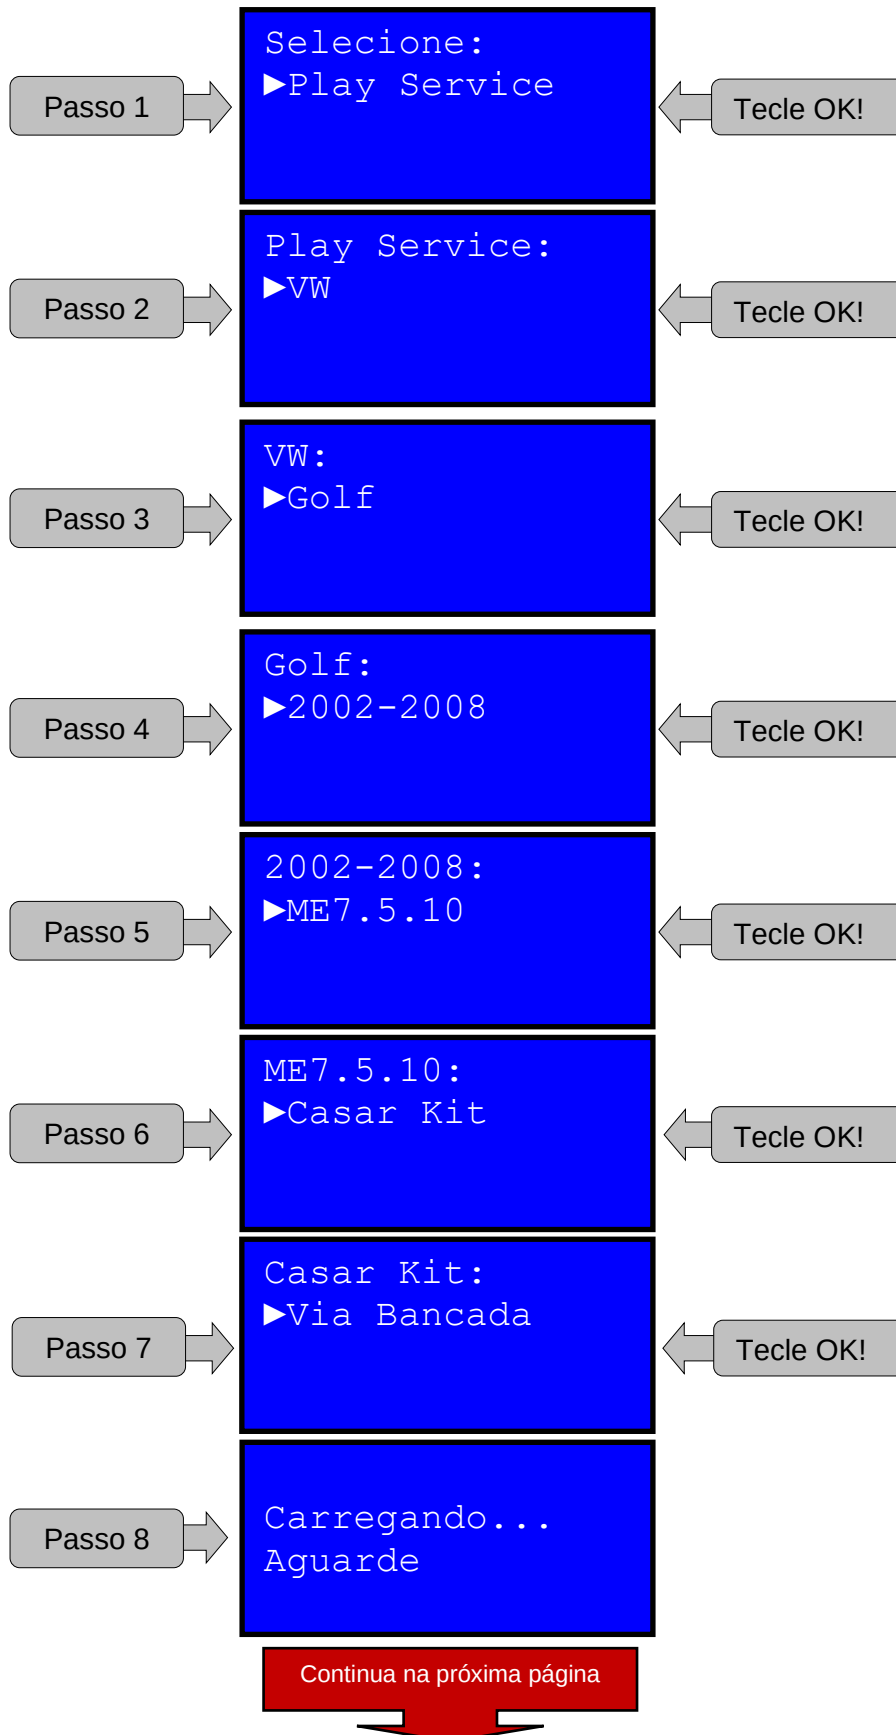

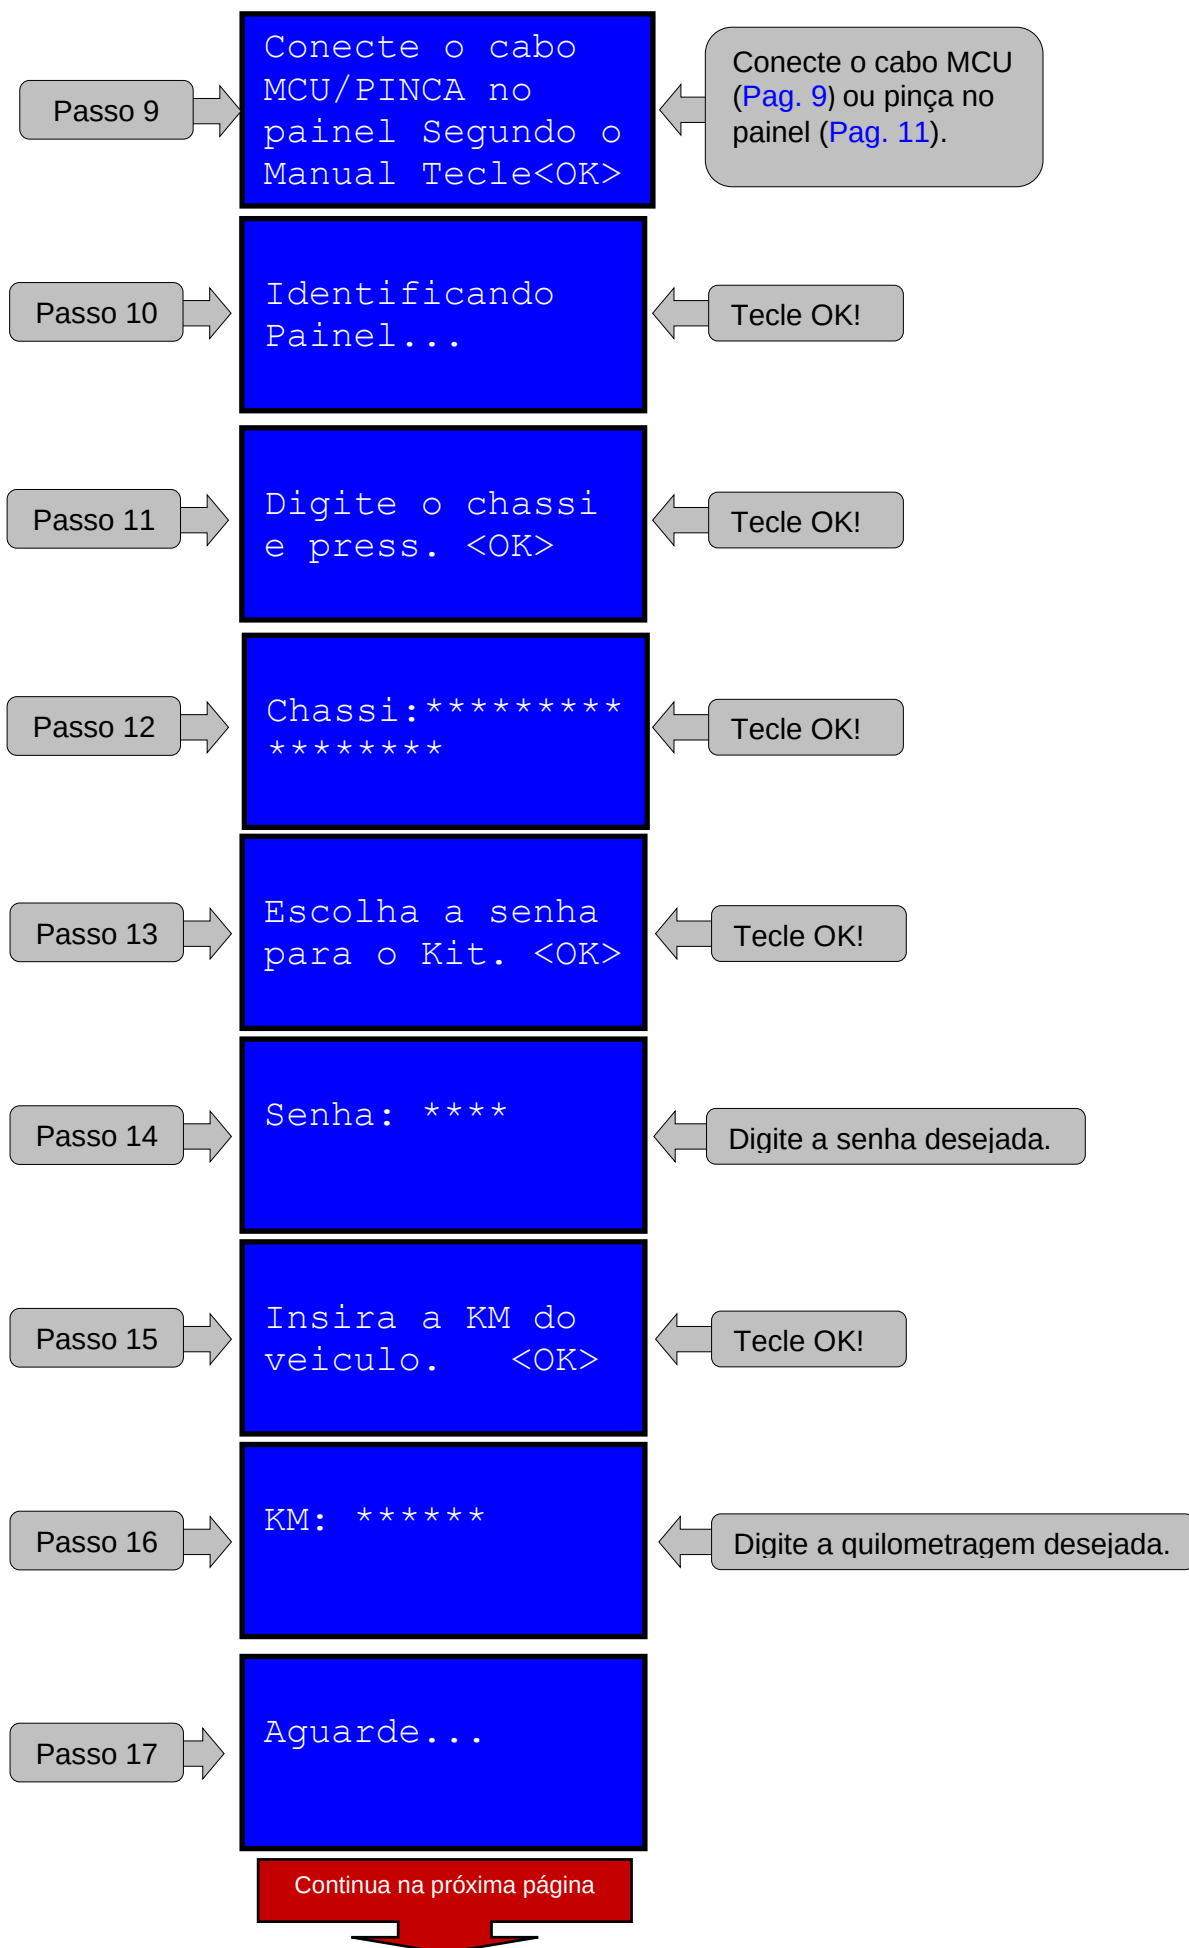

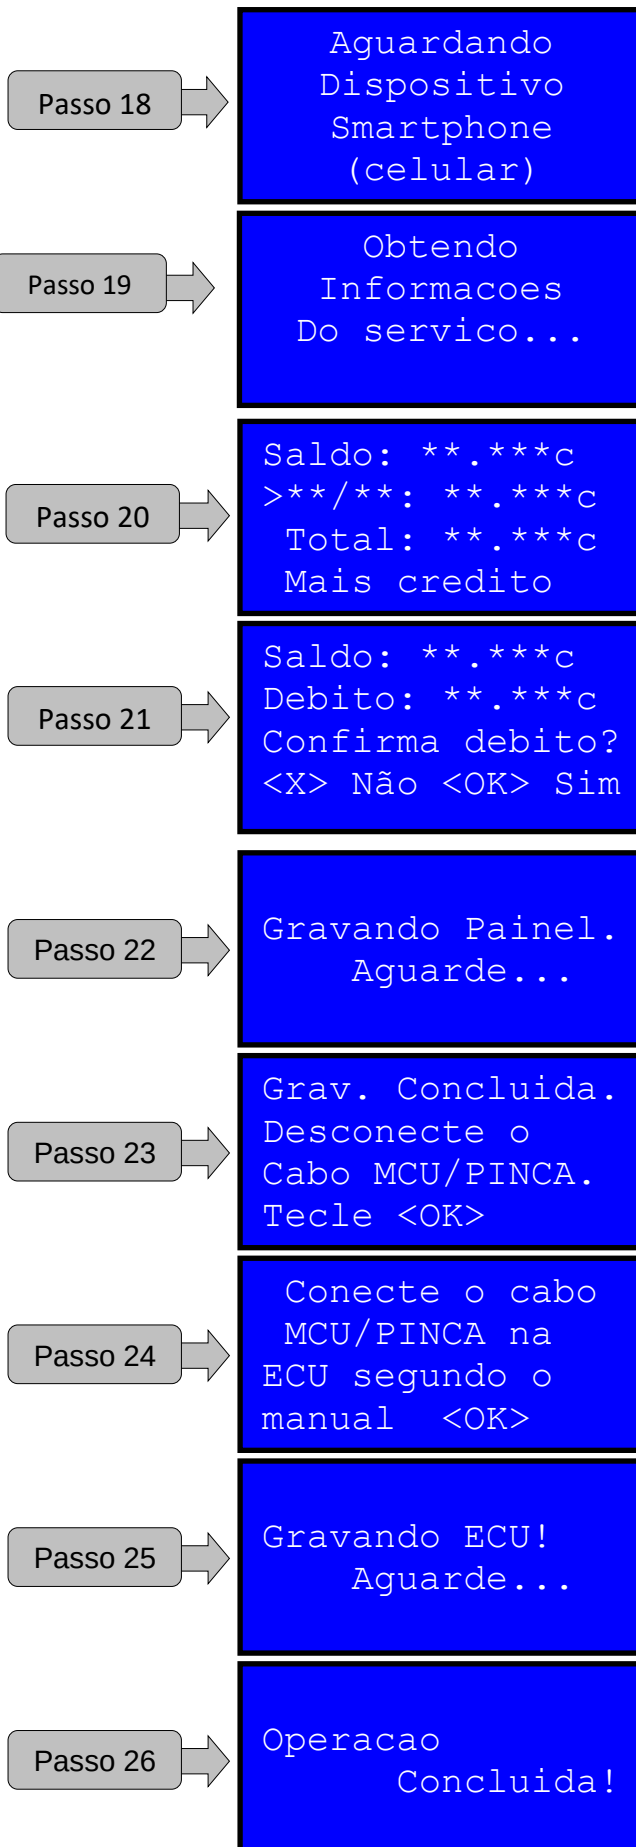

Remova apenas o cabo MCU ou Pinça do OBDMAP e tecle OK!
OBS.: Não remova a fonte, se ela for removida, todo o procedimento terá de ser feito novamente.

Conecte o cabo MCU (Página 15) ou pinça na ECU (Página 17) e tecle OK!

Outras Mensagens

Pinça invertida!
Verifique...

Causas Prováveis:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Erro grav. ECU!
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mal contato no cabo MCU ou pinça com a ECU,
- Mal contato do cabo MCU ou pinça com o OBDMAP,
- ECU com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios do cabo MCU na ECU,
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU ou a pinça no OBDMAP estão bem fixos,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Os fios foram soldados em outros pontos no painel ou na ECU,
- O cabo MCU, painel ou ECU está com problema.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios no painel e na ECU,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Erro leit Painei
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mal contato no cabo MCU ou pinça com o painei,
- Mal contato do cabo MCU ou pinça com o OBDMAP,
- Painei com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios do cabo MCU no painei,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Erro grav Painei
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mal contato no cabo MCU ou pinça com o painei,
- Mal contato do cabo MCU ou pinça com o OBDMAP,
- Painei com problema ou arquivo corrompido.

Soluções:

- Verificar a correta posição dos fios do cabo MCU no painei,
- Verificar se os parafusos que prendem o cabo MCU ou a pinça no OBDMAP estão bem fixos,
- Verificar se o cabo MCU apresenta algum defeito visível, se apresentar algum defeito encaminhar para reparo.

Cod.Painei:çççç
Cod.Acesso:

ATENCAO!
Contate Suporte
Tec. para obter
o Cod. de Acesso

Solução:

- Contate o suporte técnico.

A Chiptronic não se responsabiliza por um mau uso da carga, inclusive em ações mal intencionadas.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)