



MANUAL DE CARGA – PS0162

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES FIAT ARG0 BCM MARELLI
(ARGO, CRONOS 2018 – 2021 E TORO 2016 – 2021)

Ver. 5



MARÇO DE 2024



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	4
CHAVE UTILIZADA	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	6
LOCALIZANDO O BCM DO VEÍCULO	7
PLAY SERVICE.....	8
IDENTIFICANDO O BCM UTILIZADO NOS VEÍCULOS.....	9
REALIZANDO A LIGAÇÃO DO BCM EM BANCADA.....	10
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NOS CONECTORES A, B, C.....	11
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR D.....	11
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR E.....	12
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	13
REALIZANDO A LEITURA DO CÓDIGO ELETRÔNICO	16
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	21
OUTRAS MENSAGENS.....	27

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Leitura do número de falhas presentes na ECU, BC, painel, airbag e ABS;
- Leitura do Código Eletrônico (procedimento com a BCM em bancada);
- Exclusão de falhas passadas na ECU, BC, painel, airbag e ABS;
- Programação de chaves;
- Programação de telecomando (automaticamente)

ATENÇÃO!

O sistema de chaves é semelhante ao sistema “Fiat CODE 2”. Todas as chaves devem ser apresentadas no procedimento. Caso não as apresente, as chaves que estão funcionando podem ser bloqueadas para sempre. Fique atento as mensagens, principalmente ao número de chaves programadas, antes de confirmar o fim da programação. Em caso de dúvidas, Nosso Suporte está à disposição.

OBSERVAÇÕES:

- Para a leitura do código eletrônico é necessário retirar a BCM do veículo e fazer o procedimento em bancada. A leitura pode levar até 3 horas para ser concluída.
- Realizar o procedimento de leitura do código eletrônico diretamente no veículo pode causar danos irreversíveis.

SOBRE AS FALHAS:

- Ao realizar a leitura do número de falhas, cortesia para essa carga, um ou mais módulos podem estar desconectados ou com versões diferentes, dessa forma a leitura não terá sucesso e o OBD MAP exibirá “—” para o módulo que não for reconhecido.
- Se houver muitas falhas no(s) módulo(s), o OBD MAP mostrará o valor “+9”, avisando que o módulo em questão possui mais de nove falhas.
- É possível também que o módulo não suporte a solicitação de leitura e, nesse caso, aparecerá o valor “7F” na frente do módulo.
- O OBD MAP, outra cortesia, limpa a memória de falhas nessa carga, ou seja, o número de falhas lido é o número real (algumas falhas apagadas podem demorar um período aleatório para desaparecerem, nesse caso, mesmo apagadas, ainda serão lidas).
- É fortemente recomendado a solução das falhas para o bom desempenho da carga.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
FIAT	Argo 1.0	2018 – 2021
	Argo 1.3	2018 – 2021
	Argo 1.8	2018 - 2021
	Cronos 1.3	2018 – 2021
	Cronos 1.8	2018 – 2021
	Toro 1.8	2016 – 2021
	Toro 2.0	2017 – 2021
	Toro 2.4	2017 - 2018

OBS.: Além do modelo e ano estarem na aplicação, é necessário que o módulo BCM seja igual ao mostrado neste manual.

CHAVE UTILIZADA



Utilize a chave original com transponder pré-codificado para o veículo.

OBS.:

- A chave com telecomando pode ser obtida em uma concessionária através do chassi do veículo.
- A chave seca (sem telecomando) também deve ser adquirida já pré-codificada.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize Cabo Universal + Adaptador A3.




Utilize o multigiga.



Todos os acessórios conectados para realização de procedimentos via diagnose.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo fica localizada próximo a marcação **A5**.

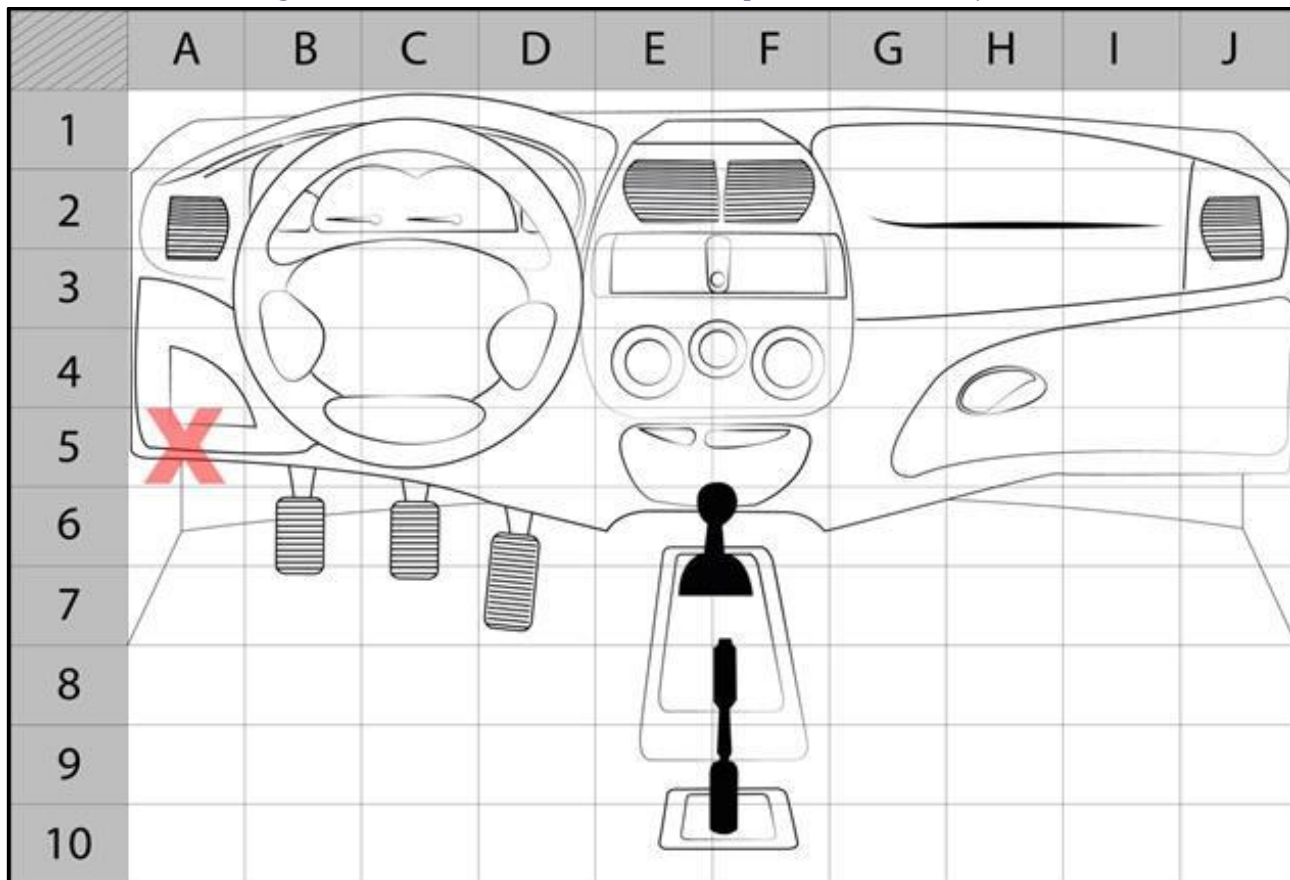

OBS.: Em veículos FIAT a partir de 2019 pode ser que o sistema possua um módulo adicional de segurança (gateway de segurança) que bloqueia a tomada de diagnóstico OBD. Nesses casos, para fazer o procedimento no veículo é necessário utilizar um Cabo FCA 12+8 no chicote gateway para conseguir realizar a comunicação com o veículo.

LOCALIZANDO O BCM DO VEÍCULO

- O BCM do veículo se localiza próximo a marca a marcação **A5**.

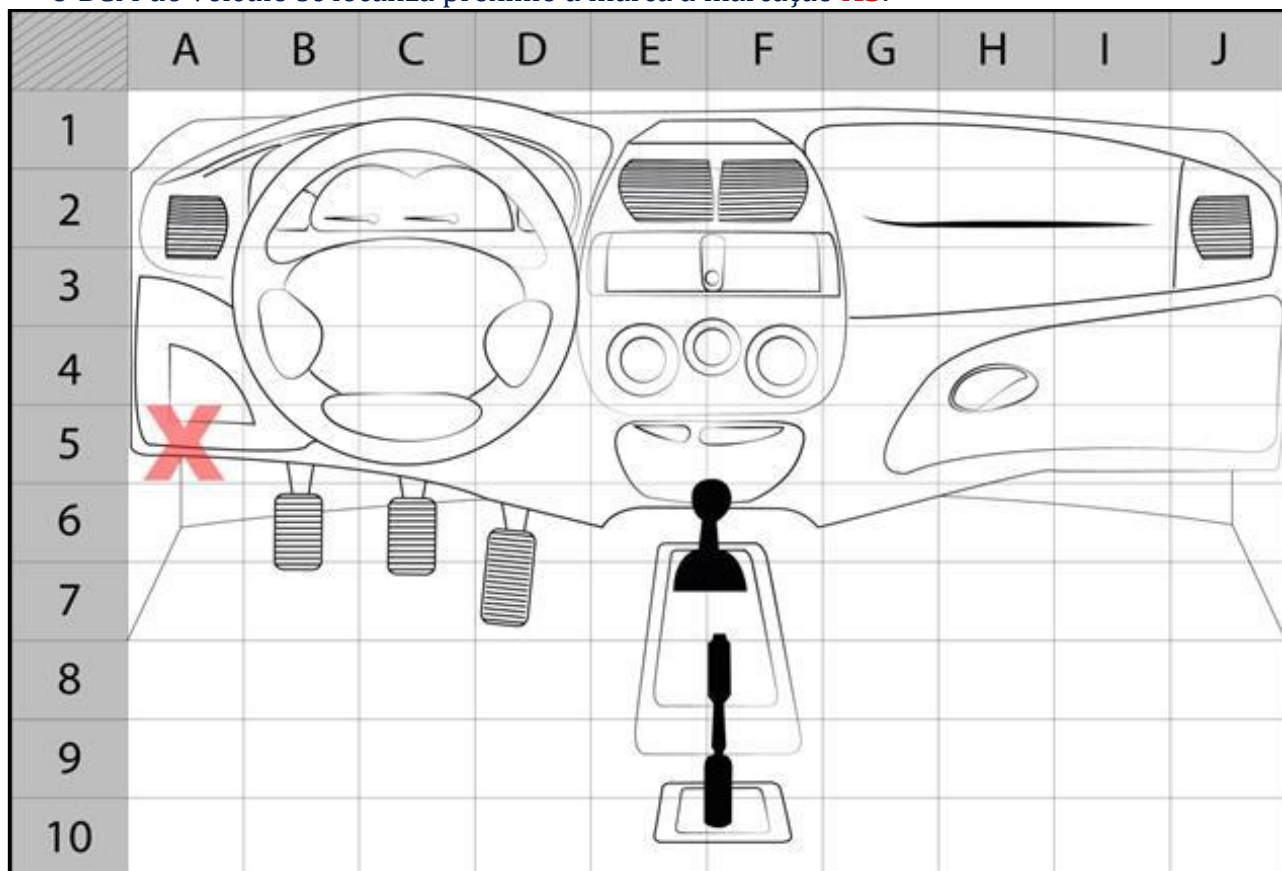

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições ao usuário no sistema.

Saldo Total (Saldo: **.*c):** Informa o saldo total disponível para a realização de qualquer função.

Valor Parcial (/**: **.***c):** Informa a parcela atual de uso da função, a quantidade total de parcelas, e ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total (Total: **.*c):** Informa o valor total da função e ao escolher essa opção, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser cobrado dos créditos para utilizar a função, pedindo a confirmação para que a cobrança seja realizada. Caso não ocorra a confirmação, nada será cobrado.

Serviço Liberado!: Informa que o serviço selecionado está liberado para uso sem cobrança de créditos.

Saldo Insuficiente!: Informa que o saldo atual está abaixo do necessário para realizar o serviço selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone (celular): Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no celular.

Obtendo informações do serviço: O OBDMAP está buscando os dados necessários para realizar o serviço.

Sincronizando... Aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento Concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

IDENTIFICANDO O BCM UTILIZADO NOS VEÍCULOS





BCM358k Marelli / Mopar (equipada nos veículos Fiat Arg0 e Cronos).



BCM226k Marelli / Mopar (equipada no veículo Toro).


REALIZANDO A LIGAÇÃO DO BCM EM BANCADA

OBS.: É necessário ativar o resistor da rede CAN no Multigiga.

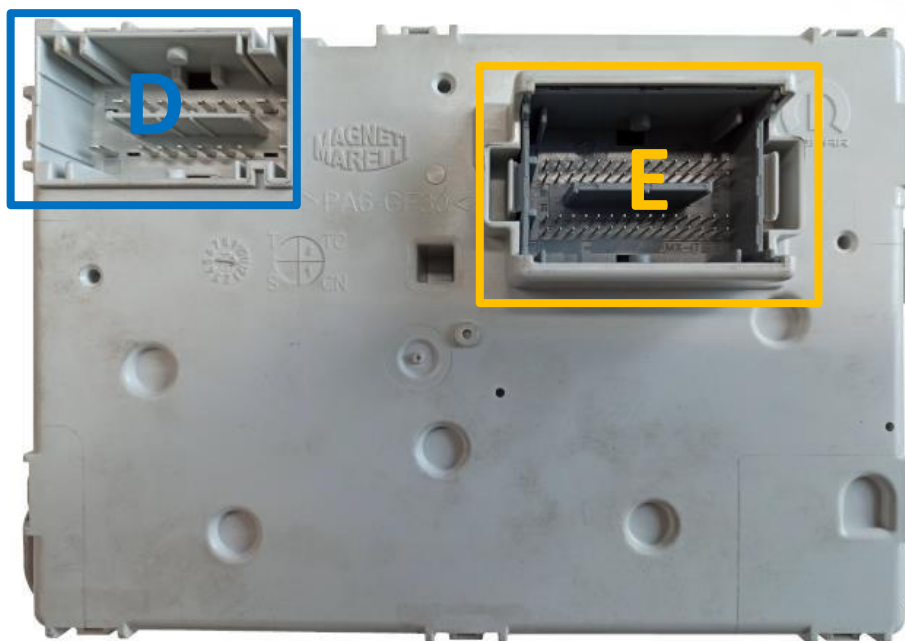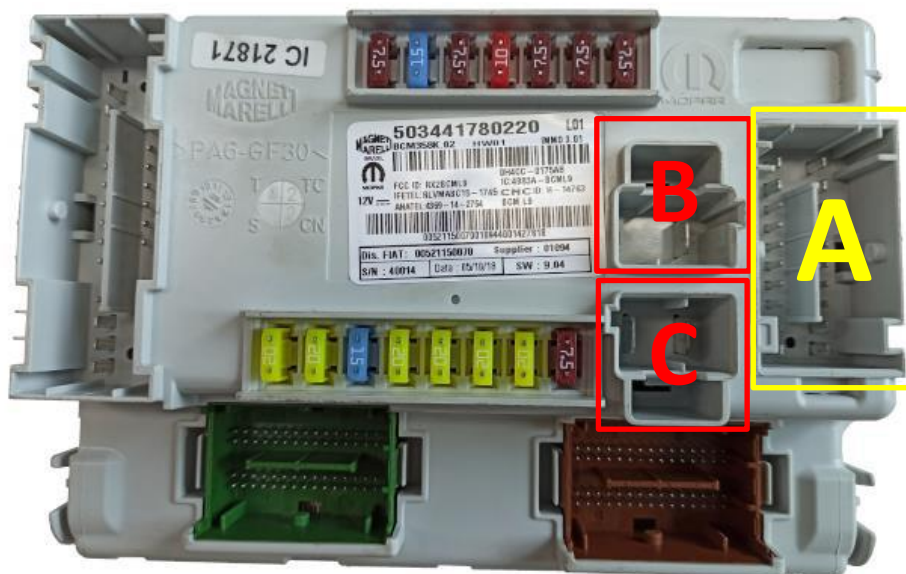


MULTIGIA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
01	GND	D - 01
12	Linha 15 (ignição)	D - 05
11	Linha 30 (bateria)	A - 20 B - A C - B
06	CAN High	E - 37
05	CAN Low	E - 38
09	Antena 1	E - 15
10	Antena 2	E - 30


LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NOS CONECTORES A, B, C

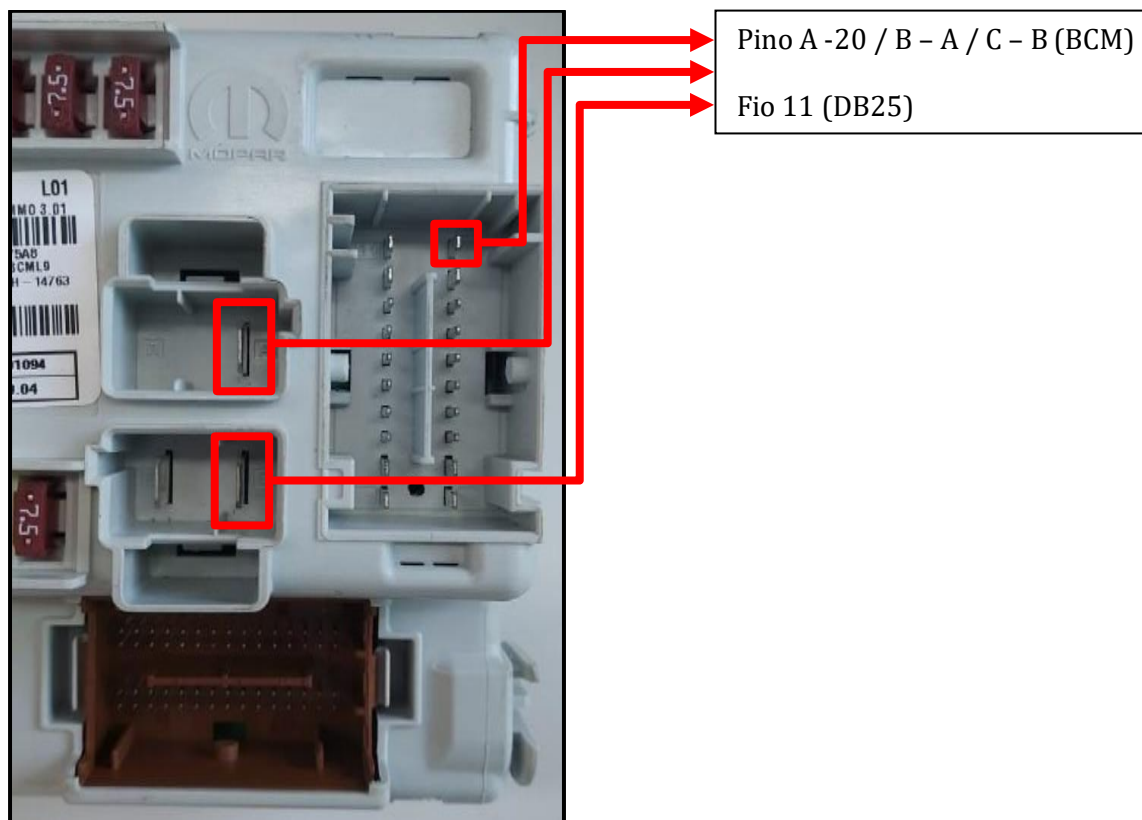

LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR D

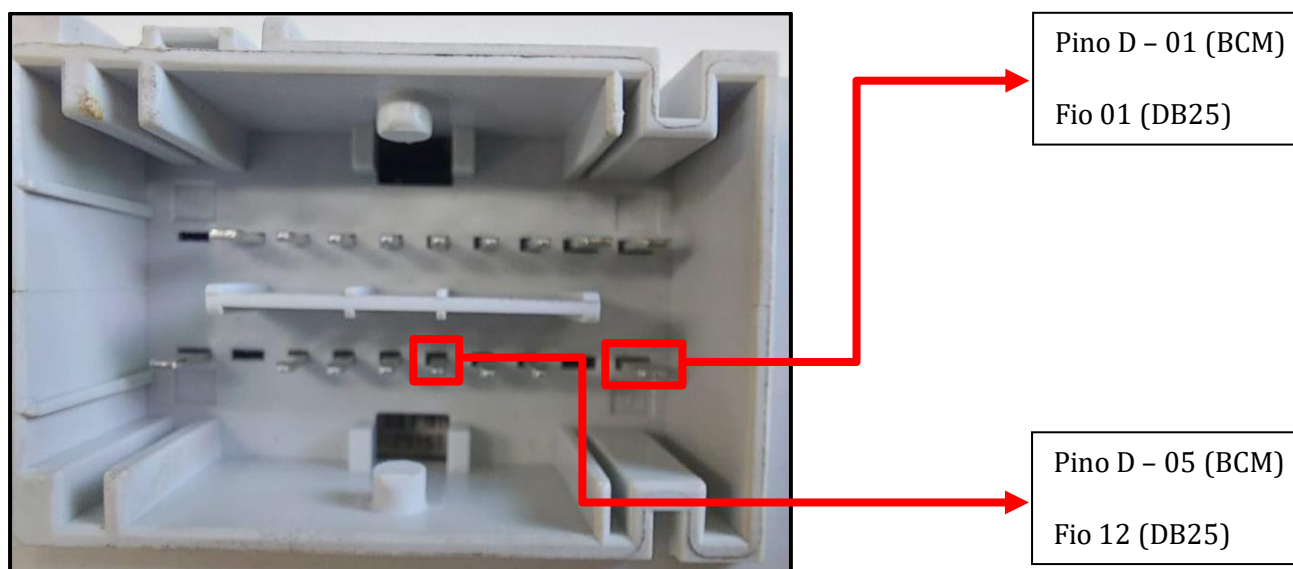

LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR E

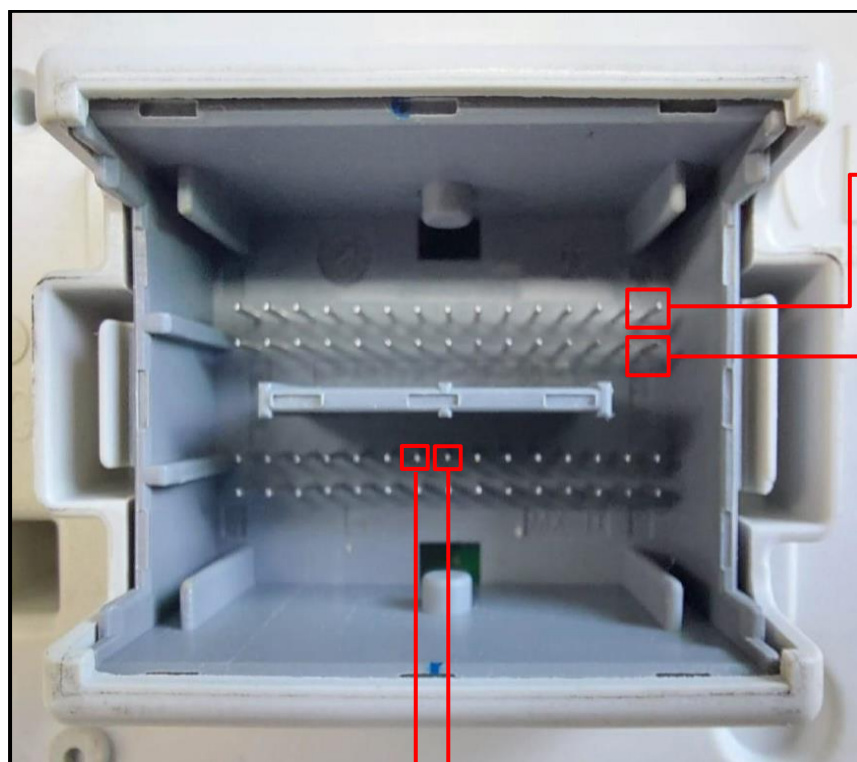

Pino E – 15 (BCM)

Fio 09 (DB25)

Pino E – 30 (BCM)

Fio 10 (DB25)

Pino E – 37 (BCM)


Fio 06 (DB25)


Pino E – 38 (BCM)

Fio 05 (DB25)

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBD MAP:

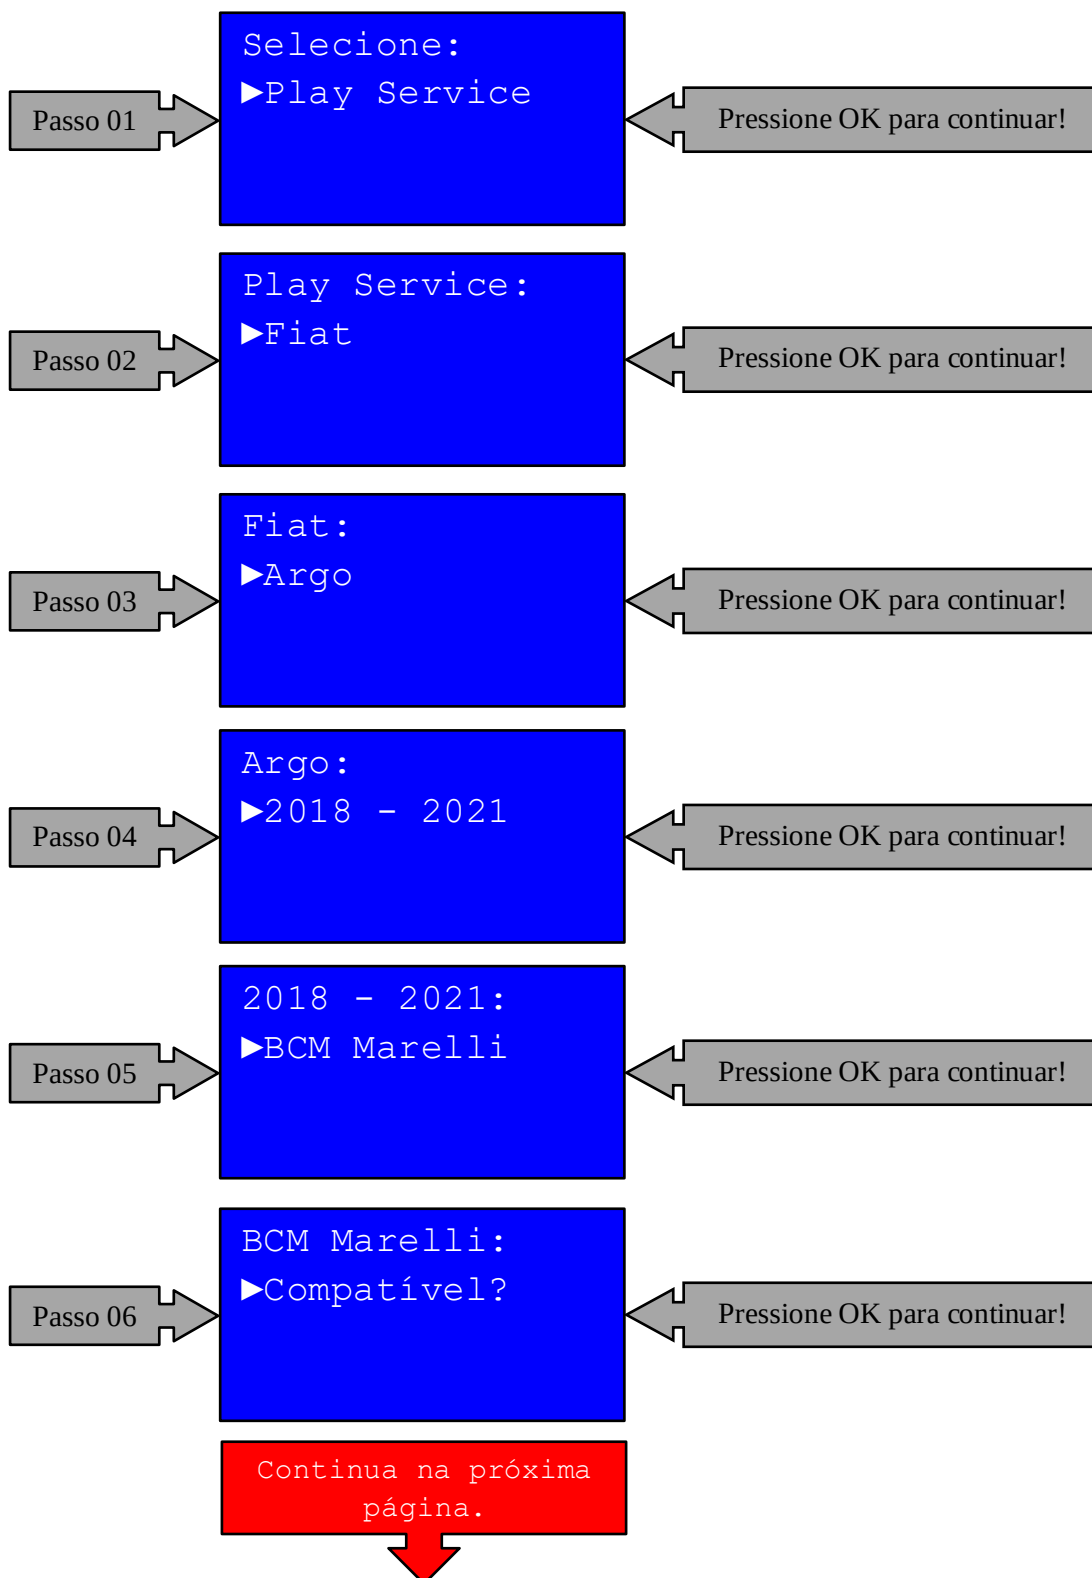

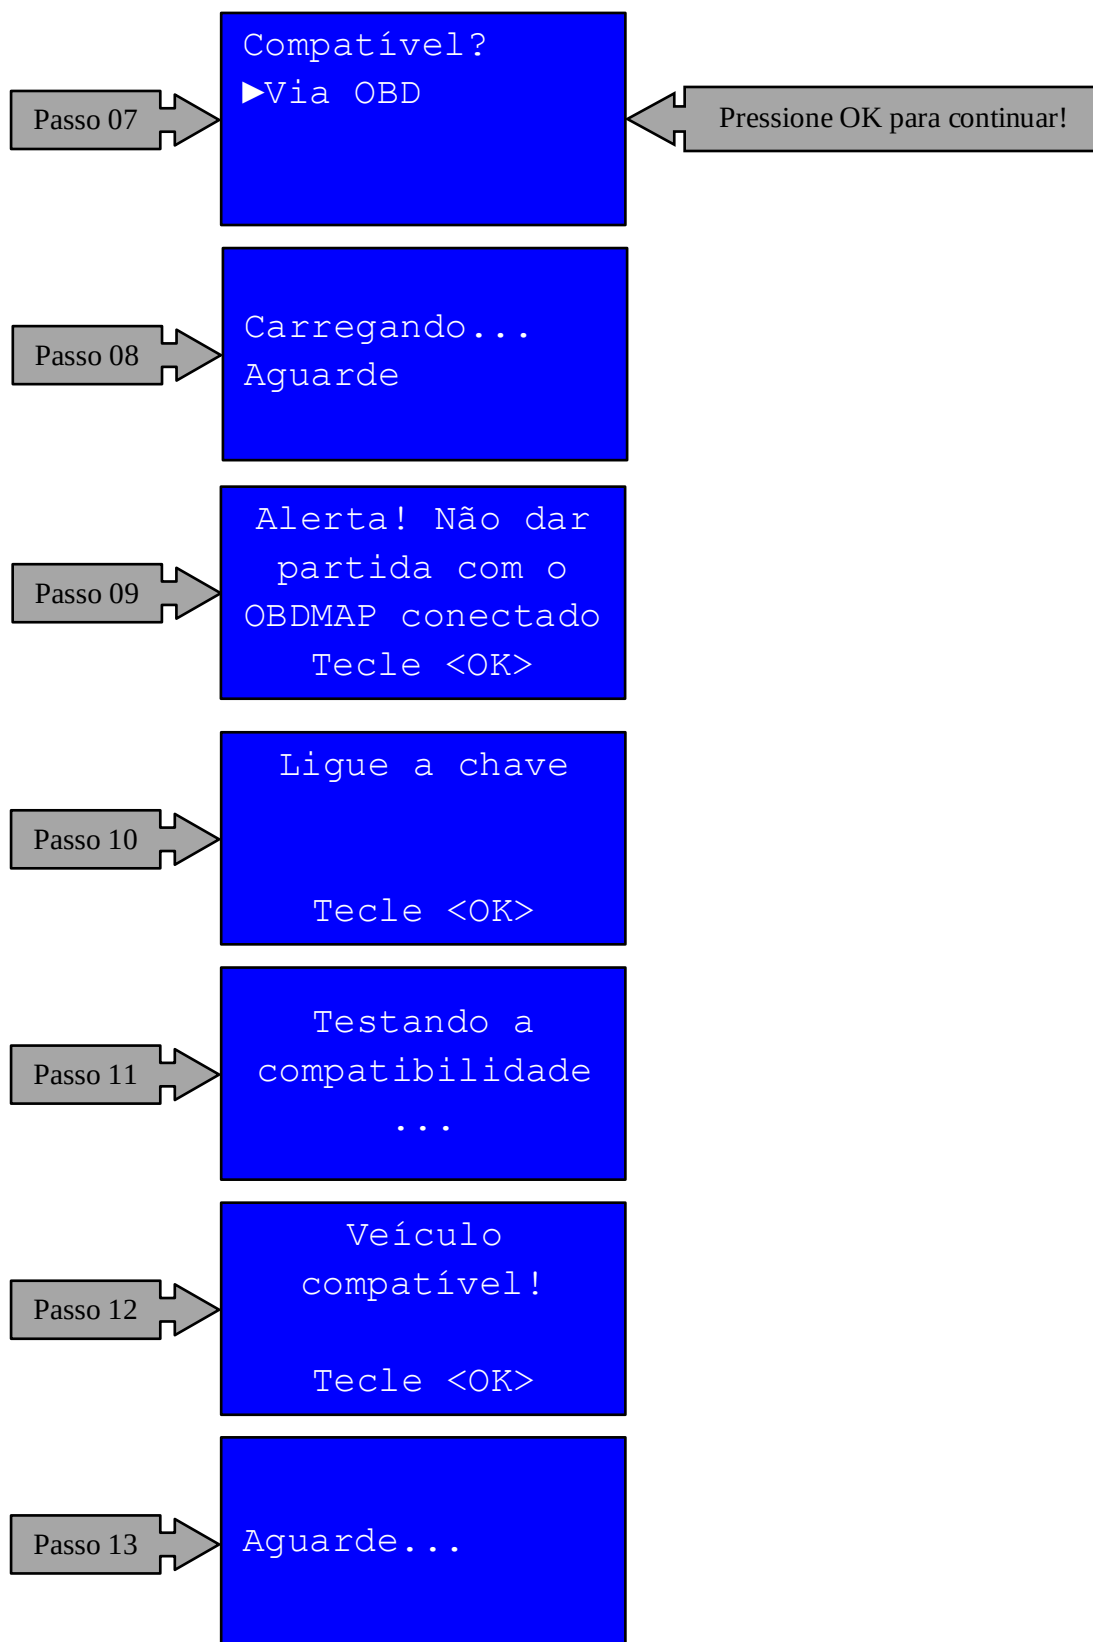

Passo 14

Desligue a chave


Tecle <OK>


REALIZANDO A LEITURA DO CÓDIGO ELETRÔNICO

OBSERVAÇÕES:


- Para a leitura do código eletrônico é necessário retirar o BCM do veículo e fazer o procedimento em bancada. A leitura pode levar até 3 horas para ser concluída.
- Realizar o procedimento de leitura diretamente no veículo pode causar danos irreversíveis.


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBD MAP:

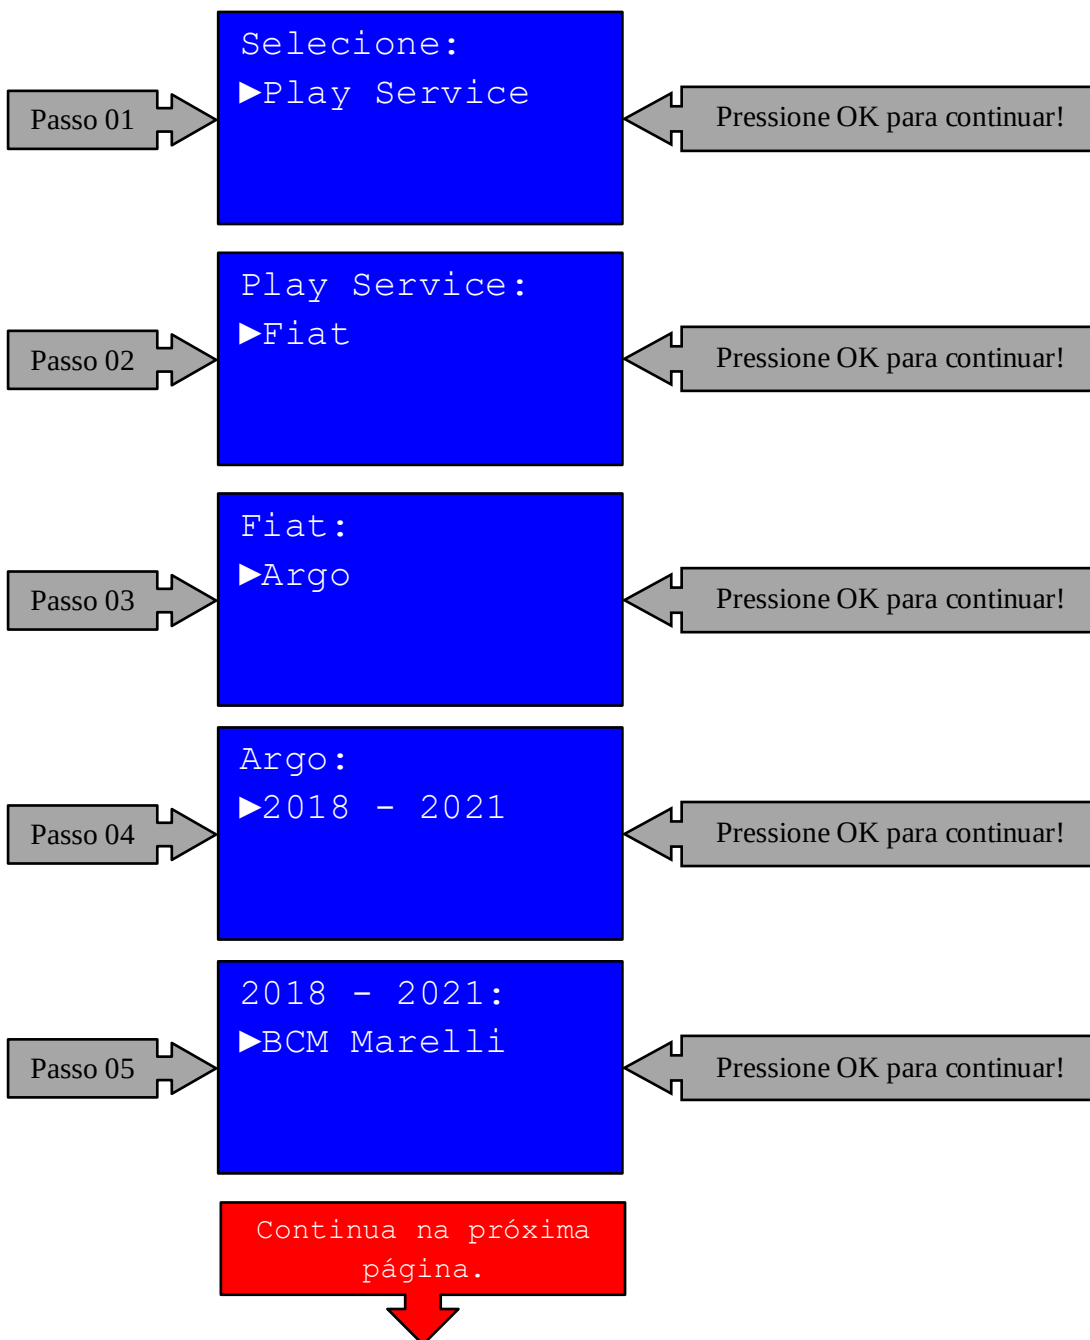

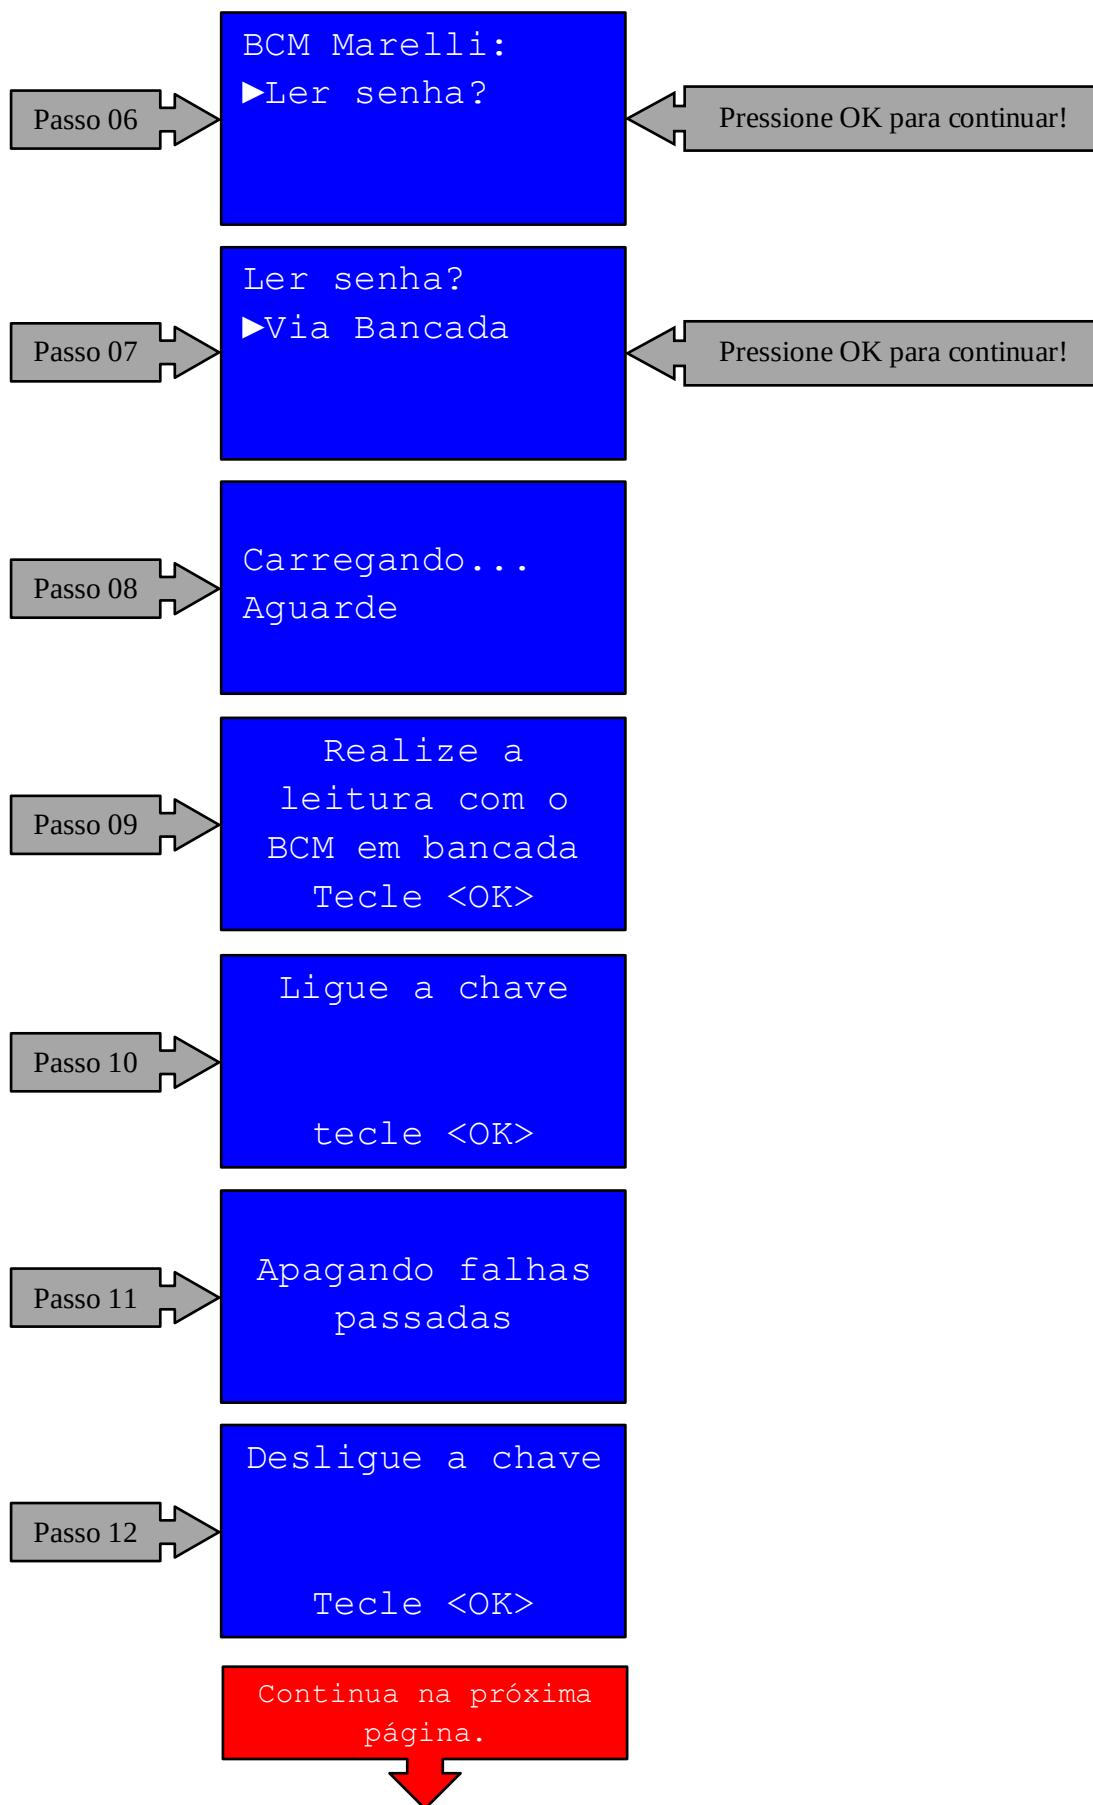




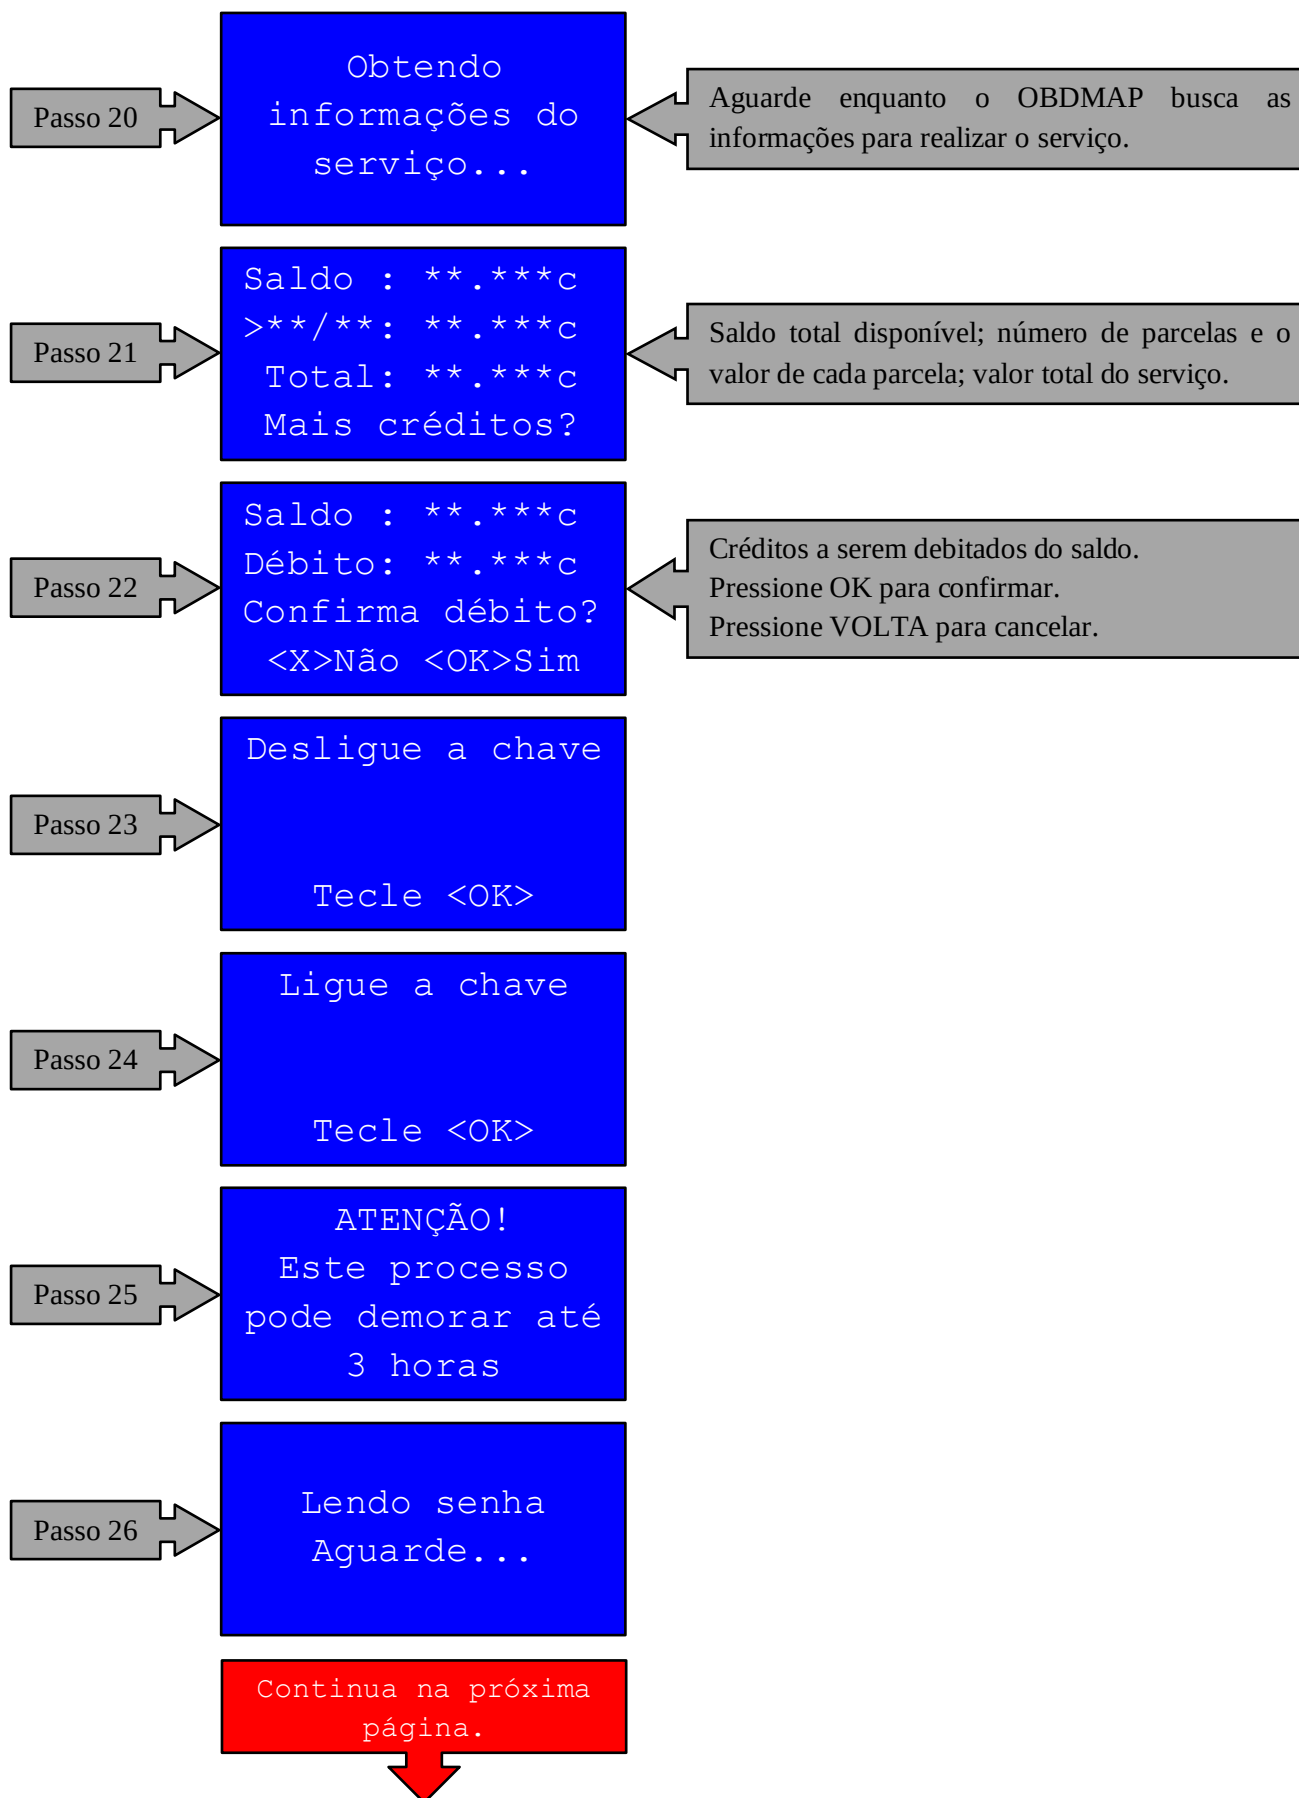


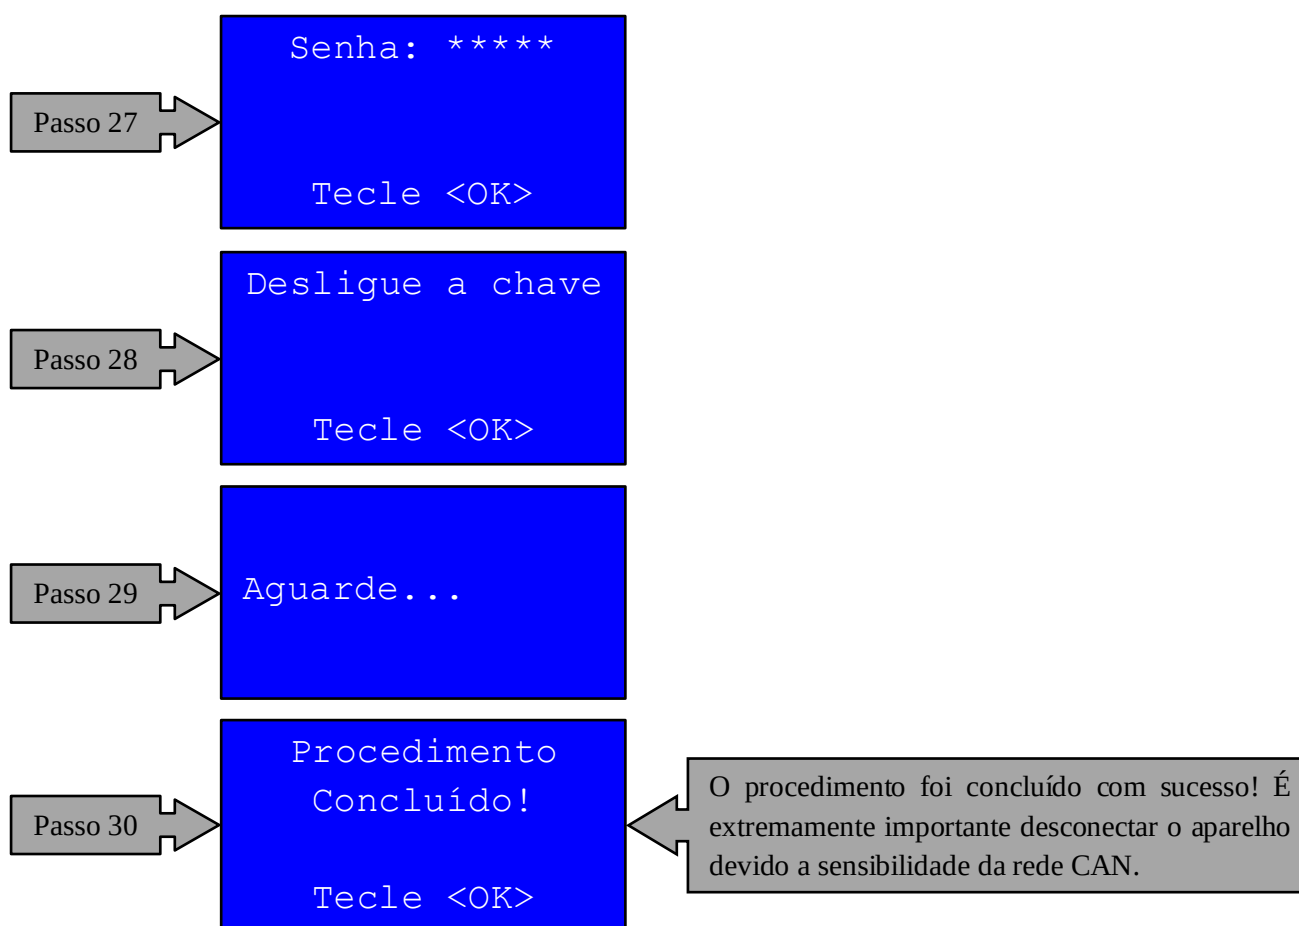



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES


Após ter conectado todos os acessórios ao veículo, siga os passos descritos abaixo no visor do OBD MAP:

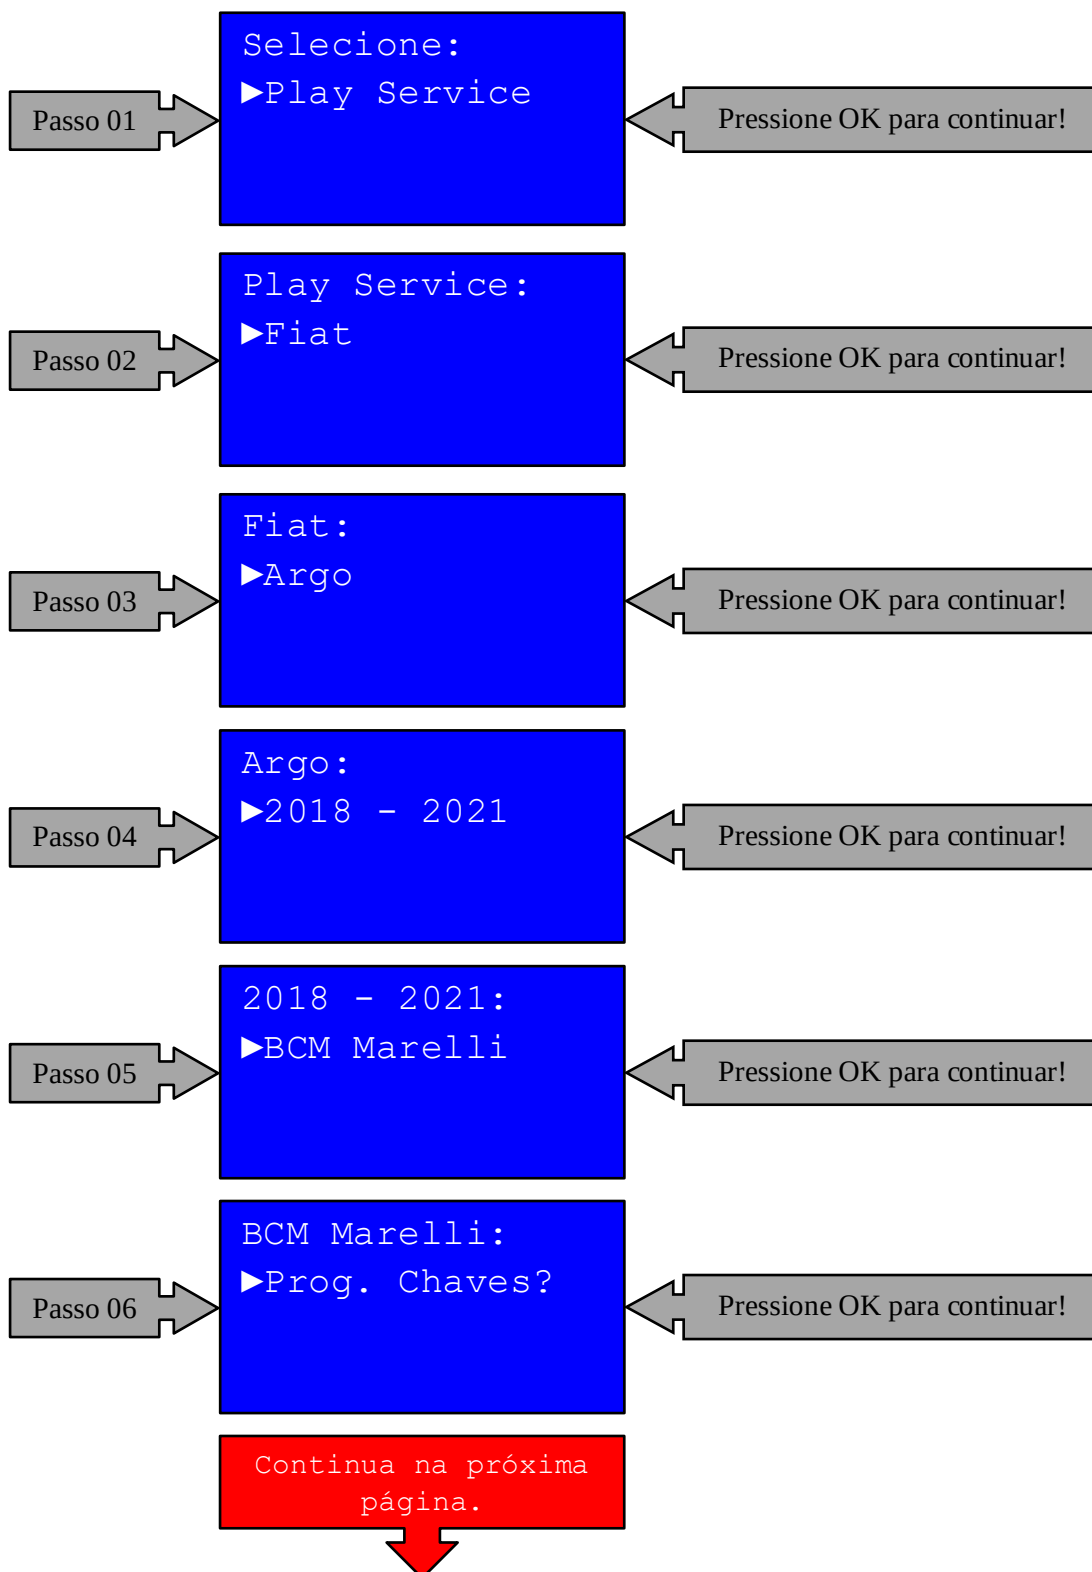


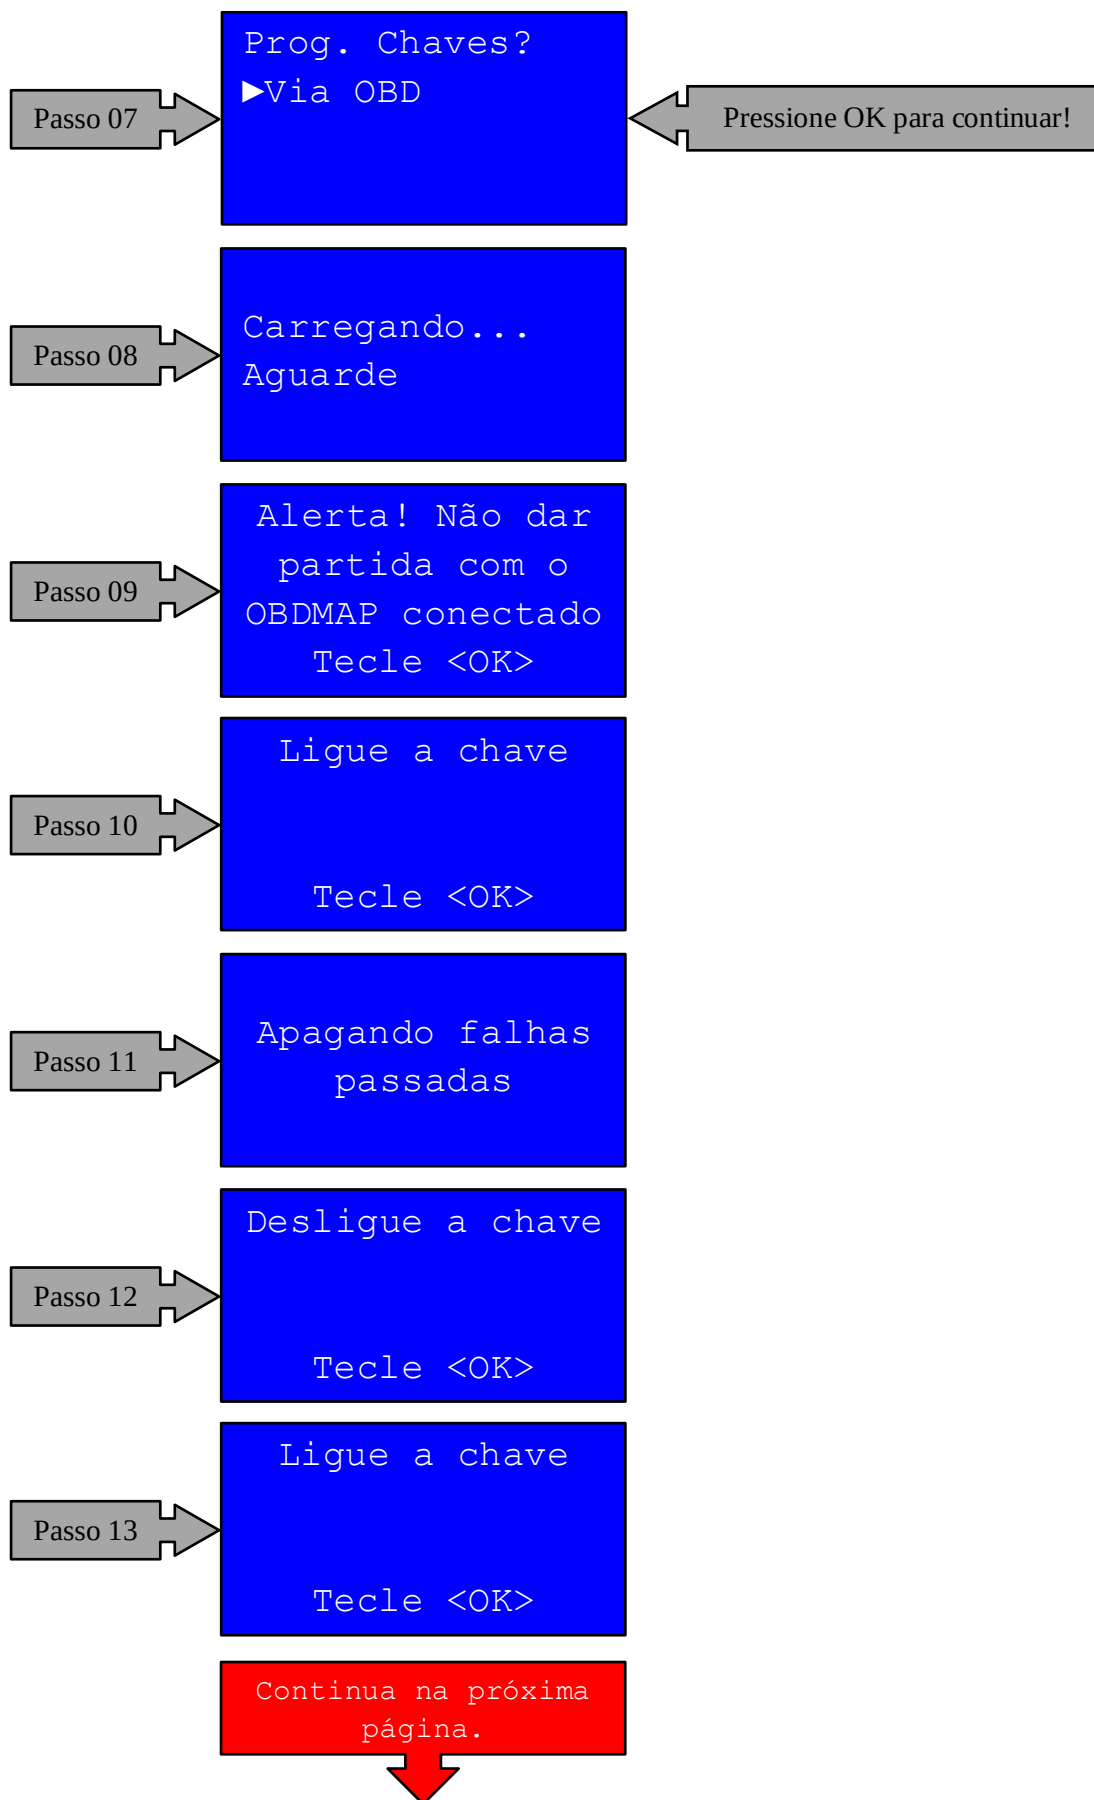

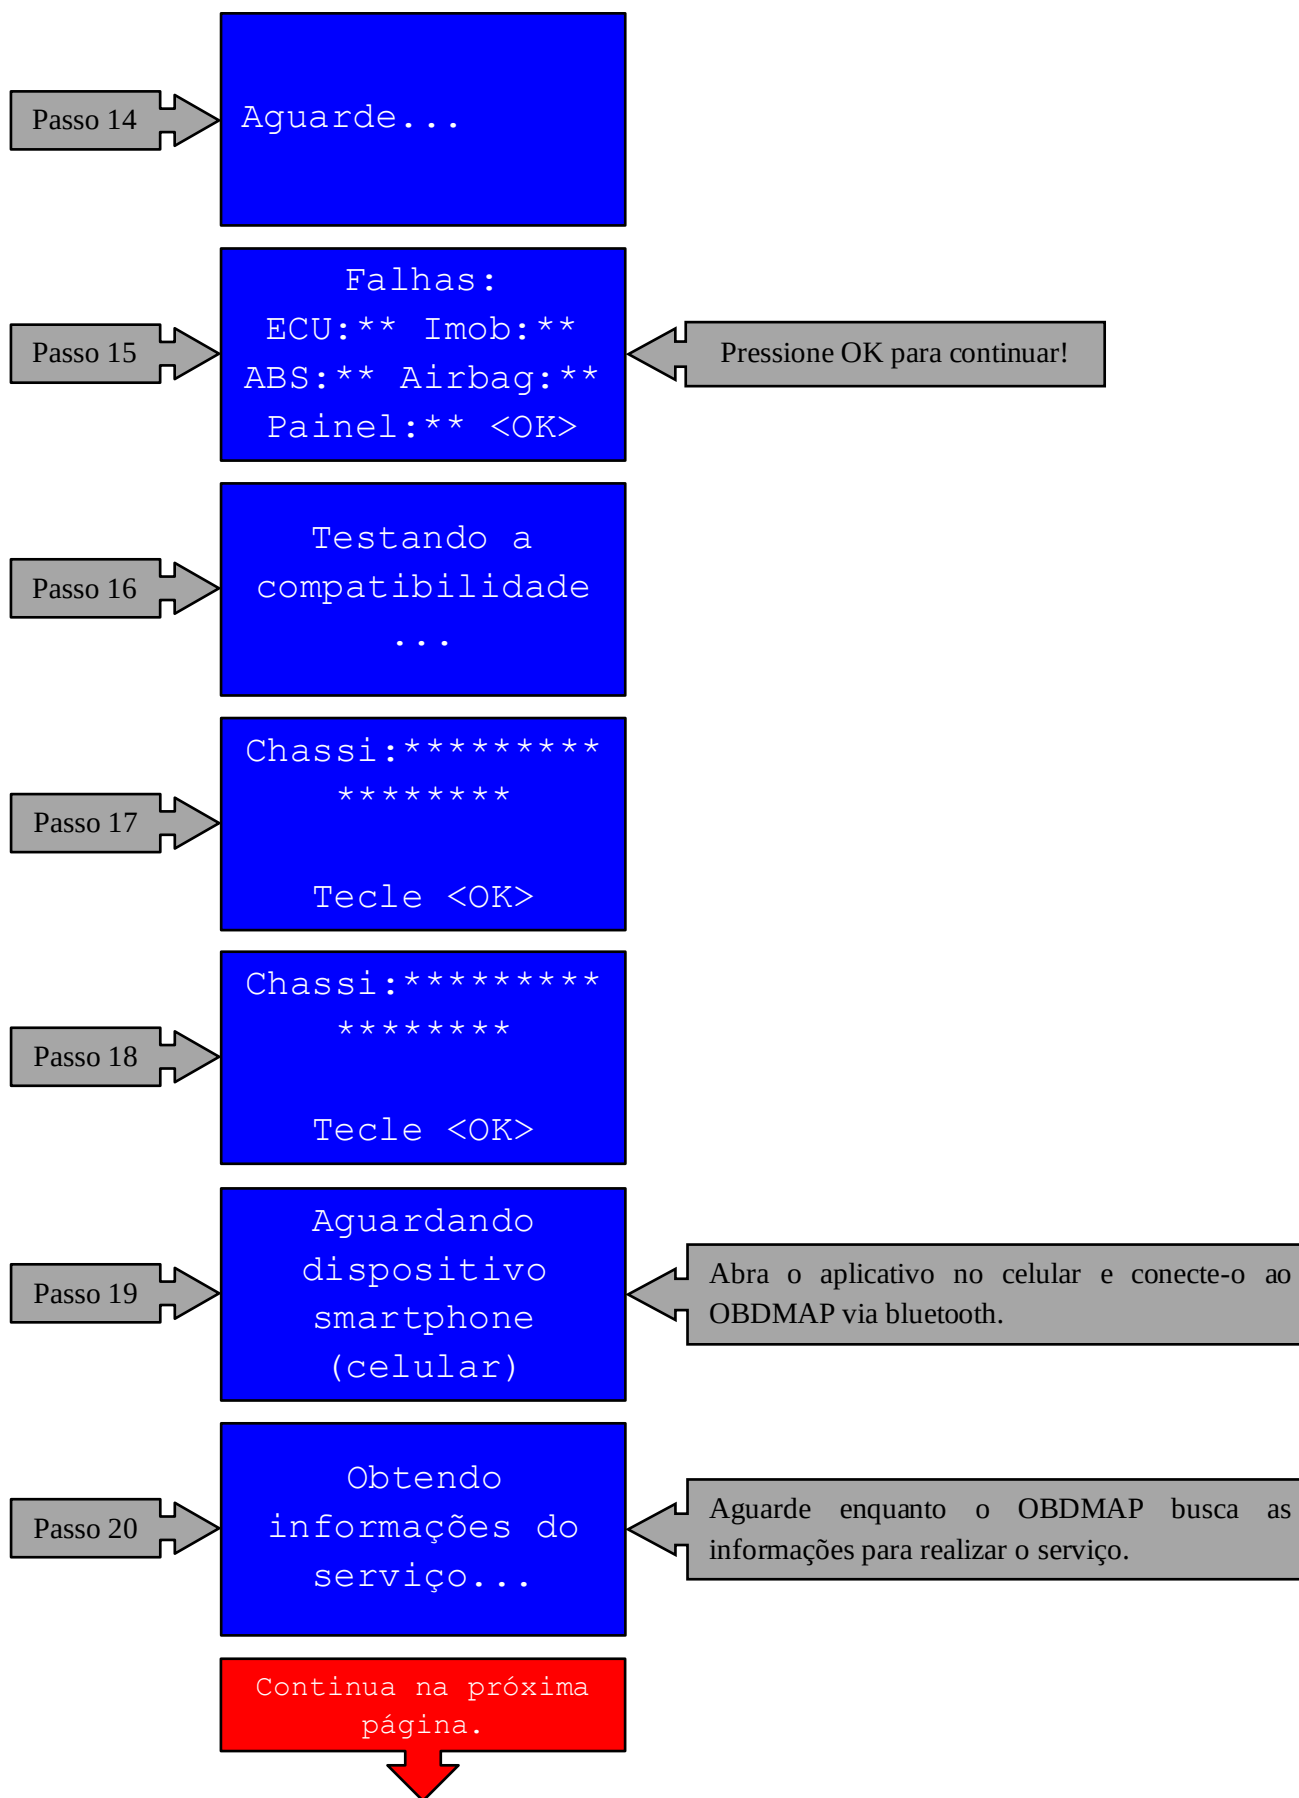

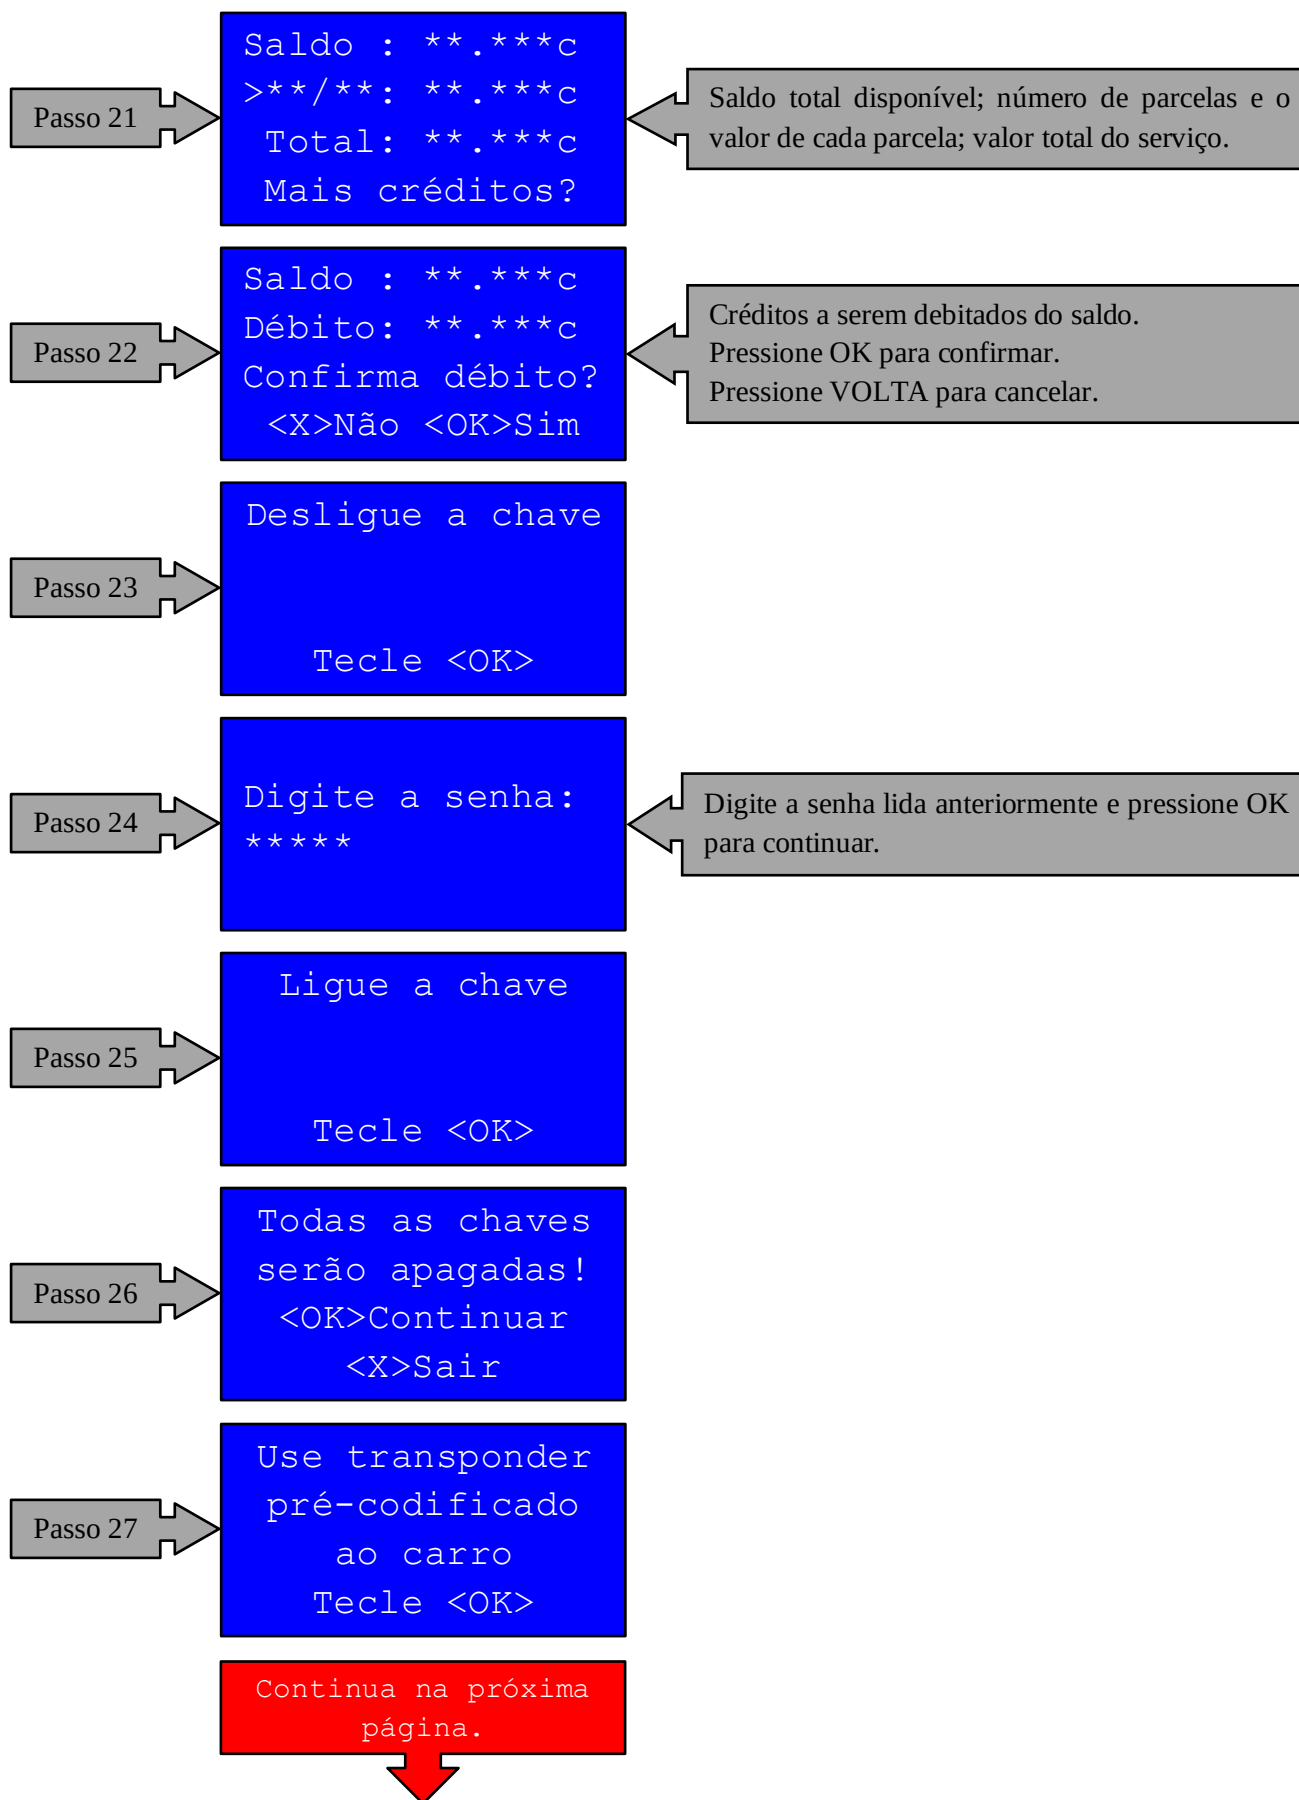

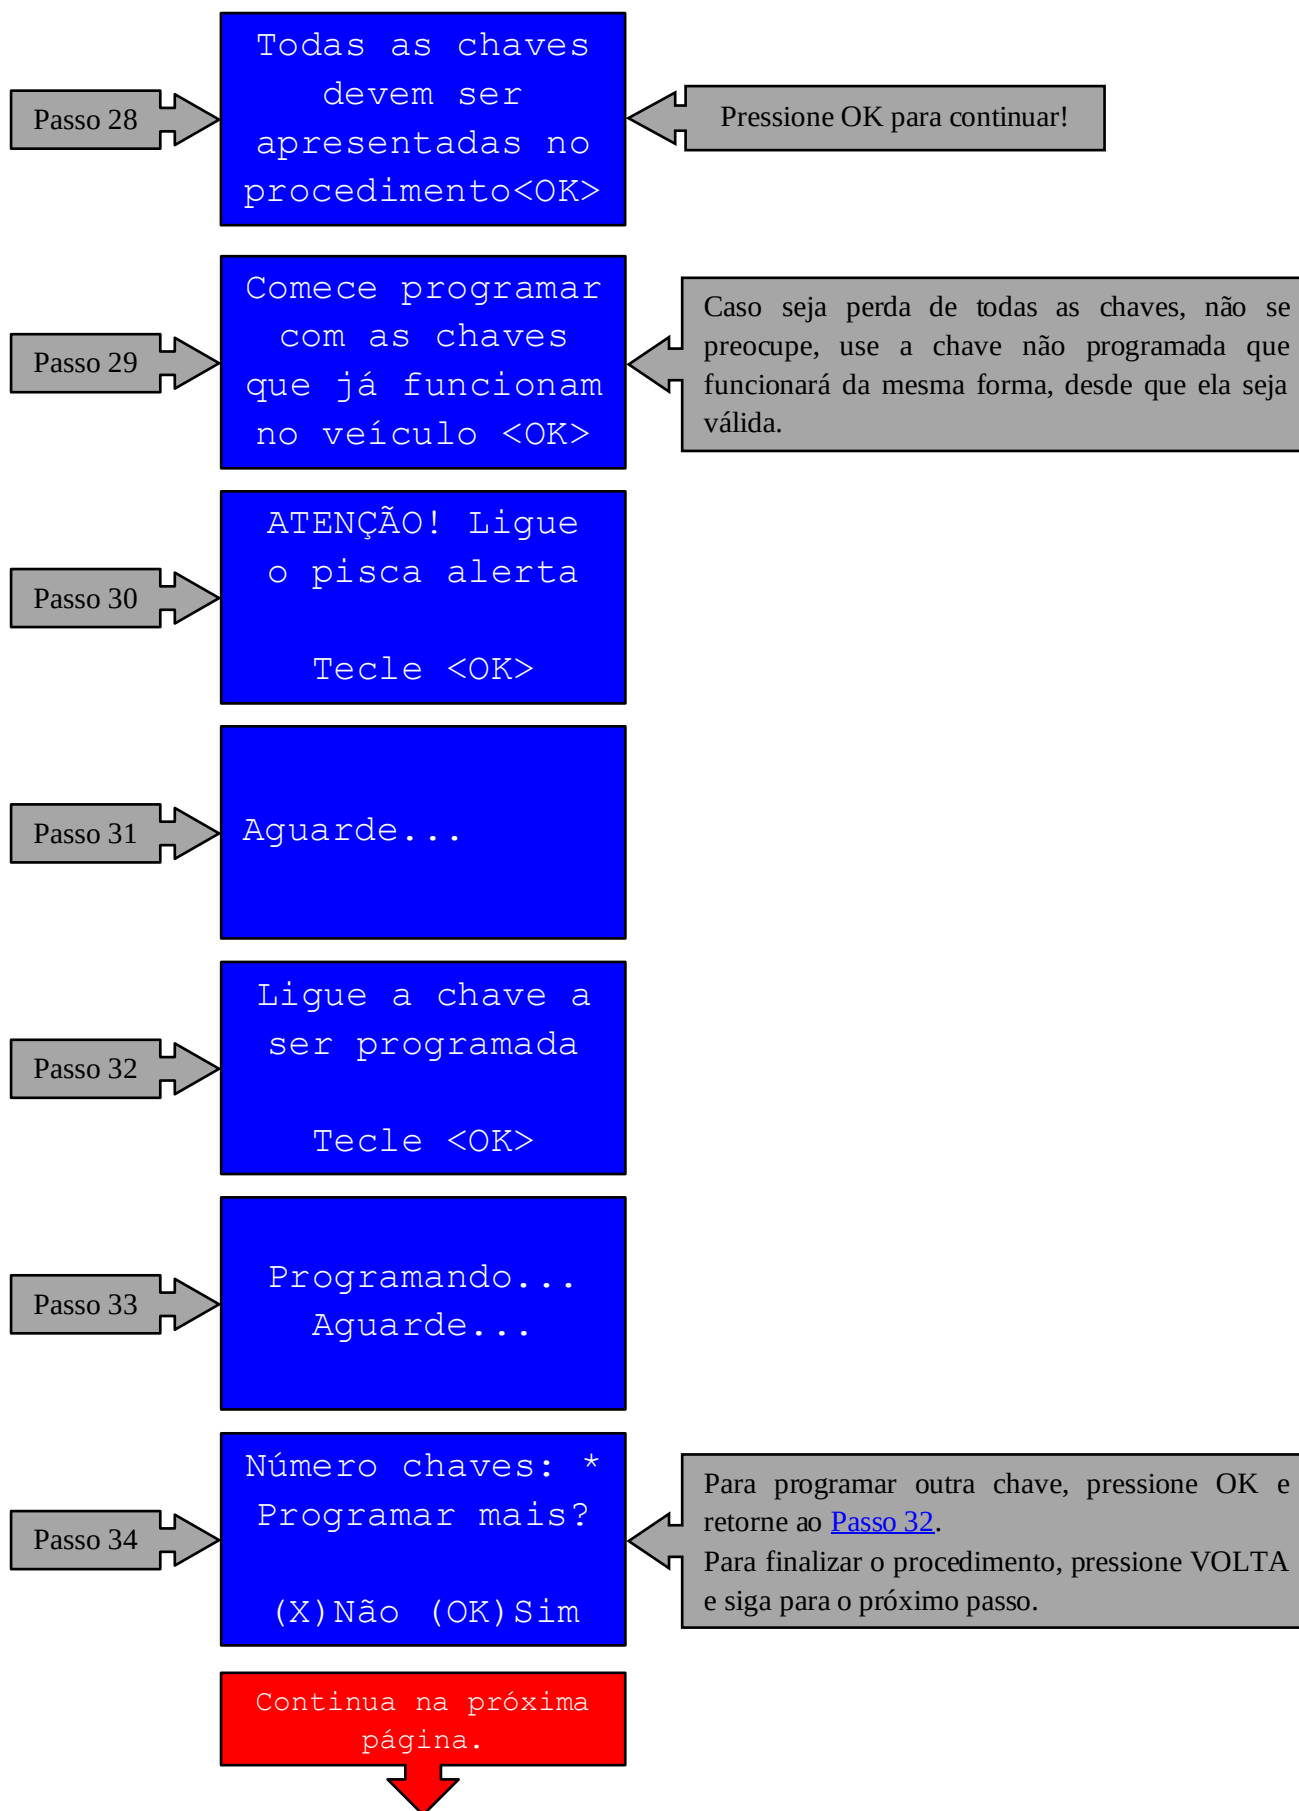

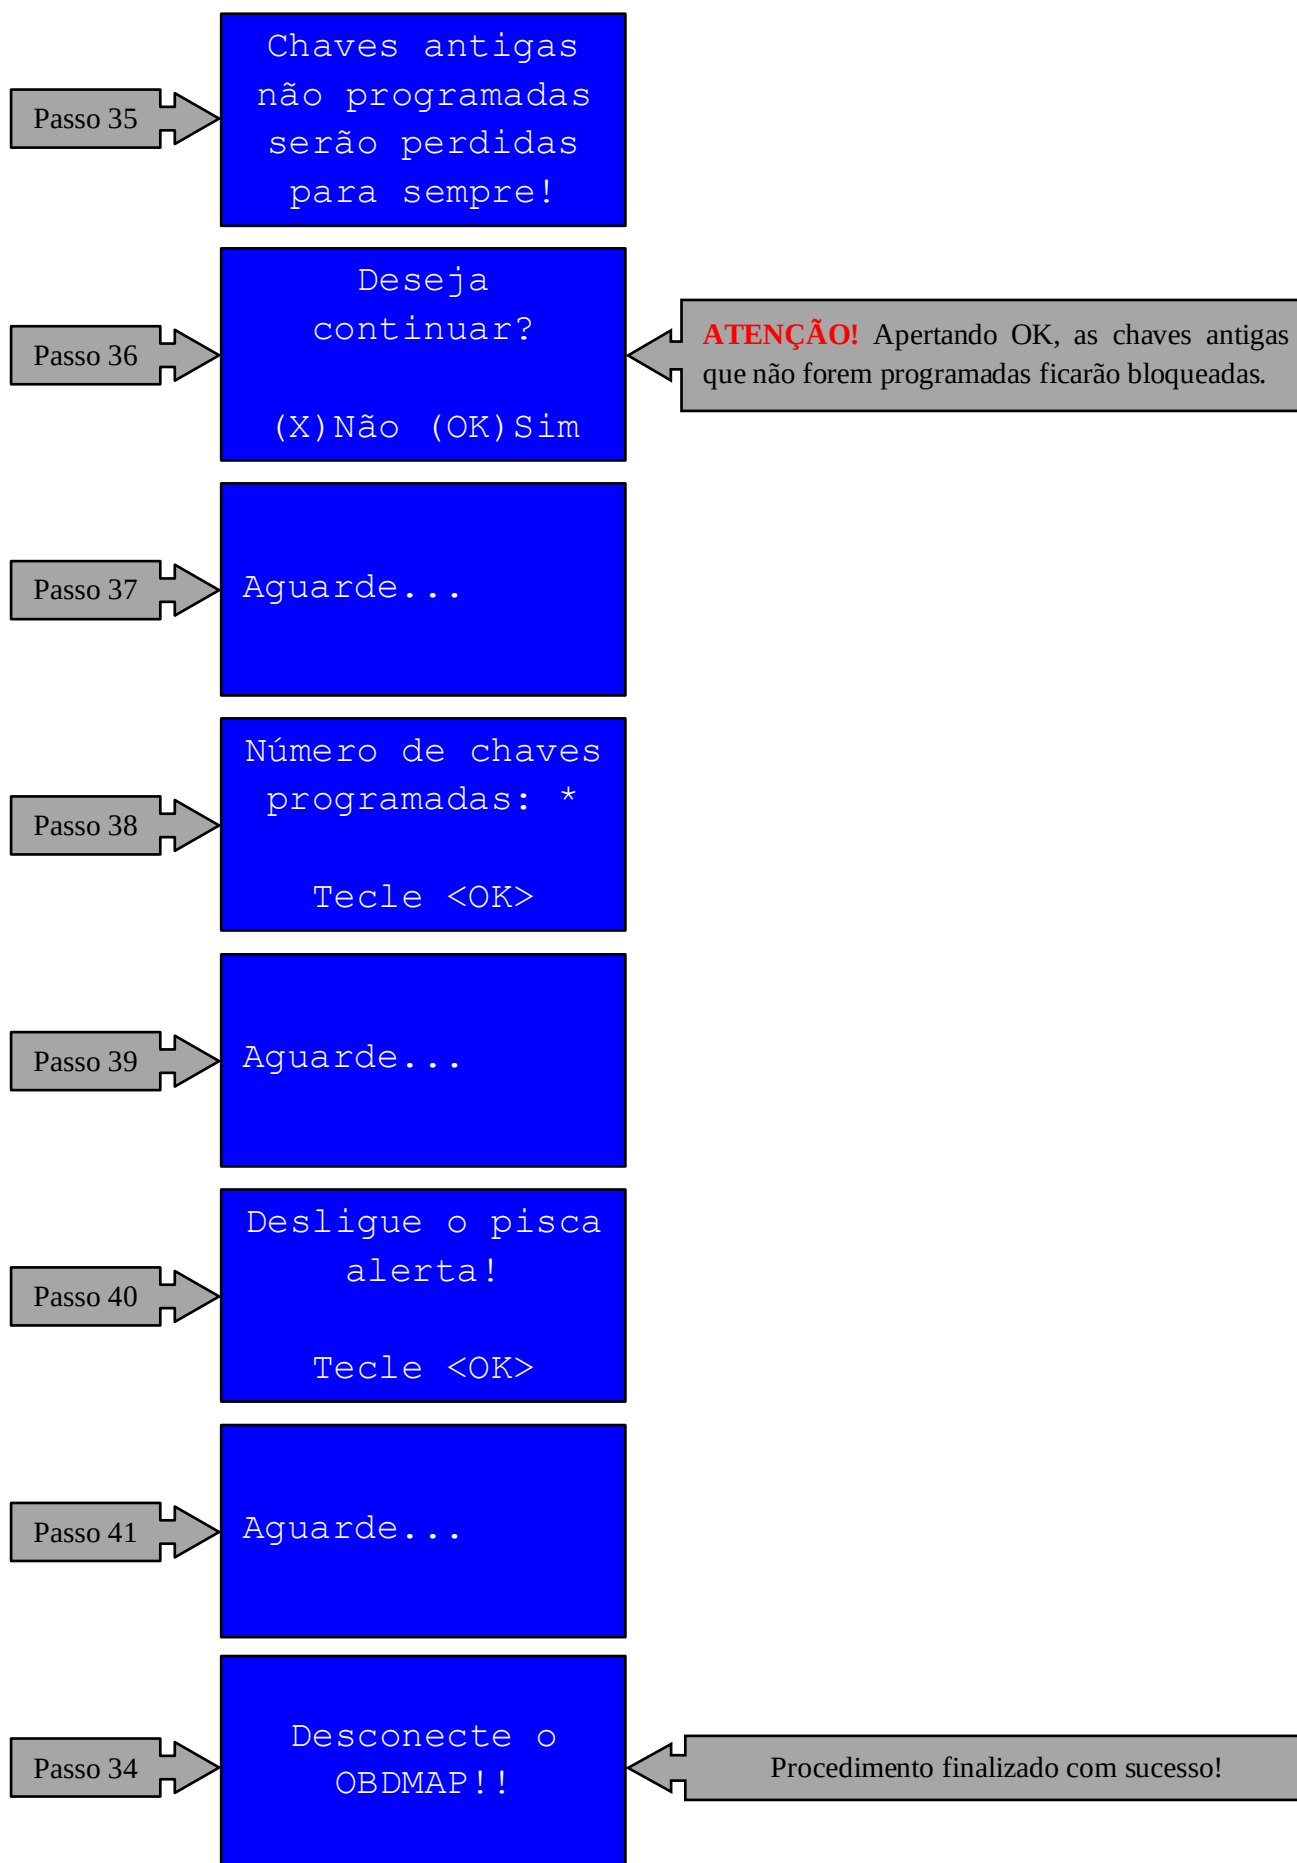

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- Os veículos podem ter um módulo gateway de segurança que impede o funcionamento de equipamentos na tomada OBD.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;
- Utilizar Cabo FCA 12+8.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Soluções:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

Use o Cabo CAN
ou Adap. A3 CAN!

Causa Provável:

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou o Adaptador A3.

Solução:

- Conecte o Cabo Universal e o Adaptador A3 ou o Cabo CAN e repita o procedimento.

Senha
incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido a consecutivas tentativas utilizando senhas incorretas.

Soluções:

- Desconectar a bateria, aguardar 10 segundos, reconectar a bateria e tentar realizar o procedimento novamente;
- Aguardar 1 hora com a ignição ligada e tentar novamente com a senha correta.

Acesso negado!

**

Tecle <OK>

Causa Provável:

- BC com software diferente.

Solução:

- Verifique a aplicação.

Senha não
encontrada!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Arquivo do BC está corrompido;
- Arquivo do BC inválido;
- A senha do BC pode estar resetada.

Solução:

- Verifique se o veículo está na aplicação;
- Verifique se o BC é do mesmo modelo apresentado neste manual;
- Realize o procedimento de Leitura do Código Eletrônico em bancada.

Transponder
rejeitado ou não
encontrado!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder inserido não é válido;
- Não existe transponder dentro da chave;
- Transponder de má qualidade.

Soluções:

- Verifique o transponder que está na chave;
- Use um transponder confiável e repita o procedimento.

Erro no
transponder!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O transponder não é válido;
- A chave não possui transponder;
- O transponder pode estar com defeito;
- A identificação do transponder está incorreta.

Soluções:

- Realize uma leitura do transponder e confira se é o mesmo indicado neste manual;
- Verifique a procedência do transponder e se ele é de boa qualidade;
- Tente realizar a codificação com transponder de lote diferente;
- Repita o procedimento;

Transponder
bloqueado!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- O transponder já se encontra programado e travado.

Solução:

- Organize os transponders e repita o procedimento.

Transponder já
programado!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- O transponder já foi inserido no mesmo processo de programação.

Solução:

- Organize os transponders e repita o procedimento.

Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A programação não foi finalizada;
- Não foi programado nenhum transponder válido durante o procedimento.

Soluções:

- Utilizar transponder válido;
- Desconectar da bateria, aguardar 10 segundos, reconectá-las e repetir o procedimento.

Erro
desconhecido
(**)
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito na parte elétrica do veículo;
- O pisca alerta não foi aceso quando solicitado.

Soluções:

- Confira a rede CAN do veículo;
- Confira parte elétrica, fusíveis etc.;
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos módulos de ECU, BC, ABS, AIRBAG, PAINEL e IMOBILIZADOR, caso o veículo possua;
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao Suporte Técnico as questões acima, bem como o código do erro.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**