



Manual Carga – PS0176
Programação de chaves de presença motos

Harley Davidson HD-LAN2

Rev. 4



JULHO DE 2024

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA	4
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	5
PLAY SERVICE	6
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	7
PROCEDIMENTO PARA LIGAR A MOTO POR PIN	8
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	9
REALIZANDO A ALTERAÇÃO DO PIN	11
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA	14
OUTRAS MENSAGENS	18

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Testa a compatibilidade do sistema,
- Realiza leitura do PIN,
- Realiza leitura do código das chaves já programadas,
- Realiza a alteração do PIN via OBD para os modelos da aplicação,
- Realiza a programação de chaves de presença.

OBS: Para realizar os procedimentos é necessário ter uma chave de presença já programada em mãos, ou [ligar a ignição por meio do PIN.](#)

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
Harley D.	Breakout	2016 – 2016
	Fat Boy	2013 – 2016
	Heritage Classic	2015 – 2016
	Sportster Forty-Eight	2015 – 2016

CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



Utilize a chave de presença original do veículo.

Abra a chave de presença, para ter acesso ao código utilizado na programação de chaves



8363	EC75
47D3	C678
3325	CE13

Código da chave (digite o código da esquerda para a direita)

[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o cabo harley + adaptador A3.

Todos os acessórios conectados para procedimento via diagnose.



[Voltar índice](#)

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*.***c:** Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/ **.** ***c :Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **.*c:** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! :Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! :Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO

- A localização da tomada de diagnóstico varia de acordo com o modelo do veículo:
 - **Fat Boy:** Localizado na posição **F4**, no lado esquerdo embaixo do banco;
 - **Sportster Forty-Eight, XL 1200 Custom:** Localizado na posição **F5**, no lado esquerdo embaixo da proteção da bateria.

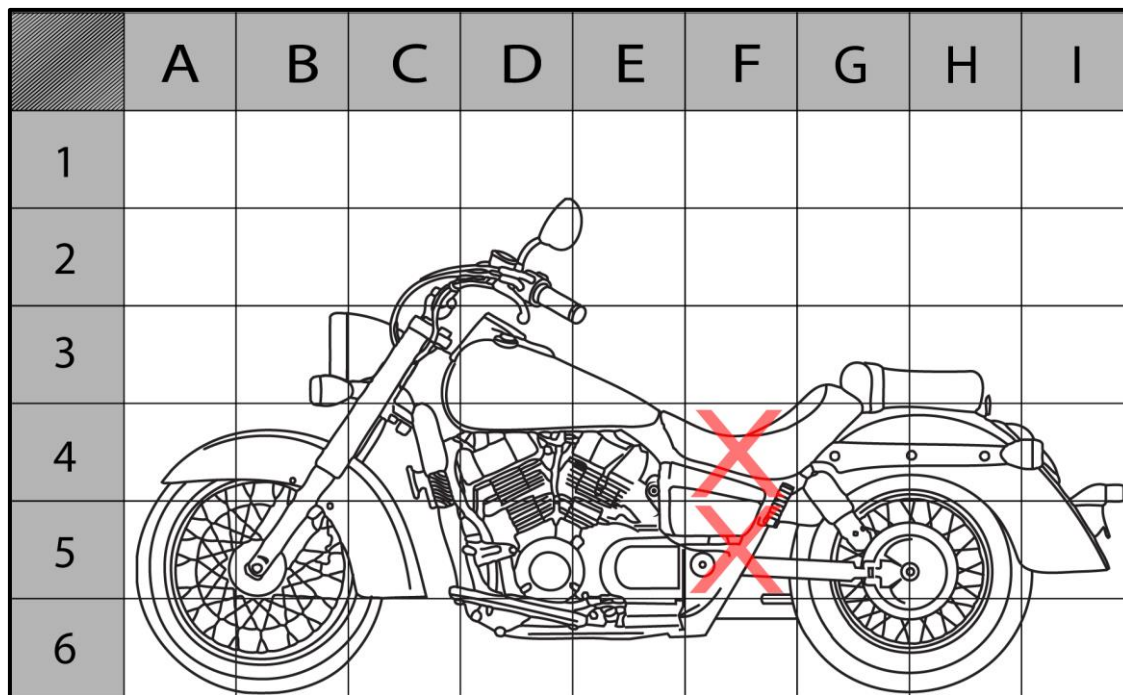

PROCEDIMENTO PARA LIGAR A MOTO POR PIN

Para dar partida com o PIN, é necessário que nenhum dos dois FOB estejam perto da moto.



Ligue a ignição (basta deixar o botão de ignição na posição RUN)

Após feito isso, você notará que não acendeu as luzes do painel e apareceu a mensagem “Enter PIN”

Neste momento é necessário digitar o PIN de 5 caracteres numéricos (1 - 9)



Para digitar, comece apertando o botão da seta para esquerda. Esse botão acrescentará unitariamente o algarismo do PIN.



Quando atingir o número desejado, dê um clique com a seta da direita para confirmar o número selecionado.





Faça isso para os 5 números, se o PIN estiver correto a moto ligará o painel e está pronto para dar partida.

[Voltar índice](#)

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:

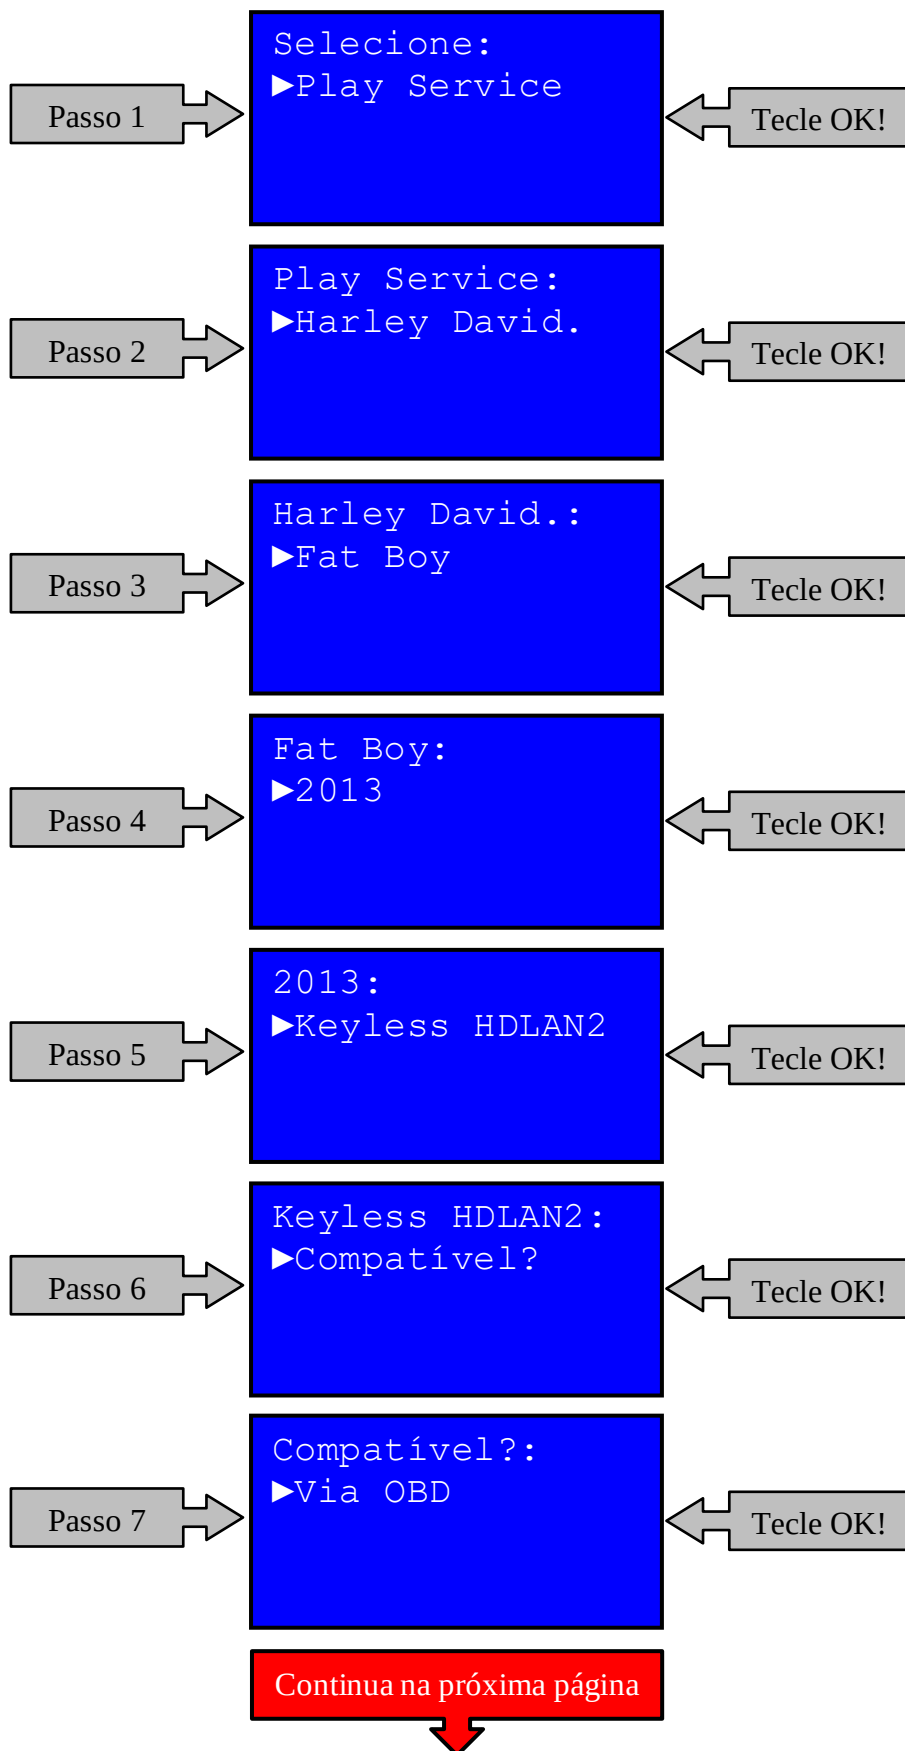

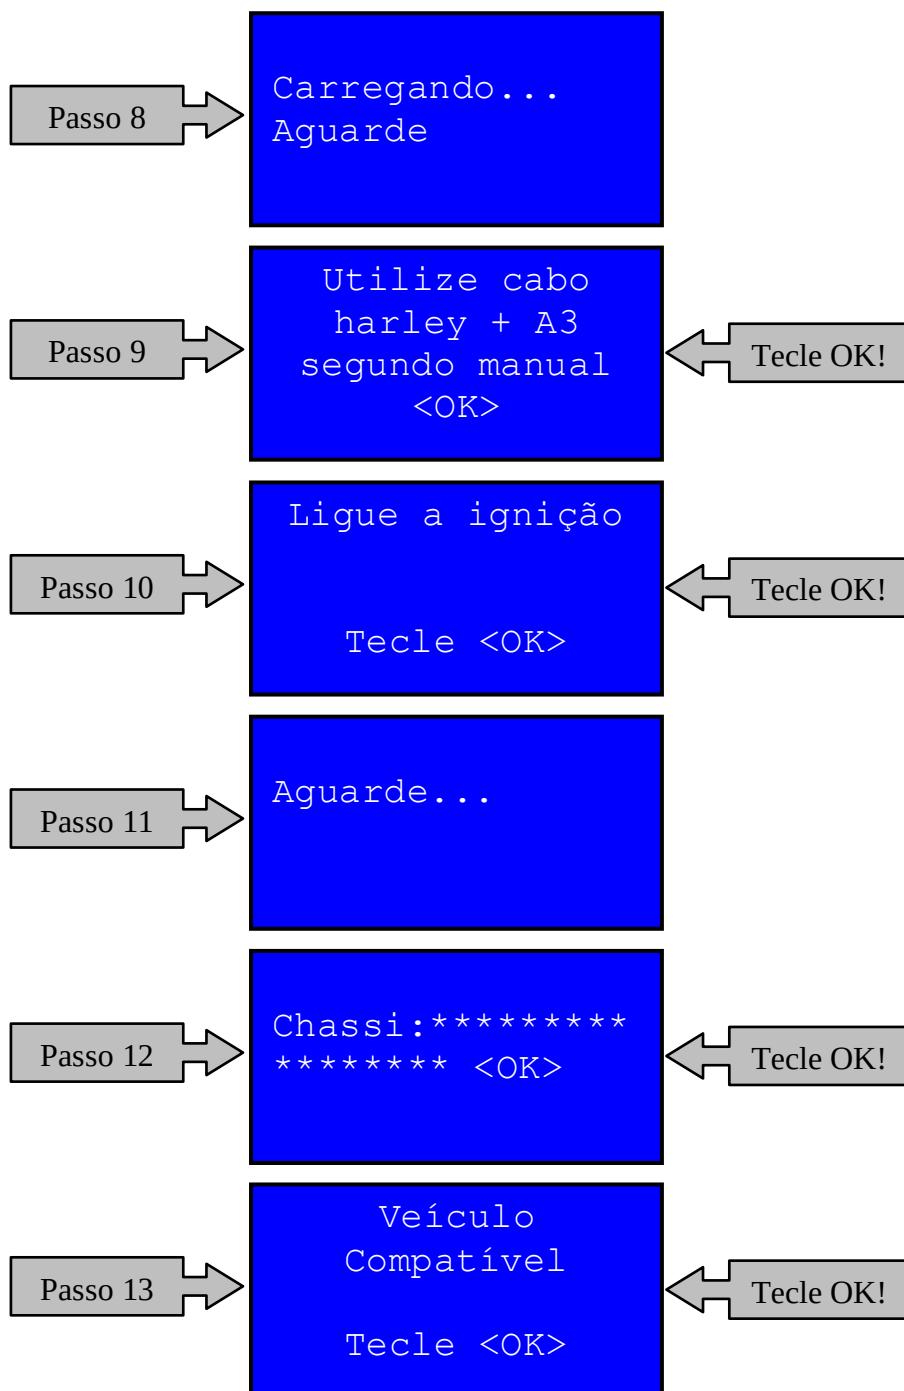


REALIZANDO A ALTERAÇÃO DO PIN

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

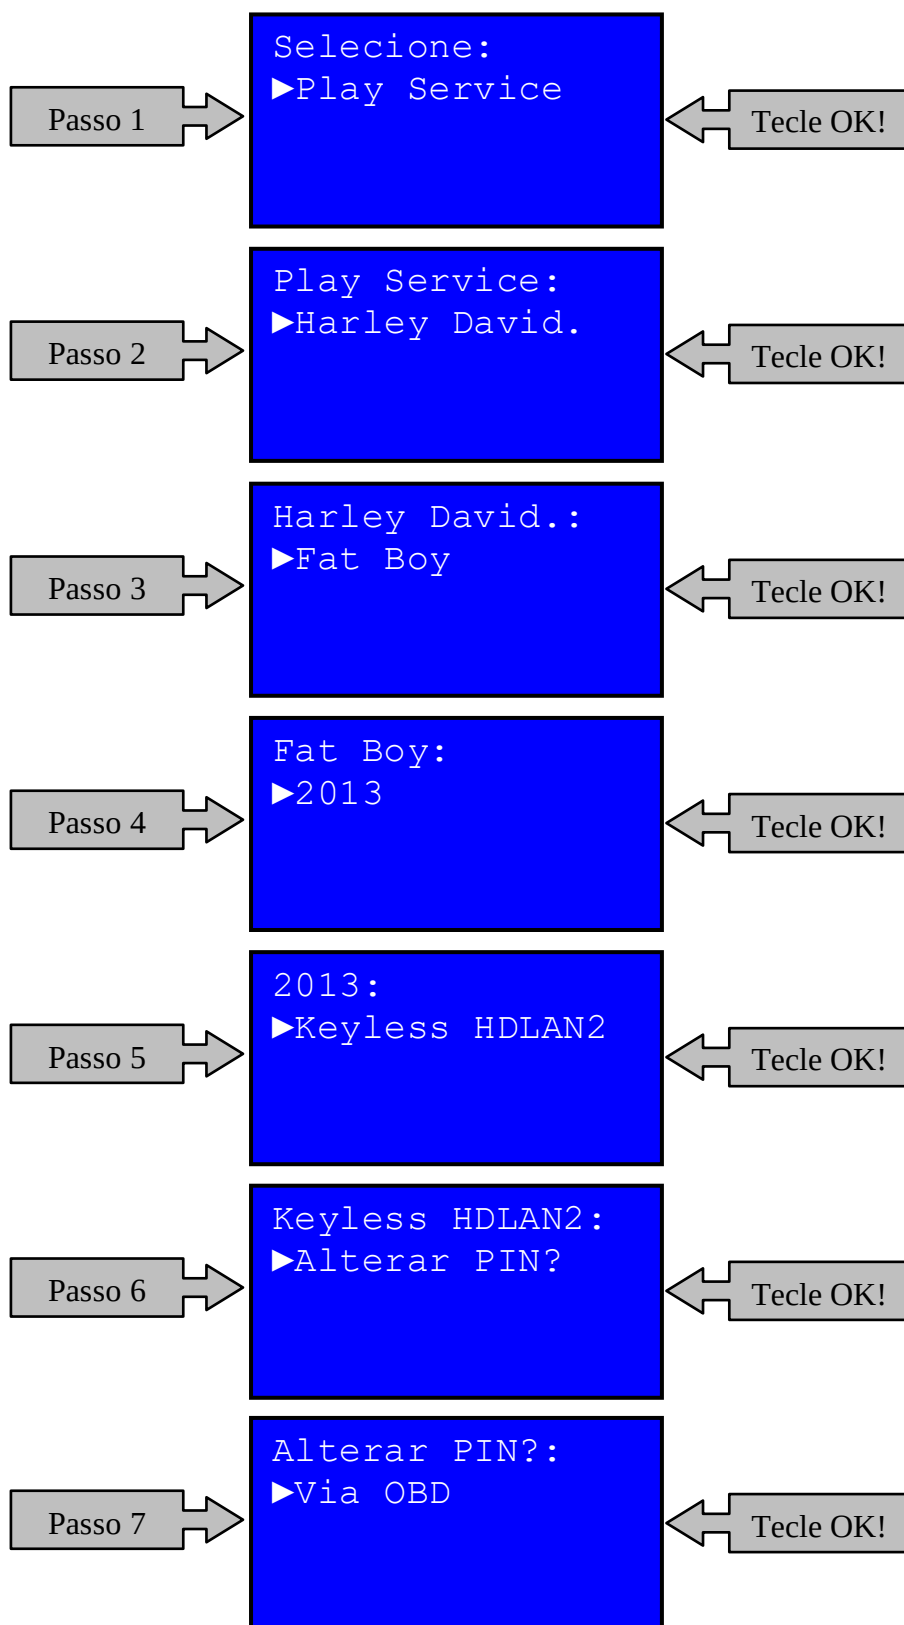

Continua na próxima página

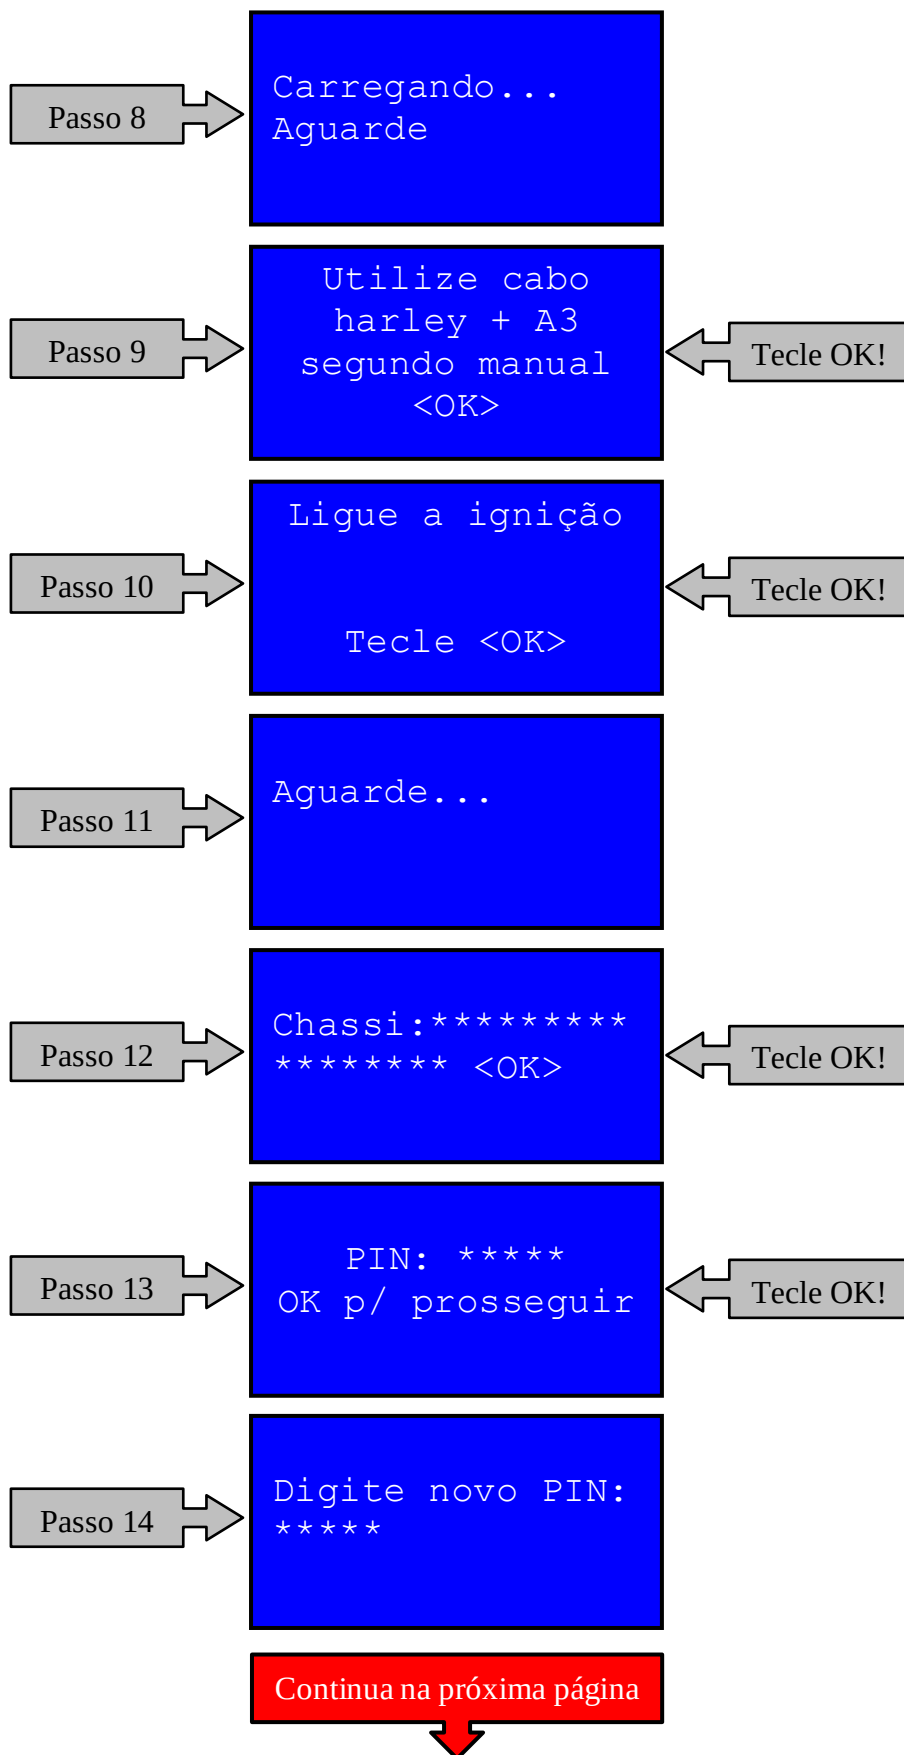

Passo 15 →

Aguarde...

Passo 16 →


Procedimento
Concluído!
Tecle <OK>


← Tecle OK!

[Voltar índice](#)

REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:

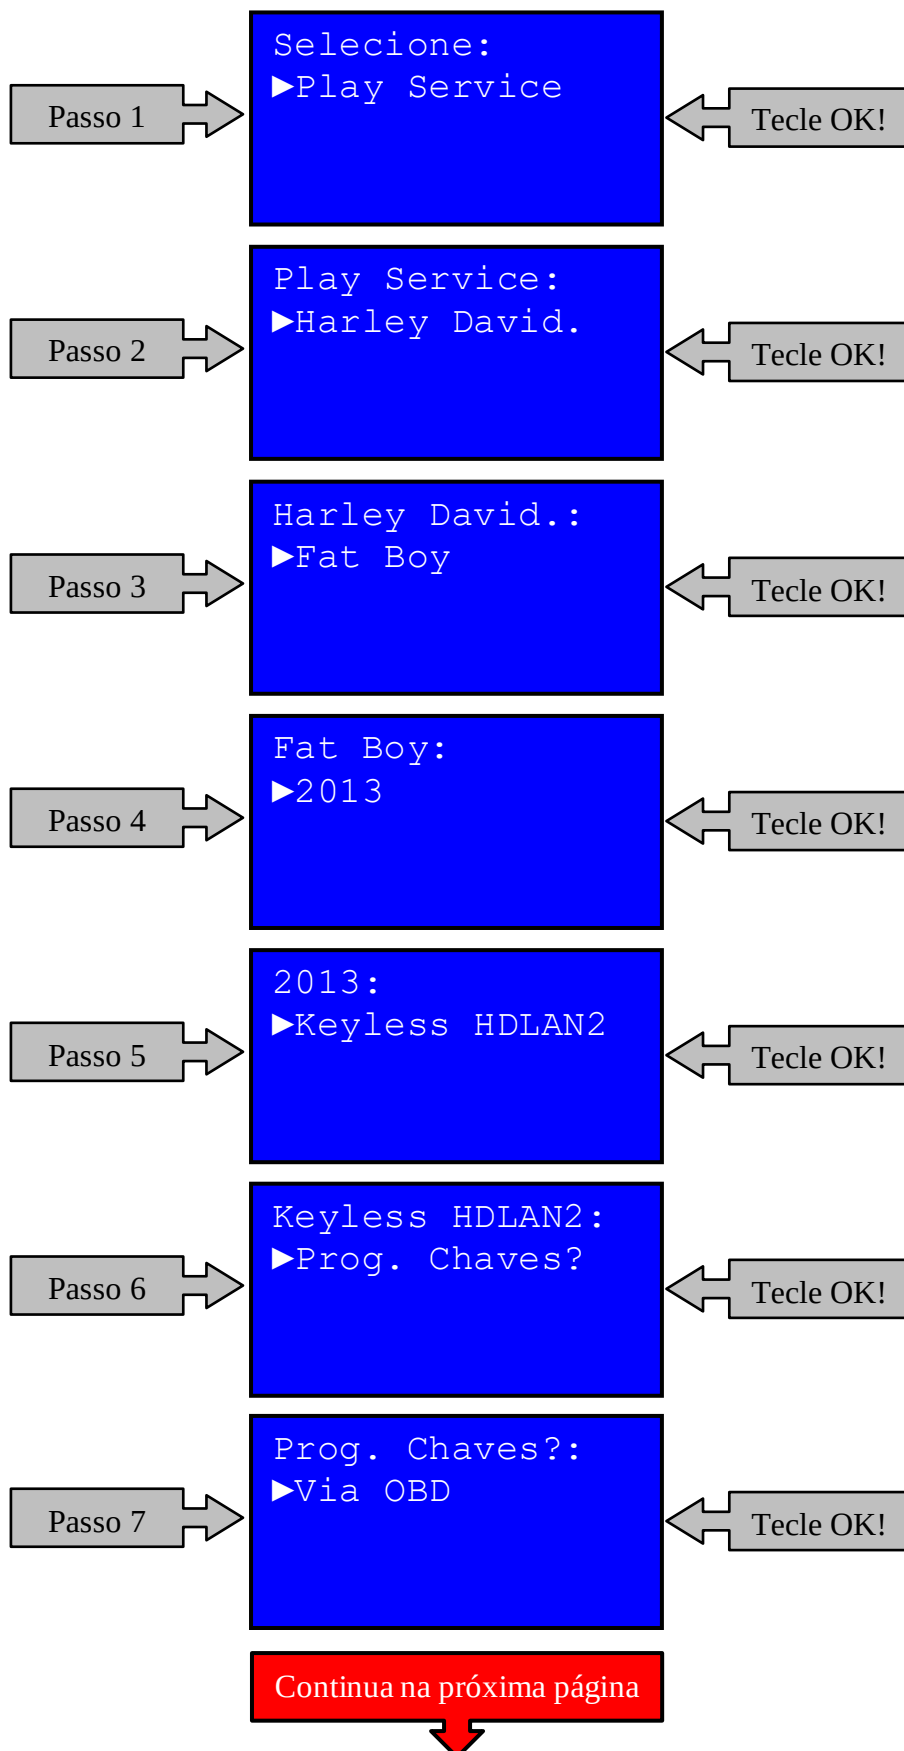

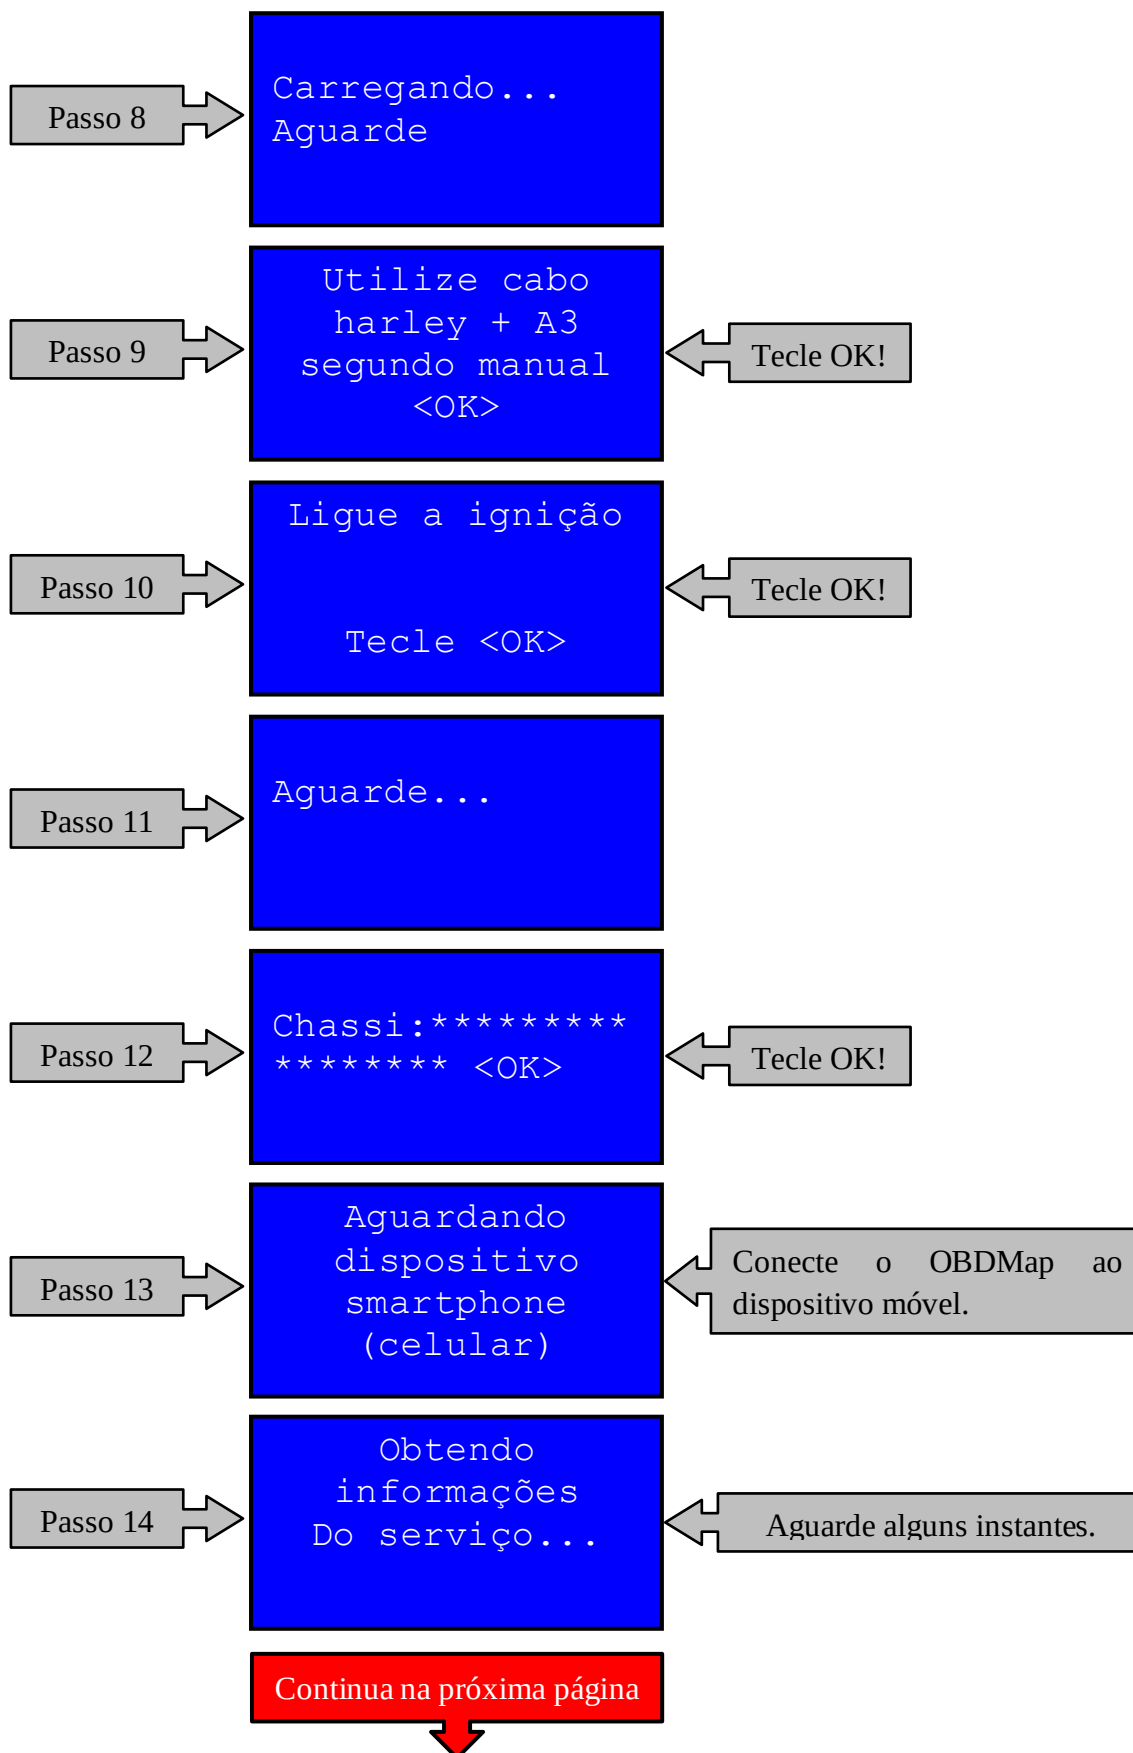

Passo 15 →

Saldo : **.***c
> **/ **: **.***c
Total: **.***c
Mais créditos

Saldo total disponível; Número de parcelas do serviço; valor a ser cobrado pelo serviço.
Tecle OK!

Passo 16 →

Saldo : **.***c
Débito: **.***c
Confirma débito?
<X> Não <OK> Sim

Créditos a serem debitados do saldo:
(OK) Para confirmar.
(VOLTA) Para cancelar.

Passo 17 →

Aguarde...

Passo 18 →

PIN: *****
OK p/ prosseguir

Tecle OK!

Passo 19 →

Sobrescrever:
>Chave 1: ****-
Chave 2: ****-

Selecione qual das chaves deseja sobrescrever. Atenção para que não sobrescrever a chave indesejada.

Passo 20 →

Cod. Da Chave 1:
****-****-****-
****-****-****-

Passo 21 →

Digite chave:
****-****-****-
****-****-****-

Digite o número da chave de presença que deseja

Continua na próxima página

Passo 22 →

Confirma o cod.?
****-****-****-
****-****-****
(X) Não (OK) Sim

Passo 23 →

Aguarde...

Passo 24 →

Chave programada
com sucesso!!!
Tecle <OK>

← Tecle OK!

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador **A3**,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Sem comunicação
com o veiculo
ou veiculo
incompativel!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMAP desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc.
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador **A3**,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Falha na
rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos;

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Veículo
Incompatível

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Veículo fora da aplicação.

Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento;
- Consulte o suporte técnico.

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A moto não ser compatível,
- Algum módulo da moto pode estar com defeito,
- Má conexão com os acessórios.

Soluções:

- Verificar tabela de aplicação,
- Verificar o estado dos módulos,
- Verificar a conexão com os acessórios.

Erro na
Programacao!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito na parte elétrica.

Soluções:

- Refazer o procedimento novamente,
- Conferir parte elétrica da moto.

**Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens
consulte o suporte técnico.**

Voltar índice