



MANUAL CARGA – PS0194

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES DE PRESENÇA PEUGEOT
BSI-3 KEYLESS

VER. 1



JUNHO 2023

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
PLAY SERVICE	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	6
LOCALIZANDO E POSICIONANDO A CHAVE NO SLOT DOS VEÍCULOS	7
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	8
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DE PRESENÇA	10
OUTRAS MENSAGENS	14

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade;
- Programação de até 5 chaves de presença para o sistema.

OBSERVAÇÃO:

- É necessário possuir a senha para programar as chaves;
- Todas as chaves devem ser apresentadas no procedimento, caso contrário elas não funcionarão no veículo;
- O telecomando é habilitado automaticamente ao fim da programação, caso não funcione, realize o procedimento descrito ao fim da programação.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Citroen	C4 Cactus	2019 – 2022
Peugeot	208 1.6	2021 – 2022

CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



Utilize uma chave de presença original (ID4A).

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize o adaptador A4.



Utilize o cabo universal.



Todos os acessórios conectados para realizar o procedimento via diagnose.

PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições do usuário no sistema.

Saldo:*. ***c:** Informa o saldo total disponível para realização de qualquer função.

Valor do serviço: Informa o valor do serviço atual selecionado.

Valor parcial **/. ***c :** Informa a parcela atual de uso da função, e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Valor Total **, *c:** Informa o valor total da função sendo que o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

Serão debitados *c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

Serviço Liberado! Informa que o serviço atual selecionado, está liberado para uso sem cobranças de créditos.

Saldo Insuficiente! Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço atual selecionado.

Aguardando dispositivo smartphone: Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo mobile.


Obtendo informação de serviço: O OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

Sincronizando aguarde: Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

Emparelhamento concluído: Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada na área **A5**.

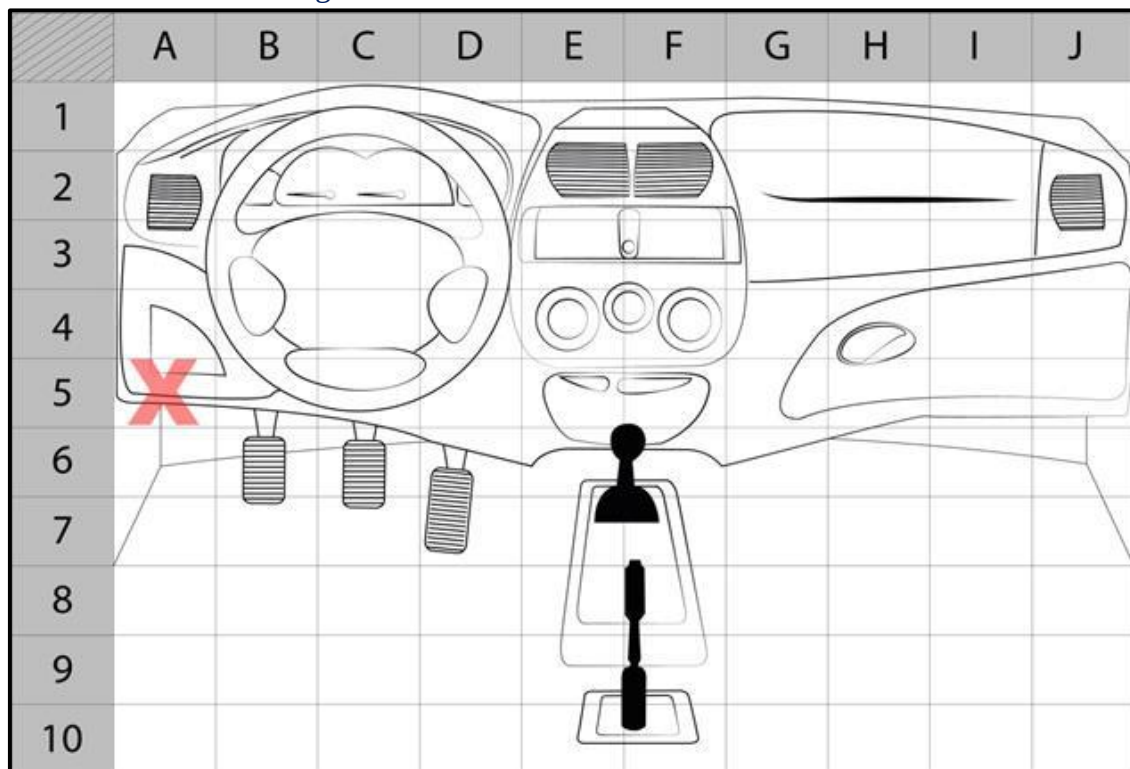

LOCALIZANDO E POSICIONANDO A CHAVE NO SLOT DOS VEÍCULOS

- Para o veículo Citroen C4 Cactus, o slot fica localizado abaixo do freio de mão, como mostrado abaixo.




OBSERVAÇÃO: Posicione a chave exatamente como mostra a imagem acima, pois caso coloque de uma forma diferente, pode ocorrer falha na programação.


- Para o veículo Peugeot 208 1.6, o slot fica localizado no lado esquerdo do volante, como mostrado abaixo.



REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

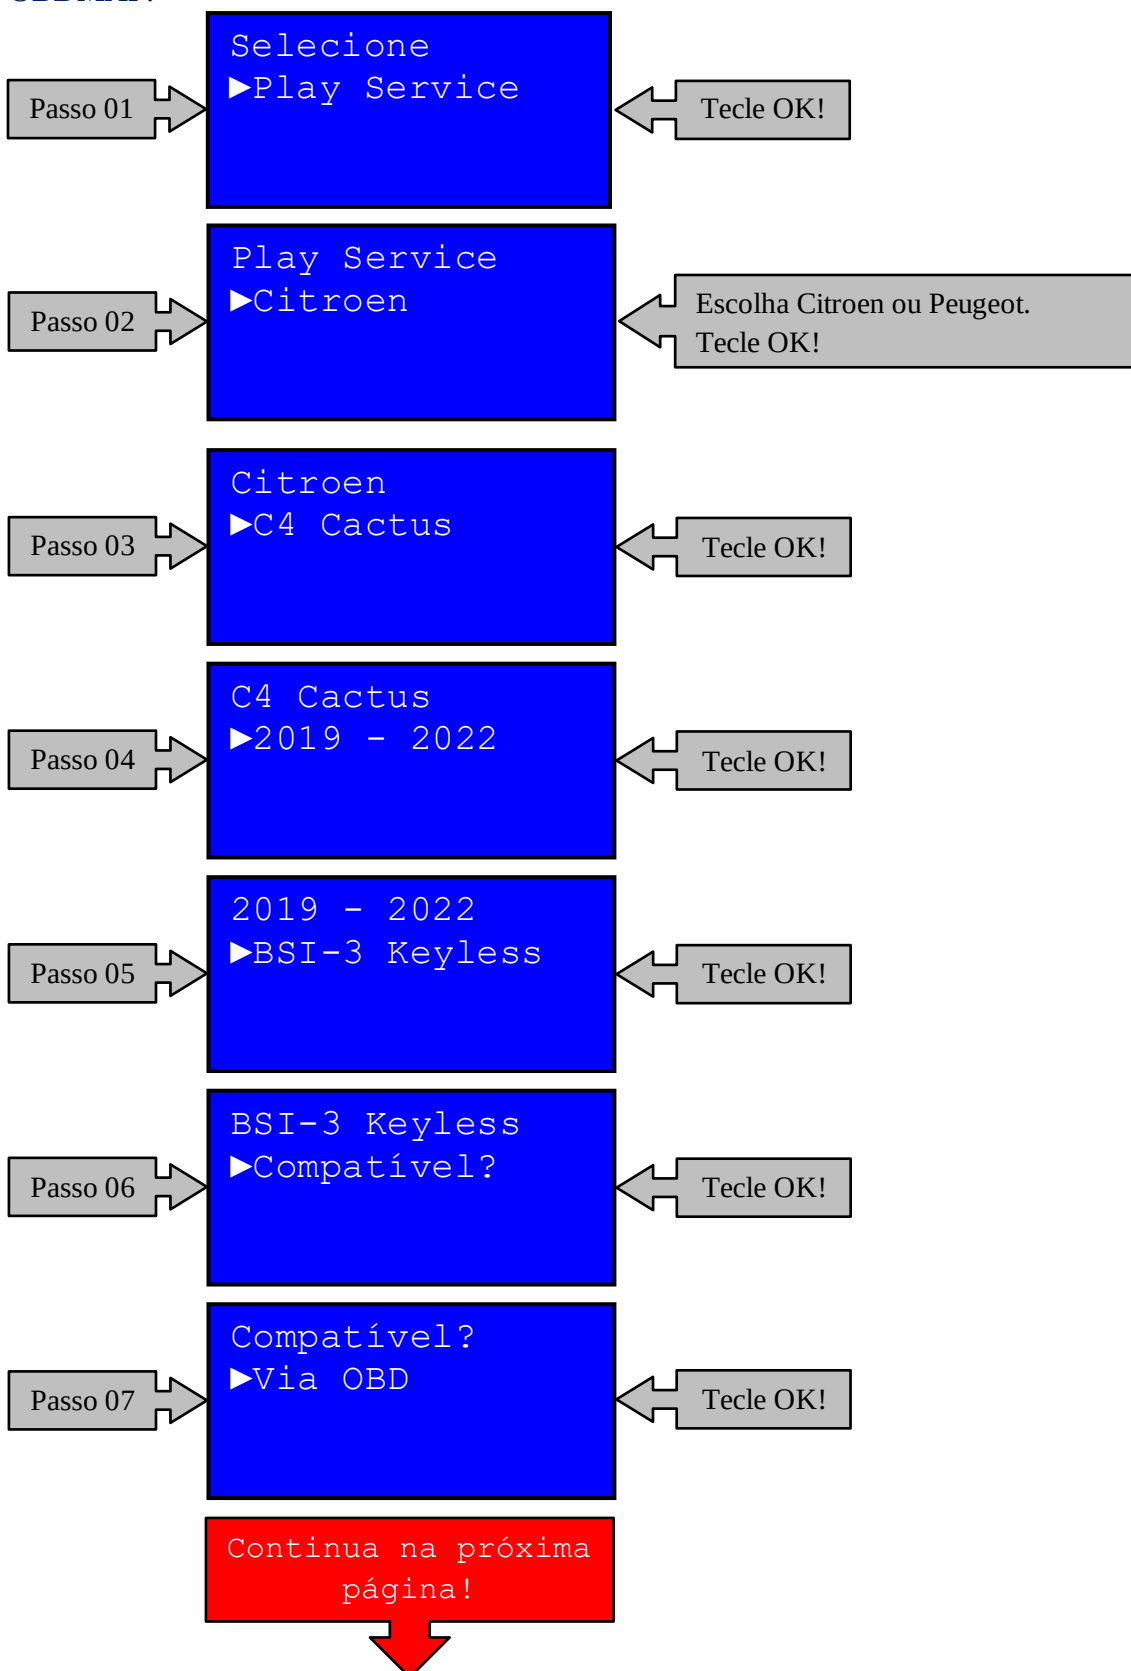


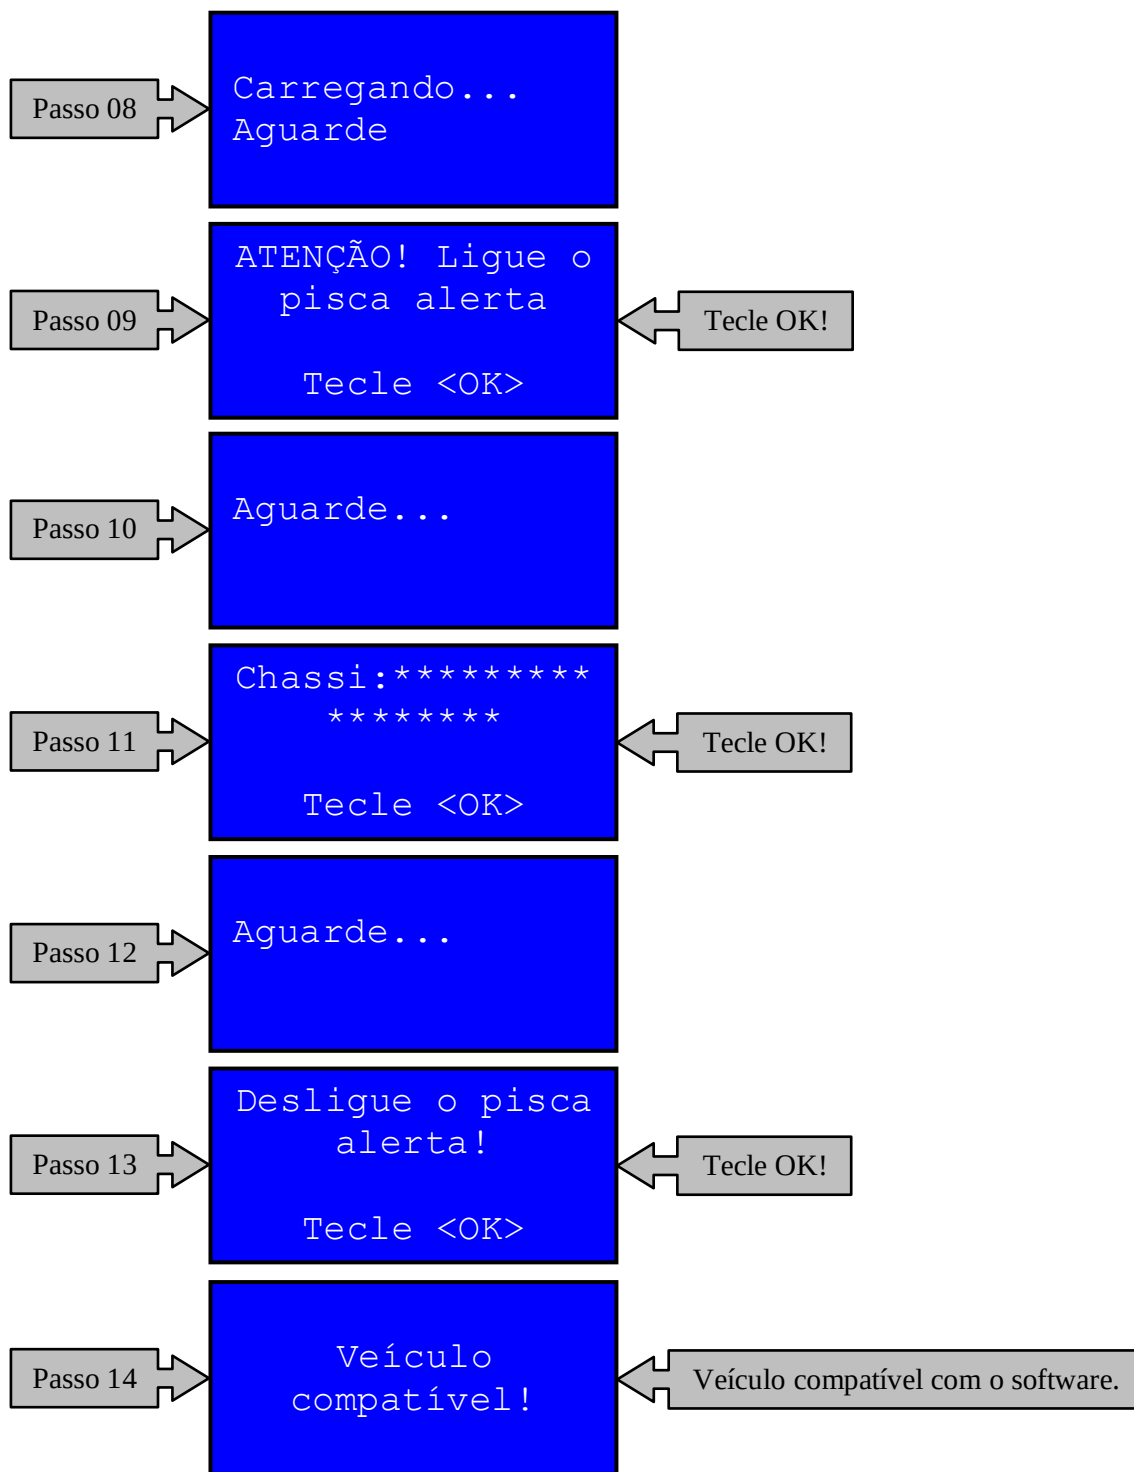



REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DE PRESENÇA

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

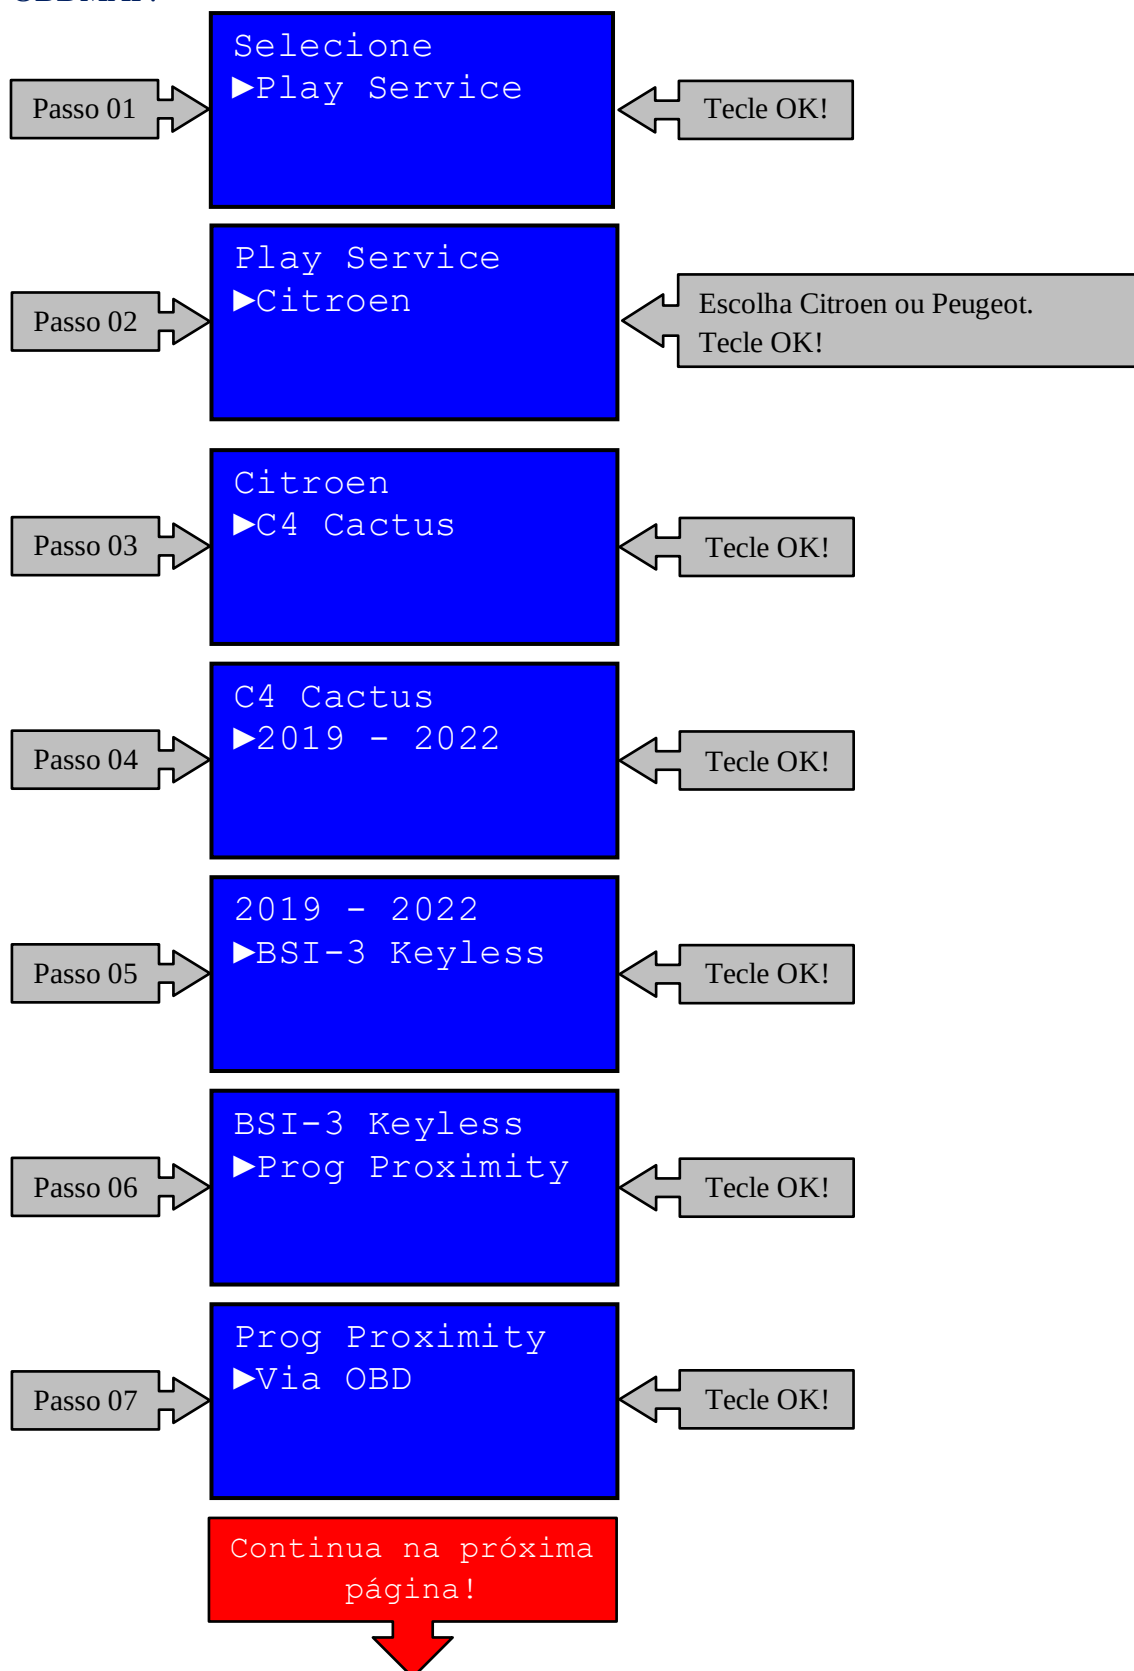

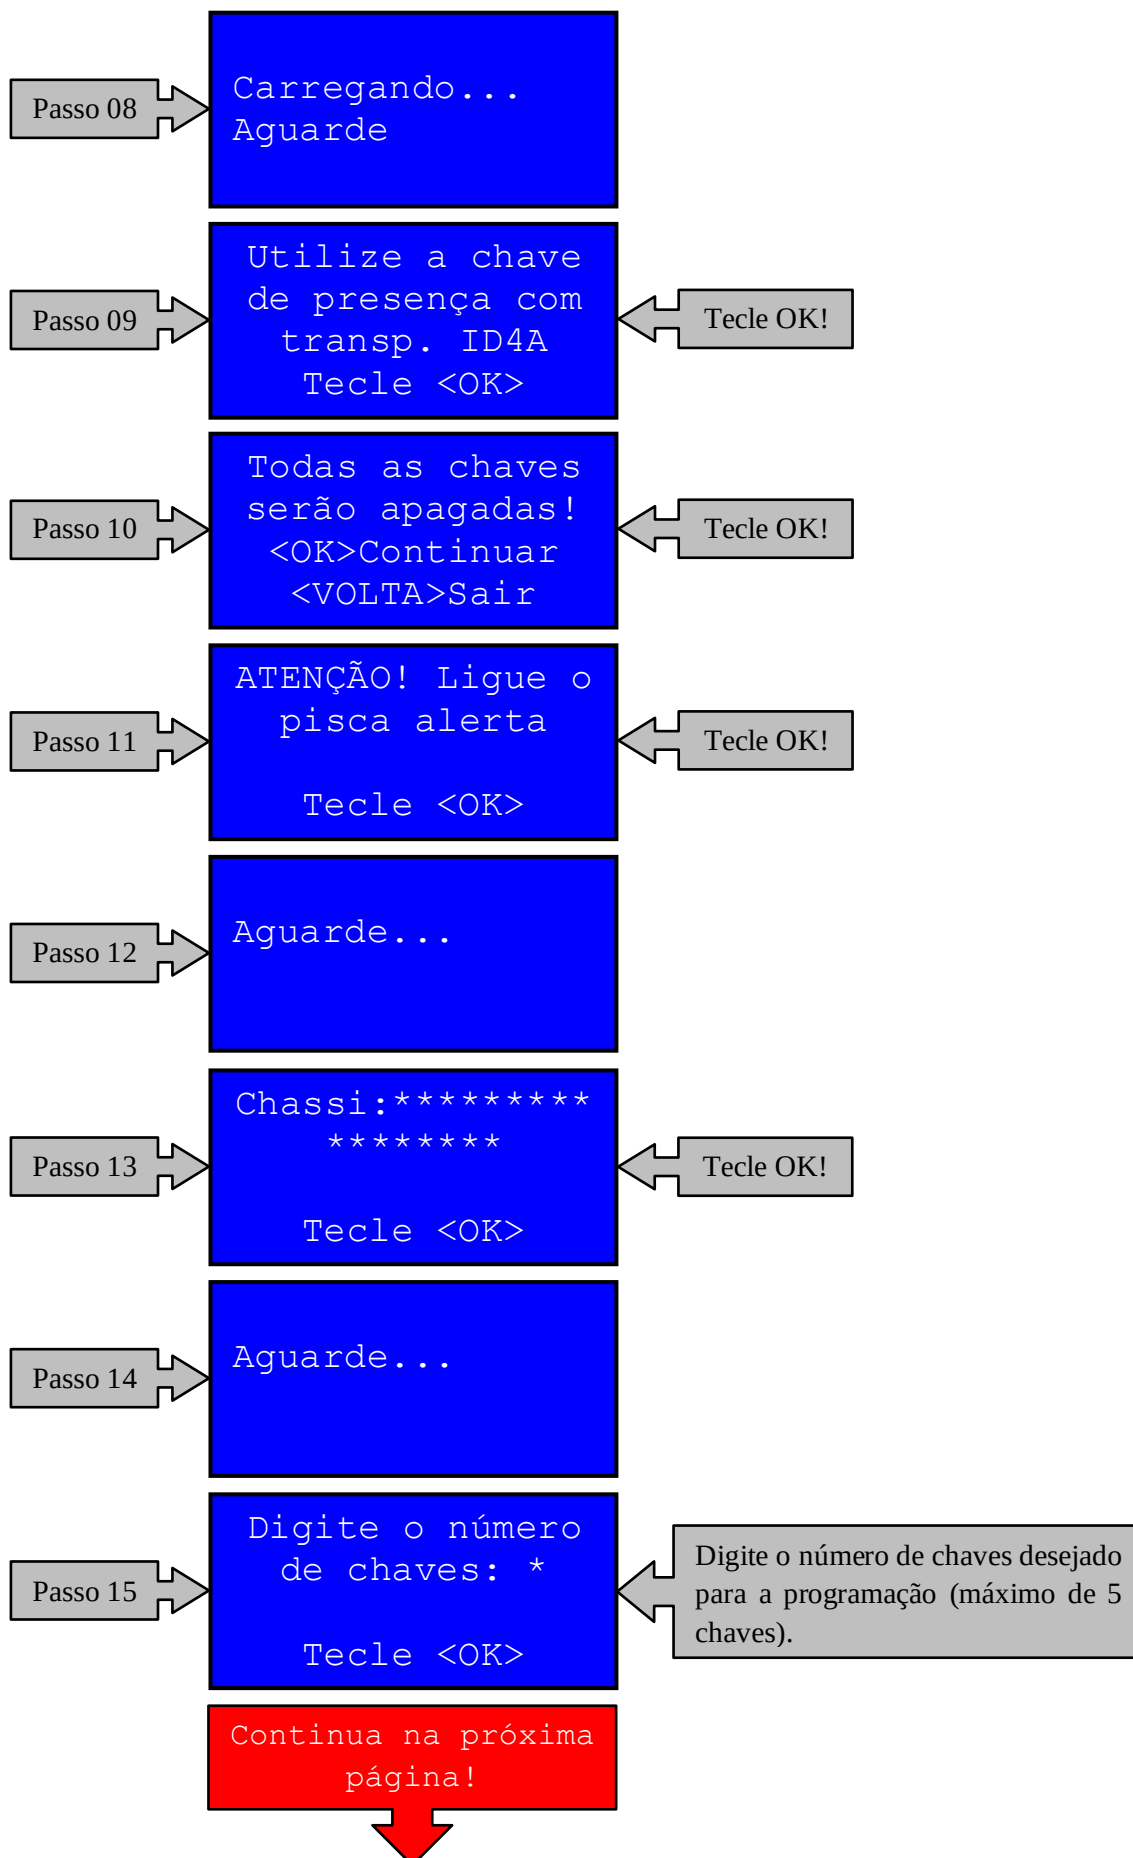

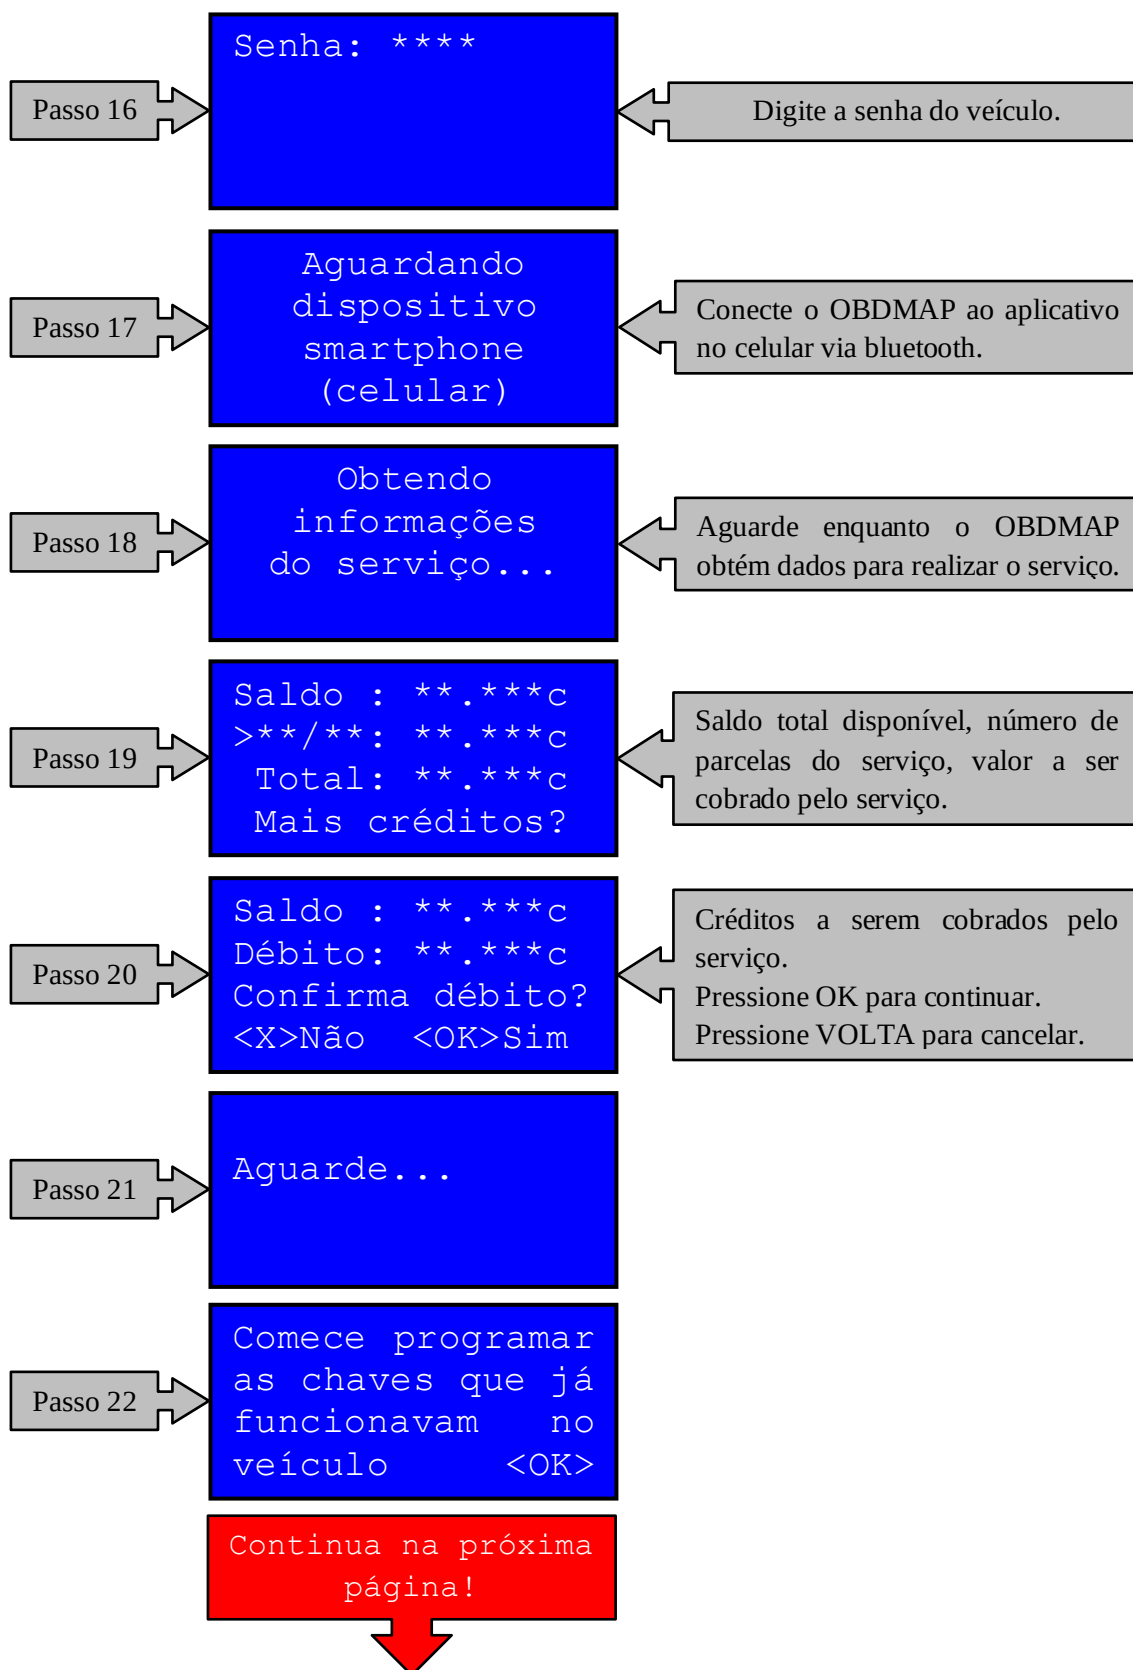

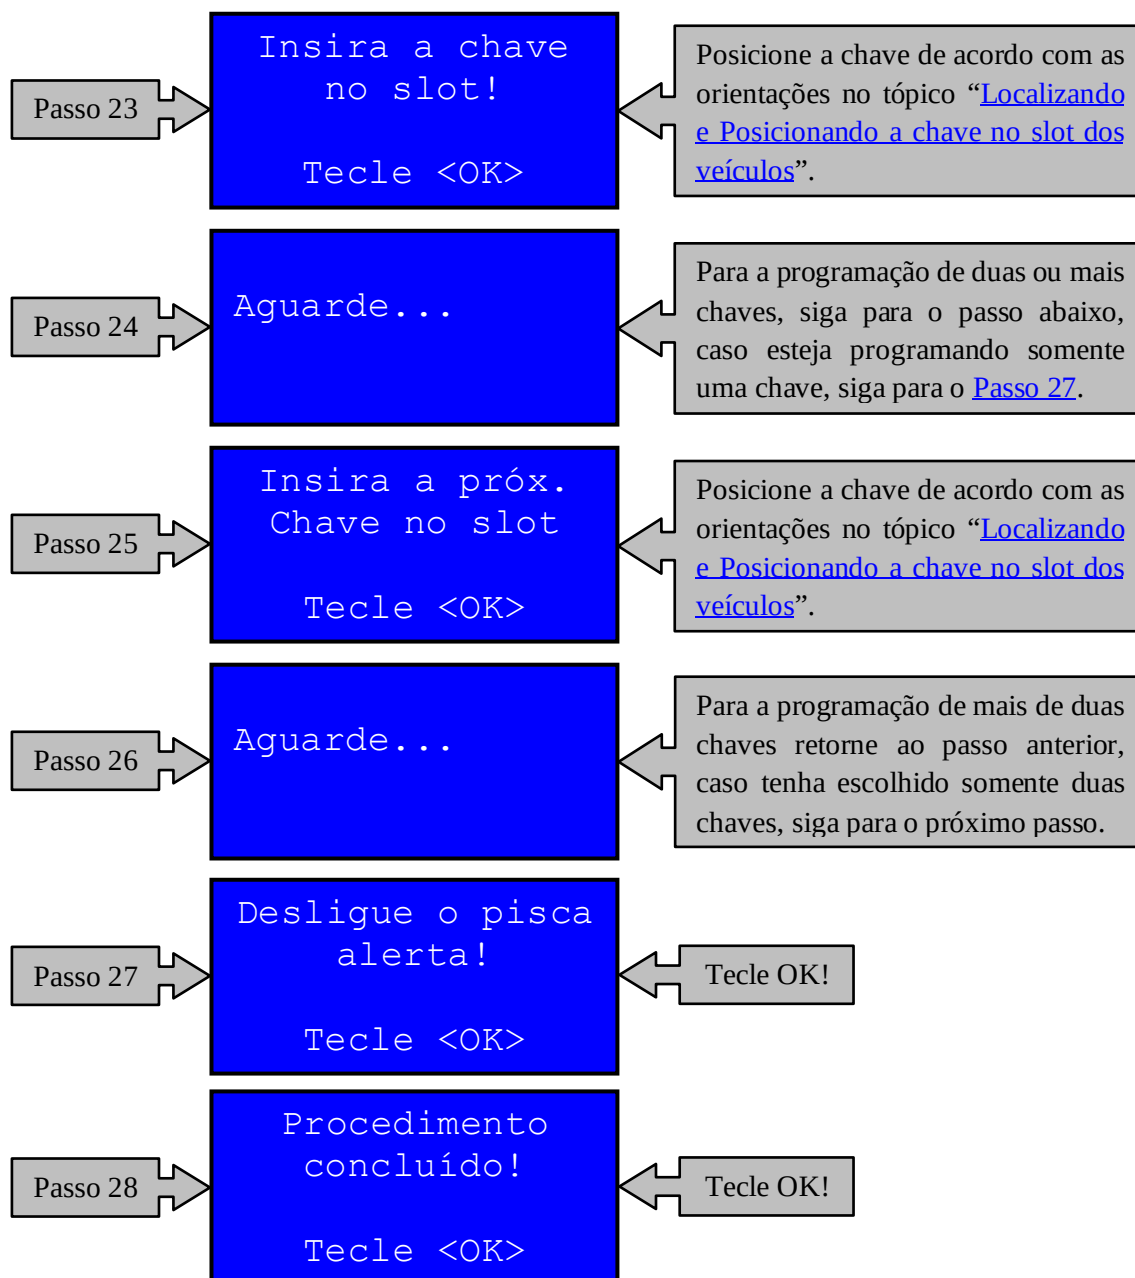

OBSERVAÇÃO: Caso o telecomando não programe automaticamente, siga os passos abaixo para programá-lo:

1. Desligue a ignição (posição OFF);
2. Insira a chave no slot;
3. Ligue a ignição (pressione o botão start/stop);
4. Após 3 segundos, retire a chave do slot;
5. Pressione o botão “LOCK” do telecomando por 5 segundos;
6. Para as demais chaves, repita o procedimento a partir do Passo 1.

OUTRAS MENSAGENS

Veículo
Incompatível!

Causa Provável:

- Veículo não é compatível com a carga.

Solução:

- Verificar aplicação.

Use
adaptador A4!

Causa Provável:

- Iniciou o procedimento com um cabo incorreto.

Solução:

- Inicie novamente o procedimento com o cabo correto.

Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A chave não está no slot;
- A programação não foi finalizada;
- Tempo para ligar a ignição foi muito demorado.

Soluções:

- Coloque a chave no slot;
- Refaça o procedimento;
- Conferir parte elétrica do carro, fusíveis etc.

Senha
incorreta!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido a consecutivas tentativas com senhas incorretas.

Soluções:

- Confira se a senha digitada está correta;
- Aguardar 5 minutos com a ignição ligada e tente novamente, desta vez com a senha correta.

Erro no
Transponder!

Causa Provável:

- Transponder utilizado não é uma chave keyless original (ID4A).

Solução:

- Utilize uma chave keyless original (ID4A).

Erro de Comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se está utilizando os cabos corretos;
- Conferir se os cabos estão bem conectados no OBDMAP e na tomada de diagnose do veículo;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir se possui atualizações recentes com o Suporte Técnico.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)