



MANUAL DE CARGA – EXC0379
LEITURA DE SENHA FCA BCM MARELLI 291K TIPO 2 (RAM RAMPAGE)
VIA OBD

Ver. 3



MAIO 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	2
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO.....	5
PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA BCM.....	6
PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA.....	8
OUTRAS MENSAGENS.....	14



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação do modelo da BCM.
- Apagar falhas.
- Leitura de senha.

OBSERVAÇÕES:

- Durante a leitura de senha utilize um estabilizador de bateria para garantir que durante todo o procedimento a tensão da bateria se mantenha constante, além disso, não interrompa o procedimento ou desconecte o OBDMAP durante a leitura do imobilizador.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
RAM	RAMPAGE	2023 - 2025

ATENÇÃO:

- Antes de realizar o procedimento, executar o teste de identificação de BCM, pois alguns anos de veículos podem conter modelos diferentes de BCM.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS




Cabo Universal + Adaptador A3:
Utilize o Cabo Universal junto ao Adaptador A3 para realizar os procedimentos descritos neste manual.



Cabo FCA


Aplicativo OBDMap Plus:
Necessário para o procedimento de leitura dos dados da BCM.

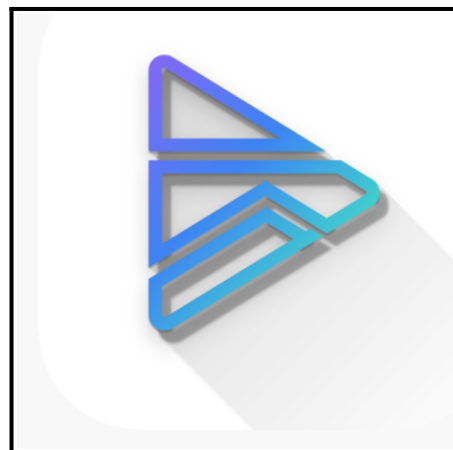

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO


- A tomada de diagnose do veículo se localiza próximo a marcação **A4**;
- A localização do gateway para a RAMPAGE (necessário Cabo FCA 12 + 8), pode estar localizada próximo a marcação **J4**.

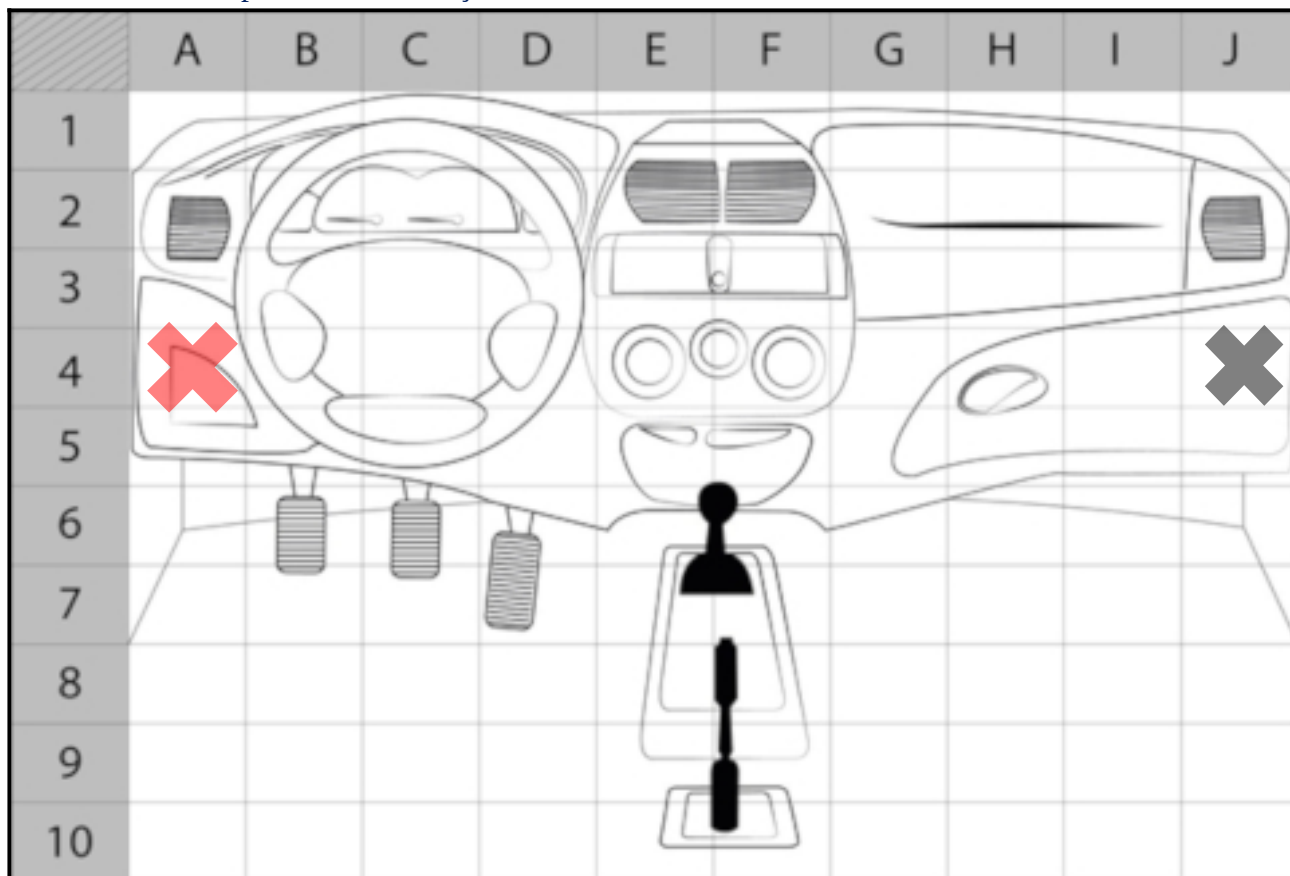

PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA BCM


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:



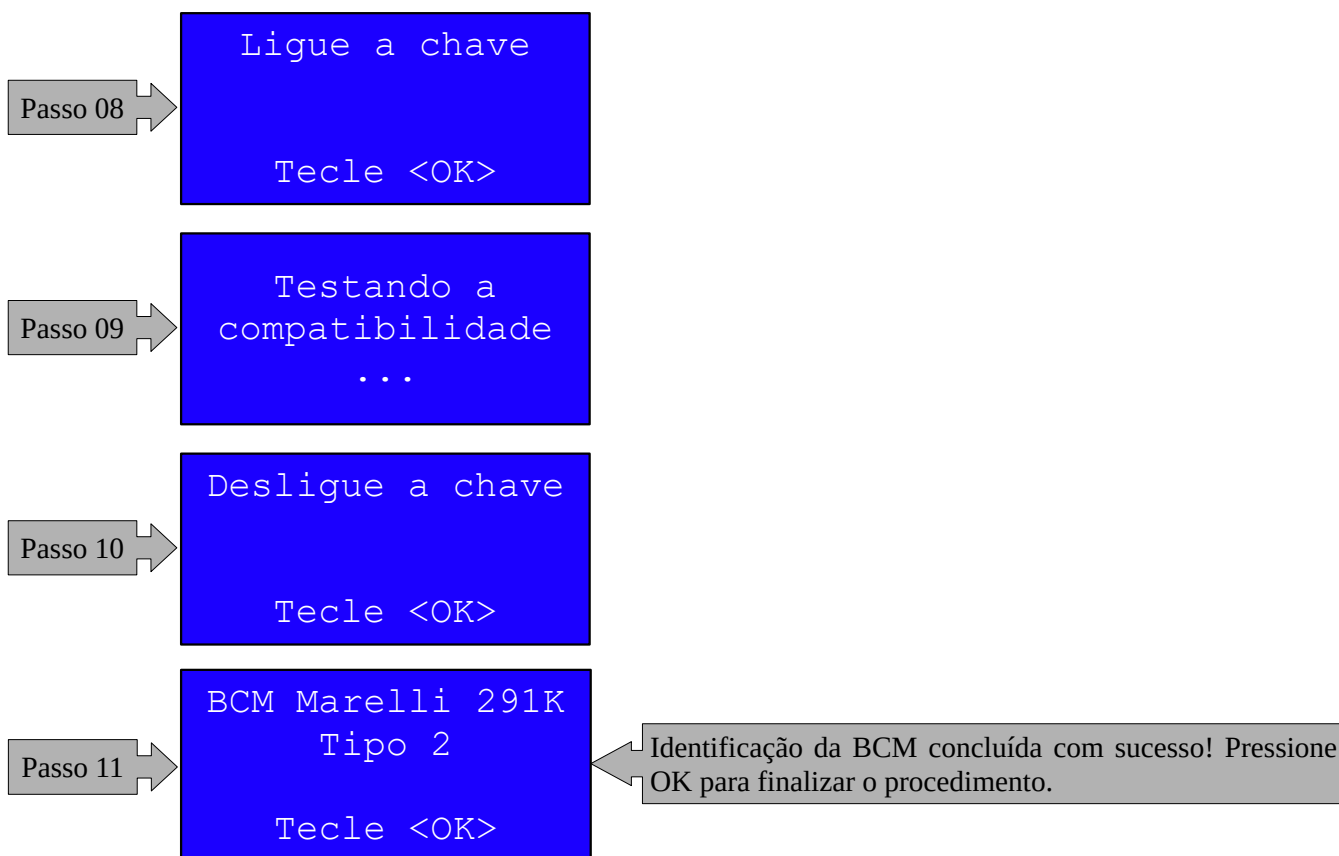

PROCEDIMENTO: LEITURA DE SENHA

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

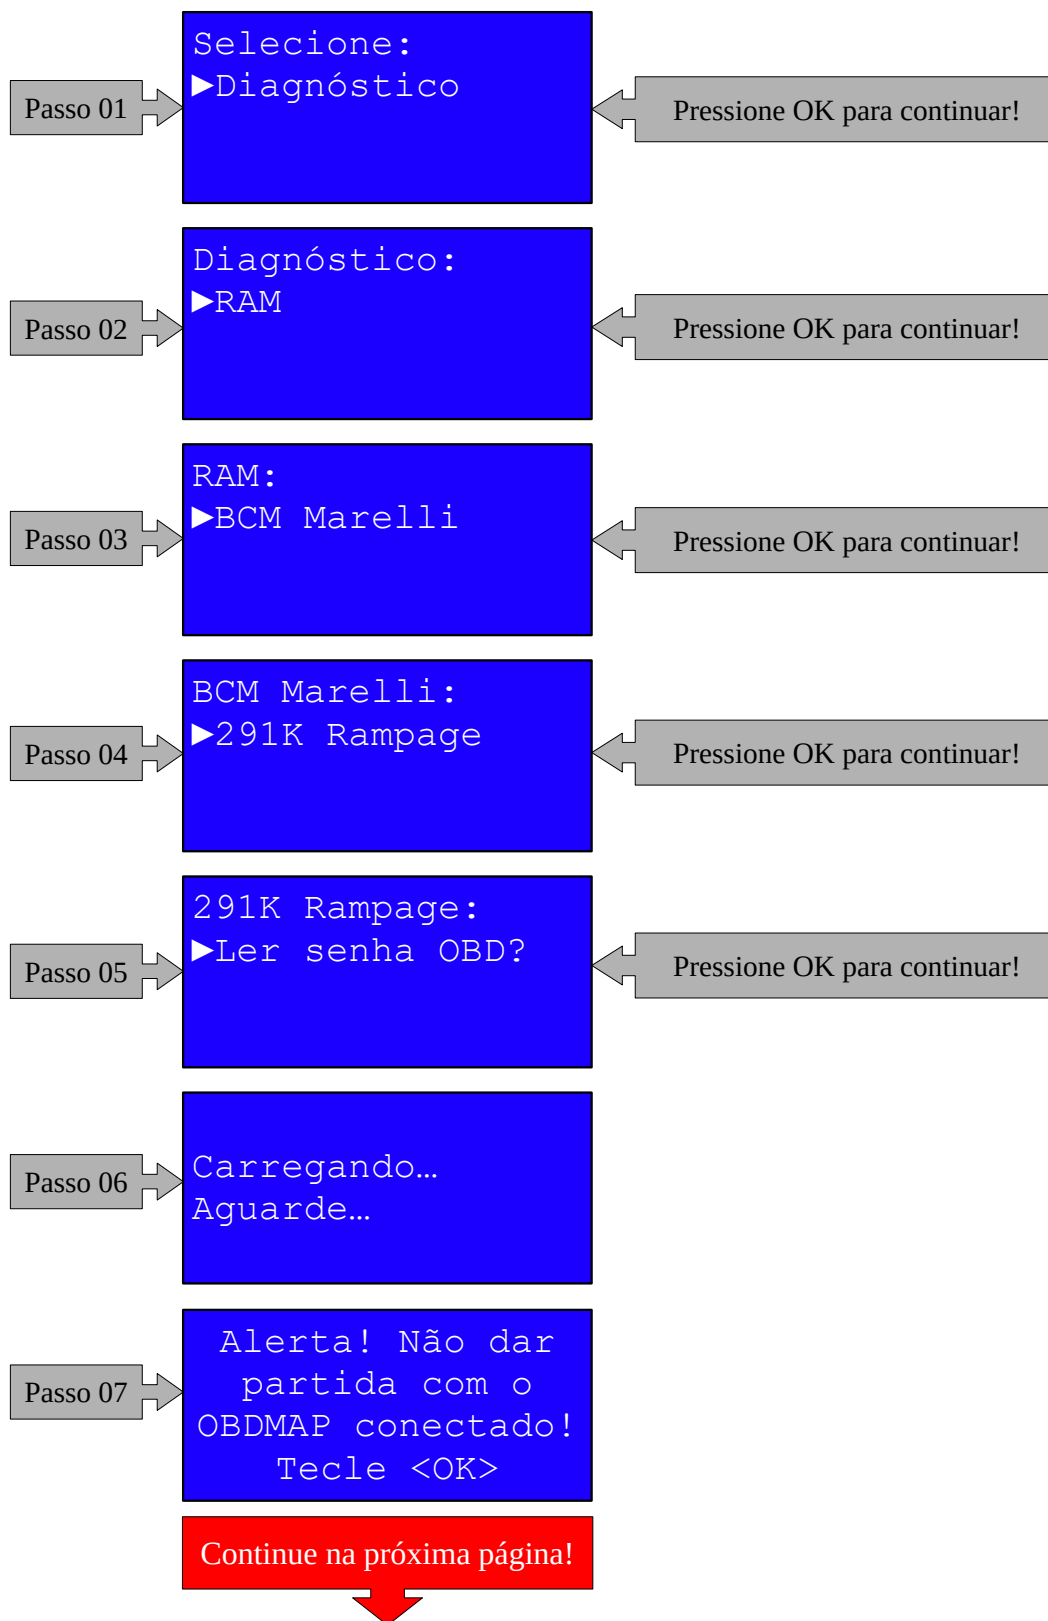

Passo 08

Use Mod. Transp.
+ Cabo Fiat para
pré codificar a
chave <OK>

Passo 09

ATENÇÃO!
A bateria deve
estar carregada.
Tecle <OK>

Passo 10


Utilize um
estabilizador de
bateria!
Tecle <OK>

Nos passos a seguir, será necessário realizar o procedimento juntamente com o aplicativo OBDMAP Plus.

Passo 11

Utilize o app
OBDMAP Plus com
conexão a
internet <OK>

Continue na próxima página!

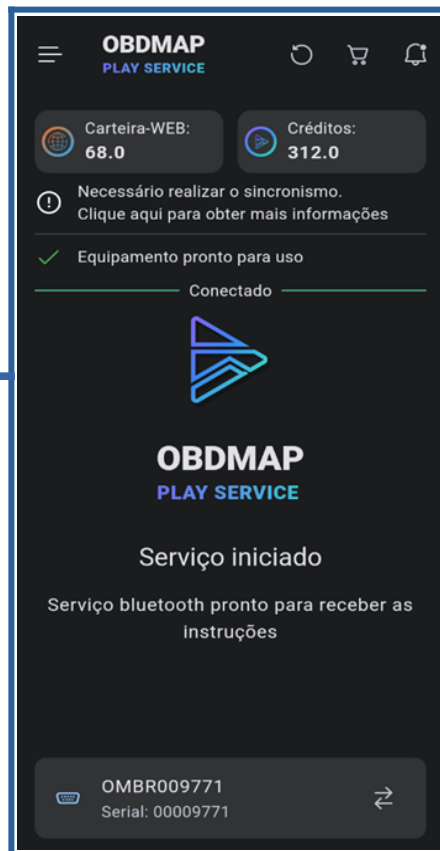

Passo 12

O serviço dura
aproximadamente
15 minutos
Tecle <OK>

Passo 13

Atenção! Ligue
o pisca alerta!

Tecle <OK>

Passo 14

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 15

Apagando falhas
passadas...

Passo 16

Desligue a chave

Tecle <OK>


Passo 17

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 18

Testando a
compatibilidade
...

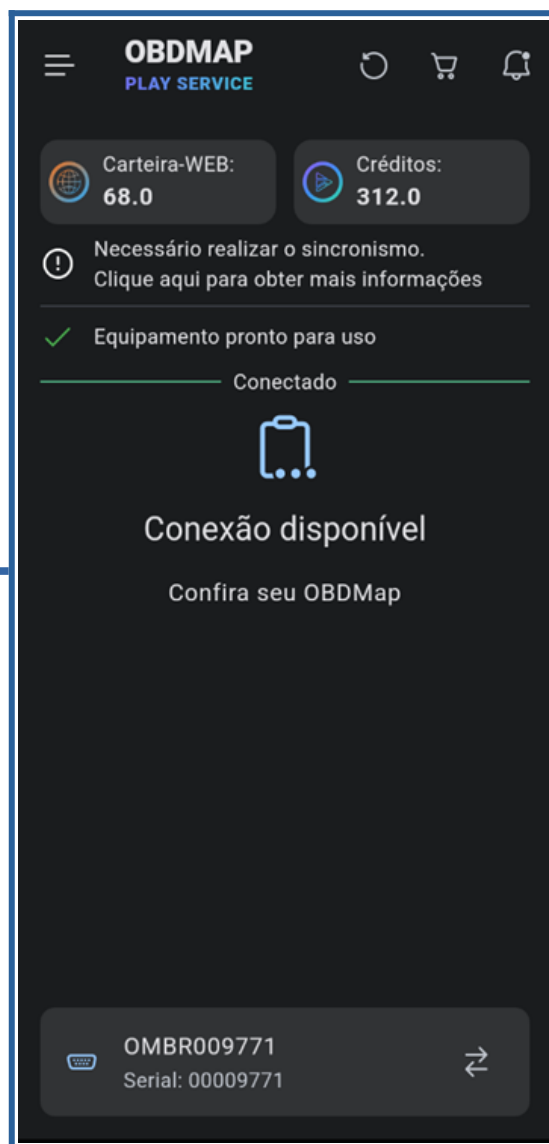

Continue na próxima página!

Passo 19 →

Chassi:*****

Tecle <OK>

Passo 20 →

Número de chaves
programadas: *

Tecle <OK>

Passo 21 →

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 22 →

Configurando o
sistema.
Aguarde...

← Aguarde aproximadamente 2 minutos até o OBDMAP
configurar o sistema.

Passo 23 →

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 24 →


Desligue a chave

Tecle <OK>

Continue na próxima página!

Passo 25

Comunicando
com o servidor
Aguarde...

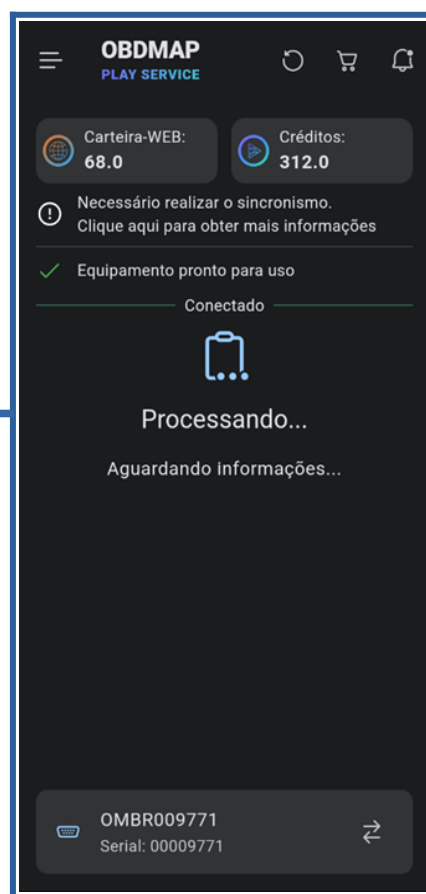



Passo 26

Lendo imob.
Aguarde... 0,0%

Esse procedimento dura cerca de 15 minutos. Aguarde a finalização da leitura!
Durante o procedimento, o veículo ficará com as funções desabilitadas.

Continue na próxima página!

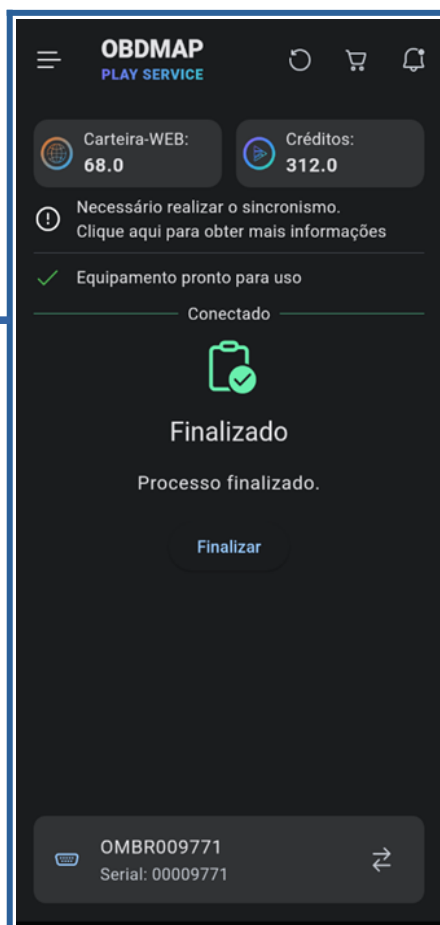

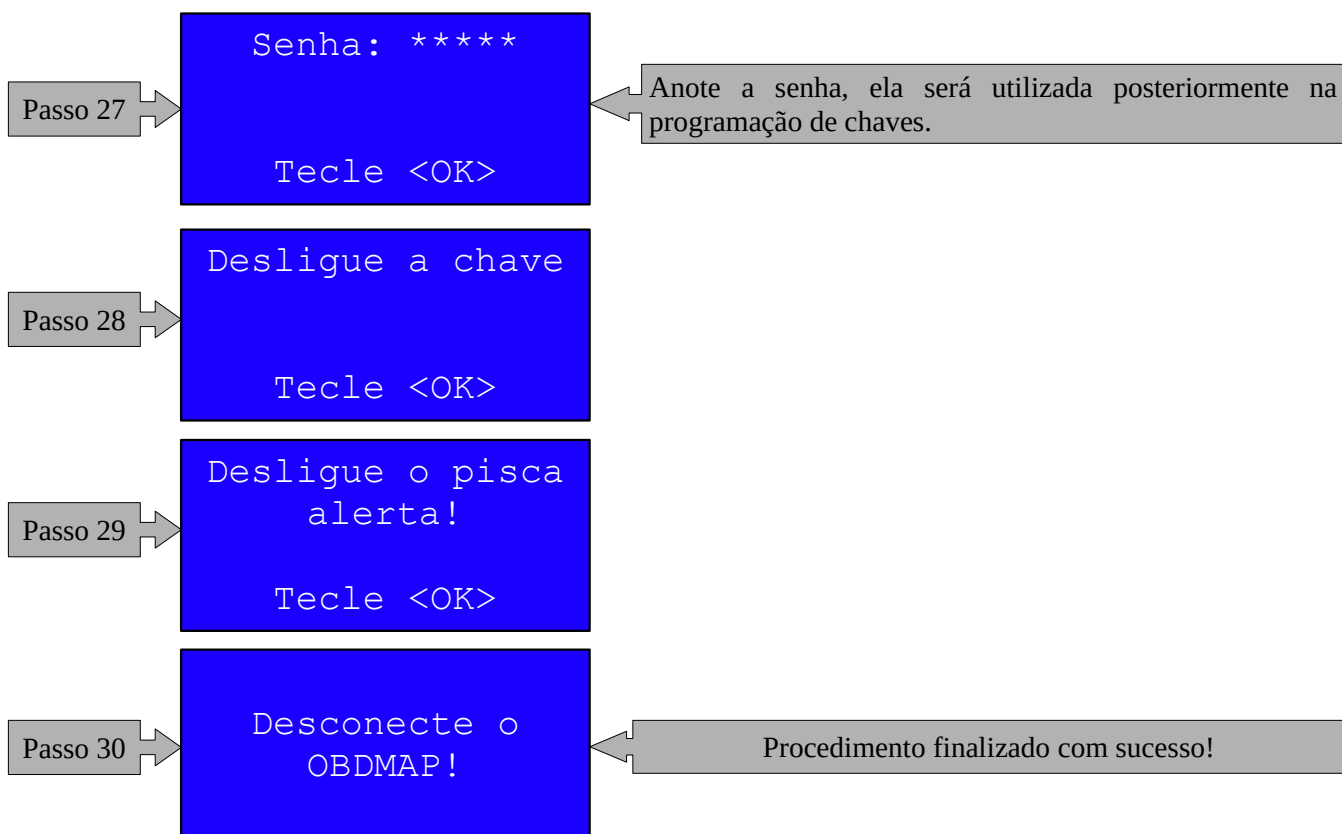

OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Solução:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

Use o cabo CAN
ou Adap. A3 CAN!

Causa Provável:

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou Adaptador A3.

Solução:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento.

```
Codigo FCA:
*****
Acesso FCA:
*****
```

Causa Provável:

- Equipamento desatualizado.

Solução:

- Realize o procedimento do FCA Service no Aplicativo OBDMap Plus ou Workbook
- Atualize o equipamento.

```
Acesso negado!
**
```

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Código de segurança digitado incorretamente.

Solução:

- Digite o código de segurança informado pelo aplicativo.

```
Erro na leitura.
O arquivo da BCM
pode estar
corrompido <OK>
```

Causas Prováveis:

- BCM está corrompida;
- BCM é de um sistema com chave de presença.

Soluções:

- Contate o Suporte Técnico.

```
Versão inválida!

Tecle <OK>
```

Causa Provável:

- Arquivo da BCM inválido ou não suportado.

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.

Falha na
rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Arquivo lido
anteriormente!
Repetir leitura?
(X) Não (OK) Sim

Causa Provável:

- Já foi feita a leitura dessa BCM anteriormente.

Solução:

- Caso deseje fazer a leitura novamente, pressione OK. Caso contrário pressione VOLTA para pular direto para exibição da senha.

BCM não
suportado

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Modelo da BCM não é suportado pelo OBDMap

Solução:

- Contate o Suporte Técnico

ECU BLOQUEADA!
Aguarde o tempo
de espera.
Tecle <OK>

Causa Provável:

- A ECU está bloqueada.

Solução:

- Aguardar o tempo de espera com a ignição ligada.

Sem comunicação
com o veículo ou
veículo
incompatível!

Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)