



MANUAL CARGA – OBD0342
ADAPTAÇÃO BC IMOB5 COM ECU GM DELCO E80

Ver. 1



JULHO DE 2024

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE.....	7
PARTE 1 – REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL.....	9
PARTE 1 – REALIZANDO A LEITURA DOS DADOS DA ECU VIA BANCADA.....	10
PARTE 2 – IDENTIFICANDO A BC.....	13
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16.....	13
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160.....	15
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320.....	17
IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32.....	20
PARTE 2 – REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA BCM.....	22
APLICATIVO OBDMAP GM SERVICE.....	25
OUTRAS MENSAGENS.....	27

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Casamento da BC IMOB5 em veículos com ECU E80, tornando possível a substituição da BCM. O procedimento é realizado em duas partes:
 - Parte 1: Leitura dos dados da ECU via bancada pelo bocal da ECU.
 - Parte 2: Gravação dos dados lidos na BCM via MCU/PINÇA.

OBSERVAÇÃO:

- A BCM será casada com a ECU, o carro irá liberar partida, porém pode ser necessário programar as chaves novamente para obter o perfeito funcionamento.

ATENÇÃO:

- Para obter o funcionamento correto da BCM adaptada, é necessário obrigatoriamente que ela possua a mesma numeração da BCM original do veículo e seja do mesmo modelo, ano e motor do veículo, caso contrário, o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer falhas diversas.
- Essa função não tem como objetivo a correção de defeitos. A chiptronic NÃO se responsabiliza pelo uso ilícito da função, sendo de total responsabilidade do usuário.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
GM	Cruze	2018 – 2022
	S10 Flex	2017 – 2022



ATENÇÃO: Nem todos os modelos de veículos acima possuem a ECU E80. Faça o teste de compatibilidade para confirmar o modelo da ECU. O teste de compatibilidade pode ser feito via OBD.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Fonte de Alimentação:
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.

Cabo MCU:
Necessário para conectar a BC ao OBDMAP em bancada

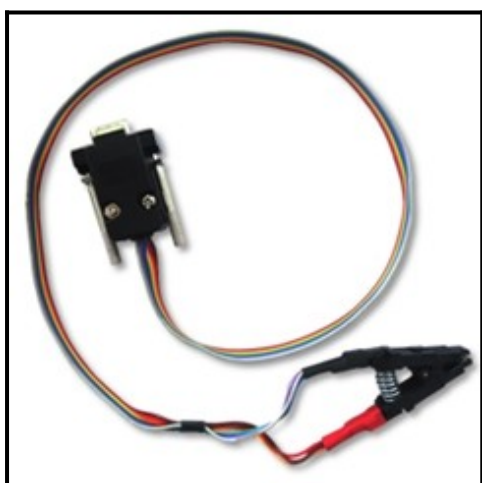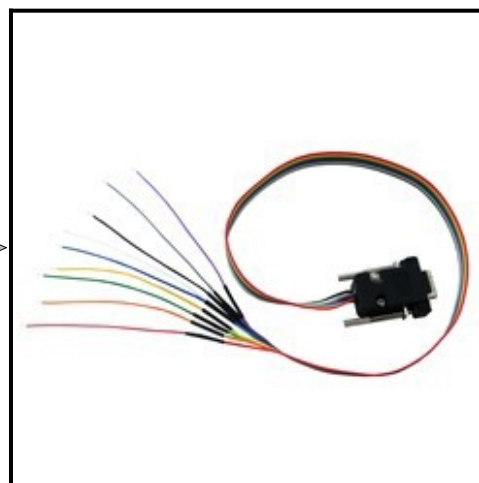

Pinça SOIC8:
Necessário para conectar a memória ao OBDMAP.


Multigiga + Cabo Multigiga:
Nessa carga será necessário ligar a ECU em bancada através de um simulador como o Multigiga.




Utilize o Cabo Universal + Adaptador A3.

REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE

Efetue o teste de compatibilidade direto na tomada OBD do veículo para saber se o mesmo possui uma E80.

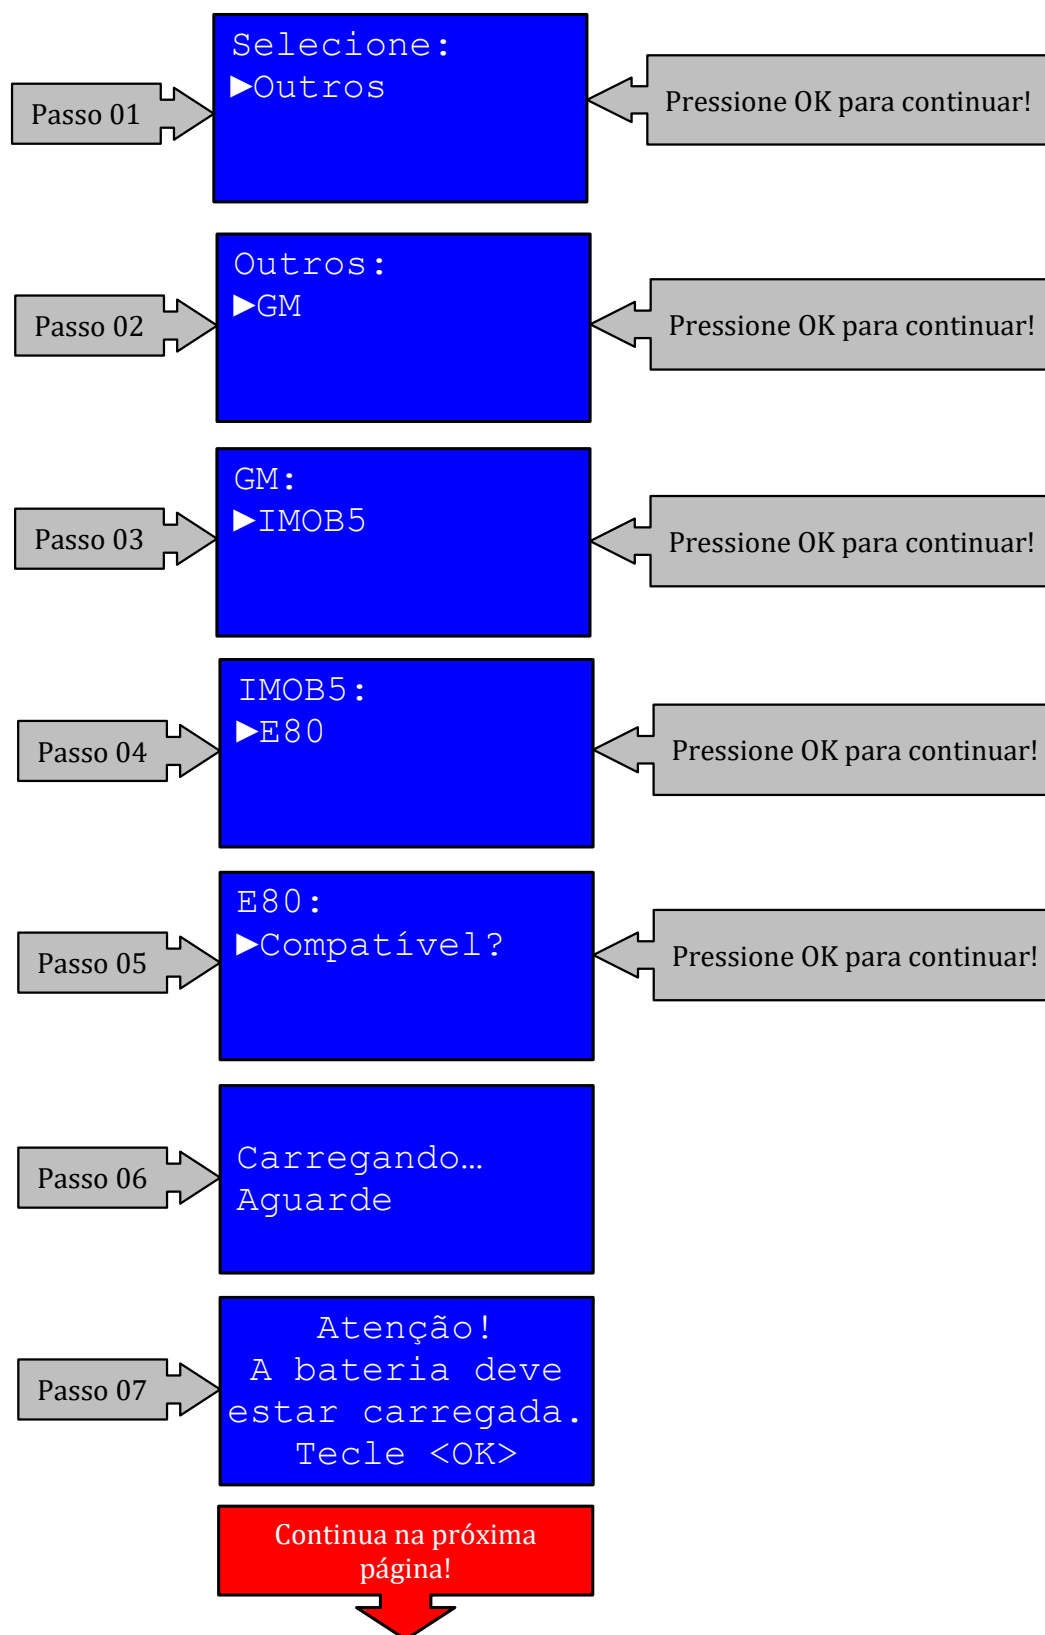



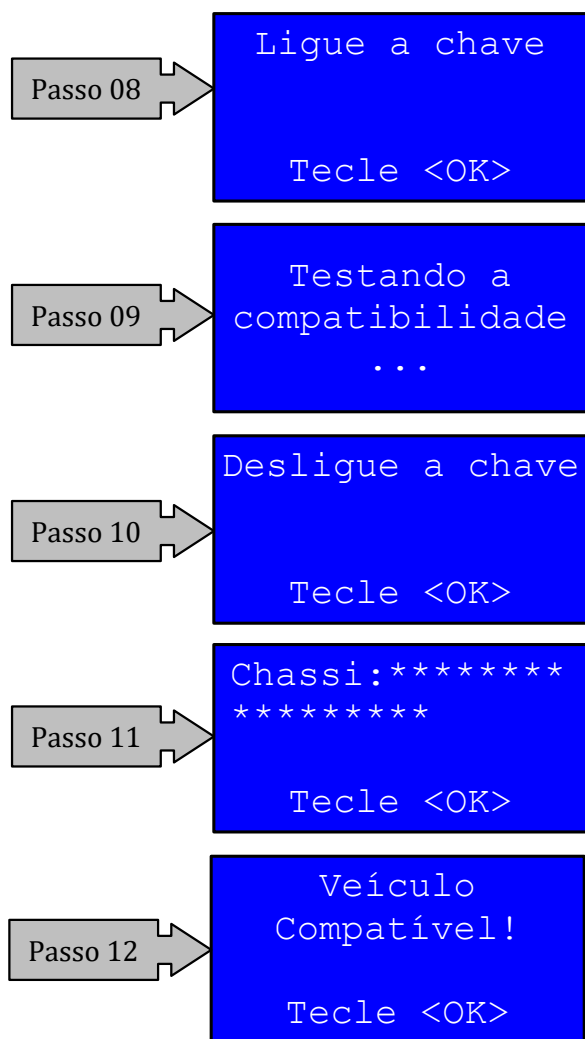


PARTE 1 – REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL

Para leitura dos dados do casamento da ECU, o procedimento DEVE ser feito em bancada através da ligação do módulo no Multigiga.




Identificando na etiqueta a ECU GM DELCO E80.

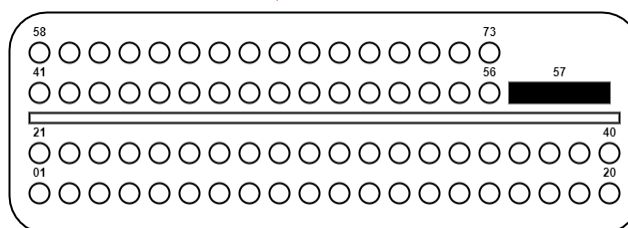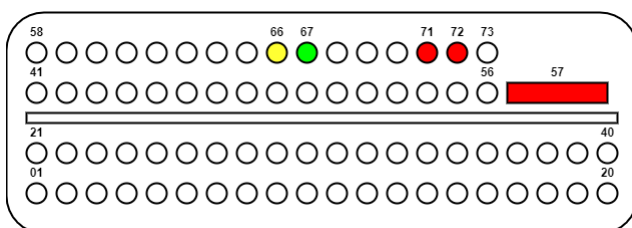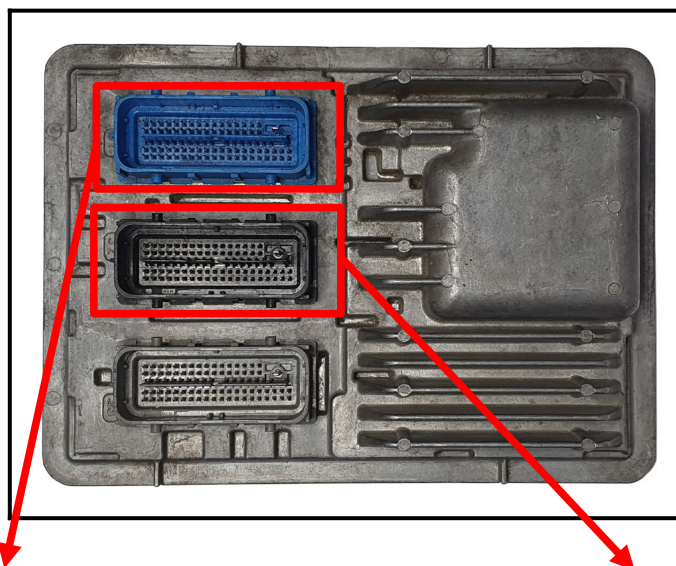


DB25 (MULTIGIGA)	DESCRIÇÃO	ECU (CONECTOR / PINO)
1	GND	J2 - 57
5	CAN Low	J1 - 67
6	CAN High	J1 - 66
12	Linha 15	J1 - 71 / J1 - 72 / J1 - 57


PARTE 1 - REALIZANDO A LEITURA DOS DADOS DA ECU VIA BANCADA


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

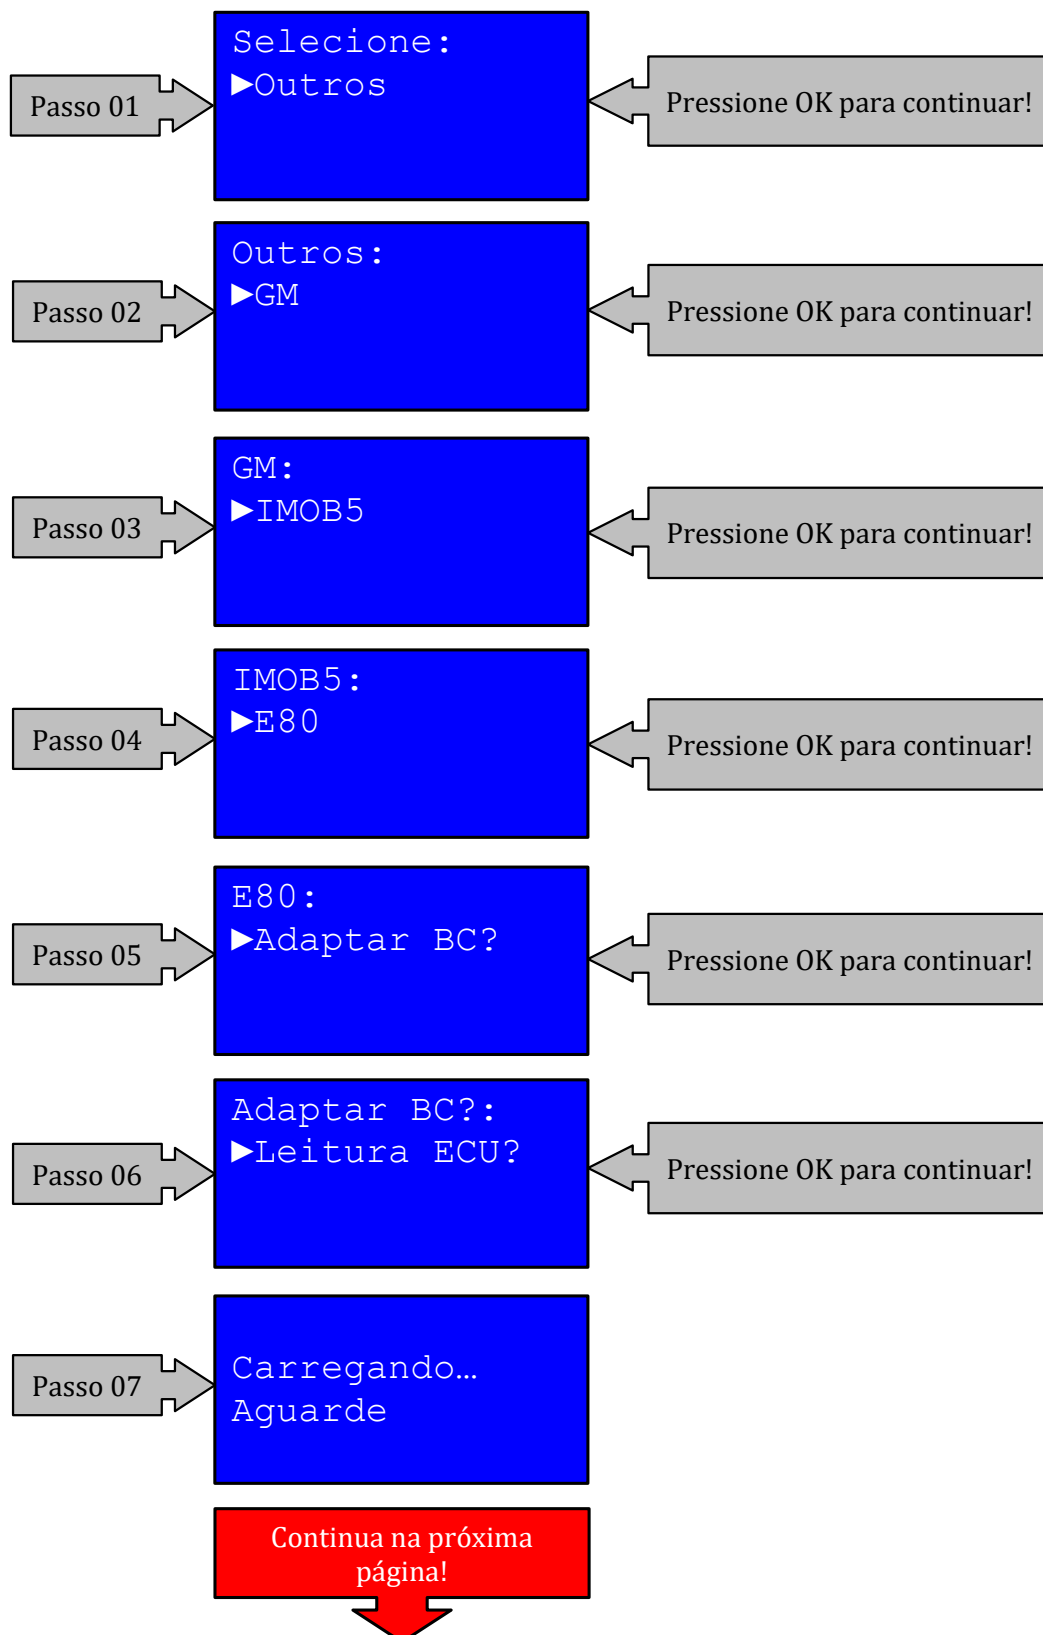

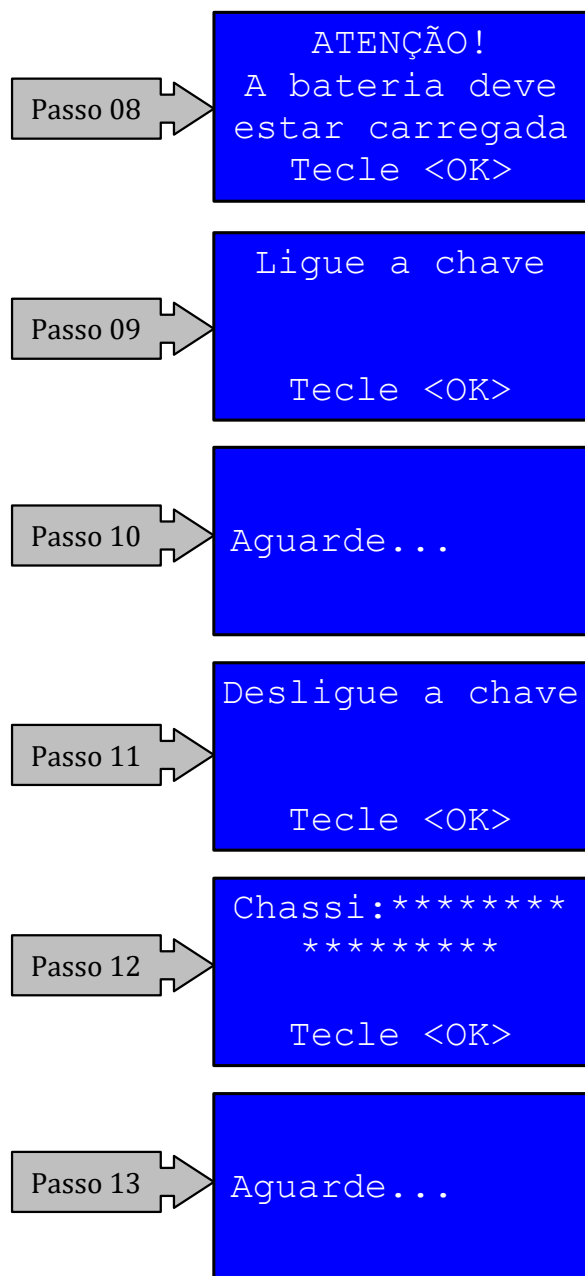

OBSERVAÇÃO: Os passos 14, 15 e 16 só acontecem se já existirem dados do mesmo veículo armazenados no OBD MAP, caso seja a primeira leitura, pule para o Passo 17.

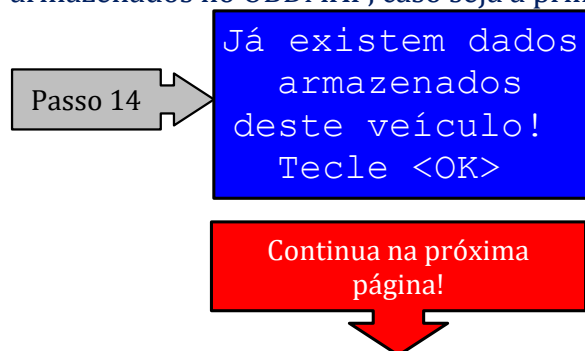

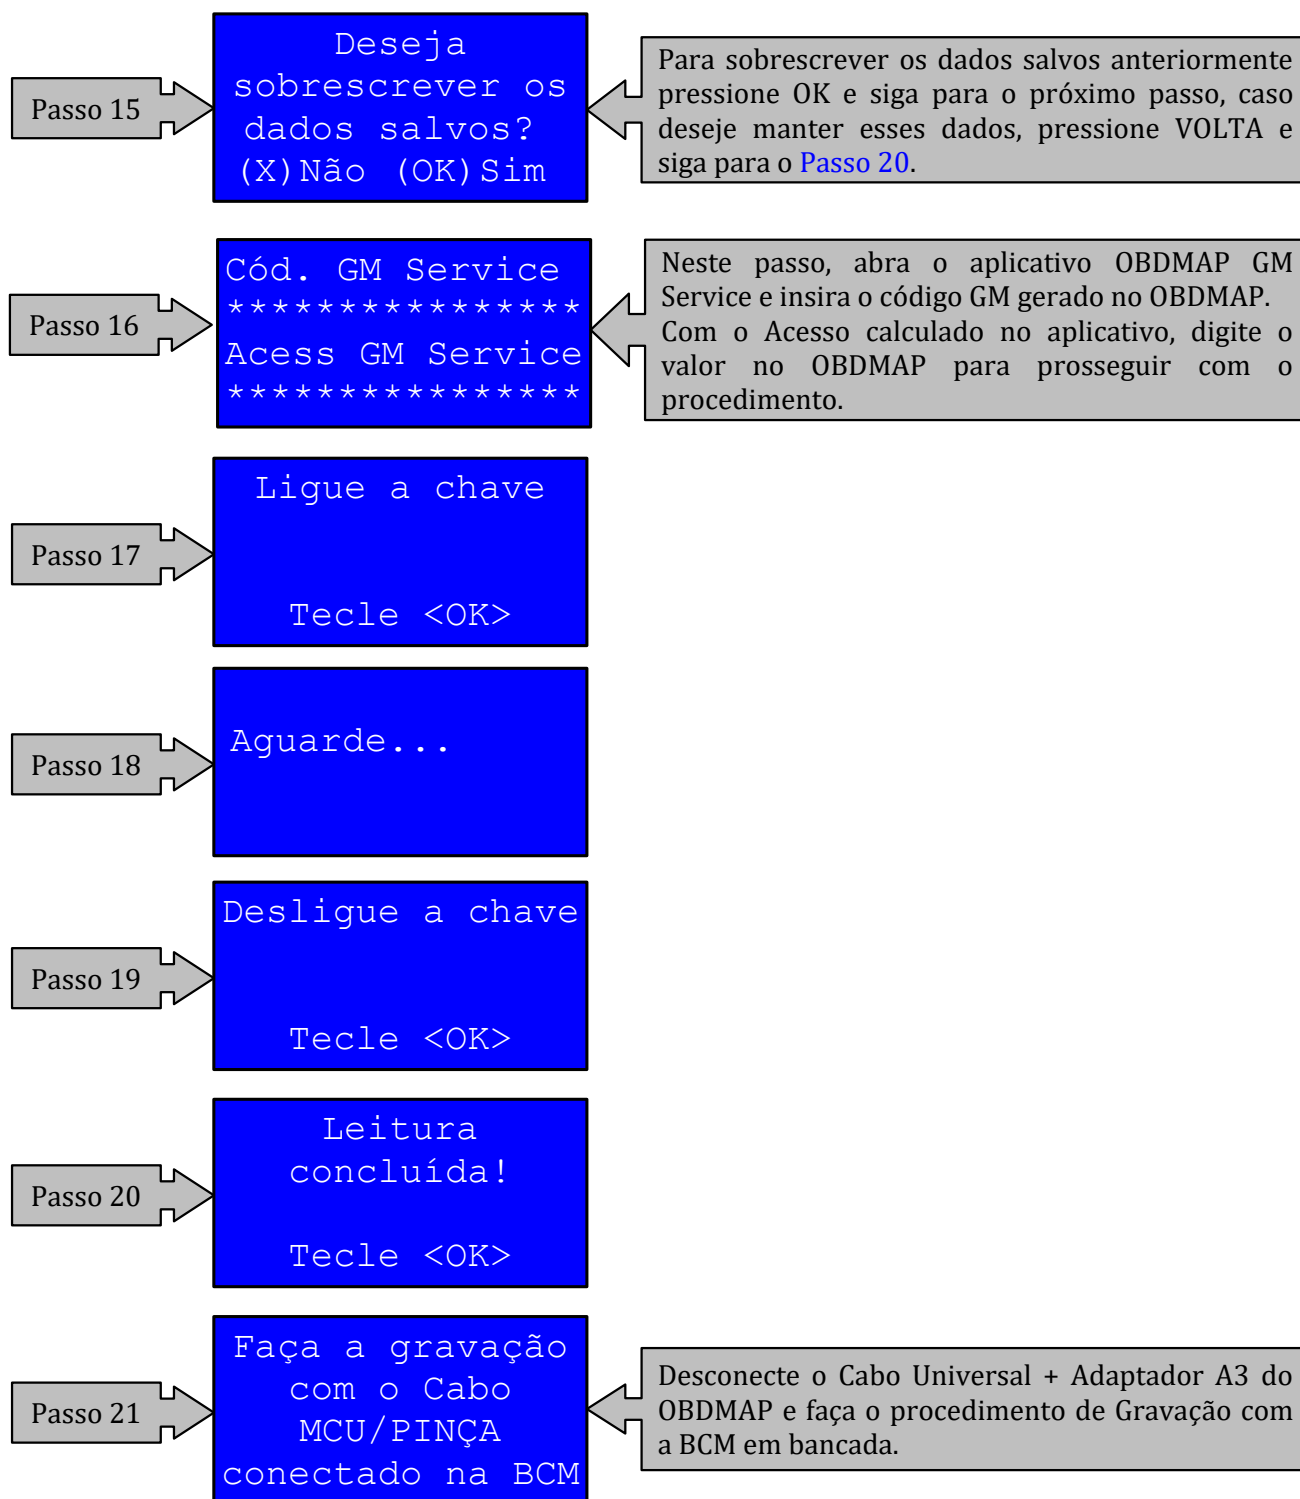

PARTE 2 - IDENTIFICANDO A BC


IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16





Identificando o BC com memória 24C16.



Identificando o BC com memória 24C16.

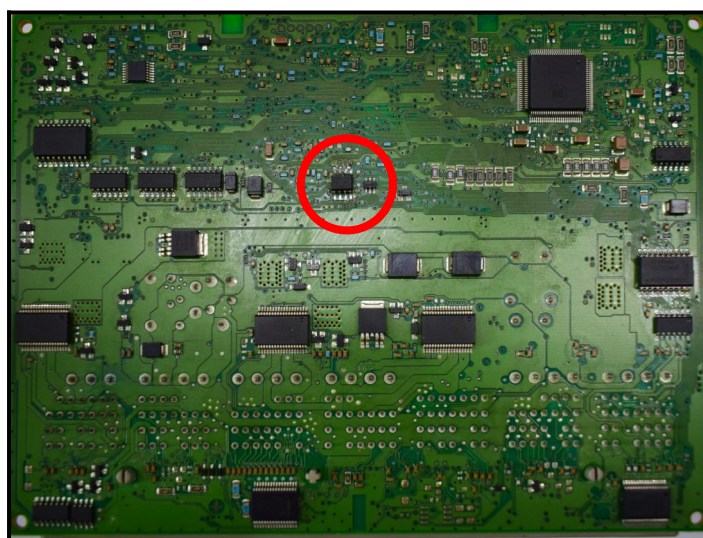

Localizando a memória 24C16.

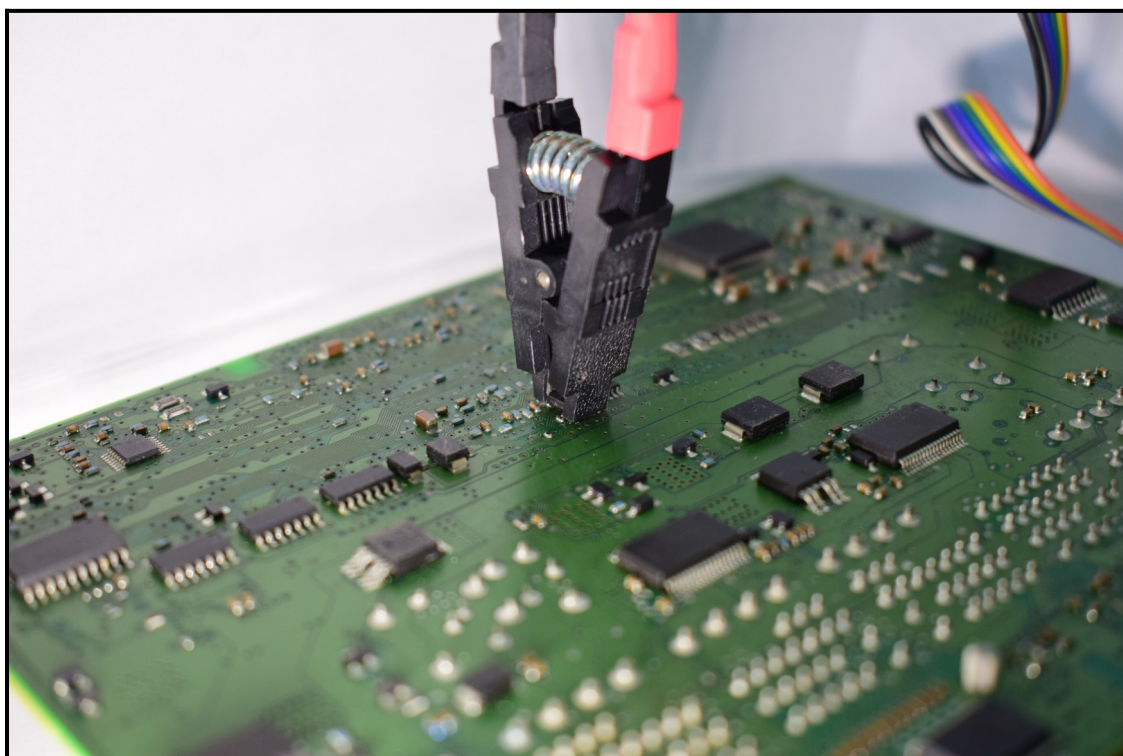
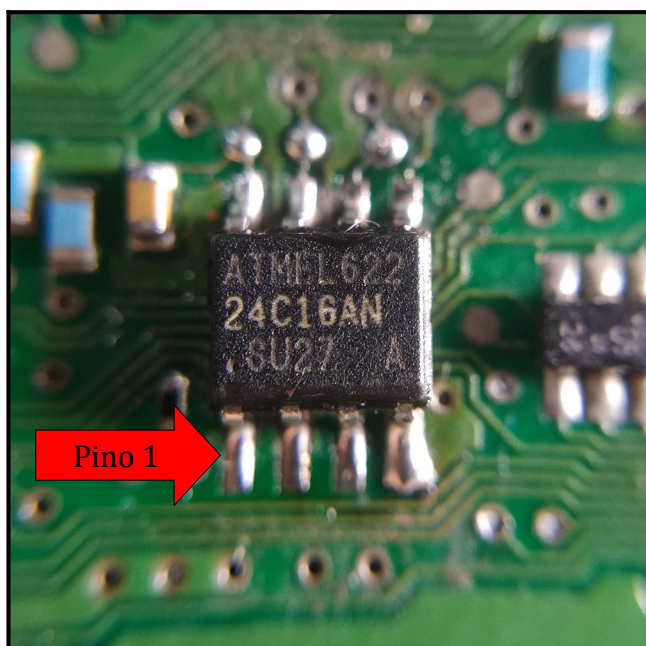


Posicionando a pinça na memória.


IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160



Identificando o BC com memória 25160.

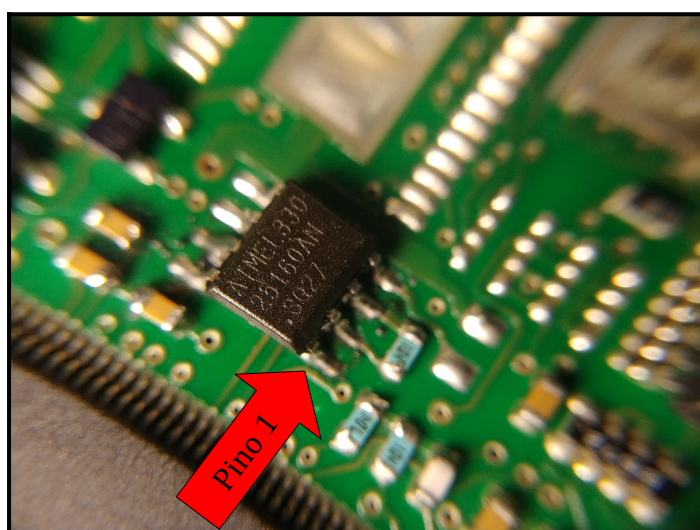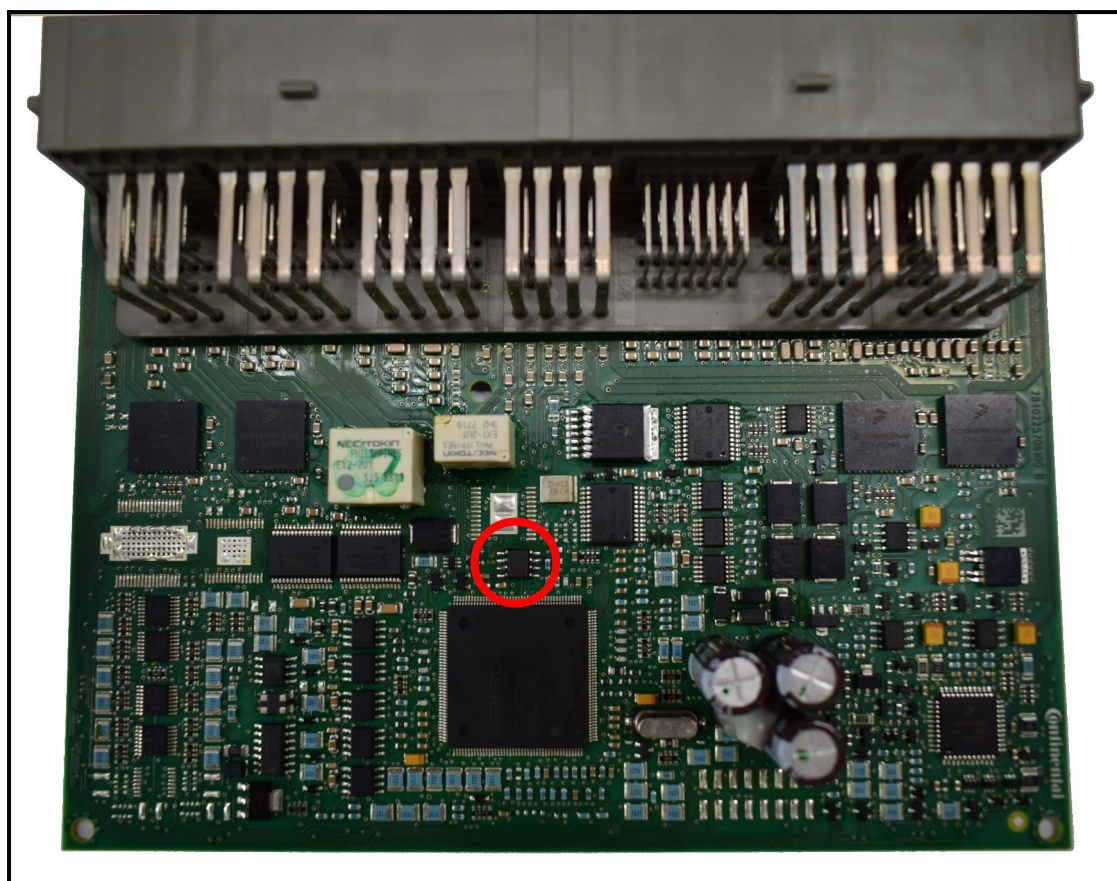

Identificando o pino 1 da memória 25160.

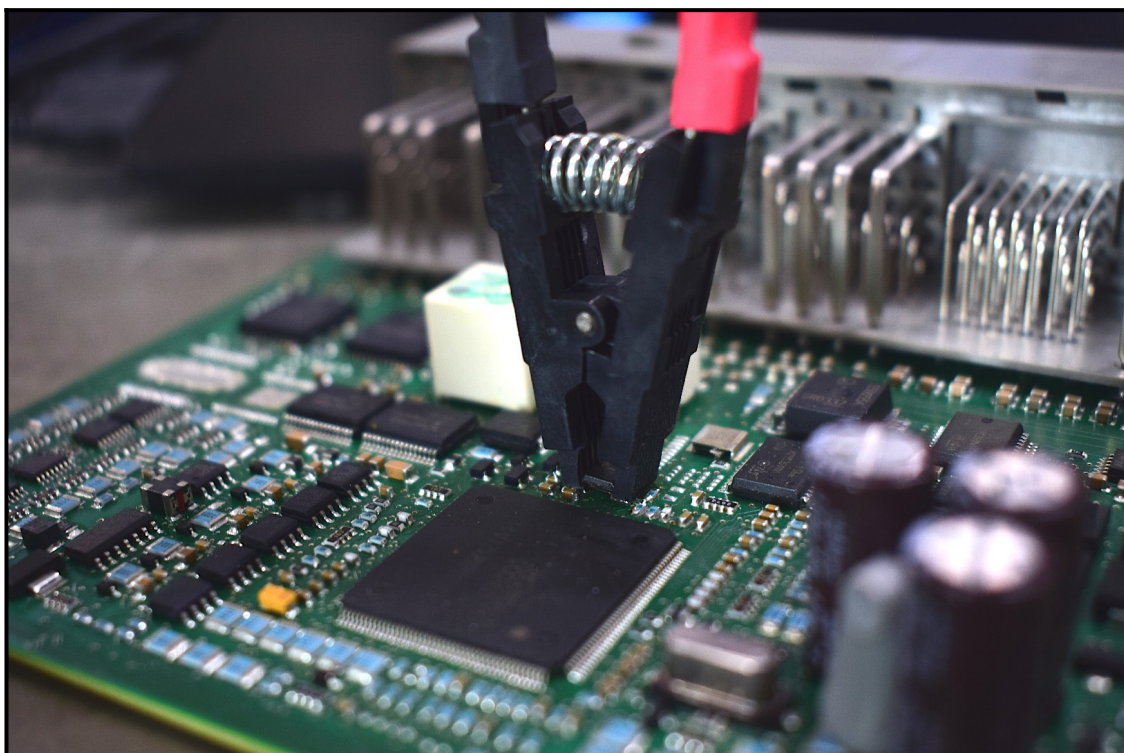


Posicionando a pinça na memória.


IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320



Identificando o BC com memória 95320.

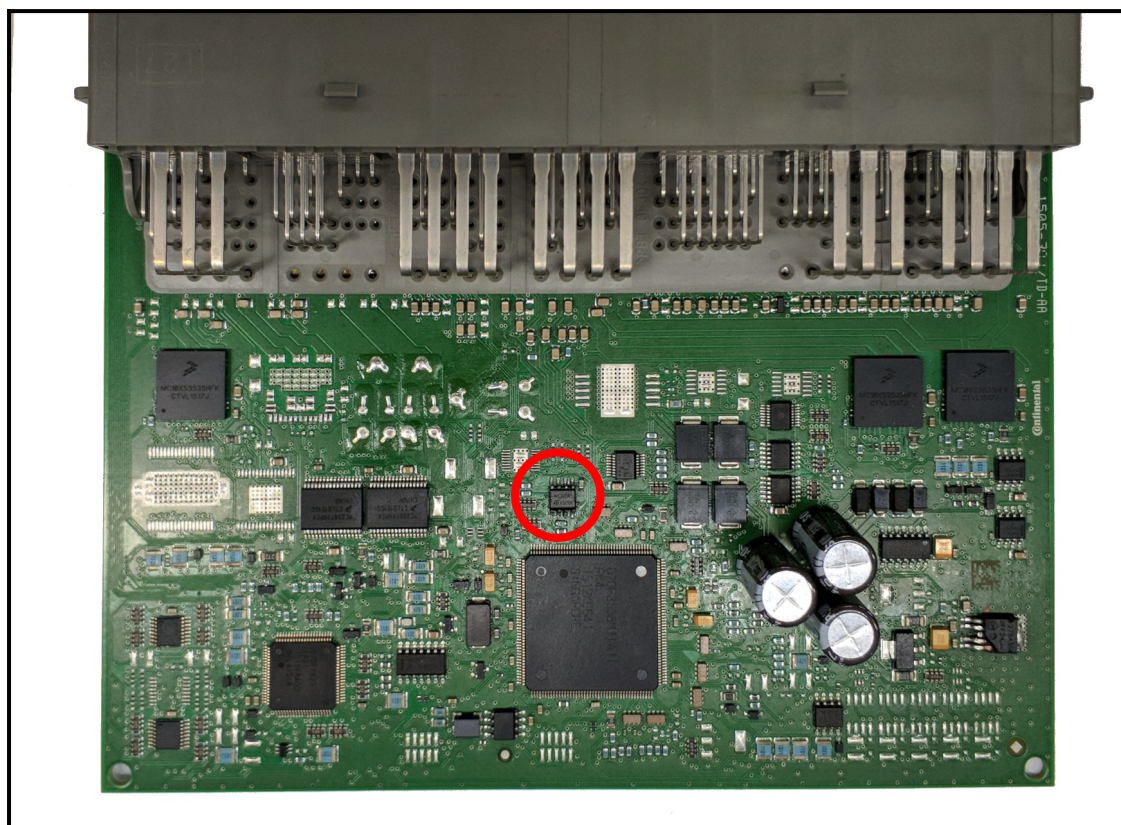


Localizando a memória 95320.

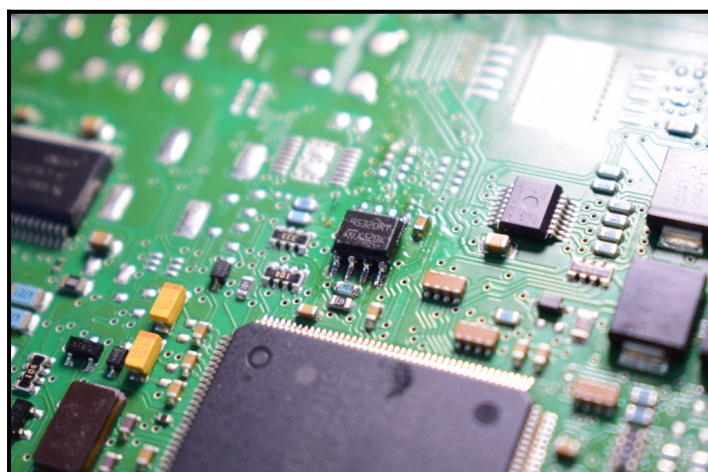


Localizando a memória 95320.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

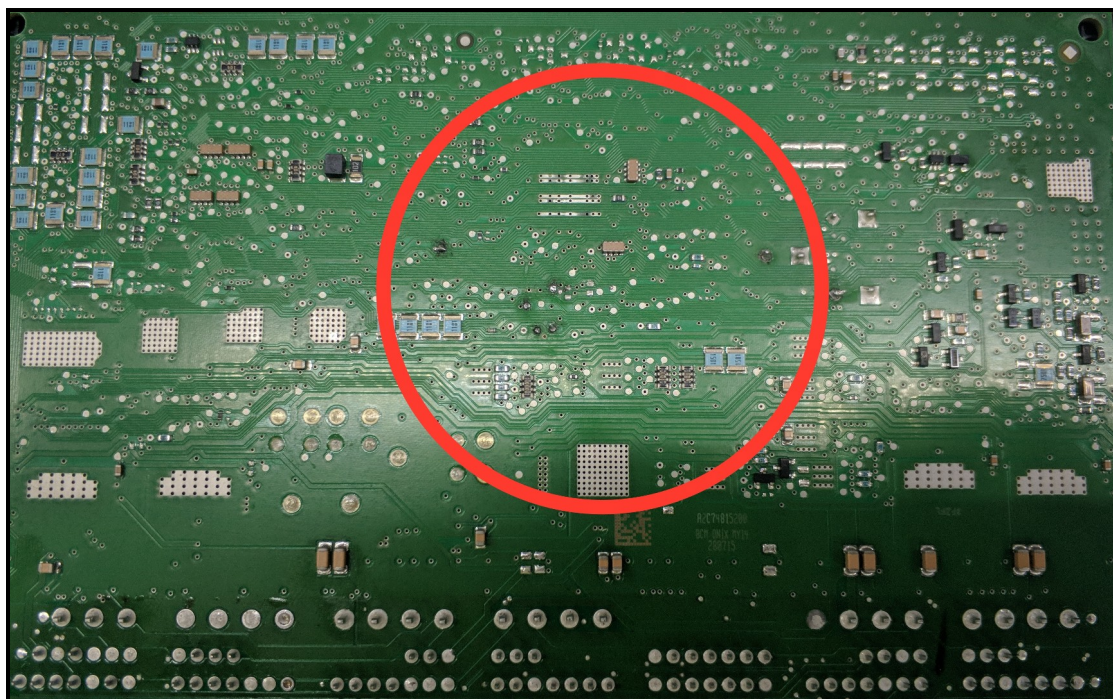


Indicando a área para soldar o Cabo MCU.

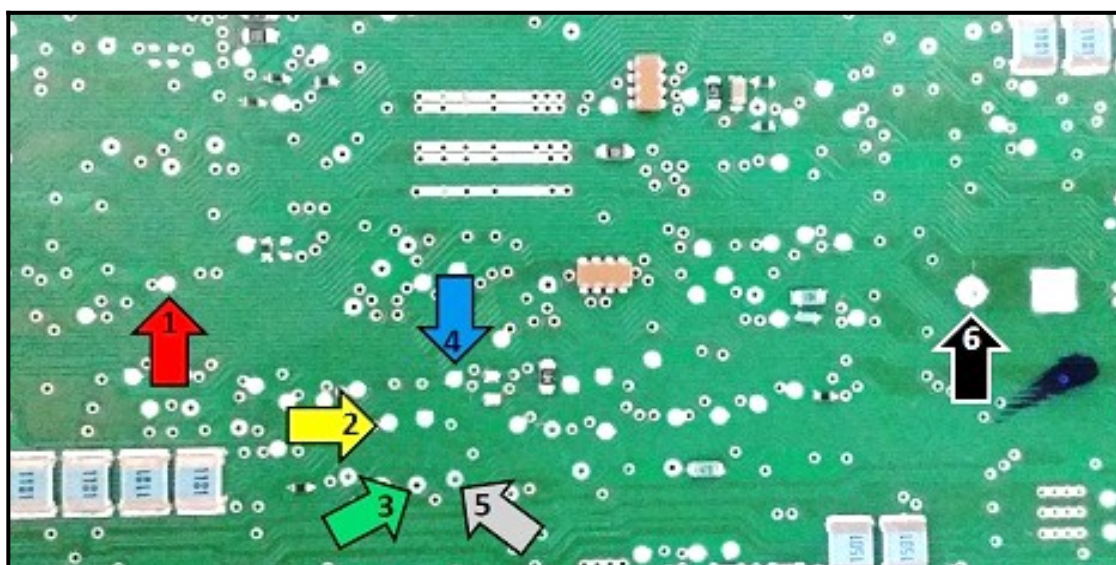

Identificando os pontos no BC para serem soldados os fios do cabo MCU:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1 – Fio vermelho | 4 – Fio azul |
| 2 – Fio amarelo | 5 – Fio cinza |
| 3 – Fio verde | 6 – Fio preto |

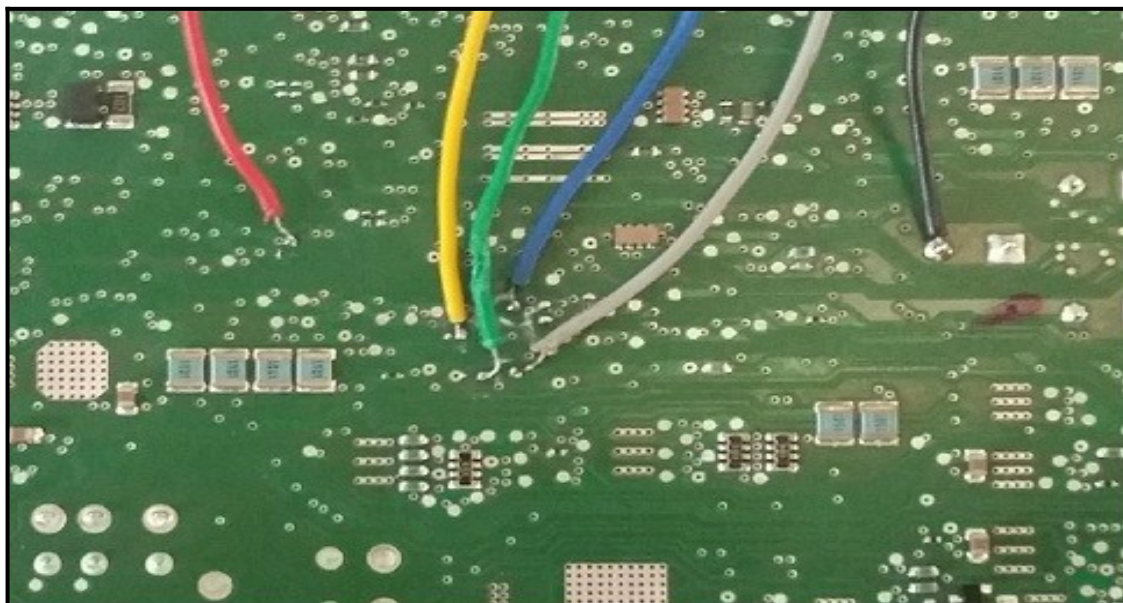


Fios do cabo MCU soldados no BC.



IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32



Identificando BC com memória 24C32.

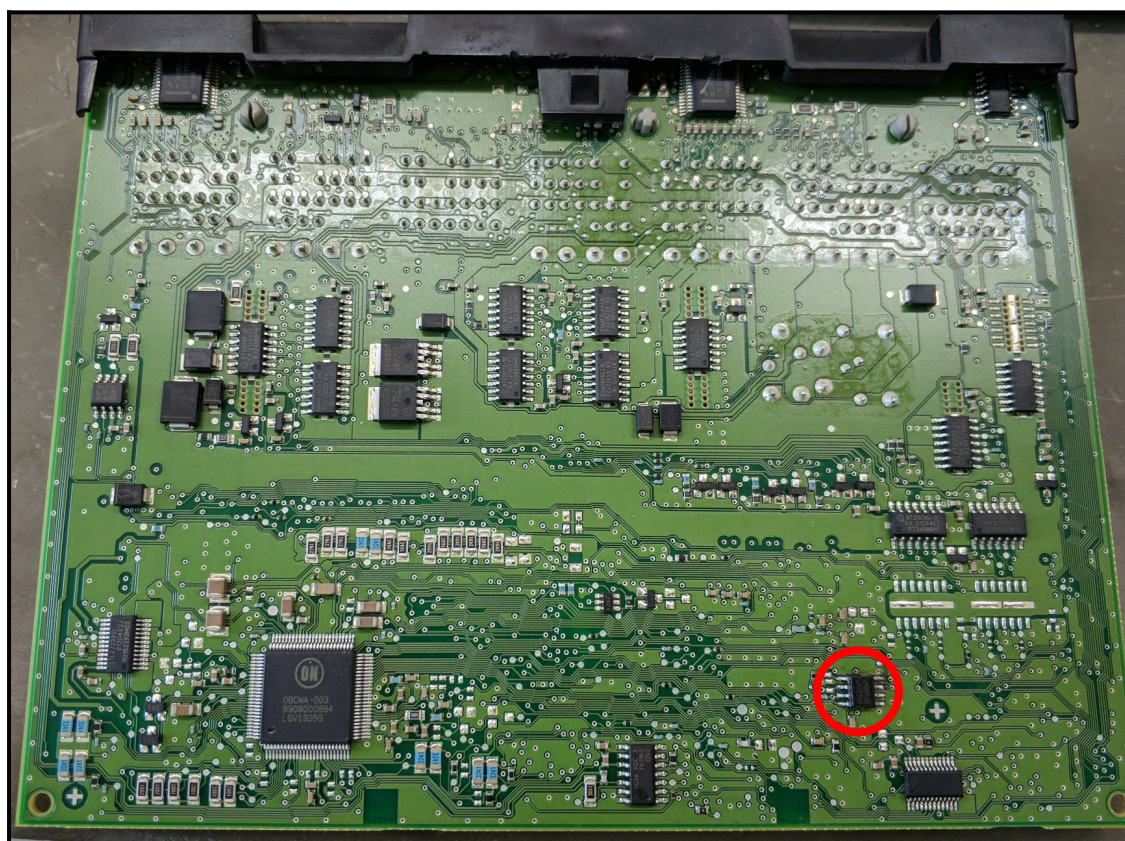


Localização da memória 24C32 no BC.

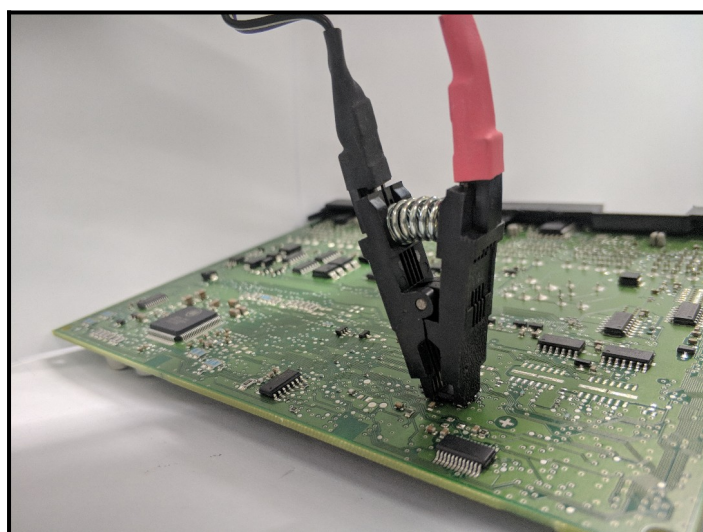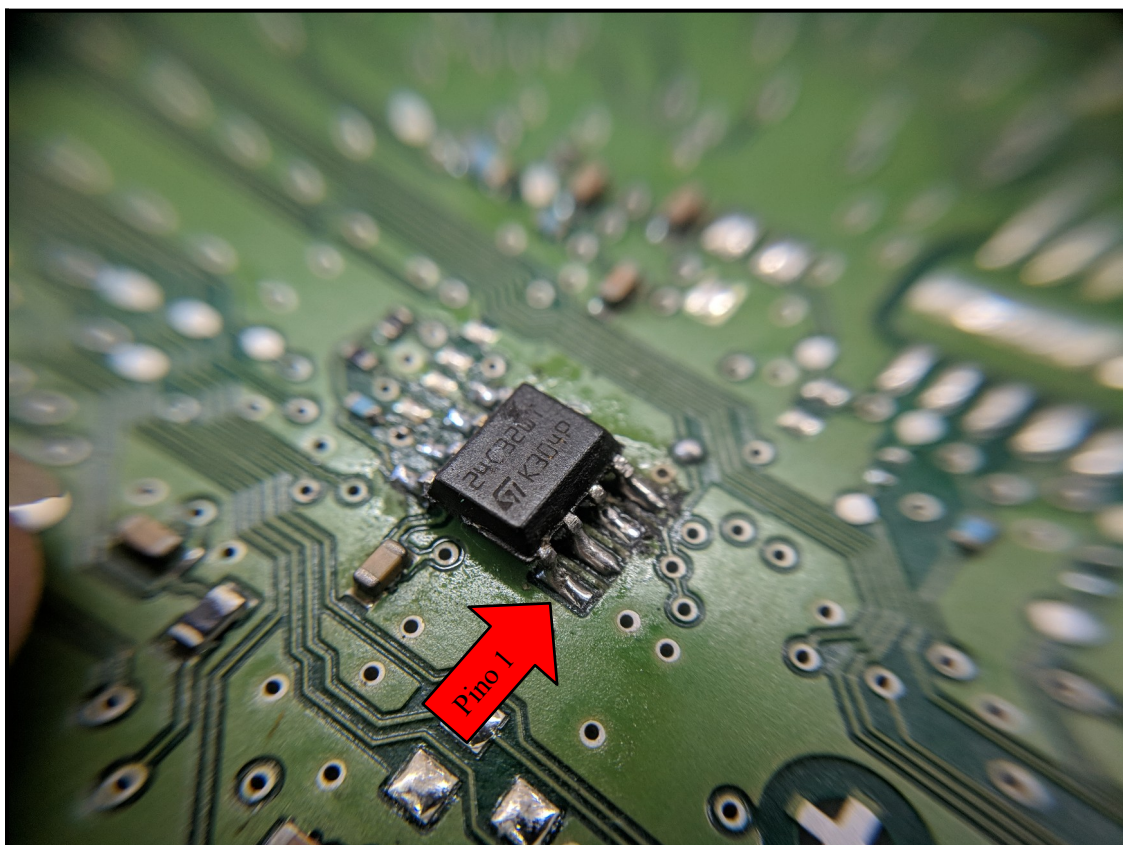


Posicionando a pinça na memória.

PARTE 2 – REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA BCM

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

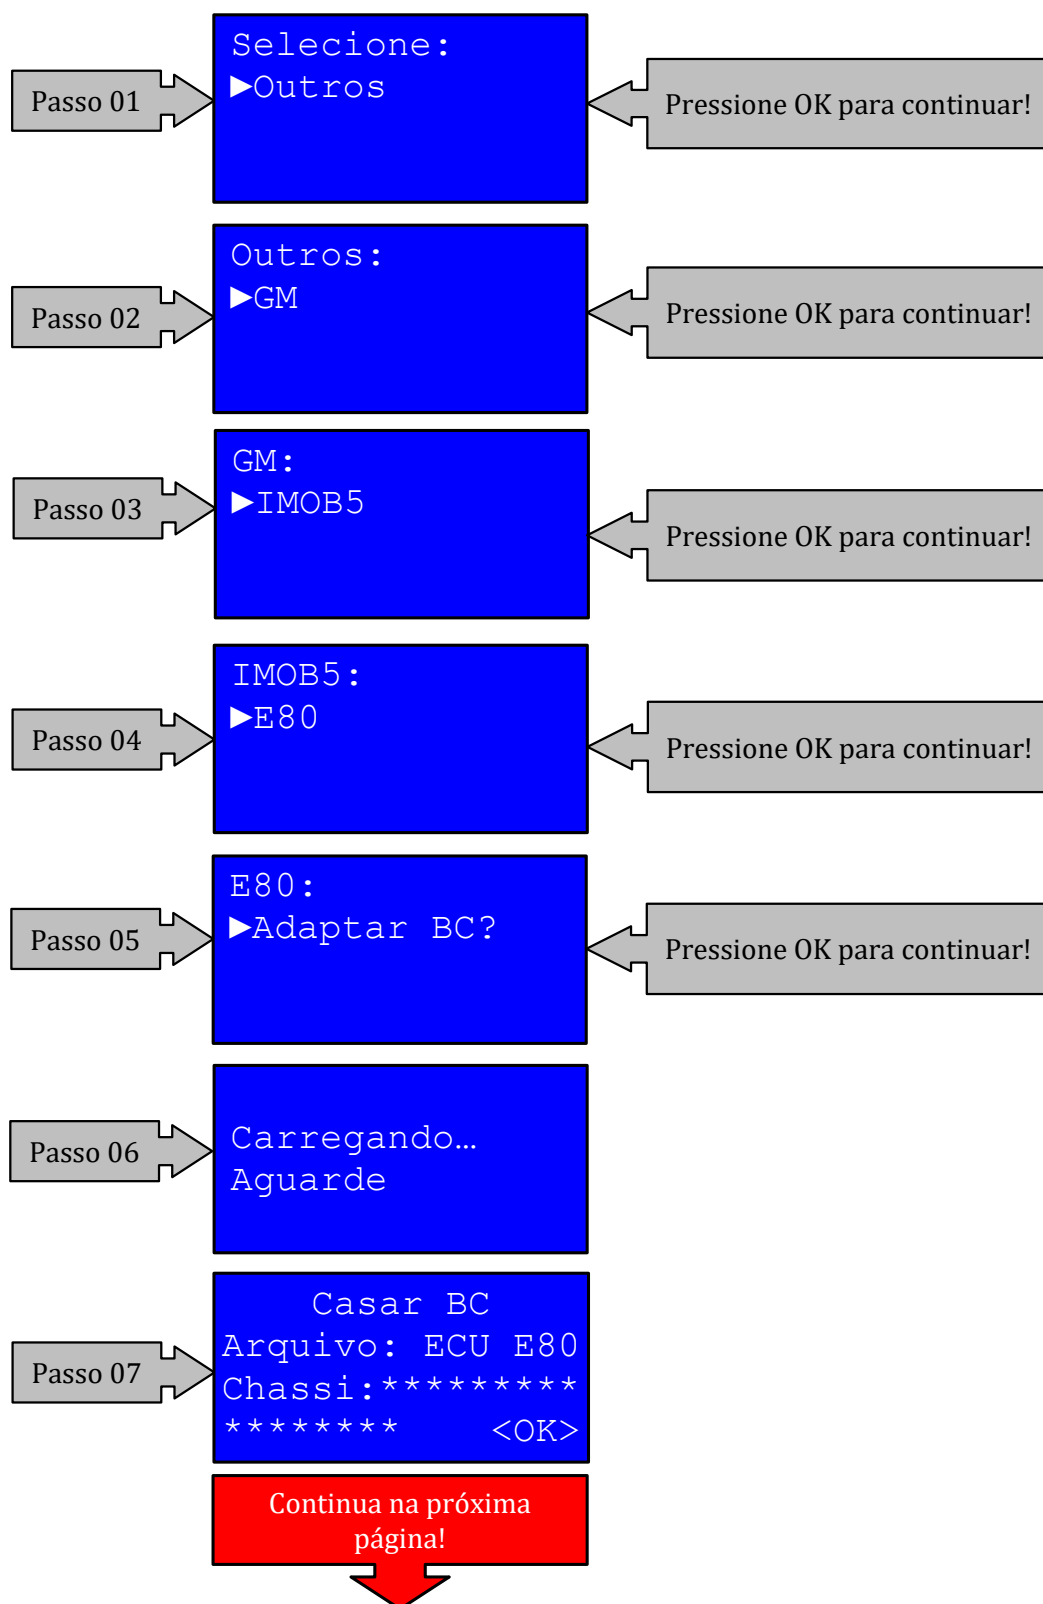

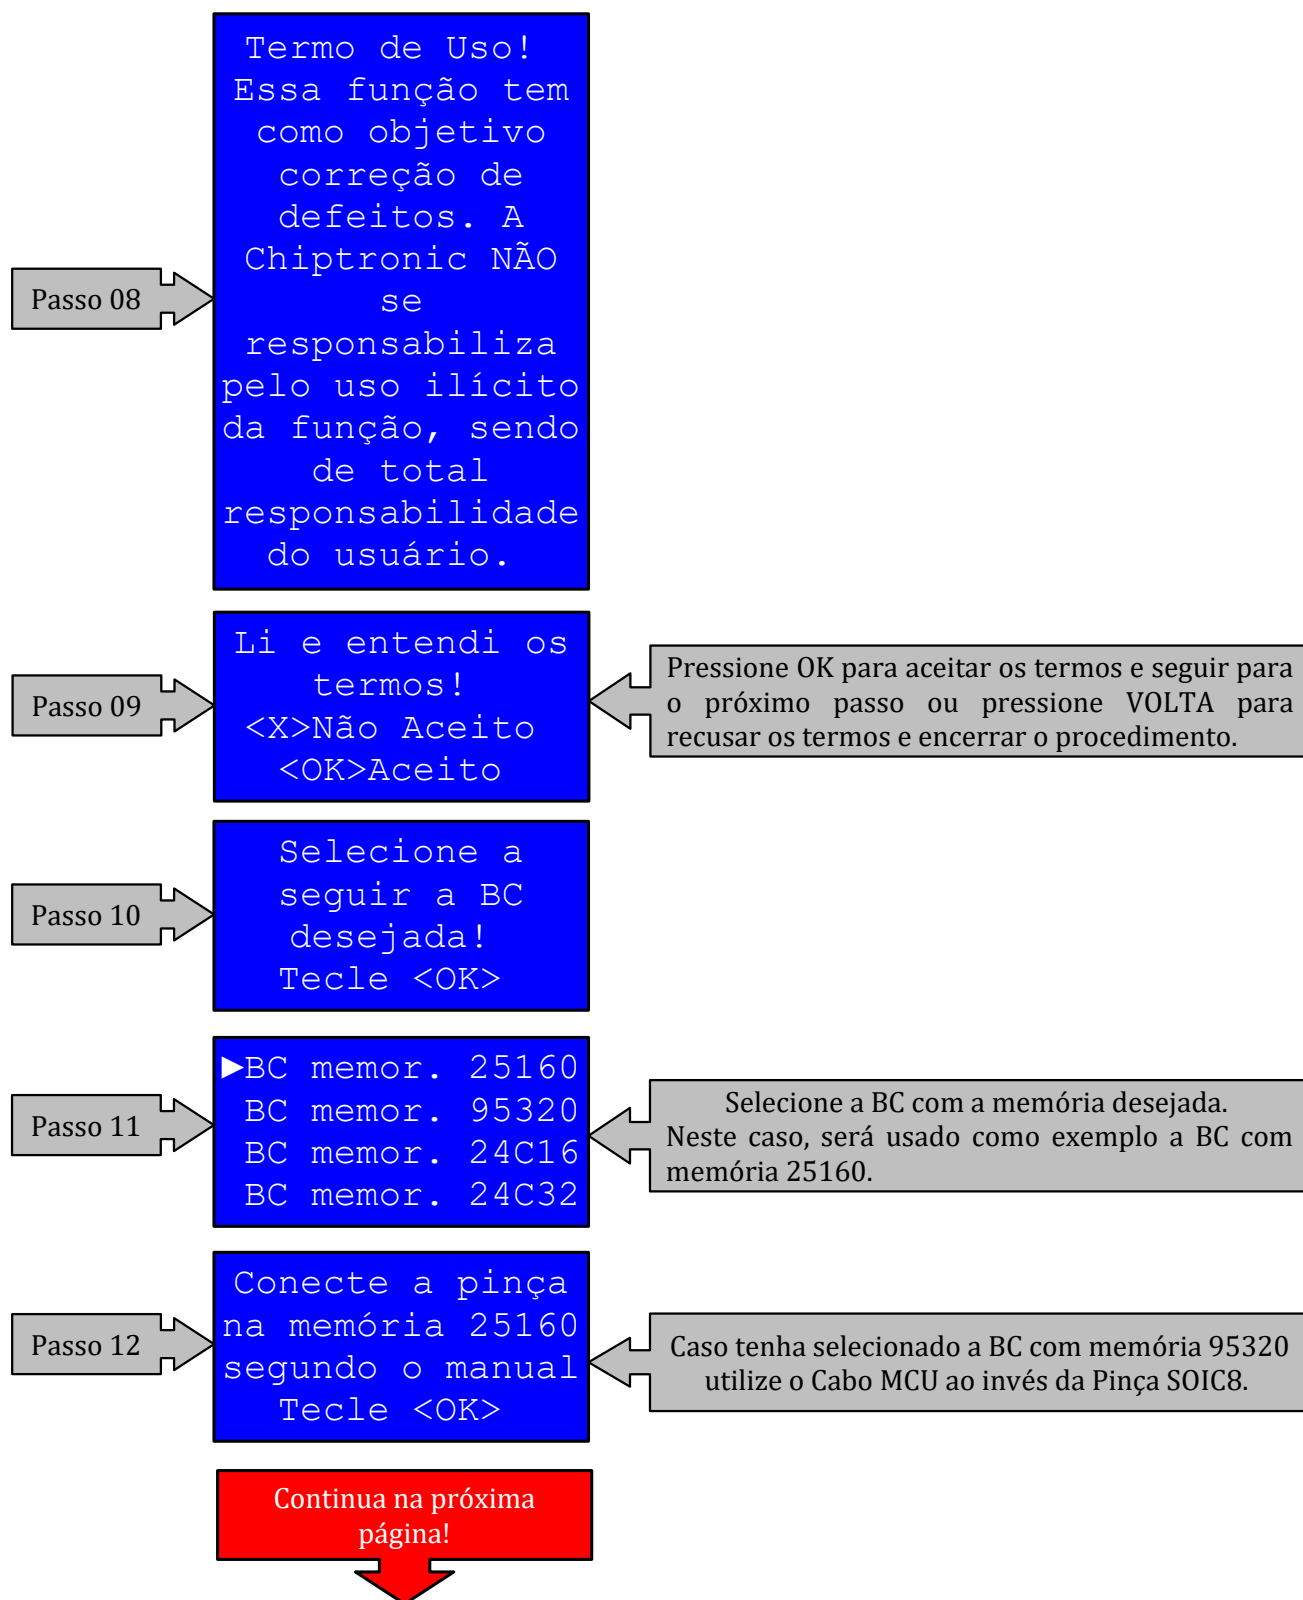



APLICATIVO OBDMAP GM SERVICE

O aplicativo OBDMAP GM Service é utilizado para liberar o Acesso na Leitura de Senha da ECU E80.



OBDMAP GM Service

Código GM Service

0/16


Serial

Senha

0/4

Chiptronic
Todos os direitos reservados

Passo 1: Ao iniciar o aplicativo, digite o código GM Service disponibilizado pelo OBDMAP, o serial do OBDMAP e sua senha.

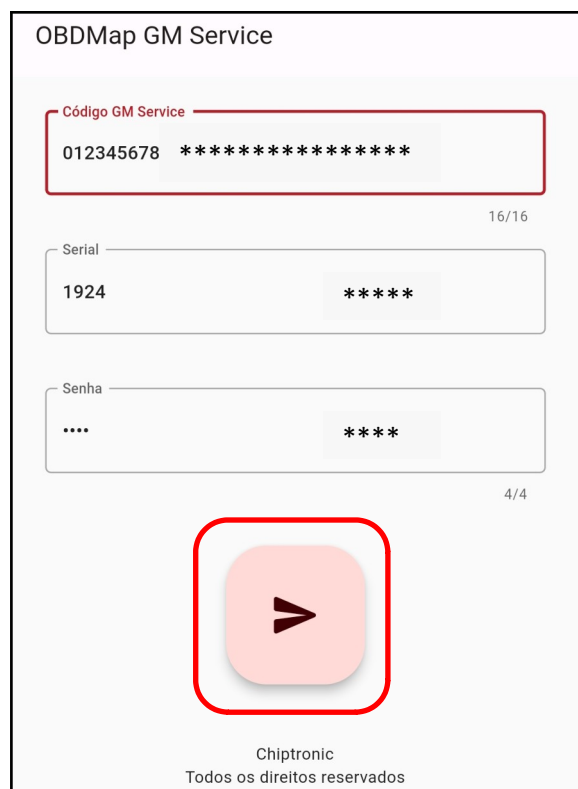

OBDMAP GM Service

Código GM Service

012345678 *****

16/16

Serial

1924 *****

Senha

.... ****

4/4

Chiptronic
Todos os direitos reservados

Passo 2: Após inserida todas as informações, pressione o botão indicado para fazer a requisição do Acesso GM Service.

Acesso GM Service

32 B3 E0 D5 EA 01 49 E8 

OK

Passo 3: Após ter sido gerado o acesso, retorne ao OBDMAP e digite todos os 16 caracteres.

OUTRAS MENSAGENS

Arquivo da BC

O arquivo do BC está corrompido, para prosseguir pressione *OK* e siga para o passo abaixo, para abortar o procedimento pressione *VOLTA*.

(X) NÃO (OK) SIM

A adaptação do BC verifica e modifica apenas algumas regiões do arquivo. Caso as informações não relacionadas com o procedim. estejam incorretas o veículo NÃO irá funcionar!

O arquivo do BC está corrompido, para prosseguir pressione *OK* e siga para o Passo 15 do procedimento de adaptação.

Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do Cabo MCU com o BC;
- BC com problema;
- Os fios do Cabo MCU podem ter sido ligados errado no BC;
- Má conexão da pinça na memória;
- ECU com problema.

Soluções:

- Conferir se o Cabo MCU foi soldado corretamente na BC;
- Conferir se a Pinça SOIC8 foi conectada corretamente na BC;

Arquivo da ECU
inválido!

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

Causas Prováveis:

- Arquivo da ECU não é compatível;
- Arquivo da ECU está corrompido.

Solução:

- Verificar se o modelo da ECU é compatível com o apresentado neste manual.

Pinça Invertida!
Verifique...

Causa Provável:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pino 1 da memória (o pino 1 da memória fica do lado vermelho do cabo).

Solução:

- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória.

Erro de
comunicação!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o cabo universal + adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Sem comunicação
com o veículo ou
veículo
incompatível!

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o cabo universal + adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Falha na rede
CAN!

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

Erro na gravação
do BC!
<OK> p/ repetir

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do Cabo MCU com o BC;
- BC com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do Cabo MCU podem ter sido ligados errado no BC;
- Mau contato do Cabo MCU com o OBDMAP;
- Mau contato da pinça com o OBDMAP;
- Má conexão da pinça na memória.

Soluções:

- Conferir o Cabo MCUU foi ligado corretamente;
- Conferir a conexão da pinça na memória;
- Conferir se a pinça está bem conectada ao OBDMAP;
- Conferir se o Cabo MCU está bem conectado ao OBDMAP.

Acesso negado!

Causa Provável:

- A ECU não é compatível com a aplicação.

Solução:

- Verificar aplicação.

Erro no código
de segurança!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- O valor inserido está incorreto.

Soluções:

- Digite o valor corretamente;
- Entre em contato com o Suporte Técnico.

Erro na leitura!

Tecle <OK>

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza o cabo universal + adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

ECU BLOQUEADA!
Aguarde o tempo
de espera.
Tecle <OK>

Causa Provável:

- A ECU está bloqueada.

Solução:

- Aguardar o tempo de espera com a ignição ligada.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.