



MANUAL DE CARGA – OBD0354

Leitura de Senha e Programação de Keyless Honda Motos SCU-1 (PCX E ADV)

Ver. 2



ABRIL 2026



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO MÓDULO SCU NO VEÍCULO	6
LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDA DO CABO MCU NO MÓDULO SCU	7
CONECTANDO O CABO SMART-1 NO MÓDULO SCU	8
CONFIGURANDO A CHAVE HONDA PARA ON E OFF (HABILITADA E DESABILITADA)	9
REALIZANDO A LEITURA DE SENHA	10
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES (SEM CHAVE VÁLIDA)	13
REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES (COM CHAVE VÁLIDA)	16
REALIZANDO O TESTE DAS CHAVES	20
SOFTWARE OBDMAP SUITE	22
OUTRAS MENSAGENS	25

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura das senhas;
- Adição de chaves;
- Programação de chaves quando perdeu todas;
- Teste das chaves.

As chaves que não forem apresentadas no veículo ficarão BLOQUEADAS, impossibilitando programá-las em outra moto. Entretanto, elas podem ser reprogramadas no mesmo veículo em que pertence.

Para cada chave programada na memória existe uma senha correspondente que pode ser usada tanto para programar chaves quanto para liberar uma partida de emergência.

Na adição de chaves o sistema mantém a chave válida programada junto com as novas chaves que forem apresentadas.

Na programação de chaves em situação de todas as chaves perdidas, a chave correspondente a senha utilizada continua programada junto com as novas chaves que forem apresentadas.

OBS: É necessário retirar o módulo SCU da moto para realização do serviço em bancada.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Honda	PCX	2015-2022
	ADV 150	2021-2022
	SH 150	2017-2021
	SH 300	2016-2021


CHAVE DE PRESENÇA UTILIZADA



Utilize chave de Presença Original Honda (ID47 HITAG 3 - 433Mhz FSK)

RETORNAR AO ÍNDICE

ACESSÓRIOS UTILIZADOS

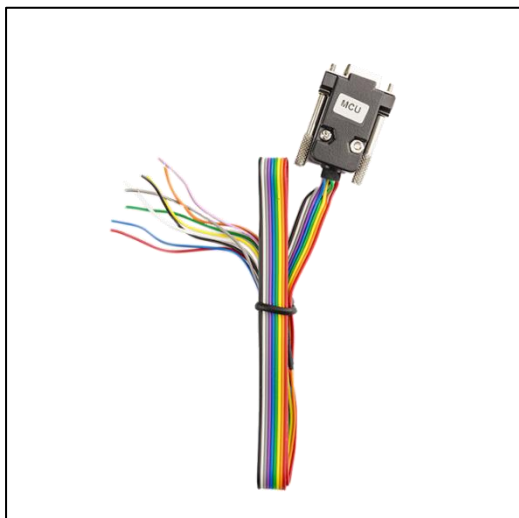

Cabo MCU:
Utilizado para leitura de senha

Utilize o adaptador AC1921 + cabo Smart-1 para
programação de chaves



[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



Fonte de Alimentação:
Utilizado junto ao OBD MAP para realizar
procedimentos via bancada.

Todos os acessórios conectados no SCU via
cabo MCU para procedimento de leitura de
senha




Todos os acessórios conectados no SCU via adaptador
AC1921 + Smart-1 para procedimento de programação
ou adição de chaves

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

LOCALIZANDO MÓDULO SCU NO VEÍCULO

- O módulo SCU da Honda PCX encontra-se na posição **E4**.


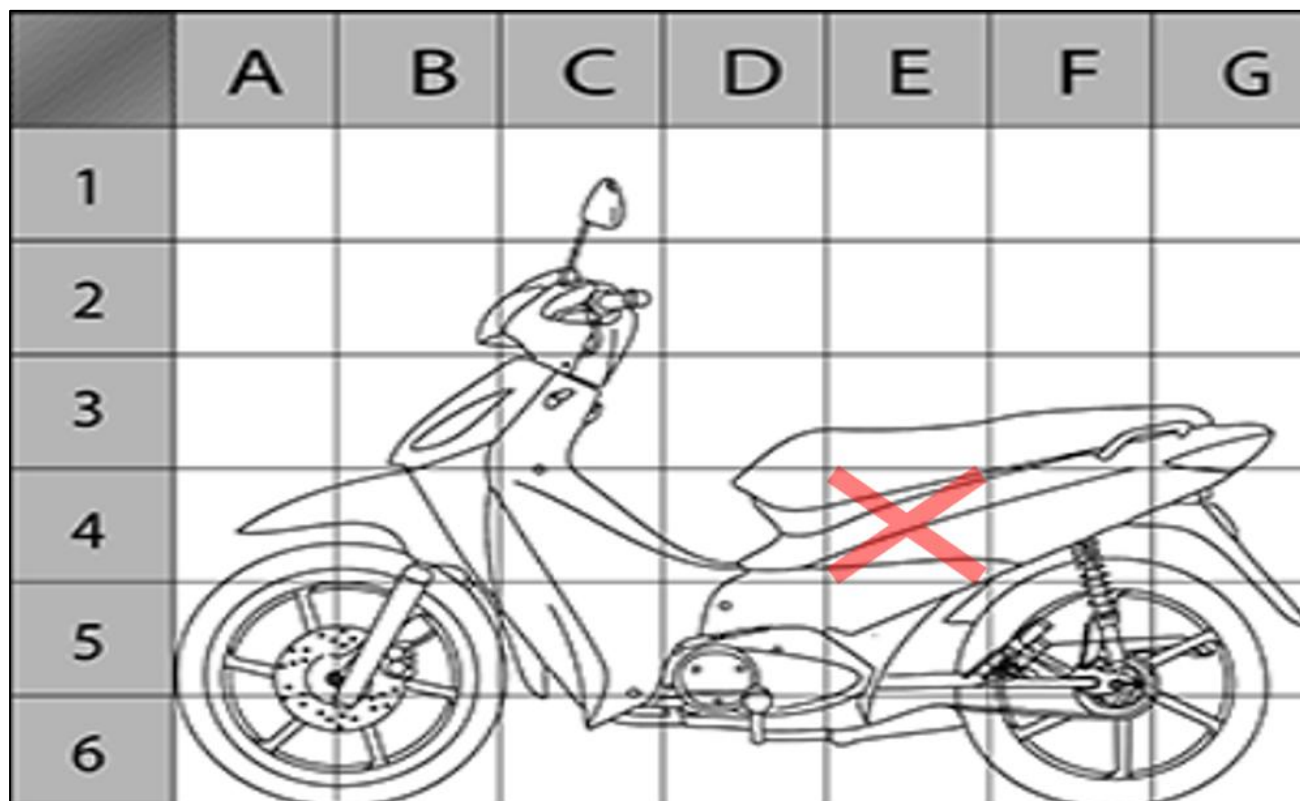


RETORNAR AO ÍNDICE

LOCALIZANDO OS PONTOS DE SOLDADA DO CABO MCU NO MÓDULO SCU


Para realizar a leitura de senha é necessário soldar o cabo MCU na placa.

Retire a membrana azul que cobre os pontos de solda.

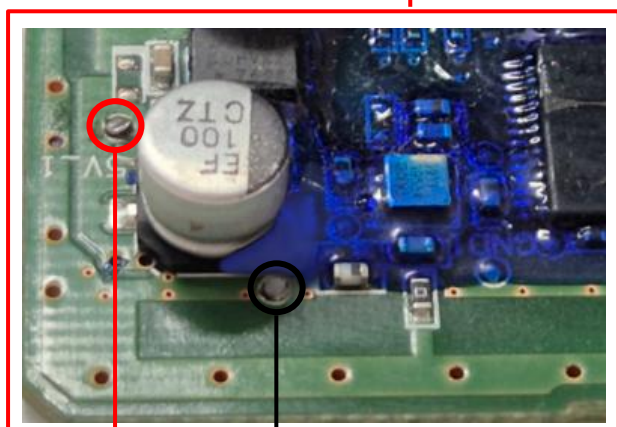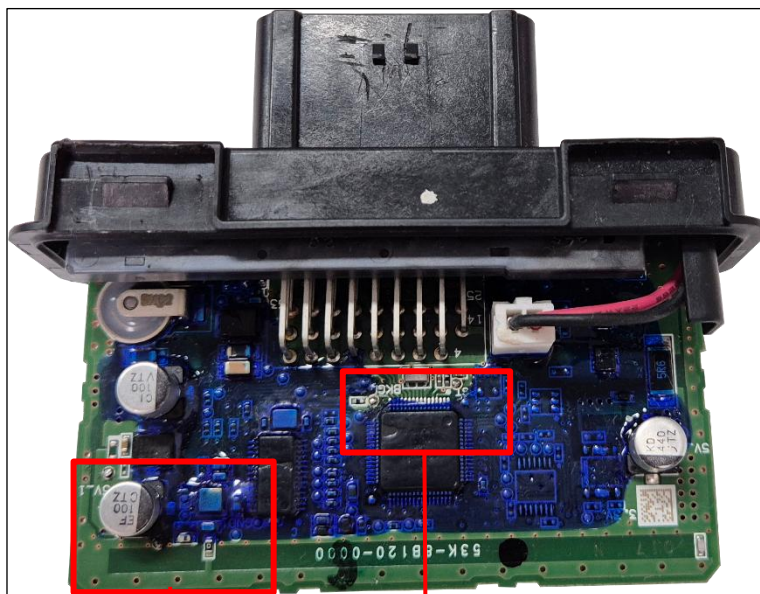

1

2

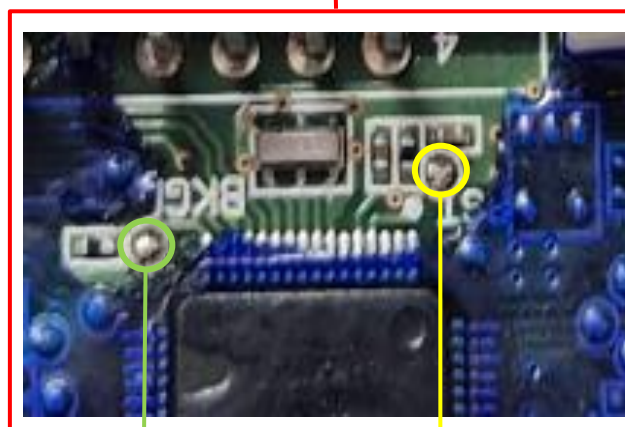

3



4

IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Vermelho
2	Fio Preto
3	Fio Verde
4	Fio Amarelo

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)


CONECTANDO O CABO SMART-1 NO MÓDULO SCU

Para a programação ou adição de chaves, conecte o cabo Smart-1 no bocal do modulo SCU, conforme o diagrama abaixo:

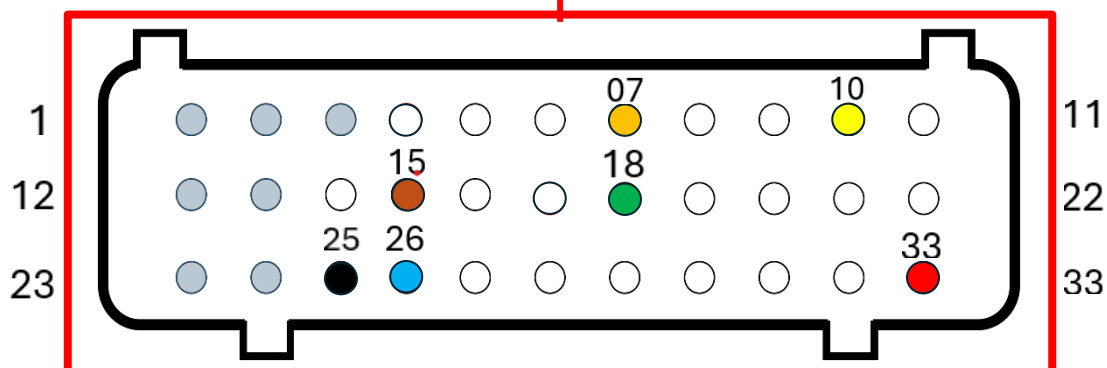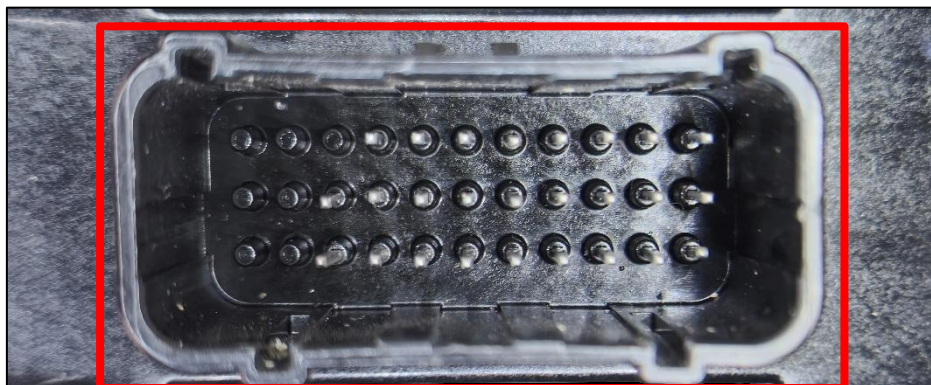

Modulo SCU	Cabo Smart-1
Pino 07	Fio Laranja
Pino 10	Fio Amarelo
Pino 15	Fio Marrom
Pino 18	Fio Verde
Pino 25	Fio Preto
Pino 26	Fio Azul
Pino 33	Fio Vermelho

CONFIGURANDO A CHAVE HONDA PARA ON E OFF (HABILITADA E DESABILITADA)

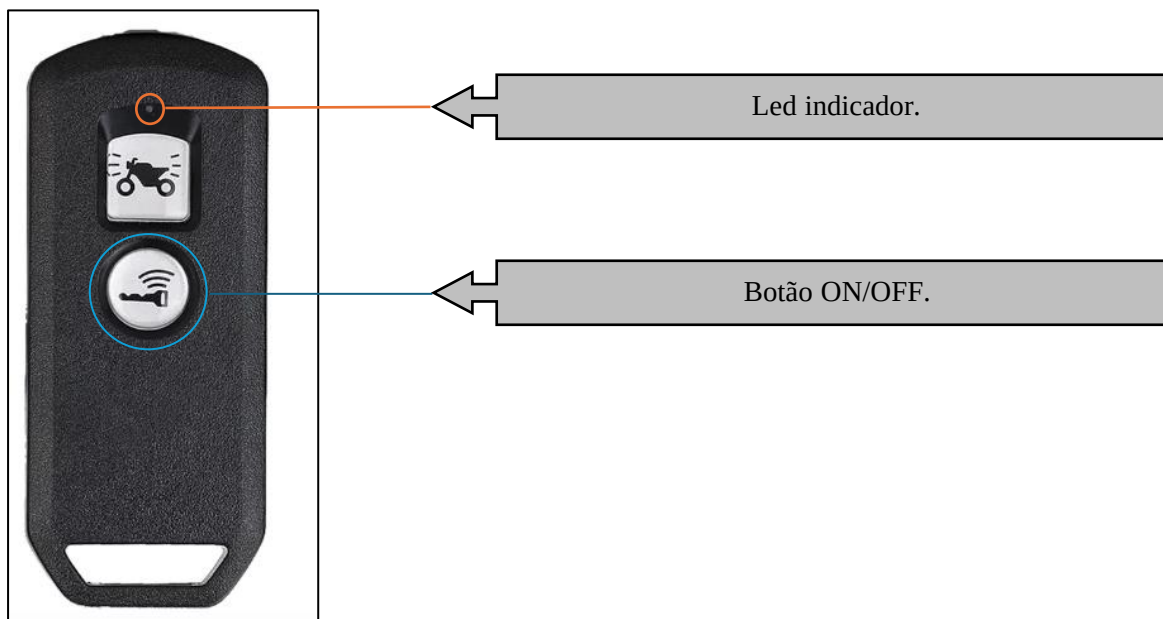

- As chaves Keyless Honda possuem uma característica que pode ser habilitada (Configurar "ON") ou desabilitadas (Configurar "OFF"). Quando "ON" a chave funciona normalmente e desde que esteja programada irá liberar partida na moto. Caso a chave esteja "OFF" a moto deixa de reconhecer essa chave e não libera a partida. Para verificar se a chave está habilitada ou desabilitada, faça o seguinte procedimento
- De um clique rápido no botão ON/OFF da smart Key, conforme a figura acima. Se o LED da chave piscar VERDE, o keyless está habilitado. Se piscar VERMELHO, o keyless está desabilitado

Para habilitar, faça o seguinte procedimento:


- Para Configurar "ON" (habilitar) Com a chave em mãos, segure por até 2 segundos o botão ON/OFF. Você perceberá que o led vai piscar algumas vezes em vermelho e vai finalizar com a cor verde. Nesse momento, você habilitou o keyless.

Para desabilitar, faça o seguinte procedimento:


- Com a chave em mãos, segure por até 2 segundos o botão ON/OFF. Você perceberá que o led vai piscar algumas vezes em verde e vai finalizar com vermelho. Nesse momento, você desabilitou o keyless.

REALIZANDO A LEITURA DE SENHA


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

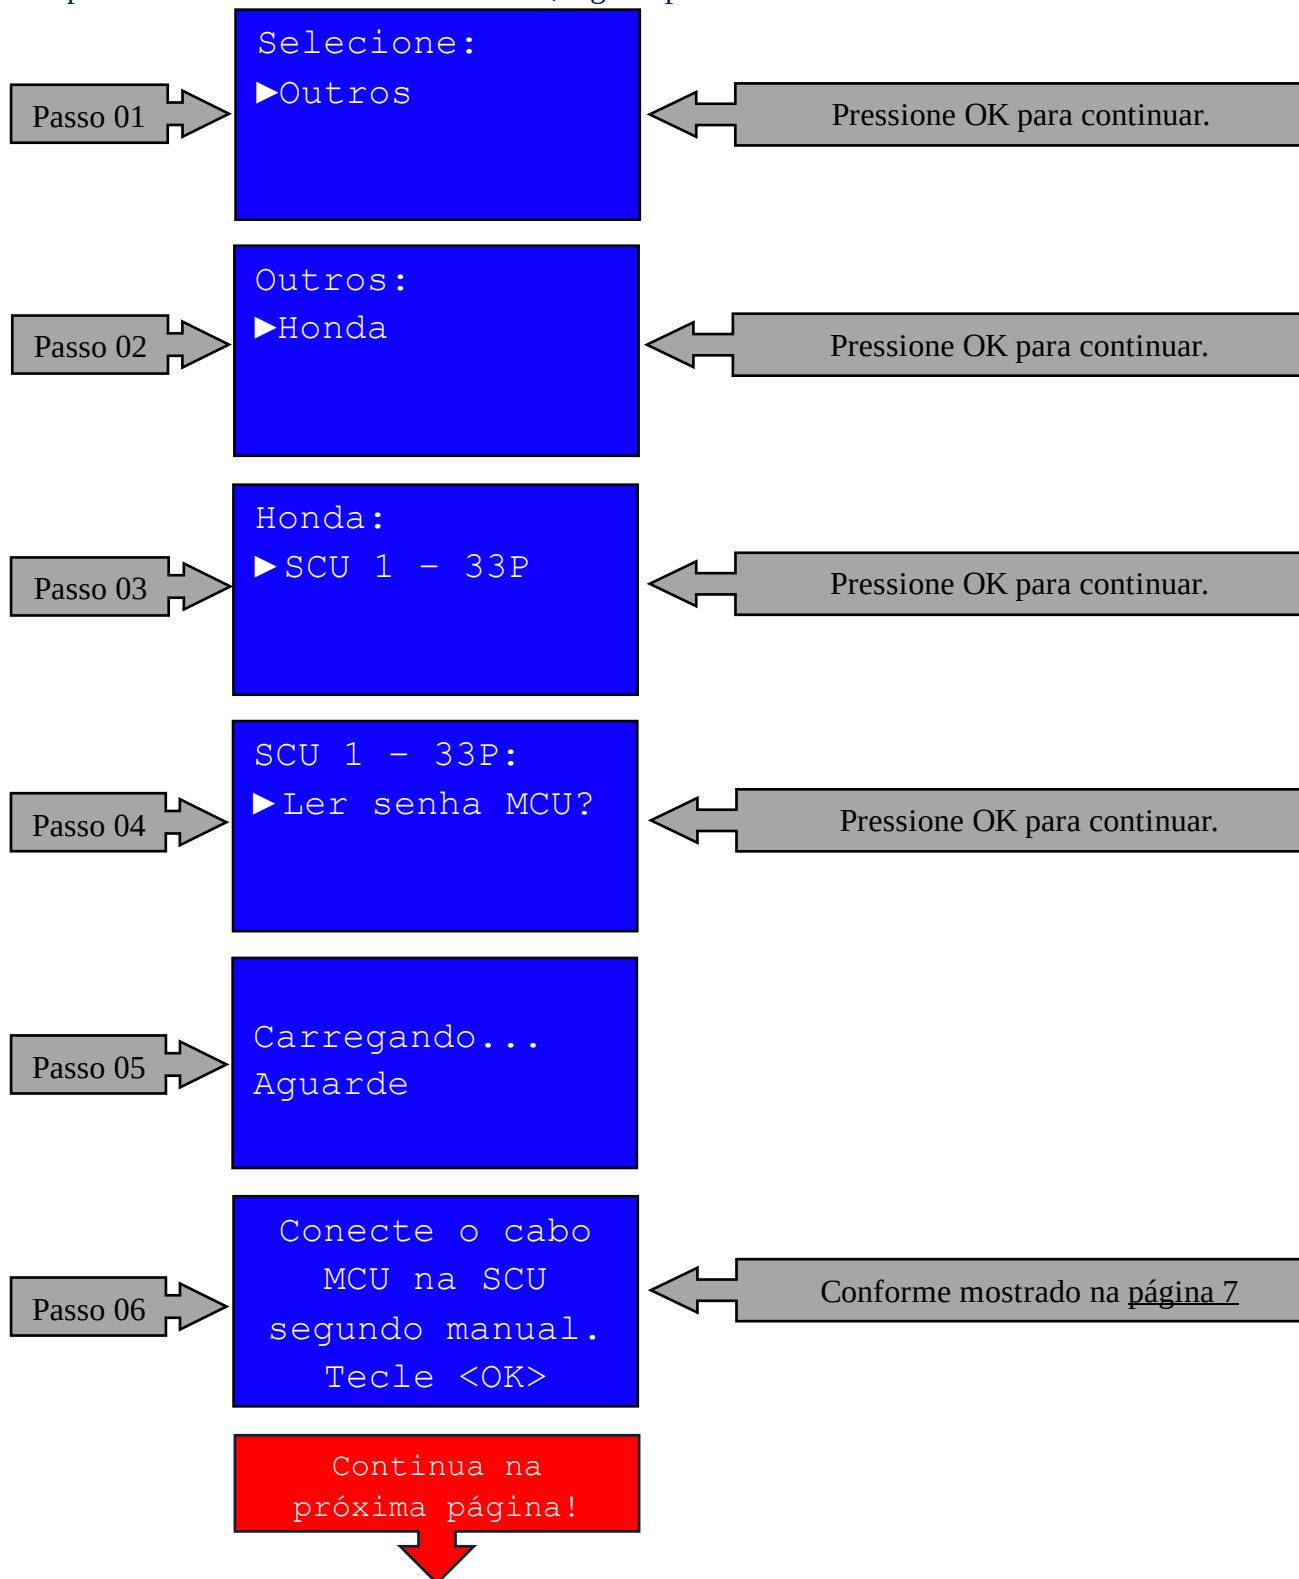

RETORNAR AO ÍNDICE

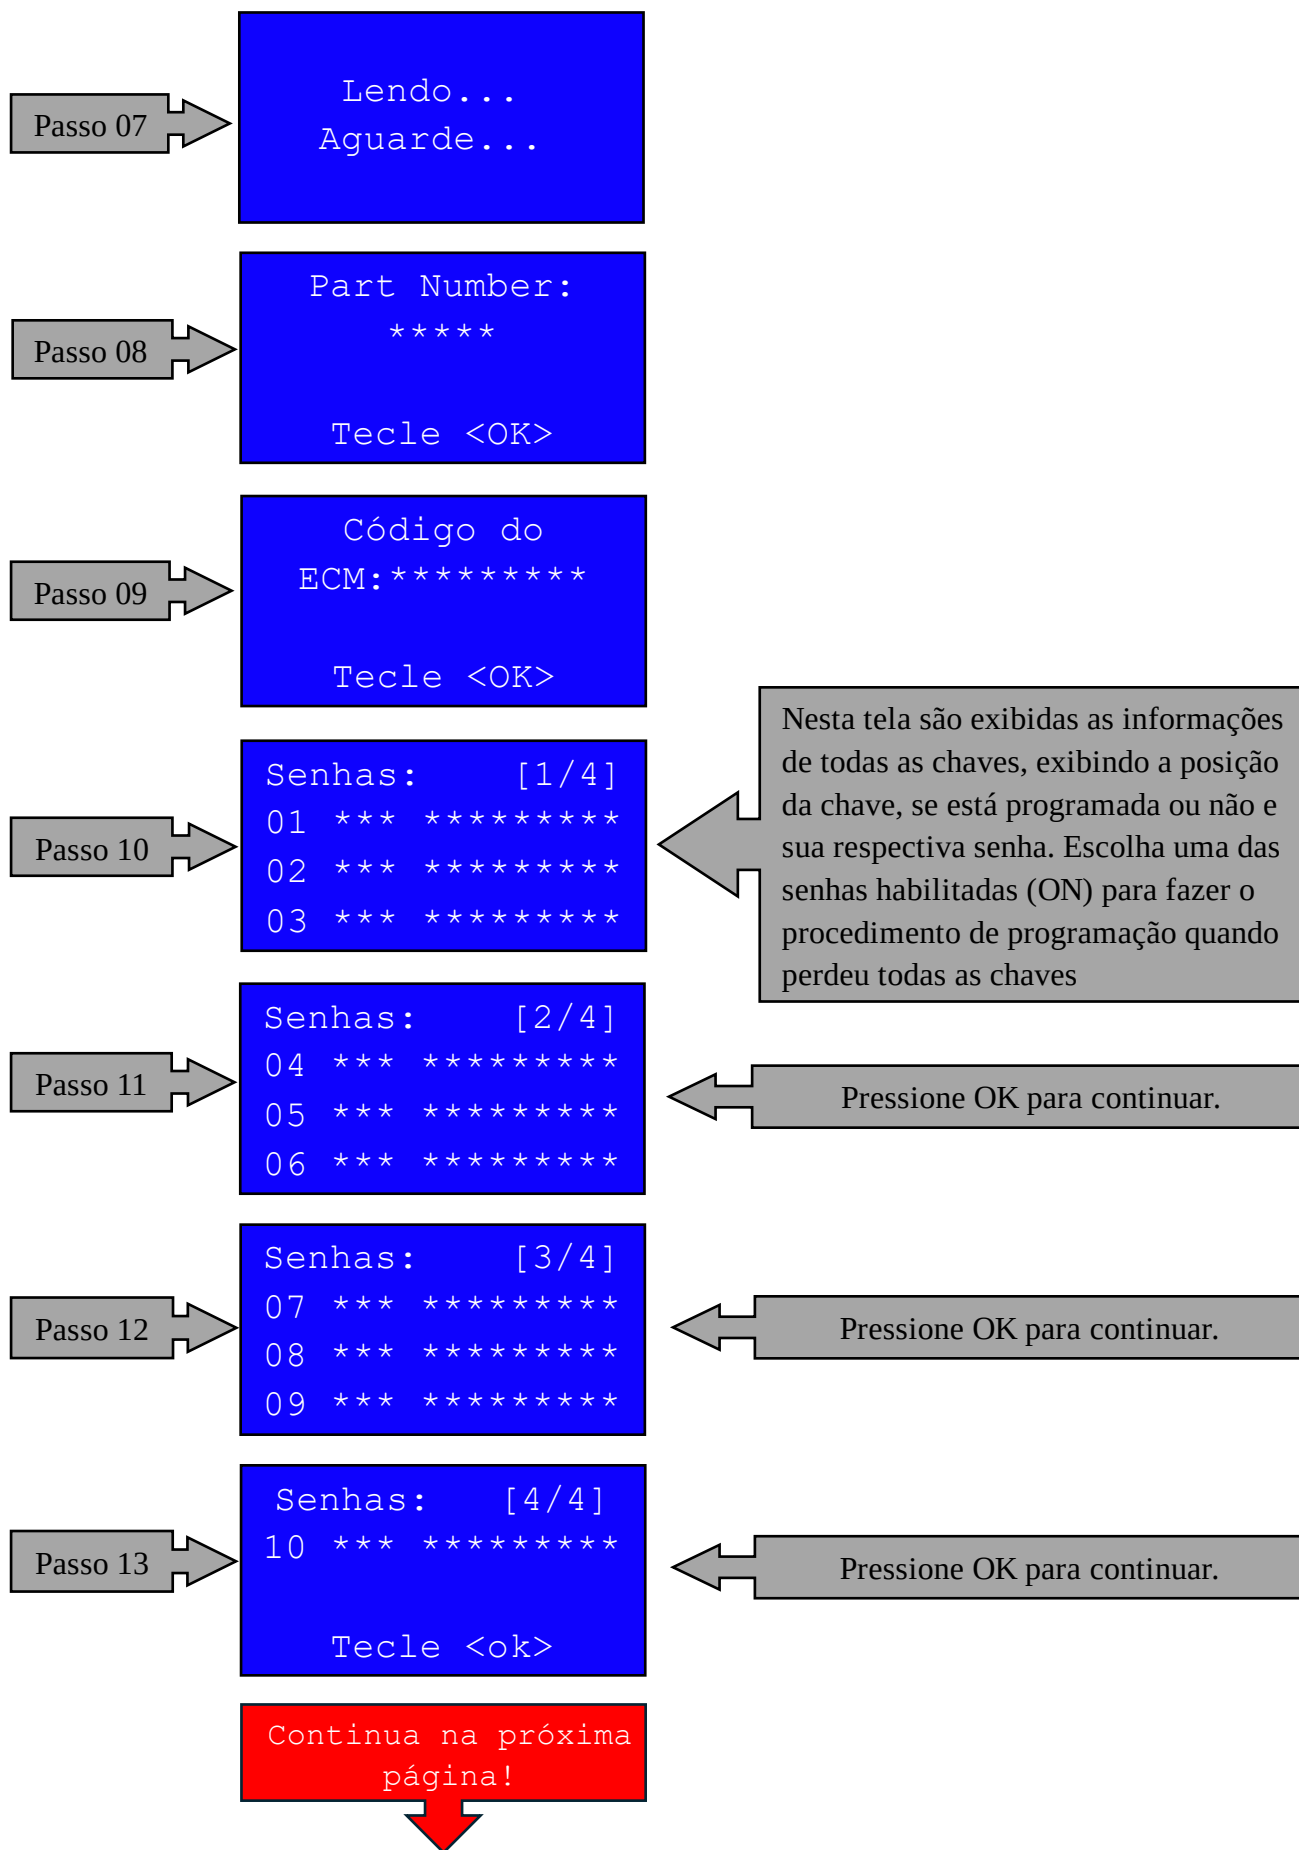



RETORNAR AO ÍNDICE

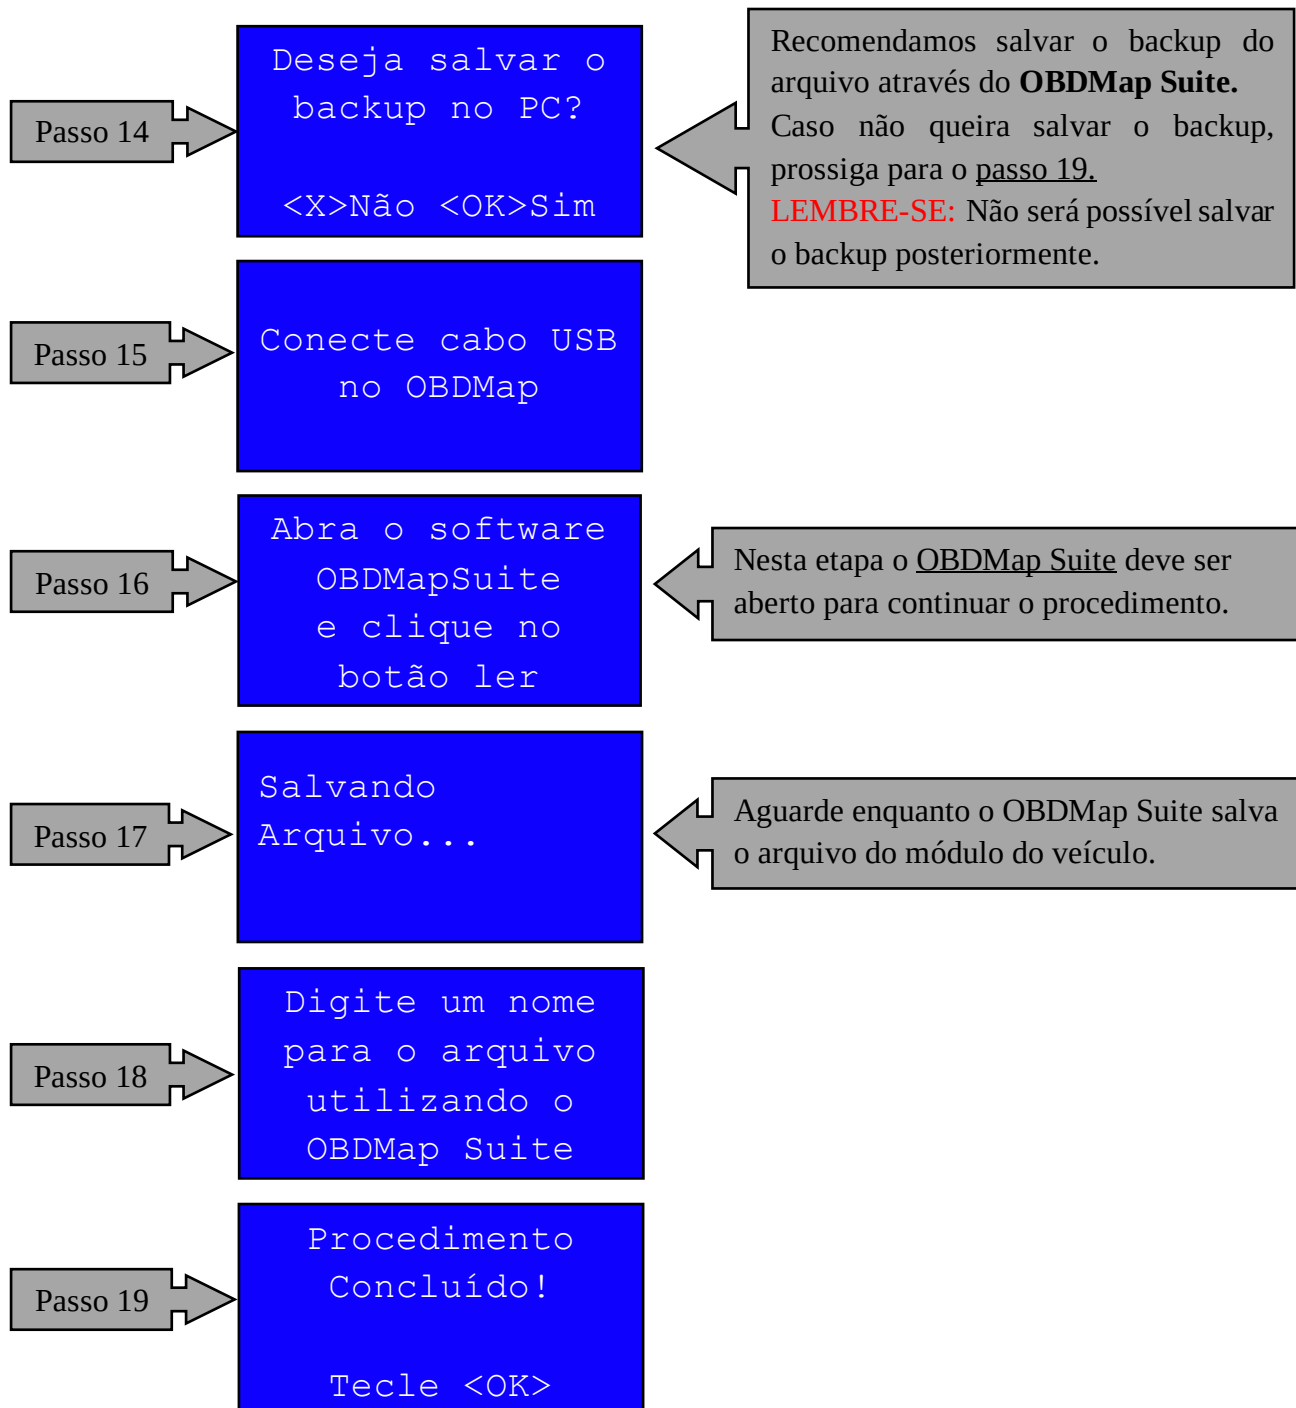


REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES (SEM CHAVE VÁLIDA)

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

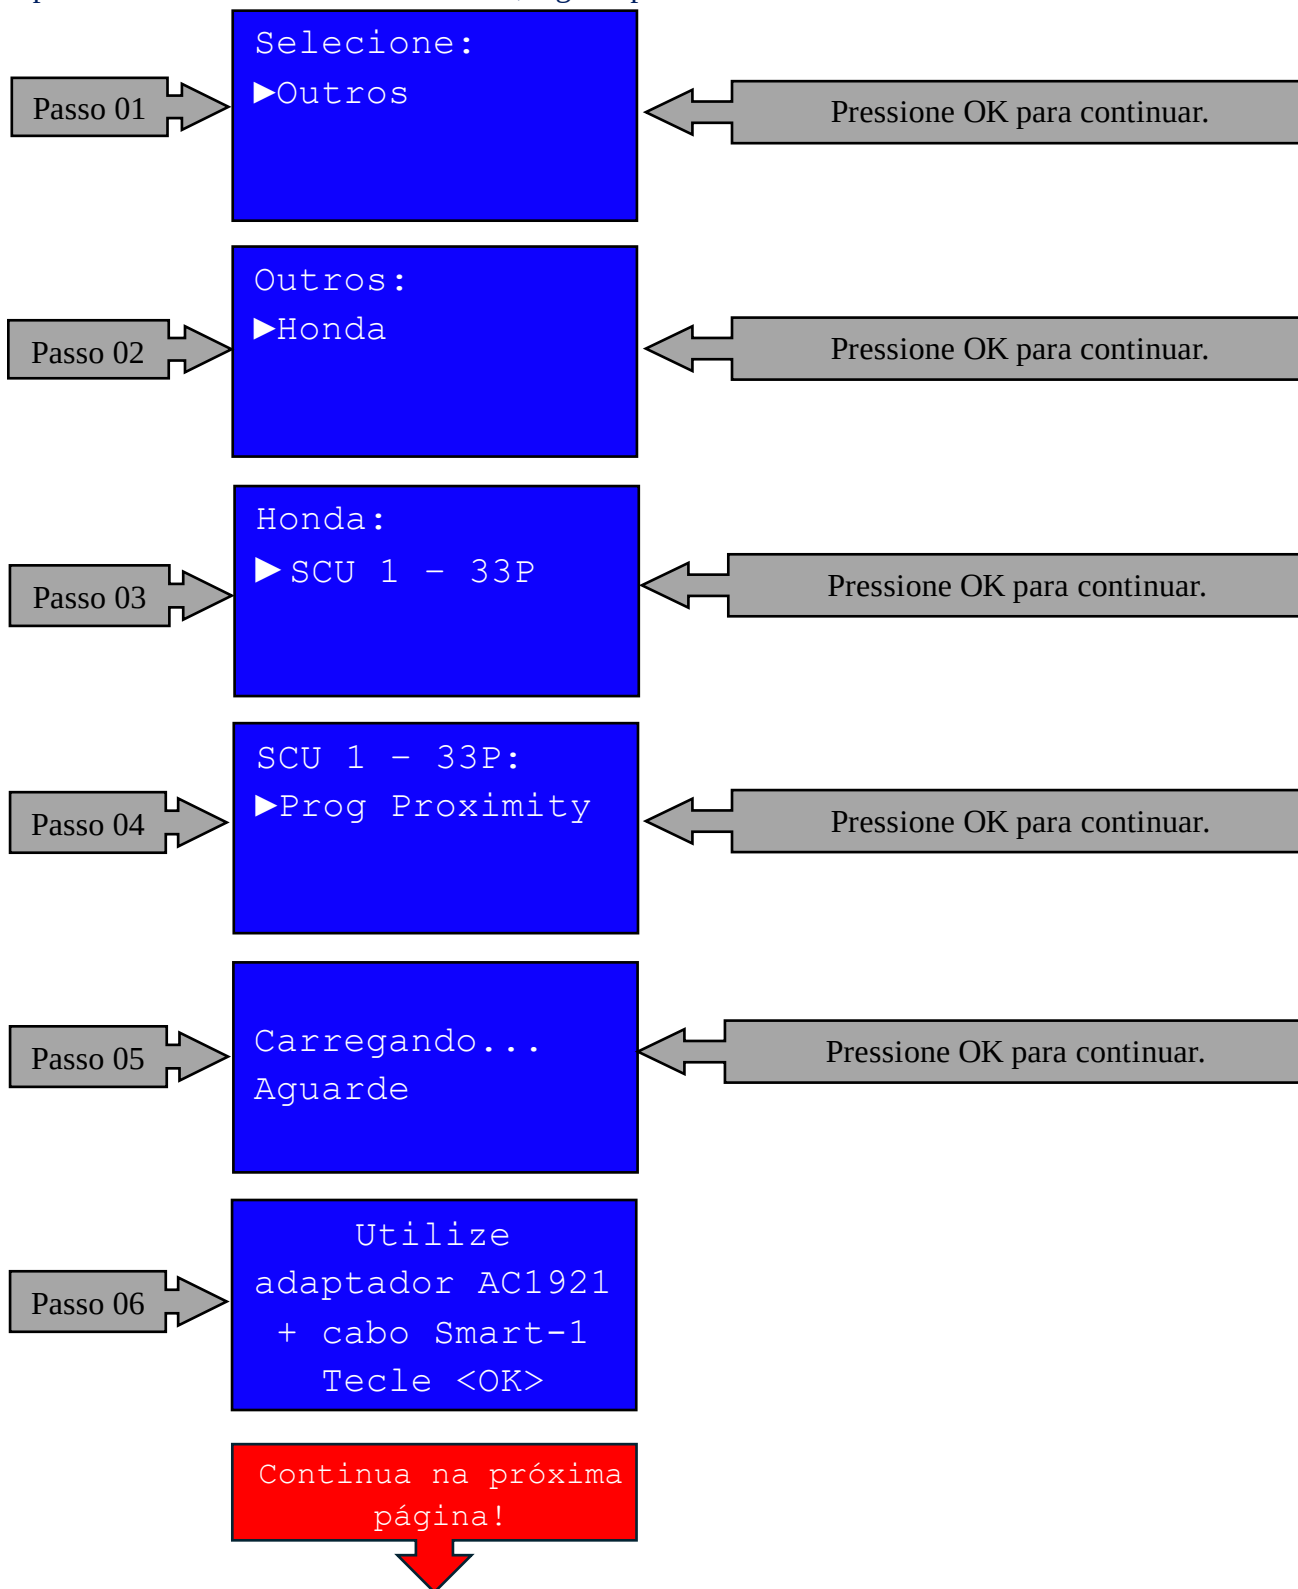


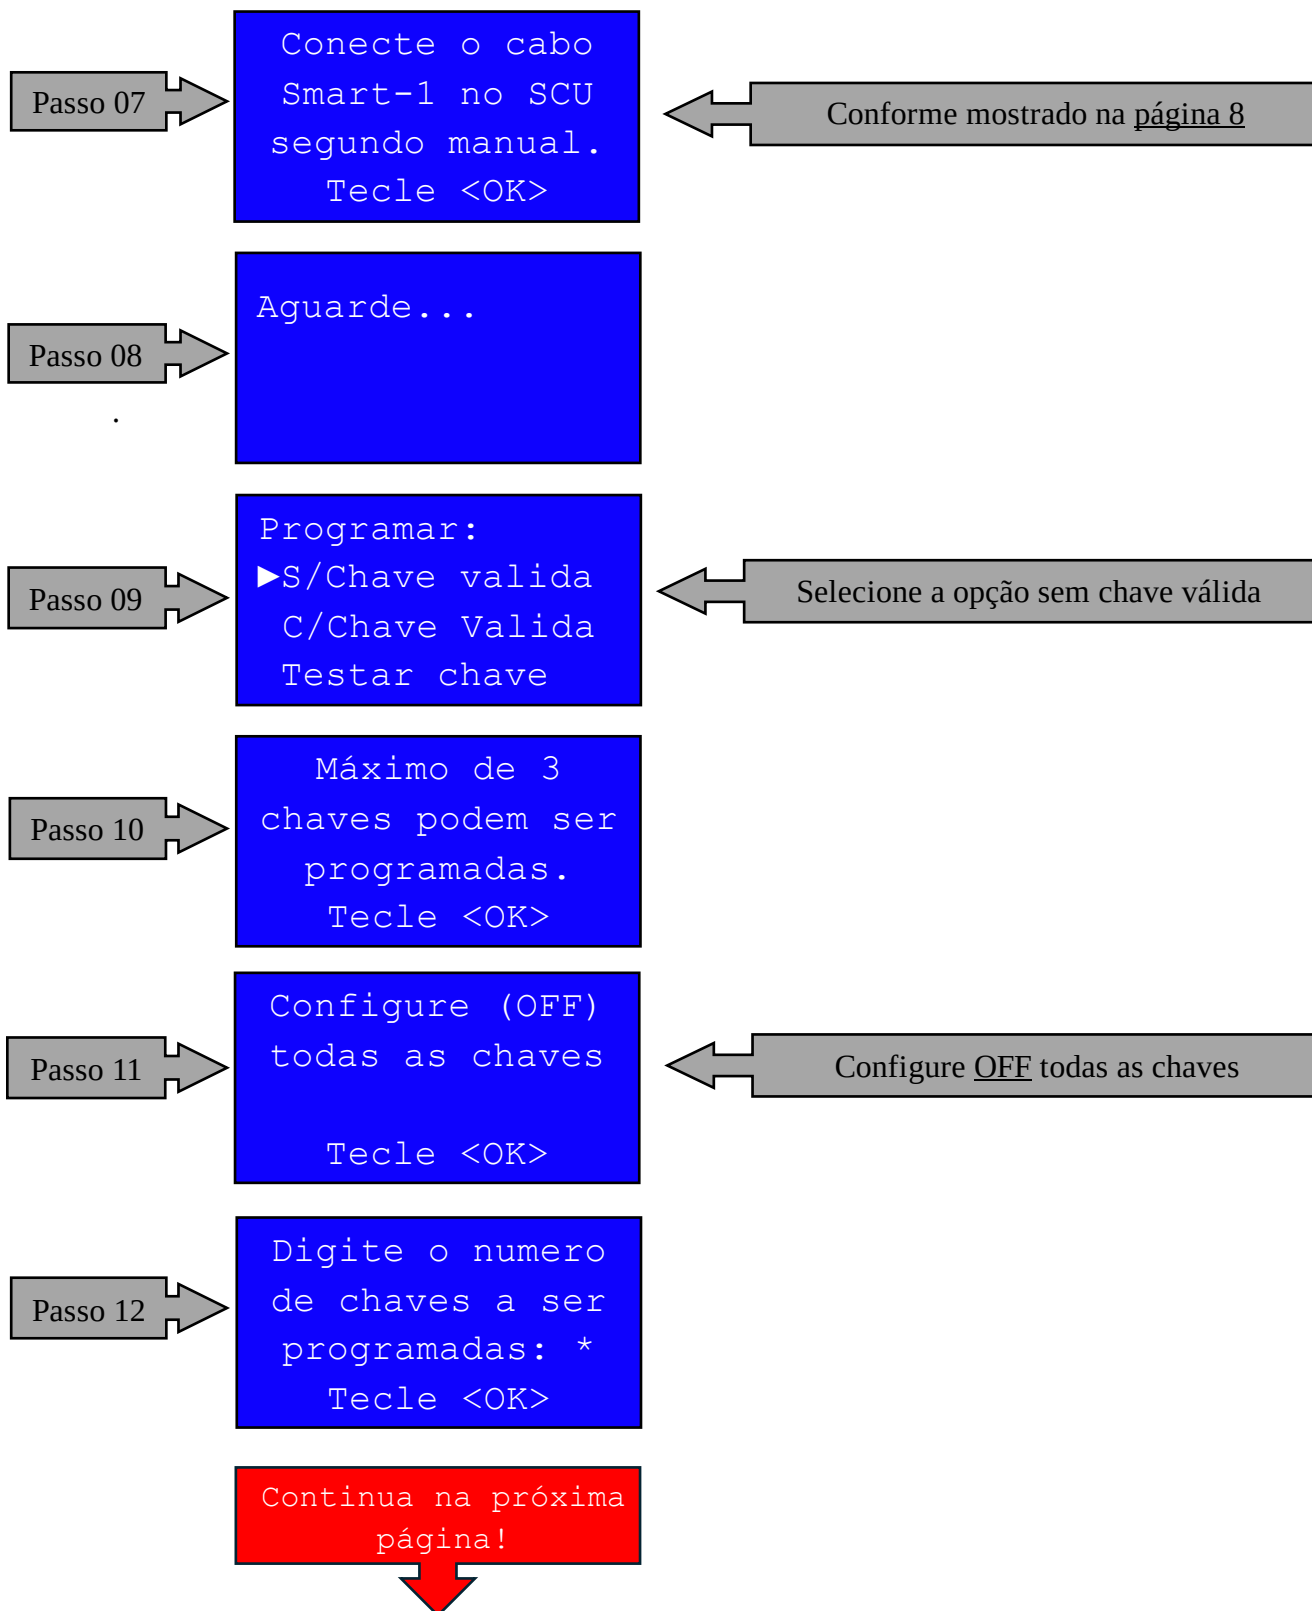

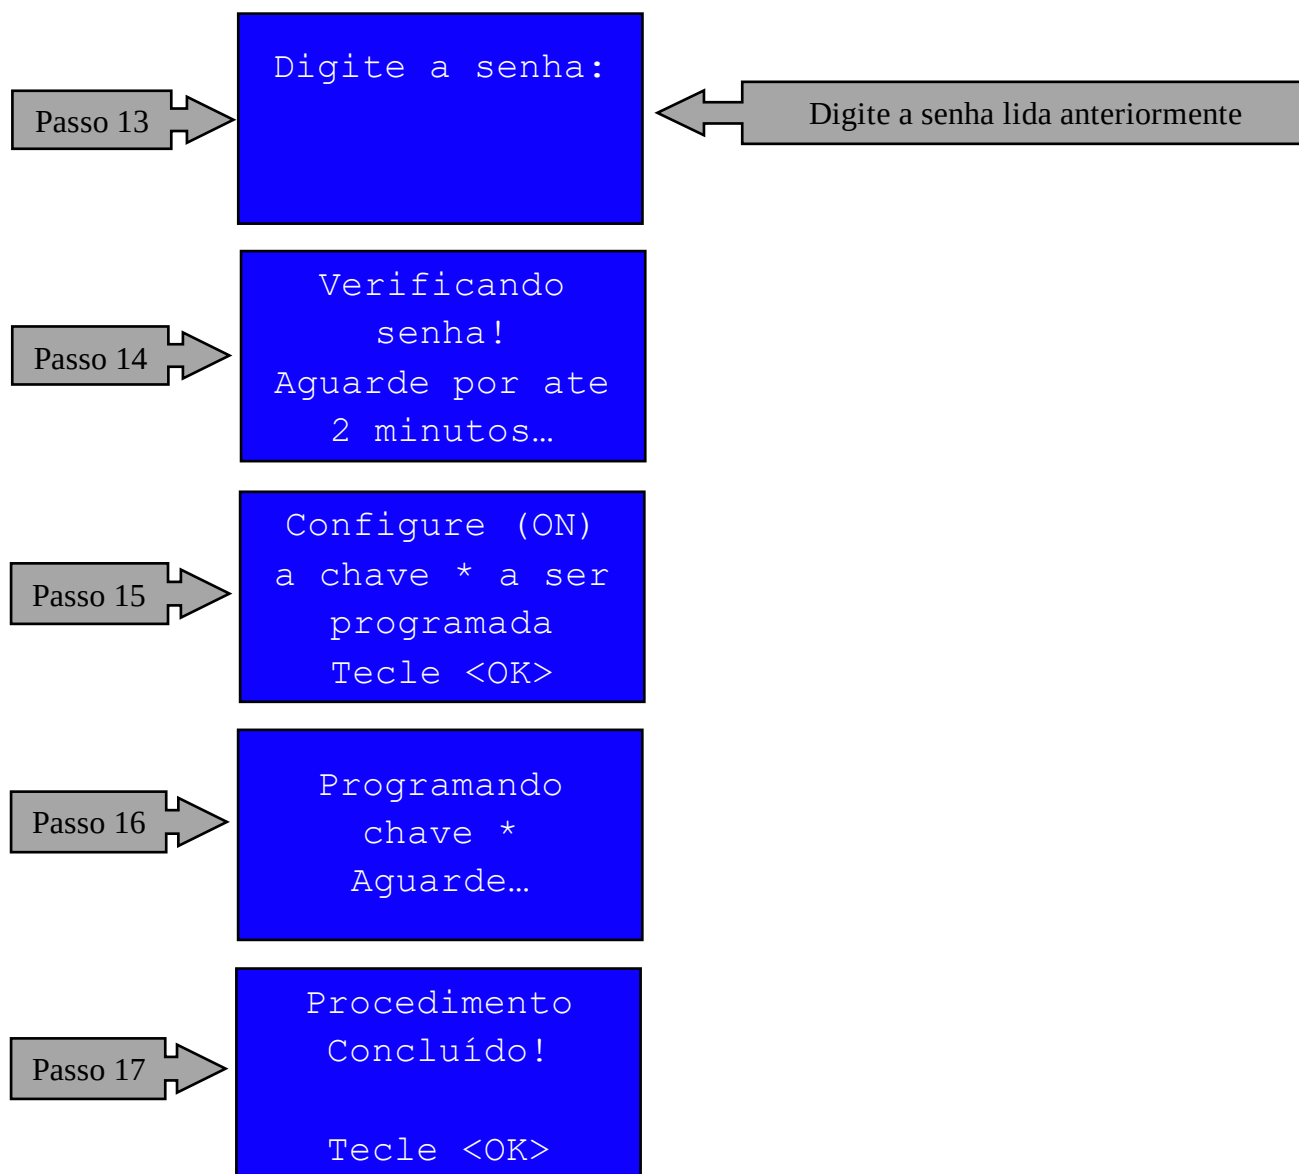



REALIZANDO A ADIÇÃO DE CHAVES (COM CHAVE VÁLIDA)


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

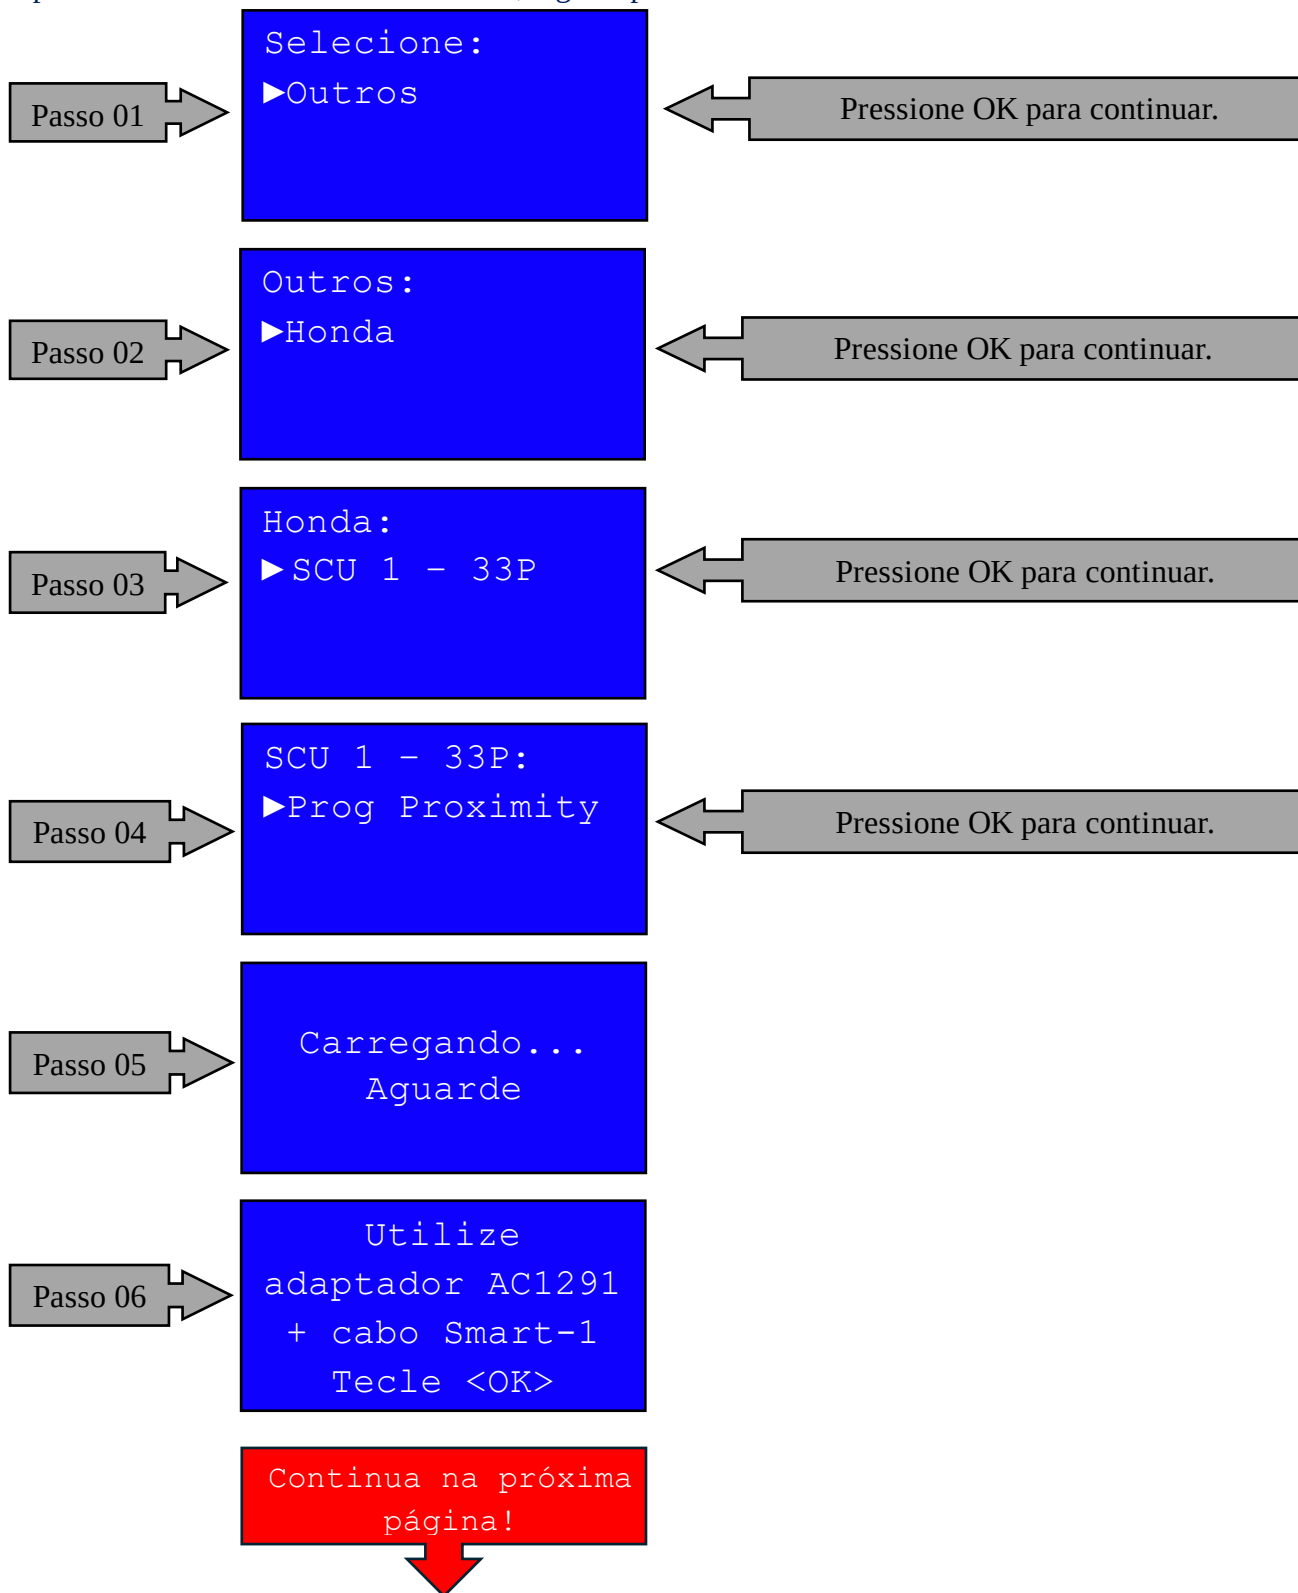

RETORNAR AO ÍNDICE

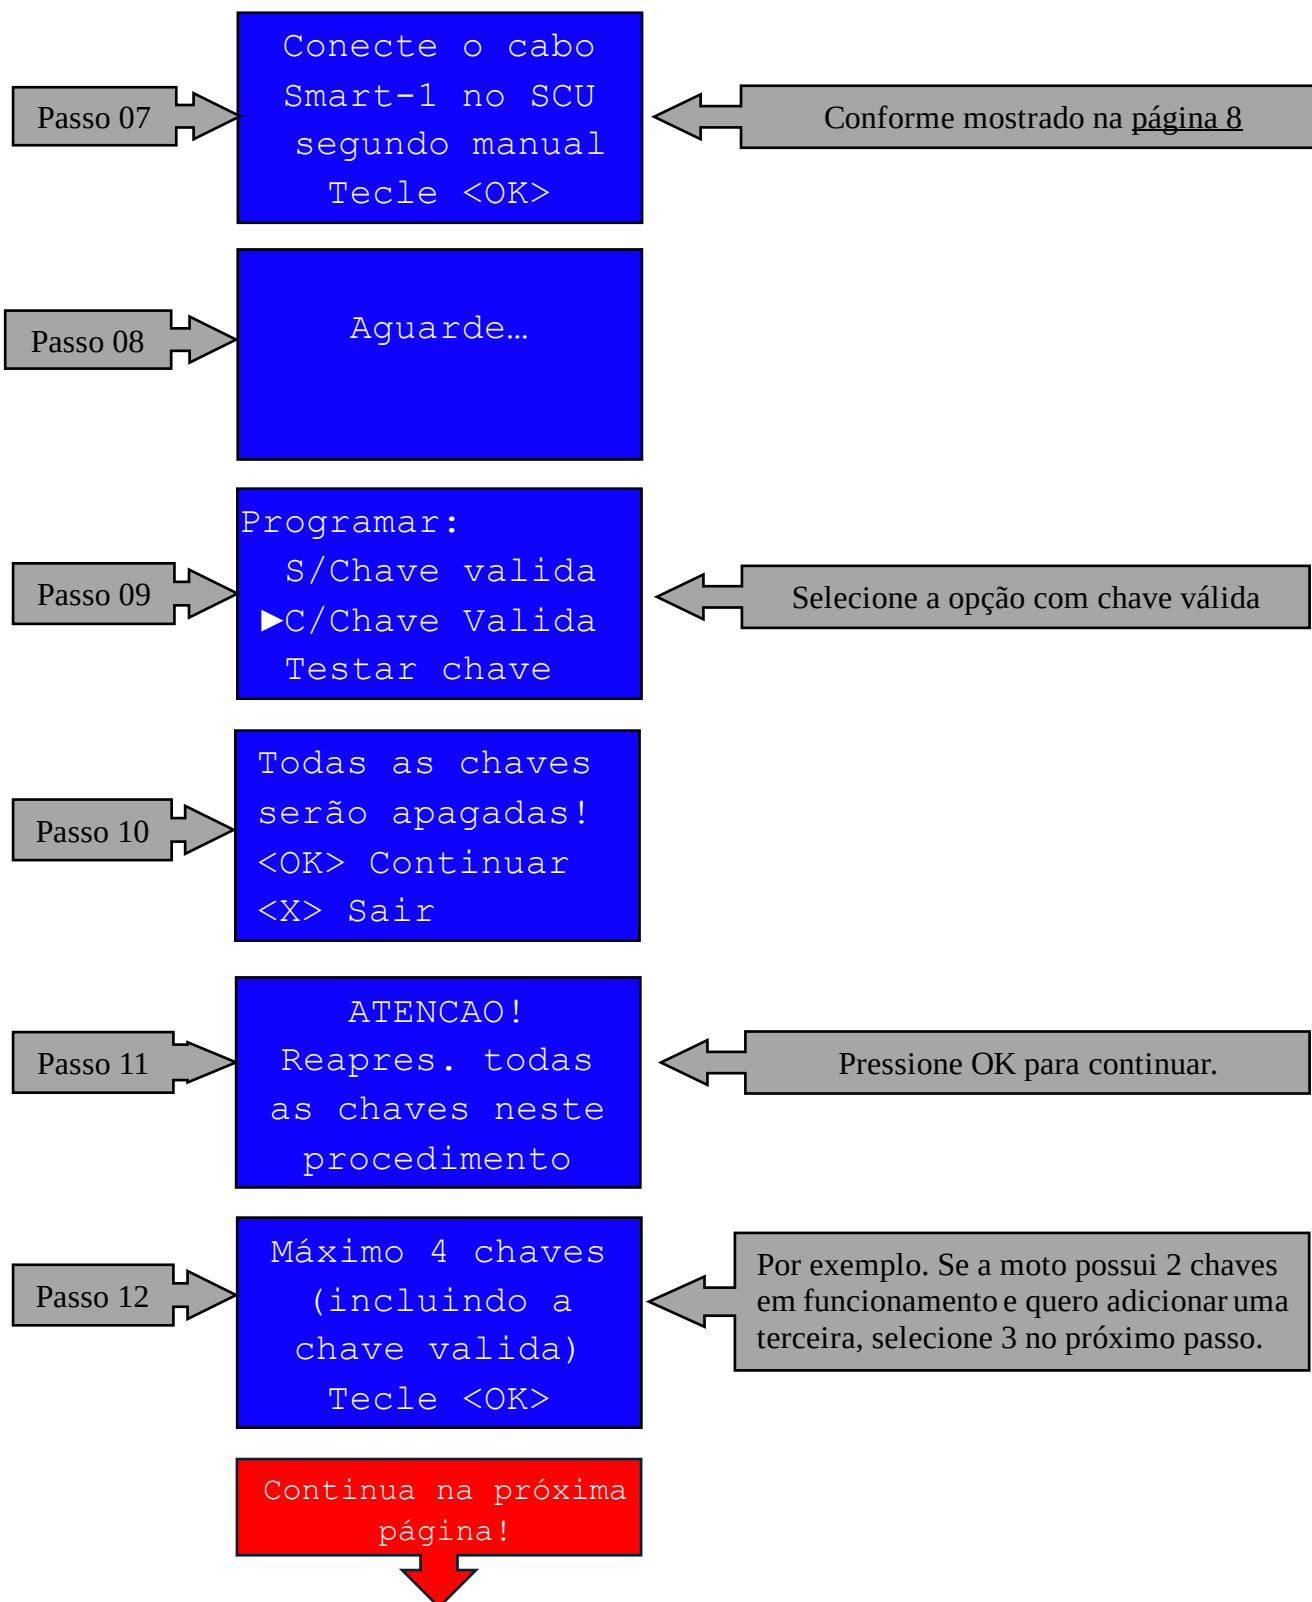


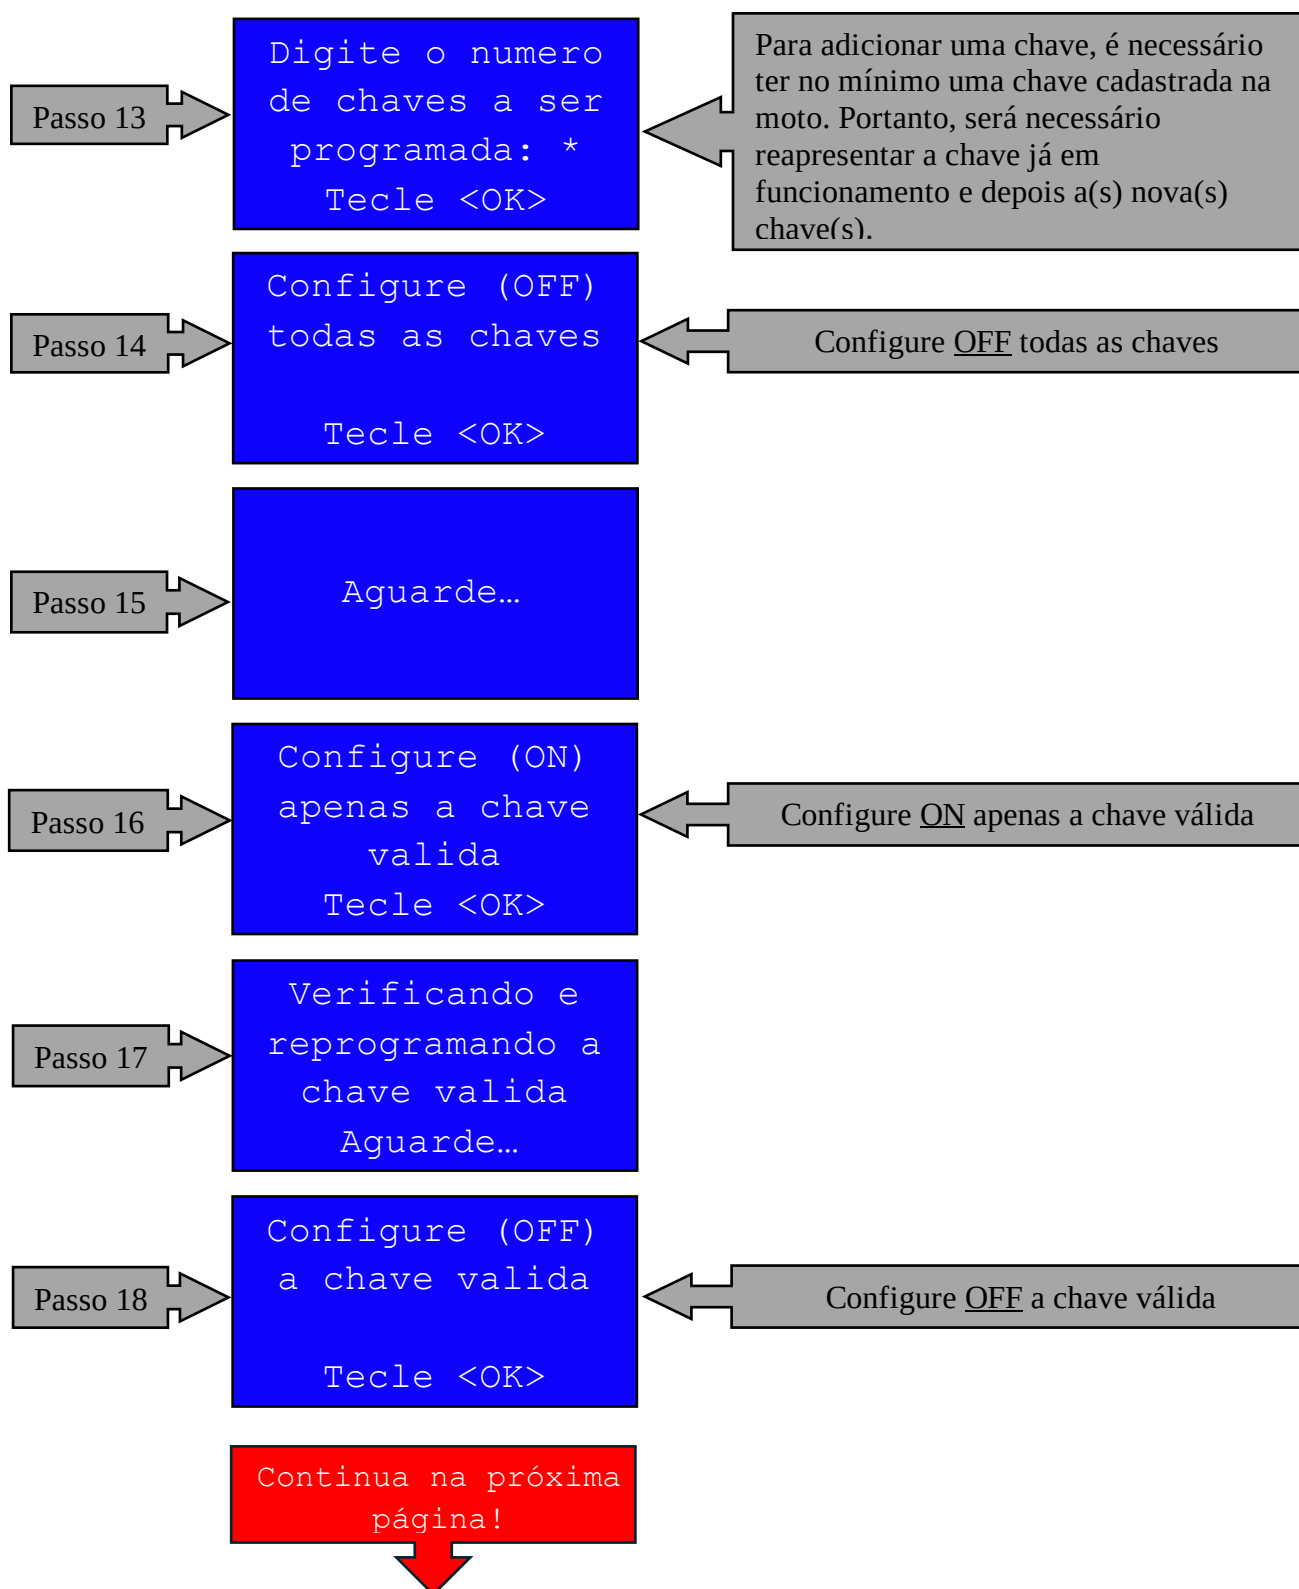

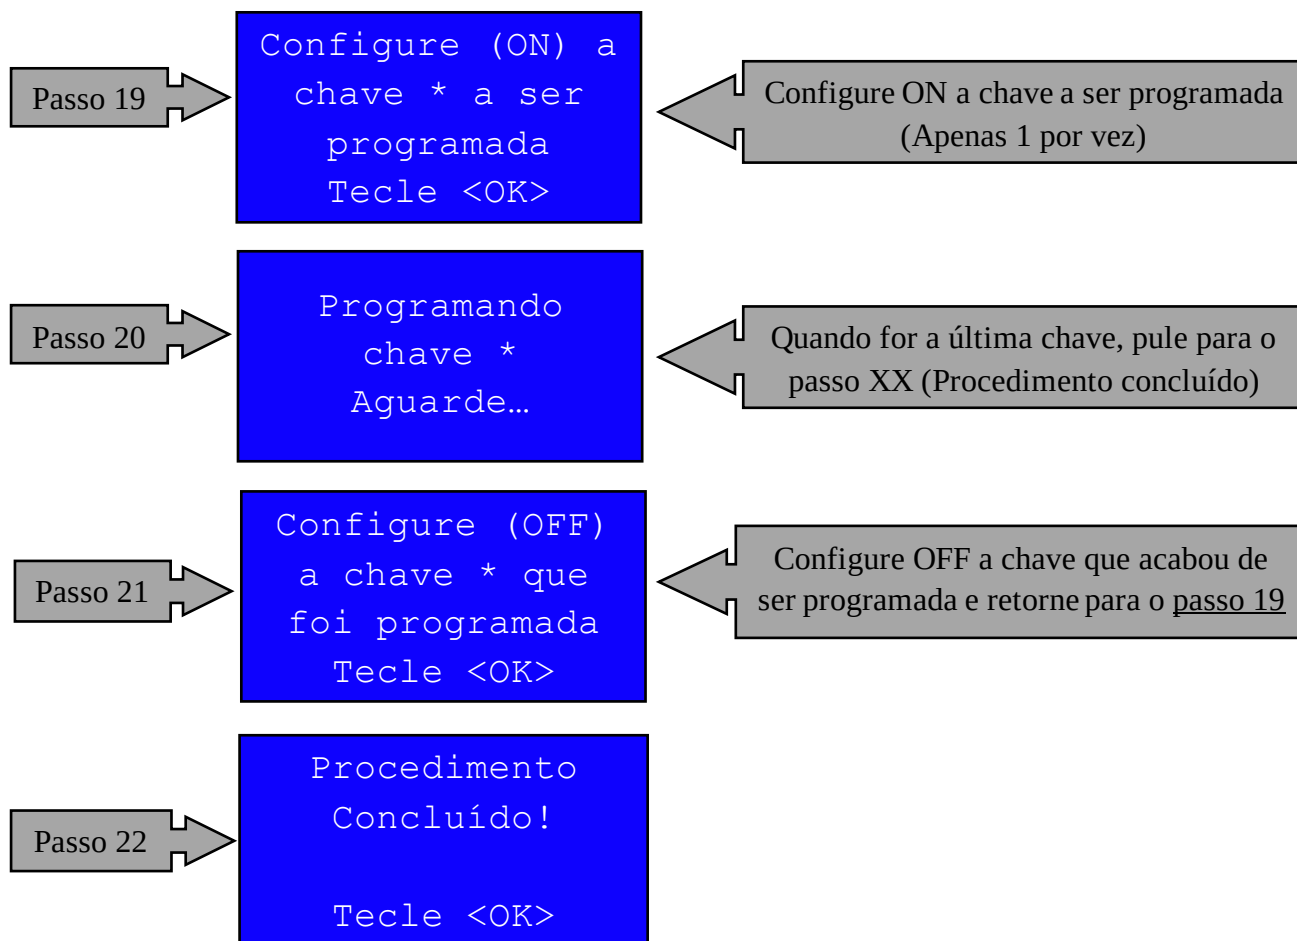


REALIZANDO O TESTE DAS CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

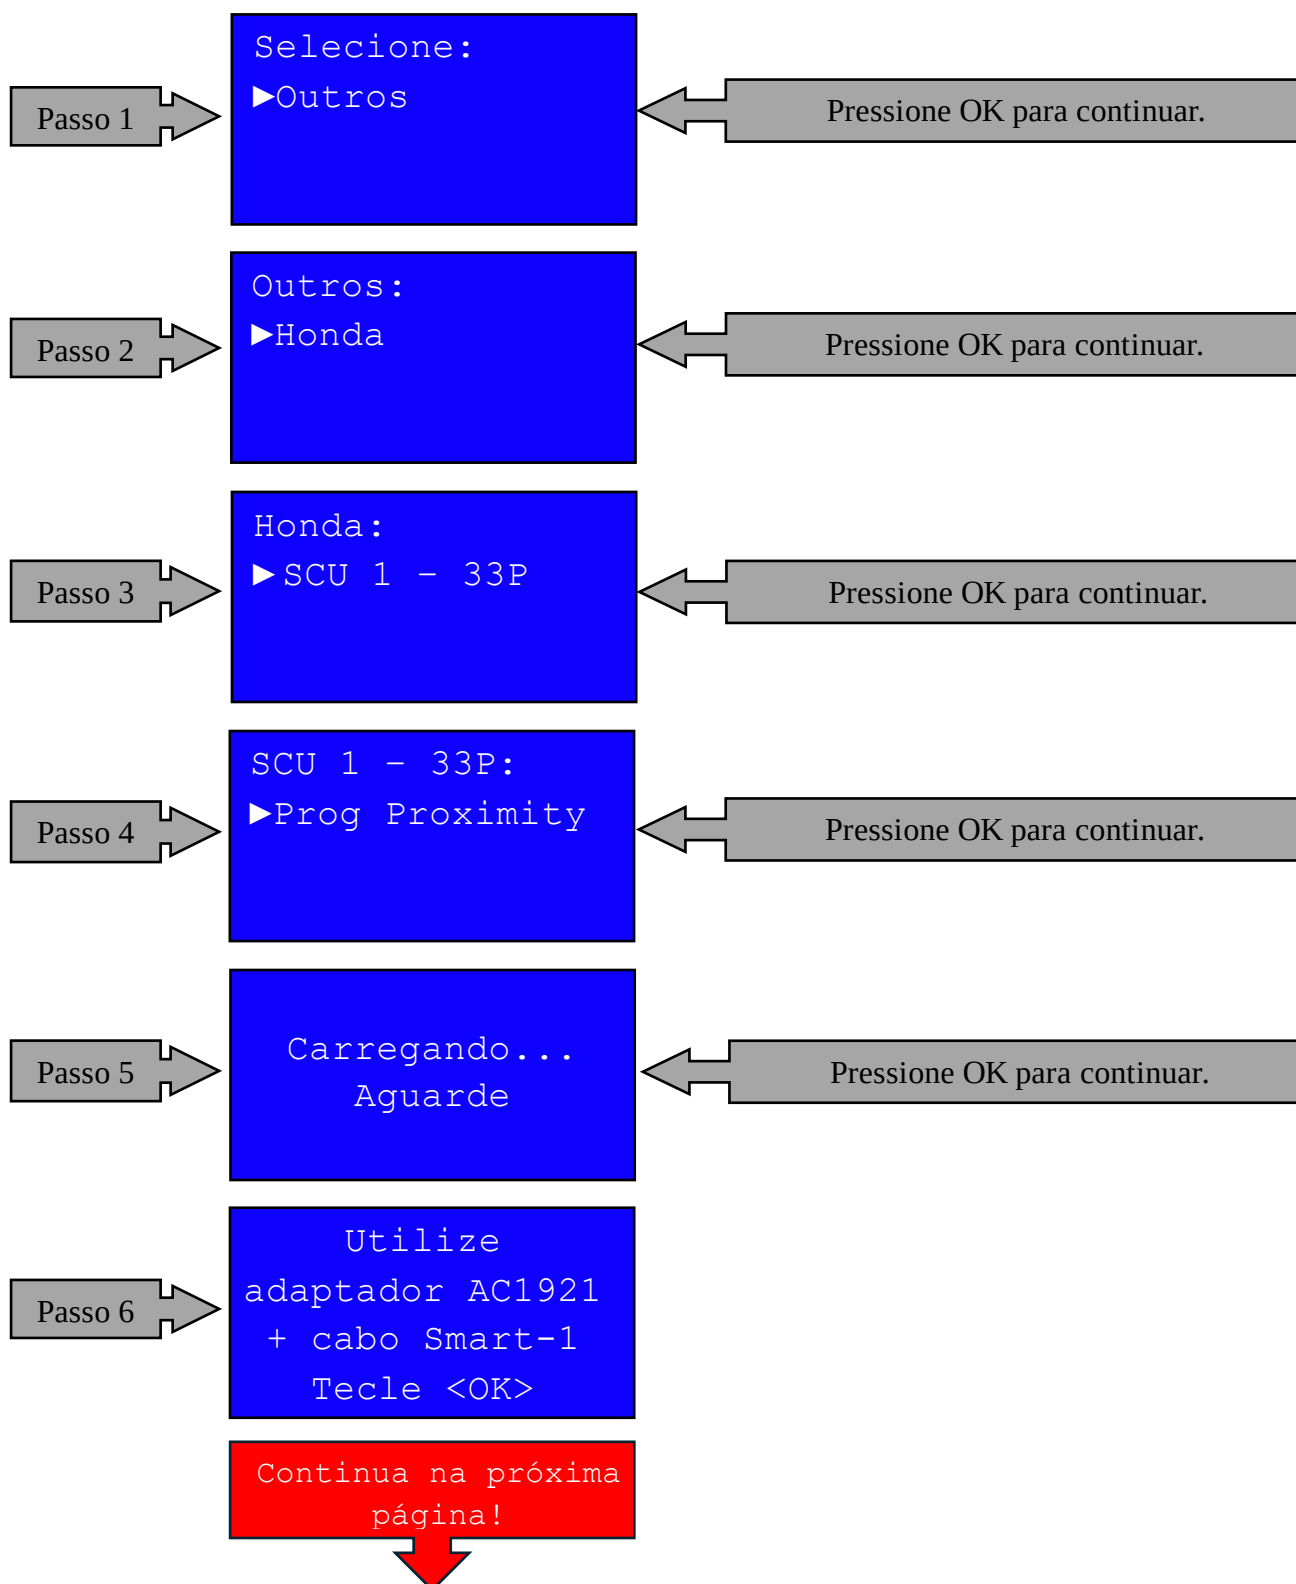

RETORNAR AO ÍNDICE

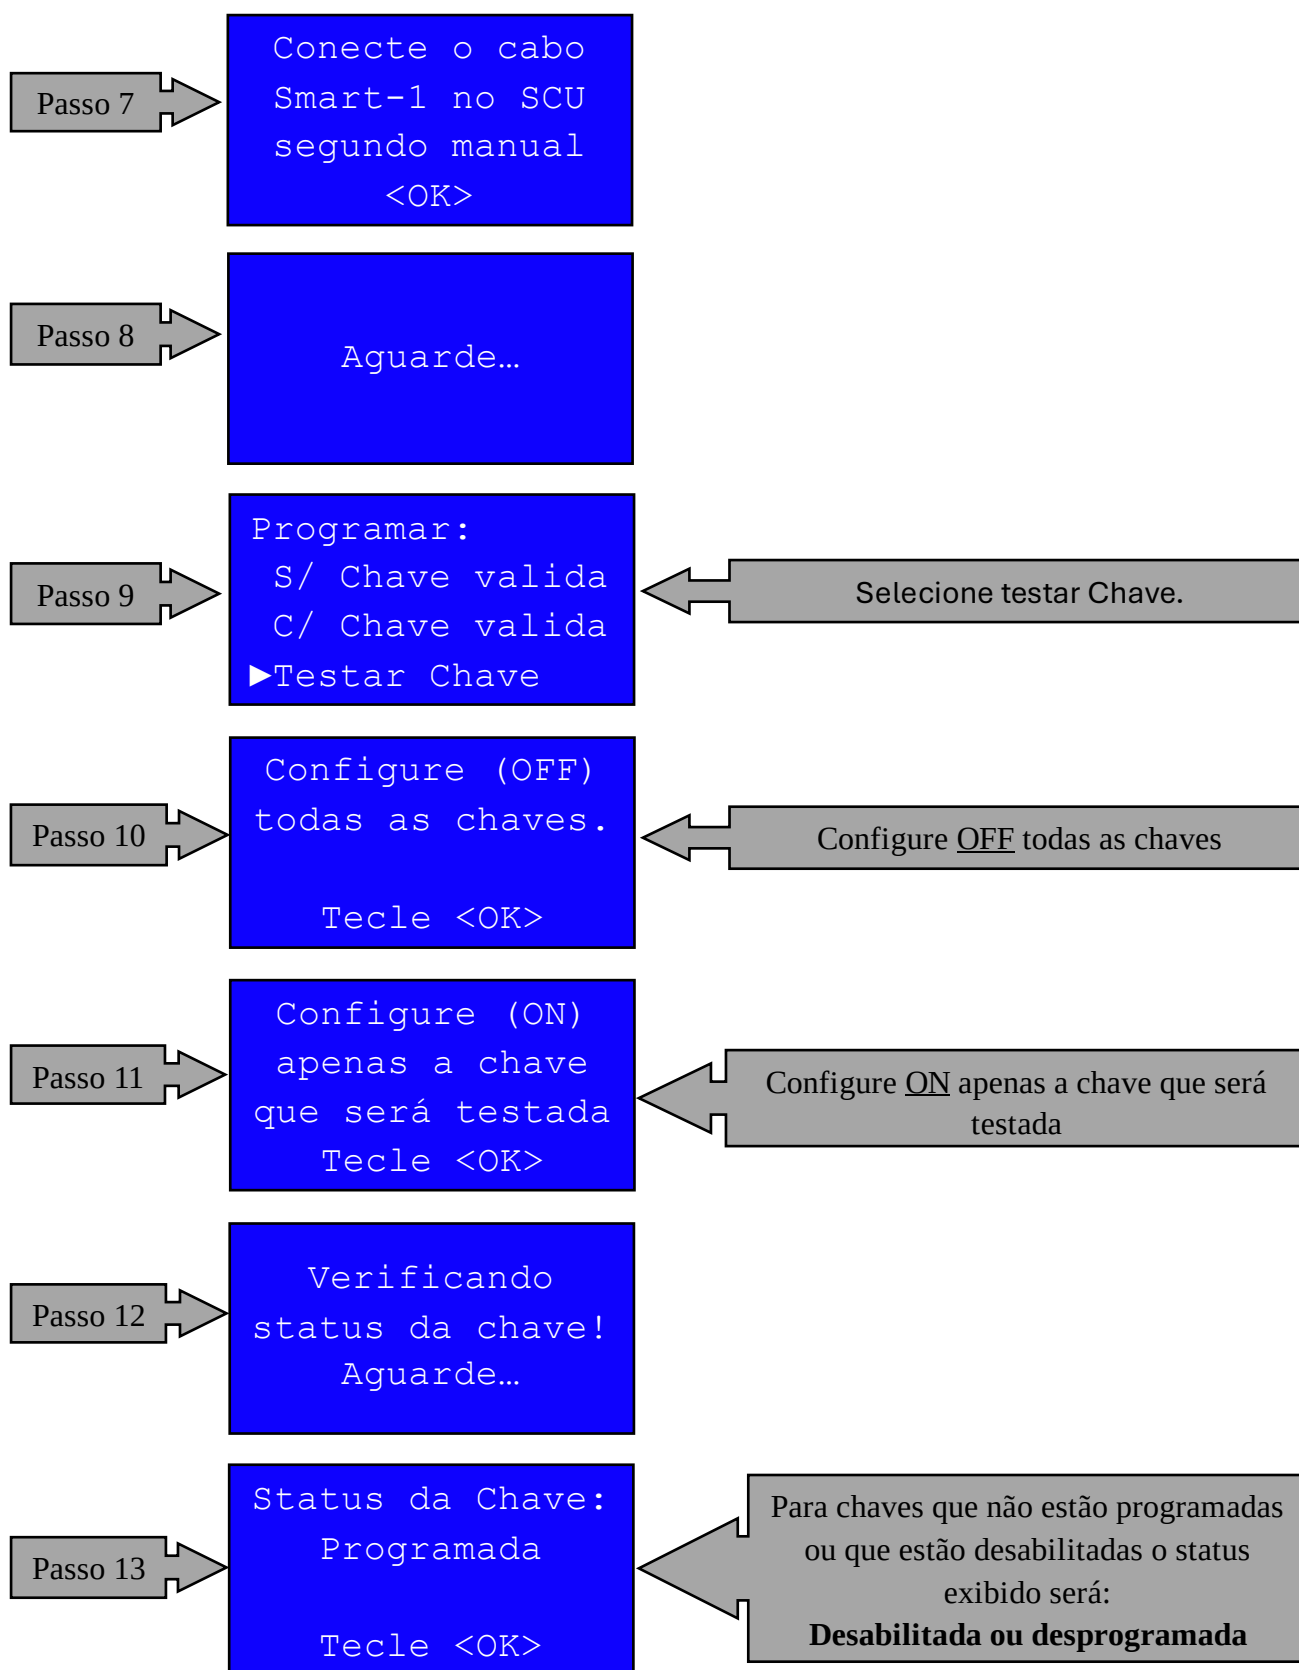


SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drives contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione a opção “Ler”.

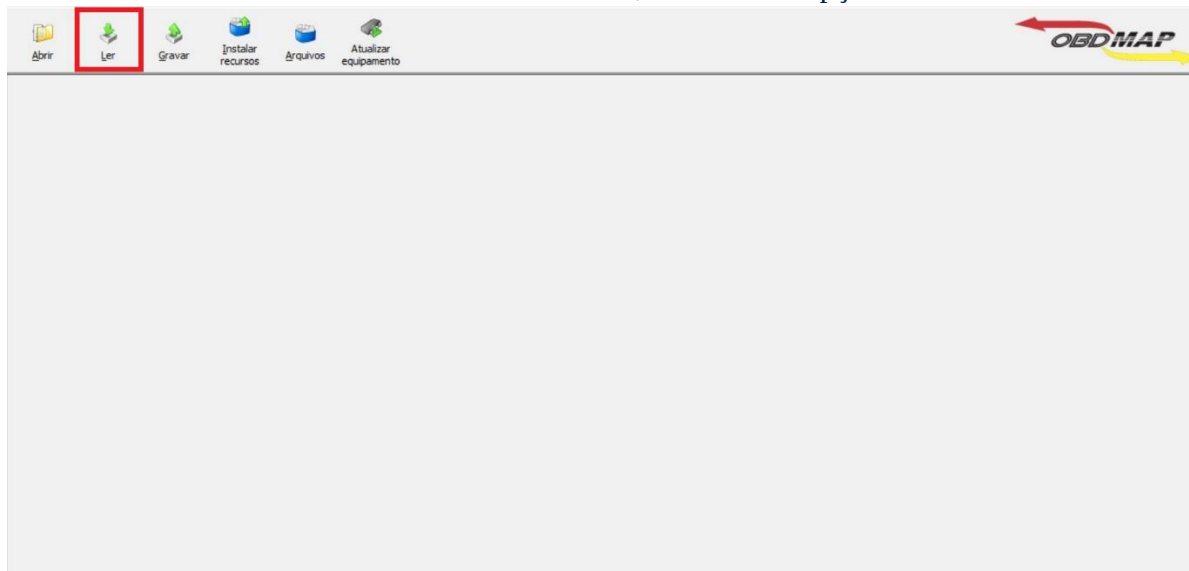


Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP.

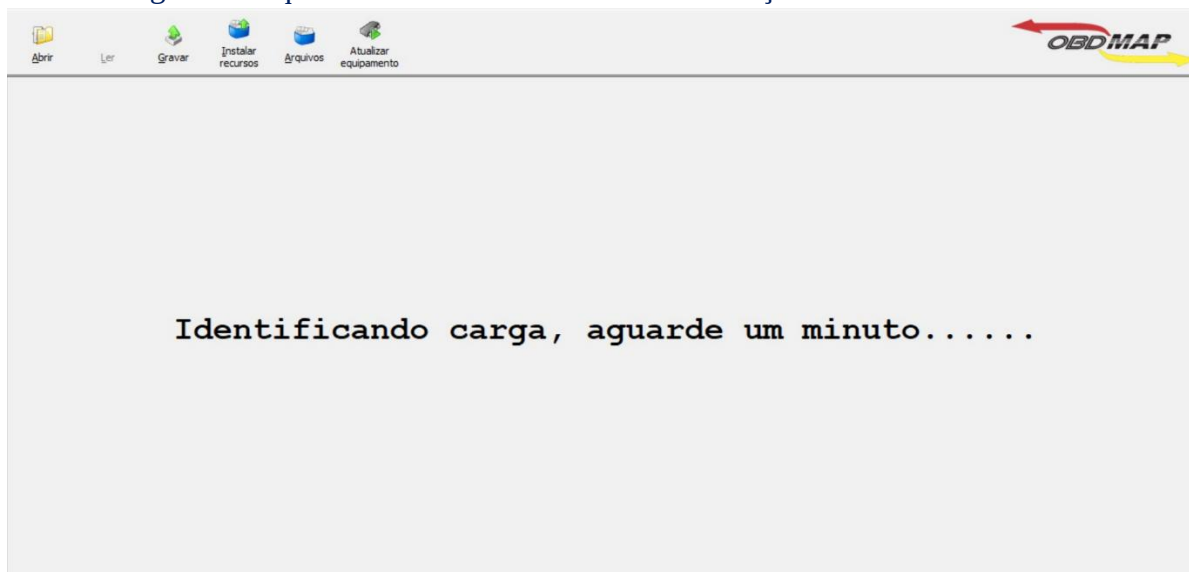


RETORNAR AO ÍNDICE

Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento.

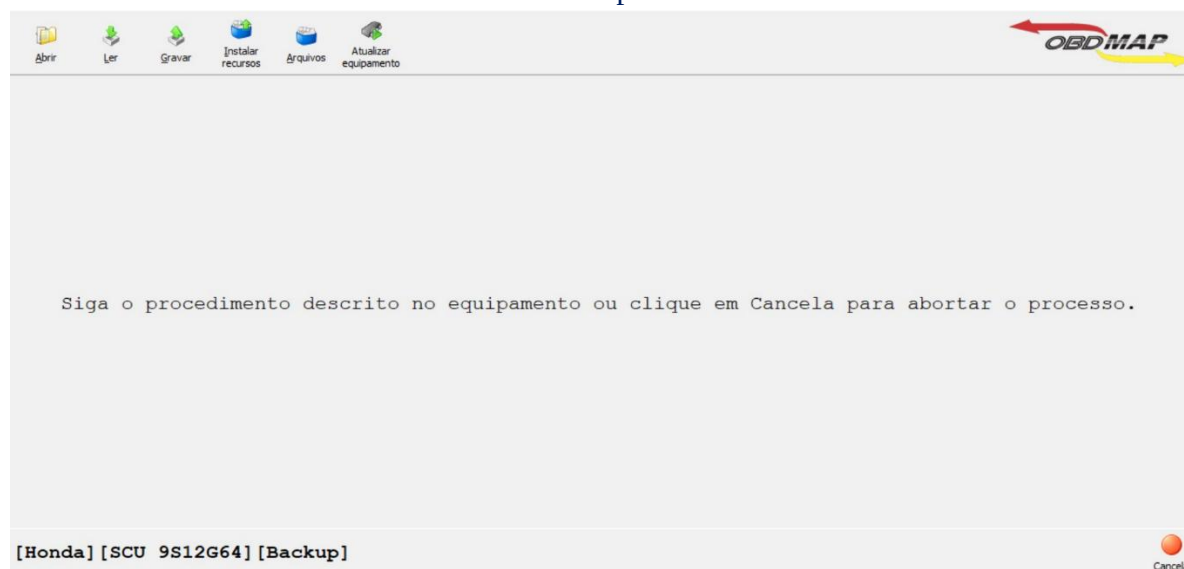


Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMAP Suíte recebe o arquivo da ECU.

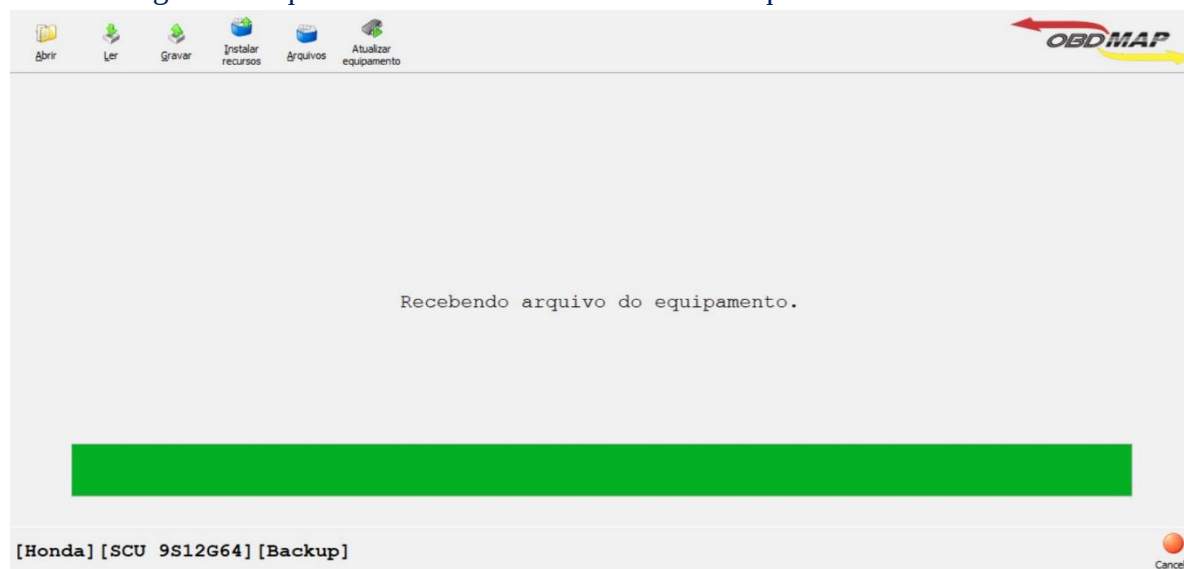


RETORNAR AO ÍNDICE

Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um local de difícil exclusão.

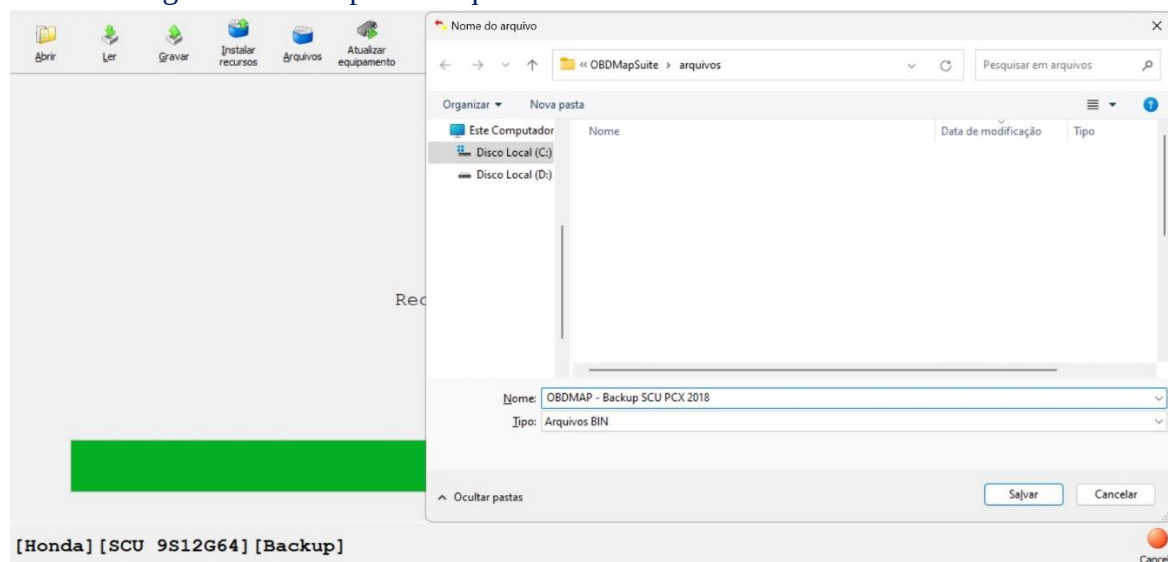

Passo 6: Leitura finalizada com sucesso!

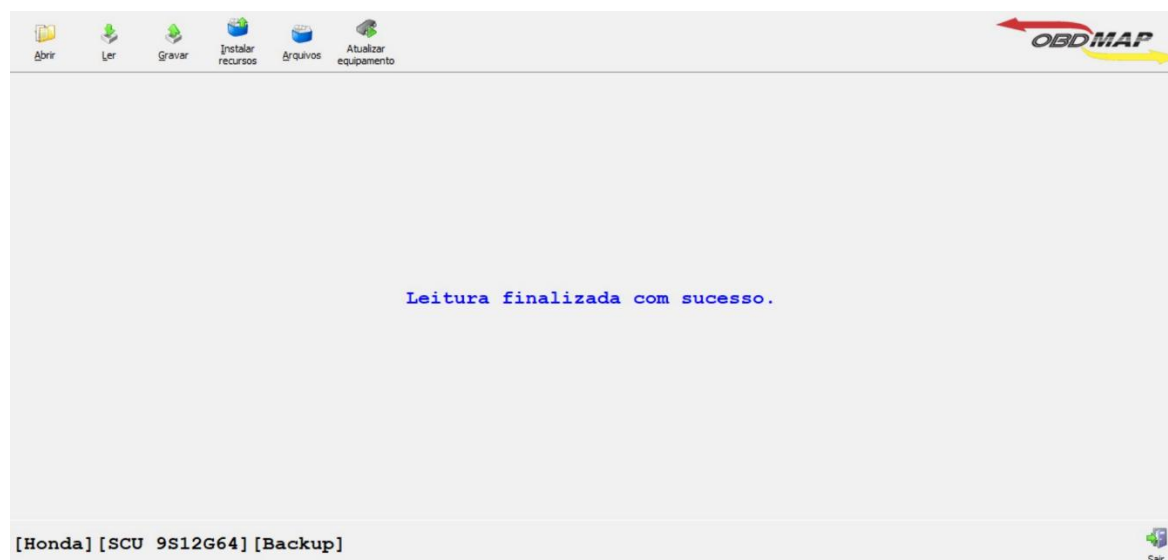

OUTRAS MENSAGENS

Erro de Conexão!
Utilize
adaptador AC1921
+ cabo Smart-1

Causas Prováveis:

- O cabo utilizado é diferente do indicado no manual
- Possível problema com o cabo

Soluções:

- Utilize o cabo correto conforme indicado no manual
- Contate o suporte técnico

Erro na conexão
com SCU!

Tecle <Ok>

Causas Prováveis:

- Mau contato ou falta de ligação entre o cabo Smart-1 e o bocal

Solução:

- Verifique se o cabo Smart-1 foi corretamente conectado no bocal

Curto!
Verifique...

Tecle <Ok>

Causas Prováveis:

- IMMO com problema.
- Curto entre os fios do Cabo MCU.
- Cabo MCU soldado incorretamente.

Soluções:

- Conferir se o Cabo MCU foi soldado corretamente.
- Conferir se o IMMO se encontra em bom estado.

RETORNAR AO ÍNDICE

Erro de leitura!

Tecle <Ok>

Causas Prováveis:

- Mau contato nos fios do Cabo MCU.
- Cabo MCU soldado incorretamente na placa.

Soluções:

- Conferir se o Cabo MCU foi soldado corretamente.
- Conferir a boa fixação do Cabo MCU com o OBDMAP

Arquivo
invalido!

Tecle <Ok>

Causas Prováveis:

- O arquivo do módulo está corrompido;
- O módulo utilizado não é o correto.

Soluções:

- Verifique se o módulo é o mesmo mencionado no manual.

Chave não
encontrada no
arquivo
Tecle <Ok>

Causa Prováveis:

- Não foi encontrado nenhuma chave programada no arquivo.

Soluções:

- Entre em contato com o Suporte Técnico.

RETORNAR AO ÍNDICE

Erro ao
verificar chave!

Tecle <Ok>

Causas Prováveis:

- Não foi encontrada nenhuma chave próxima ao módulo SCU
- A chave está em modo OFF.
- A bateria da chave está fraca ou sem carga

Soluções:

- Aproxime uma chave ao módulo SCU
- Habilite a chave em modo ON
- Verifique a bateria da chave e troque-a se necessário

Tempo Excedido!

Tecle <Ok>

Causas Prováveis:

- Durante a programação, o modulo SCU não encontrou uma chave

Soluções:

- Aproxime uma chave perto do modulo SCU e garanta que ela esteja no modo ON

Erro na
programação!

Tecle <Ok>

Causas Prováveis:

- A programação não foi finalizada;

Soluções:

- Desconecte o OBD MAP da fonte, aguarde 10 segundos e tente novamente.

RETORNAR AO ÍNDICE

Senha incorreta!

Tecle <Ok>

Causas Prováveis:

- A senha inserida está incorreta;
- Veículo está com tempo de espera devido a tentativas consecutivas utilizando senhas incorretas.

Soluções:

- Inserir a senha corretamente

Chave
já programada!

Tecle <Ok>

Causas Prováveis:

- A chave que está tentando programar já está programada no modulo SCU

Soluções:

- Obtenha uma chave não programada e repita o procedimento.

Chave
Bloqueada!

Tecle <Ok>

Causas provável

- A chave que está tentando programar já está bloqueada para outra moto.

Solução grande:

- Apresente uma chave virgem ou uma chave já programada anteriormente nessa moto.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

RETORNAR AO ÍNDICE