



MANUAL DE CARGA – OBD0395 -

Reset ECU 10GF Fiat para BC Continental via Bancada

Ver. 1



MAIO 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
SOFTWARE UTILIZADO	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO	6
IDENTIFICAÇÃO DA ECU	7
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA ADAPTAÇÃO DA ECU	8
PROCEDIMENTO: RESETAR A ECU	11
SOFTWARE OBDMAP SUITE	15
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA DO BACKUP.....	15
OUTRAS MENSAGENS.....	18
PROCEDIMENTO: RESTAURAÇÃO DA ECU	21
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUÍTE PARA RESTAURAÇÃO	24

INTRODUÇÃO

Essa carga realiza as seguintes funções:

- Identificação da ECU;
- Reset da ECU via bocal (necessário retirar a ECU do veículo).

Esta carga realiza o Reset da ECU 10GF tornando possível a substituição nos veículos com sistema imobilizador BC Continental (conforme a tabela de aplicação). O casamento do sistema imobilizador é realizado automaticamente após conectar a ECU no veículo e ligar o sistema com uma chave programada.

ATENÇÃO:

- Esta carga NÃO funciona para veículos com sistema imobilizador BCM Marelli, apenas BC Continental.

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Fiat	Mobi	2017 - 2025
	Uno Evo	2015 - 2022
	Strada	2021 - 2025
	Fiorino	2022 - 2025
Peugeot	Partner	2023 - 2025

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize um energizador como por exemplo o Multigiga:
Utilizado para fazer a ligação do módulo em bancada

Cabo Universal 1 Multigiga:
Utilizado para a conexão com o bocal do módulo.



Cabo Universal:
Utilizado para comunicação em bancada com o módulo.




Cabo A3:
Utilizado para comunicação em
bancada com o módulo.

Cabo USB: utilizado para comunicação
com o OBDMap Suite.




SOFTWARE UTILIZADO

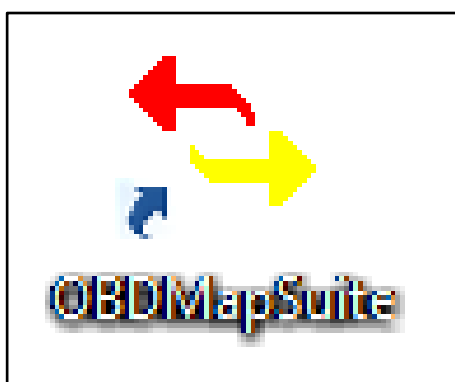

Utilizado durante a gravação da ECU para backup do
arquivo da central.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO

- A tomada de diagnóstico dos veículos fica localizada próximo a marcação **A5**.
- A ECU fica localizada no cofre do motor, geralmente próxima a bateria.


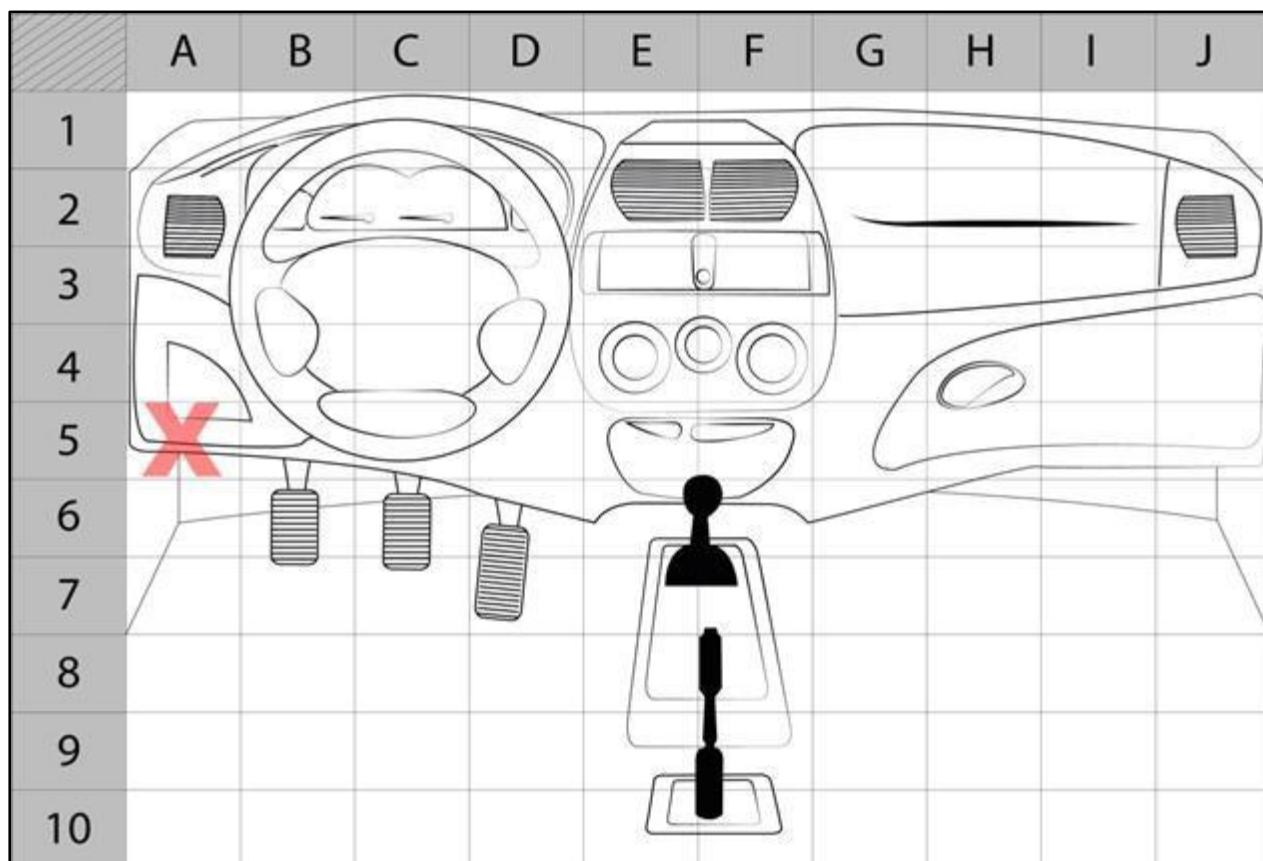


IDENTIFICAÇÃO DA ECU

Para o reset da ECU é necessário que seja feita em bancada através da ligação do módulo com um simulador como o Multigiga.



Identificando na etiqueta a ECU 10GF

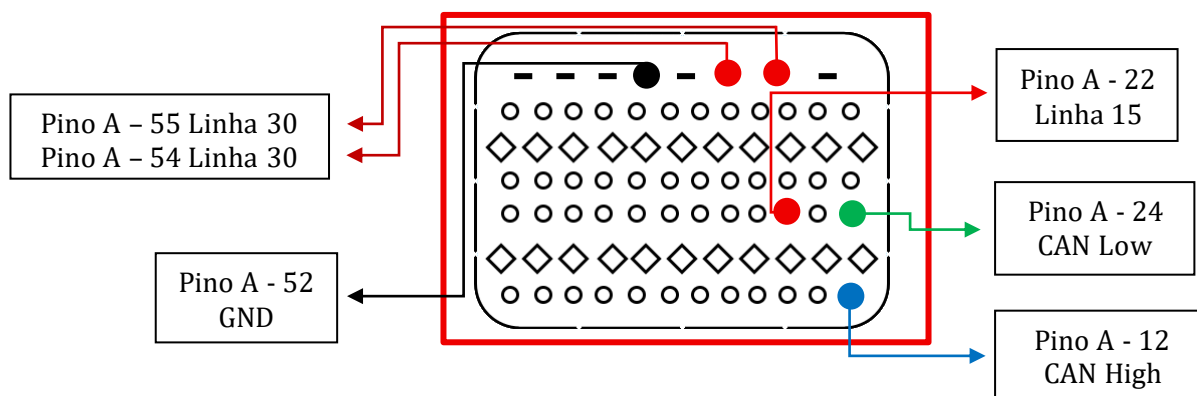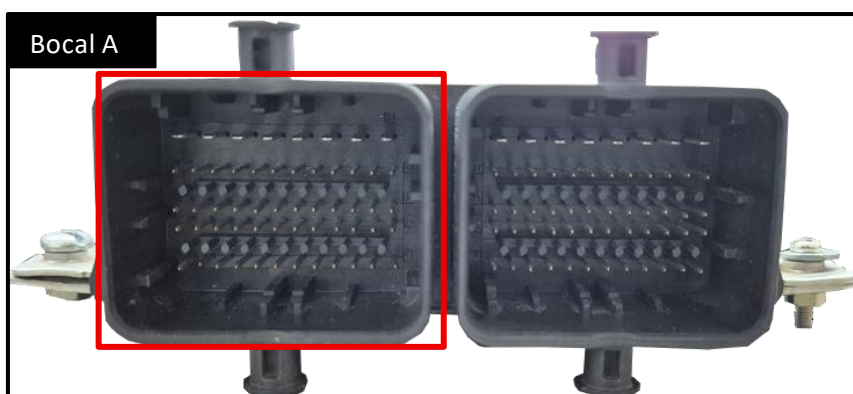


DB25 (Multigiga)	Descrição	ECU (Conector / Pino)
1	GND	A - 52
5	CAN Low	A - 24
6	CAN High	A - 12
11	Linha 30	A - 55, 54
12	Linha 15	A - 22

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS PARA ADAPTAÇÃO DA ECU



PROCEDIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DA ECU VIA BOCAL OU VIA OBD

O procedimento de identificação da ECU pode ser feito via OBD. Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.

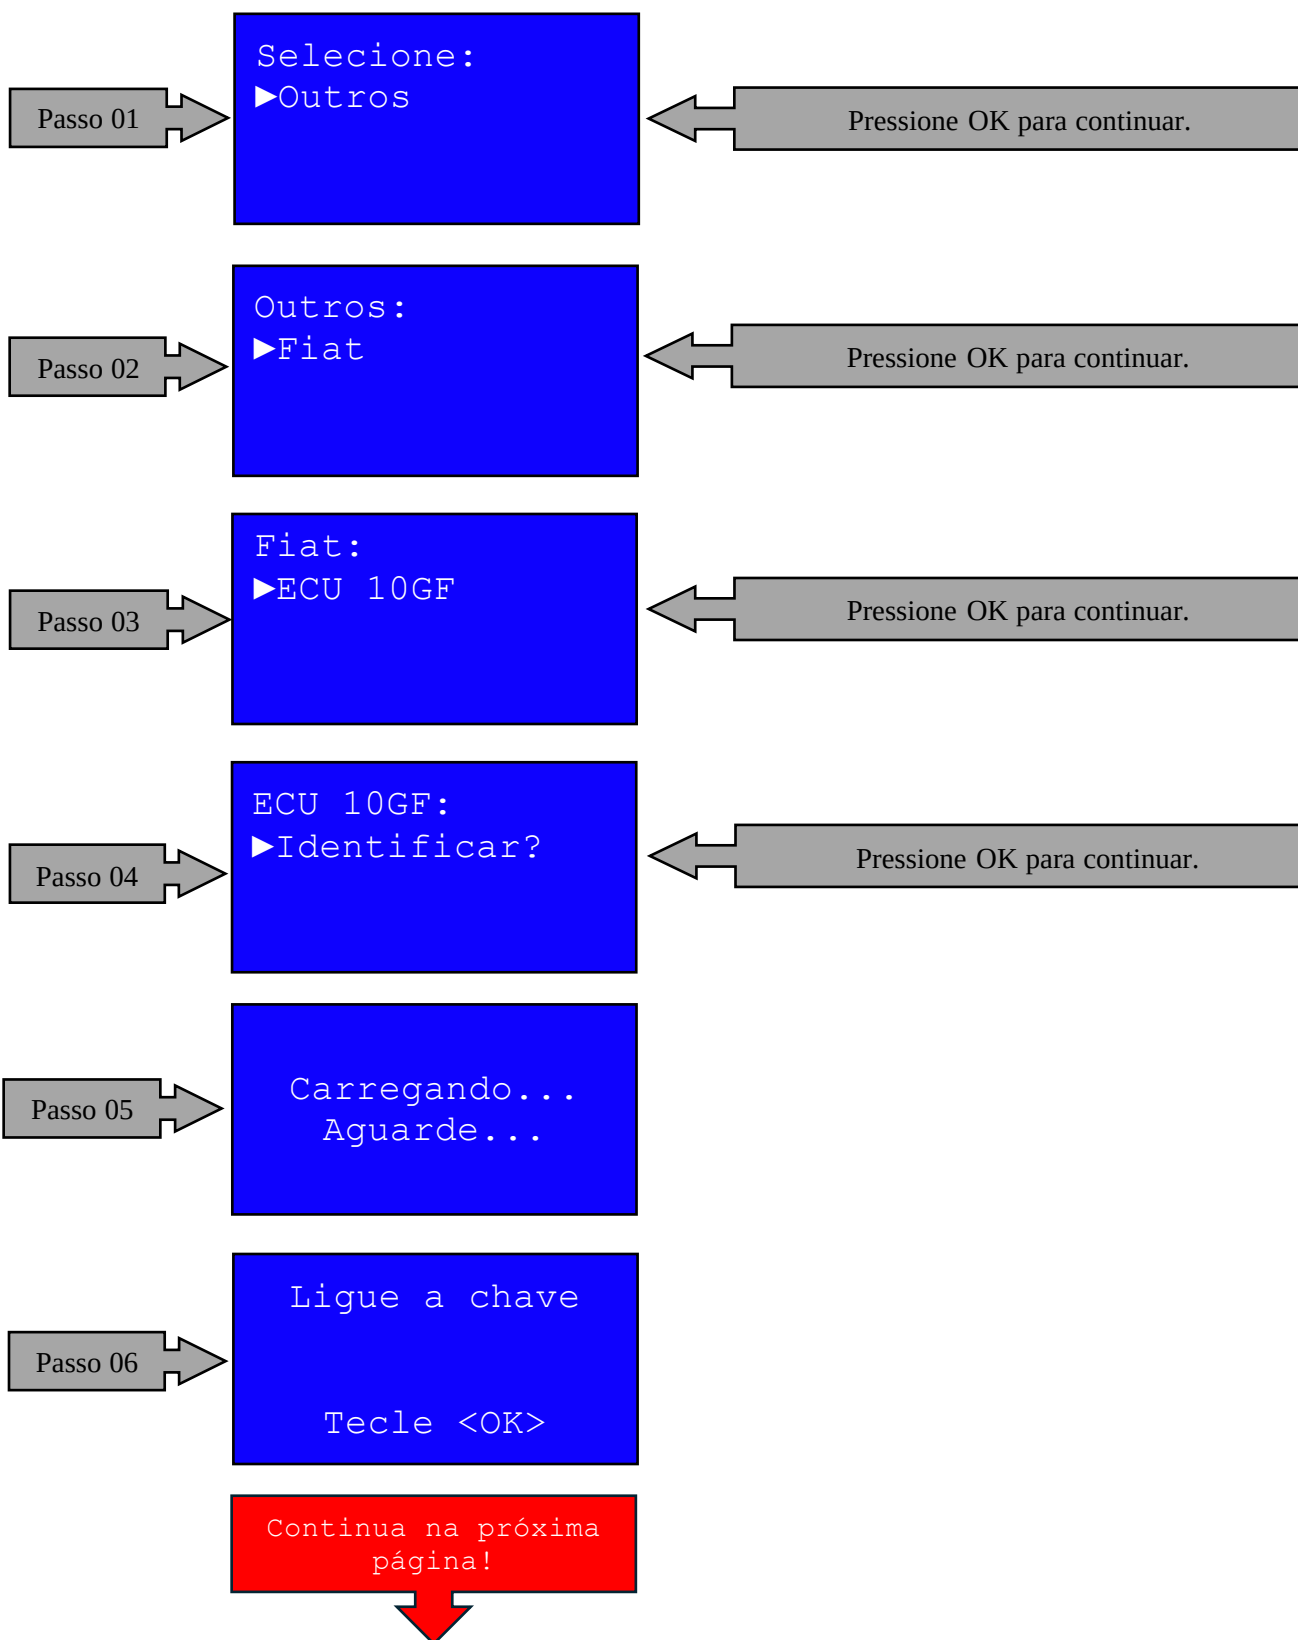

Passo 07

Testando a
compatibilidade
...

Passo 08

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 09

ECU IAW10GF. **
Hardware: ***

Tecle <OK>


Passo 10


Veículo
compatível


Tecle <OK>

PROCEDIMENTO: RESETAR A ECU VIA BOCAL

Não realize o reset da ECU direto na tomada OBD do veículo. Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP:

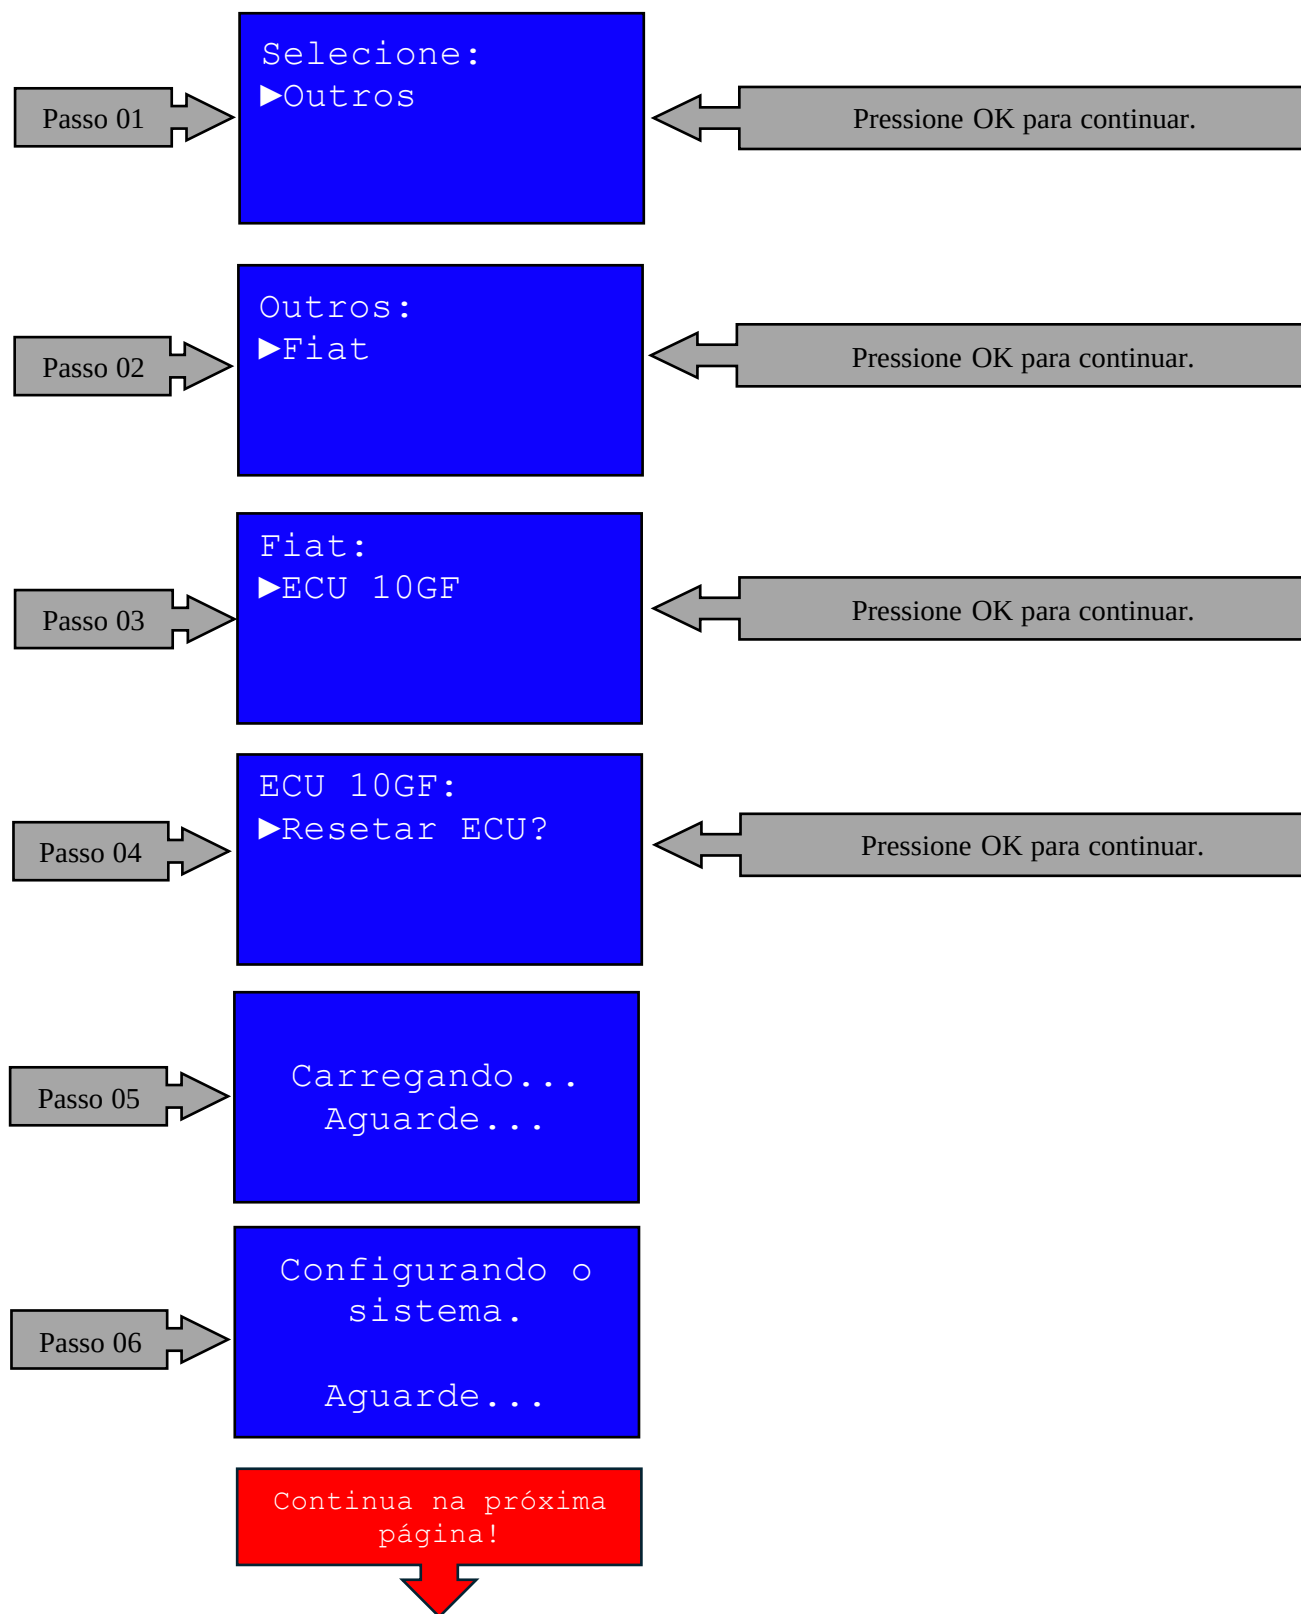

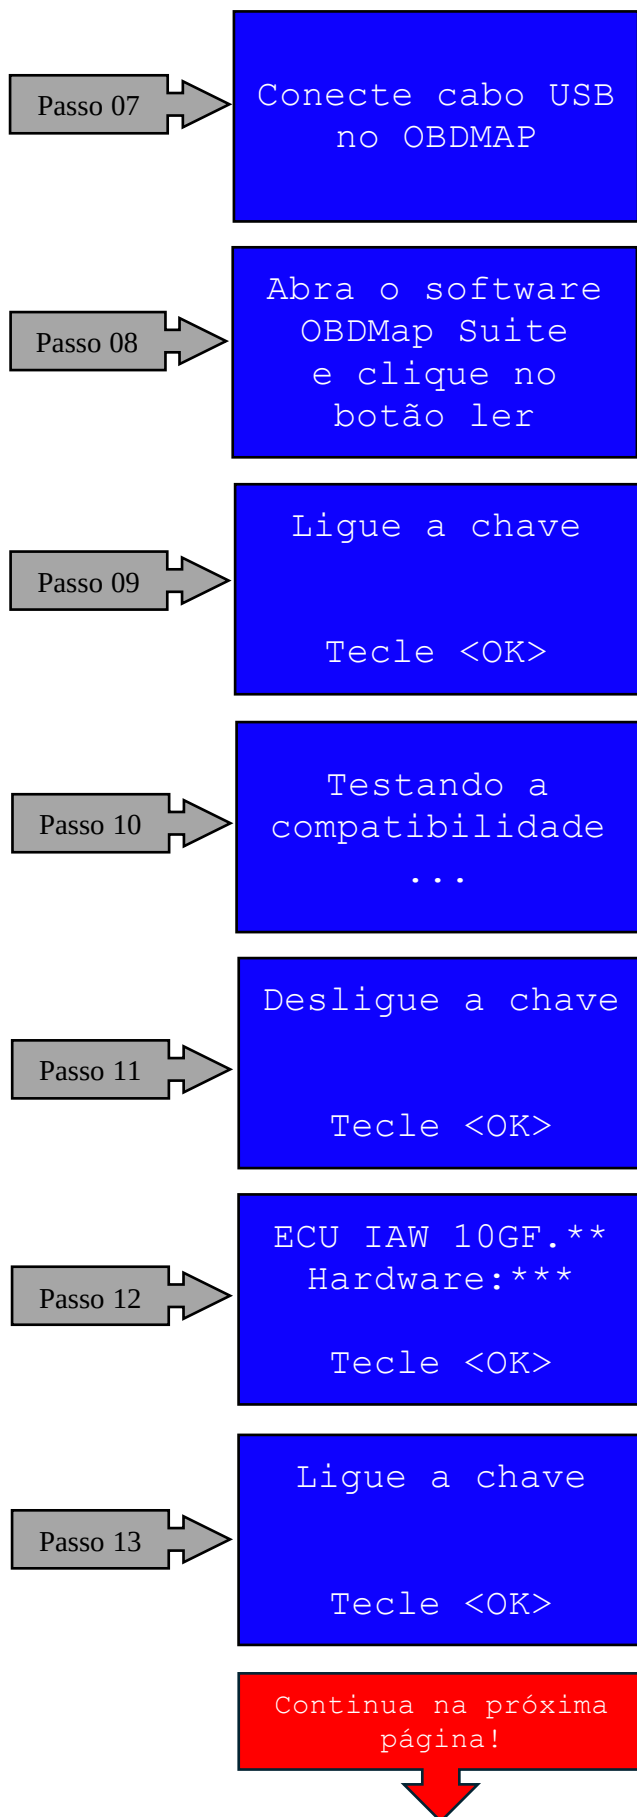

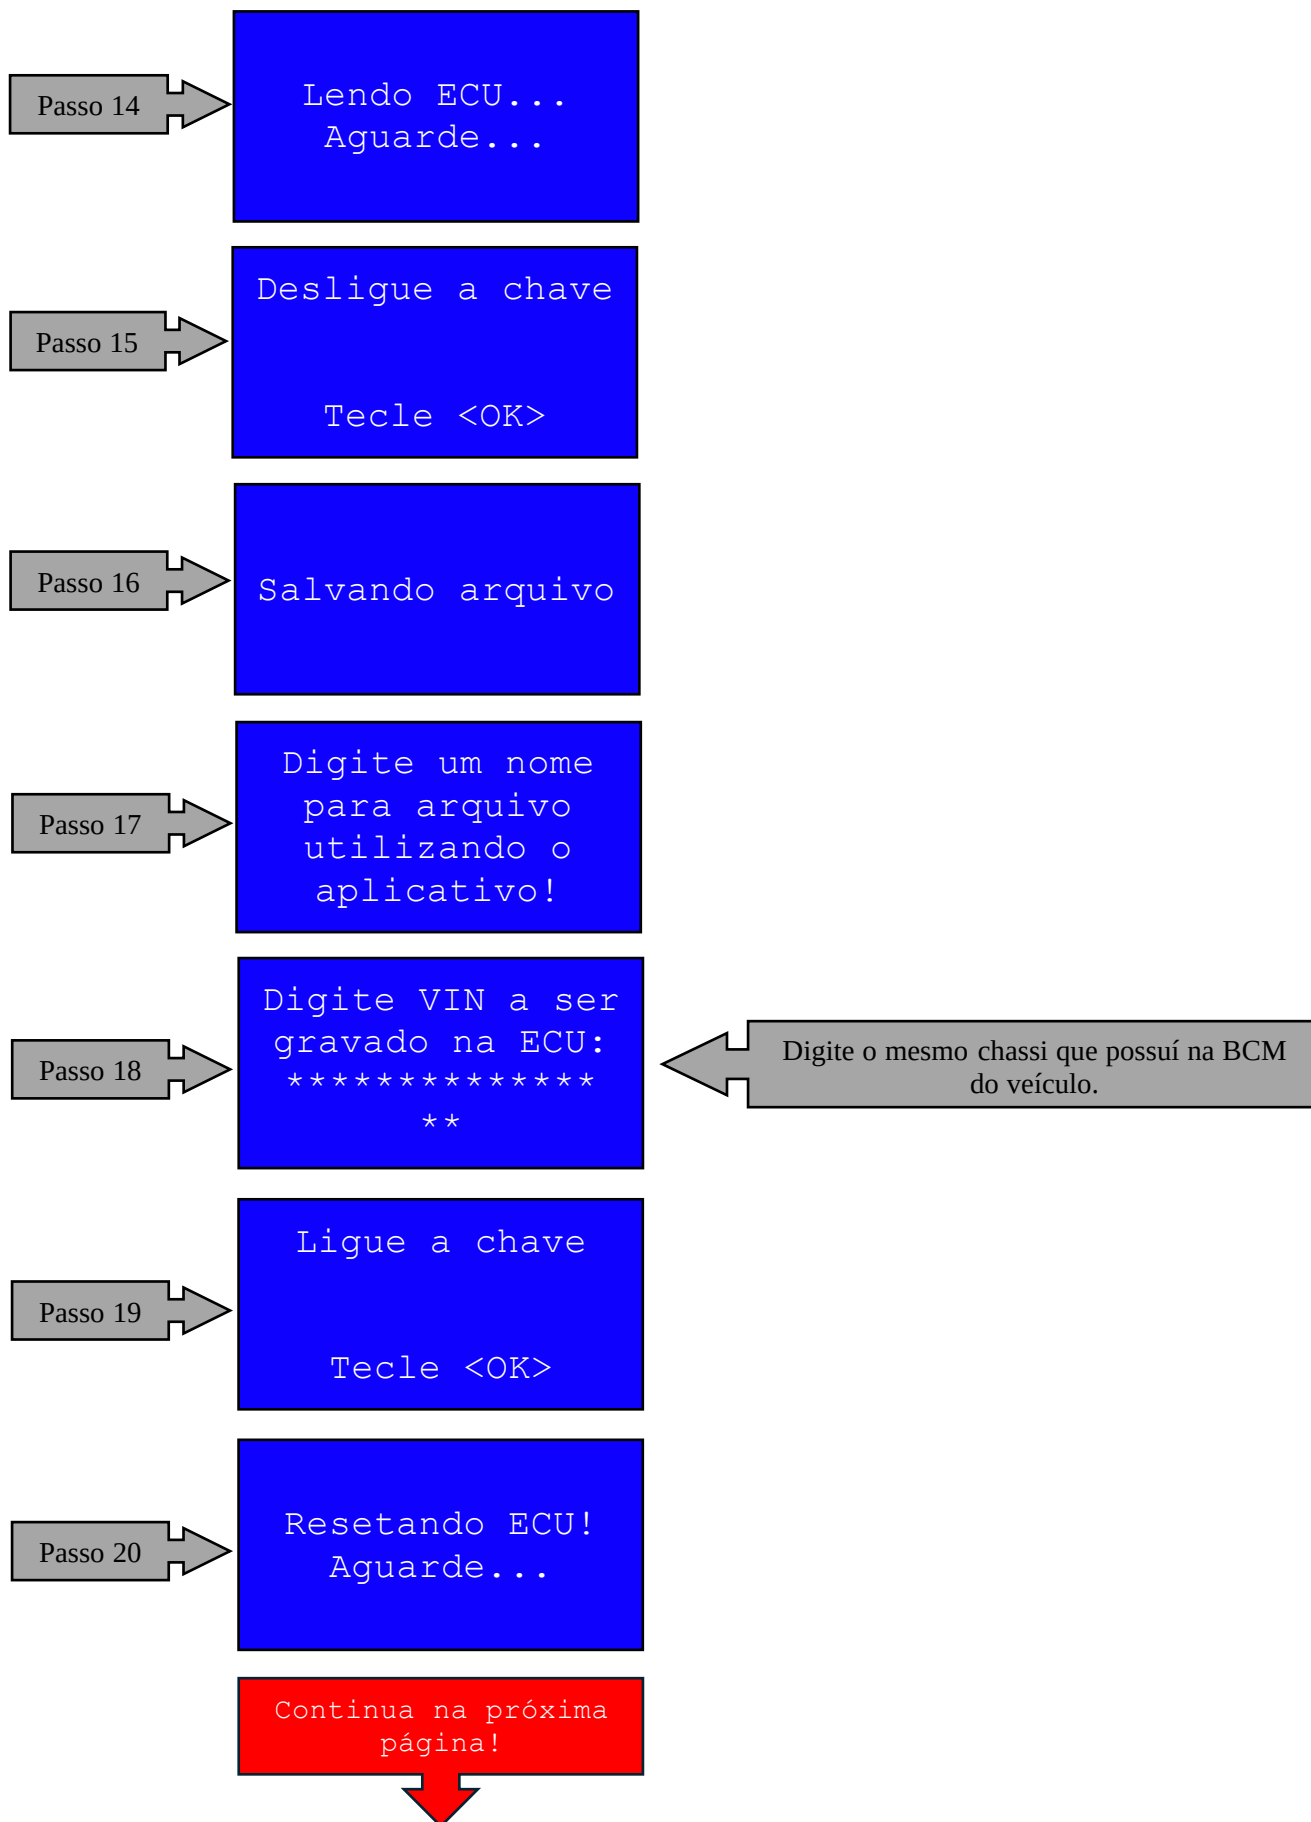

Passo 21

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 22

Procedimento
Concluído!


Tecle <OK>

SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drives contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA DO BACKUP


Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione a opção “Ler”.

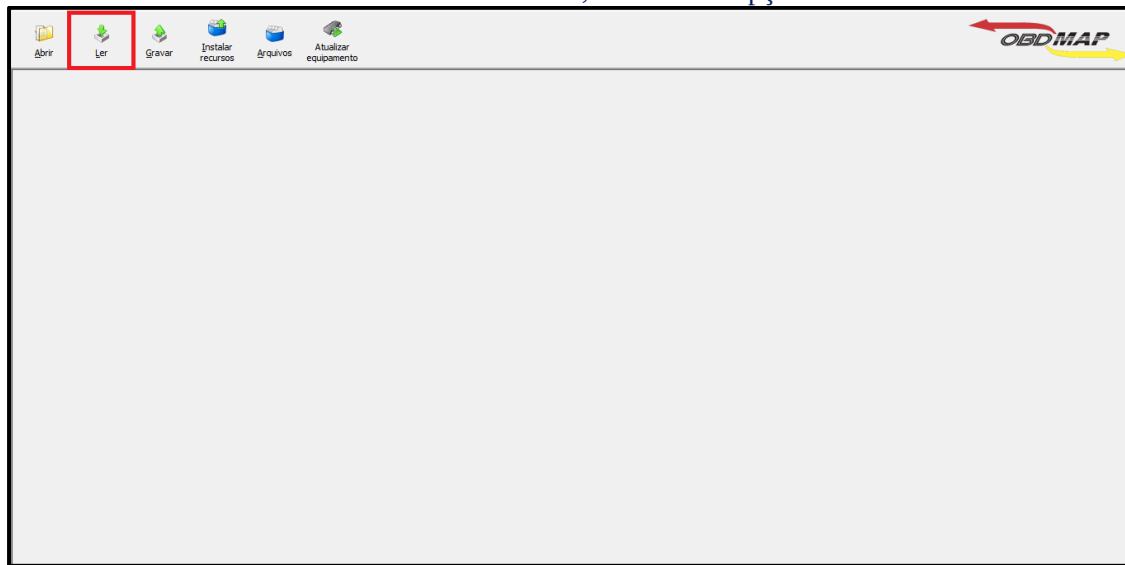


Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP.

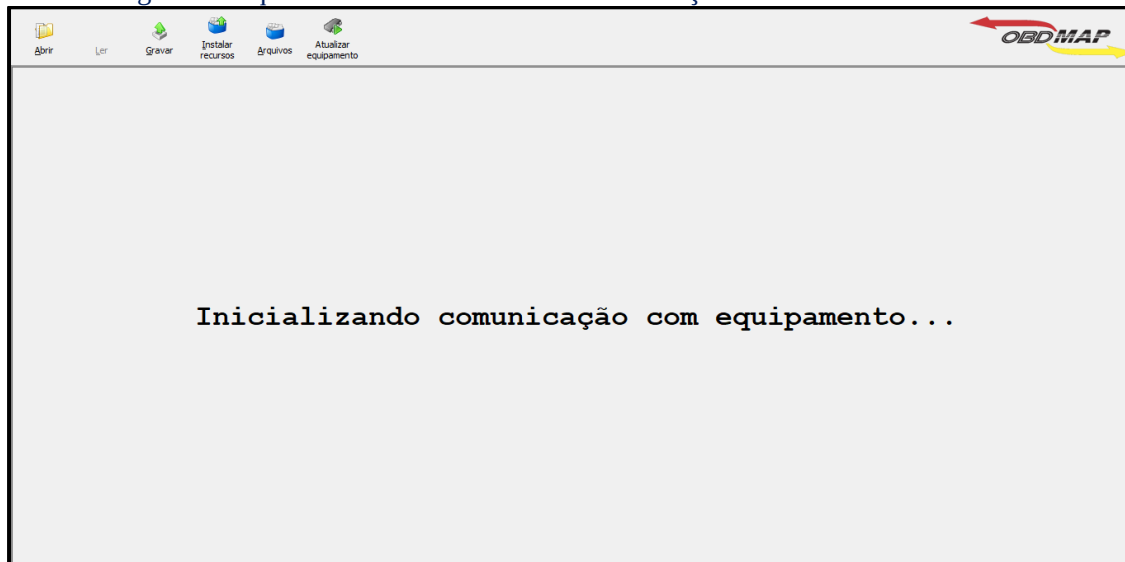


Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento.

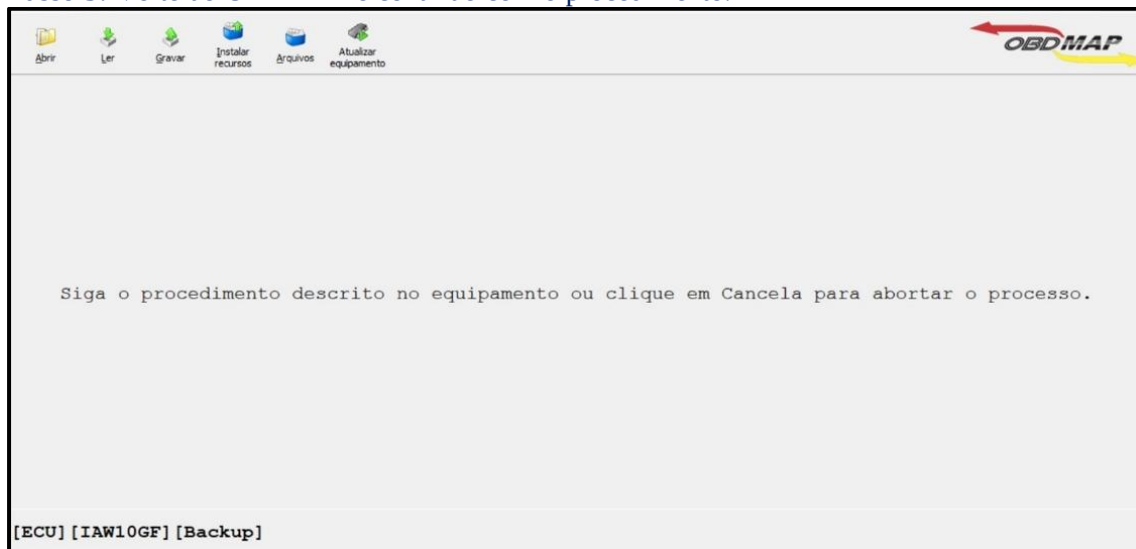

Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMAP Suíte recebe o arquivo da ECU.

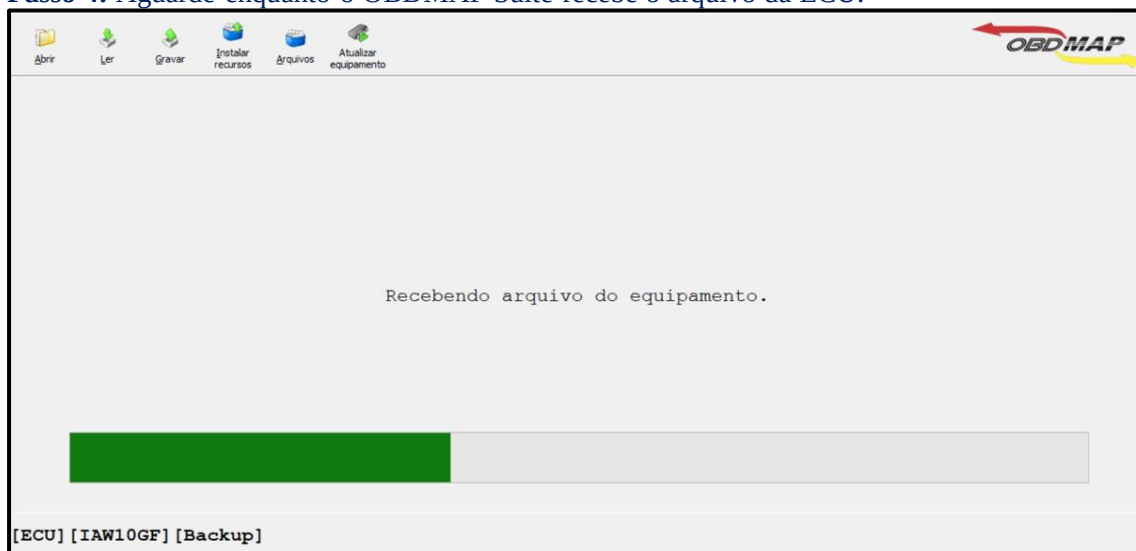

Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um local de difícil exclusão.

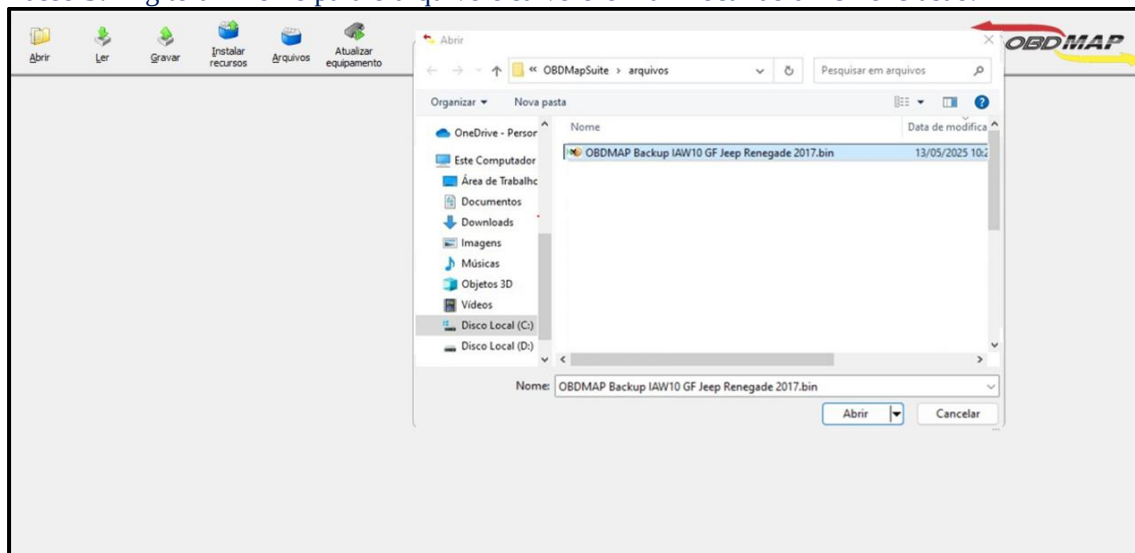

Passo 6: Leitura finalizada com sucesso!



OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;

Sem comunicação
com o veículo ou
veículo
incompatível!

Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Use o cabo CAN
ou Adap. A3 CAN!

Causa Provável:

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou Adaptador A3.

Solução:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento.

Falha na
rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
Verificar se os módulos não estão com defeito.

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Solução:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBDMAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico.

ECU BLOQUEADA!
Aguarde o tempo
de espera.
Tecle <OK>

Causa Provável:

- A ECU está bloqueada.


Solução:


- Aguardar o tempo de espera com a ignição ligada.


PROCEDIMENTO: RESTAURAÇÃO DA ECU

Caso ocorra algum erro durante o procedimento de reset da ECU, será necessário fazer a restauração do arquivo original anteriormente salvo com o Suíte. Contate o Suporte Técnico para auxiliar no procedimento.

Siga os passos abaixo:

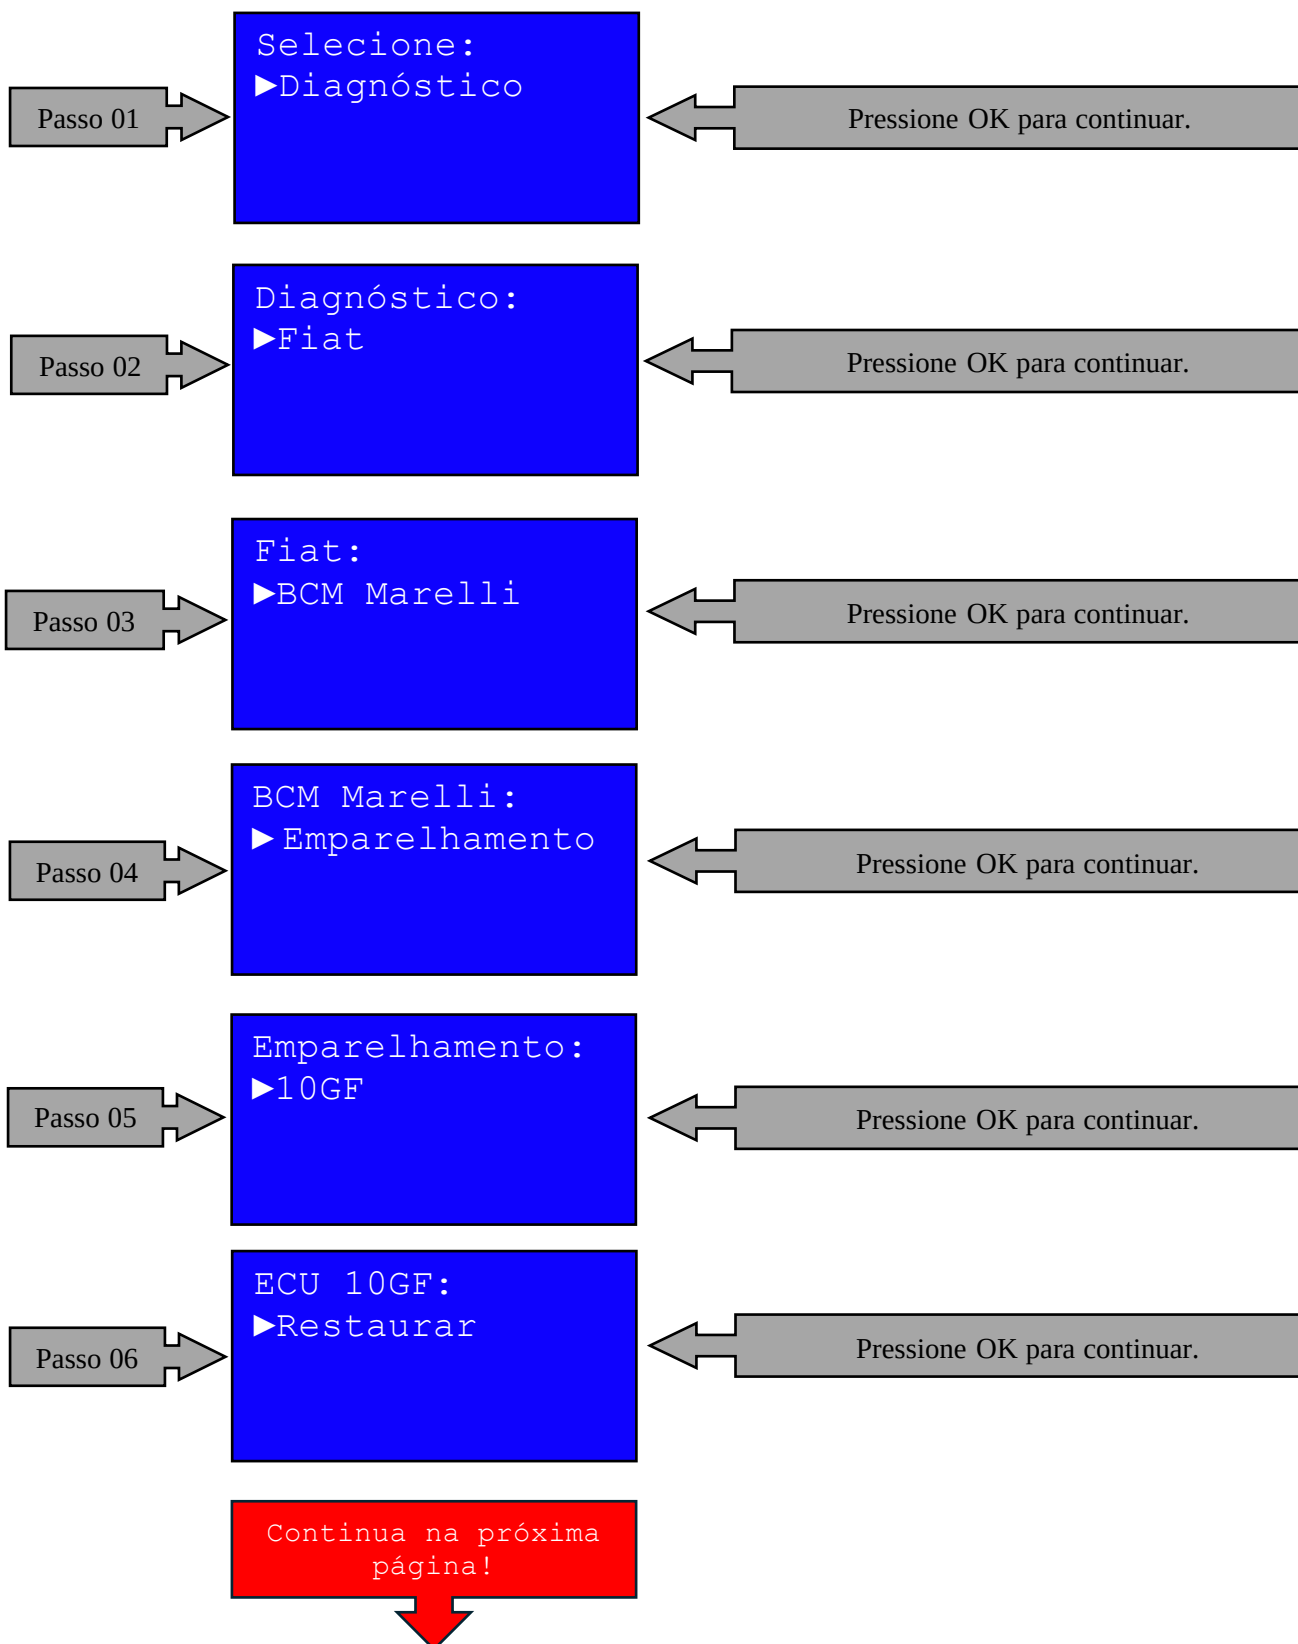


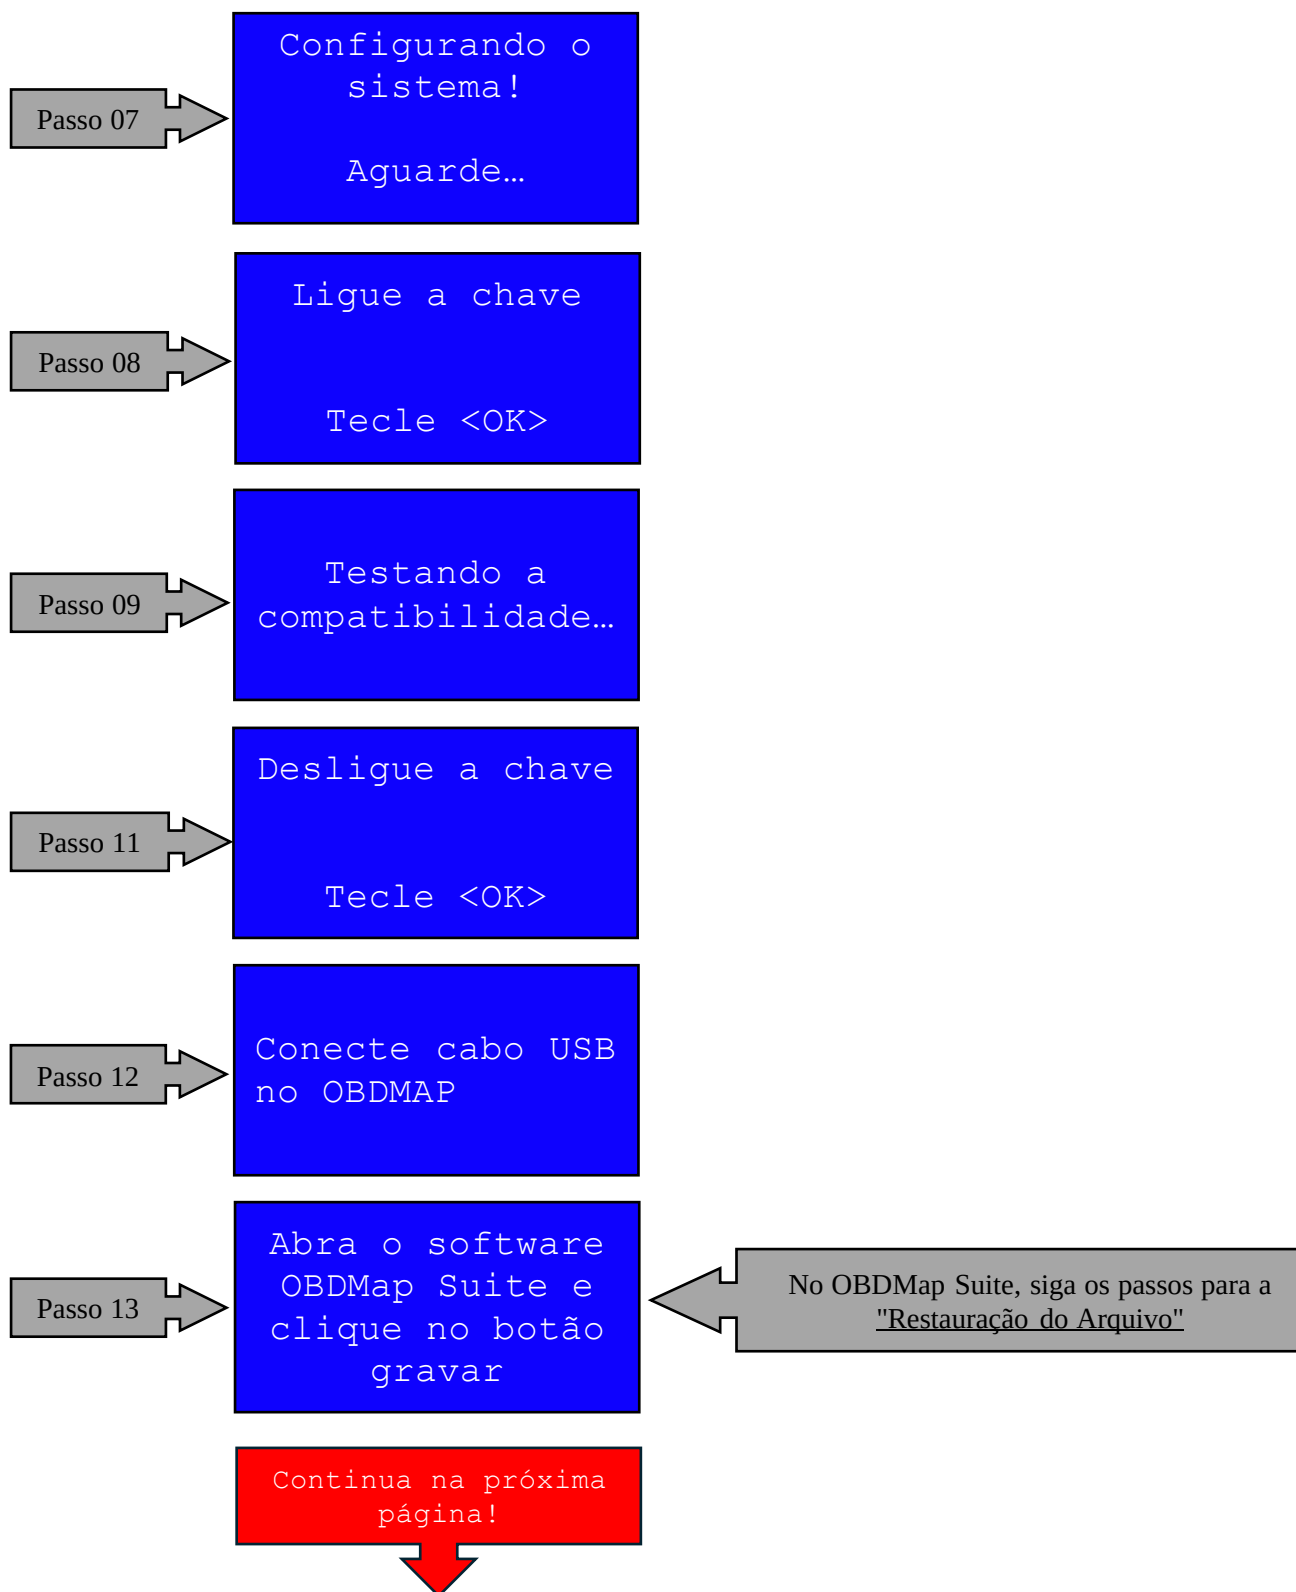

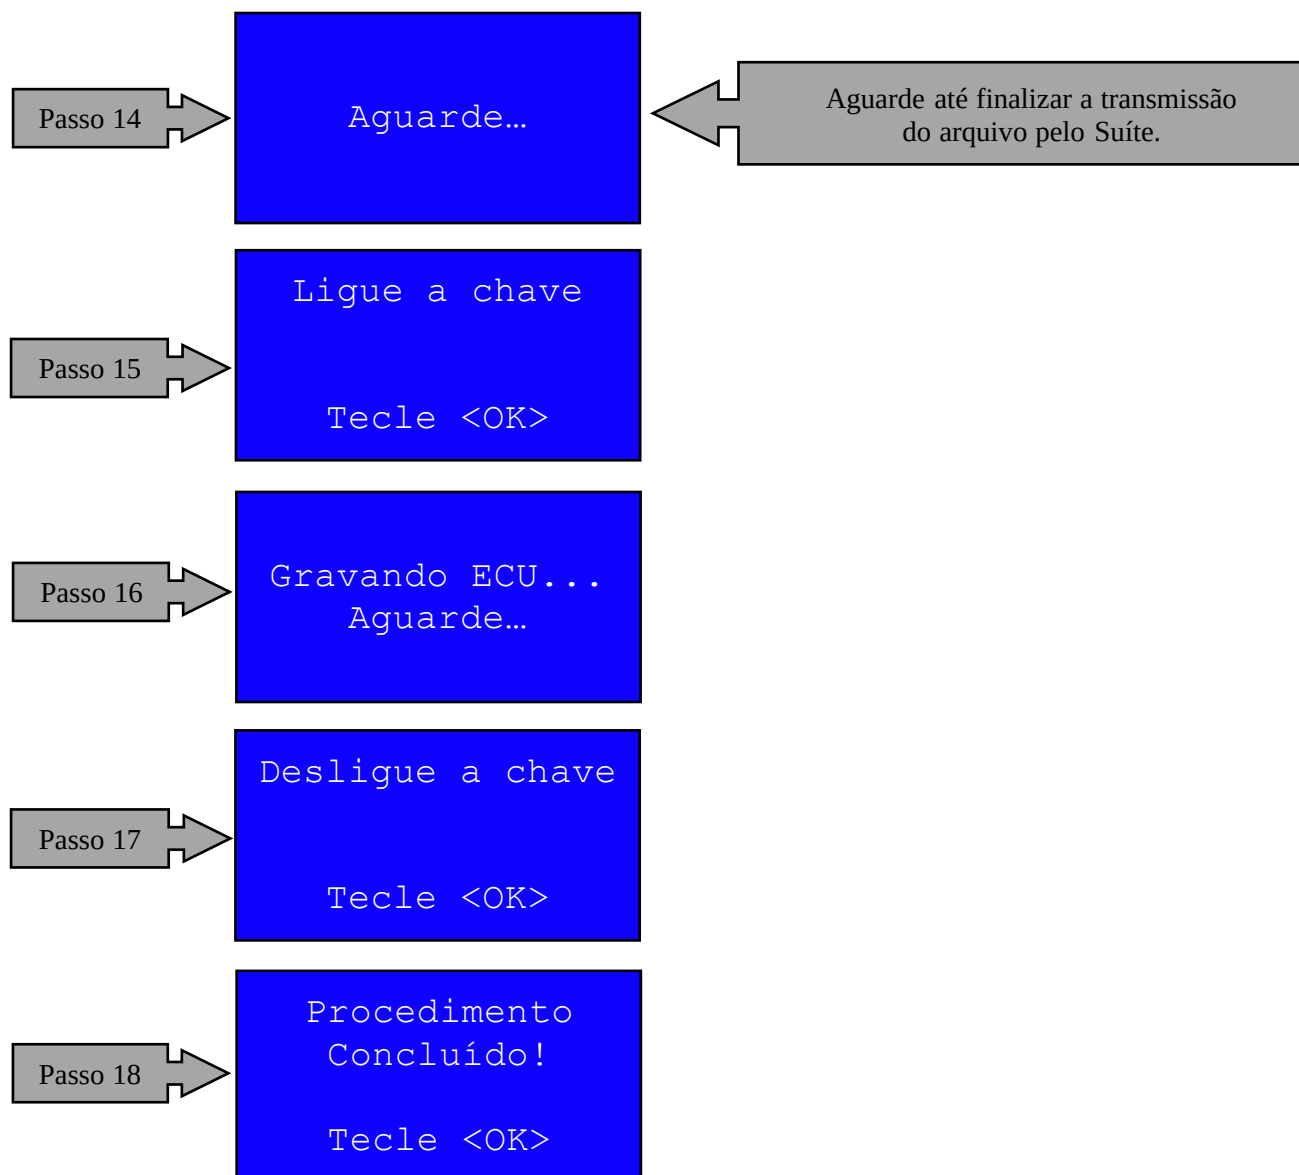


PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUÍTE PARA RESTAURAÇÃO


Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione “Abrir”.

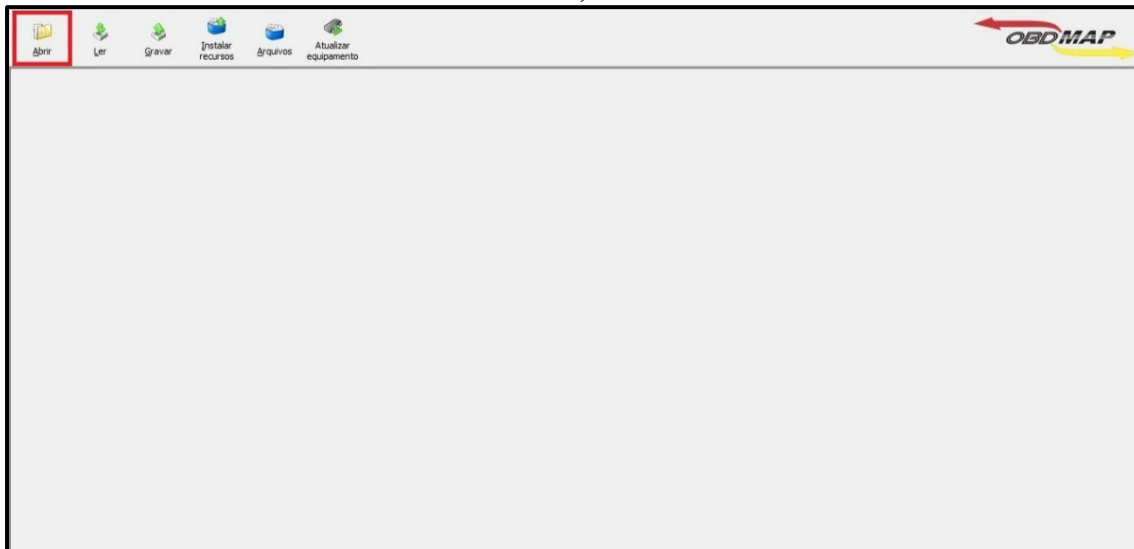

Passo 2: Selecione o arquivo que deseja restaurar à ECU.

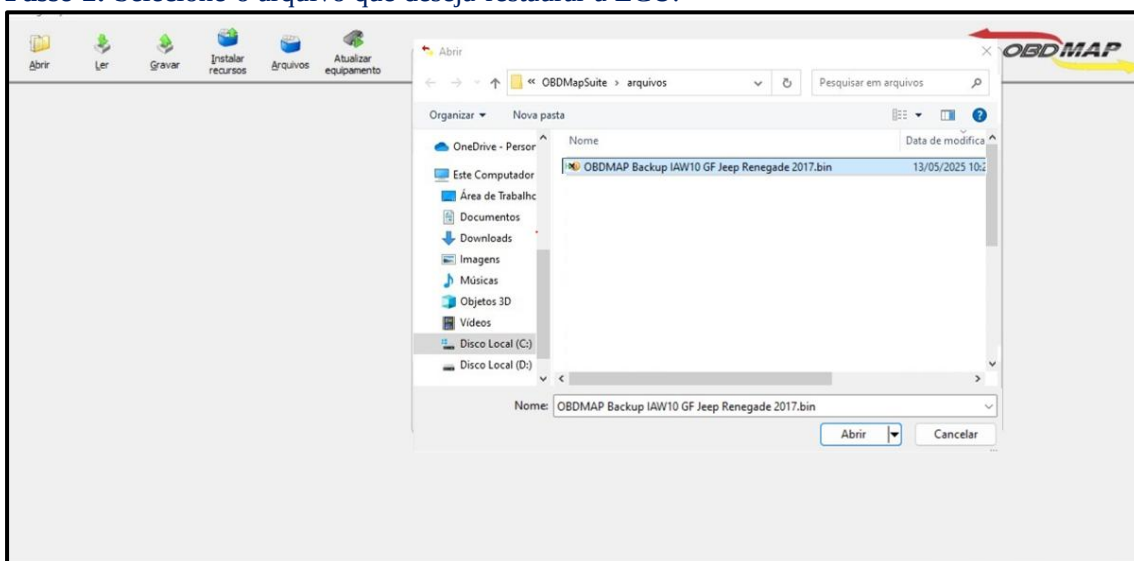


Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas.

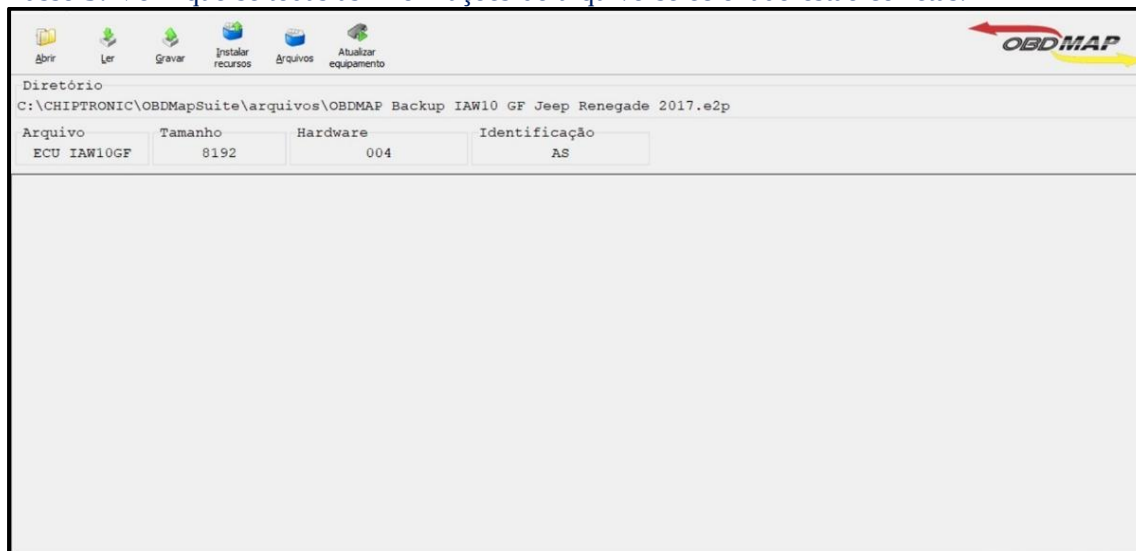


Passo 4: Após ter verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”.




Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP.

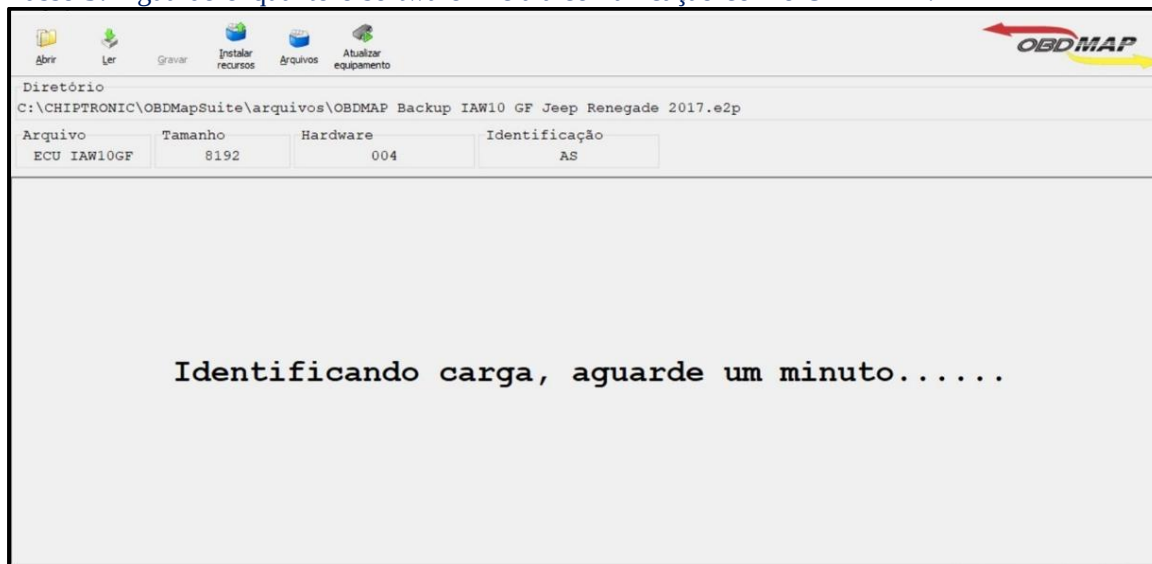

Passo 6: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP.

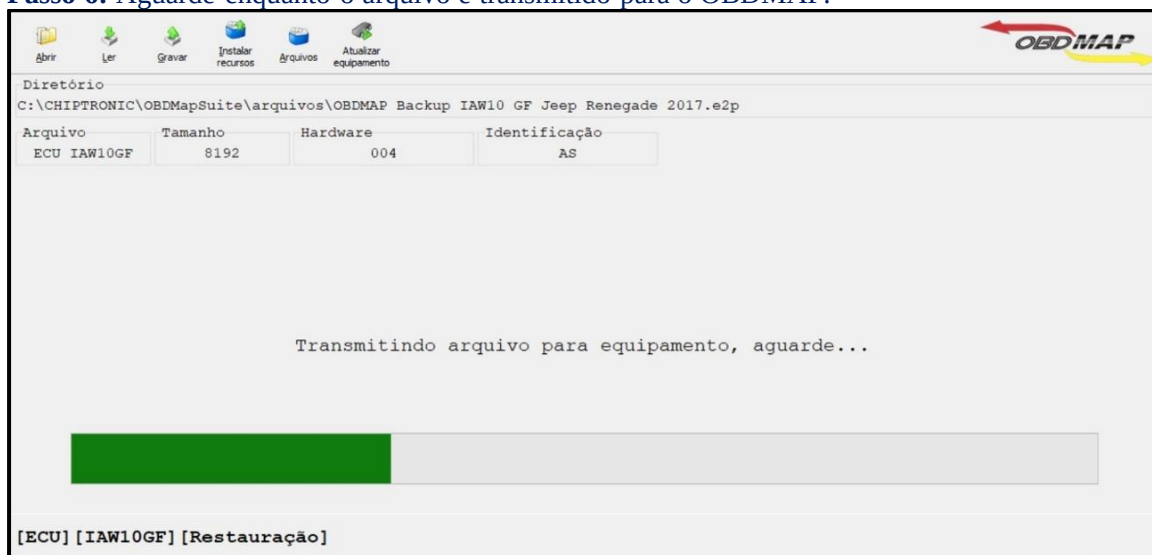

Passo 7: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP.

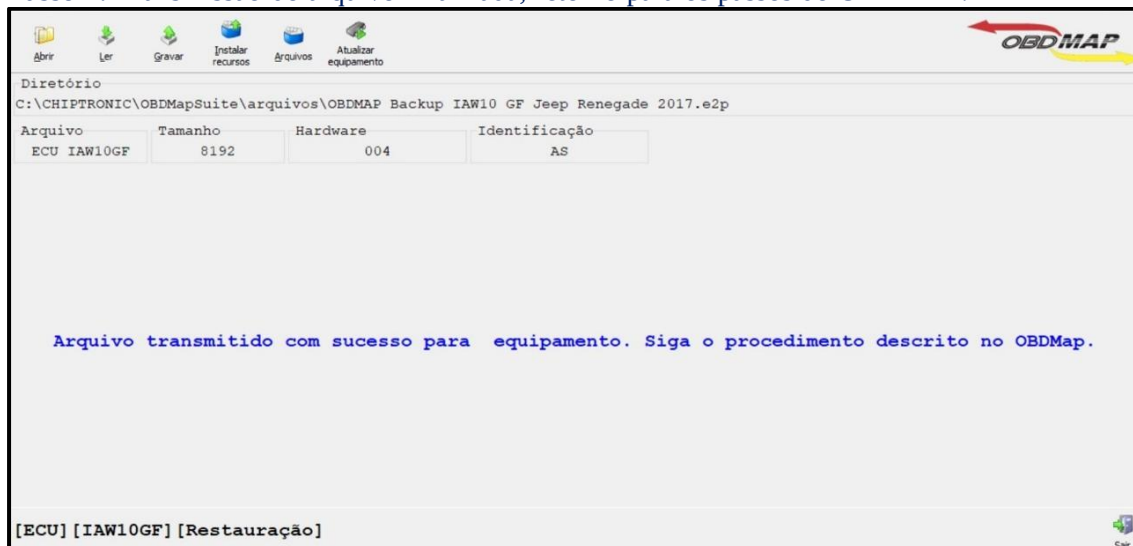

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

RETORNAR AO ÍNDICE