



MANUAL DE CARGA – PRGD0392

Desabilitar Imobilizador (Immo OFF) Módulos Mercedes PLD
Tipo A7 e A8 (Micro XC2287 / XC2288H e EEPROM 95640).

Ver. 1



ABRIL 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS.....	4
EM BANCADA	4
NO CAMINHÃO	6
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO	7
PROCEDIMENTO VIA BOCAL – IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO	8
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	9
REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO:.....	10
PROCEDIMENTO: IMMO OFF VIA OBD/BOCAL	12
PROCEDIMENTO: BOCAL + BOOT	15
IDENTIFICANDO A PINAGEM DO BOCAL:	15
IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDADA DO MÓDULO - MÓDULO A7 - MODELO A.....	16
IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDADA DO MÓDULO - MÓDULO A7 - MODELO B.....	17
IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDADA DO MÓDULO – MÓDULO A8	18
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	19
PROCEDIMENTO: IMMO OFF VIA BOCAL + BOOT	20
OUTRAS MENSAGENS	23



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Immo OFF via OBD
- Immo OFF via Bocal
- Immo OFF via Bocal + Boot

Para o funcionamento completo do sistema após a operação de descodificação da PLD, certifique-se que o módulo CPC/FR também esteja descodificado.

O procedimento de Immo OFF é irreversível na PLD, ou seja, não tem como habilitar o imobilizador novamente por função. A única opção de reativar o imobilizador seria gravar um arquivo codificado no módulo.

Esta carga possui três diferentes modos de operação para descodificar o módulo: Via diagnostico no veículo, via Bocal (retirar módulo e levar para a bancada) e via Bocal + Boot (Retirar e abrir o módulo). Primeiramente tente realizar o procedimento via OBD ou via Bocal. Caso esses modos não funcionem, efetue o procedimento via Bocal + Boot.

APLICAÇÃO

Todos os caminhões Mercedes com módulos PLD A7 e A8, compatíveis com os hardwares mostrados neste manual. Em geral, mas não obrigatoriamente, a aplicação desses módulos estão empregados nos veículos entre os anos 2010 à 2022.

ATENÇÃO:


- Para realizar o procedimento IMMO OFF via OBD ou via Bocal, é necessário que a placa esteja **DESBLOQUEADA**. Caso não esteja, realize via Bocal + Boot.
- O procedimento **em bancada** deve ser feito utilizando fonte de 12V. JAMAIS utilize fonte de 24V nesse procedimento, pois pode causar danos ao equipamento!!!
- **NÃO** efetue o procedimento em processadores/micro **VIRGENS**.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM BANCADA



Utilize um energizador como por exemplo o
Multigiga:
Utilizado para fazer a ligação do módulo em
bancada

Cabo Universal 1 Multigiga:
Utilizado para a conexão com o bocal do
módulo.

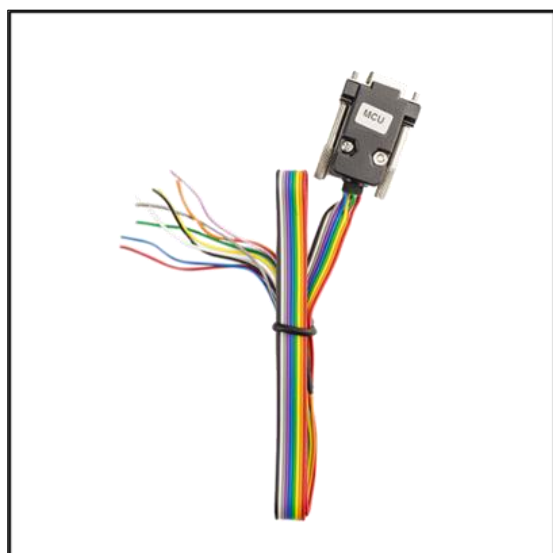


Cabo MCU:
Utilizado para colocar o módulo em modo
Boot.



Cabo Universal:
Utilizado para comunicação em bancada
com a PLD

Cabo A1:
Utilizado para comunicação em
bancada com a PLD

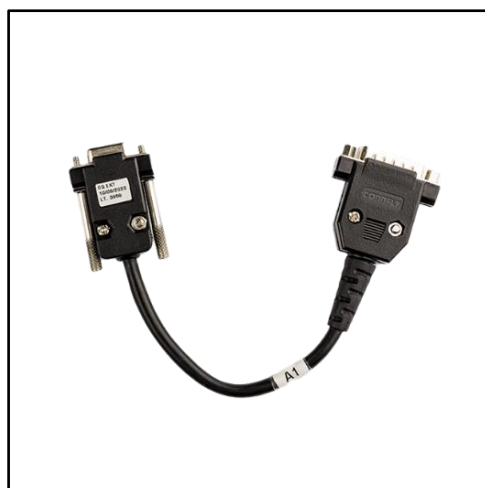

NO CAMINHÃO




Utilize o cabo OBD 24V + D2, para procedimento via diagnose.
No caminhão sempre utilize os cabos 24V



Utilize adaptador D4 nos casos em
que a tomada de diagnóstico é o
padrão redondo da Mercedes.


IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO

Para realizar o procedimento em bancada é necessário retirar o módulo do caminhão e levar para bancada.

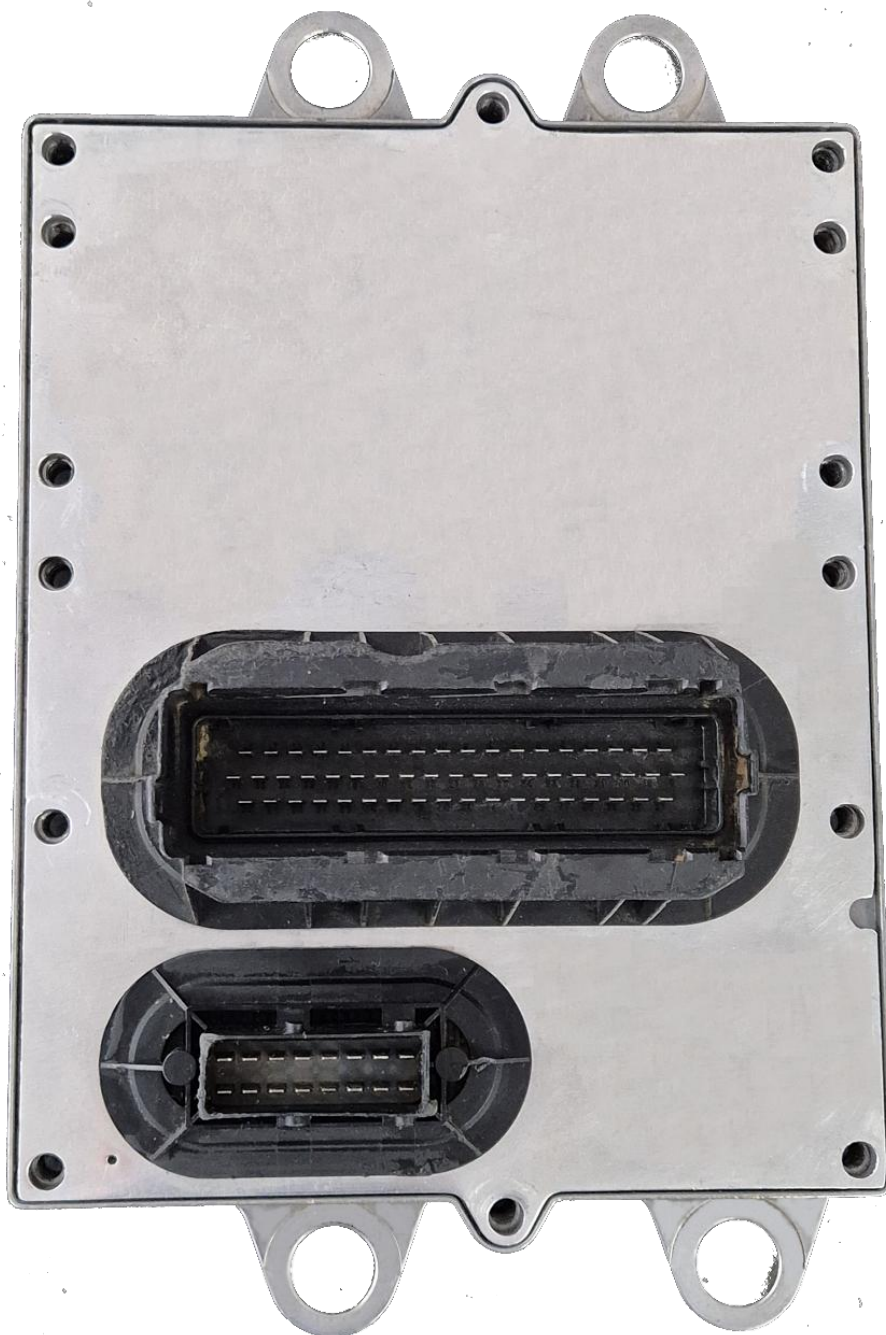


PROCEDIMENTO VIA BOCAL – IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO

A conexão do módulo deve ser realizada no conector de 16 pinos da PLD, seguindo as instruções abaixo.

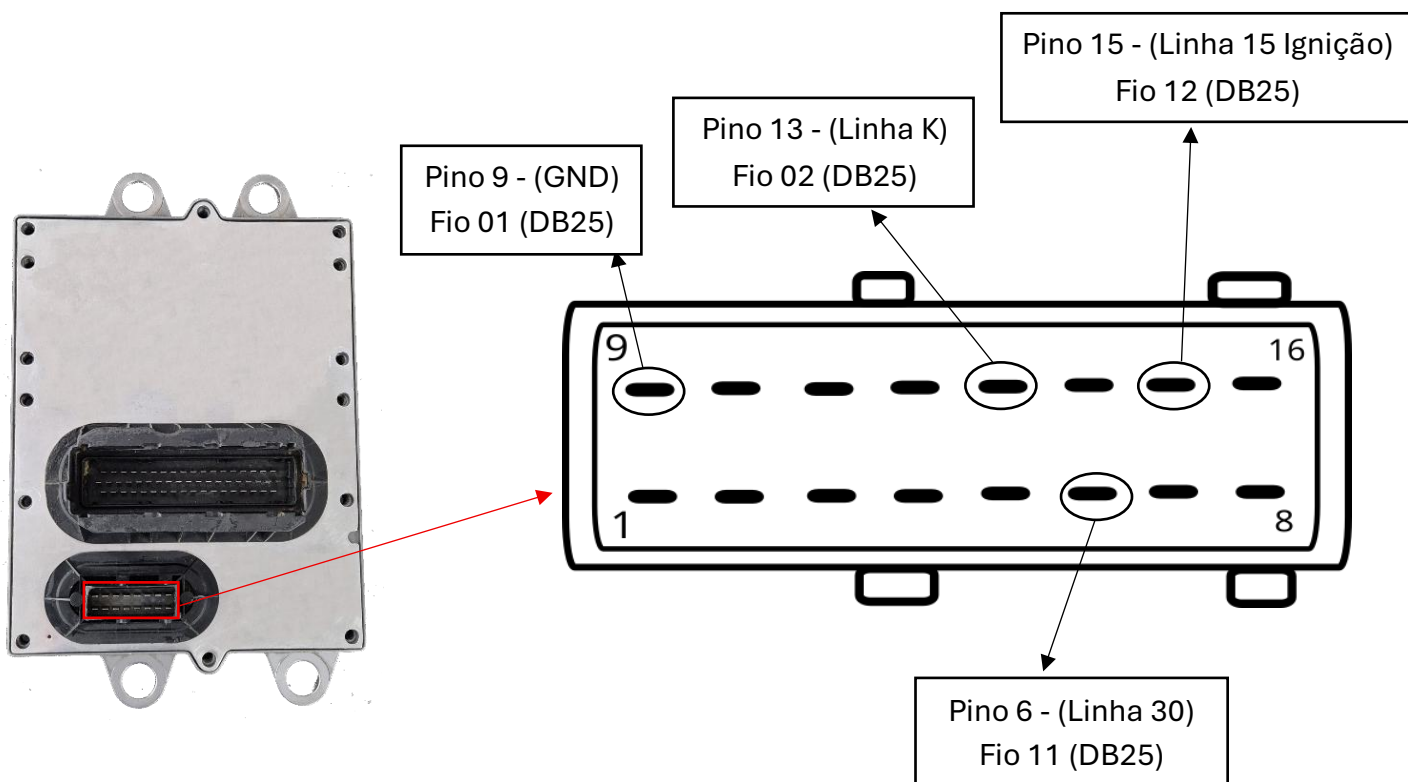

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	PLD
01	GND	PINO 9
02	Linha K	PINO 13
11	Linha 30 (bateria)	PINO 6
12	Linha 15 (ignição)	PINO 15

TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS

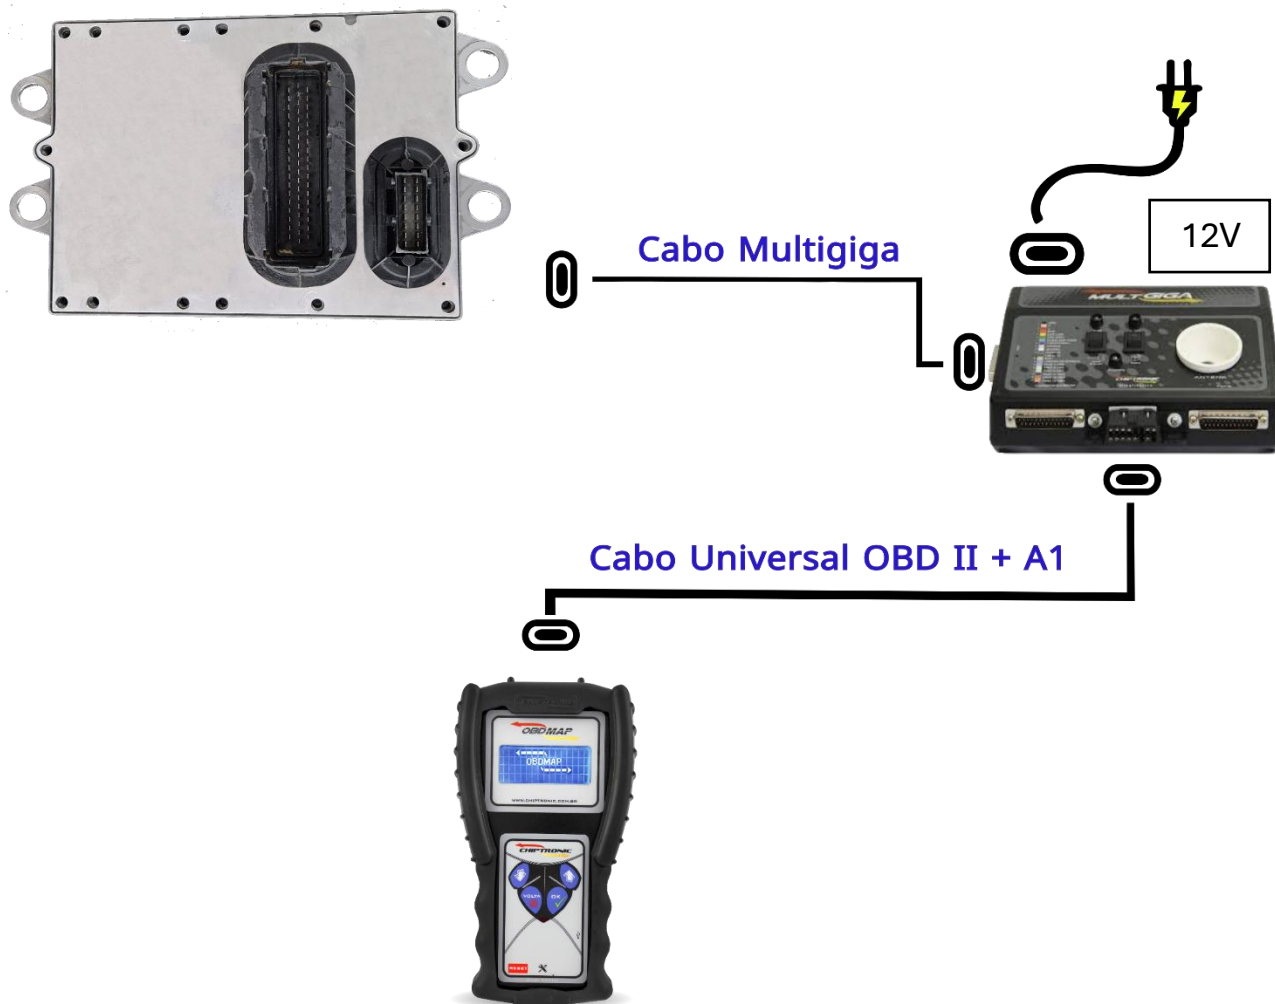





REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO:

A identificação do Módulo só poder ser realizada via diagnóstico ou via Bocal.

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

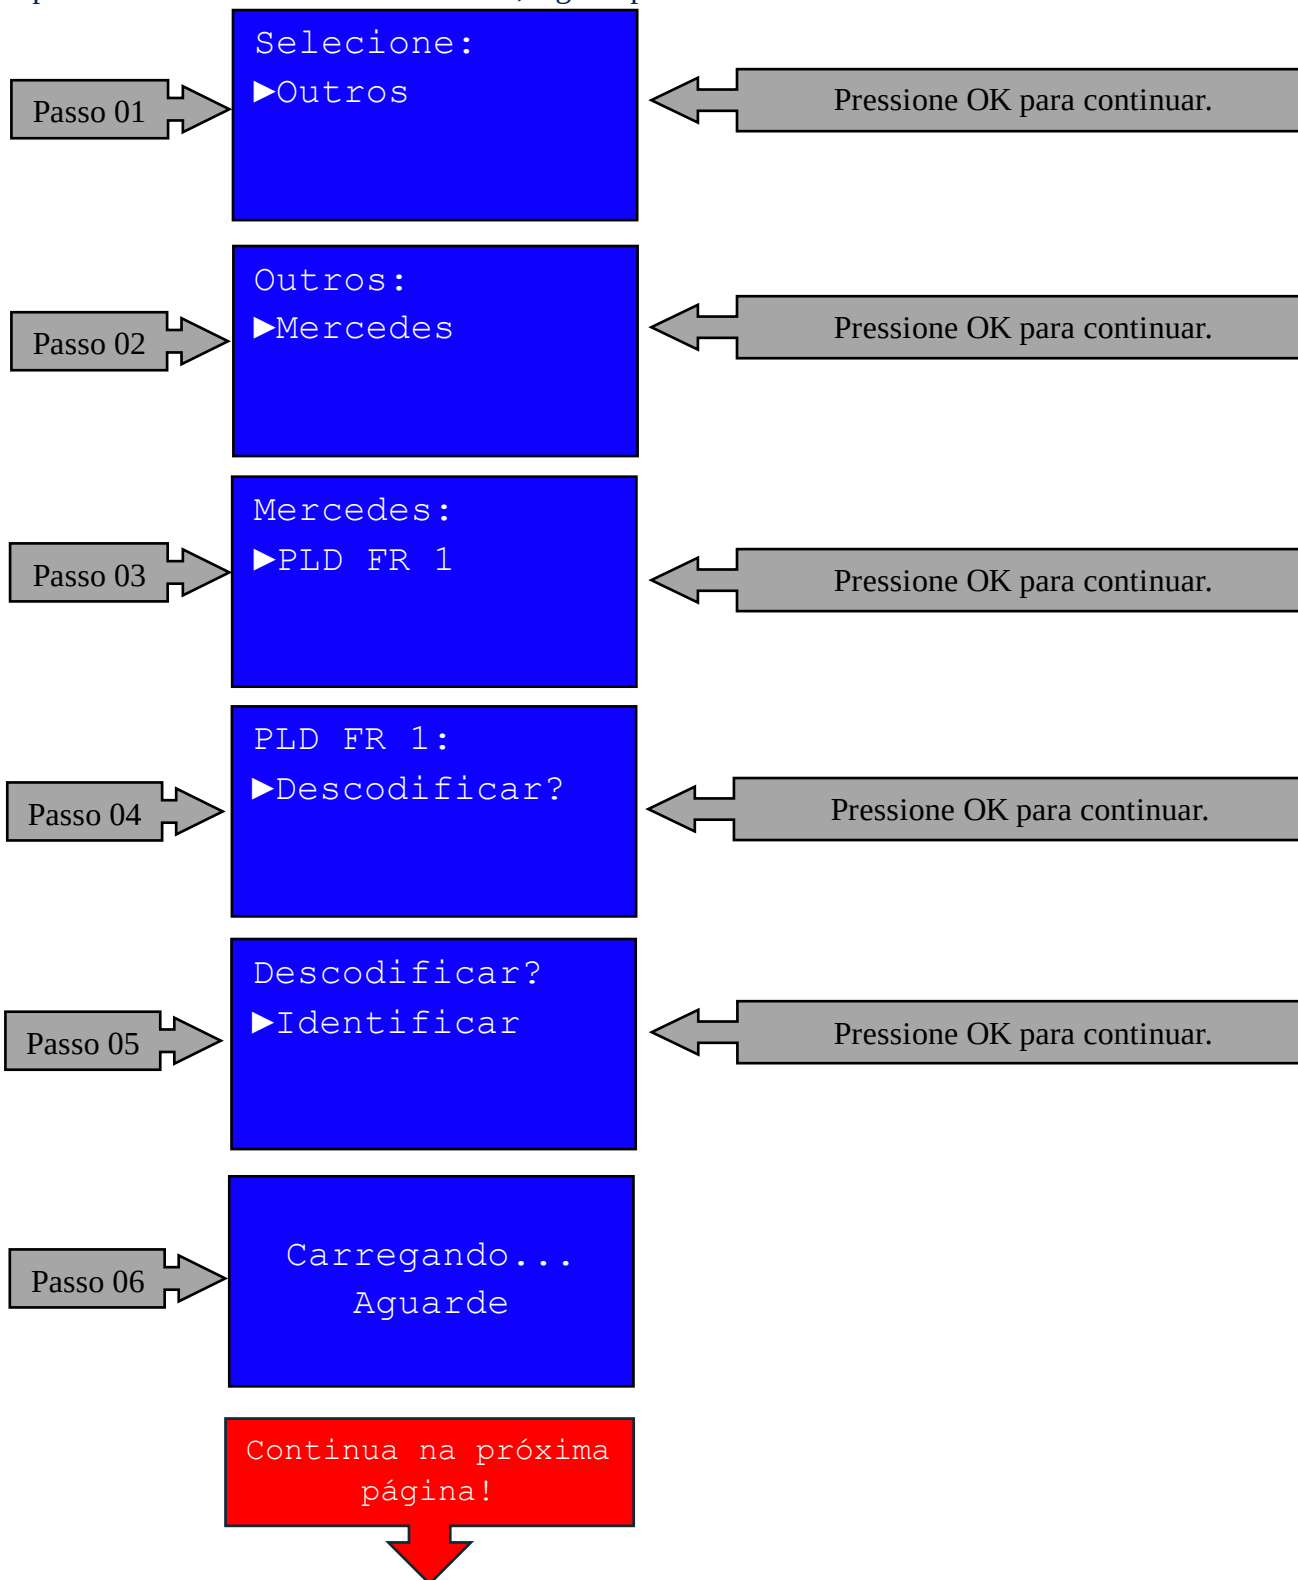


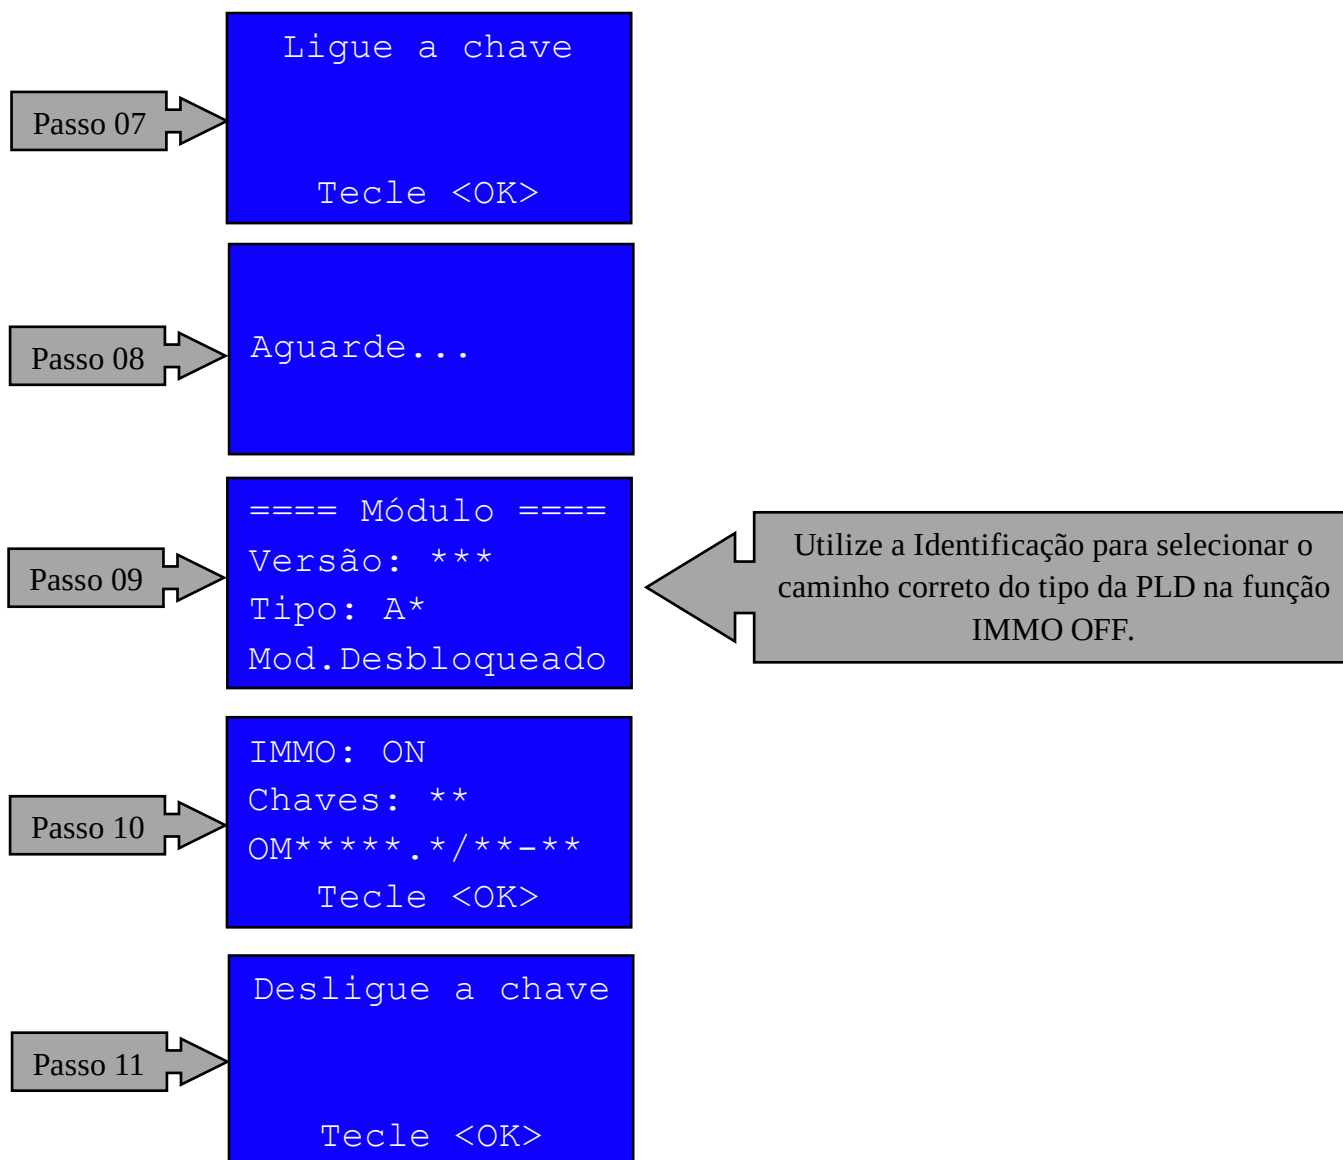




PROCEDIMENTO: IMMO OFF VIA OBD/BOCAL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

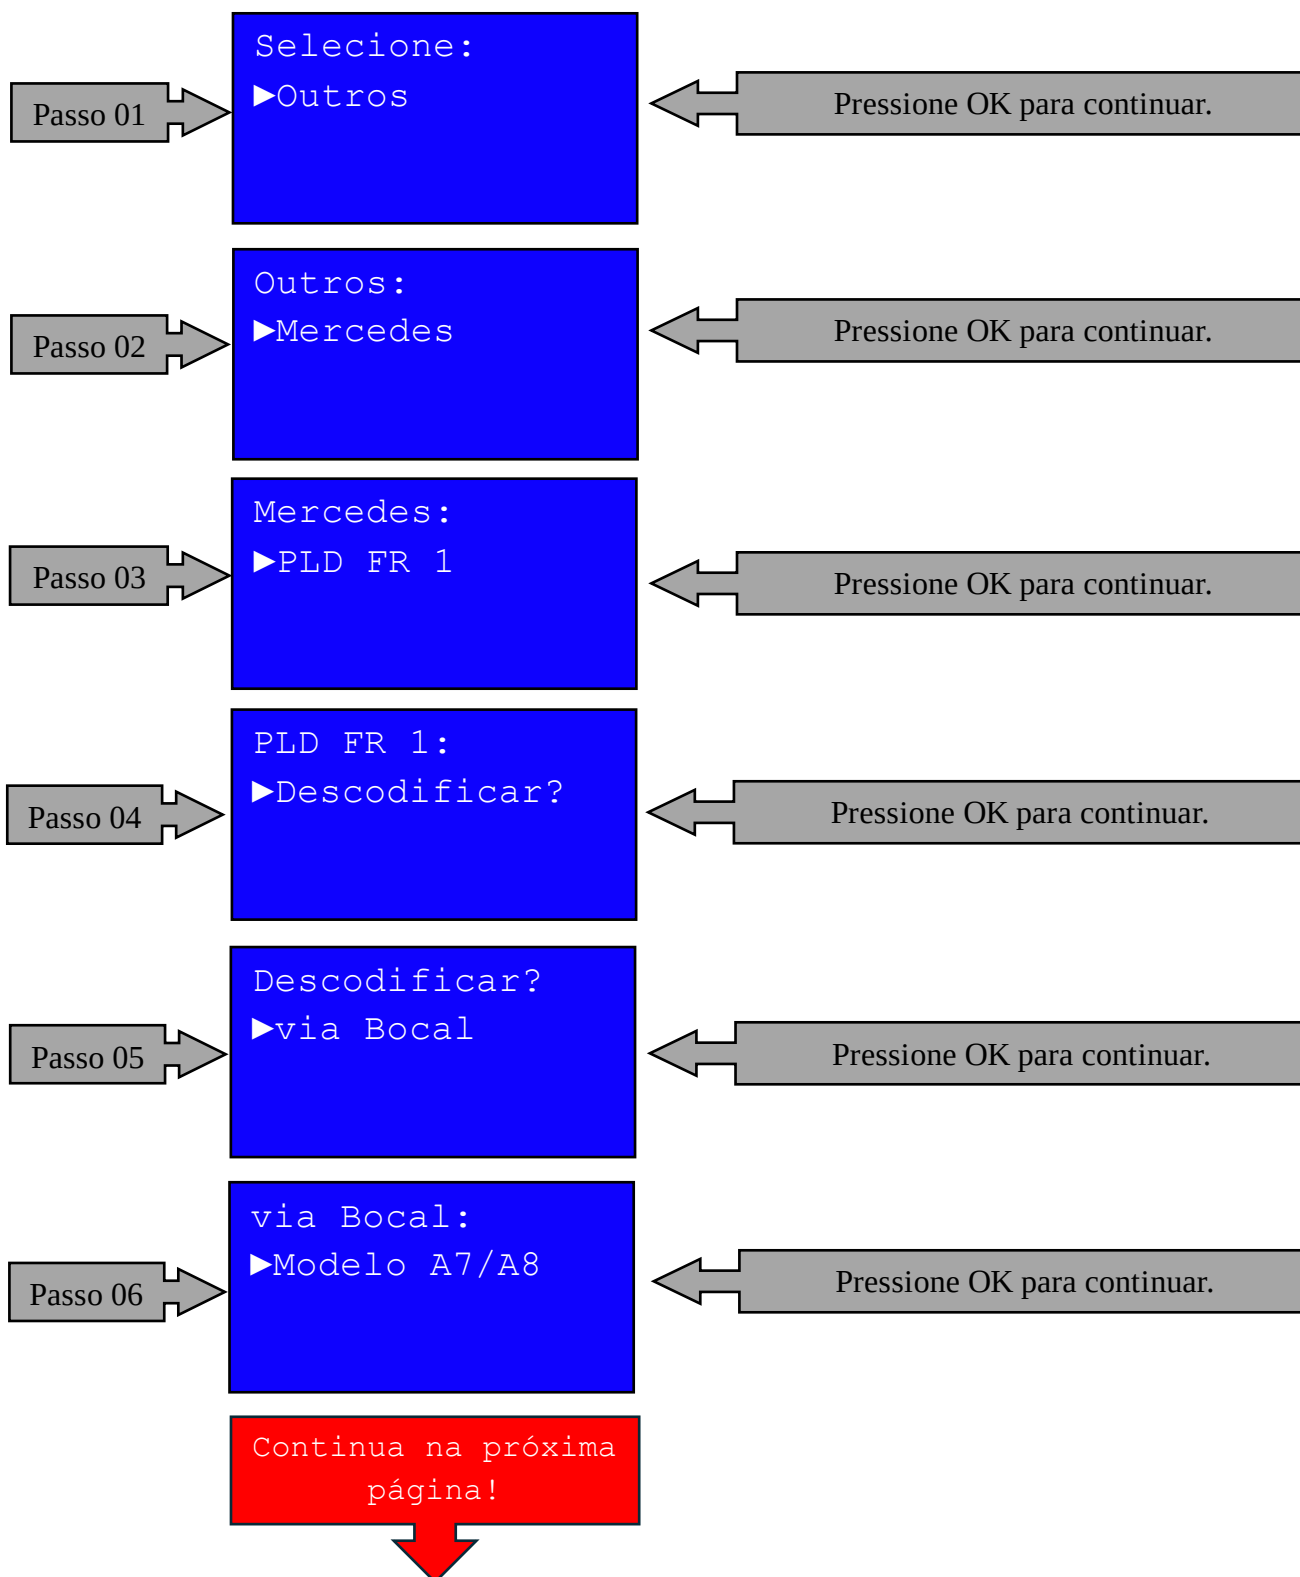

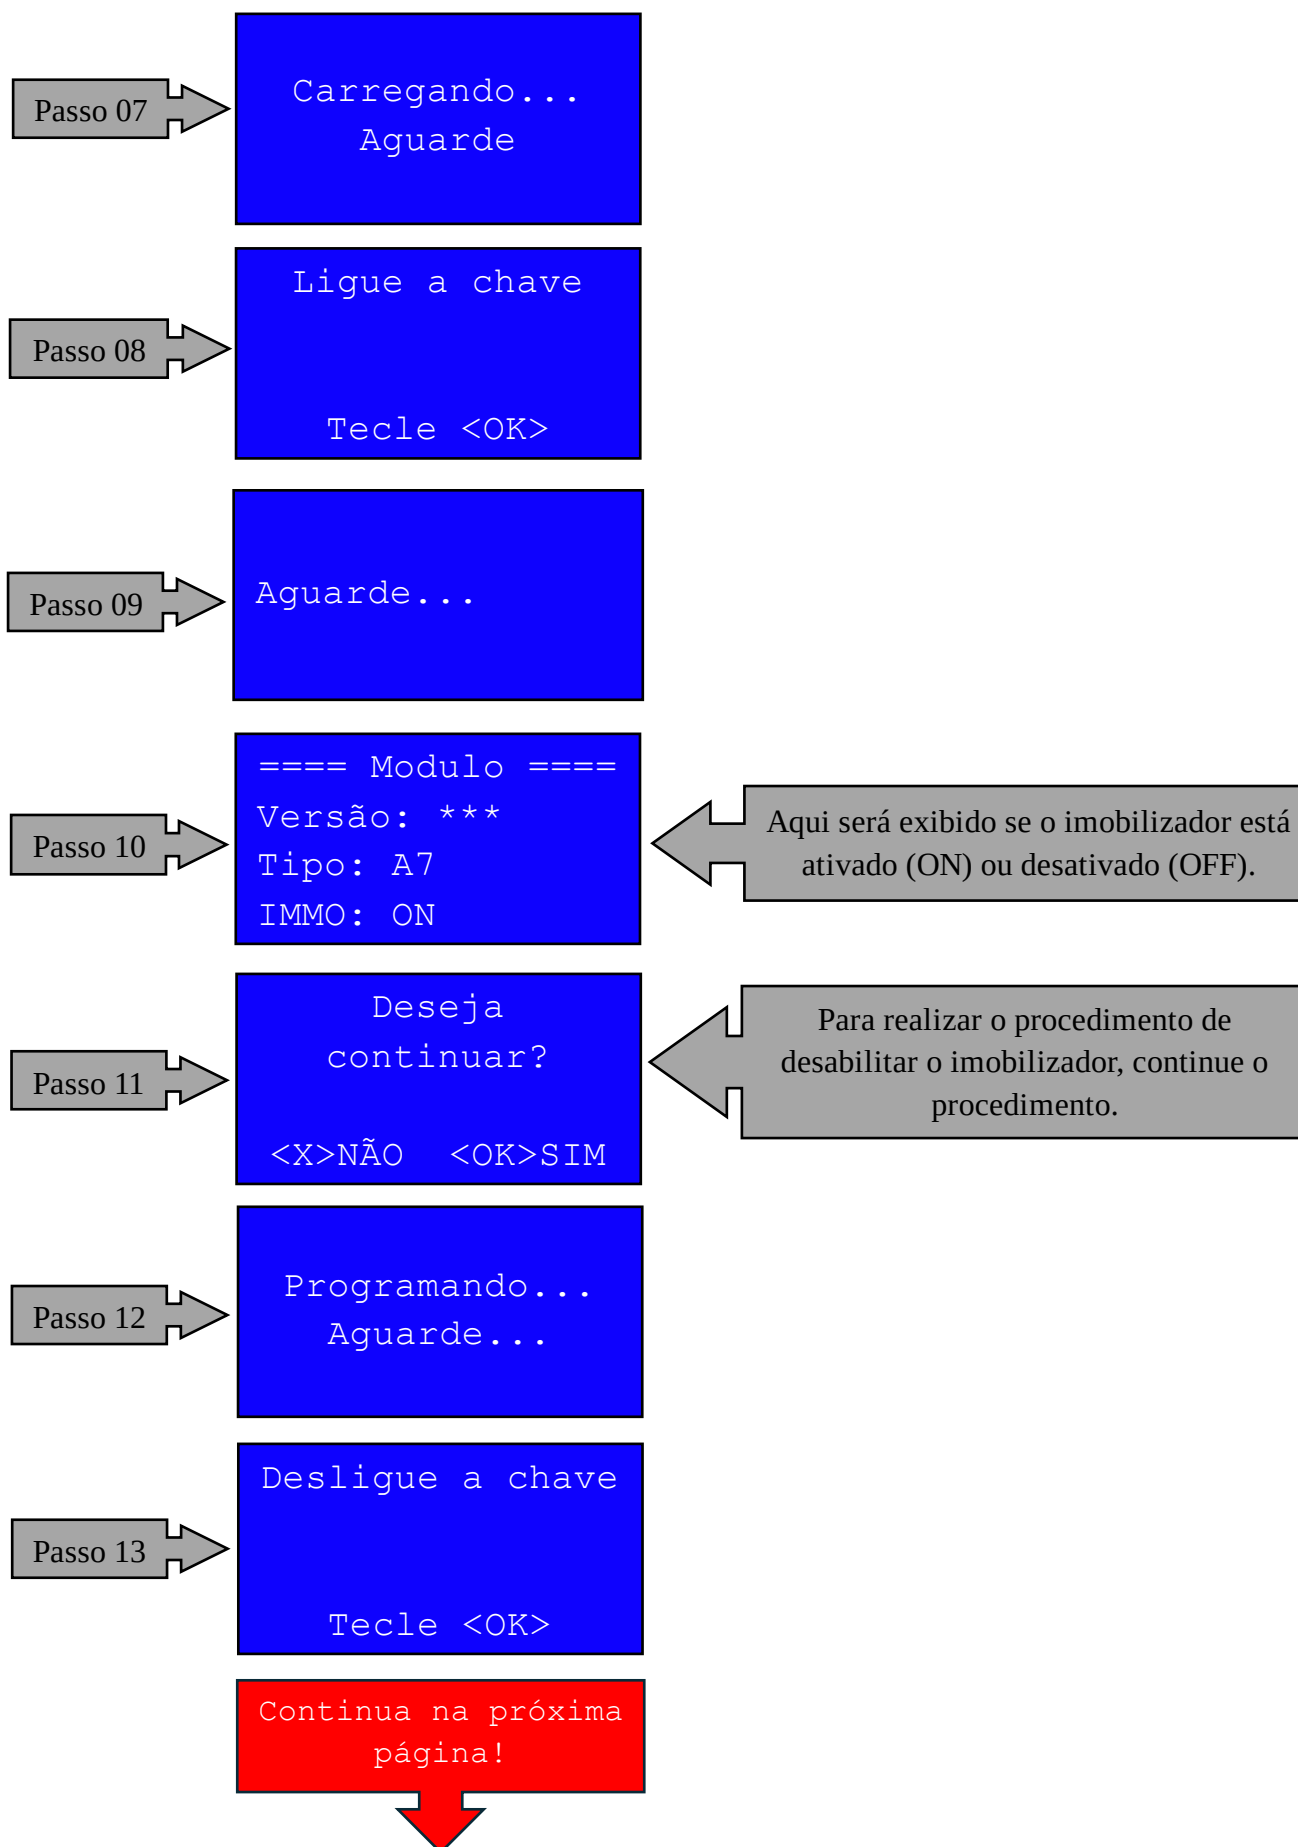



Passo 14



Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>


ATENÇÃO:

- Para repetir um novo procedimento aguarde 35 segundos com a ignição desligada.

PROCEDIMENTO: BOCAL + BOOT

IDENTIFICANDO A PINAGEM DO BOCAL:



A conexão do módulo deve ser realizada no conector de 16 pinos da PLD, seguindo as instruções abaixo.

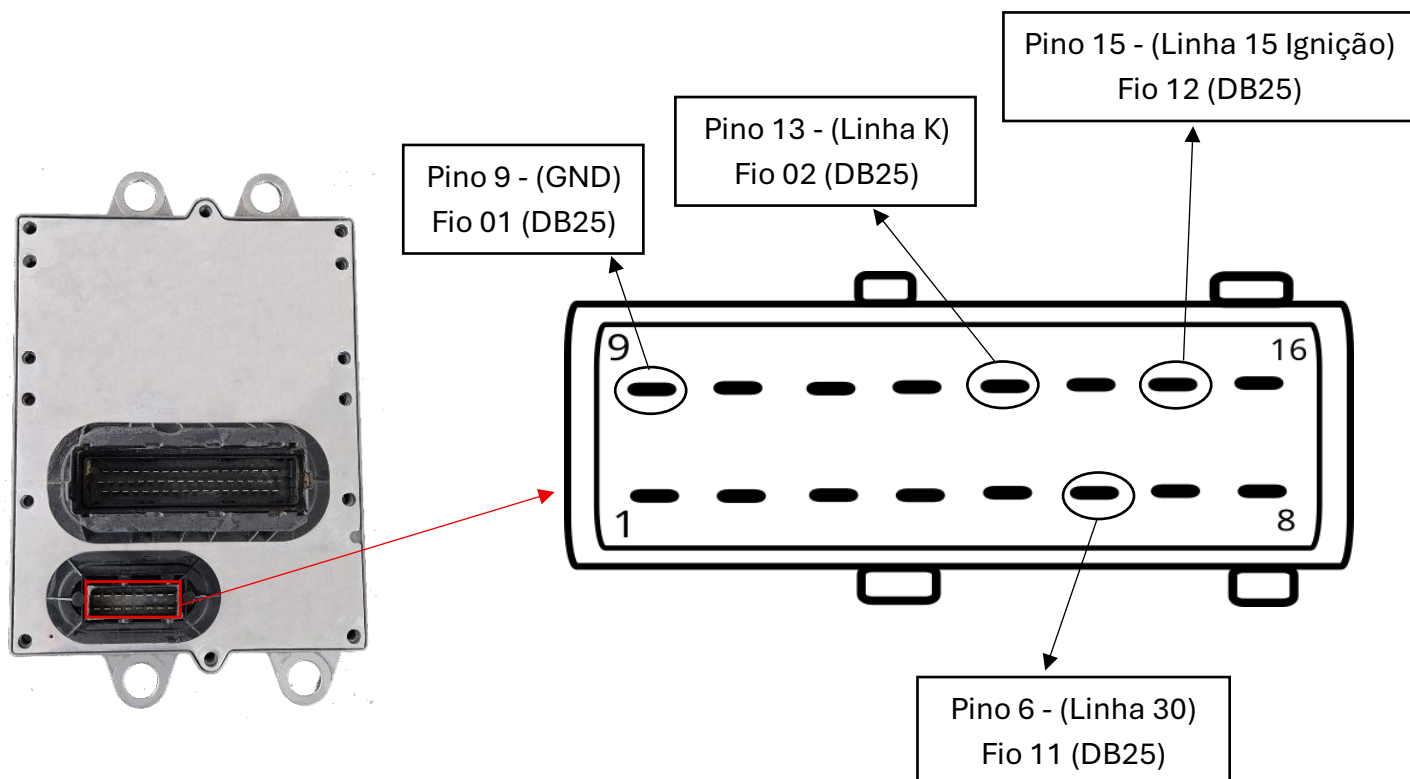

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	PLD
01	GND	PINO 9
02	Linha K	PINO 13
11	Linha 30 (bateria)	PINO 6
12	Linha 15 (ignição)	PINO 15

IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO - MÓDULO A7 - MODELO A



Para procedimento via Bocal + Boot (como o desbloqueio e bloqueio ou leituras e gravações) é necessário abrir o módulo PLD e soldar um fio do cabo MCU na placa, conforme indicação abaixo para os módulos A7 modelo A.

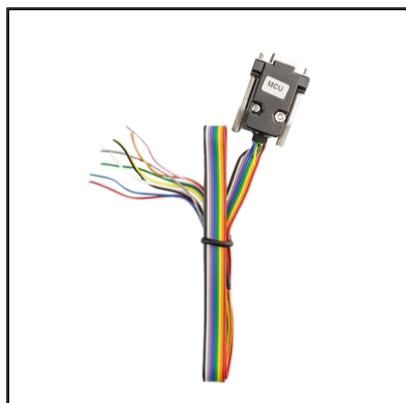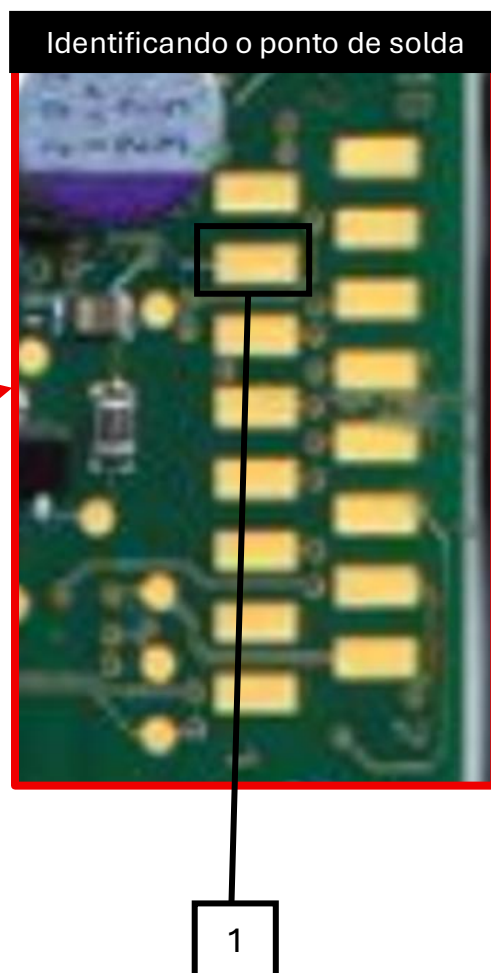

IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto

IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO - MÓDULO A7 - MODELO B

Para procedimento via Bocal + Boot (como o desbloqueio e bloqueio ou leituras e gravações) é necessário abrir o módulo PLD e soldar um fio do cabo MCU na placa, conforme indicação abaixo para os módulos A7 modelo B.

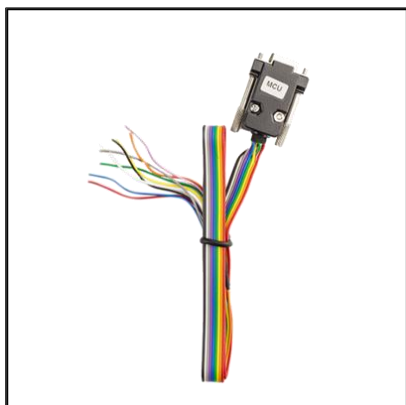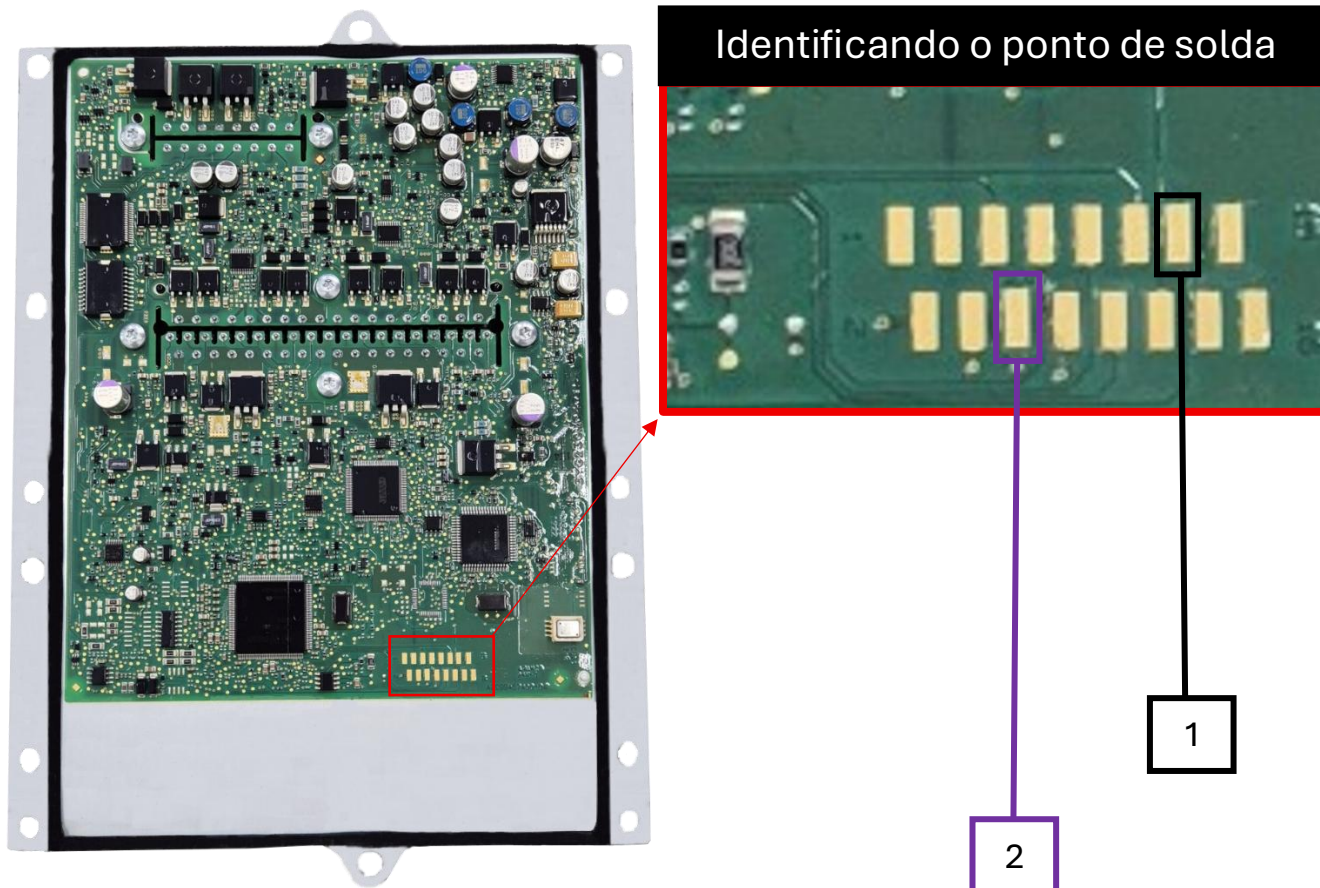



OBSERVAÇÃO:

Apesar da similaridade da placa ao A8, o microcontrolador do módulo A7 modelo B é XC2287, enquanto o microcontrolador do módulo A8 é XC2288.

IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto
2	Fio Roxo

IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO – MÓDULO A8

Para completar o modo Desbloqueio ou Bloqueio é necessário abrir o módulo PLD e soldar um fio do cabo MCU na placa, conforme indicação abaixo para os modelos A8.

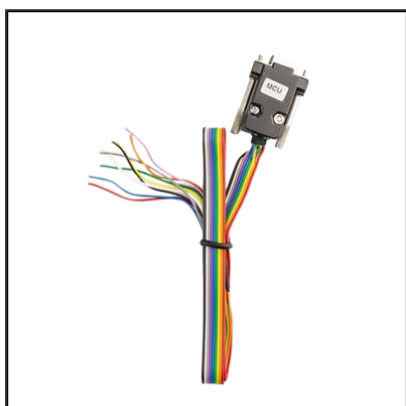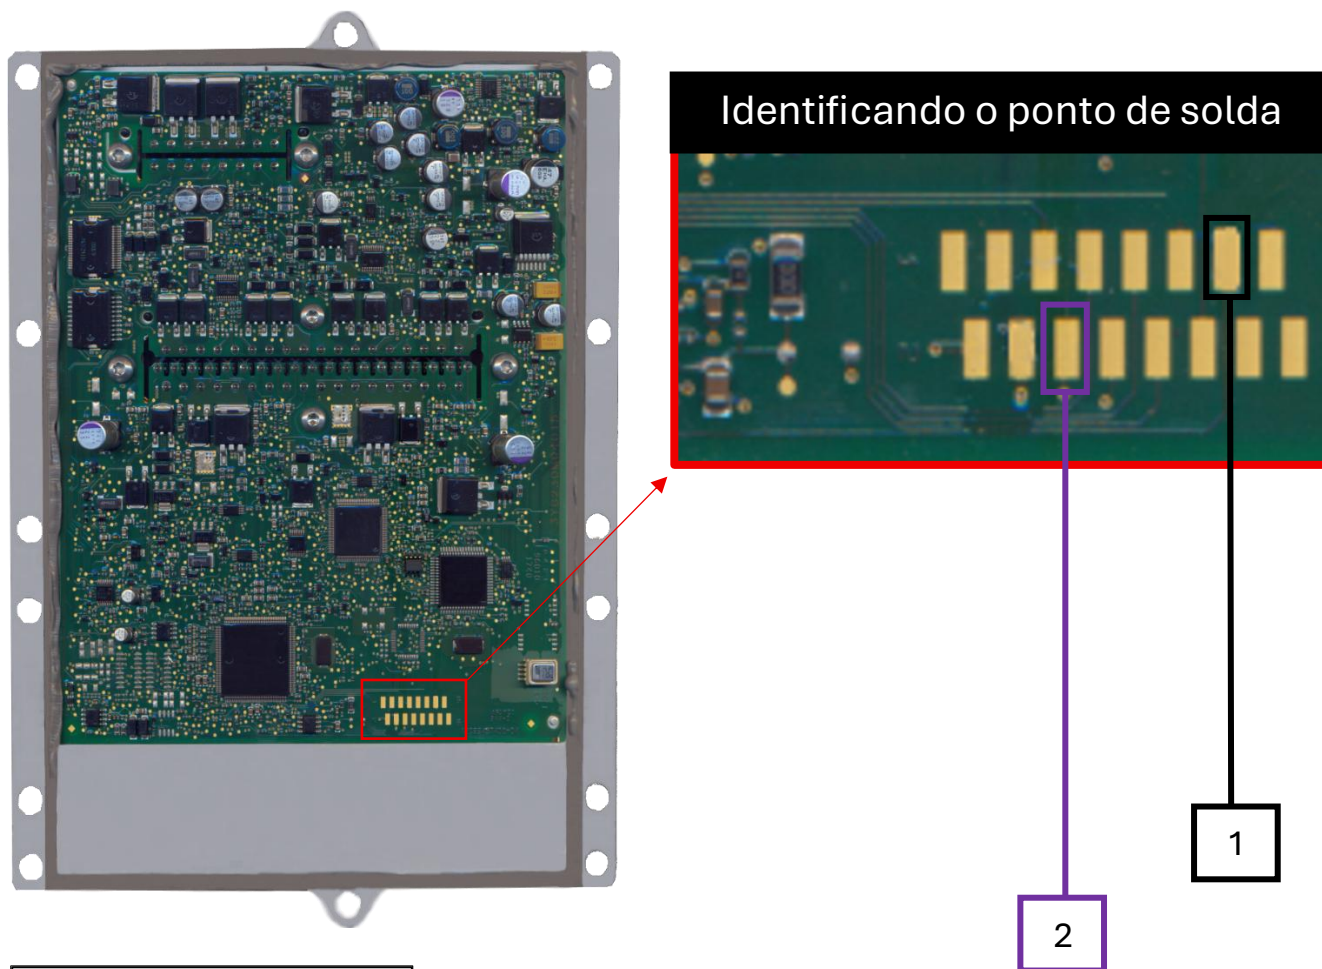


OBSERVAÇÃO:

Para os modelos A8, o microcontrolador deve ser o XC2288.

IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto
2	Fio Roxo


TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS

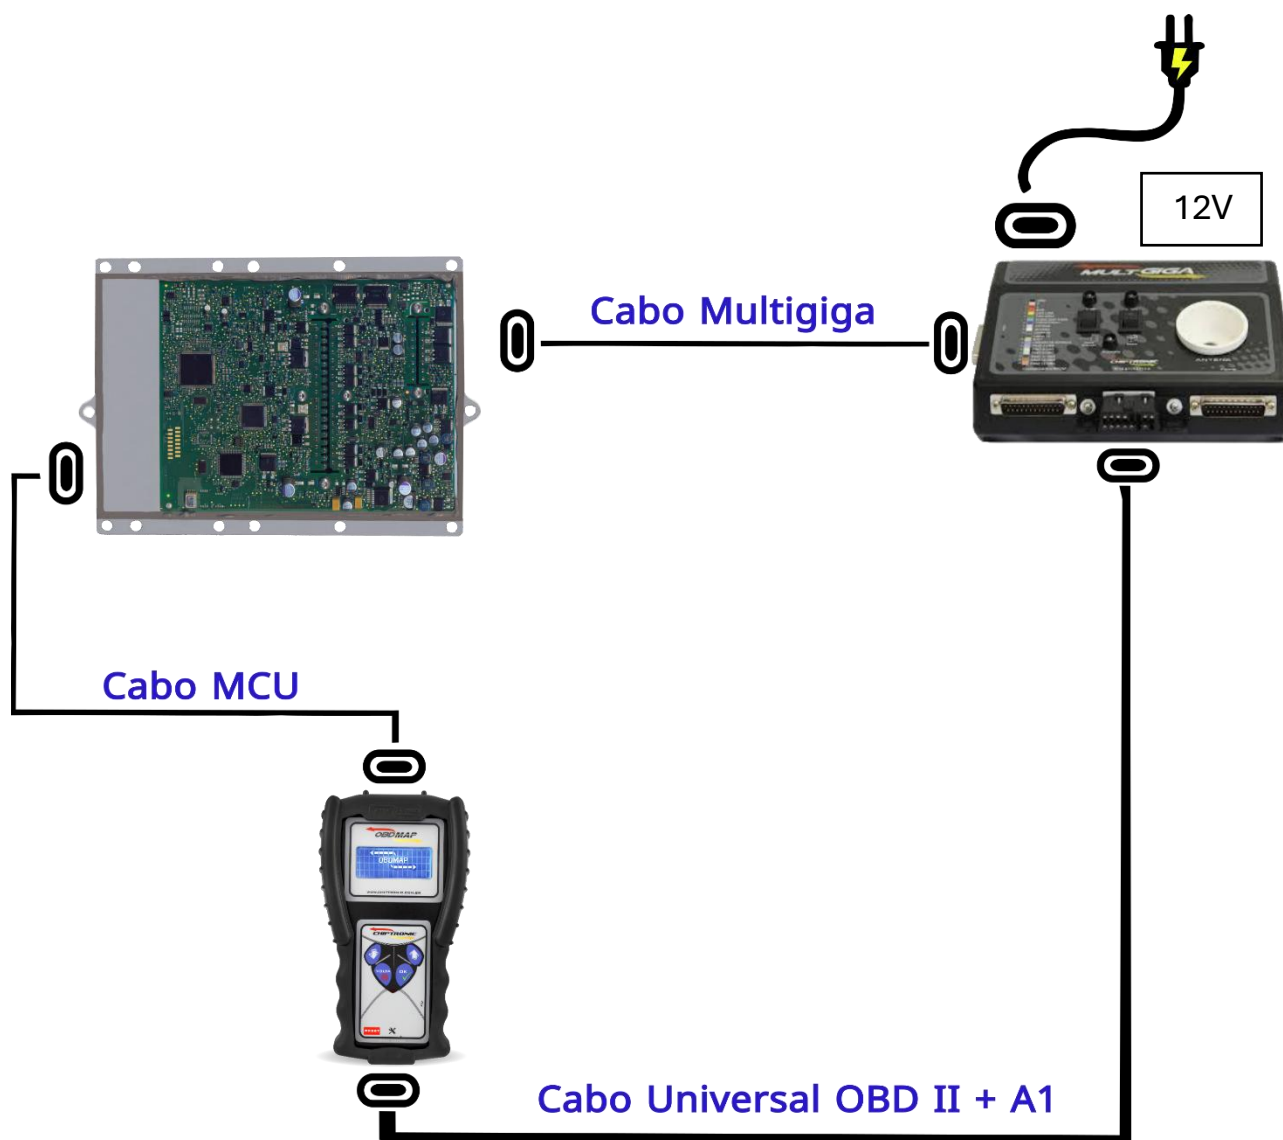




PROCEDIMENTO: IMMO OFF VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

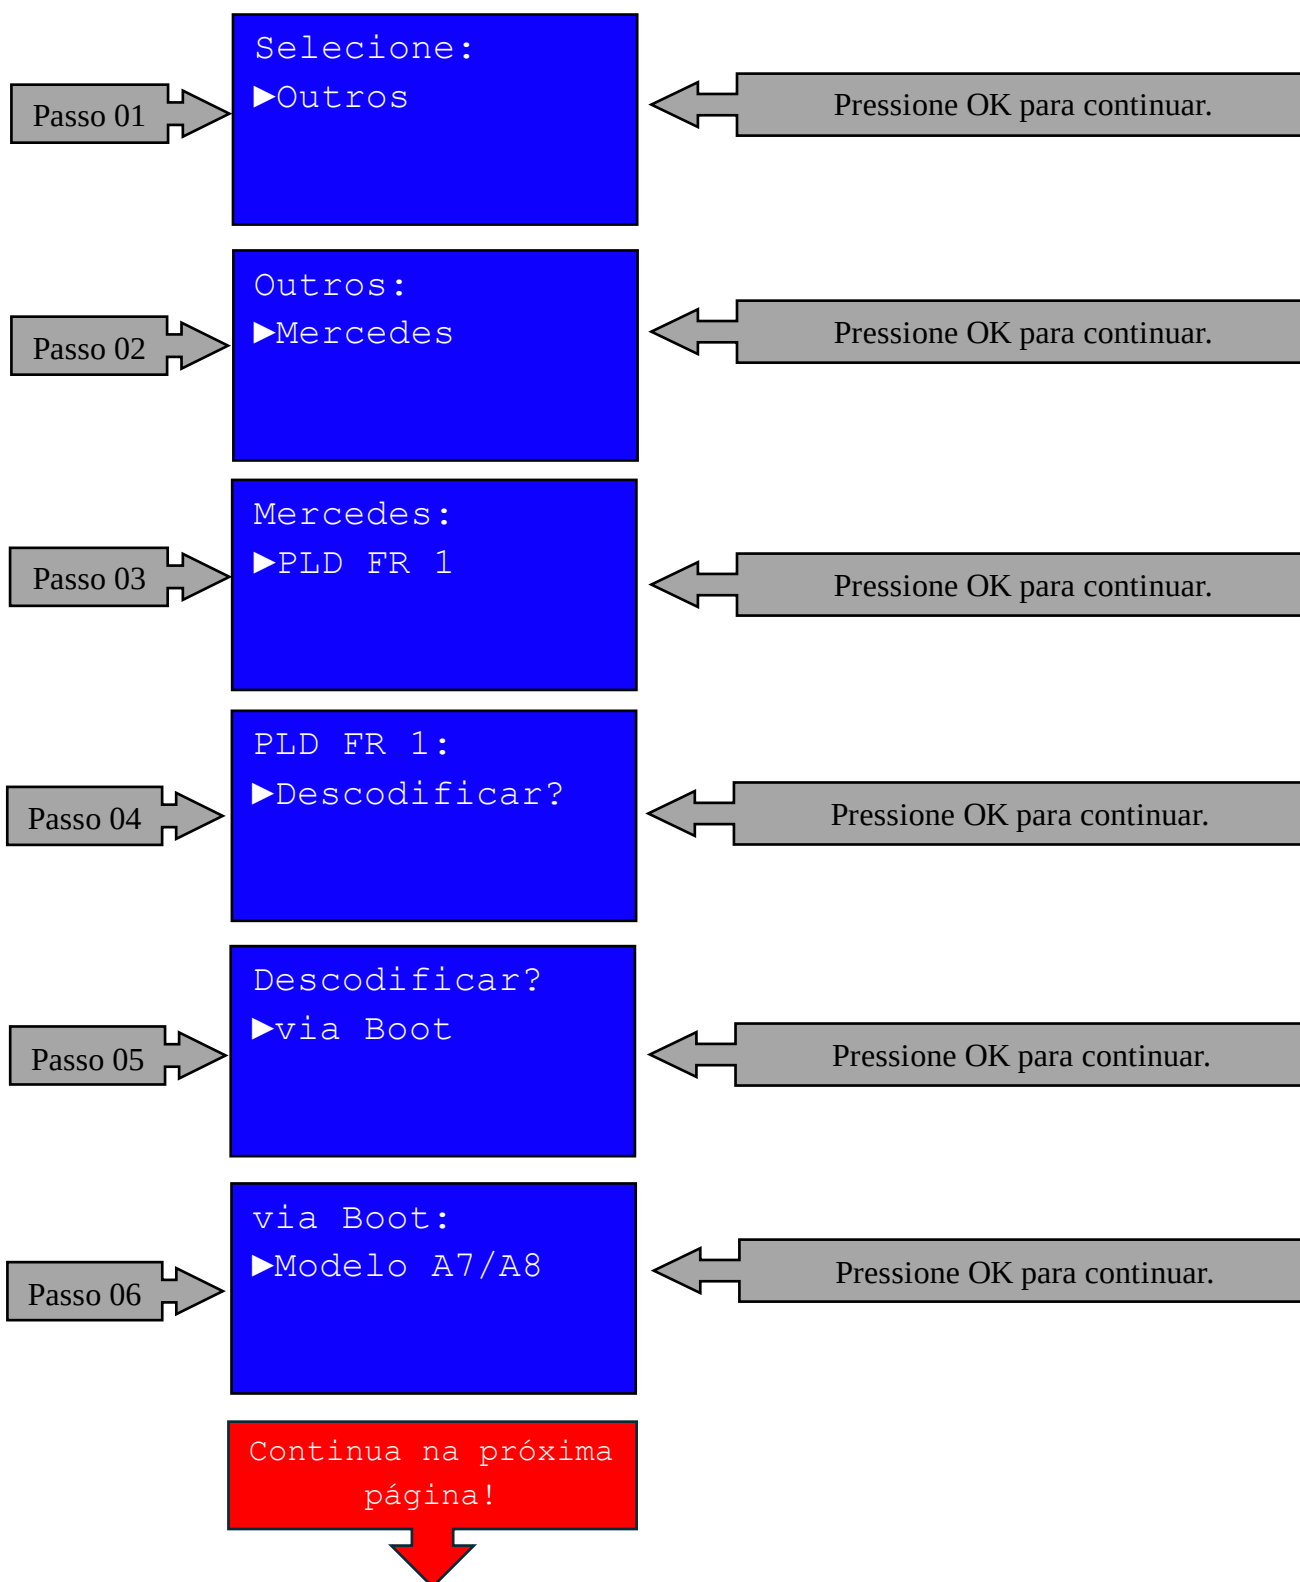

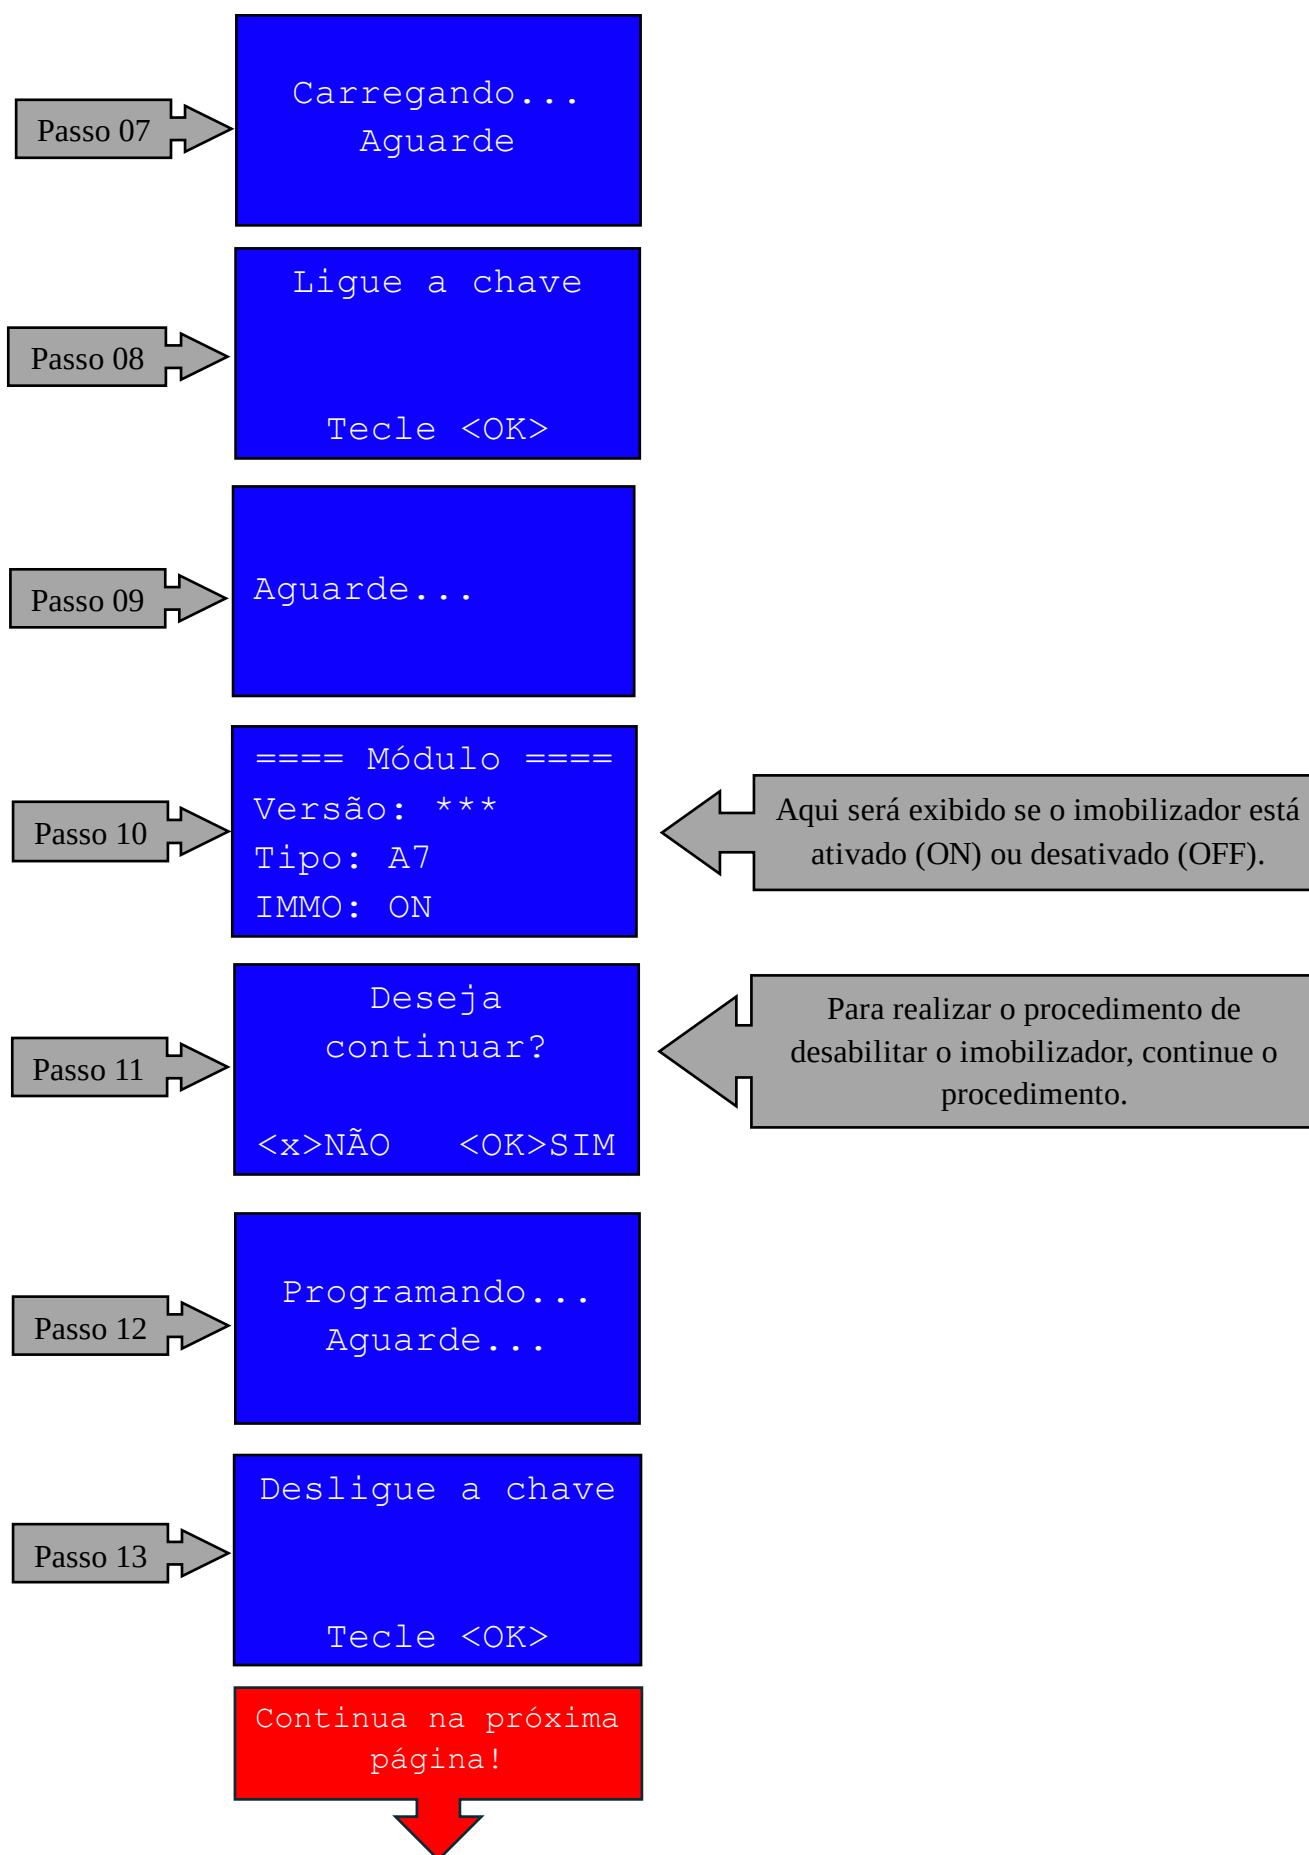



Passo 14

Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>



OUTRAS MENSAGENS

Erro de
Comunicação!

Tecle <OK>

Causas:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- O módulo está desconectado;
- O módulo não está alimentado corretamente;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Software do OBDDiAG desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;
- Desconectar e reconectar o cabo MultGiga.

Solução:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 35 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o suporte técnico;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

Modulo não
suportado

Tecle <OK>

Causas:

- O procedimento não está sendo feito em uma PLD A7 ou A8;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

Soluções:

- Verifique o se modulo referente a aplicação, PLD A7 a A8;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.



Erro na
programação!

Tecle <OK>

Causas:

- Erro ao verificar o estado do imobilizador após o procedimento.

Solução:

- Tente novamente;
- Flash corrompida ou EEPROM defeituosa.

Modulo Bloqueado
Desbloqueie
via Boot
Tecle <OK>

Causas:

- O módulo está bloqueado, não é possível realizar o procedimento via OBD/Bocal.

Solução:

- Realize o desbloqueio do módulo ou o procedimento via Bocal + Boot.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)