



MANUAL DE CARGA – EXC0368

Casamento da ECU 10GF com BCM Marelli 358K Tipo 2 (Fiat Argo e Cronos) via Bocal

Ver. 4



OUTUBRO 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
SOFTWARE UTILIZADO	5
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNOSTICO DO VEÍCULO	6
REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA BCM COM O OBDMaP VIA OBD	7
REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU COM O OBDMaP VIA OBD	9
PARTE 1 – IDENTIFICANDO O MÓDULO BCM.....	11
REALIZANDO A LIGAÇÃO DA BCM EM BANCADA	12
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NOS CONECTORES A, B.....	13
LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR C.....	13
REALIZANDO A LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO	14
PARTE 2: REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU EM BANCADA	19
REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA ECU	20
SOFTWARE OBDMAP SUITE	24
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA DO BACKUP	24
APLICATIVO WORKBOOK.....	27
OUTRAS MENSAGENS.....	30
REALIZANDO A RESTAURAÇÃO DA ECU.....	35
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUÍTE PARA RESTAURAÇÃO	38



INTRODUÇÃO

Casamento da ECU IAW10GF em veículos que utilizam a BCM Marelli (conforme a tabela de aplicação), tornando possível a substituição do módulo do motor. O procedimento é feito em duas partes:

- **Parte 1:** Leitura dos dados no veículo via OBD ou em bancada via bocal (utilizando energizador)
- **Parte 2:** Gravação da ECU em bancada via bocal da ECU (utilizando energizador)

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Identificação do modelo da BCM;
- Identificação da ECU;
- Apagar falhas;
- Leitura dos dados de casamento da BCM necessário utilização do FCA Service via aplicativo Workbook.
- Leitura de senha;
- Gravação da ECU via bocal, importando os dados lidos da BCM e deixando o sistema pronto para funcionamento da partida. Caso não tenha chaves, será necessário a programação de uma nova chave.
- Backup do Arquivo da ECU via bocal (necessário utilização do Software OBDMap Suite).

OBS: A leitura dos dados da BCM pode ser realizada diretamente pela tomada OBD do veículo ou em bancada através de um simulador como o Multigiga. se o procedimento for realizado no veículo **UTILIZE UM ESTABILIZADOR DE BATERIA.**

Já a gravação da ECU deve ser realizada exclusivamente em bancada utilizando o energizador (sem necessidade de abrir o módulo)

APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
Fiat	Argo 1.0 (Firefly)	2021 – 2025
	Argo 1.3 (Firefly)	2021 – 2025
	Cronos 1.0 (Firefly)	2021 – 2025
	Cronos 1.3 (Firefly)	2021 – 2025

ATENÇÃO

- Nem todos os modelos de veículos acima possuem a ECU 10GF. Execute a identificação da ECU antes.
- Essa função não tem como objetivo a correção de defeitos elétricos ou de hardware da ECU.
- Para obter o funcionamento correto da ECU adaptada, é necessário obrigatoriamente que ela possua a mesma numeração da ECU original do veículo e seja do mesmo modelo, ano e motor, para mesma configuração de veículo (por exemplo câmbio automático quando necessário). Caso contrário, o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer falhas diversas, até mesmo não liberando a partida.
- Antes de realizar o procedimento, executar o teste de identificação de BCM, pois alguns anos de veículos podem conter modelos diferentes de BCM.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize Cabo Universal + Adaptador A3.


Cabo USB: Utilizado para comunicação com o
OBDMaP Suite






Utilize um energizador como o Multigiga.

Cabo Multigiga 1: Utilizado para realizar as ligações na ECU e BCM via bocal




SOFTWARE UTILIZADO

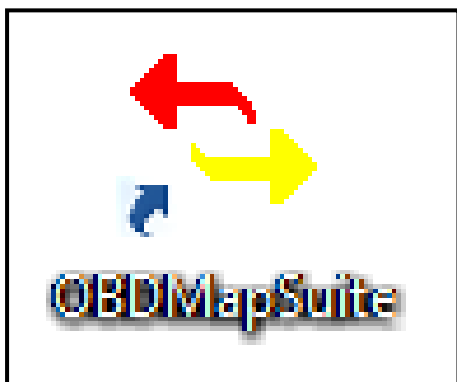

Utilizado durante a gravação da ECU para backup do arquivo da central.

LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNOSTICO DO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico do veículo está localizada na posição **A5**.
- A BCM do veículo está localizada na posição **A4**.
- A ECU fica localizada no cofre do motor, geralmente próxima a bateria.

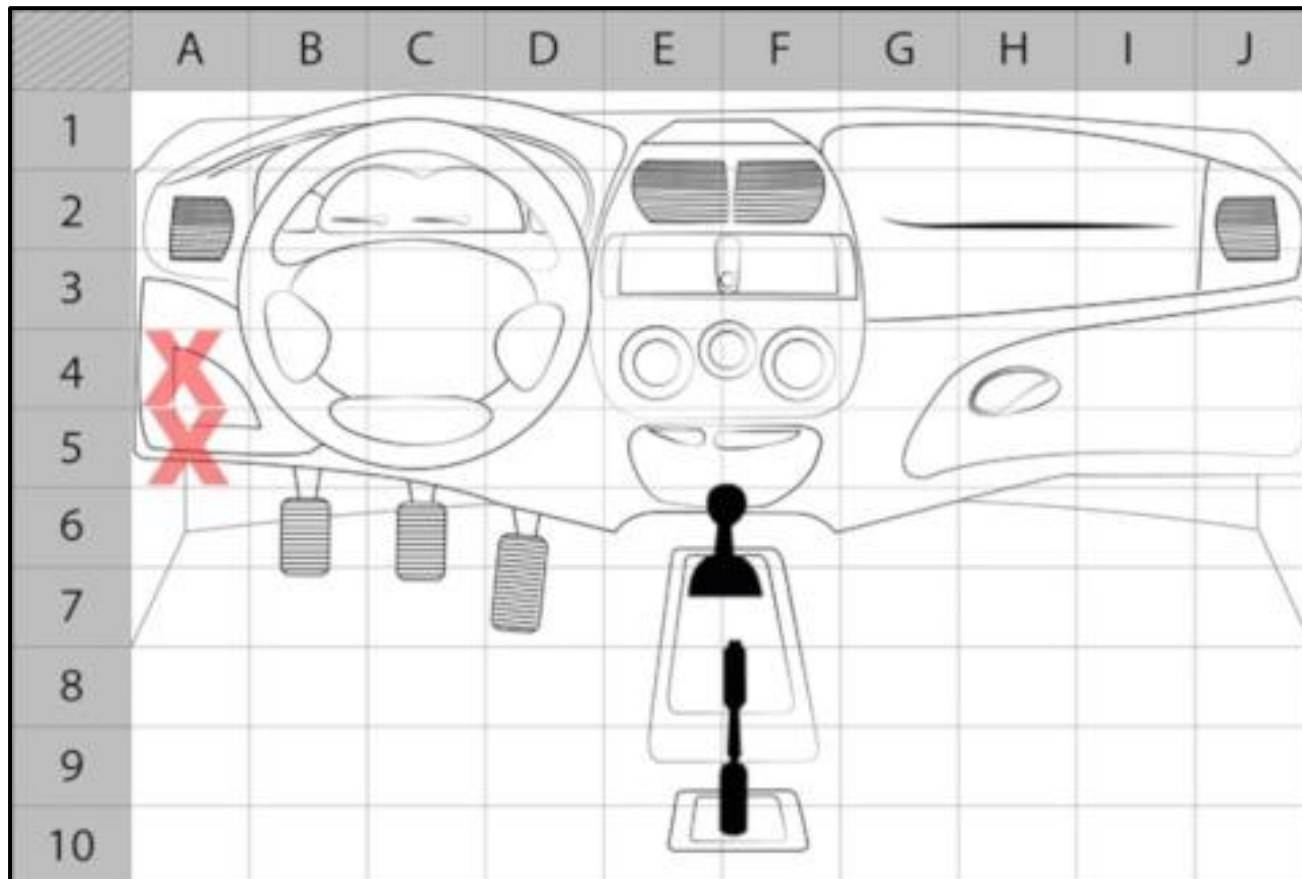




REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA BCM COM O OBDMAP VIA OBD

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.

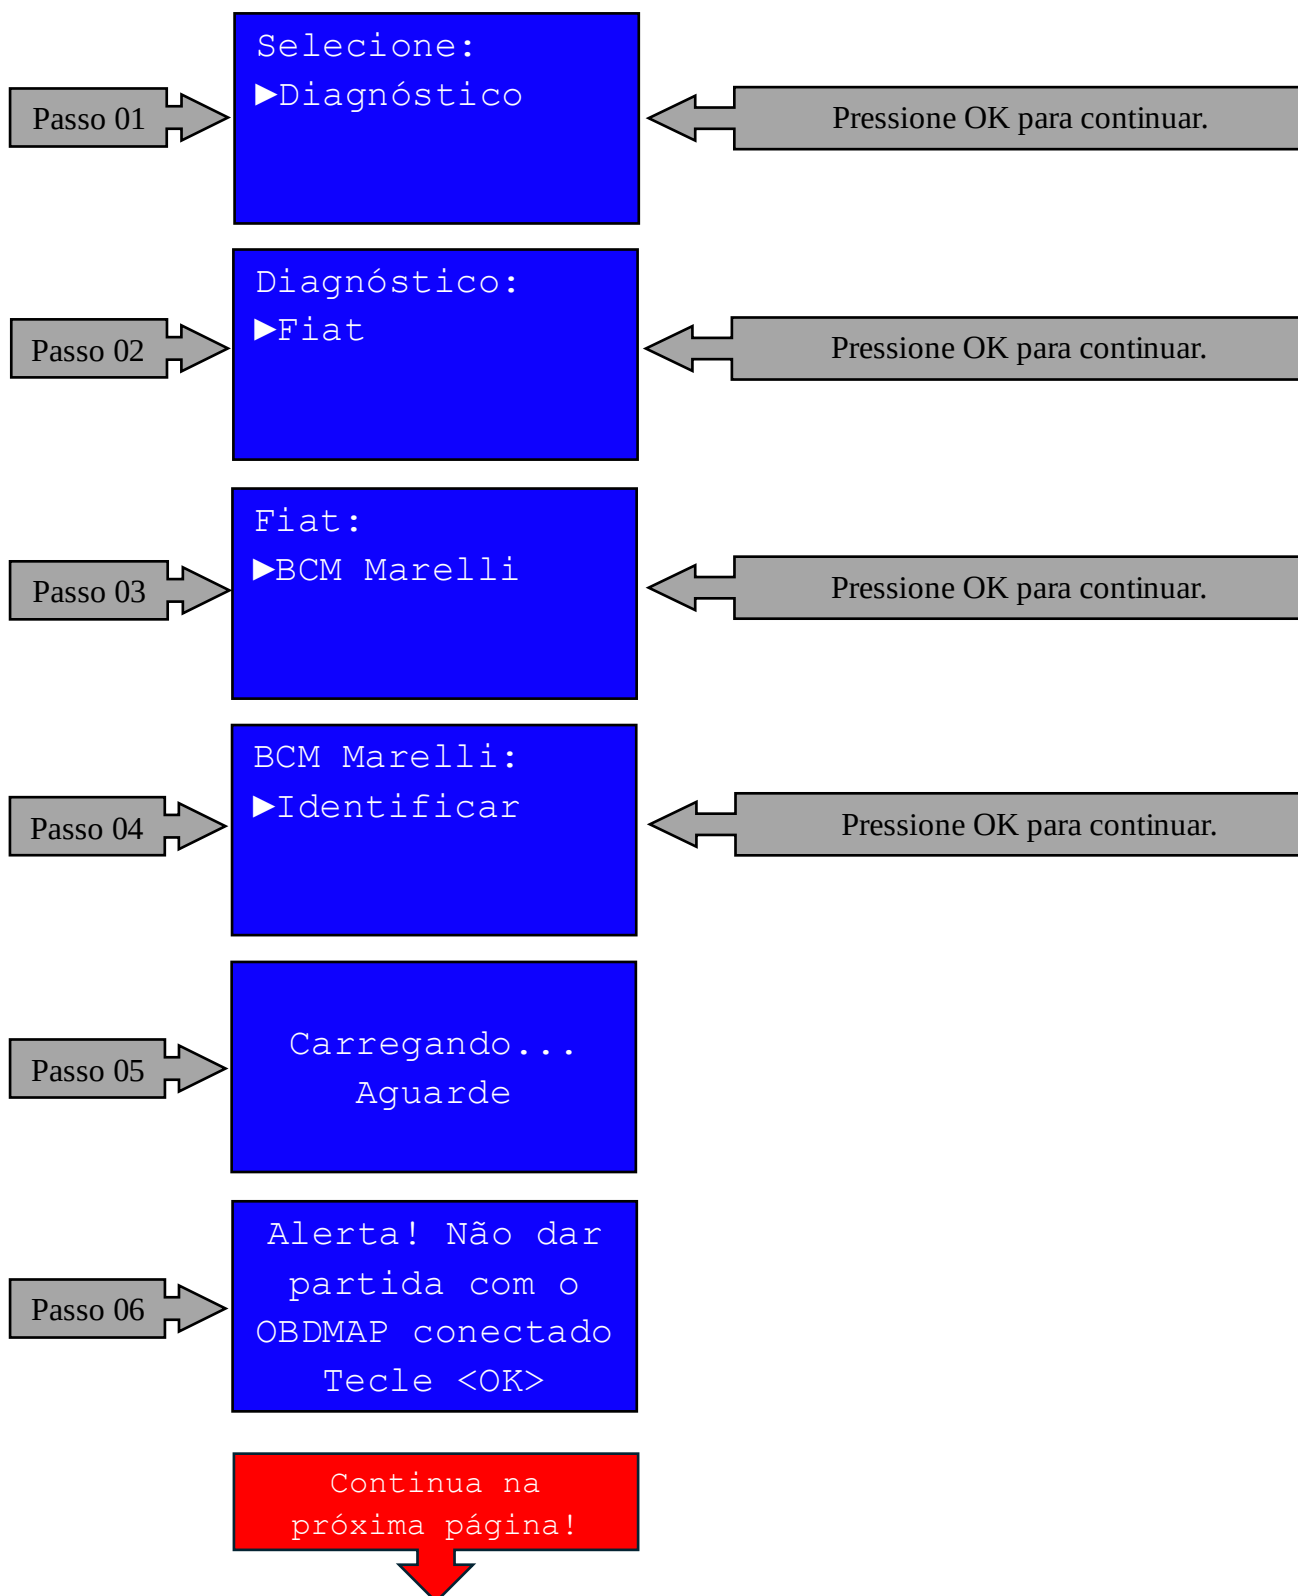


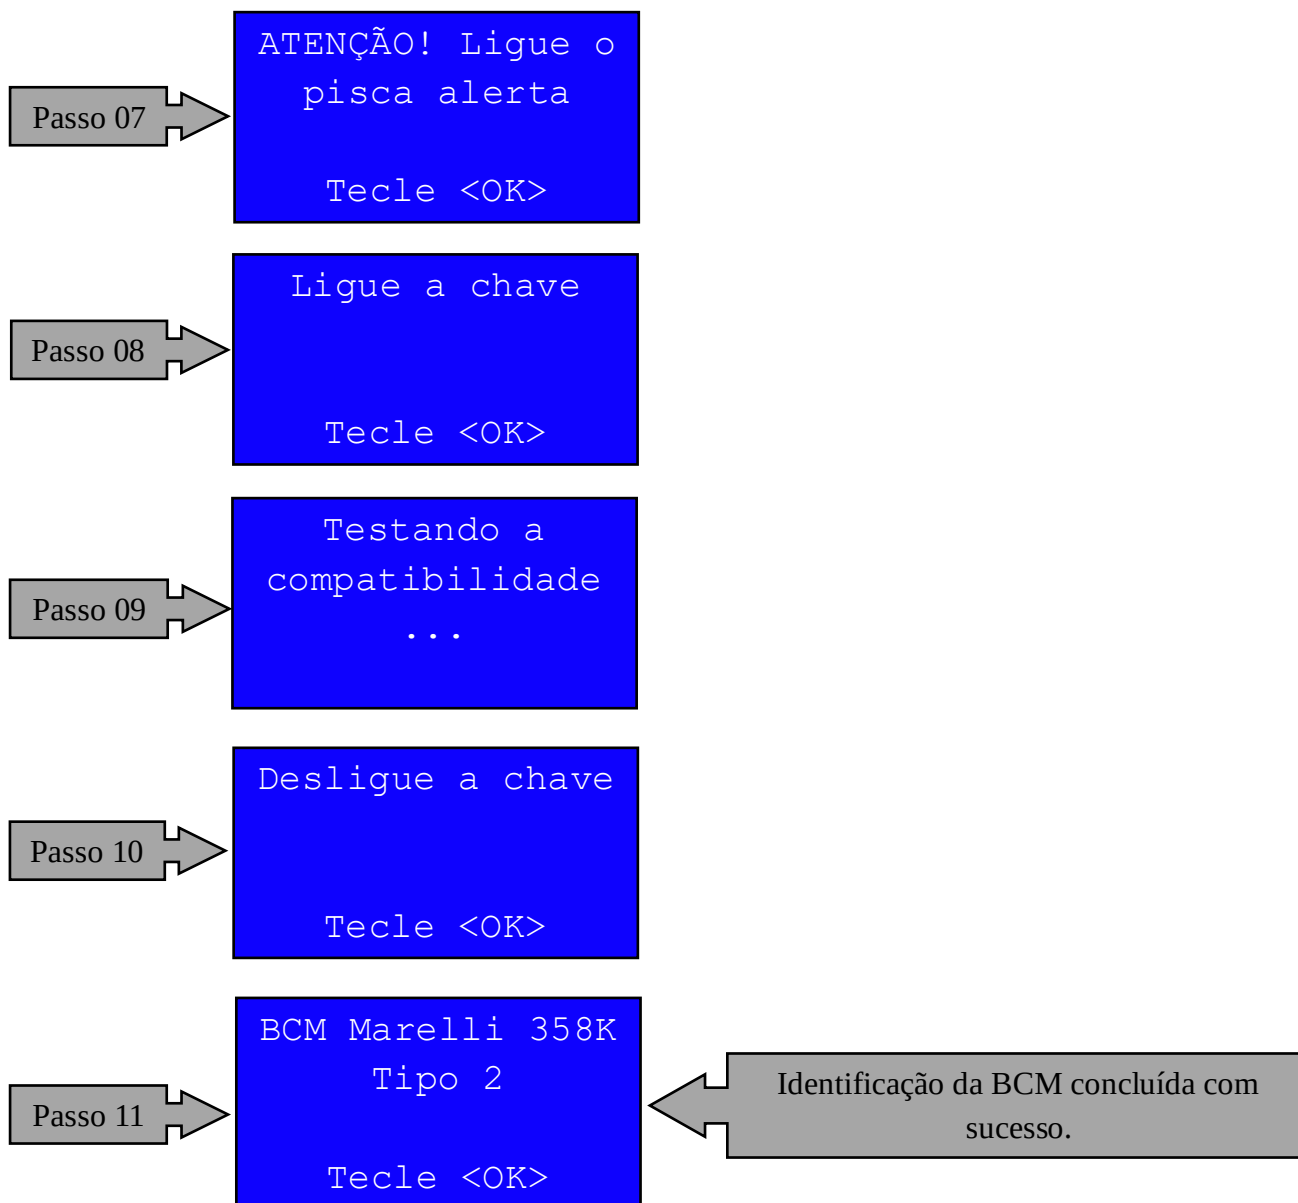






REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU COM O OBDMAP VIA OBD

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.

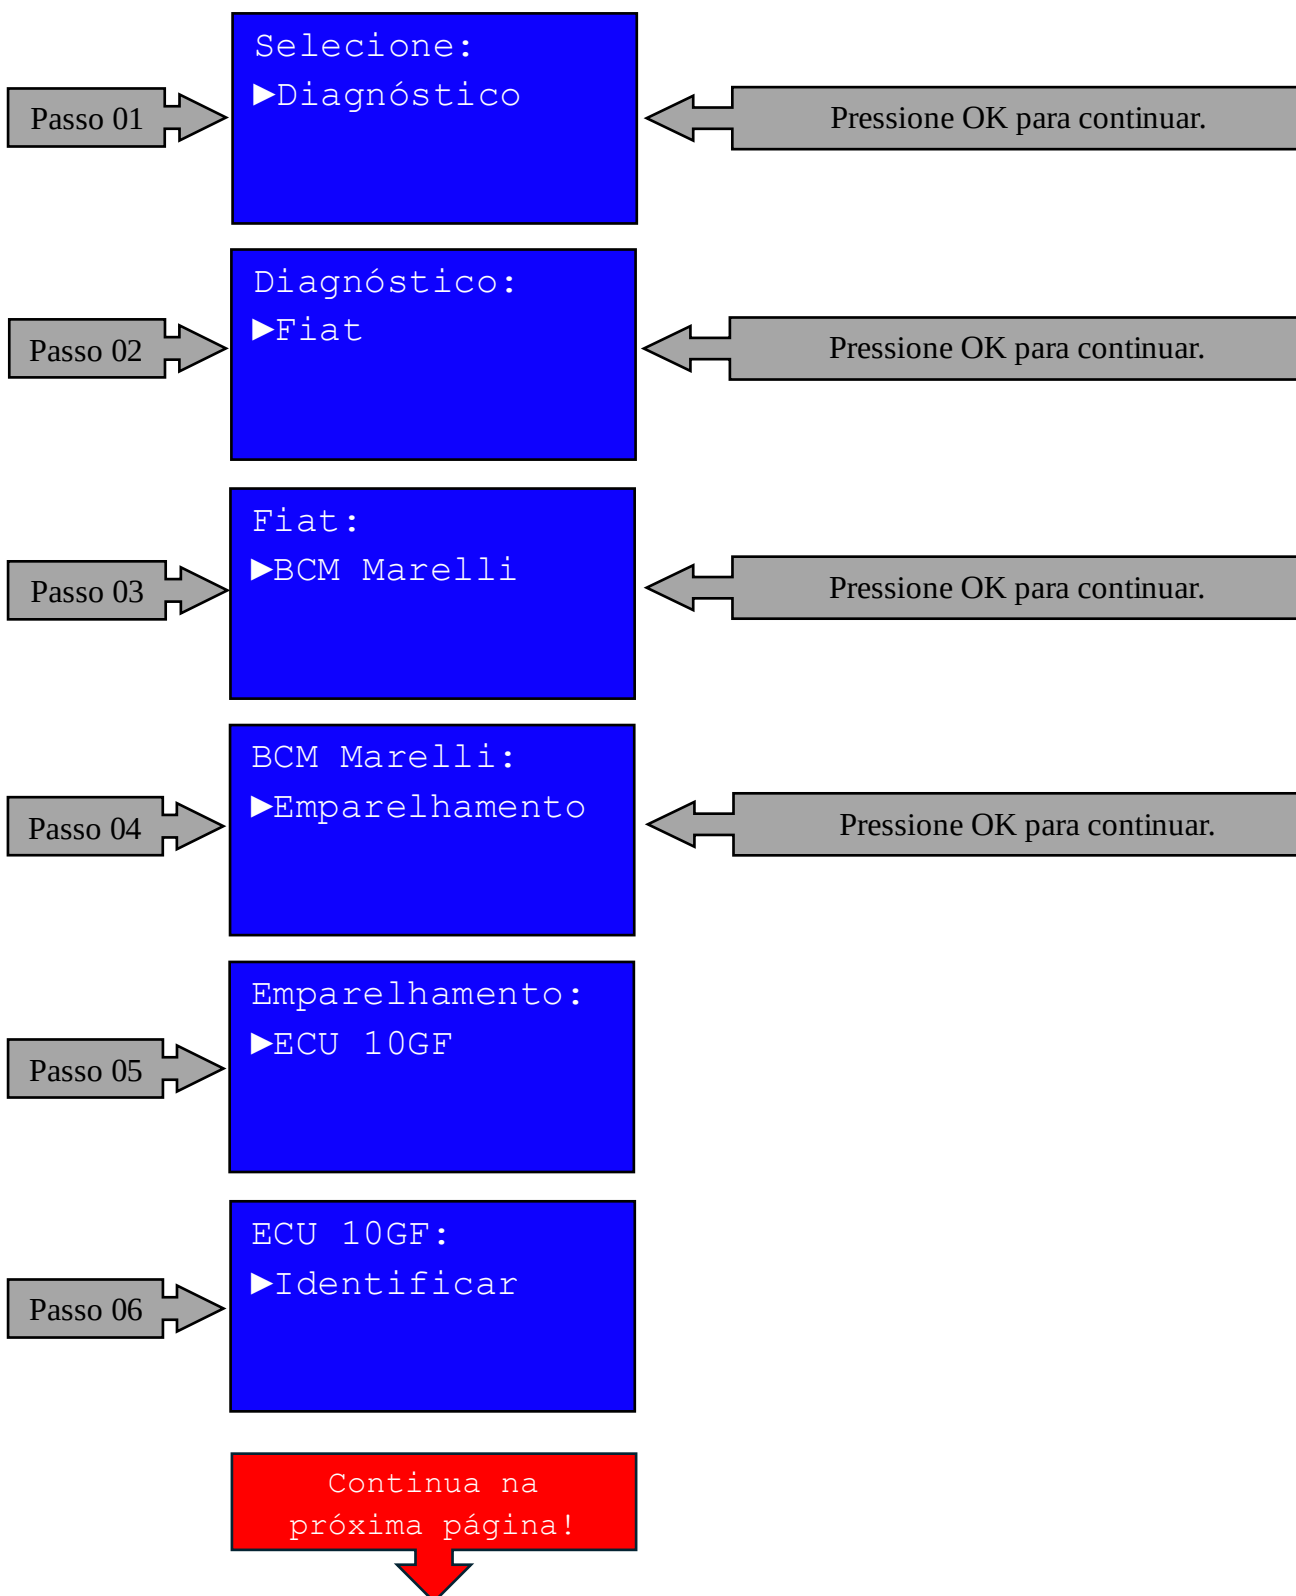

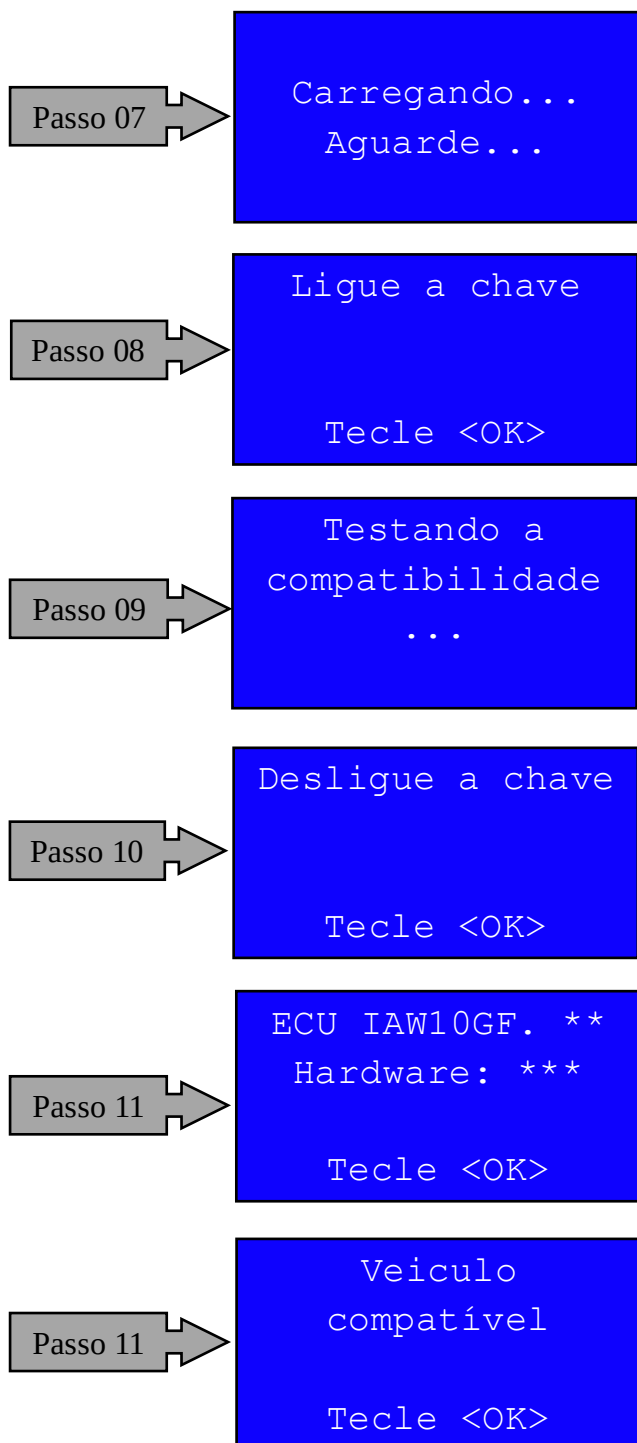


PARTE 1 – IDENTIFICANDO O MÓDULO BCM

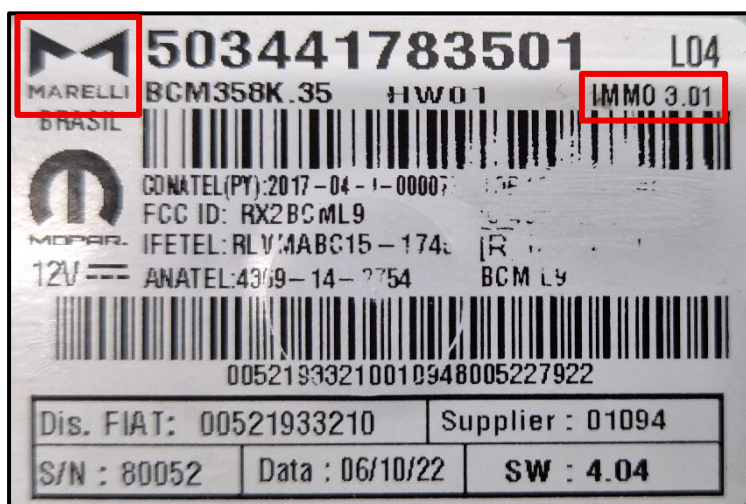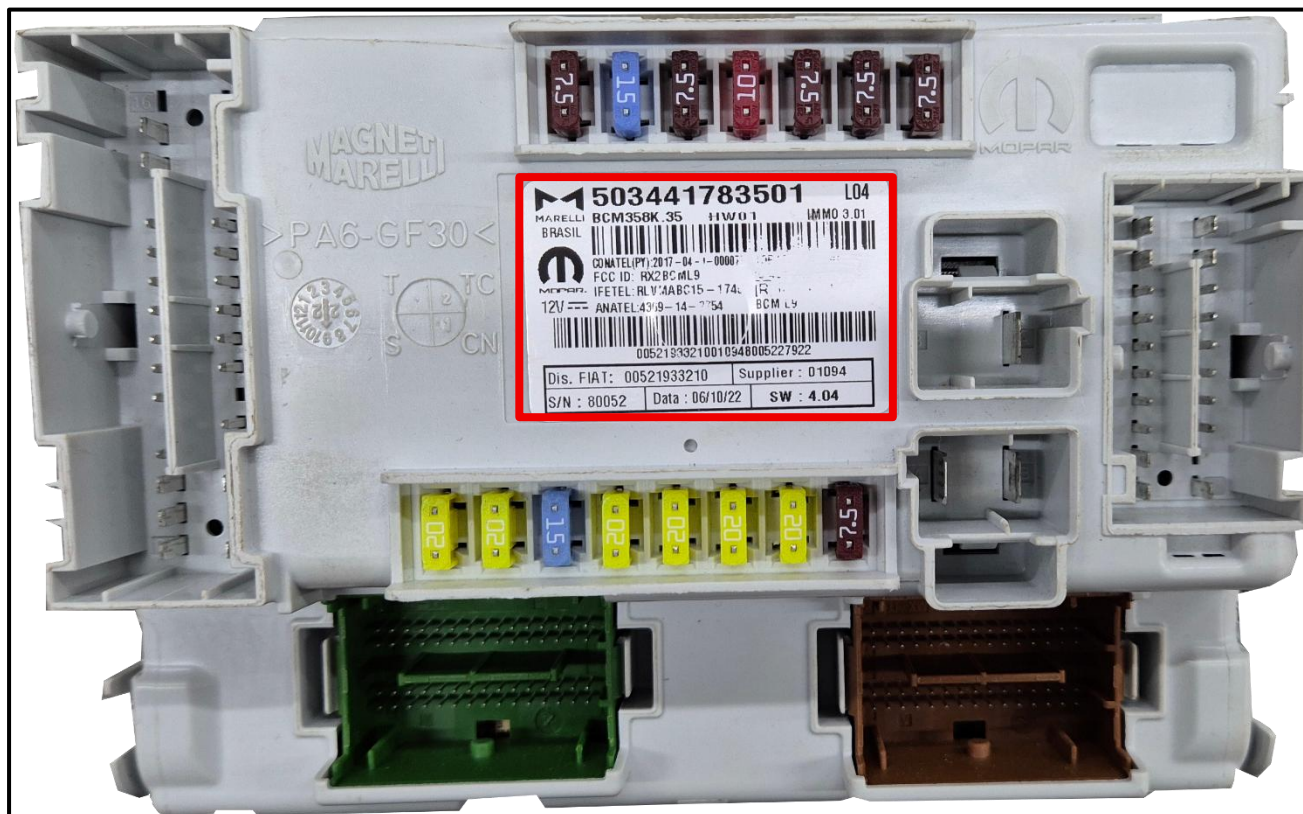


O Módulo BCM pode ser na cor branca ou preta. Deve conter a fabricante Marelli e Immo versão 3.01. A imagem mostra um código da BCM apenas de forma ilustrativa.

REALIZANDO A LIGAÇÃO DA BCM EM BANCADA

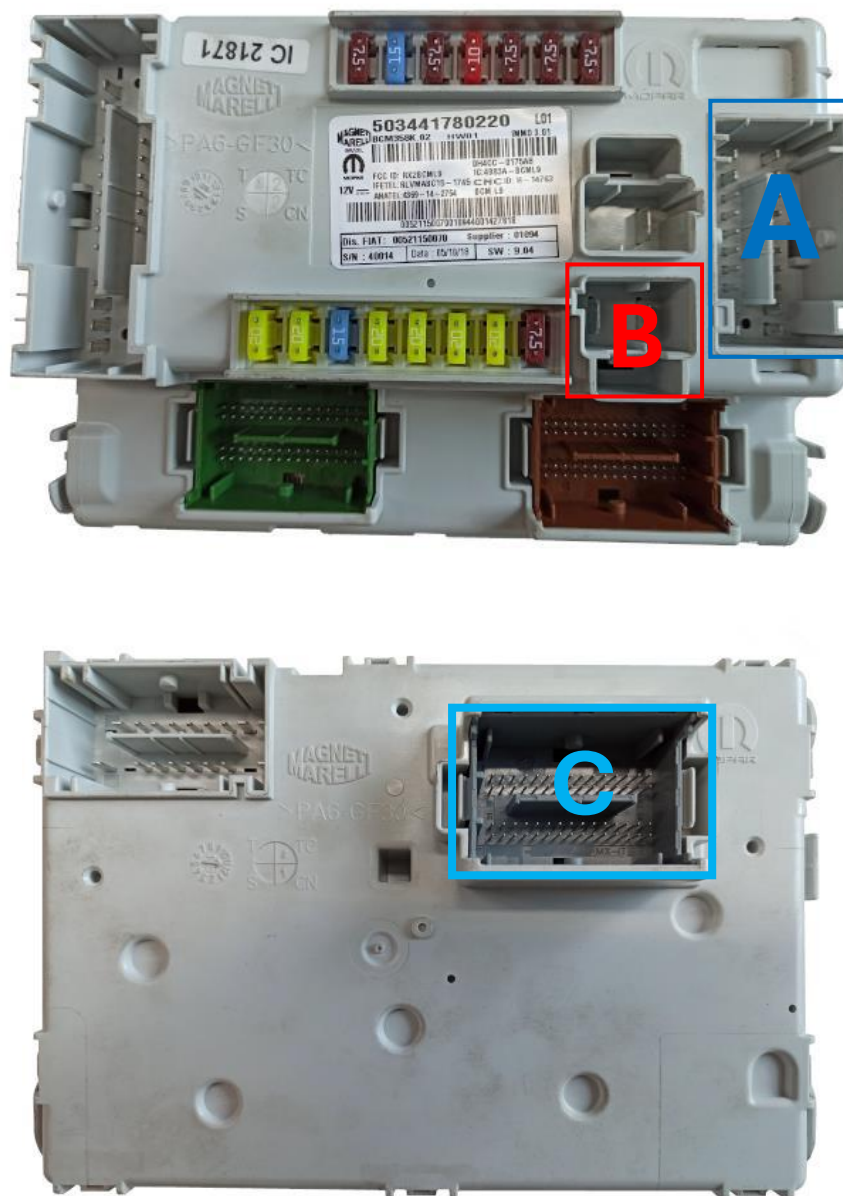

MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	BCM
01	GND	A – 02
05	CAN Low	C – 38
06	CAN High	C – 37
09	Antena 1	C – 15
10	Antena 2	C – 30
11	Linha 30 (bateria)	A – 20 B – B A – 13
12	Linha 15 (ignição)	C – 12 C – 24


LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NOS CONECTORES A, B

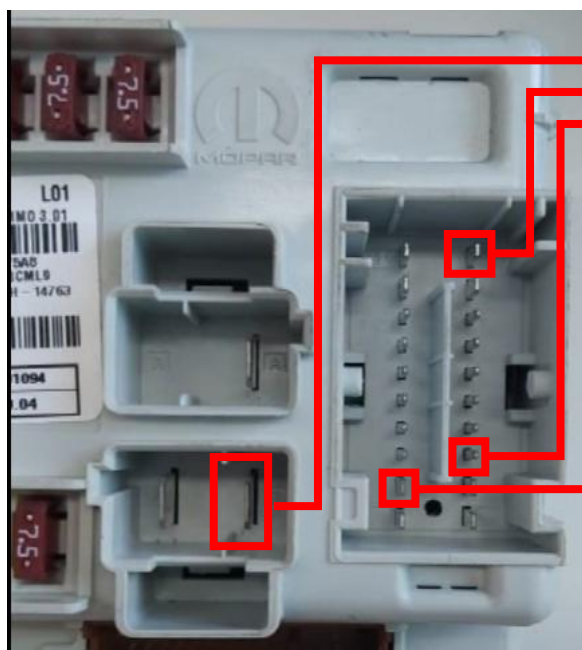

Pino A -20 / B - B / A - 13
(BCM)
Fio 11 (DB25)

Pino A - 02 (BCM)
Fio 01 (DB25)

LOCALIZANDO OS PINOS DE LIGAÇÃO NO CONECTOR C

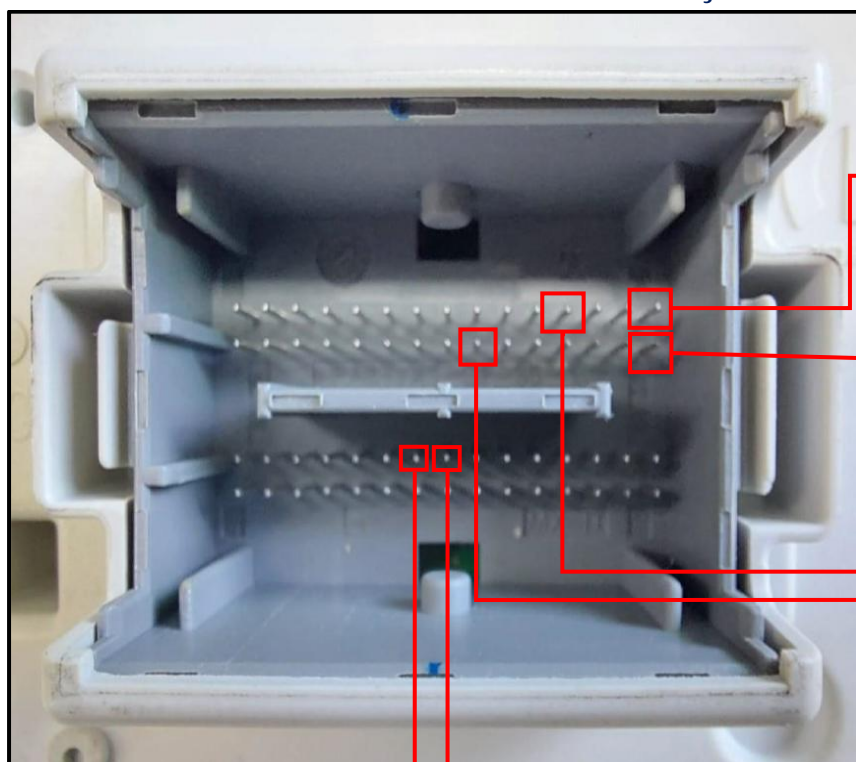

Pino C - 15 (BCM)
Fio 09 (DB25)

Pino C - 30 (BCM)
Fio 10 (DB25)

Pino C -12 / D - 24 (BCM)
Fio 12 (DB25)


Pino C - 37 (BCM)
Fio 06 (DB25)


Pino C - 38 (BCM)
Fio 05 (DB25)





REALIZANDO A LEITURA DOS DADOS DA BCM PARA ADAPTAÇÃO


Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBD MAP.

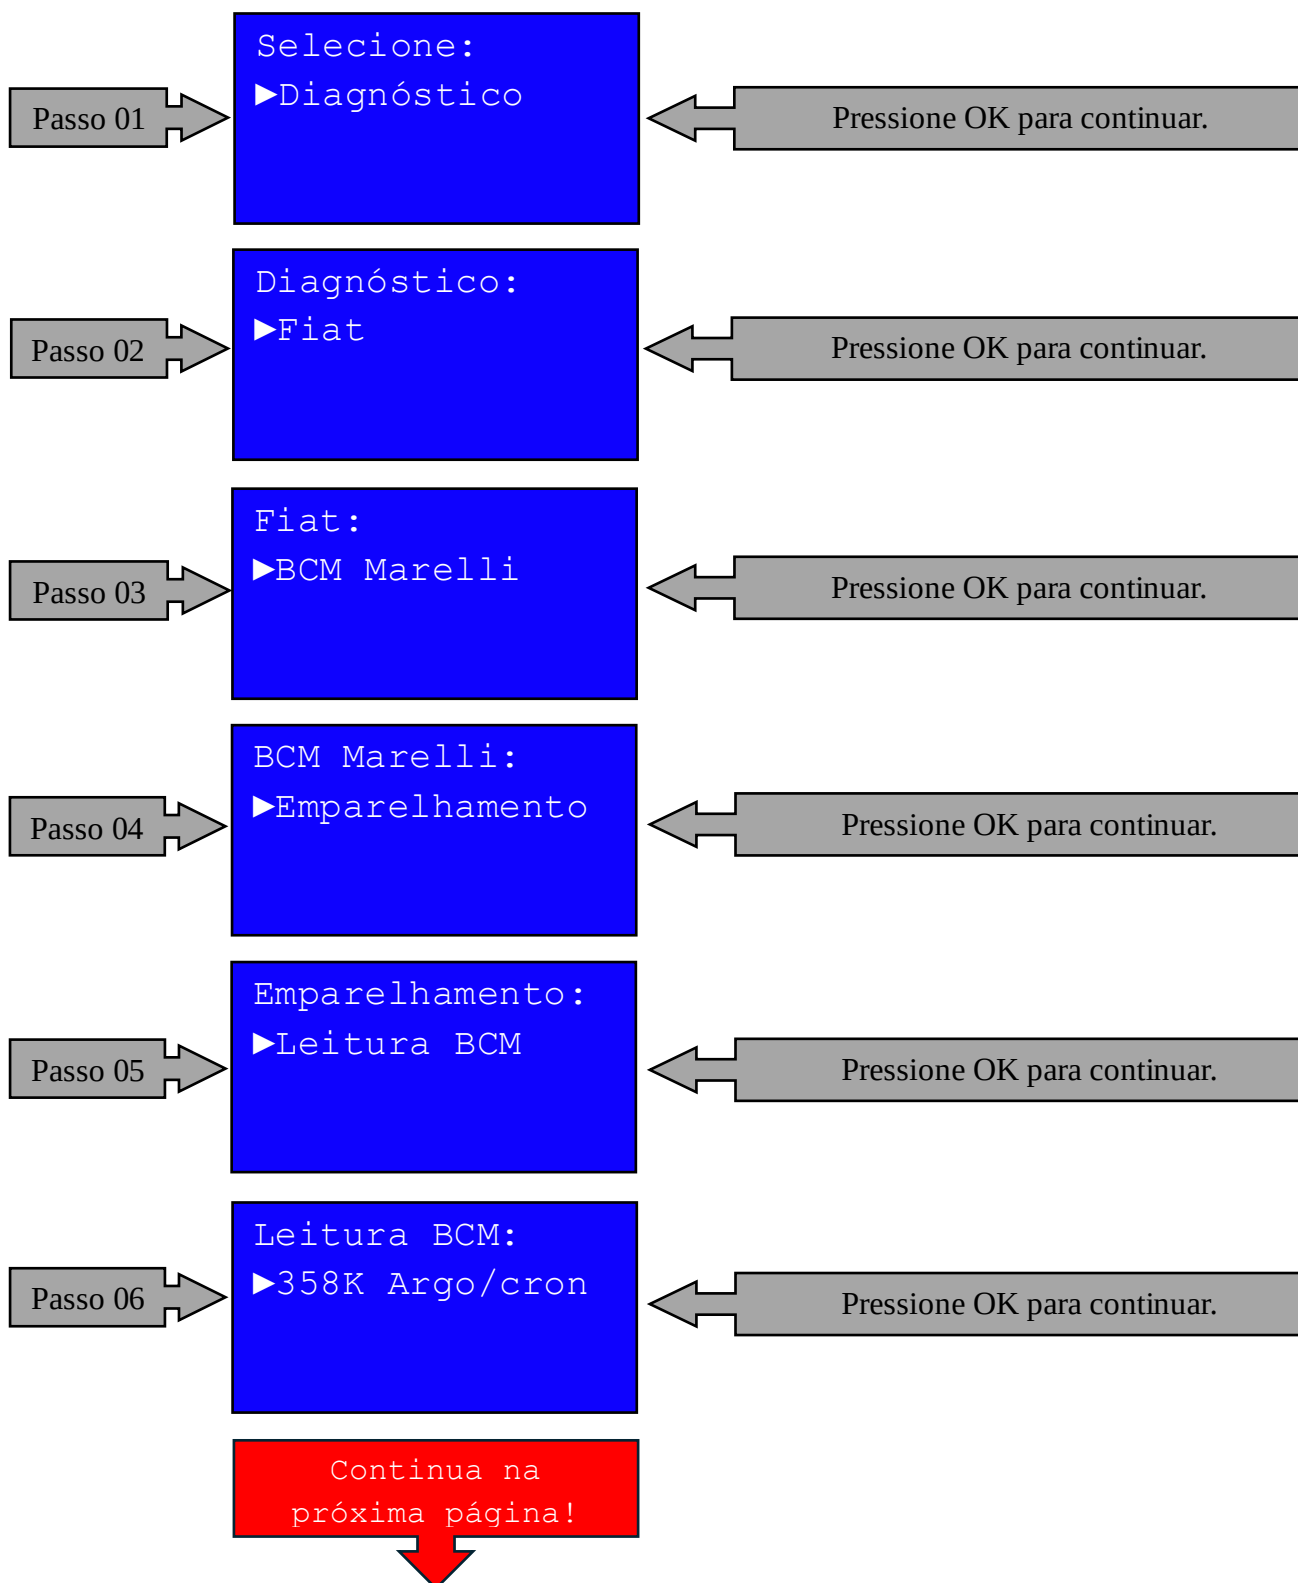

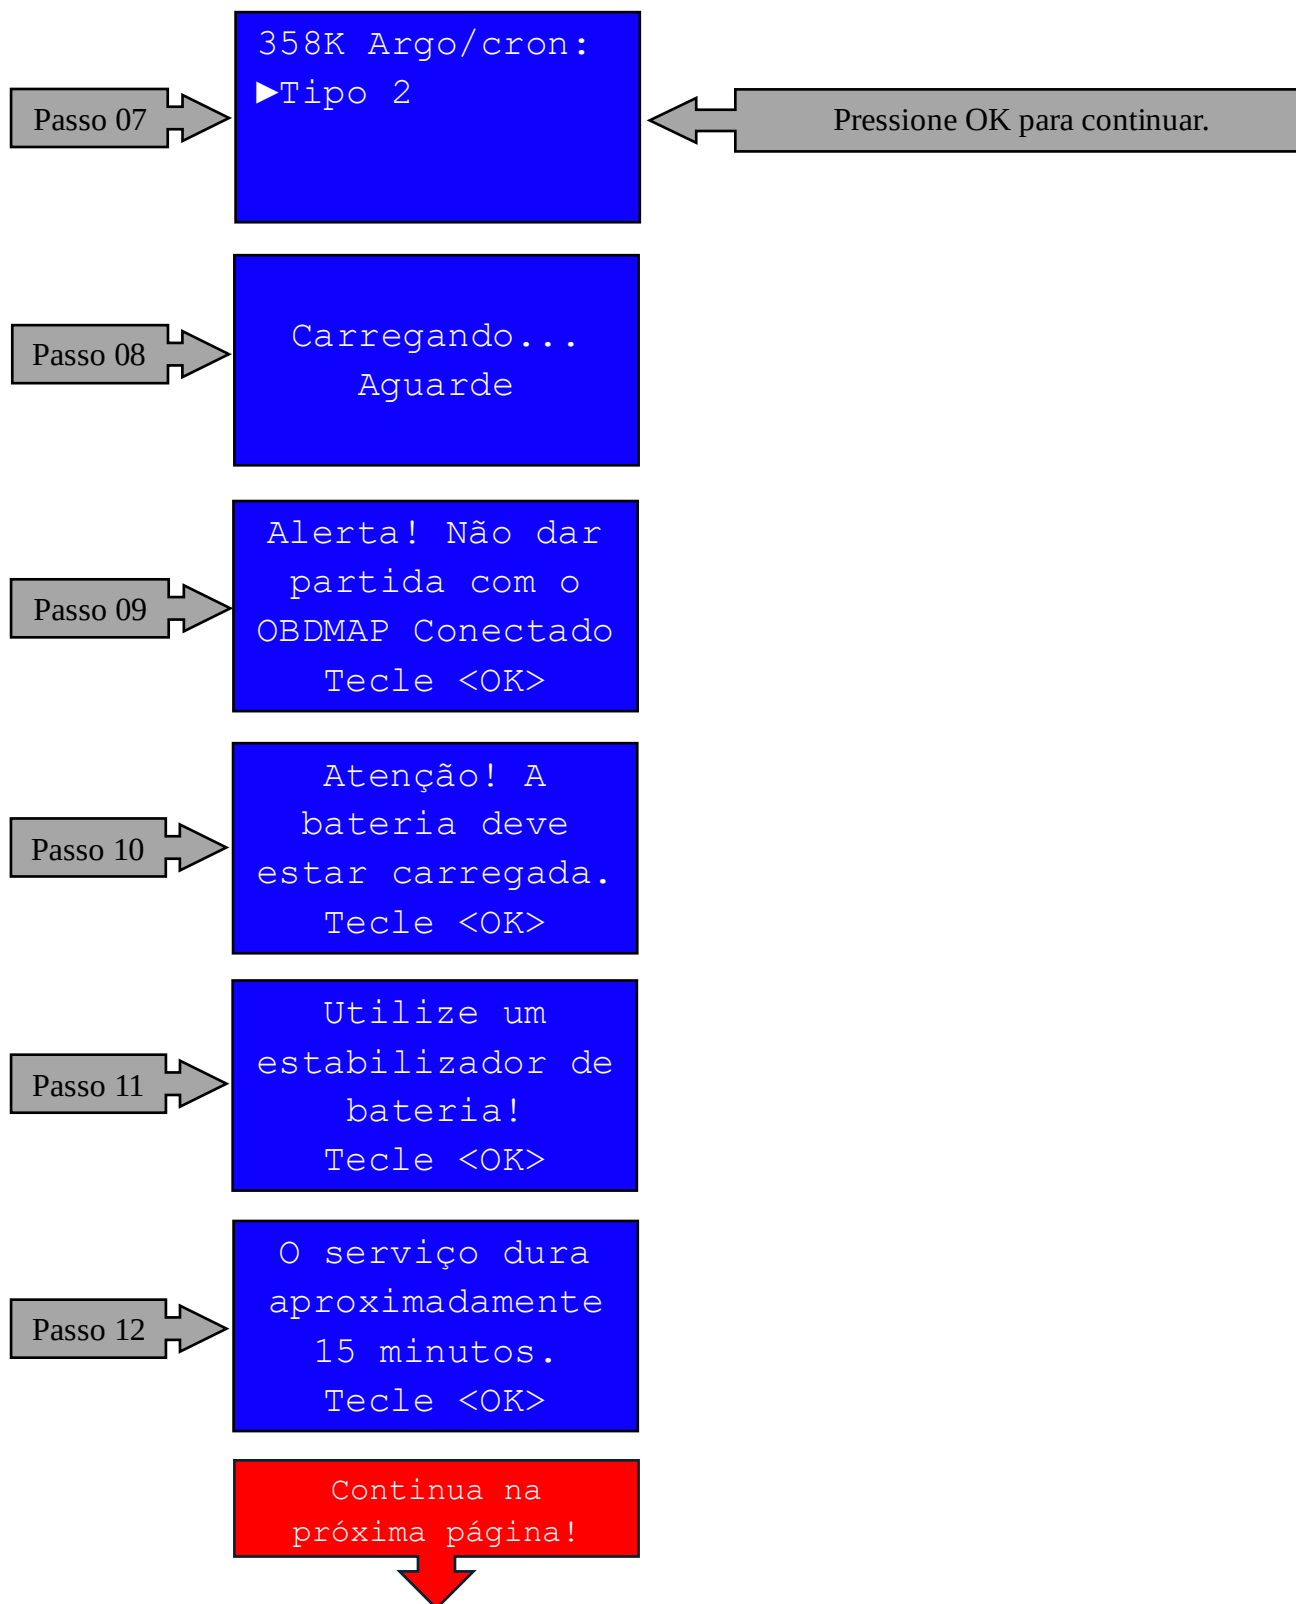

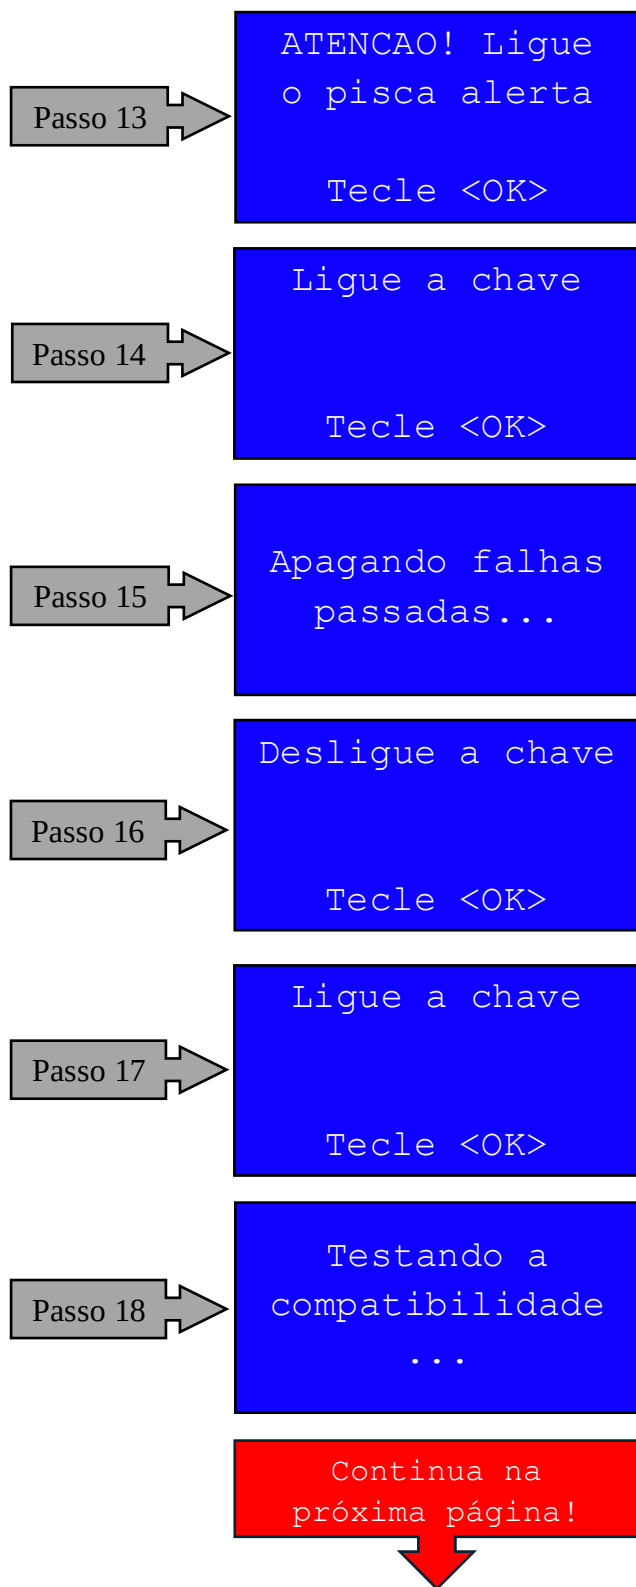

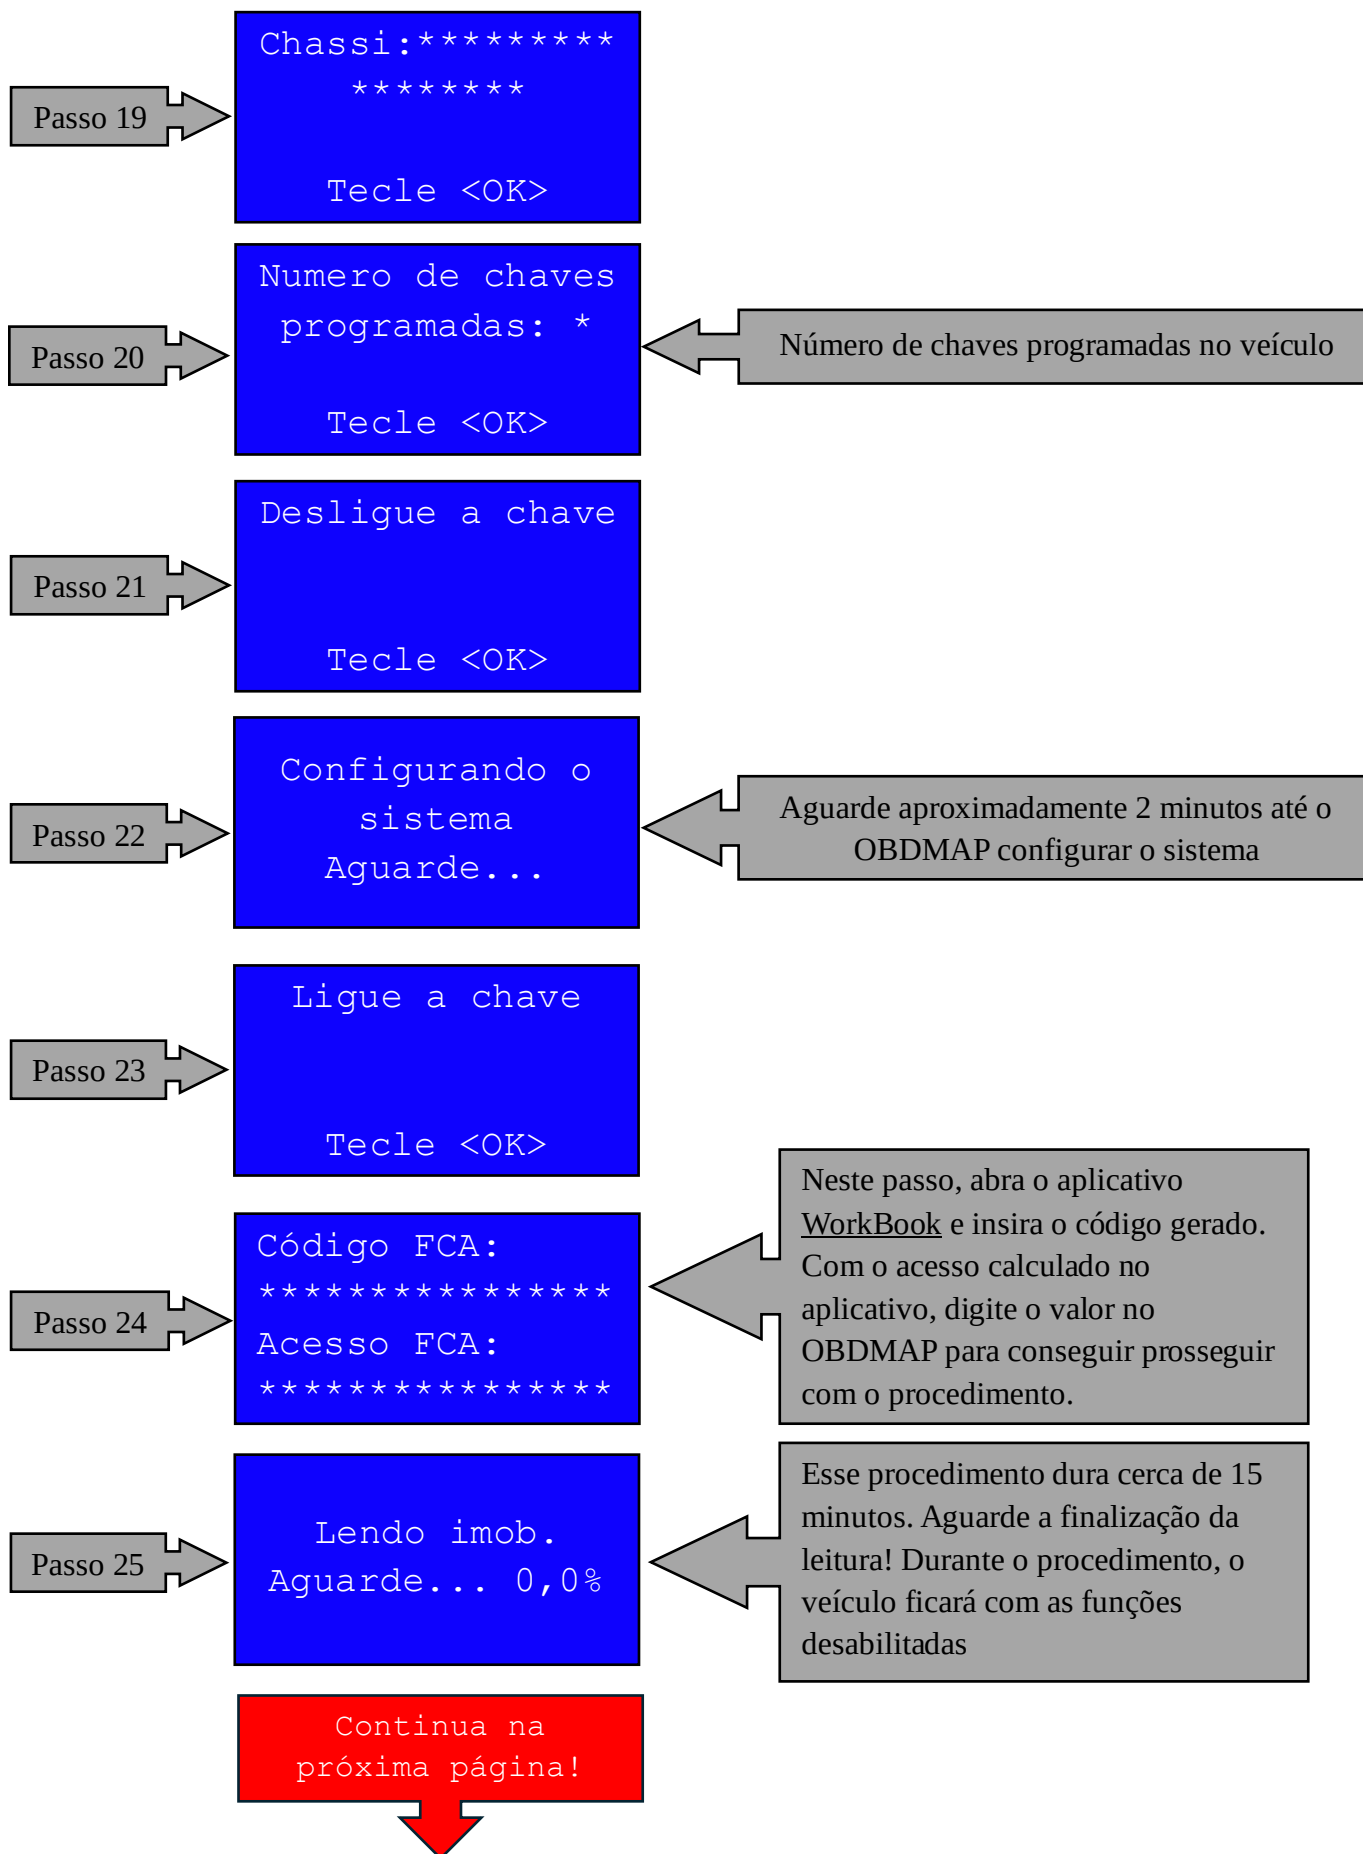


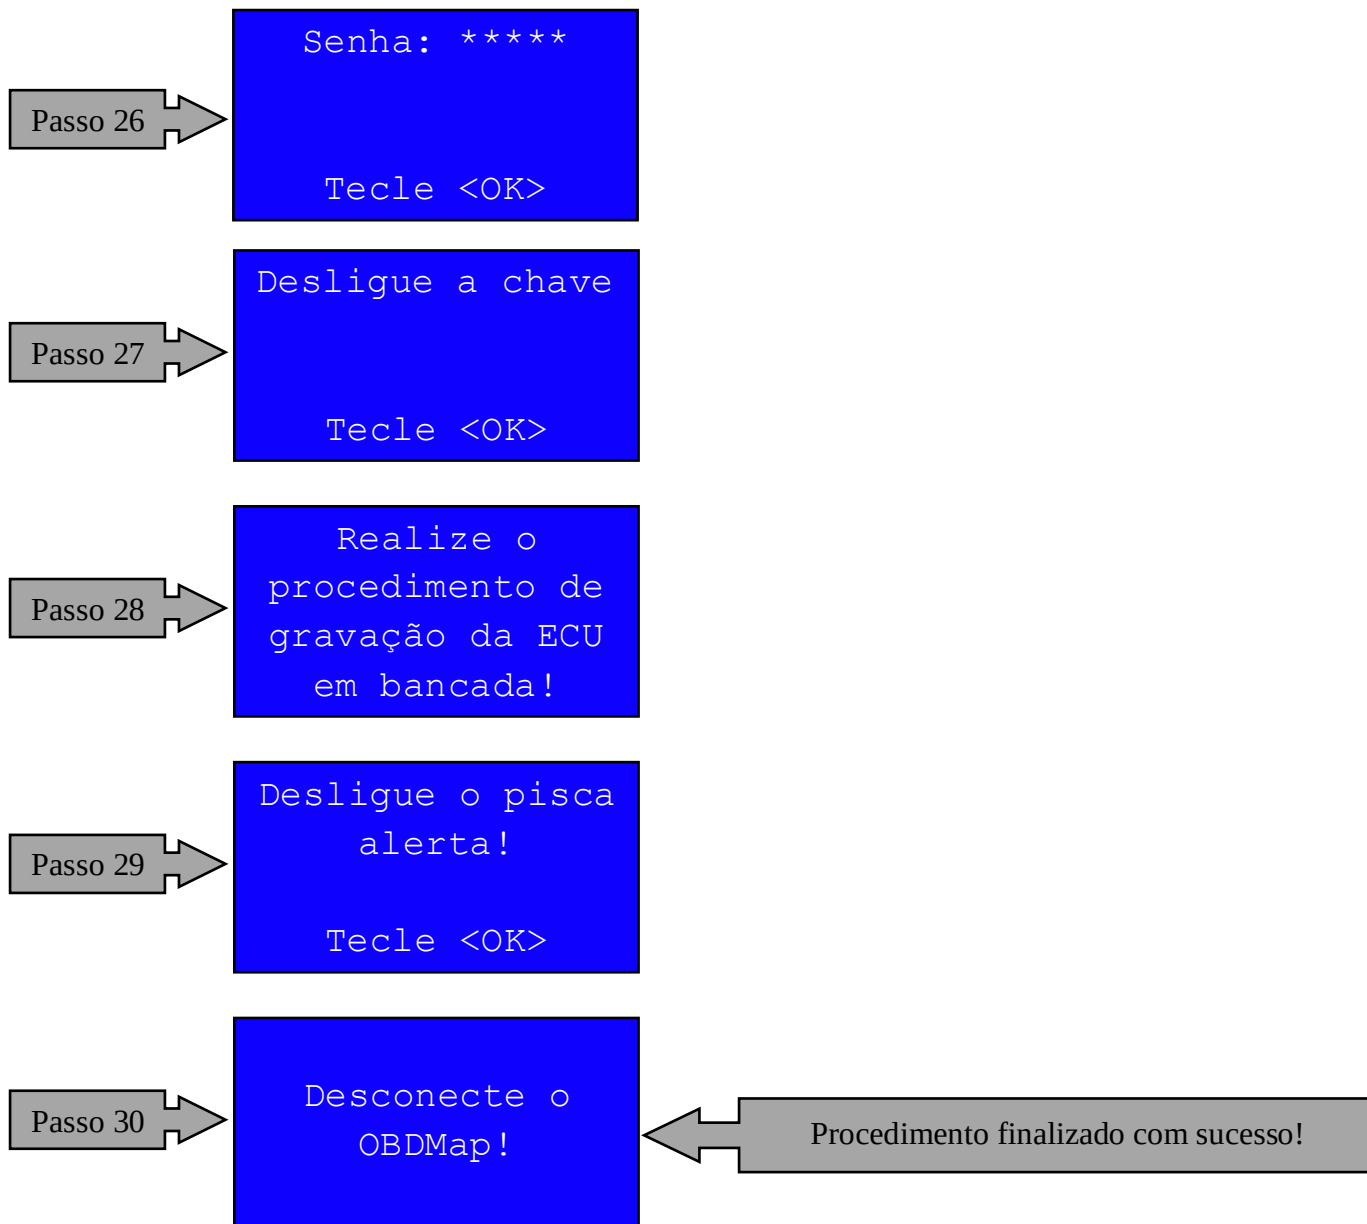


PARTE 2: REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DA ECU EM BANCADA

Para a leitura dos dados do casamento da ECU é necessário que seja feita em bancada através da ligação do módulo com um energizador como o Multigiga




Identificando na etiqueta a ECU 10GF

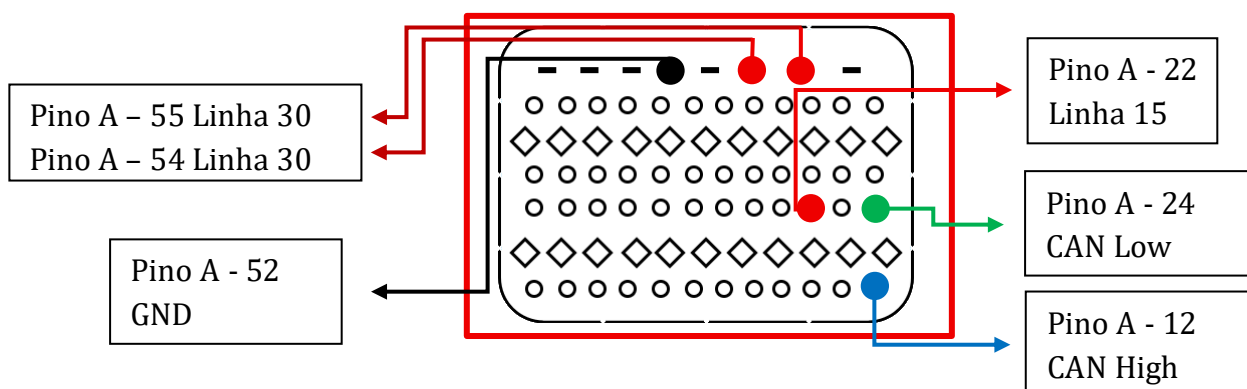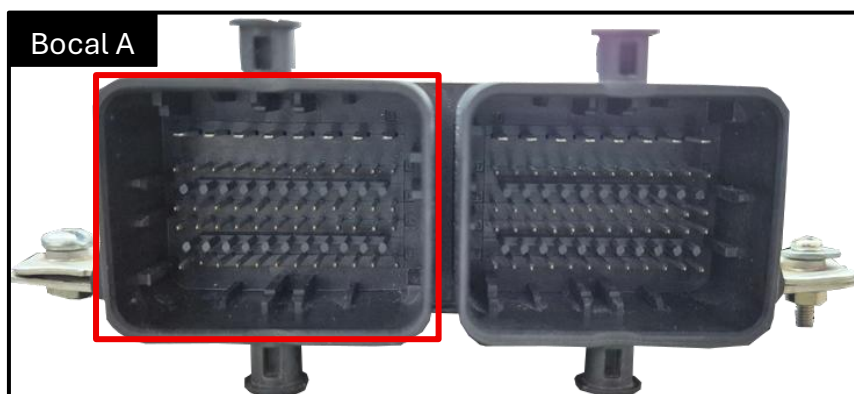



DB25 (Multigiga)	Descrição	ECU (Conector / Pino)
1	GND	A - 52
5	CAN Low	A - 24
6	CAN High	A - 12
11	Linha 30	A - 55, 54
12	Linha 15	A - 22

REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA ECU

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos abaixo no display do OBDMAP.:

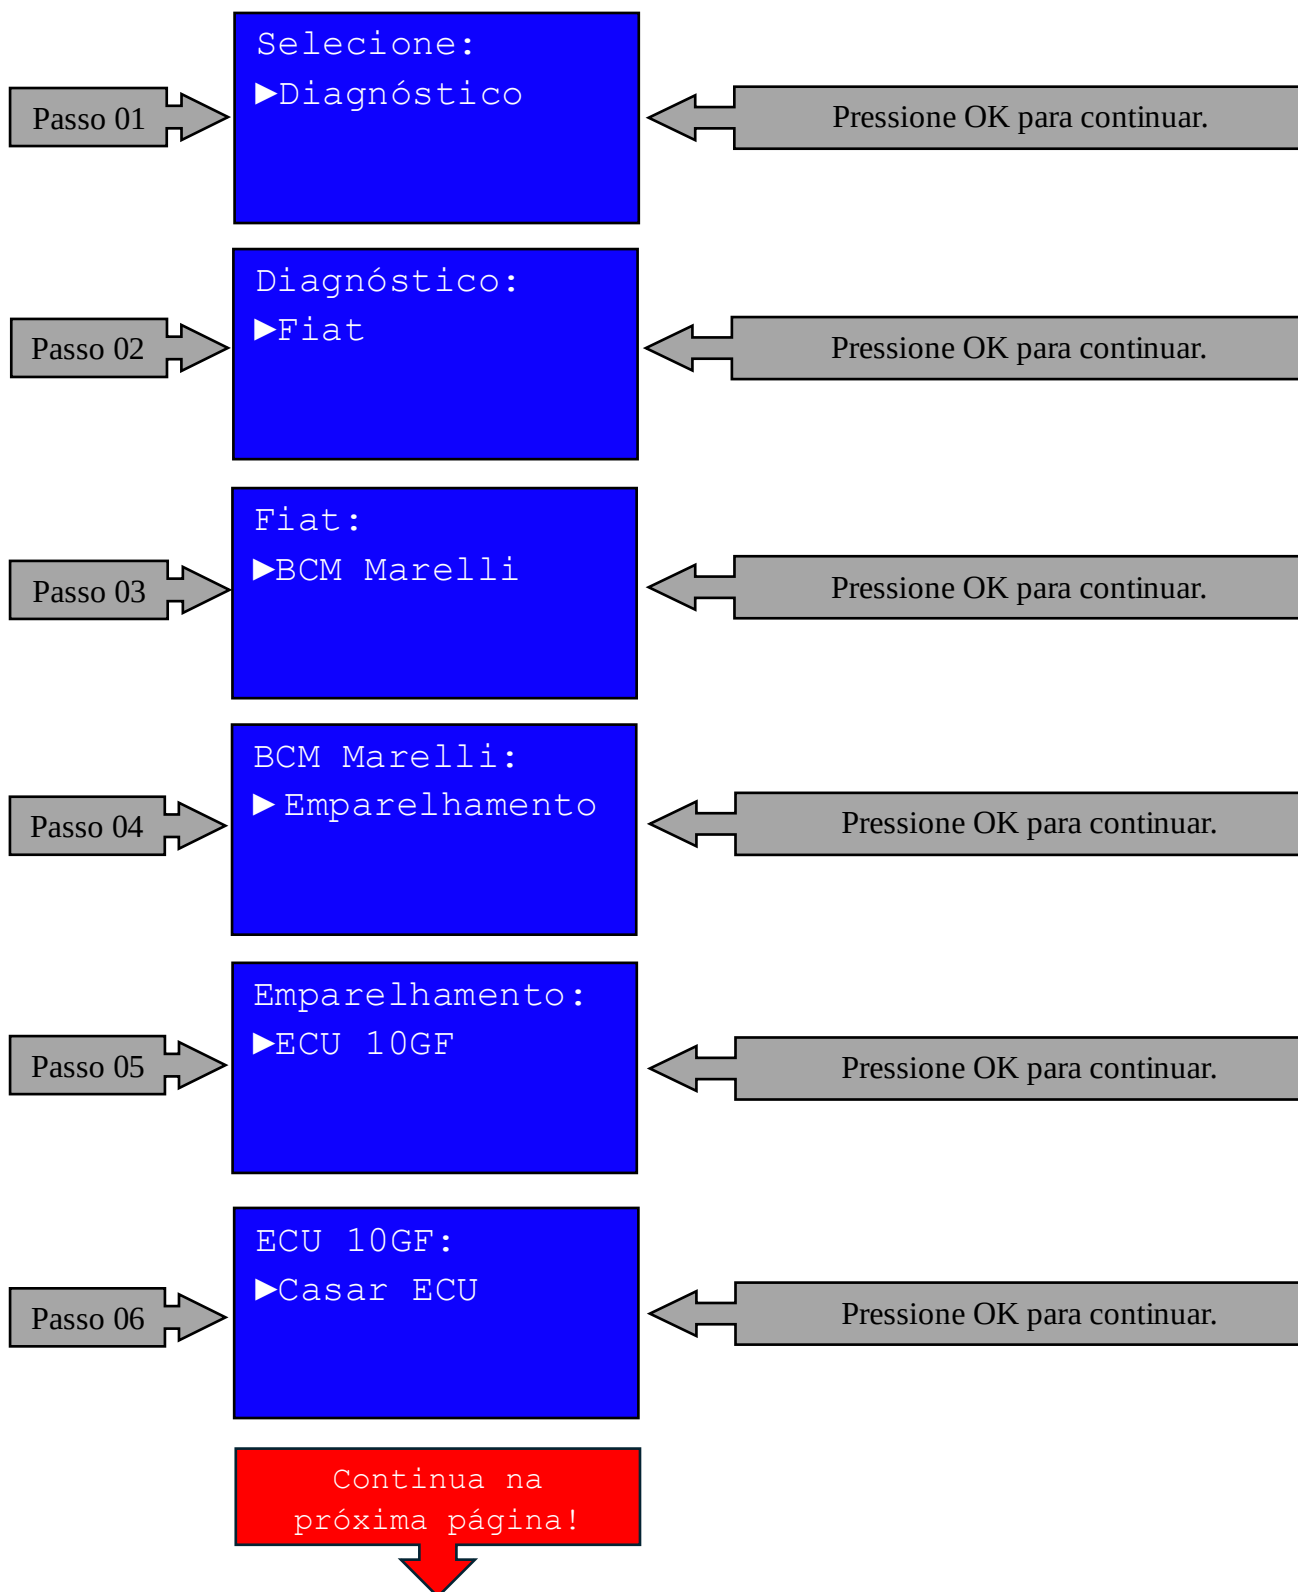

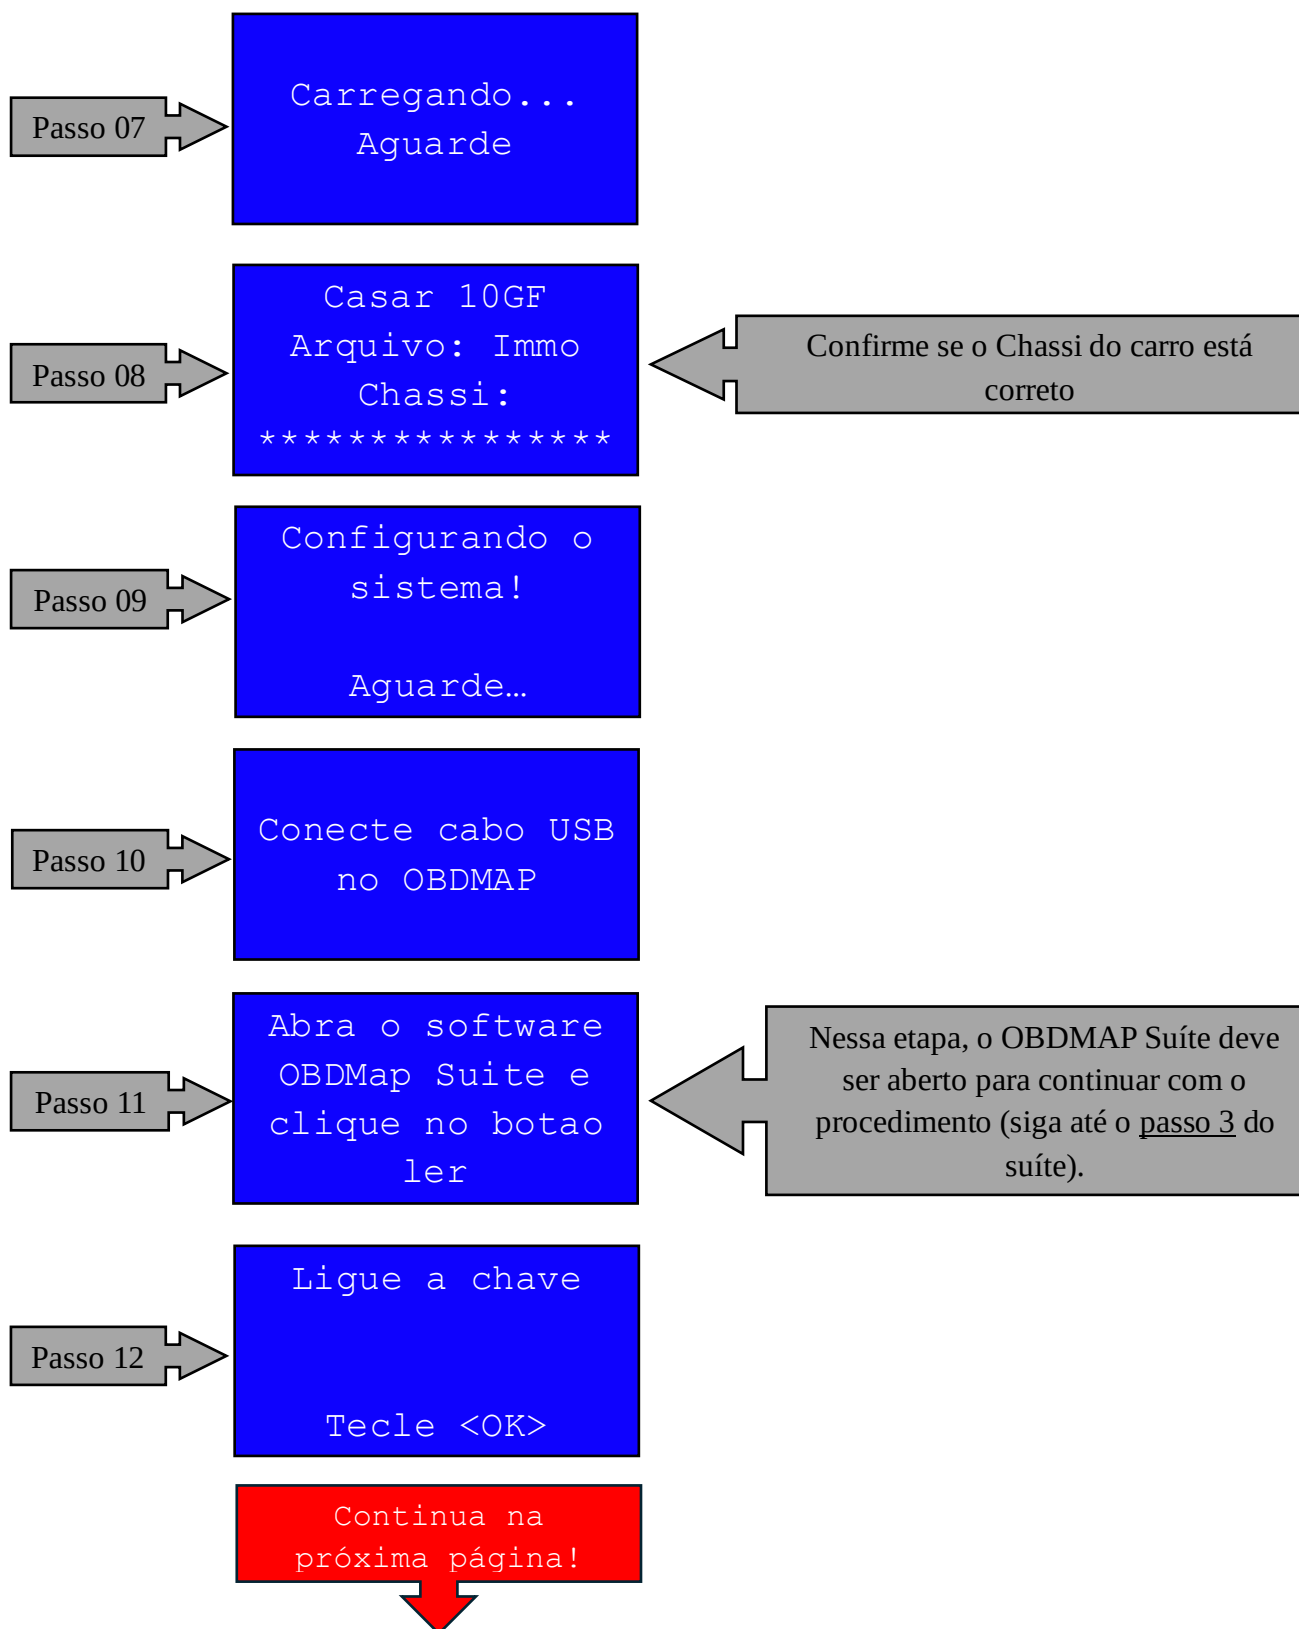

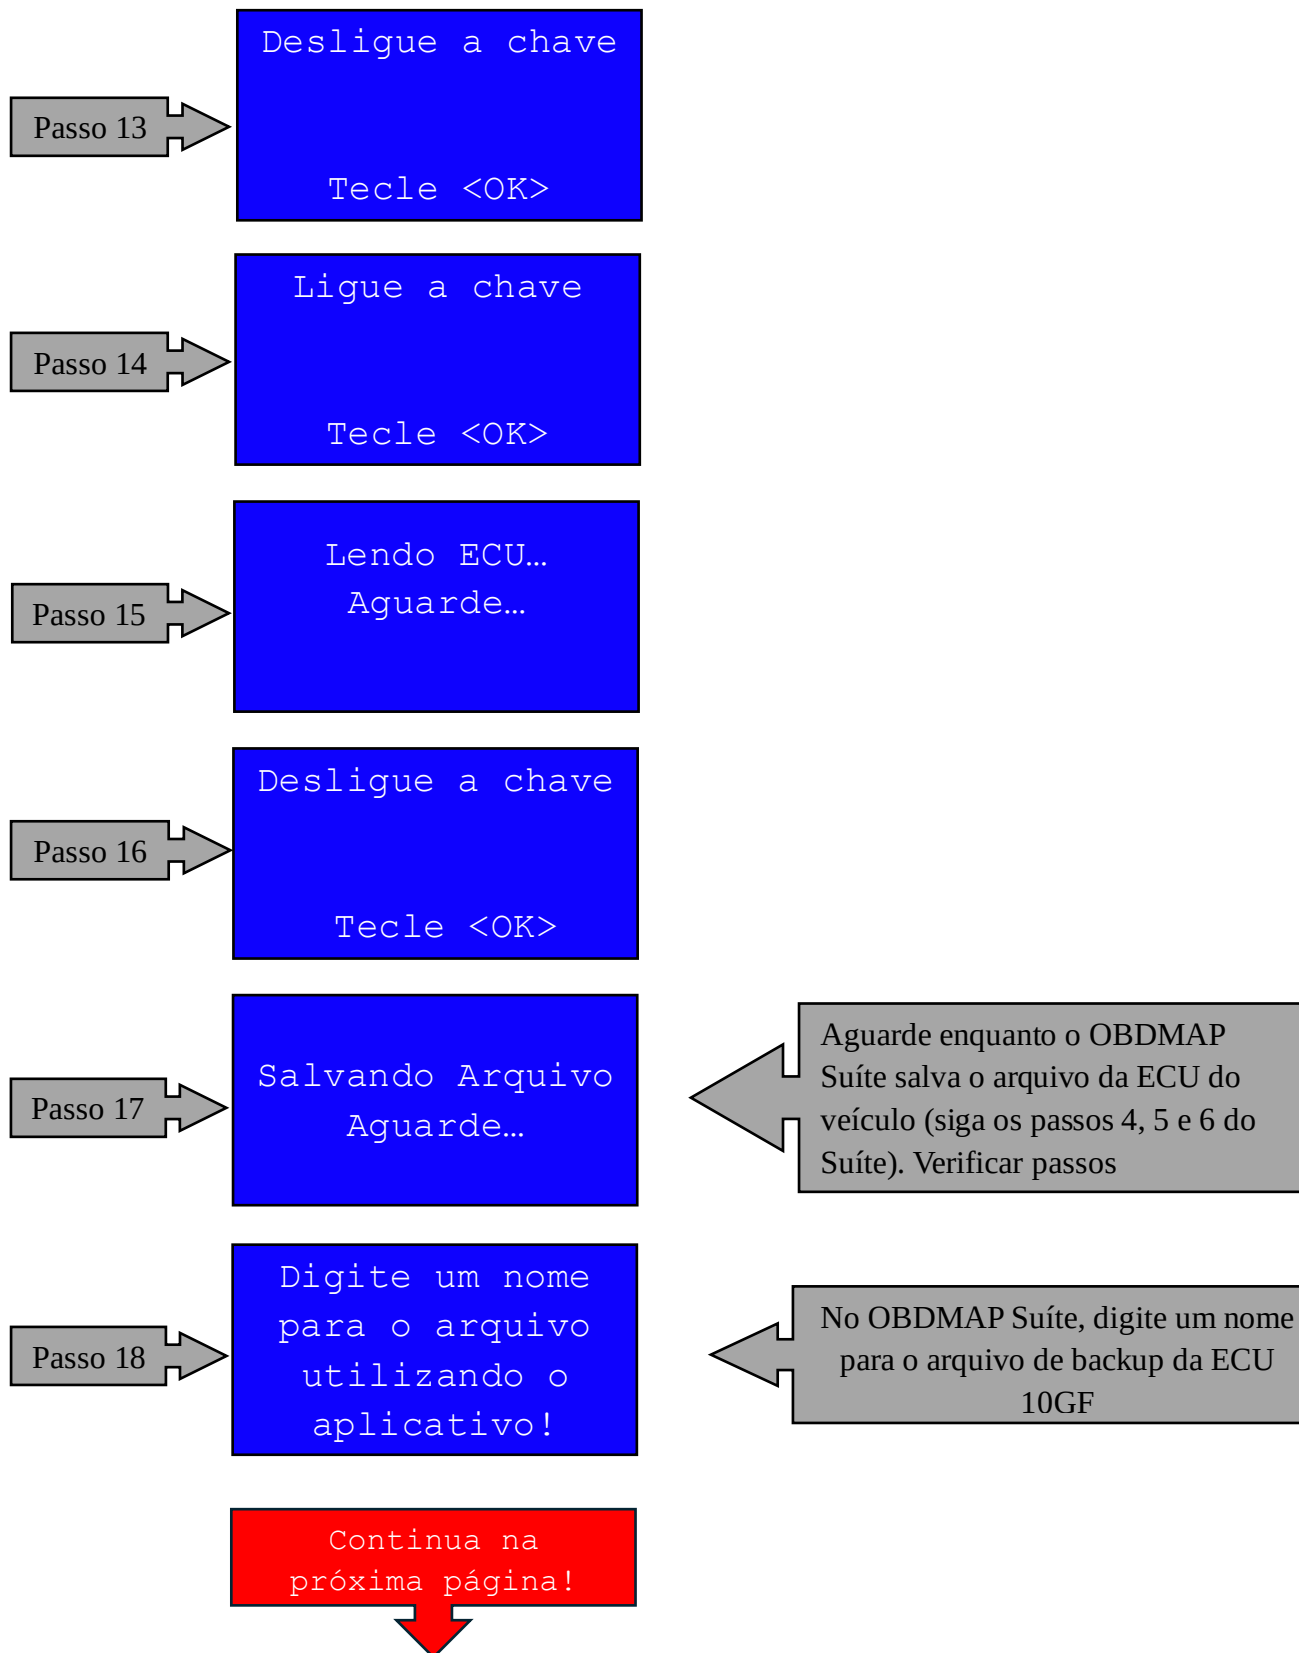



Passo 19

Ligue a chave

Tecle <OK>

Passo 20

Gravando ECU...
Aguarde...

Passo 21

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 22

Senha: *****

Tecle <OK>

Passo 23

Procedimento
Concluído


Tecle <OK>

SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drives contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA DO BACKUP

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione a opção “Ler”.

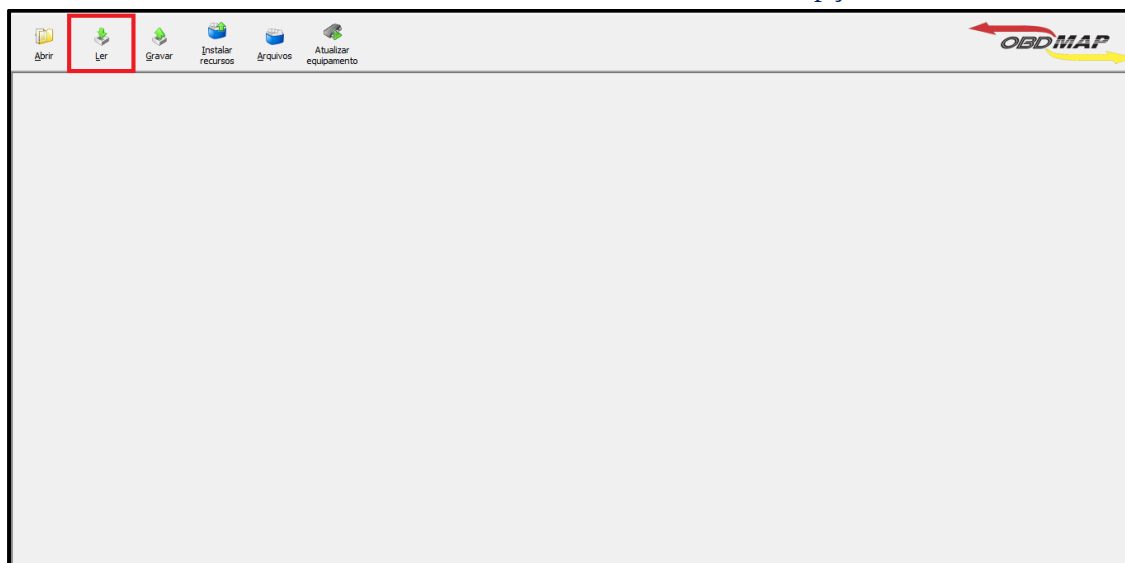


Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP.

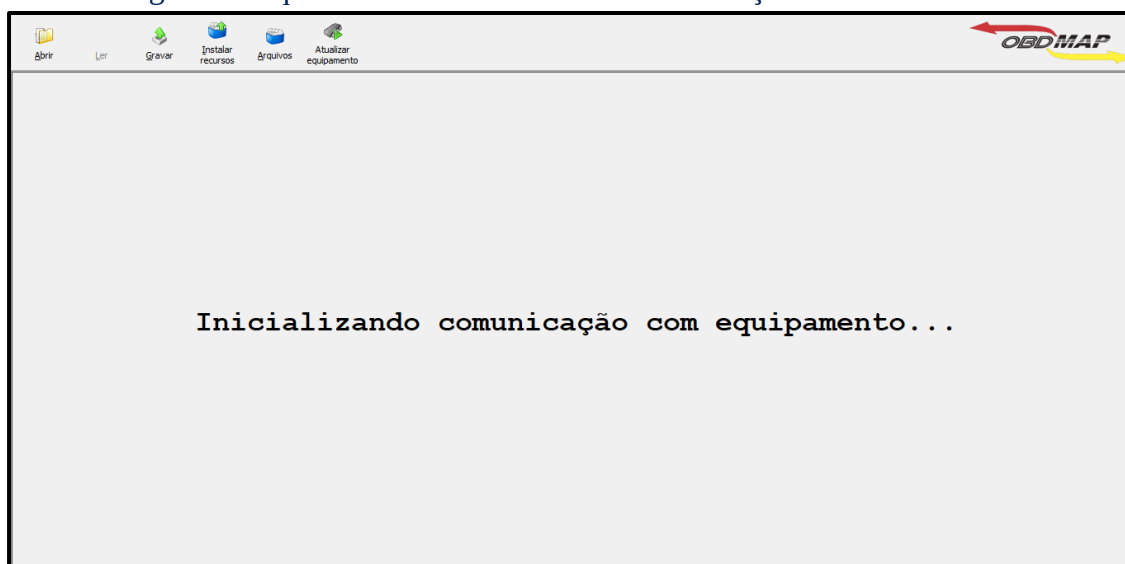





Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento.

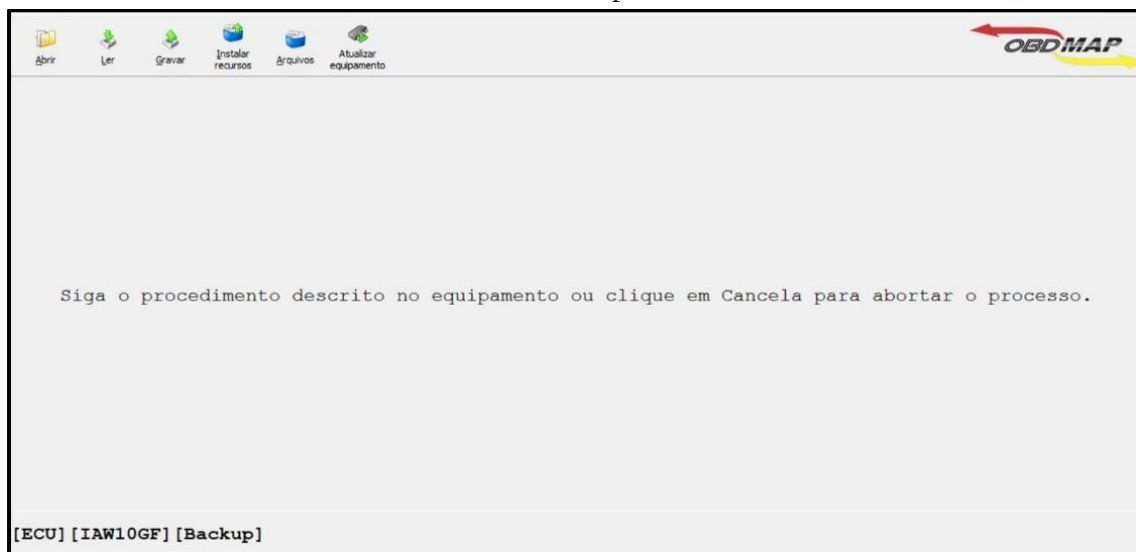

Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMAP Suíte recebe o arquivo da ECU.

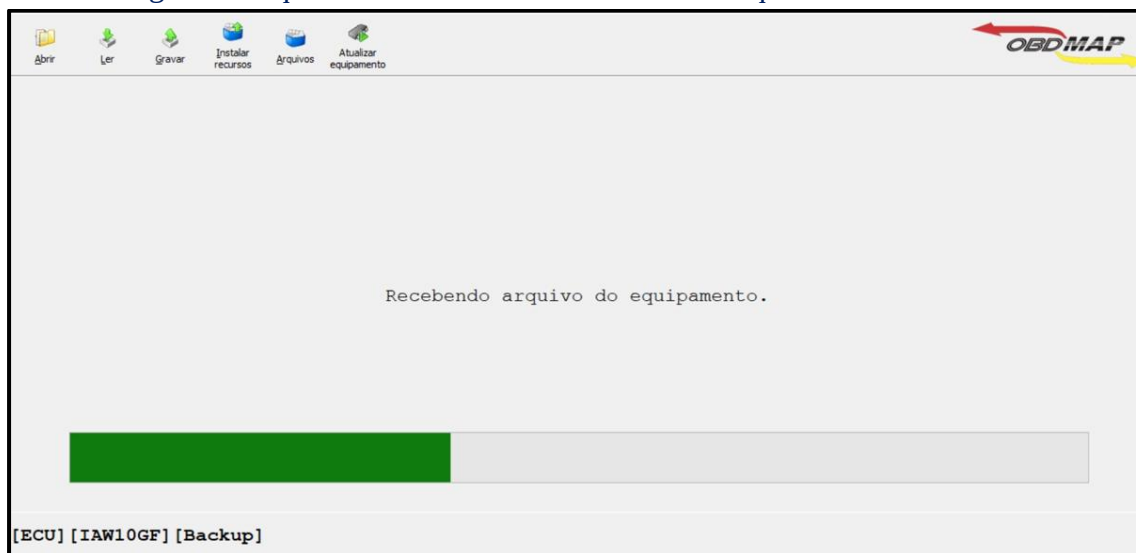

Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um local de difícil exclusão.

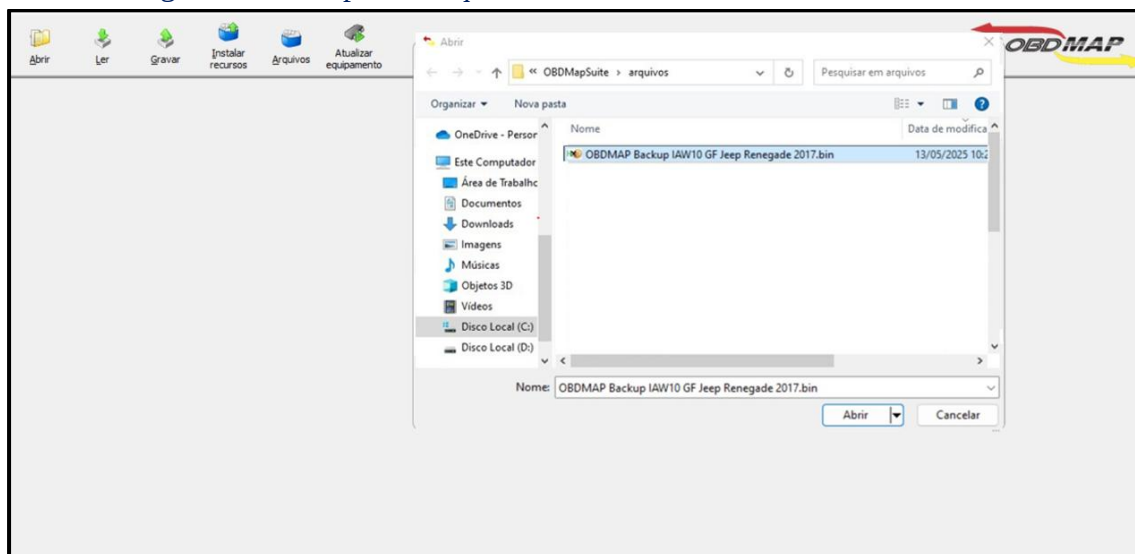


Passo 6: Leitura finalizada com sucesso!




APLICATIVO WORKBOOK

ATENÇÃO! É necessário possuir internet para realizar a obtenção do acesso FCA.


Passo 01: Ao iniciar o aplicativo WorkBook, selecione a opção OBDMAP.

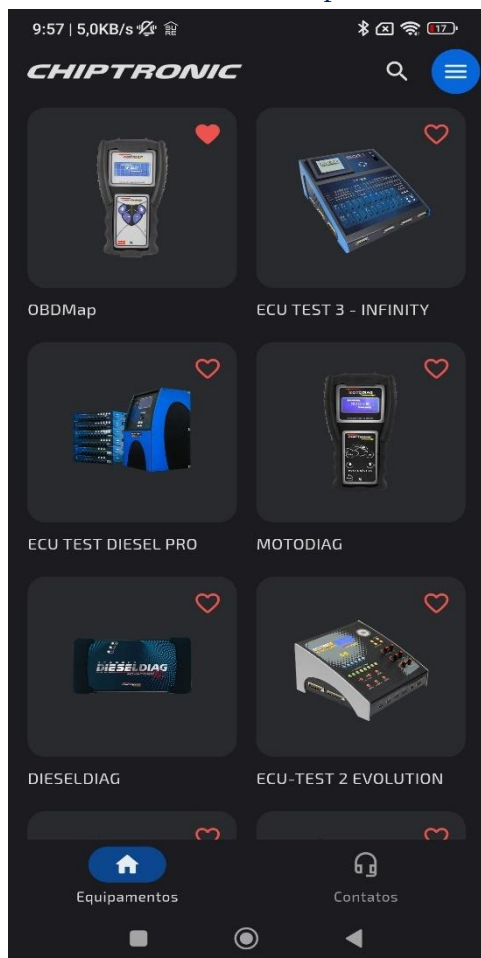


Passo 02: Nesta tela, procure pela opção “FCA / GM – Service” e selecione-a.

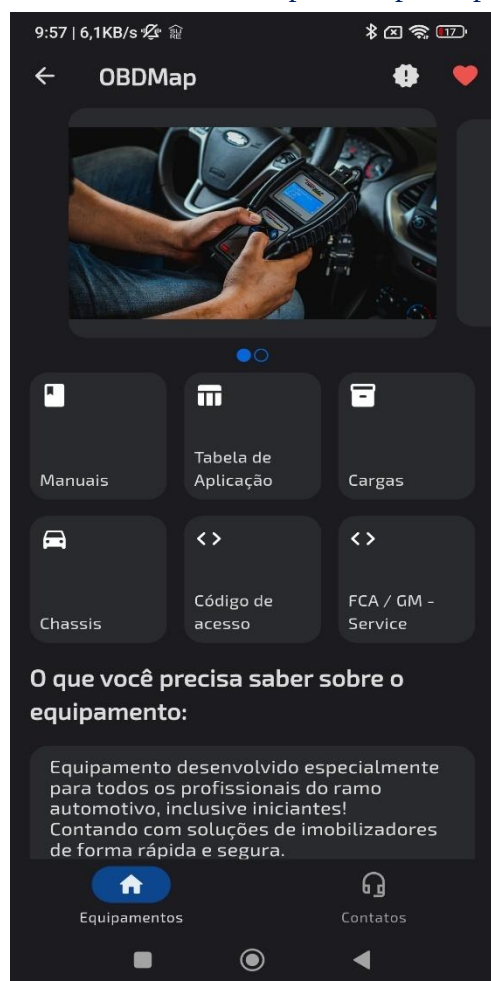

P asso 03: Digite o código disponibilizado pelo OBDMAP, o serial e a senha do seu OBDMAP e pressione o botão indicado para fazer a requisição do acesso ao FCA Service.

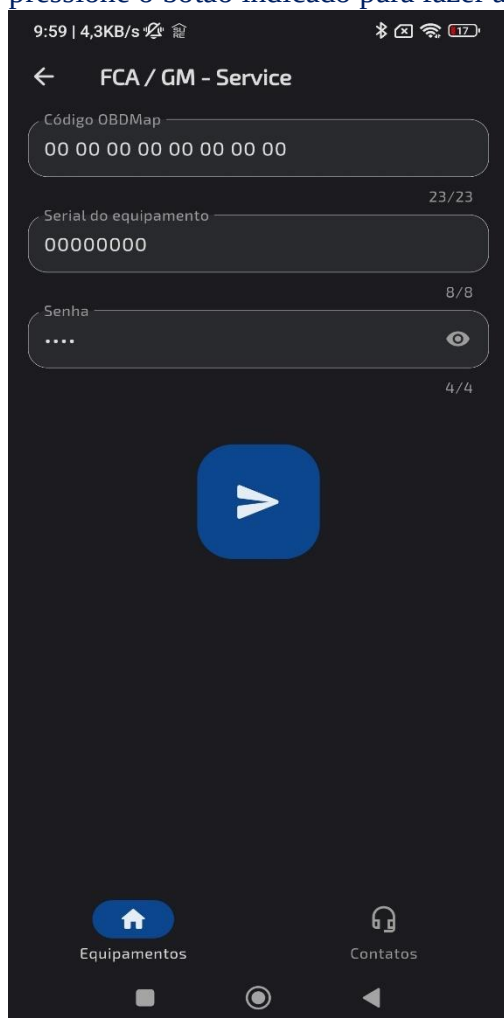

P asso 04: Após ter sido gerado o acesso, retorne ao OBDMAP e digite todos os 16 caracteres.

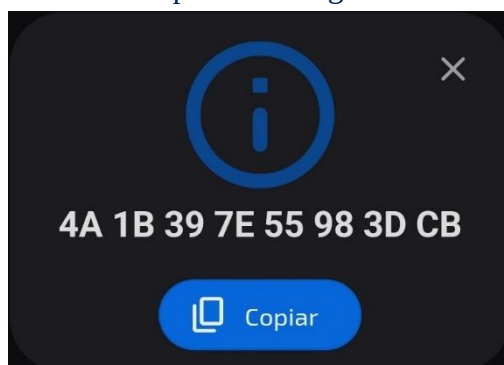



OUTRAS MENSAGENS

Erro de
comunicação!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios;

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se os cabos utilizados são os corretos;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico;

Veículo
incompatível!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo com o modelo estando na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Solução:

- Caso o veículo esteja nos anos de aplicação, contate o Suporte;
- Caso não esteja, fique atento as próximas atualizações.



Use o cabo CAN
ou Adap. A3 CAN!

Causa Provável:

- O cabo conectado não é o Cabo CAN ou Adaptador A3.

Solução:

- Conecte o cabo universal e o adaptador A3 ou o cabo CAN e repita o procedimento.

Erro na leitura.
O arquivo da BCM
pode estar
corrompido <OK>

Causas Prováveis:

- BCM está corrompida;
- BCM é de um sistema com chave de presença.

Soluções:

- Contate o Suporte Técnico.

Versão inválida!

Tecle <OK>

Causa Provável:

- Arquivo da BCM inválido ou não suportado.

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.



Arquivo lido
anteriormente!
Repetir leitura?
(X) Não (OK) Sim

Causa Provável:

- Já foi feita a leitura dessa BCM anteriormente.

Solução:

- Caso deseje fazer a leitura novamente, pressione OK. Caso contrário pressione VOLTA para pular direto para exibição da senha e pré-codificação do transponder.

Falha na
rede CAN!!!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Não foi possível estabelecer uma comunicação com o veículo, devido a falha na rede CAN;
- O veículo apresenta defeitos elétricos.

Soluções:

- Verificar instalação elétrica;
- Verificar se os módulos não estão com defeito.

ECU BLOQUEADA!
Aguarde o tempo
de espera.
Tecle <OK>

Causa Provável:

- A ECU está bloqueada.

Solução:

- Aguardar o tempo de espera com a ignição ligada.



Sem comunicação
com o veículo ou
veículo
incompatível!

Causas prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectá-los novamente;
- Conferir atualização mais recente com Suporte Técnico.

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- Software do OBD MAP desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada;
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A3;
- Conferir boa conexão do cabo no OBD MAP, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e reconectá-los;
- Conferir atualização mais recente com o Suporte Técnico



BCM não
Suportado

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Modelo da BCM não é suportado pelo OBDMap

Soluções:

- Contate o Suporte Técnico





REALIZANDO A RESTAURAÇÃO DA ECU


Caso ocorra algum erro durante o procedimento de gravação da adaptação da ECU, será necessário fazer a restauração do arquivo original anteriormente

salvo com o Suíte. Contate o Suporte Técnico para auxiliar no procedimento.

Siga os passos abaixo:

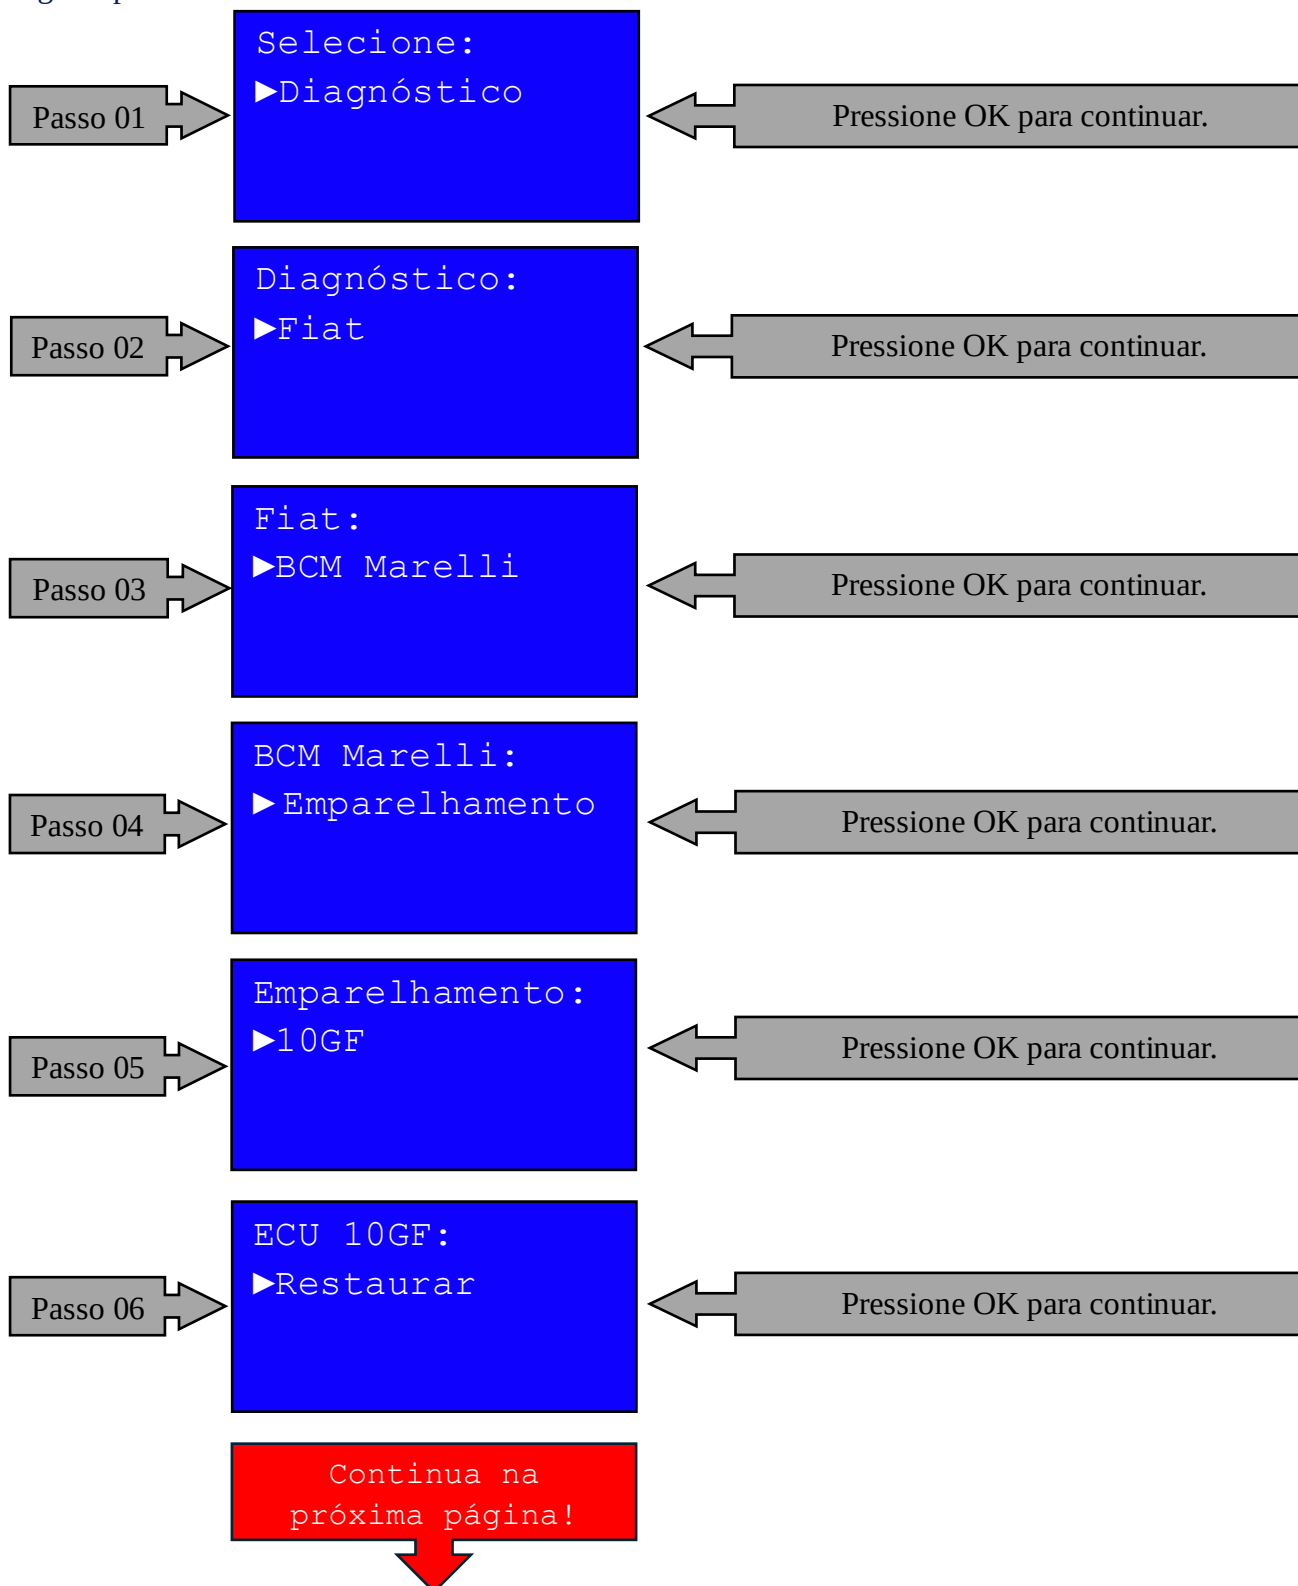


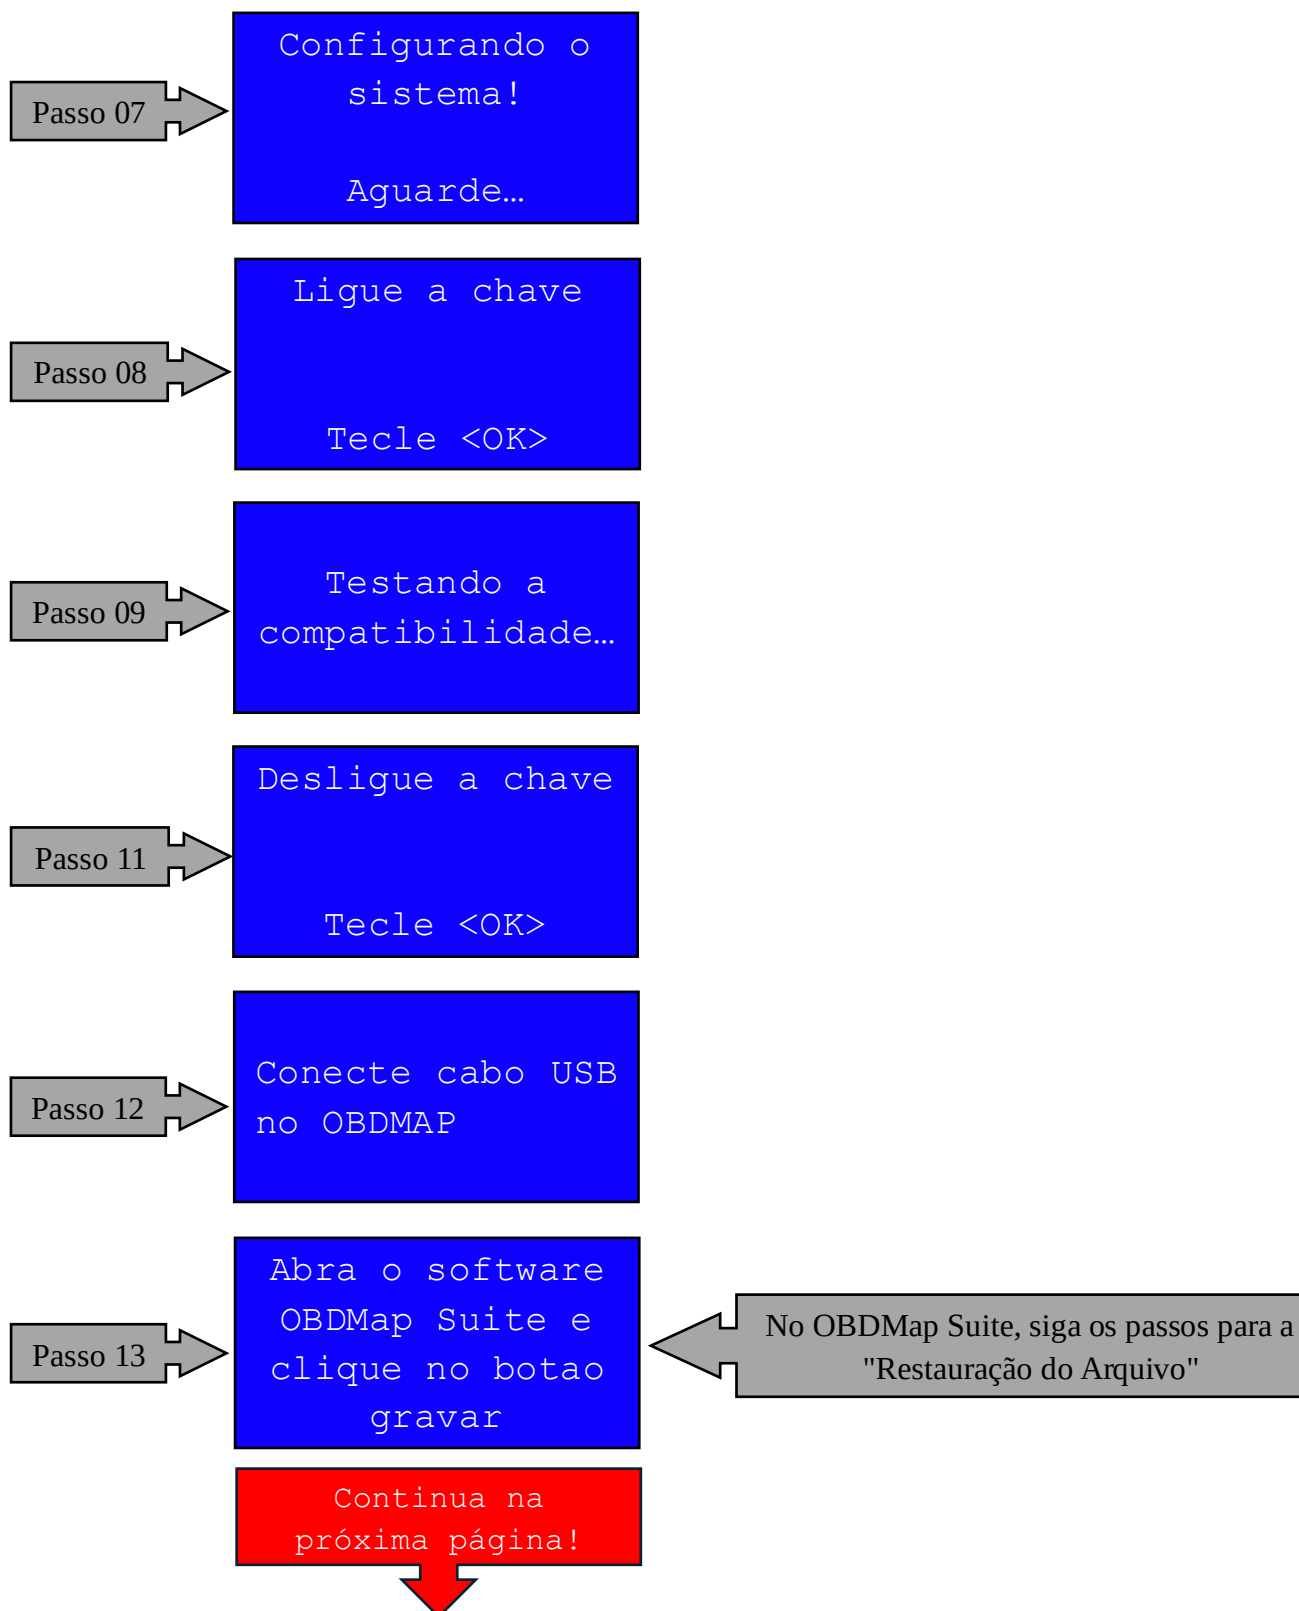

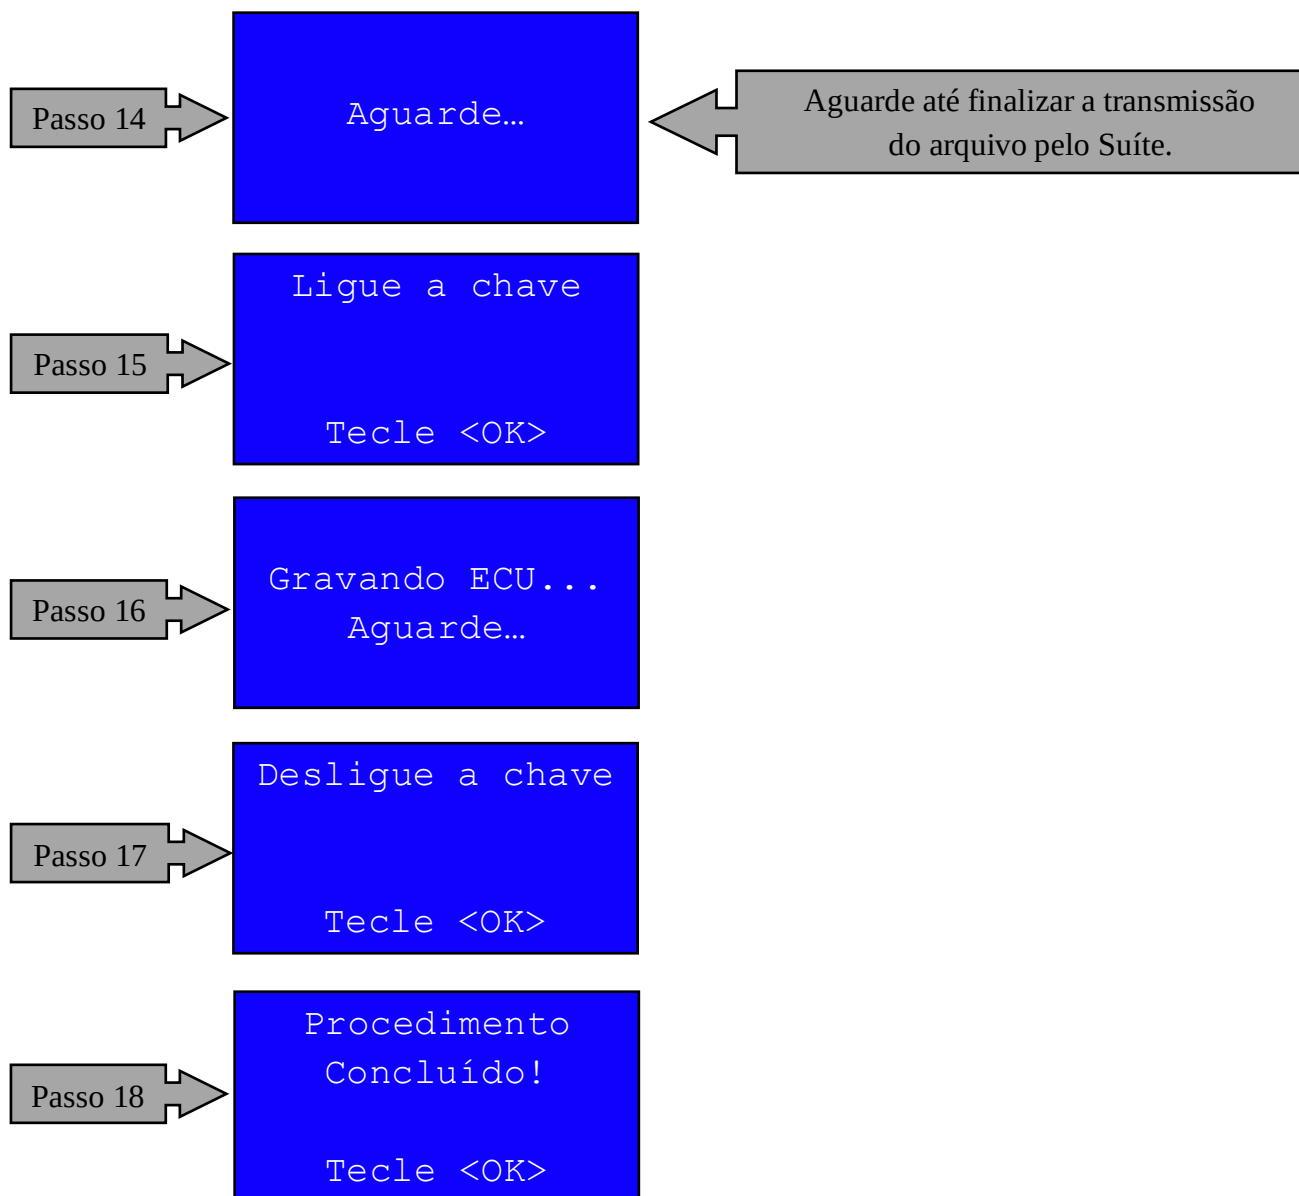


PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUÍTE PARA RESTAURAÇÃO

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMAP Suíte, selecione “Abrir”.

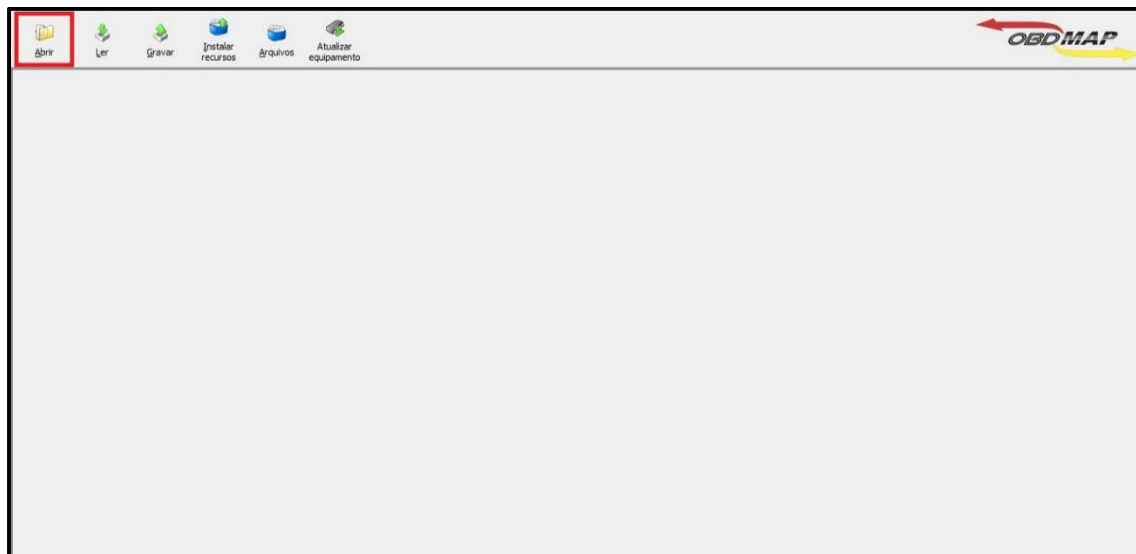

Passo 2: Selecione o arquivo que deseja restaurar à ECU.

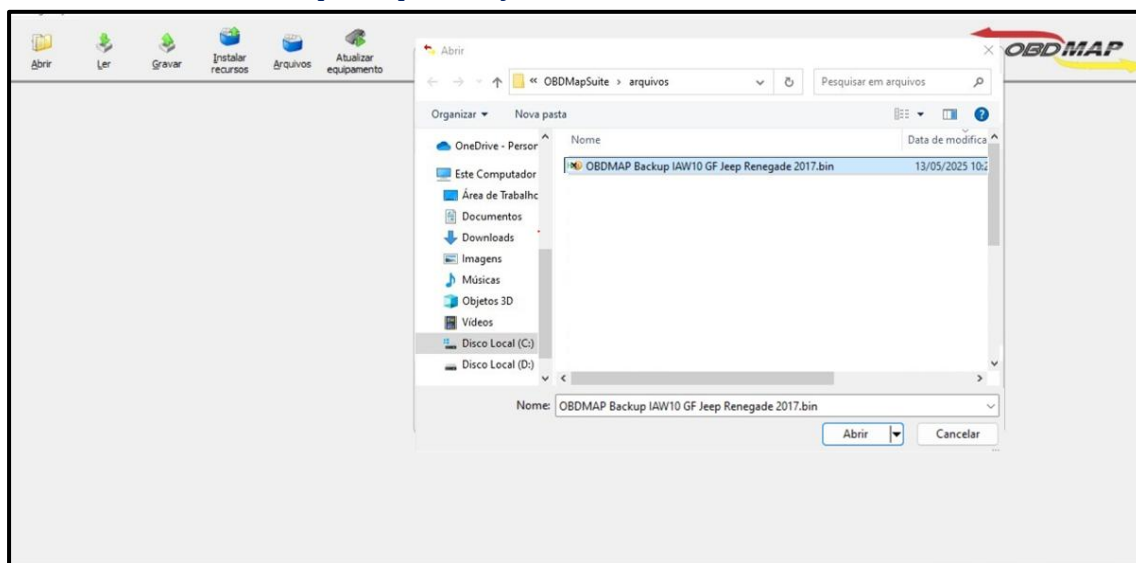



Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas.


The screenshot shows the OBD MAP software interface. At the top, there is a menu bar with icons for 'Abrir', 'Ler', 'Gravar', 'Instalar recursos', 'Arquivos', and 'Atualizar equipamento'. The 'Gravar' button is highlighted with a red box. Below the menu bar, the 'Diretório' (Directory) is set to 'C:\CHIPTRONIC\OBDMAPSuite\arquivos\OBDMAP Backup IAW10 GF Jeep Renegade 2017.e2p'. Below this, there is a table with four columns: 'Arquivo', 'Tamanho', 'Hardware', and 'Identificação'. The table contains one row with the following data: 'ECU IAW10GF', '8192', '004', and 'AS'. The 'Gravar' button is highlighted with a red box.

Passo 4: Após ter verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”.


The screenshot shows the OBD MAP software interface. At the top, there is a menu bar with icons for 'Abrir', 'Ler', 'Gravar', 'Instalar recursos', 'Arquivos', and 'Atualizar equipamento'. The 'Gravar' button is highlighted with a red box. Below the menu bar, the 'Diretório' (Directory) is set to 'C:\CHIPTRONIC\OBDMAPSuite\arquivos\OBDMAP Backup IAW10 GF Jeep Renegade 2017.e2p'. Below this, there is a table with four columns: 'Arquivo', 'Tamanho', 'Hardware', and 'Identificação'. The table contains one row with the following data: 'ECU IAW10GF', '8192', '004', and 'AS'. The 'Gravar' button is highlighted with a red box.



Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP.

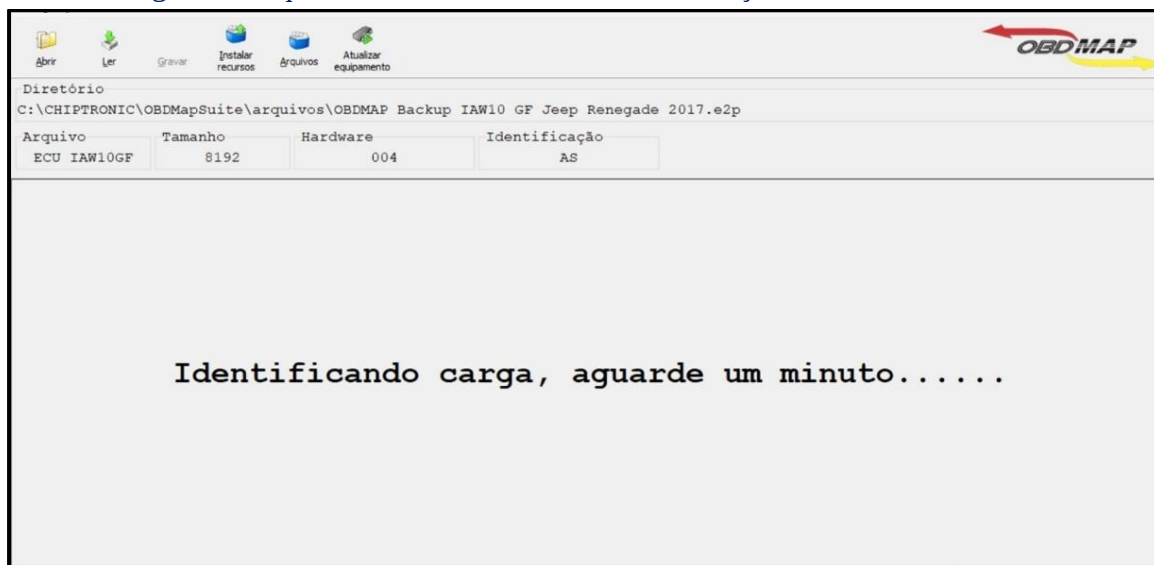


Passo 6: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP.

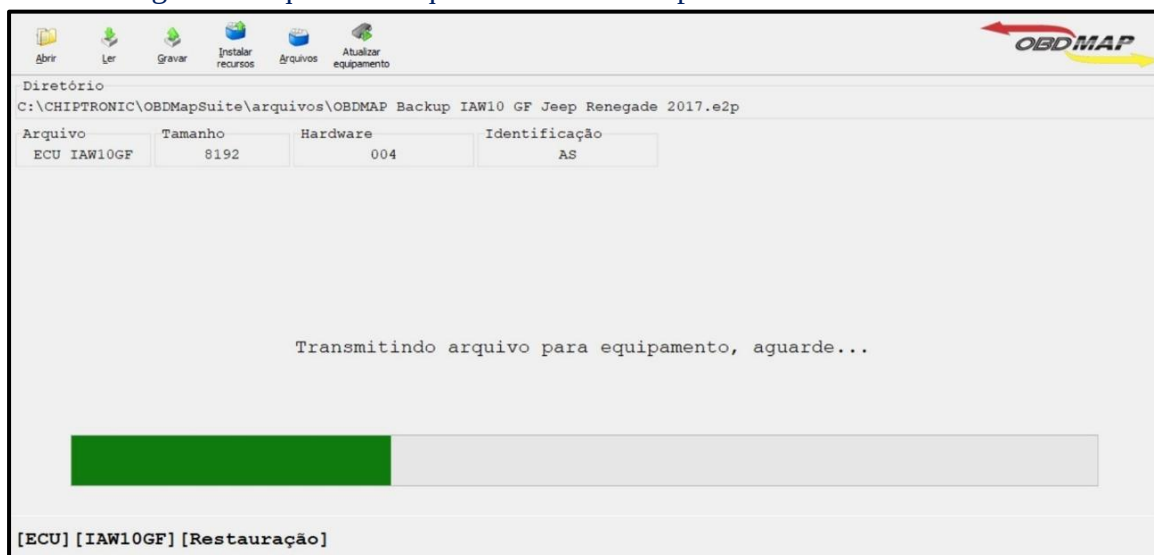



Passo 7: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP.

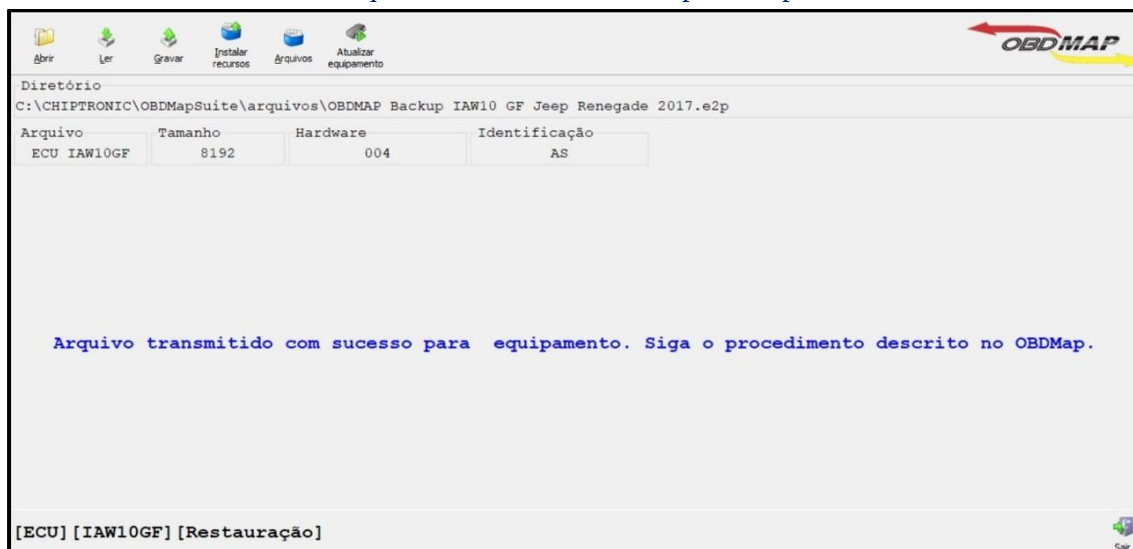

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

RETORNAR AO ÍNDICE