



MANUAL DE CARGA – OBD0355
Geração de Chaves Honda ECU Keihin Tipo 2 (95C128) via Pinça

Ver. 1



ABRIL DE 2025



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
APLICAÇÃO.....	3
TRANSPONDER UTILIZADO	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER.....	6
LOCALIZANDO A ECU DA MOTOCICLETA	7
IDENTIFICANDO A ECU	8
ABRINDO A ECU KEIHIM TIPO 2	9
LOCALIZANDO A MEMÓRIA 95C128.....	10
MÉTODO 1: UTILIZANDO A PINÇA	11
MÉTODO 2: REMOVENDO A MEMÓRIA E UTILIZANDO SOQUETE SOIC 8.....	12
REALIZANDO A GERAÇÃO DE CHAVES	13
REALIZANDO A RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO	16
SOFTWARE OBDMAP SUITE	18
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA BACKUP	18
PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA RESTAURAÇÃO	21
OUTRAS MENSAGENS.....	25



INTRODUÇÃO


Esta carga realiza as seguintes funções:

- Geração de chaves no transponder CN3 (quantas desejar);
- Backup do arquivo da memória 95C128;
- Restauração do arquivo da memória 95C128.


APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	ANO
HONDA	CB 500F 21-23	2021-2023
	CB 500X 21-23	2021-2023

TRANSPONDER UTILIZADO




ACESSÓRIOS UTILIZADOS

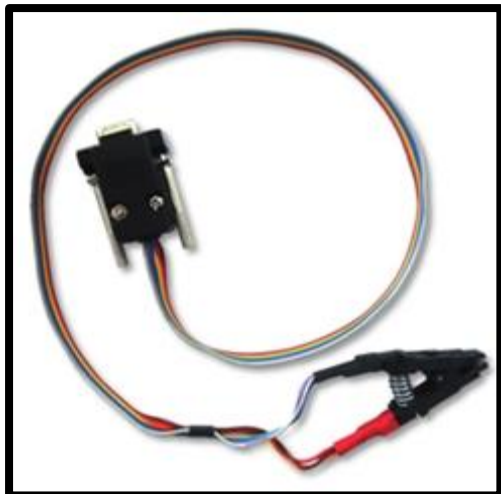

Pinça Soic 8:
Utilizado para leitura e gravação da memória direto na placa

Soquete SOIC 8:
Utilizado para leitura e gravação com a memória fora da placa

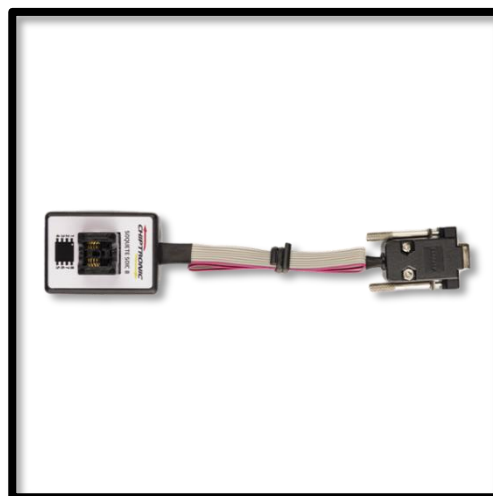

Fonte de alimentação:
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.



Ferro de solda.

Espátula plástica. Utilizada para
retirar a borracha de vedação da
placa.



Módulo de transponder.
Necessário para realizar a geração de
transponders.

POSICIONAMENTO DO TRANSPONDER NO MÓDULO DE TRANSPONDER

CERTO



O transponder deve ser posicionado dentro da antena (copo branco) do módulo de transponder na posição vertical e no centro como mostra a foto.

O transponder não deve ficar inclinado na antena do módulo, isto pode causar erro na operação. Procure deixá-lo na vertical.

ERRADO




CERTO



Se a chave já estiver montada com o transponder, ela deve ser posicionada como mostra a foto ao lado.

LOCALIZANDO A ECU DA MOTOCICLETA

Desmonte a ECU localizada abaixo do banco da motocicleta, na posição **D3**.

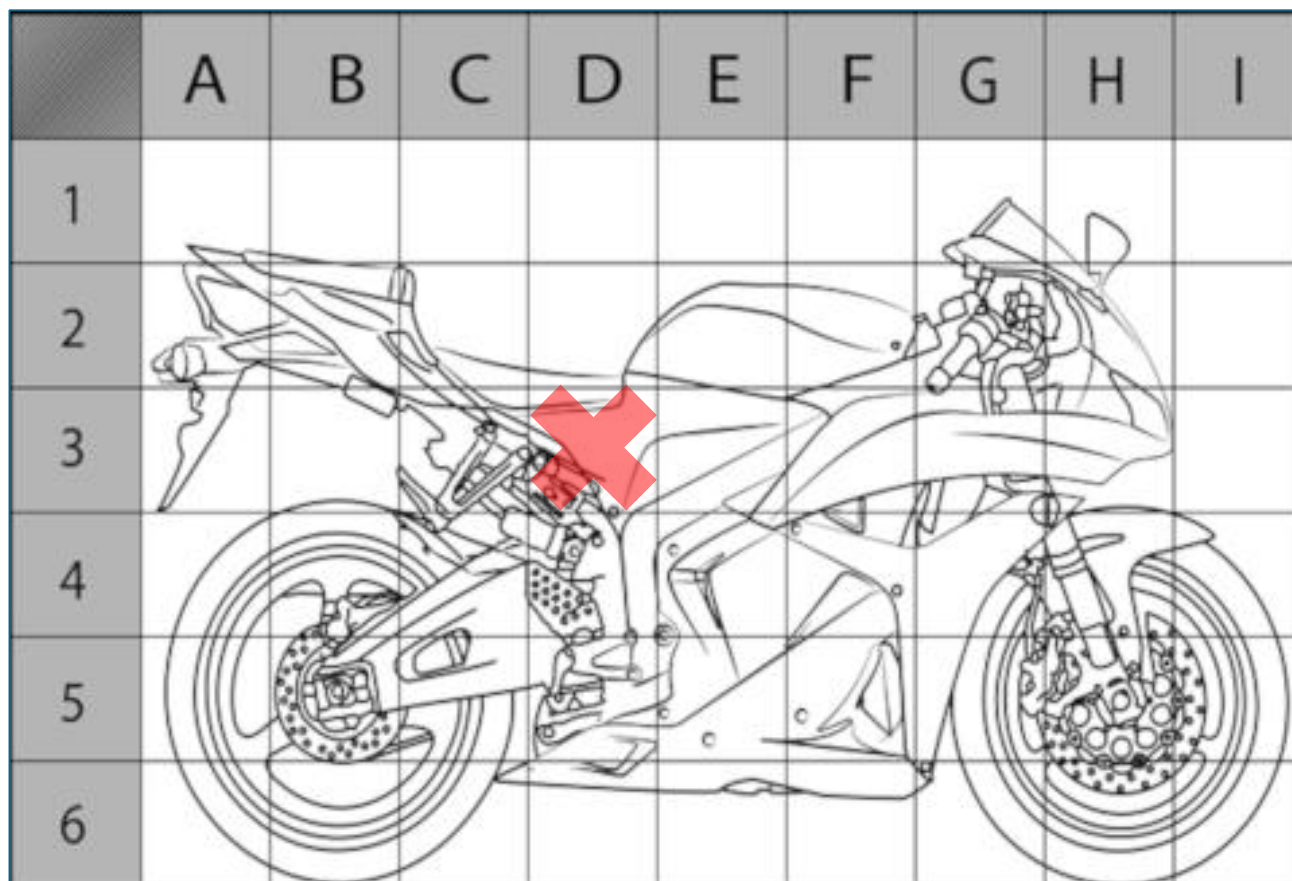

IDENTIFICANDO A ECU



ABRINDO A ECU KEIHIM TIPO 2

Atenção: Para ter acesso a memória 95C128, deve-se fazer um corte quadrado na ECU. Tenha o cuidado para não atingir a memória, a profundidade do corte deve ter no máximo 3mm.


Passo 1: Identifique o local onde será cortada a ECU conforme indicado na imagem.



Passo 2: Utilize um ferro de solda para cortar a parte superior da caixa do módulo


OBS: Com a ajuda de uma espátula de plástico remova a vedação, cuidado para não causar danos a placa e componentes.

LOCALIZANDO A MEMÓRIA 95C128

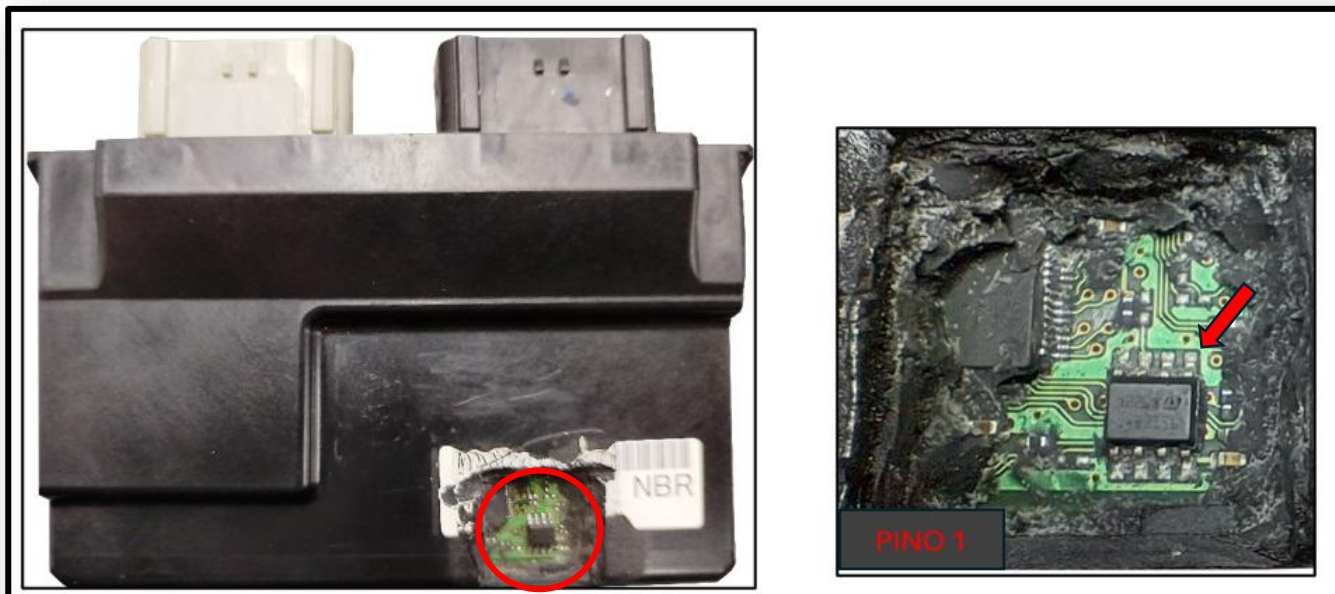

O serviço pode ser realizado através da pinça com a memória direto na placa, ou através do soquete Soic 8 retirando a memória da placa.

MÉTODO 1: UTILIZANDO A PINÇA

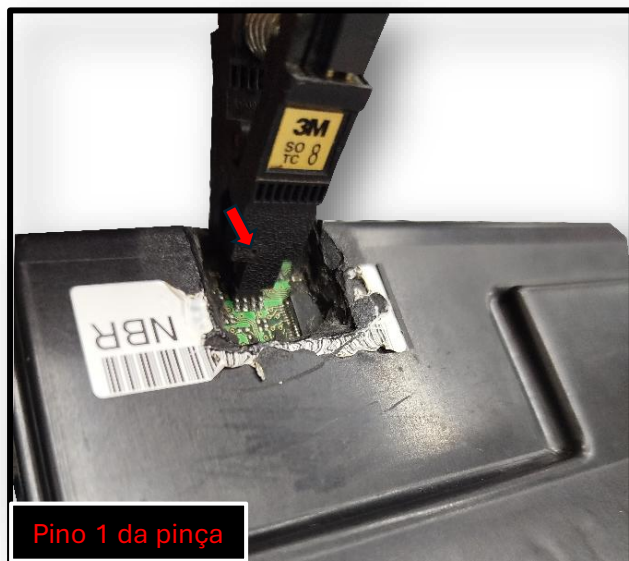

O pino 1 da pinça deve coincidir com o pino 1 da memória.

Pinça conectada na memória.



MÉTODO 2: REMOVENDO A MEMÓRIA E UTILIZANDO SOQUETE SOIC 8




Conecte a memória conforme a indicação abaixo:







REALIZANDO A GERAÇÃO DE CHAVES

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

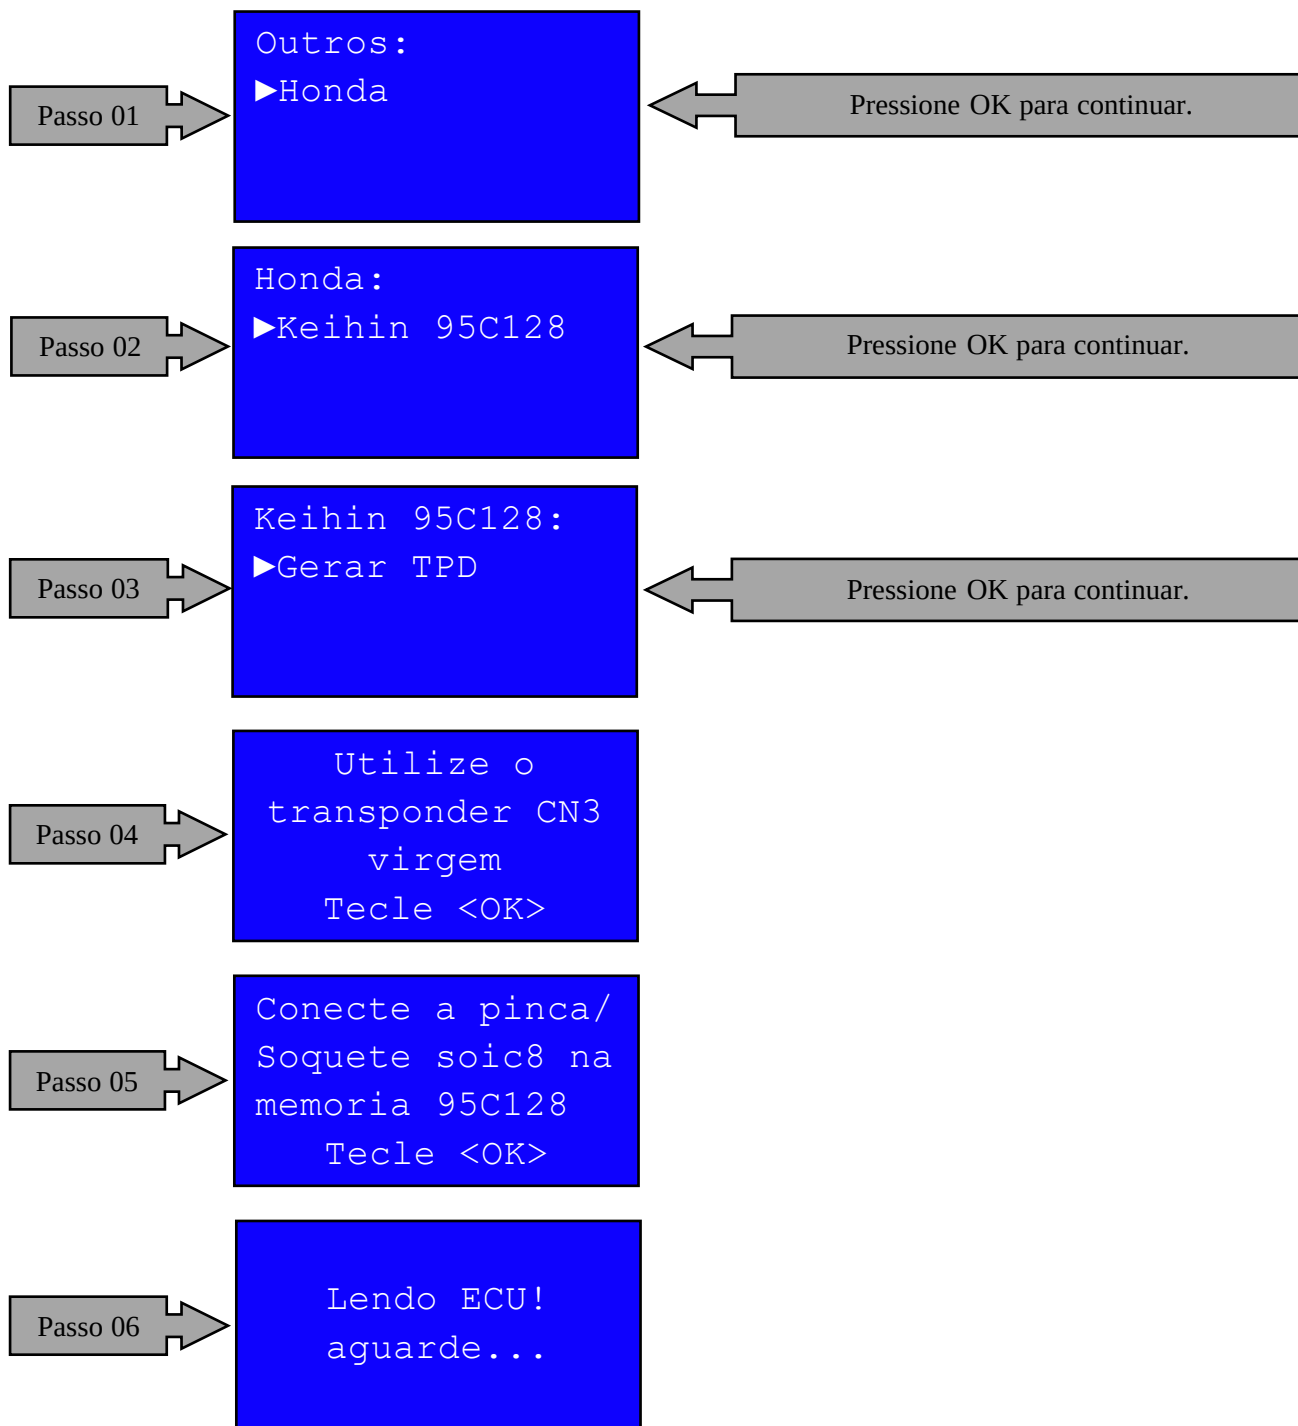


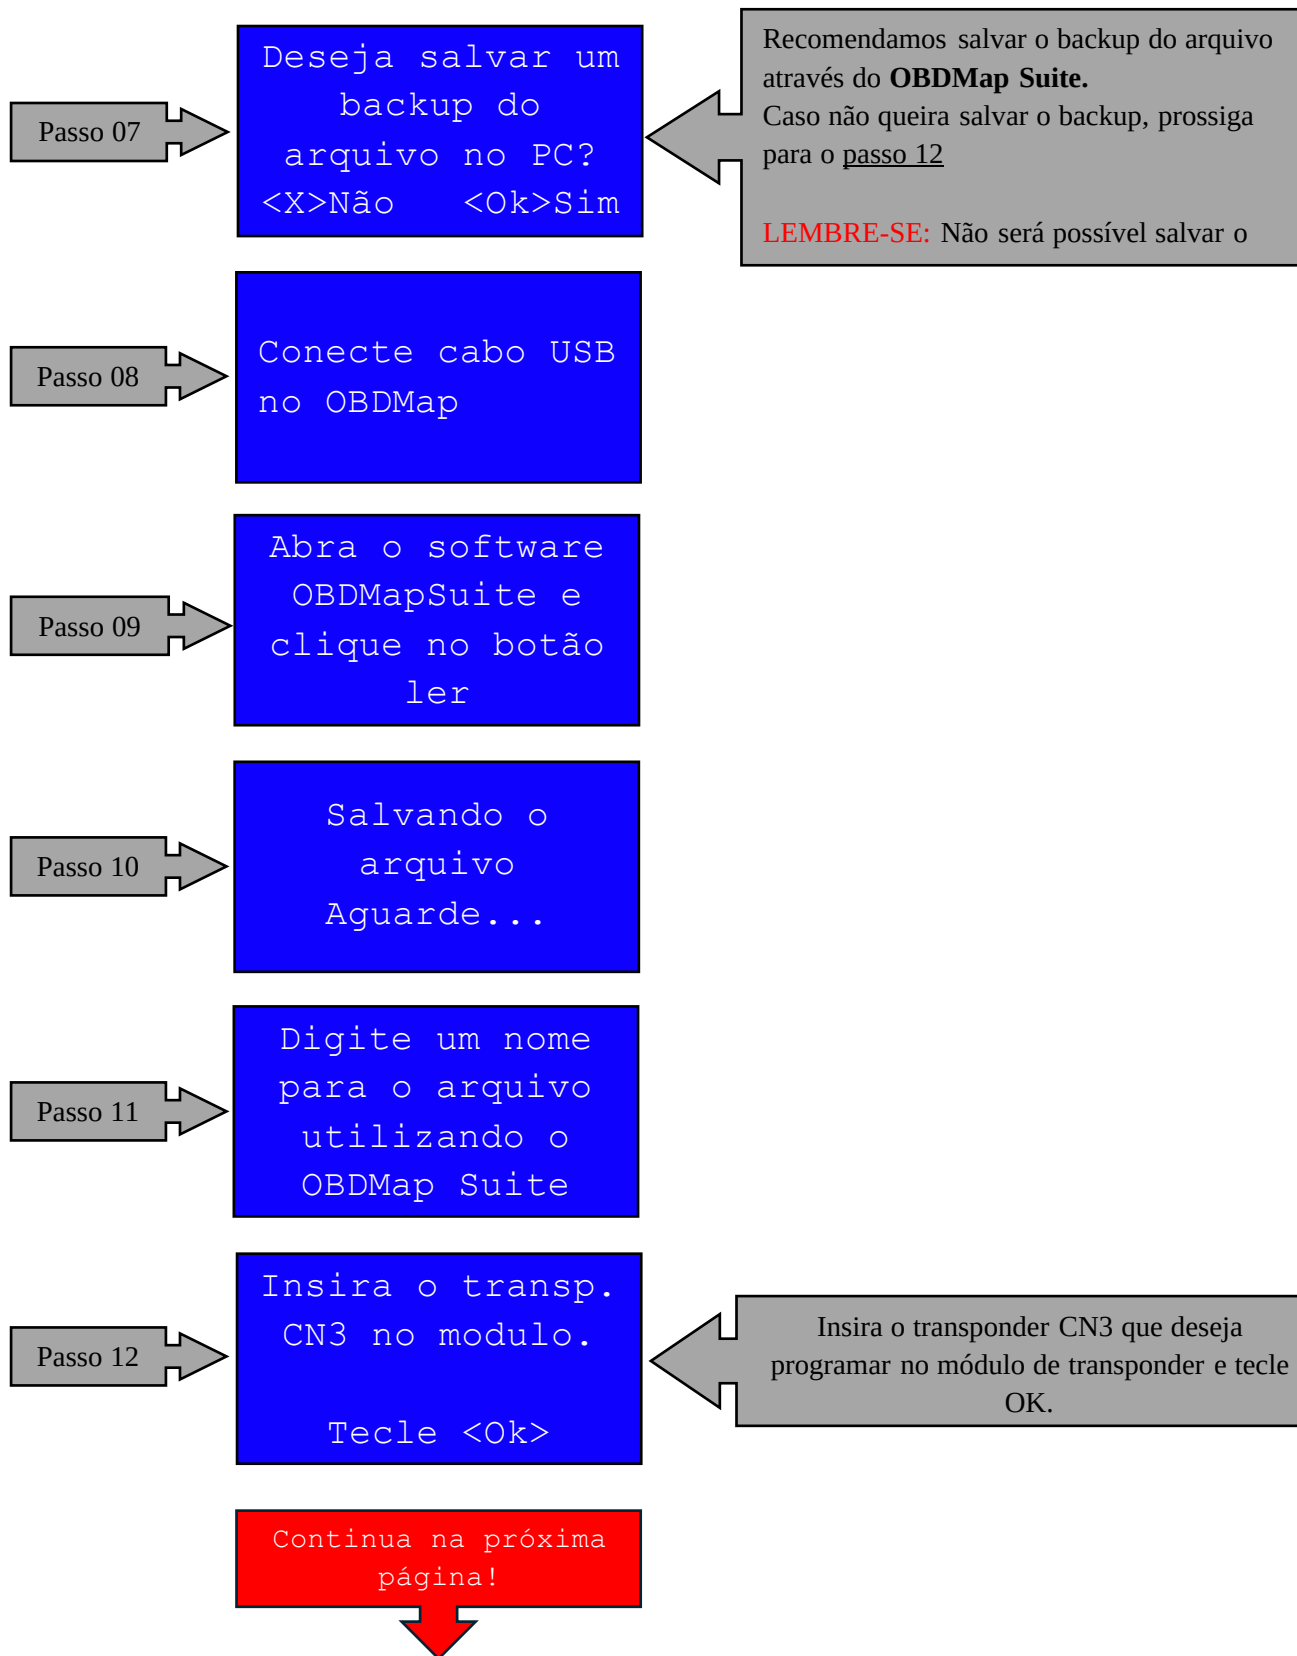


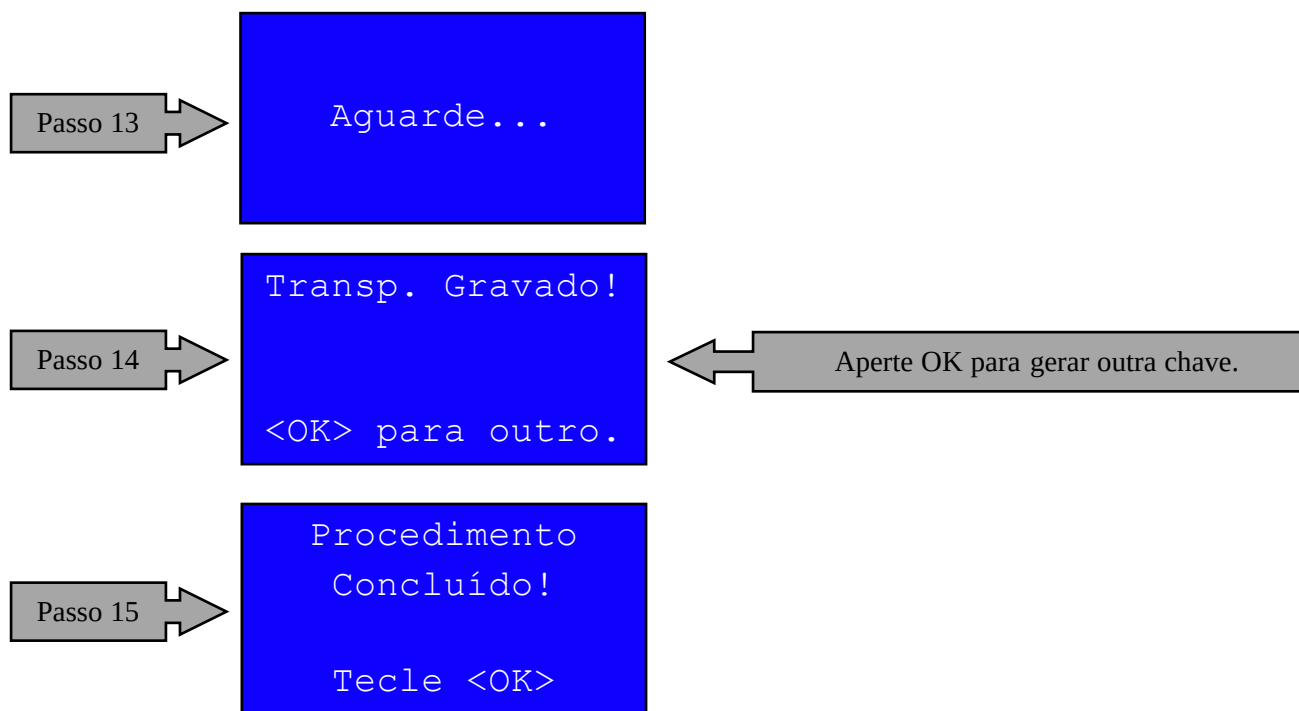

REALIZANDO A RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

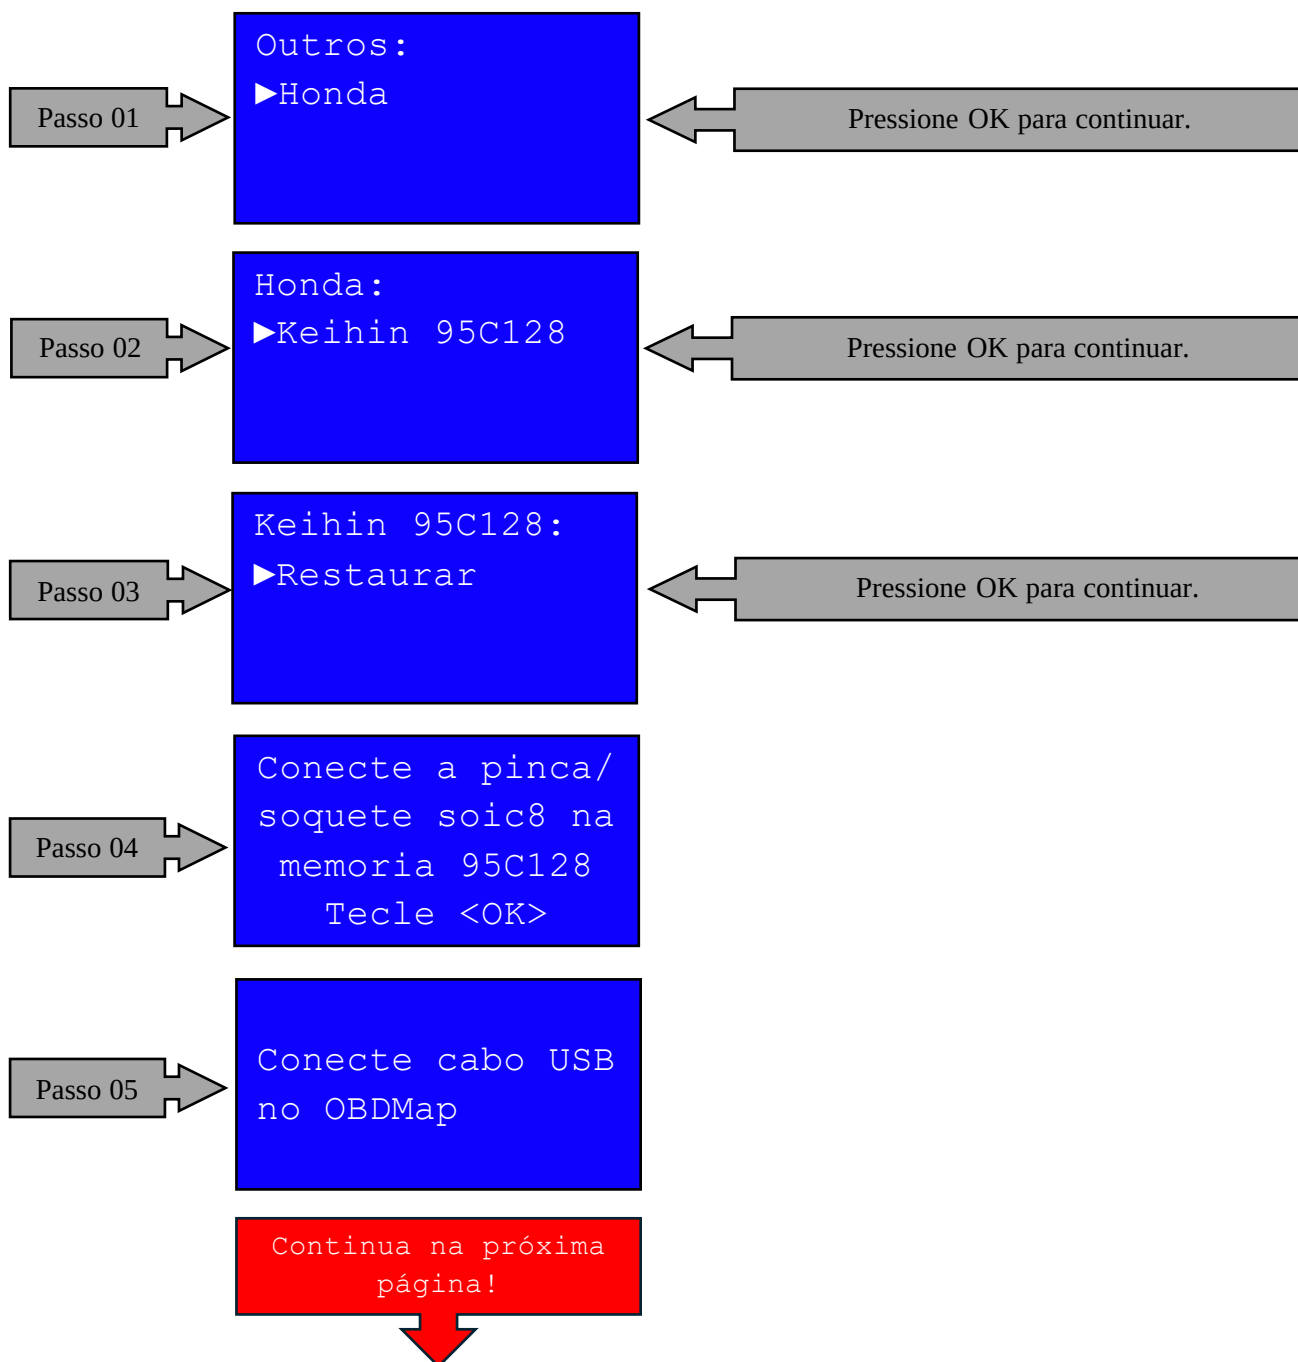

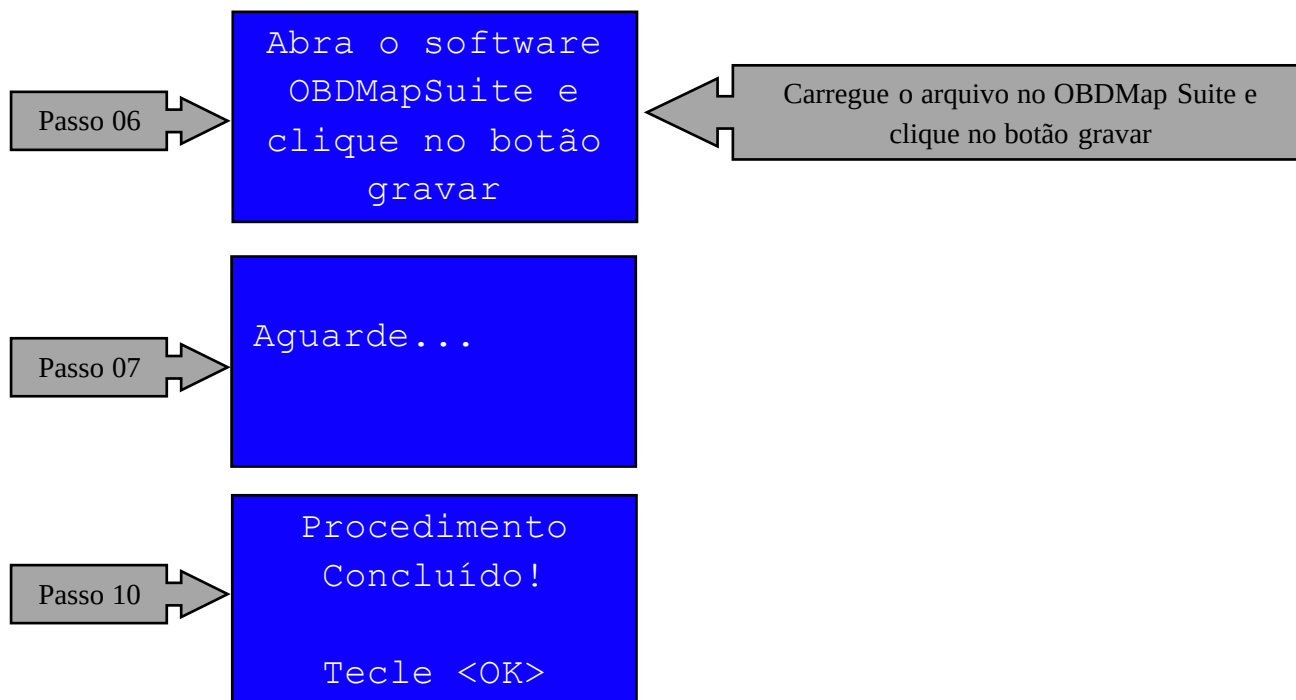


SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drivers contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA BACKUP

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Ler”;

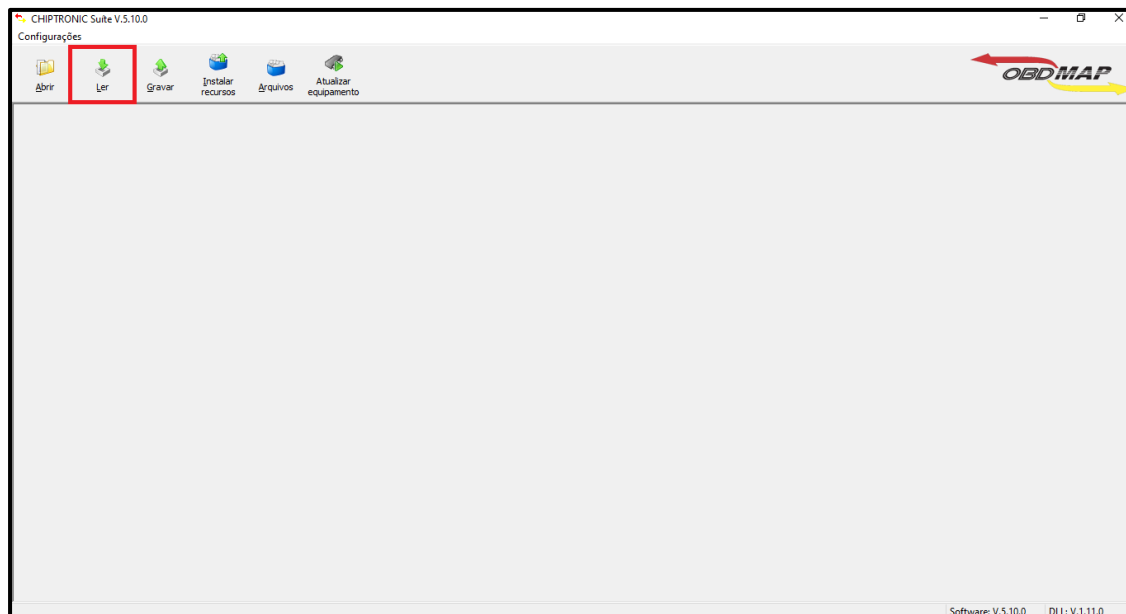


Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com OBDMAP;

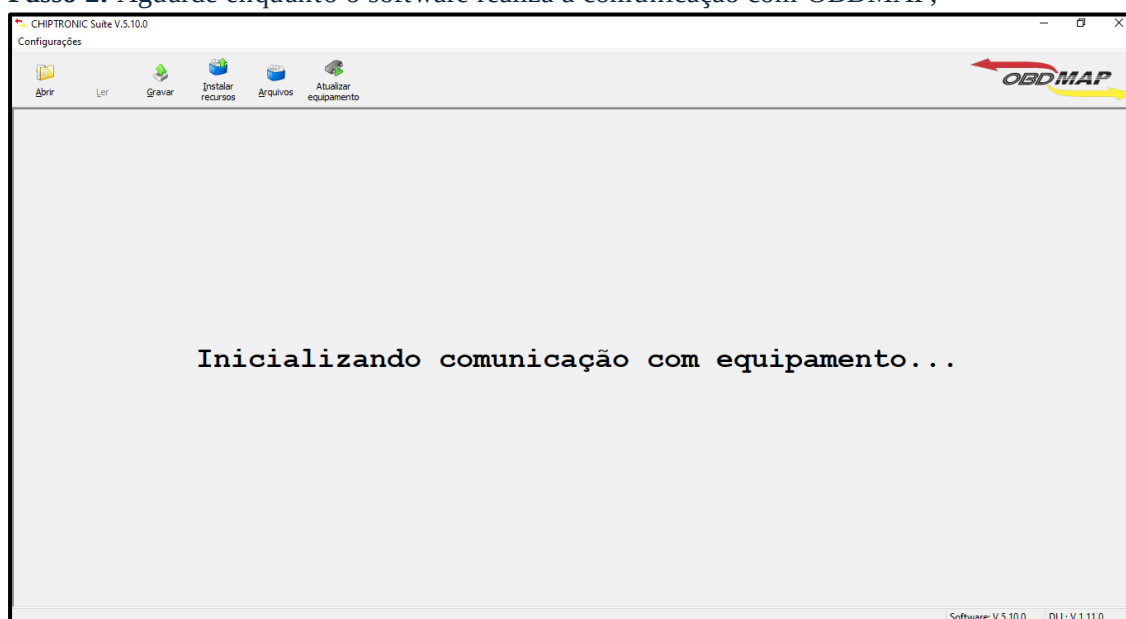





Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento;

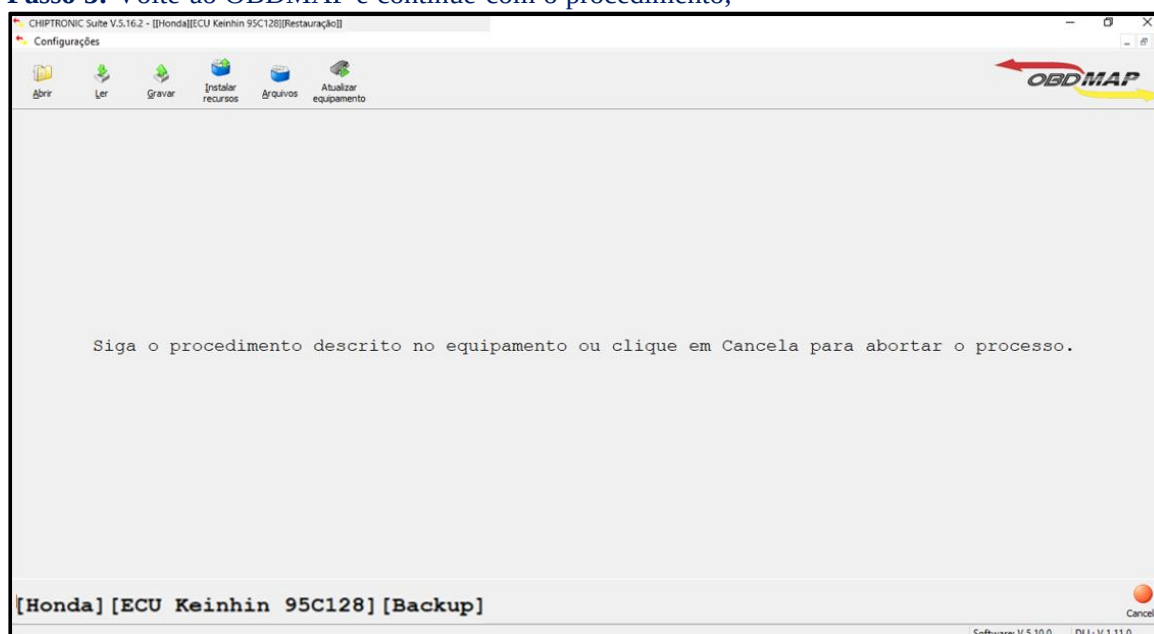


Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMAP Suite recebe o arquivo do ECU;

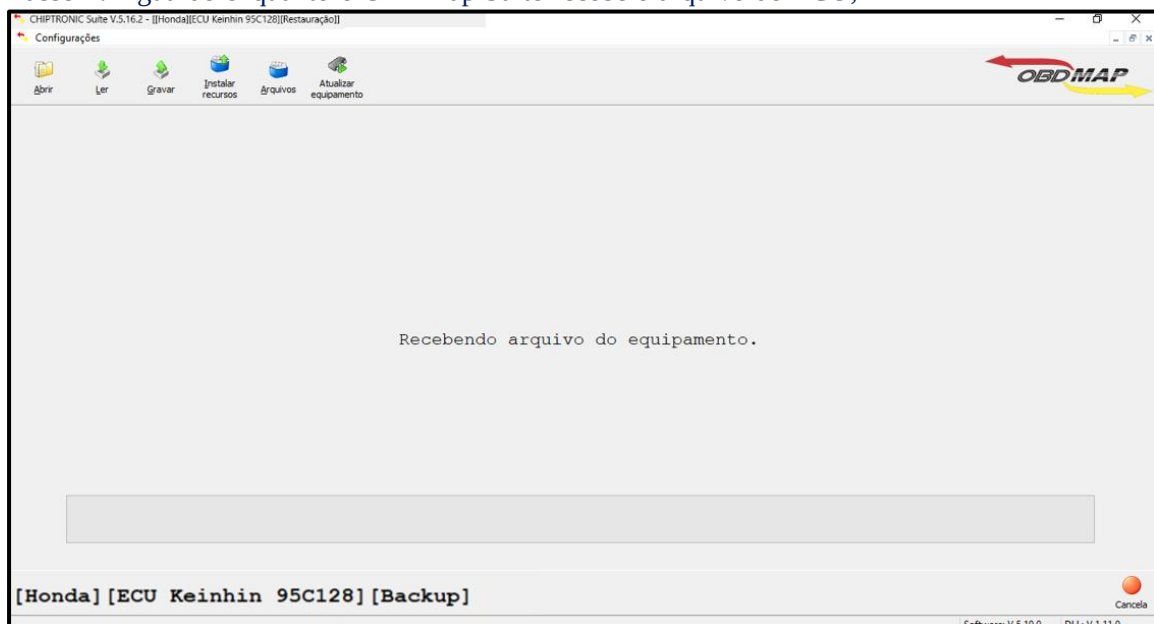

Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um lugar de difícil exclusão;

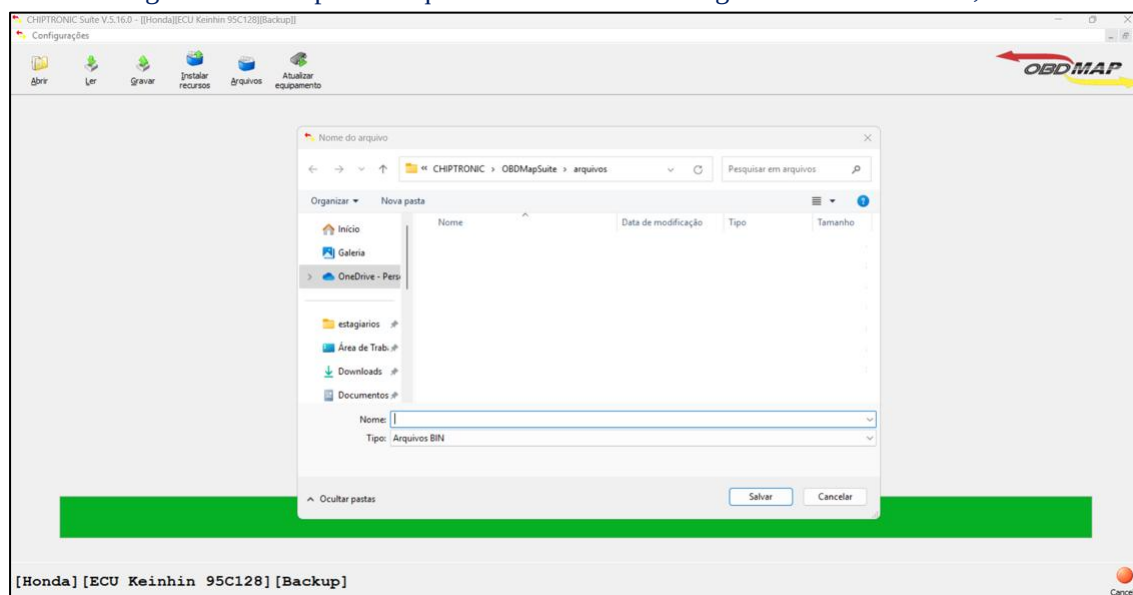


Passo 6: Leitura finalizada com sucesso

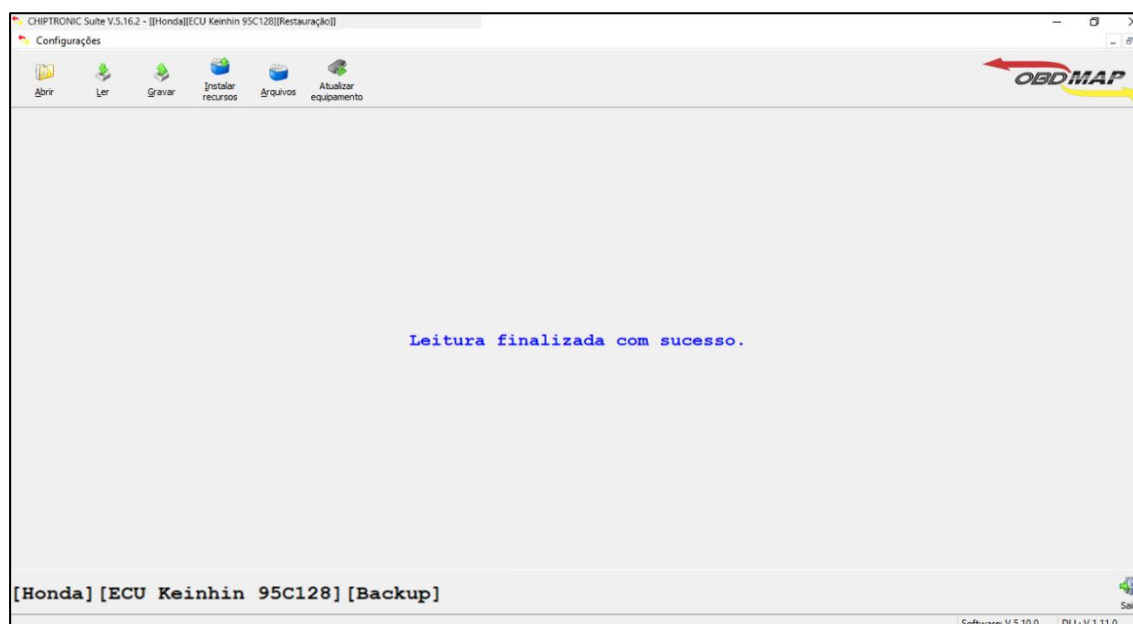


PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA RESTAURAÇÃO

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Abrir”;

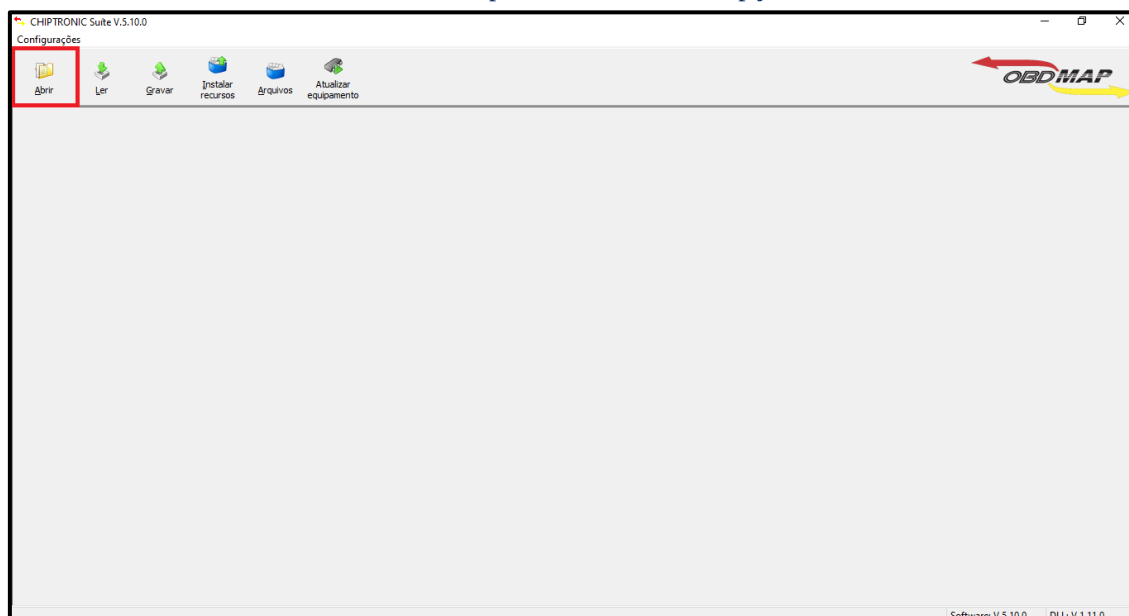


Passo 2: Selecione o arquivo que deseja gravar na ECU;

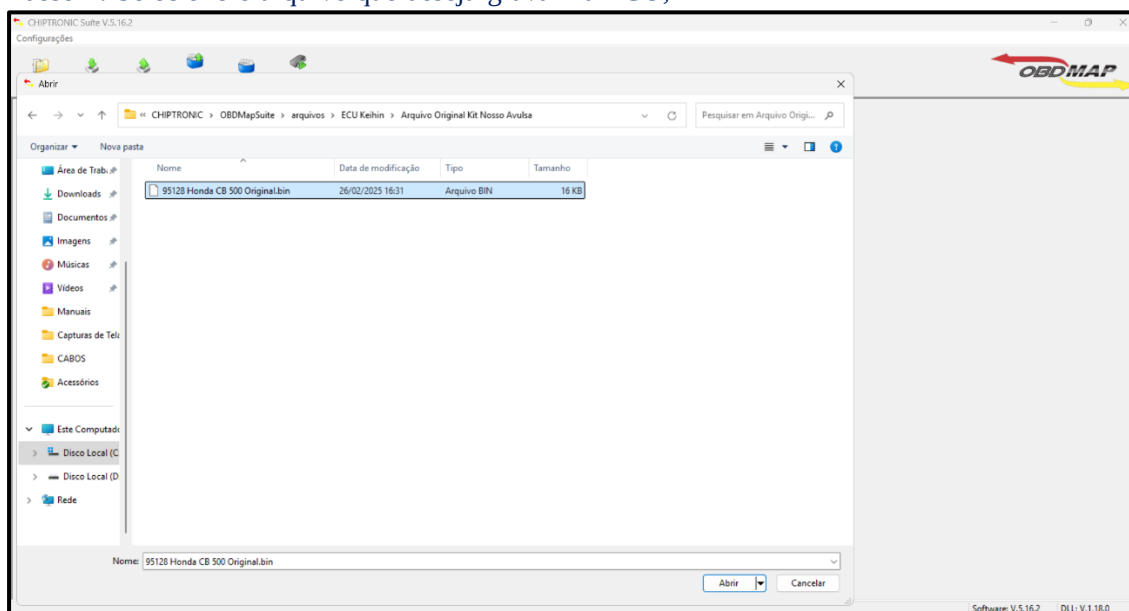


Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas;




Passo 4: Após ter Verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”;

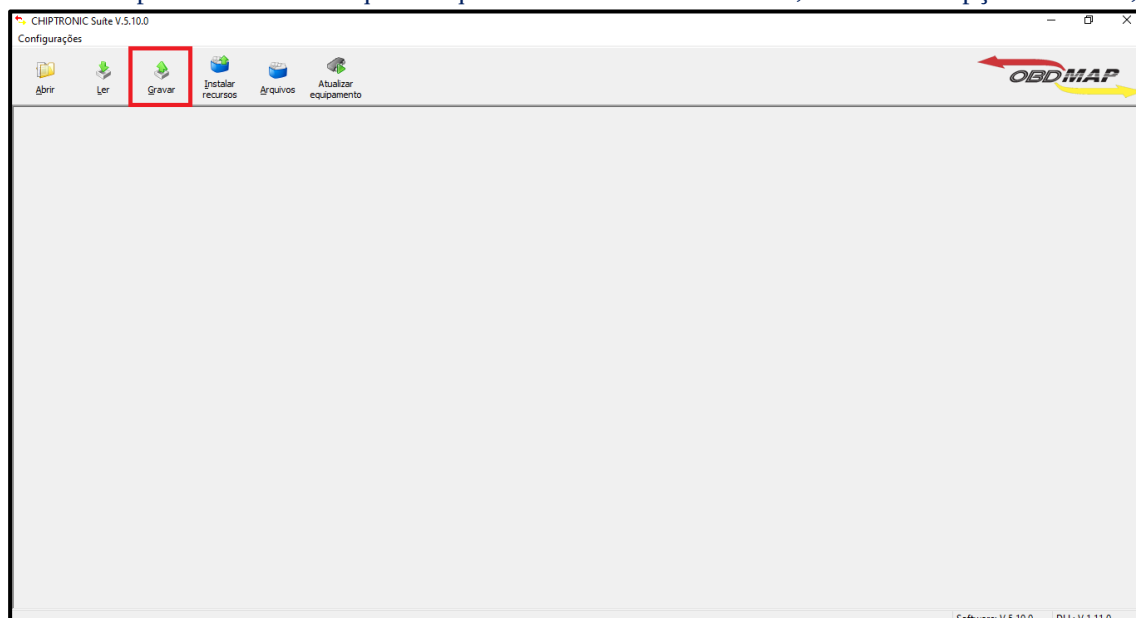


Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP;

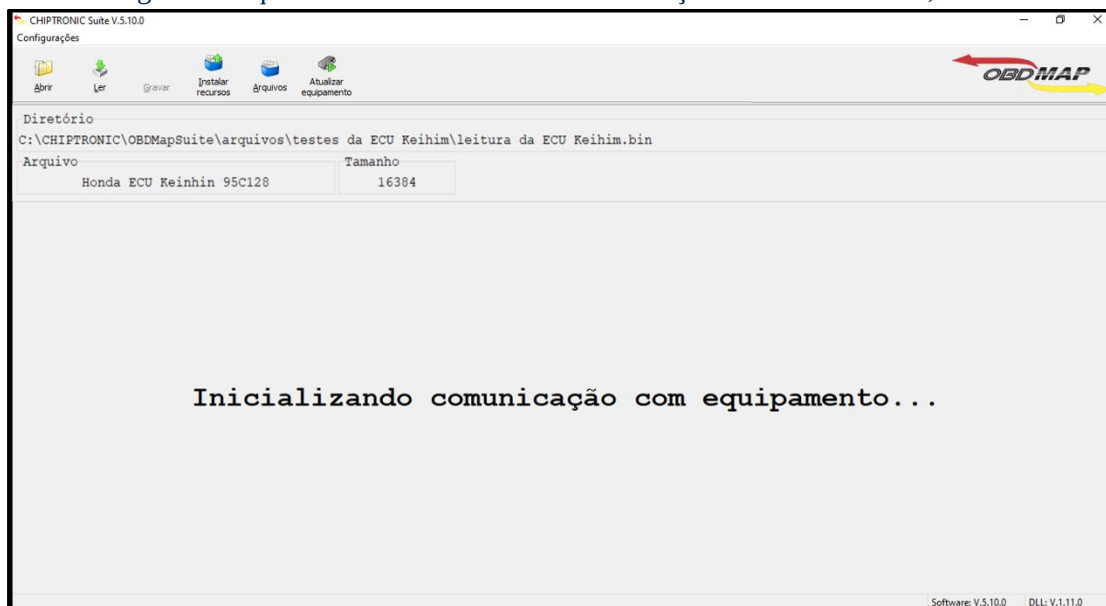

Passo 6: Nesta etapa o software verifica se o arquivo selecionado é o mesmo arquivo que foi feito o último backup, se desejar prosseguir, confirme a seleção;

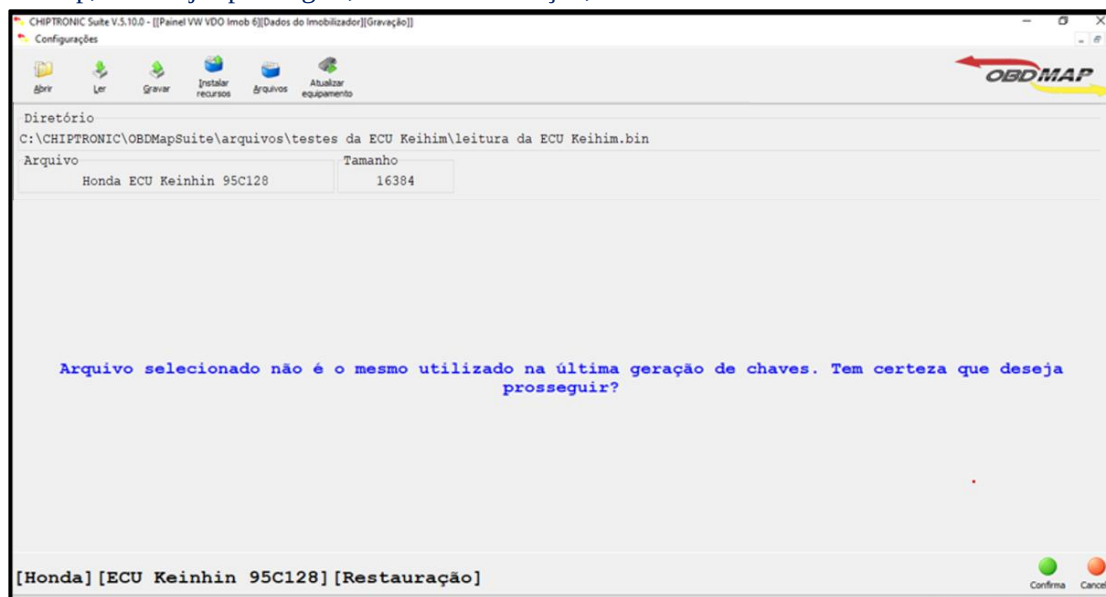

Passo 7: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP;

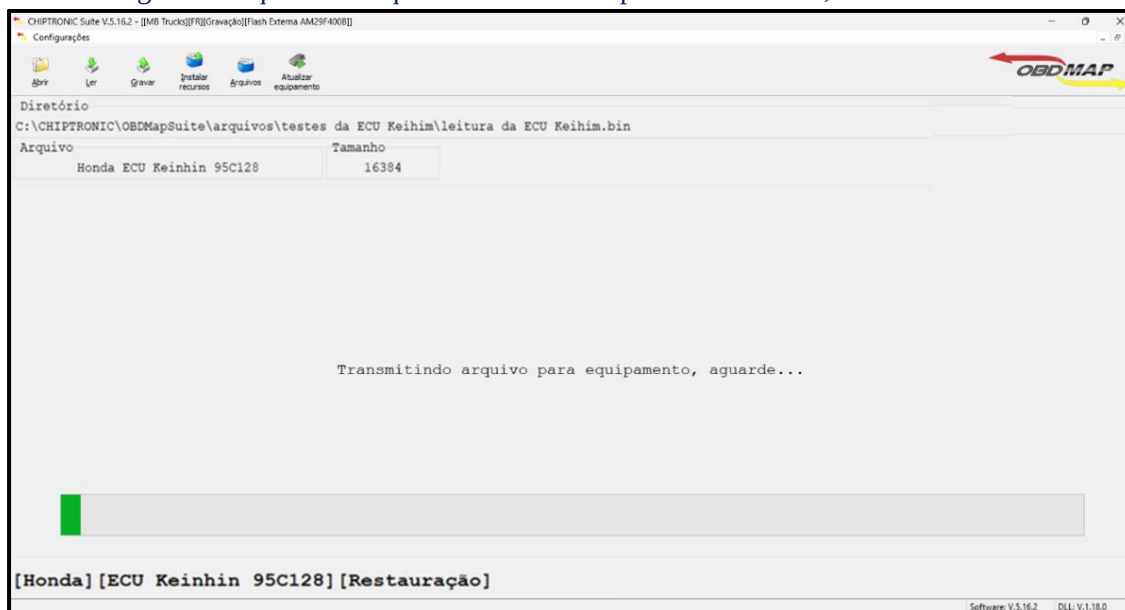

Passo 8: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP;





OUTRAS MENSAGENS

Serviço não
autorizado!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- Serviço pendente no OBDMap.

Soluções:

- Consulte o suporte técnico.

Erro na leitura
do transponder

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no módulo de transponder,
- O transponder utilizado não é CN3.

Soluções:

- Verifique o transponder que está sendo utilizado,
- Insira o transponder na posição correta no módulo e repita a operação. Caso tenha alguma dúvida, vá ao tópico Posicionamento do transponder no módulo de transponder na página 6.

Erro! O transp.
pode estar em
modo crypto ou
em modo password

Causas Prováveis:

- O transponder não pode ser programado, pois se encontra bloqueado ou em uma codificação diferente.

Soluções:

- Insira o transponder CN3 e reinicie o procedimento.



Transponder não
Encontrado!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- Mau contato no Módulo de Transponder com o OBDMap,
- O transponder utilizado não é o CN3.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder, caso tenha alguma dúvida, vá ao tópico Posicionamento do transponder no módulo de transponder na página 6.

Erro na gravação
do transponder!

Causas Prováveis:

- O transponder não está posicionado corretamente no Módulo de Transponder,
- O transponder foi retirado do Módulo de Transponder durante o procedimento de gravação,
- O transponder utilizado não é o CN3.

Soluções:

- Conferir a correta posição do transponder no Módulo de Transponder.
- Verifique o transponder que está sendo utilizado.



Curto!
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato na pinça com a memória,
- Memória com problema,

Soluções:

- Conferir a correta posição da pinça na memória, todos os terminais da pinça devem encostar-se aos terminais correspondentes da memória.

Erro na leitura
da memória!

Causas Prováveis:

- A pinça não está conectada corretamente na memória.
- A memória não está conectada no soquete corretamente

Soluções:

- Verifique a conexão da memória.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS
MENSAGENS, CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**