



## MANUAL DE CARGA – OBD0356

Leitura e Gravação Módulos Mercedes CPC/FR 15 Pinos (Flash Externa AM29F e EEPROM 95320) em bancada (via Bocal e Bocal + Boot)

Ver. 10



JULHO 2025



## ÍNDICE

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO.....                                                                 | 3  |
| APLICAÇÃO.....                                                                  | 3  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....                                                     | 4  |
| IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO .....                                                   | 7  |
| PROCEDIMENTO VIA BOCAL – IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO .....                | 8  |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS .....                                            | 9  |
| REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL.....                         | 10 |
| REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL .....                       | 13 |
| PROCEDIMENTO VIA BOCAL + BOOT- IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO. .... | 16 |
| IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO NO MÓDULO .....                               | 17 |
| TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS .....                                            | 18 |
| REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT .....                 | 19 |
| REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOCAL .....               | 22 |
| SOFTWARE OBDMAP SUITE.....                                                      | 25 |
| PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA .....                               | 25 |
| PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA GRAVAÇÃO.....                               | 28 |
| OUTRAS MENSAGENS .....                                                          | 32 |



## INTRODUÇÃO

### **Esta carga realiza as seguintes funções:**

- Leitura e Gravação do arquivo da Flash Externa AM29F via Bocal;
- Leitura e Gravação do arquivo da Flash Externa AM29F via Bocal + Boot;
- Leitura e Gravação do arquivo da EEPROM 95320 via Bocal;
- Leitura e Gravação do arquivo da EEPROM 95320 via Bocal + Boot;

Esta carga possui dois modos diferentes para realizar a leitura/gravação: via Bocal + Boot e apenas via Bocal.

Primeiramente tente realizar o procedimento apenas via Bocal. Caso esse modo não funcione, efetue o procedimento via Bocal + Boot.

Para procedimentos em CPC/FR com o arquivo virgem, sempre execute o procedimento via Bocal + Boot.

## APLICAÇÃO

Todos os caminhões Mercedes com Módulos CPC/FR 15 pinos compatíveis com os hardwares mostrados nesse manual. Em geral, mas não obrigatoriamente, a aplicação desses módulos está empregado nos veículos entre os anos 2002-2014.

### **ATENÇÃO:**


- O procedimento deve ser feito utilizando fonte de 12V. JAMAIS utilize fonte de 24V nesse procedimento, pois pode causar danos ao equipamento!!!

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Utilize um energizador como por exemplo o  
Multigiga:  
Utilizado para fazer a ligação do módulo.

Cabo Universal 1 Multigiga:  
Utilizado para a conexão com o bocal do  
módulo.

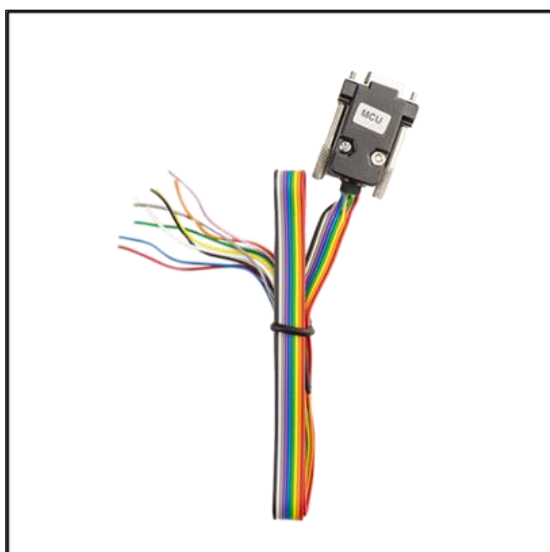

Cabo MCU:  
Utilizado para colocar o módulo em modo  
Boot.



← Cabo A1.

Cabo Universal. →





Cabo USB: utilizado para comunicação com o  
OBDMaP Suite.




## IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO

Remova o Módulo CPC/FR e leve para bancada





O módulo CPC/FR deve ter 15 pinos no conector ST3

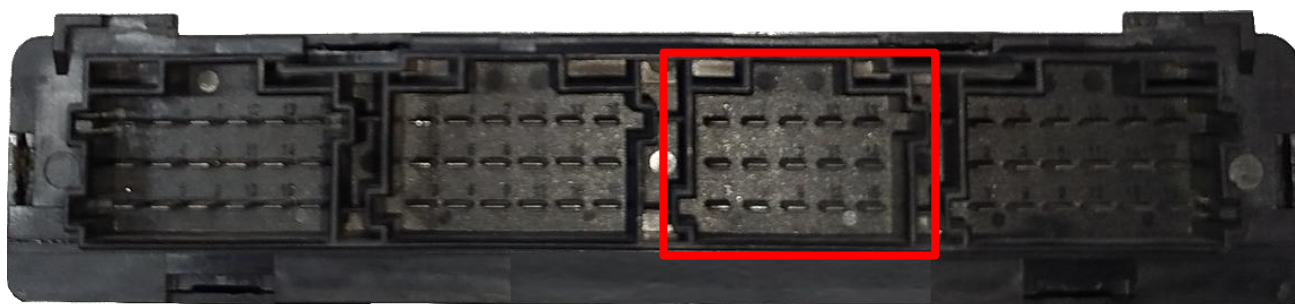



## PROCEDIMENTO VIA BOCAL – IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO

A conexão do módulo deve ser realizada no conector ST2. Tanto no procedimento via BOCAL quanto via MCU a pinagem é a mesma.

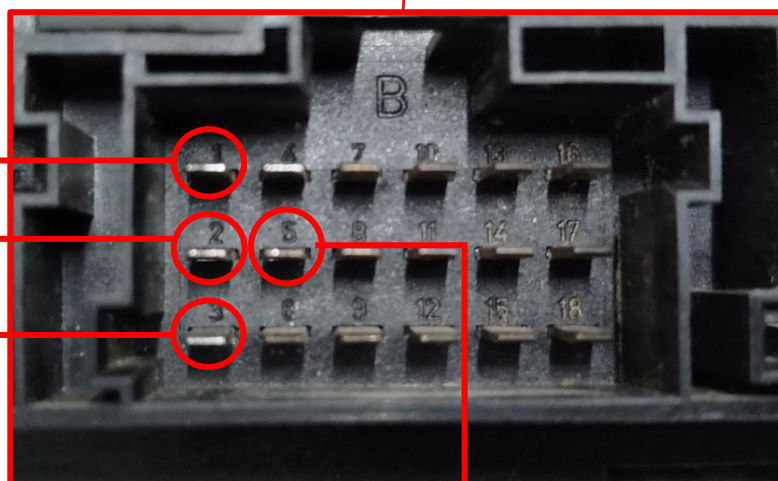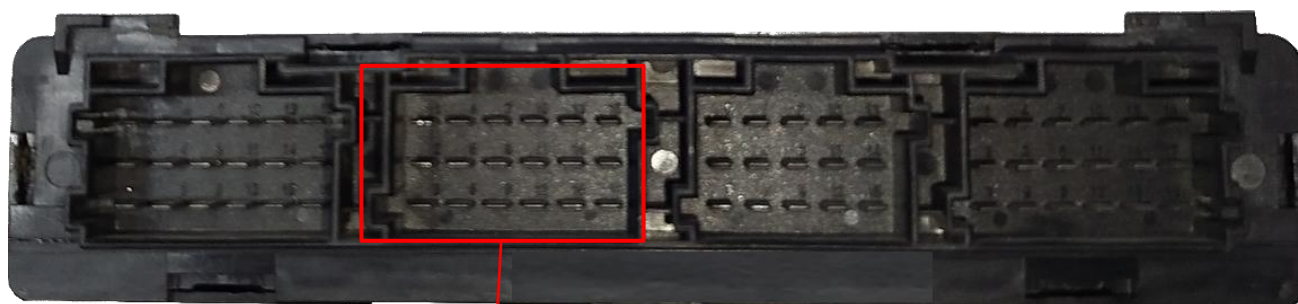

PINO 03 – (LINHA 15)  
FIO 12 (DB25)

PINO 02 – (GND)  
FIO 01 (DB25)

PINO 01 – (LINHA 30)  
FIO 11 (DB25)

PINO 05 – (LINHA K MOD. FR)  
FIO 02 (DB25)

| MULTIGIGA (DB25) | DESCRIÇÃO          | BCM     |
|------------------|--------------------|---------|
| 11               | Linha 30 (bateria) | PINO 01 |
| 01               | GND                | PINO 02 |
| 12               | Linha 15 (ignição) | PINO 03 |
| 02               | (LINHA K MOD. FR)  | PINO 05 |



## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS





Todos os acessórios conectados  
para realização do procedimento  
de leitura e gravação de  
memória via Bocal.



## REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

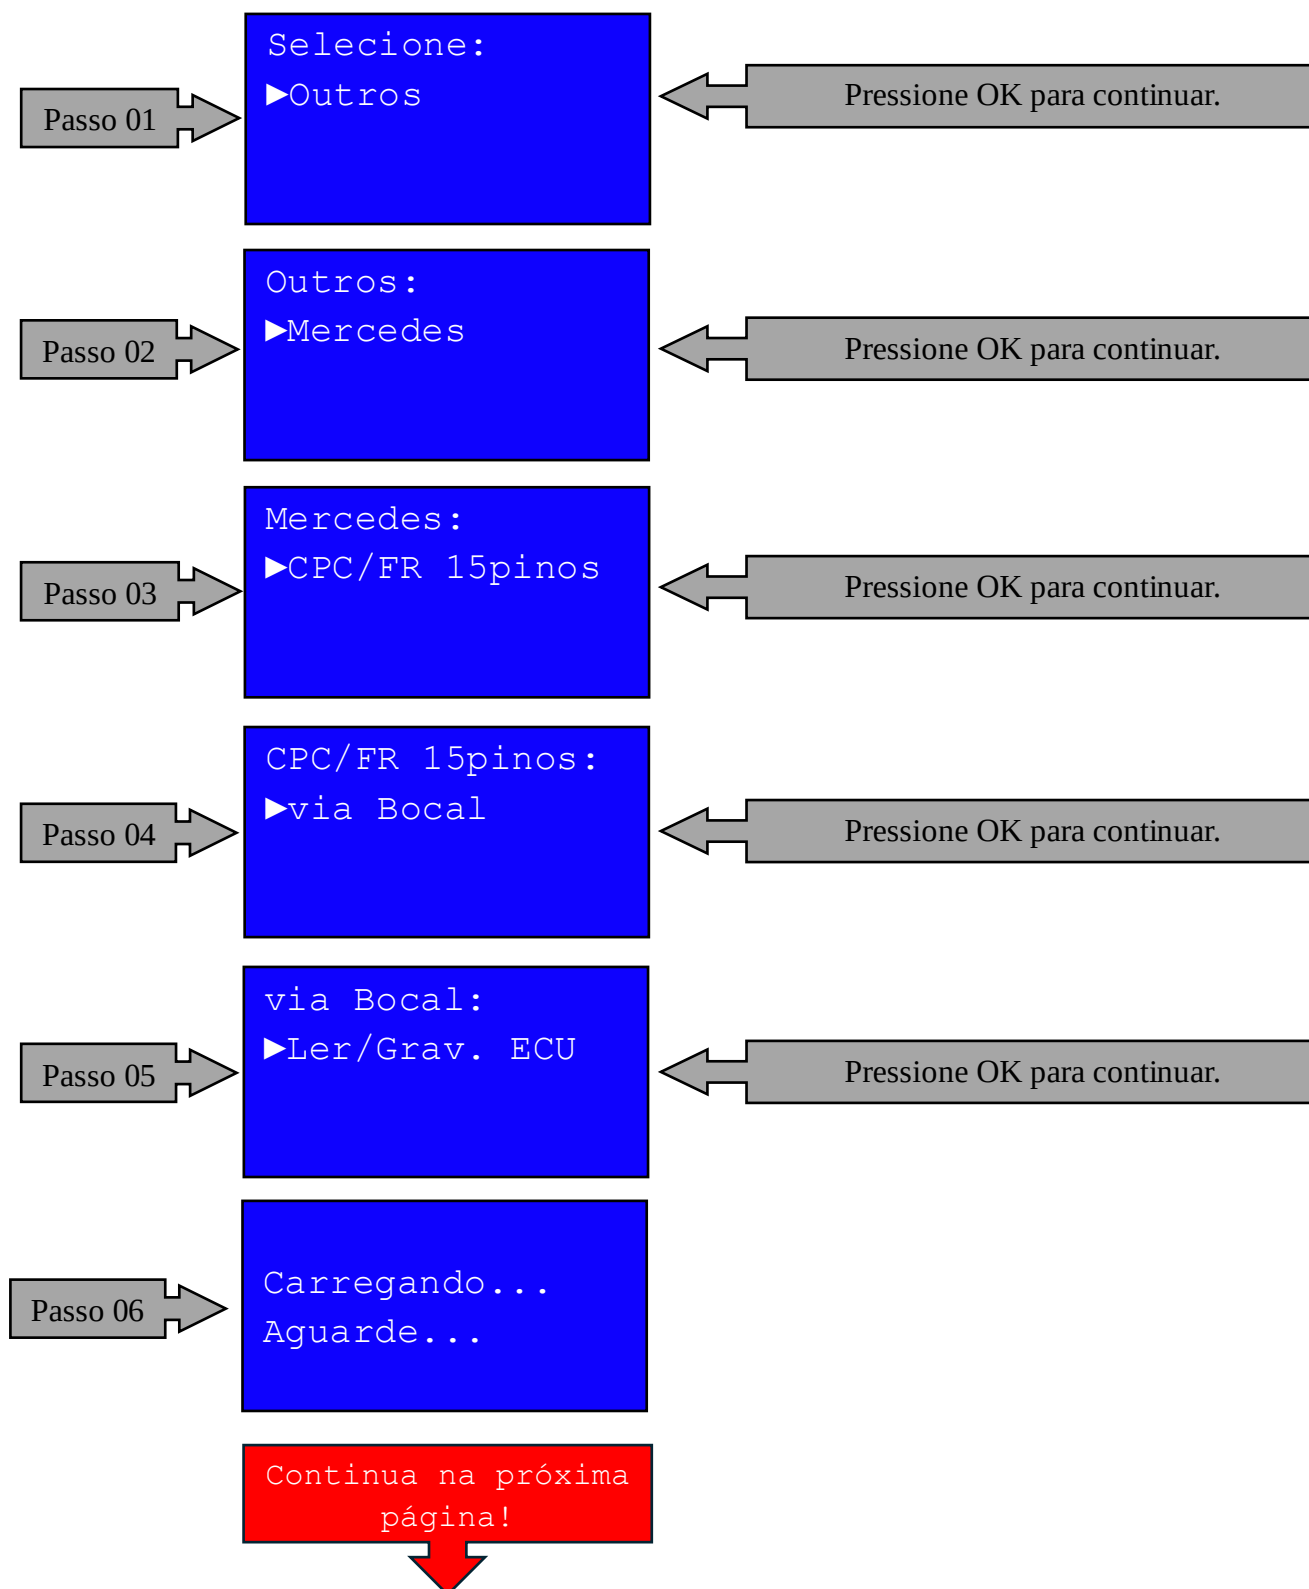

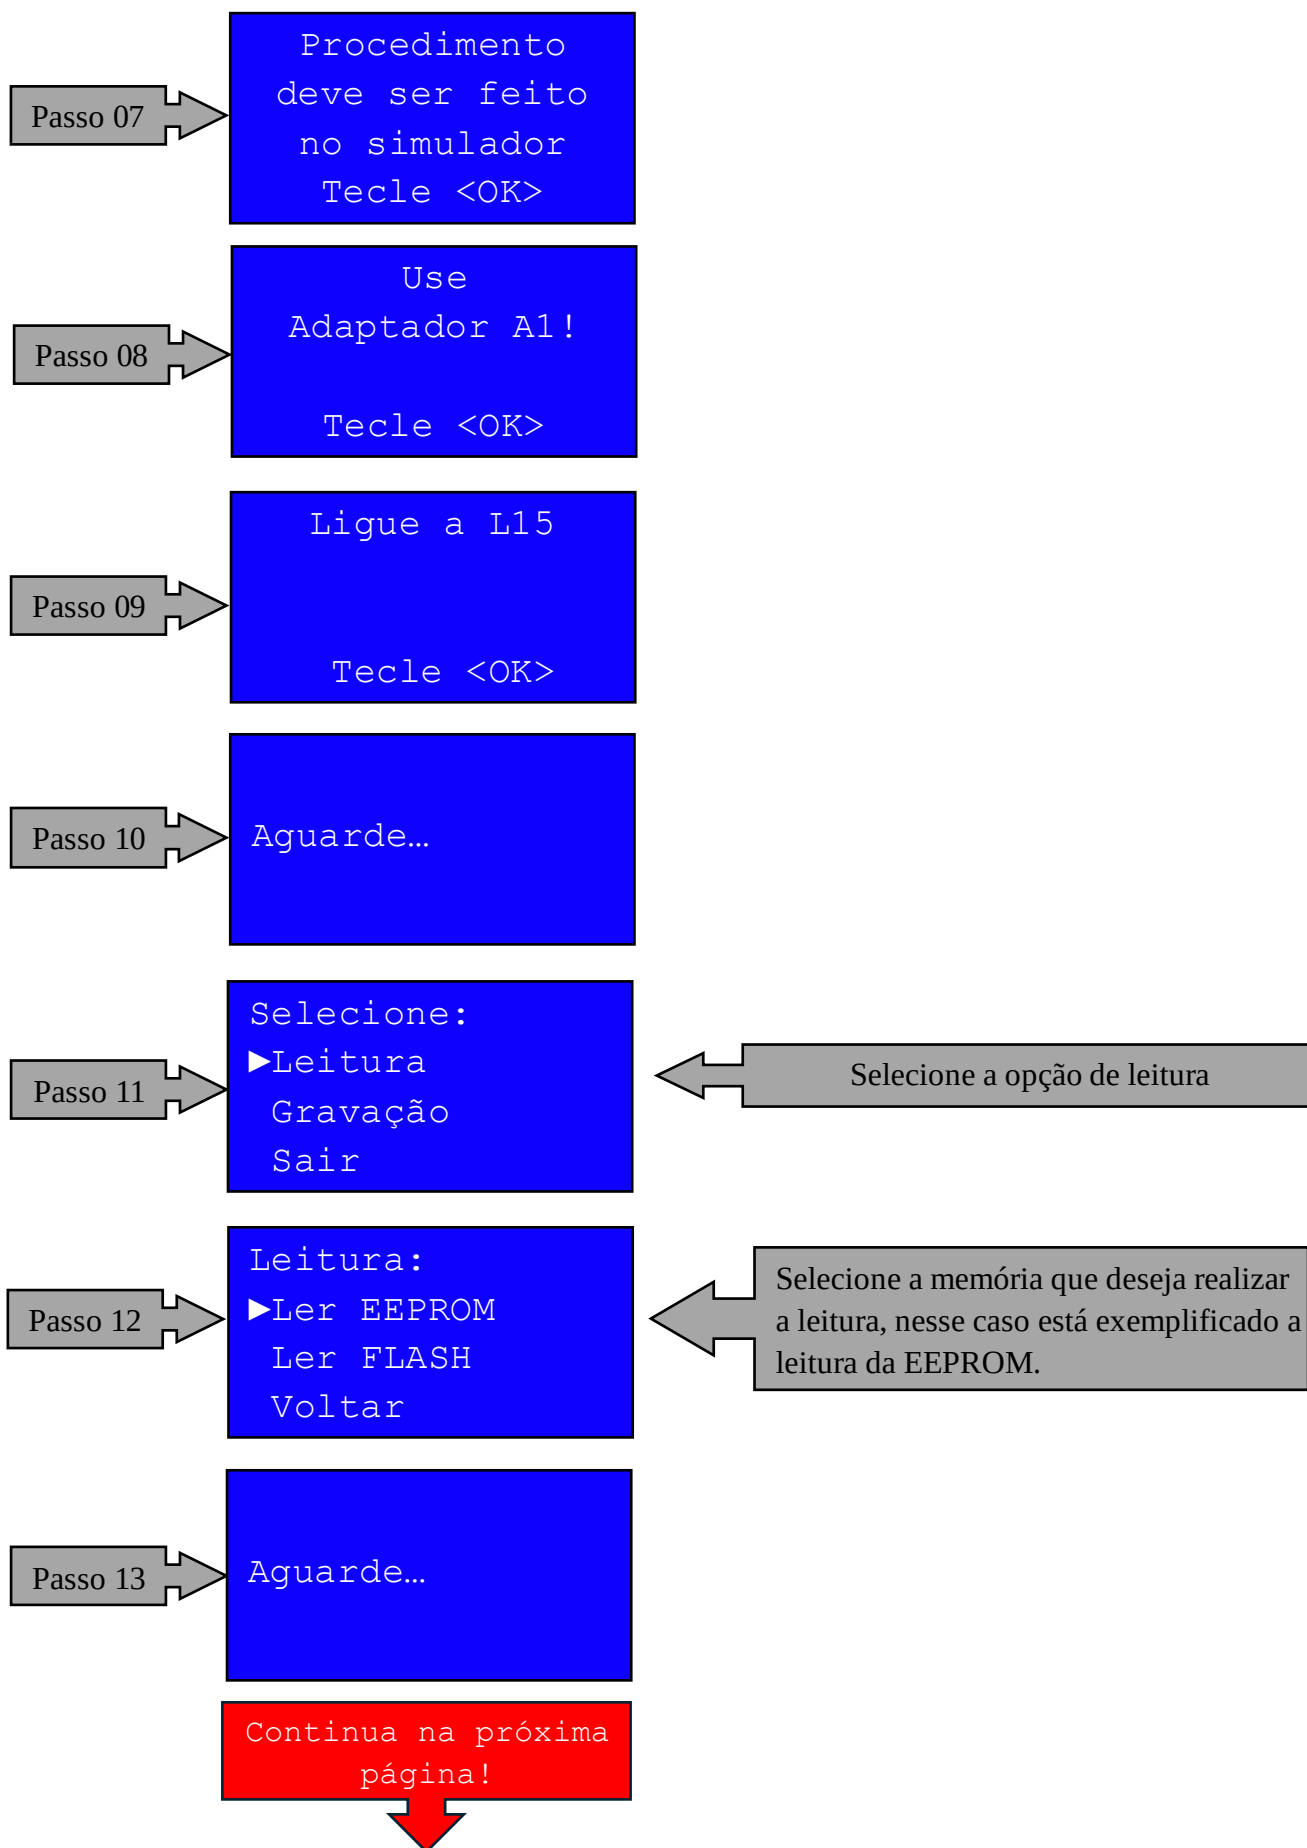



Passo 14

Conecte cabo USB  
no OBDMap

Passo 15

Abra o software  
OBDMapSuite  
e clique no  
botão ler

Passo 16

Realizando a  
leitura da  
EEPROM...

Passo 17

Salvando Arquivo

Passo 18

Digite um nome  
para o arquivo  
utilizando o  
aplicativo!


Passo 19


Procedimento  
Concluído!  
  
Tecle <OK>



## REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

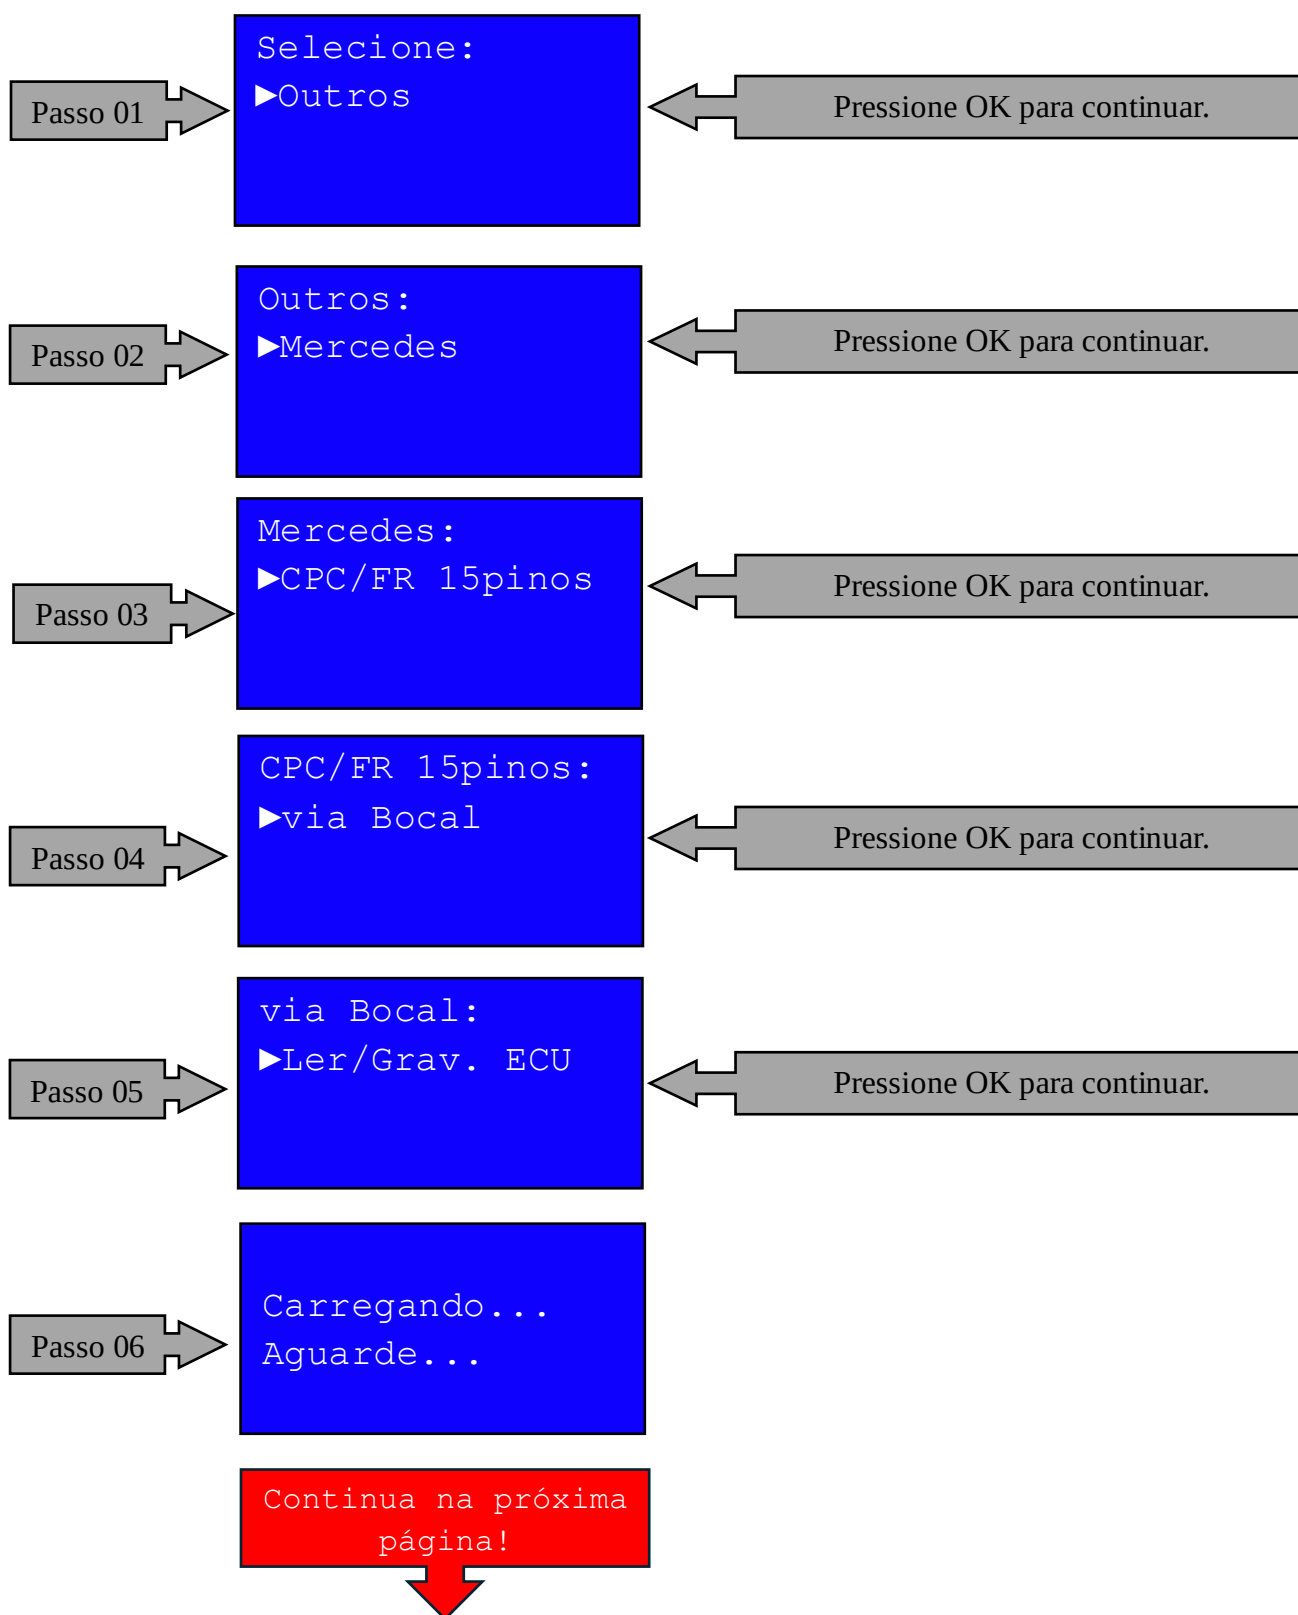

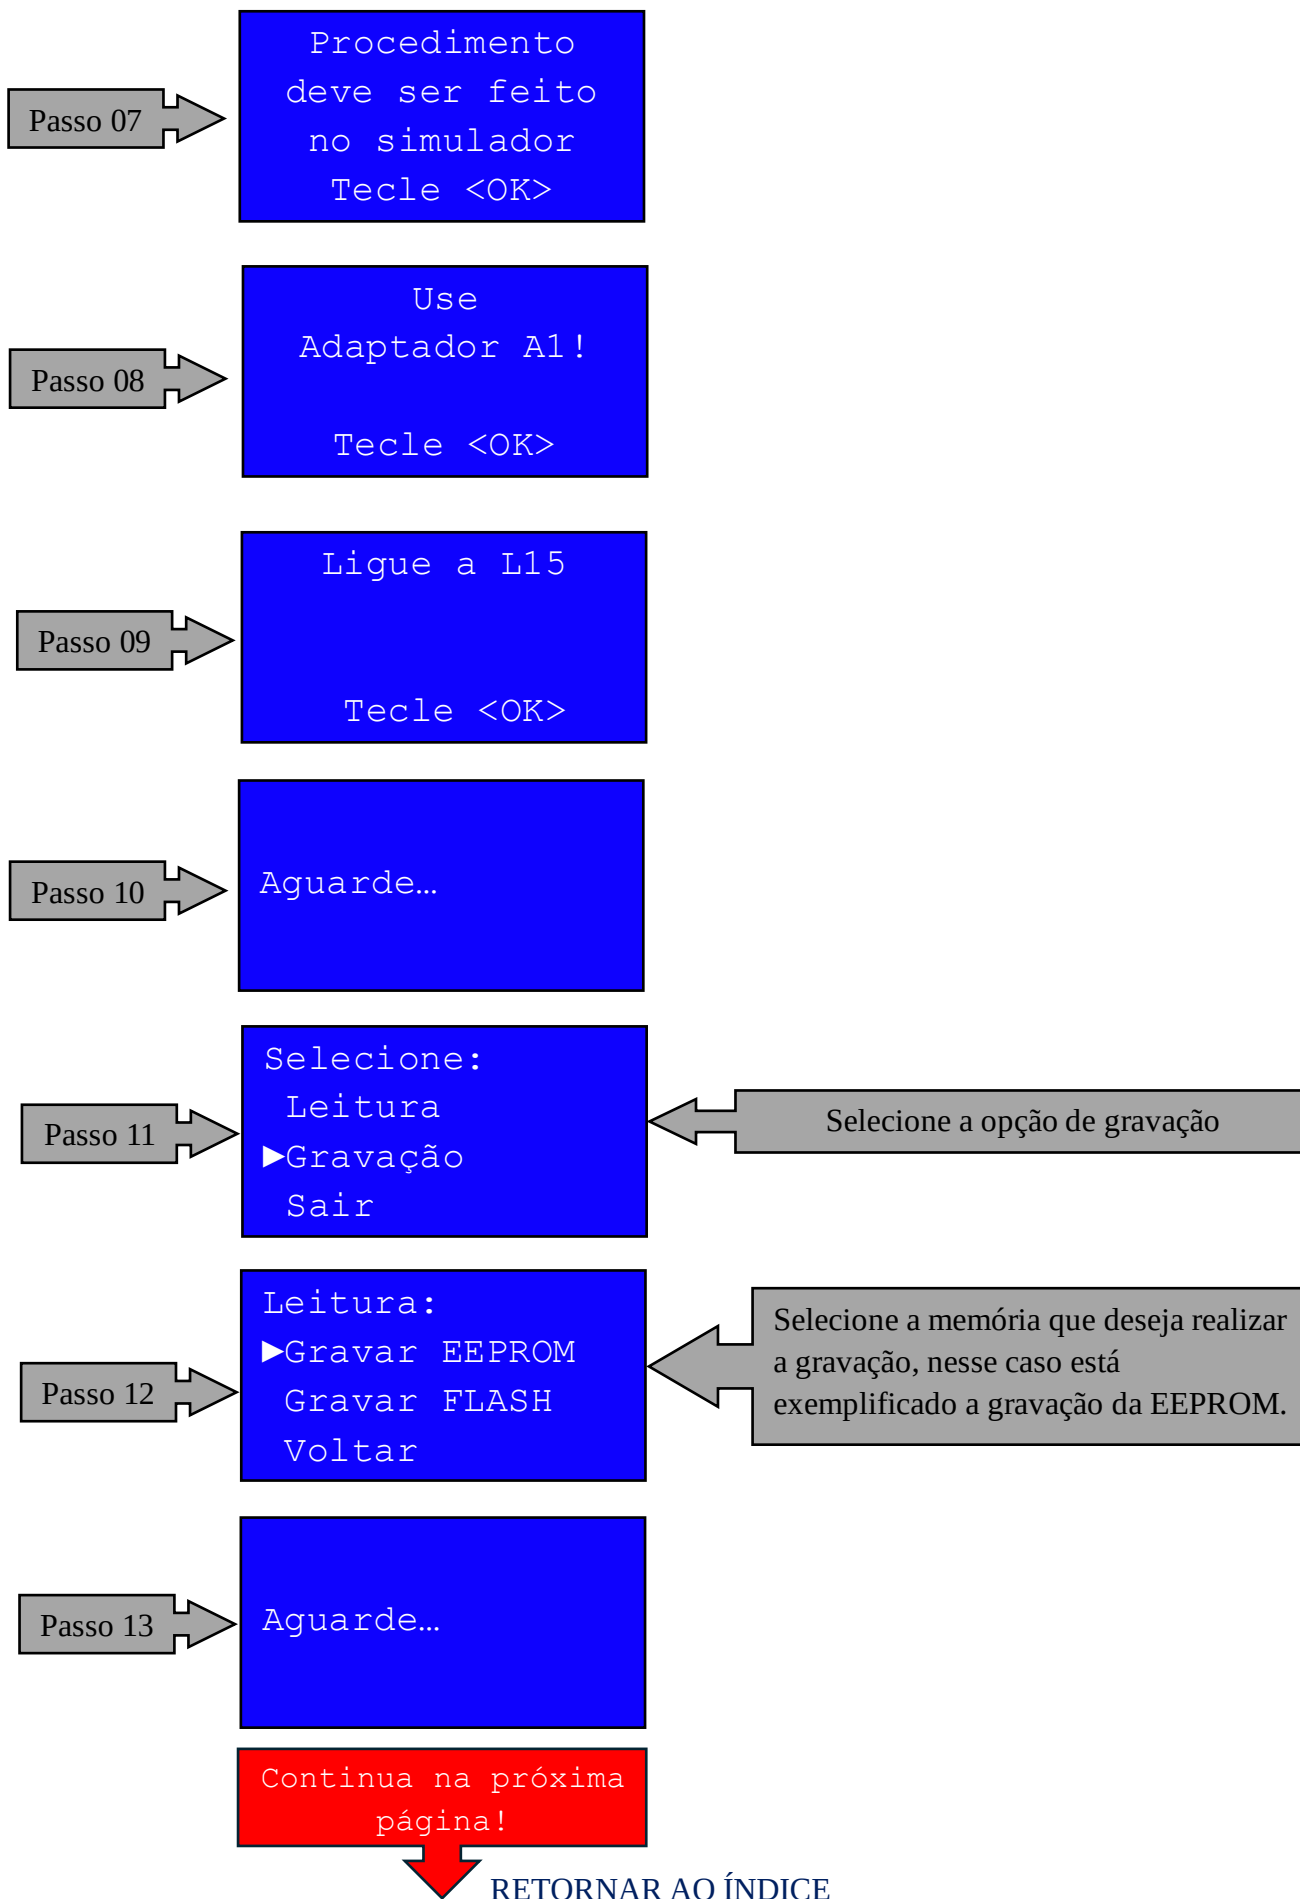



Passo 14

Conecte cabo USB  
no OBDMap

Passo 15

Abra o software  
OBDMapSuite  
e clique no  
botão gravar

Carregue o arquivo que deseja gravar  
através do OBDMap Suite.

Passo 16

Aguarde...


Passo 17

Realizando a  
gravação da  
EEPROM...

Passo 18

Procedimento  
Concluído!  
  
Tecle <OK>

## PROCEDIMENTO VIA BOCAL + BOOT - IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO

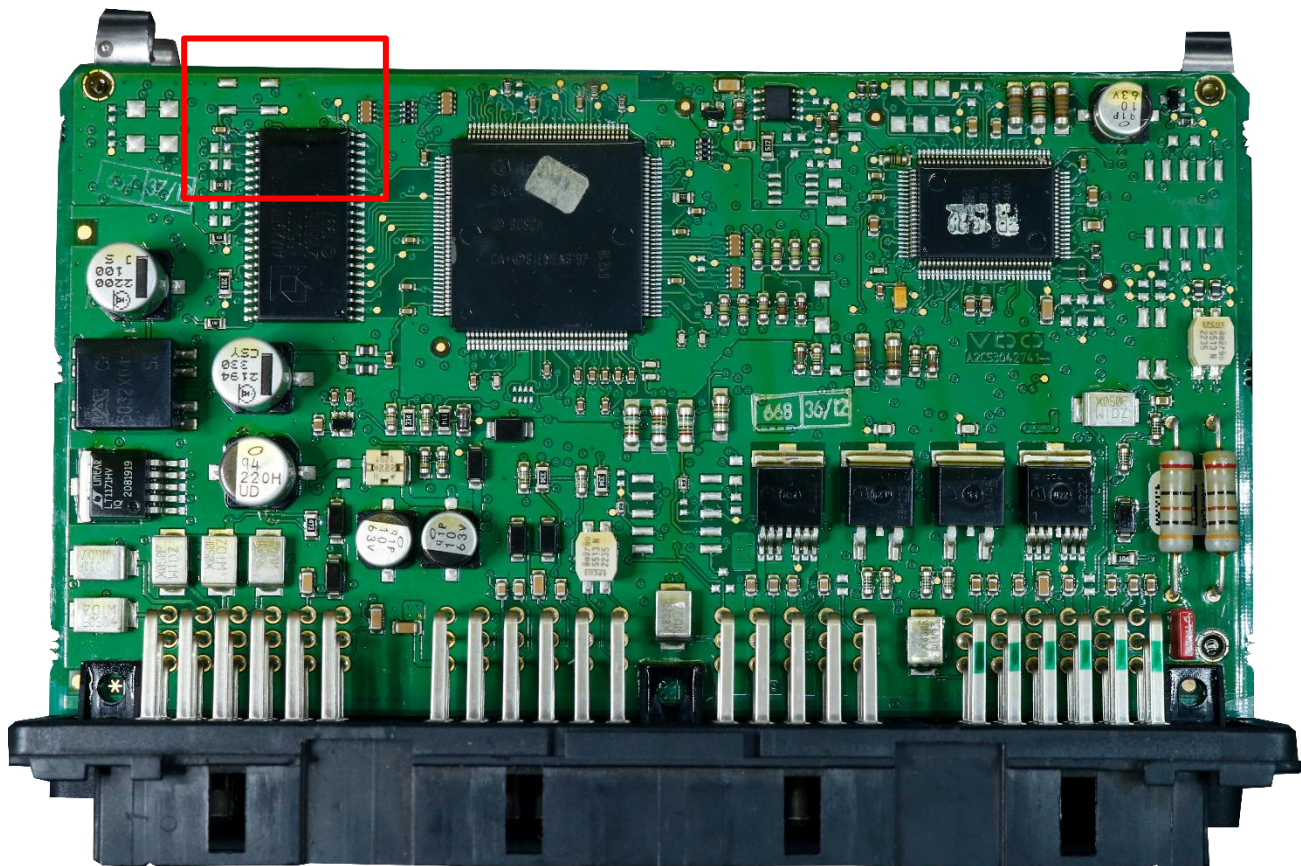



1



| IDENTIFICAÇÃO | CABO MCU  |
|---------------|-----------|
| 1             | Fio Preto |

## IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO

A conexão do módulo deve ser realizada no conector ST2. Tanto no procedimento via BOCAL quanto via MCU a pinagem é a mesma.

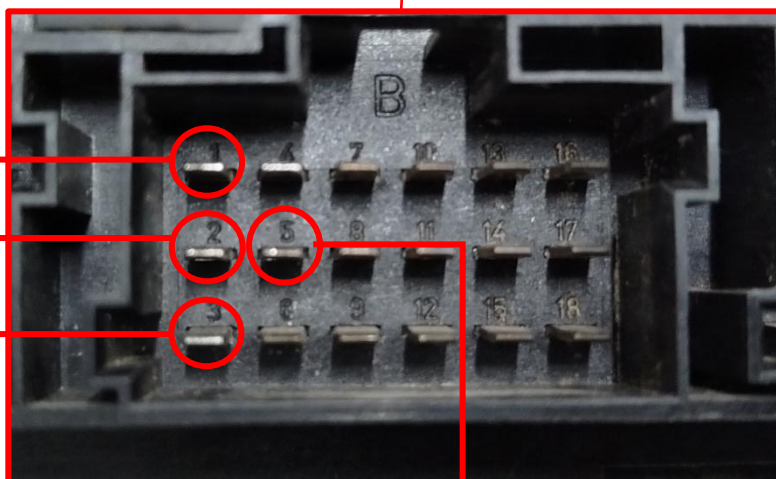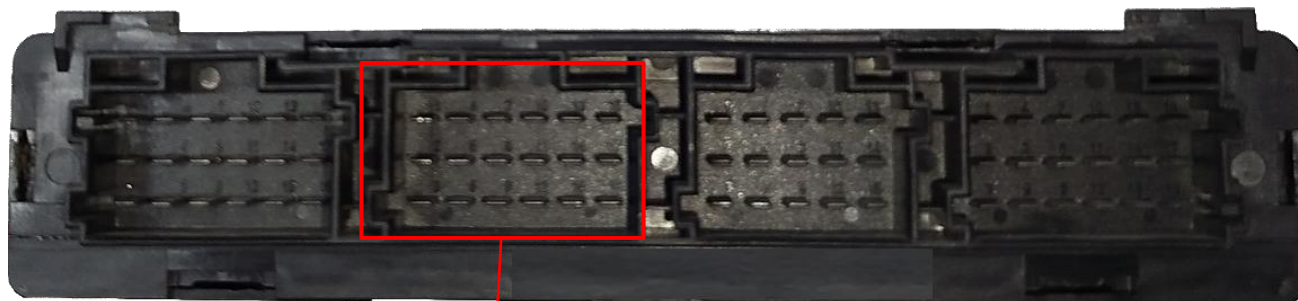

PINO 03 – (LINHA 15)  
FIO 12 (DB25)

PINO 05 – (LINHA K MOD. FR)  
FIO 02 (DB25)

PINO 02 – (GND)  
FIO 01 (DB25)

PINO 01 – (LINHA 30)  
FIO 11 (DB25)

| MULTIGIGA (DB25) | DESCRIÇÃO          | BCM     |
|------------------|--------------------|---------|
| 11               | Linha 30 (bateria) | PINO 01 |
| 01               | GND                | PINO 02 |
| 12               | Linha 15 (ignição) | PINO 03 |
| 02               | (LINHA K MOD. FR)  | PINO 05 |



## TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS





Todos os acessórios conectados  
para realização do procedimento de  
leitura e gravação de memória via  
Bocal+ Boot.




## REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

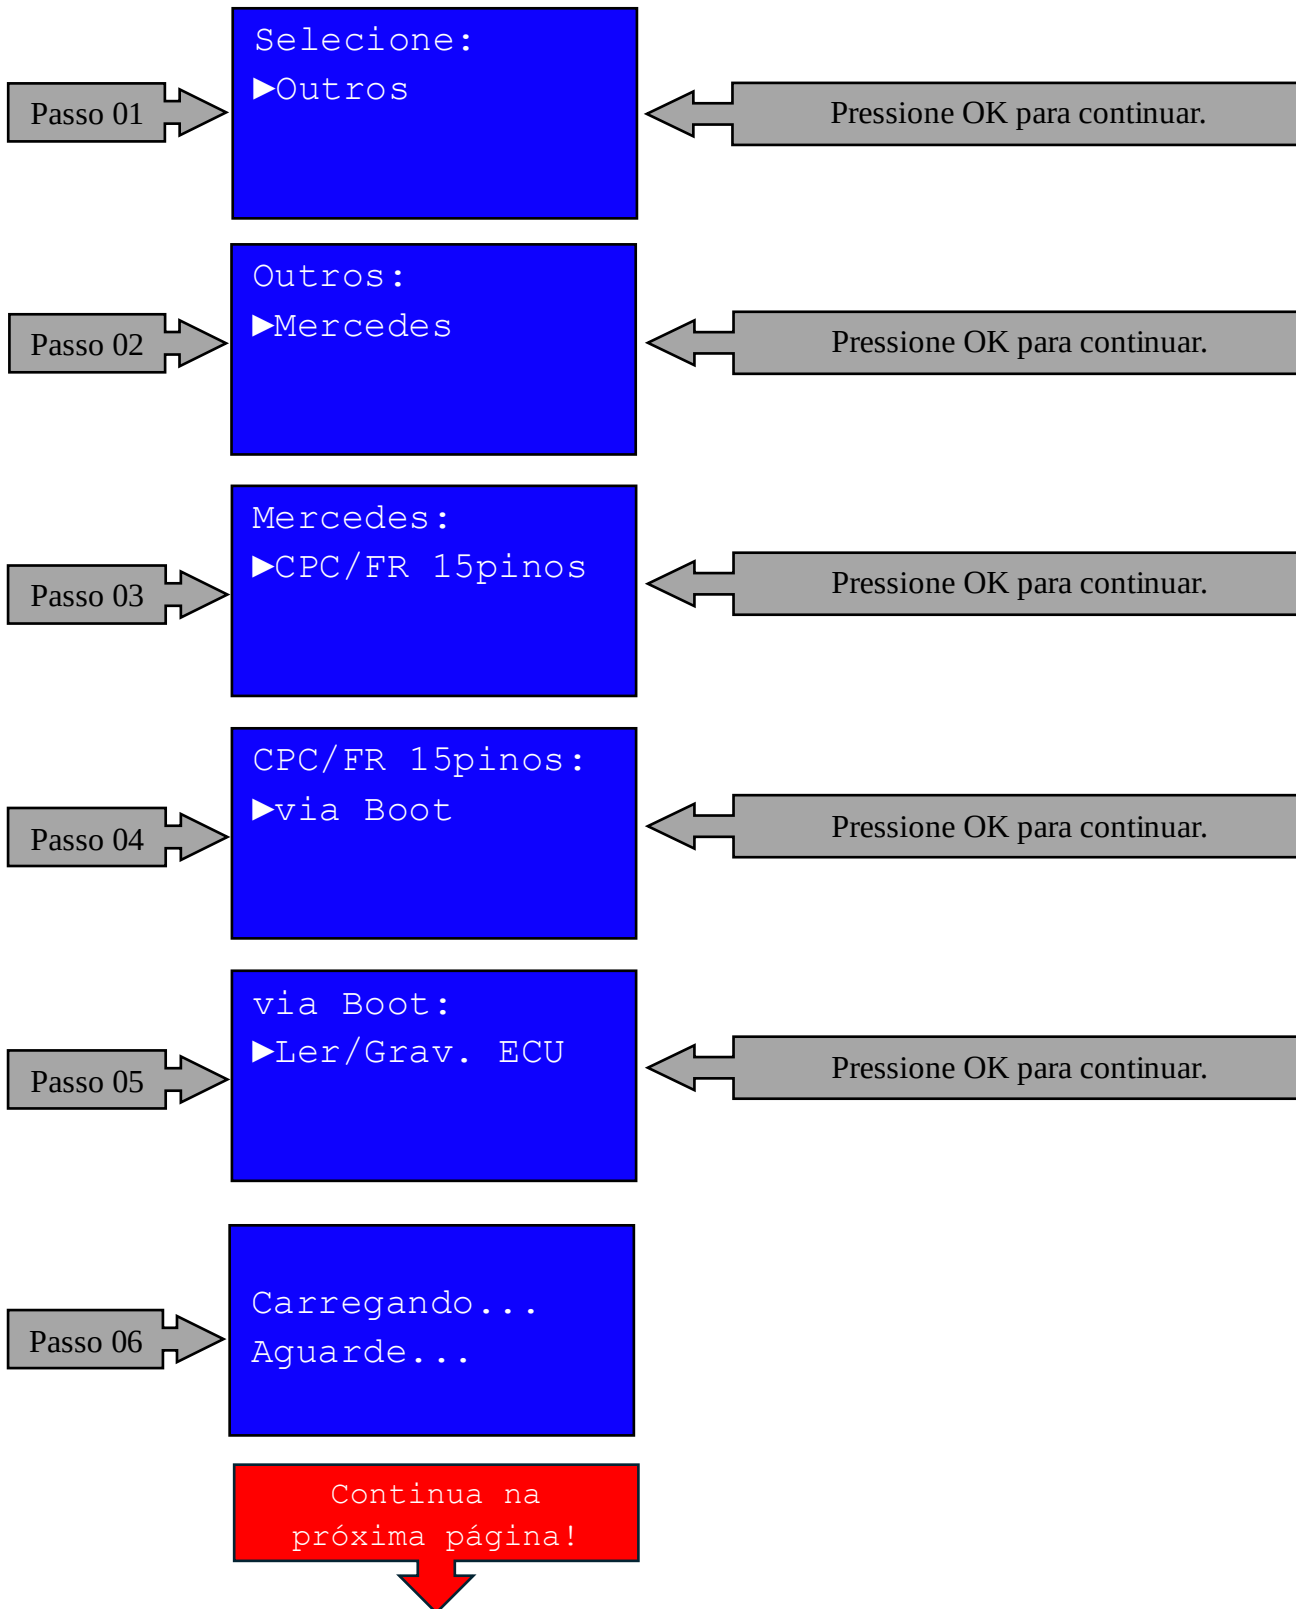

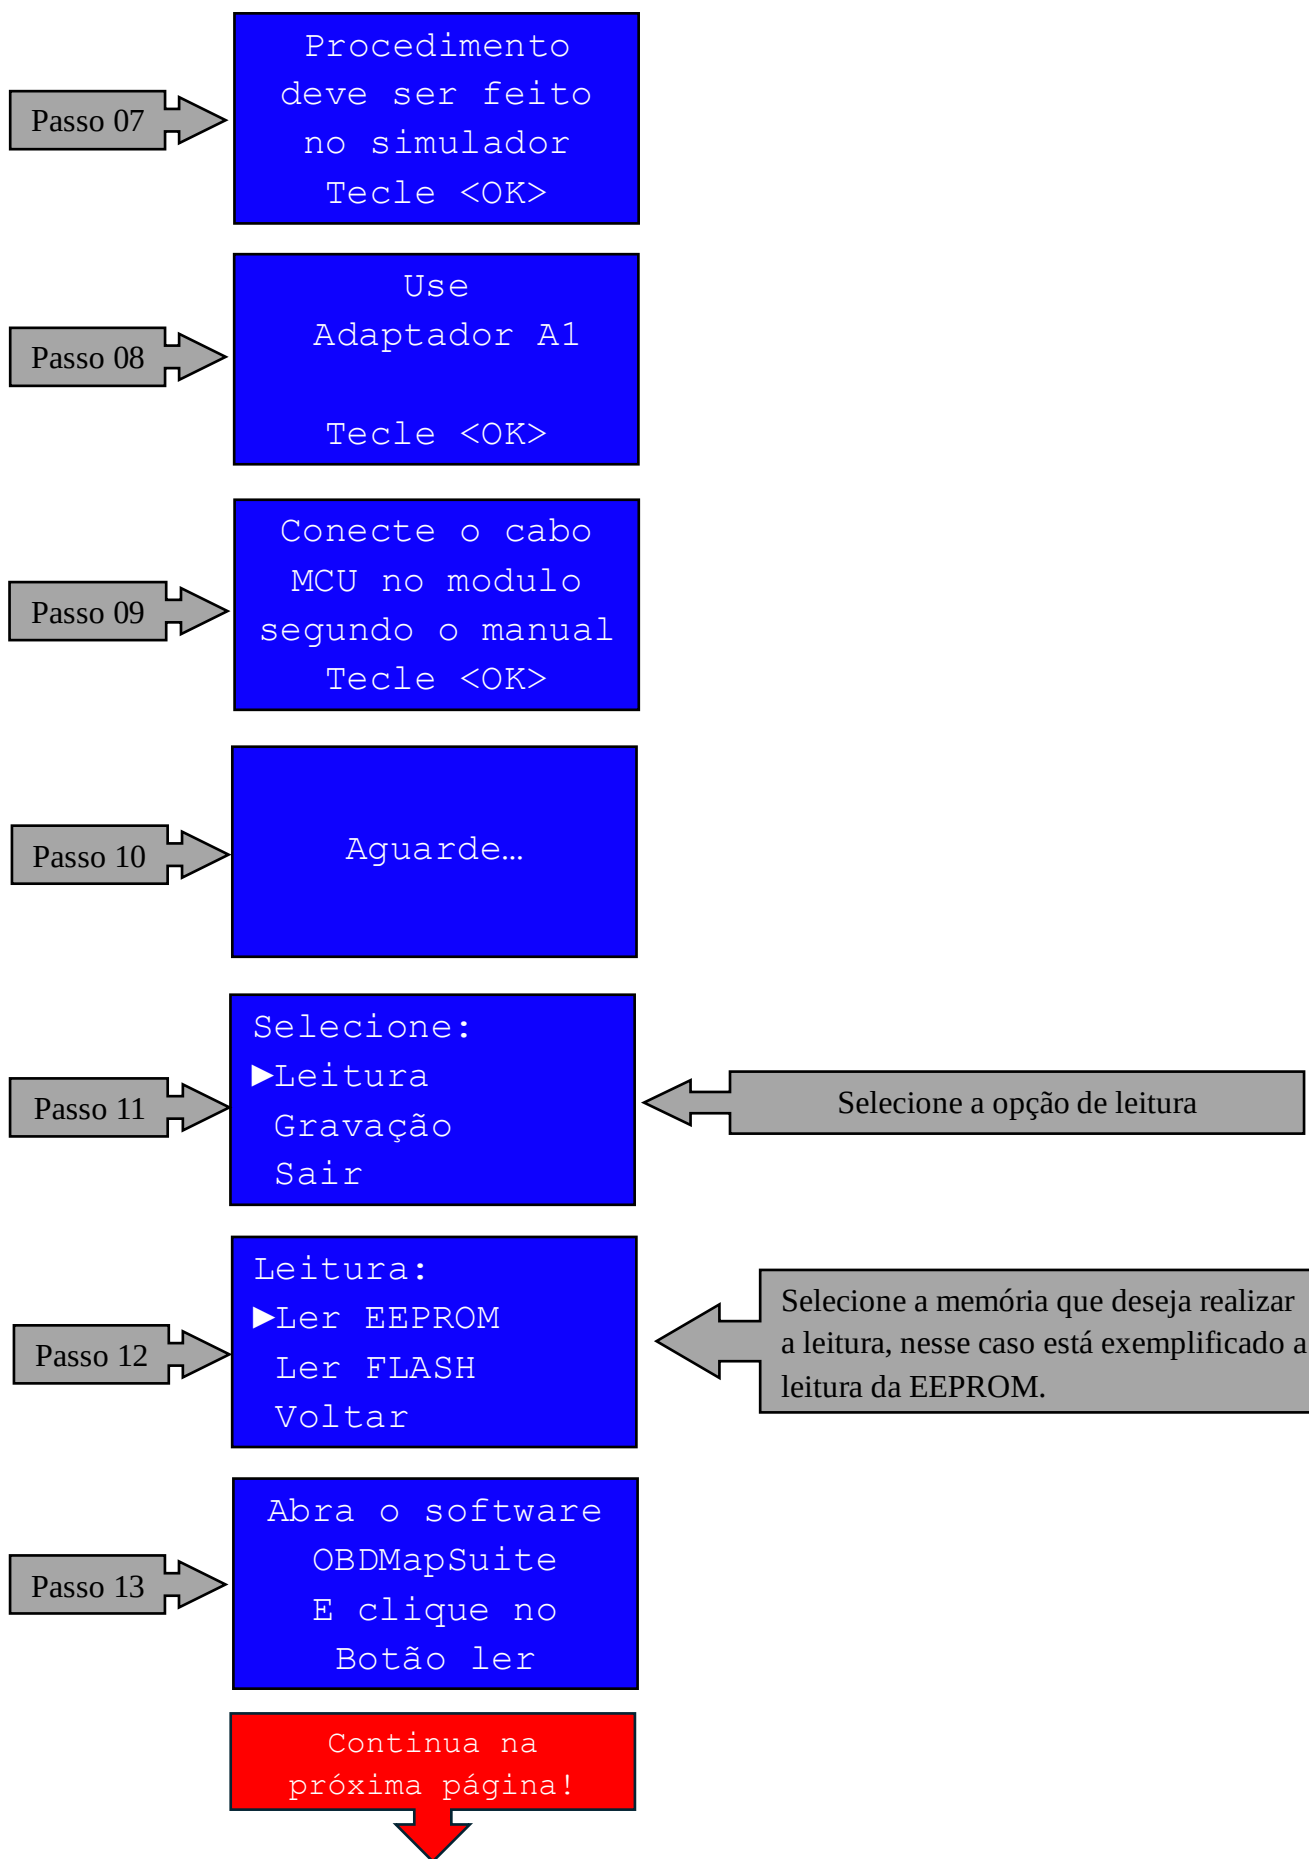


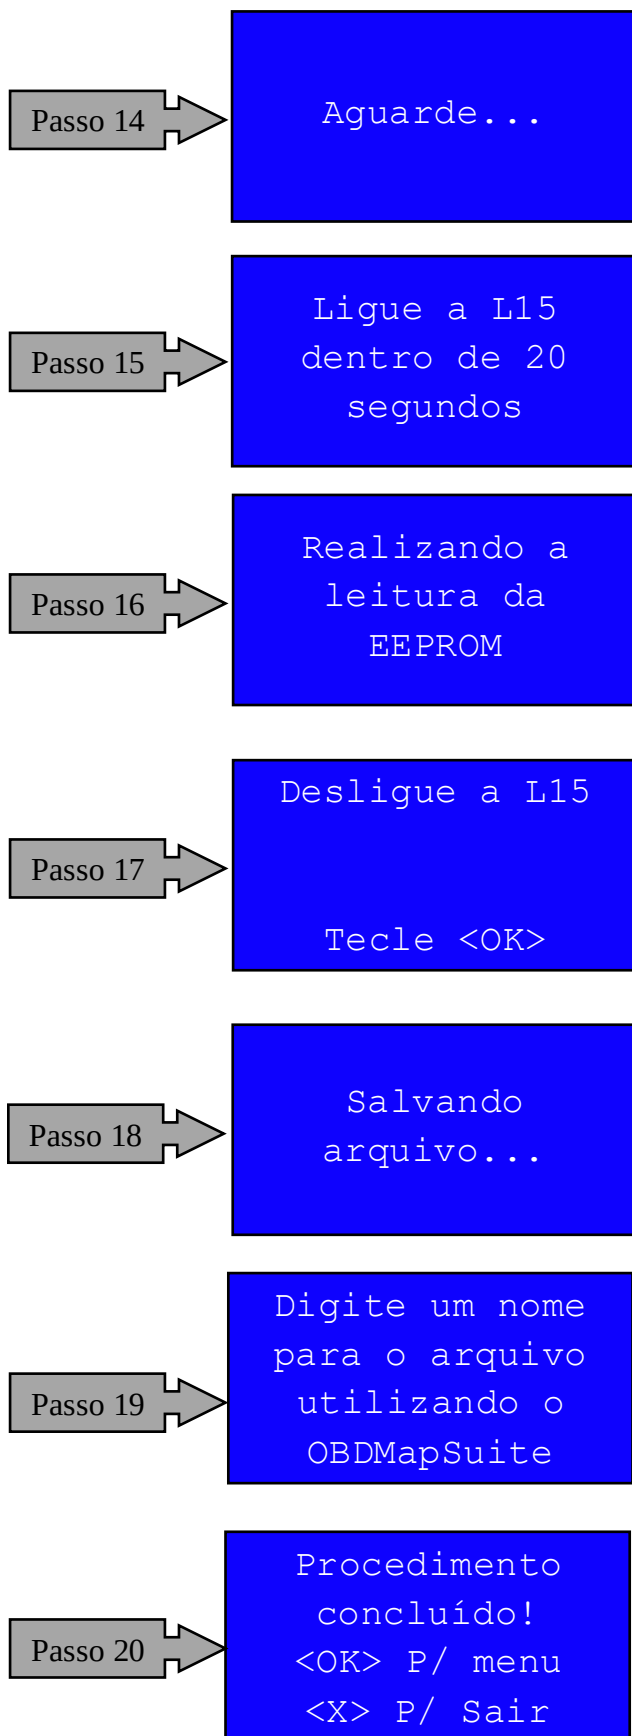





## REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

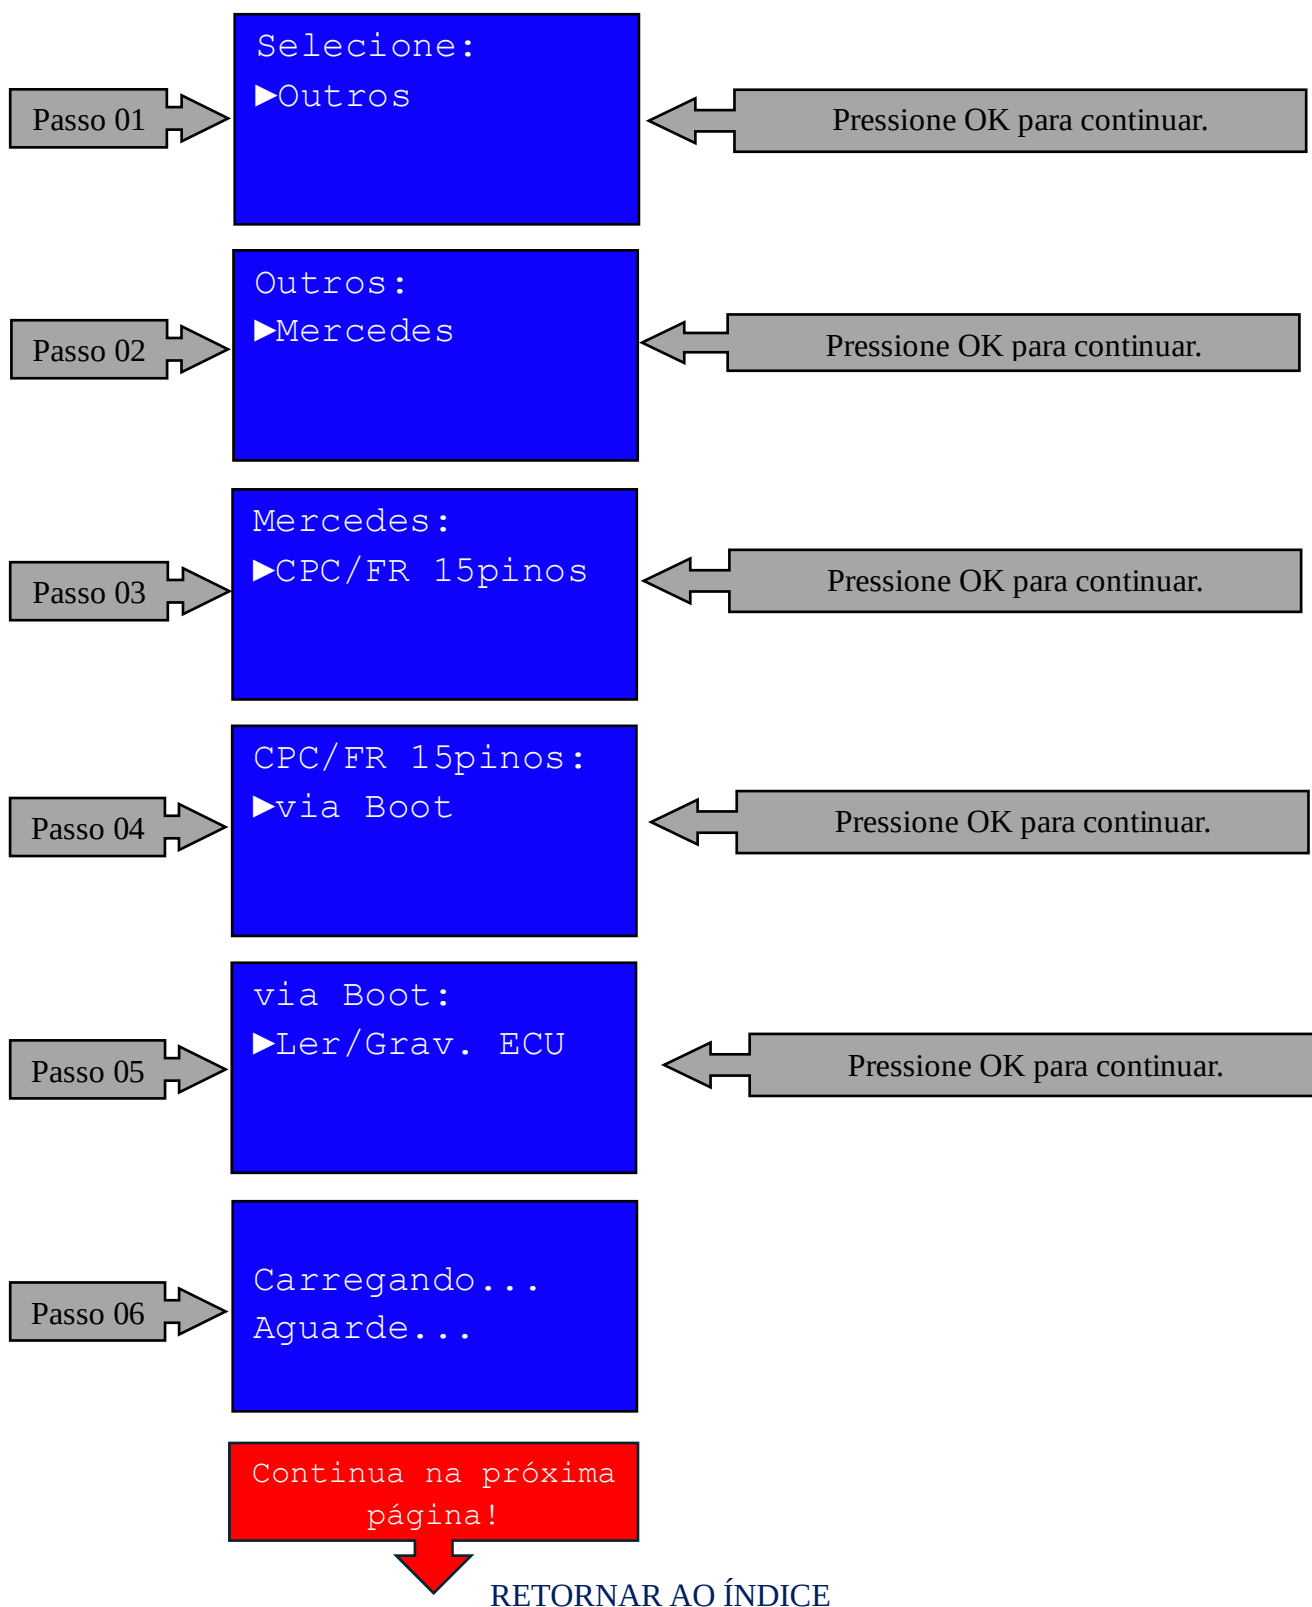

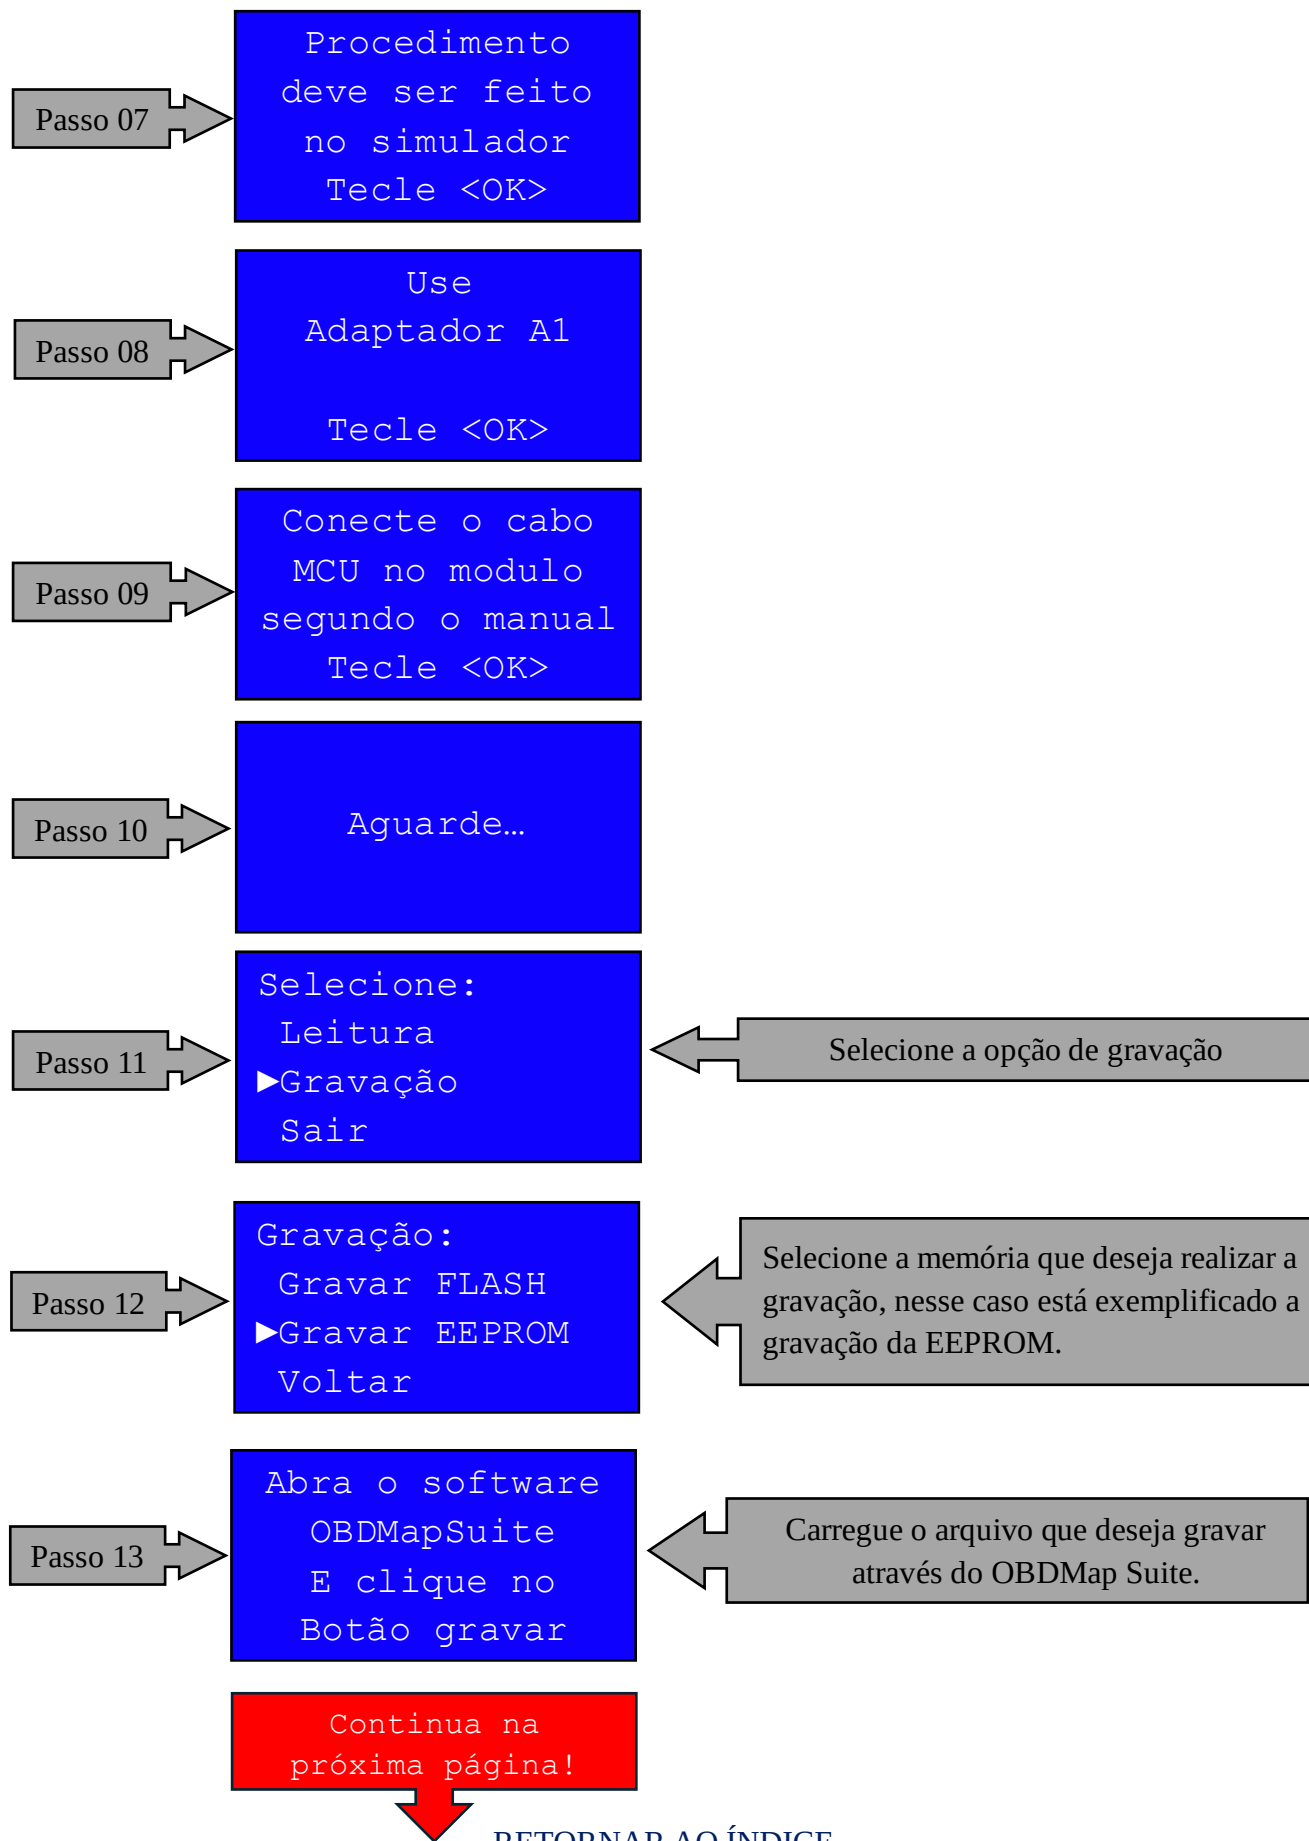

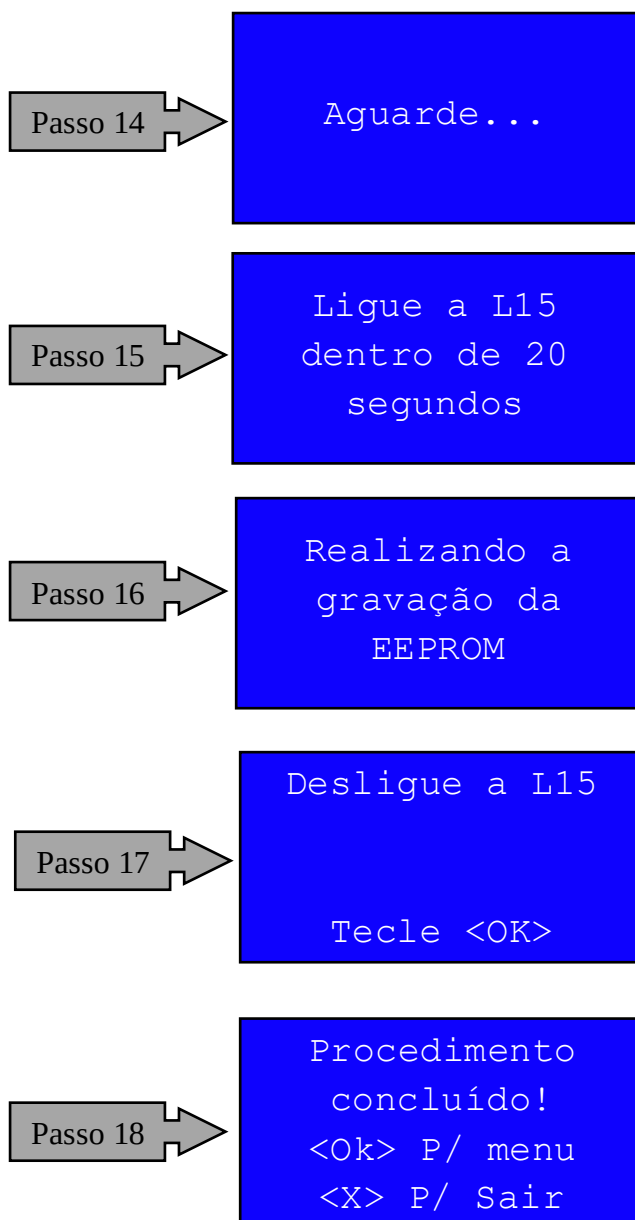




## SOFTWARE OBDMAP SUITE


- Para instalação do software dos drivers contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

### PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA

**Passo 1:** Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Ler”;

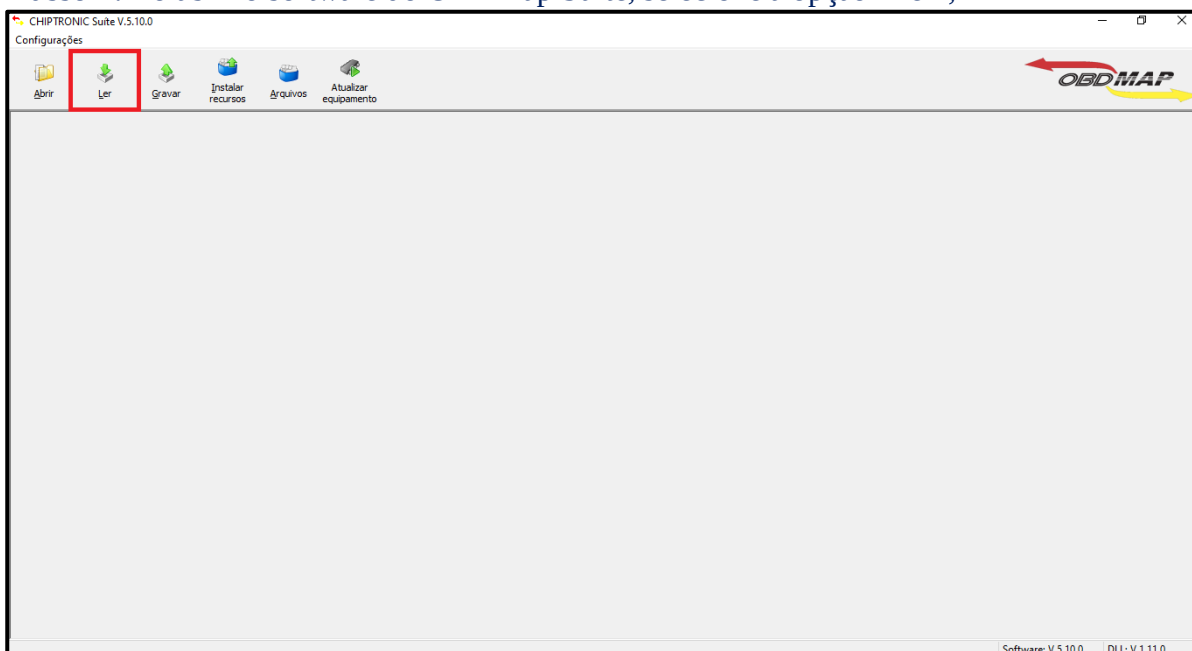


**Passo 2:** Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP;

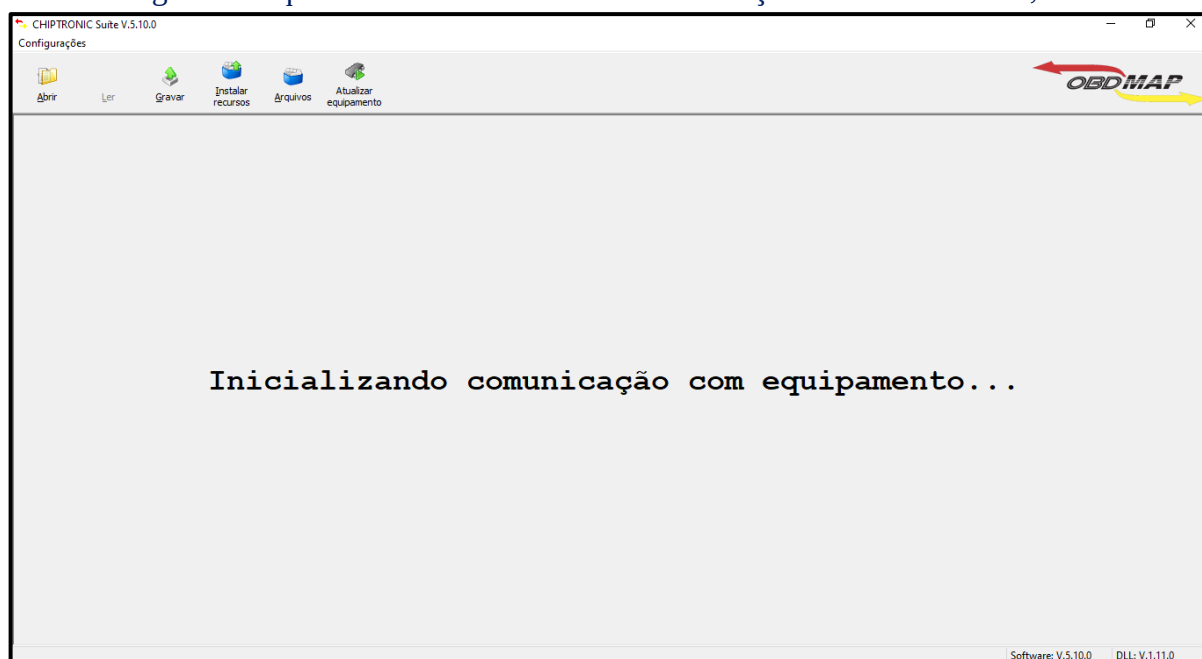




**Passo 3:** Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento;

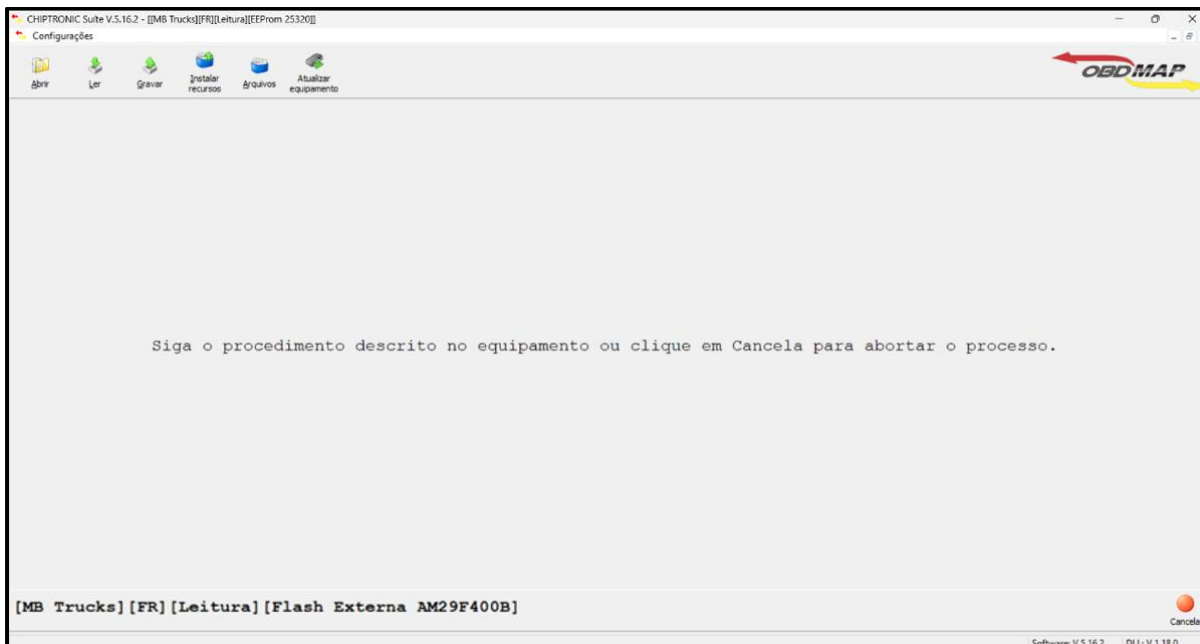

**Passo 4:** Aguarde enquanto o OBDMap Suite recebe o arquivo do painel;

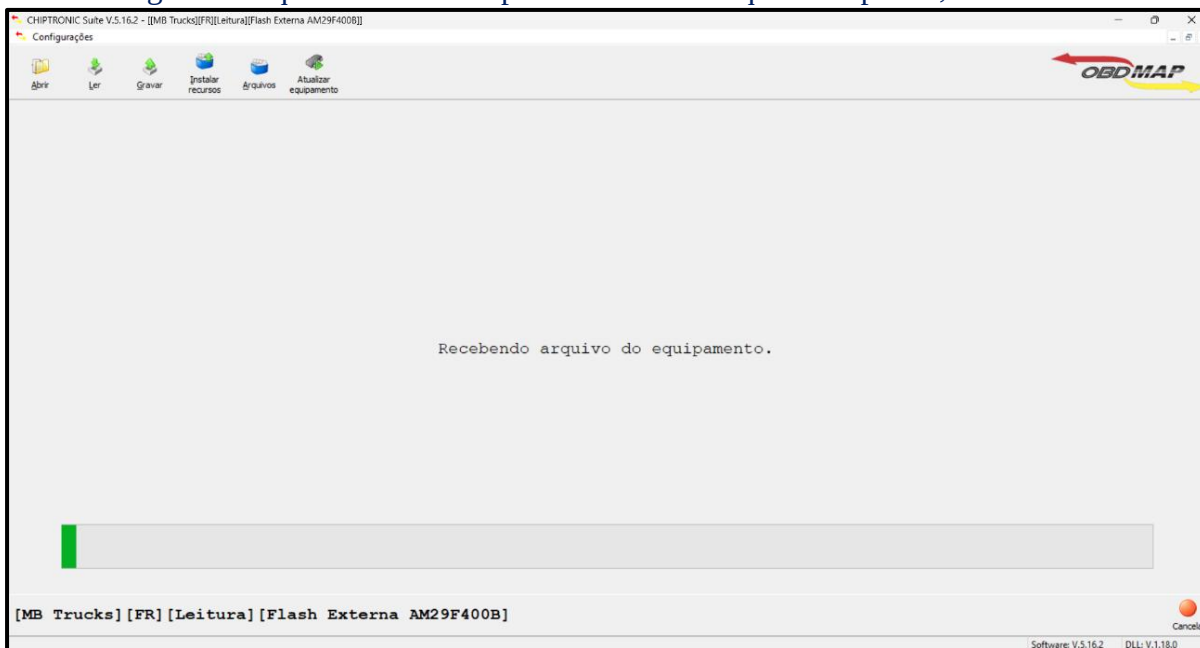





## OBDO356 – Leitura e Gravação Módulos Mercedes CPC/FR 15 Pinos (Flash Externa AM29F e EEPROM 95320) em bancada (via Bocal e Bocal + Boot).

27

**Passo 5:** Digite um nome para o arquivo e salve-o em um lugar de difícil exclusão;

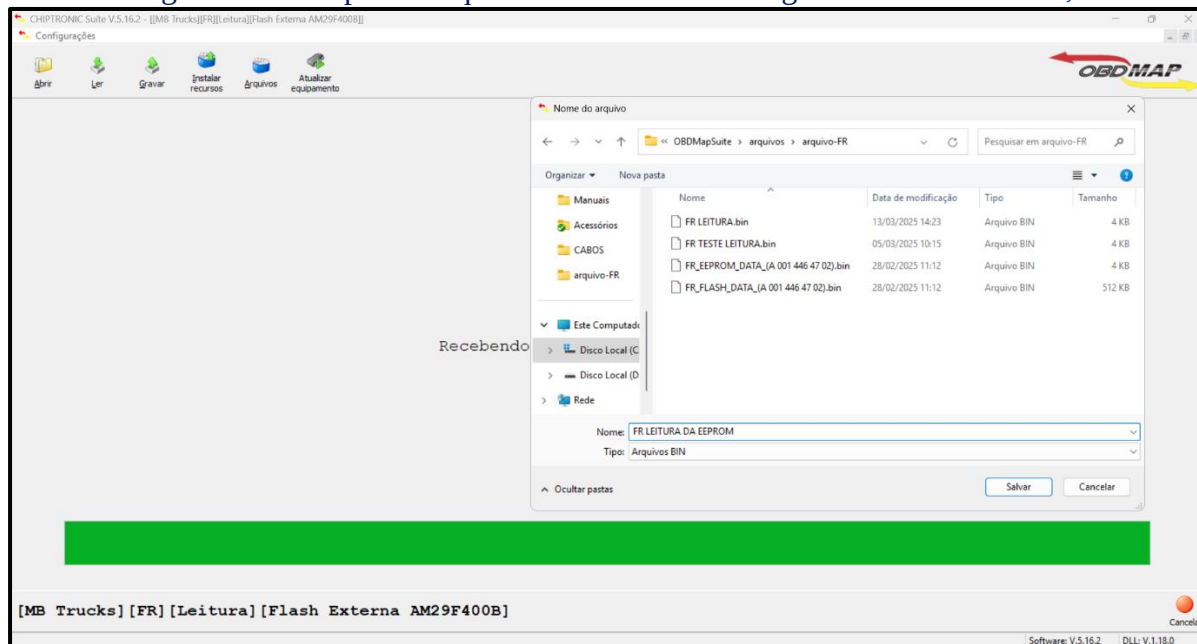

**Passo 6:** Leitura finalizada com sucesso

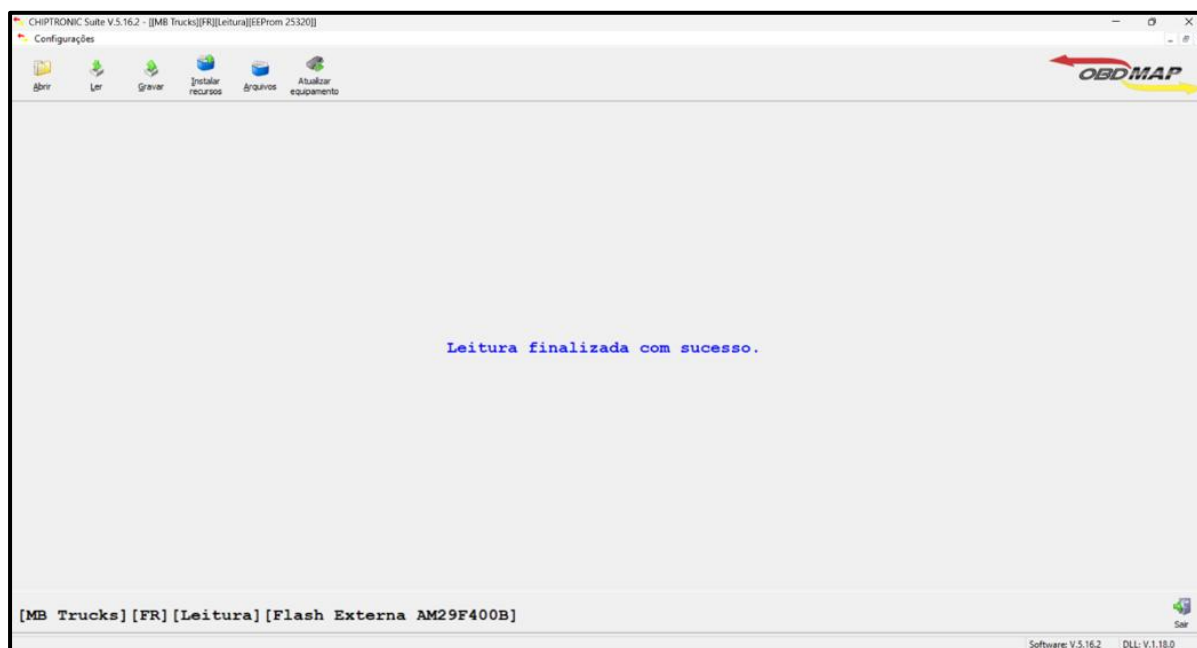


[RETORNAR AO ÍNDICE](#)




## PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA GRAVAÇÃO

**Passo 1:** Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Abrir”;

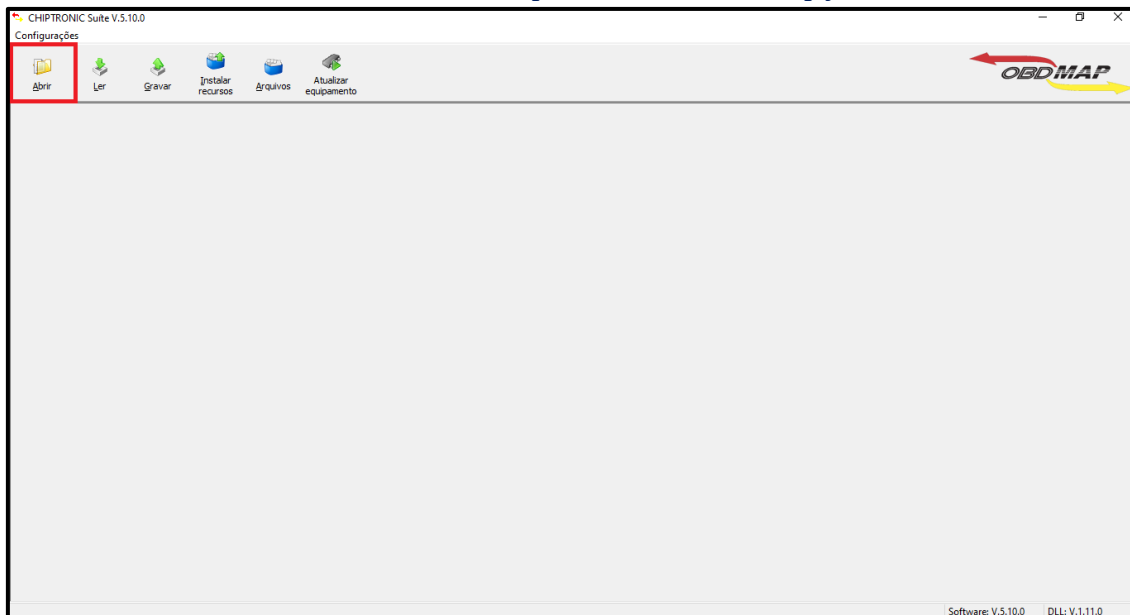


**Passo 2:** Selecione o arquivo que deseja gravar no painel;

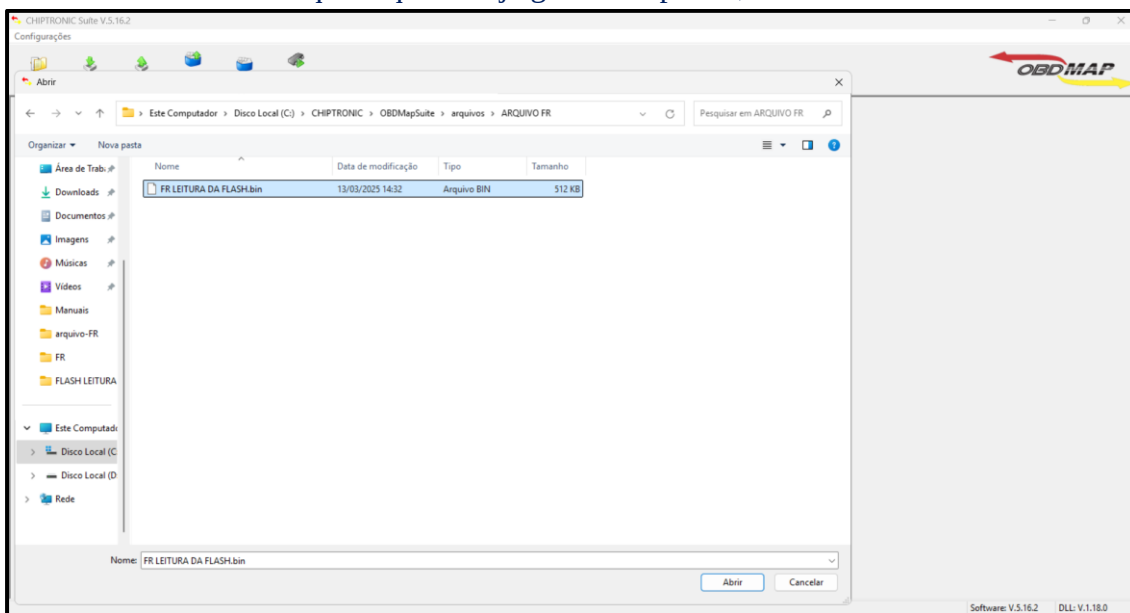




**Passo 3:** Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas;

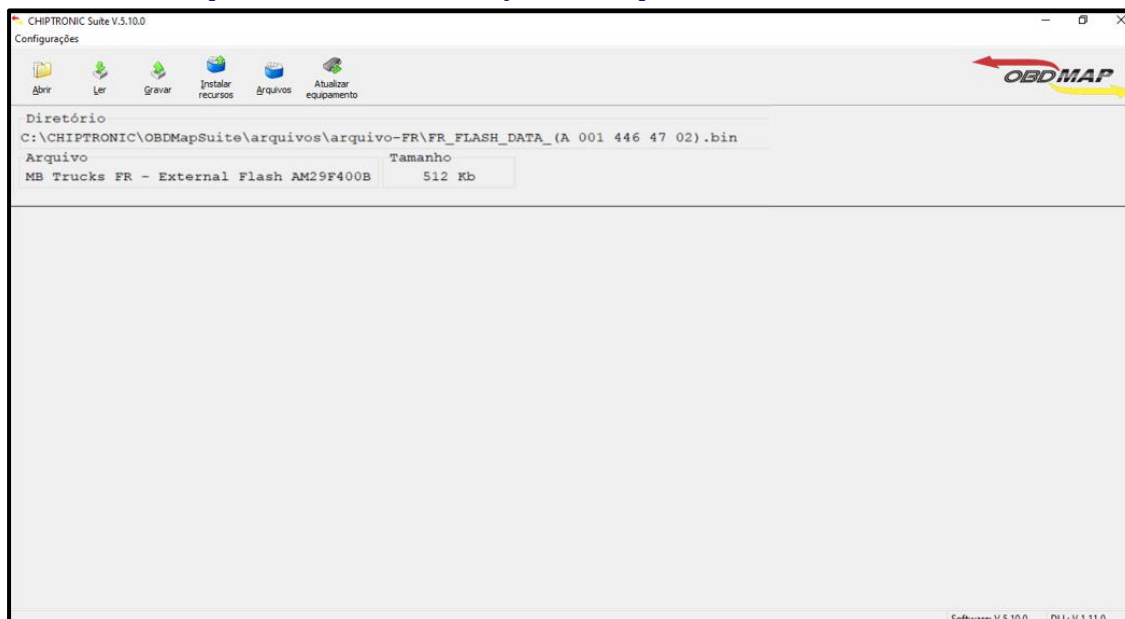


**Passo 4:** Após ter Verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”;

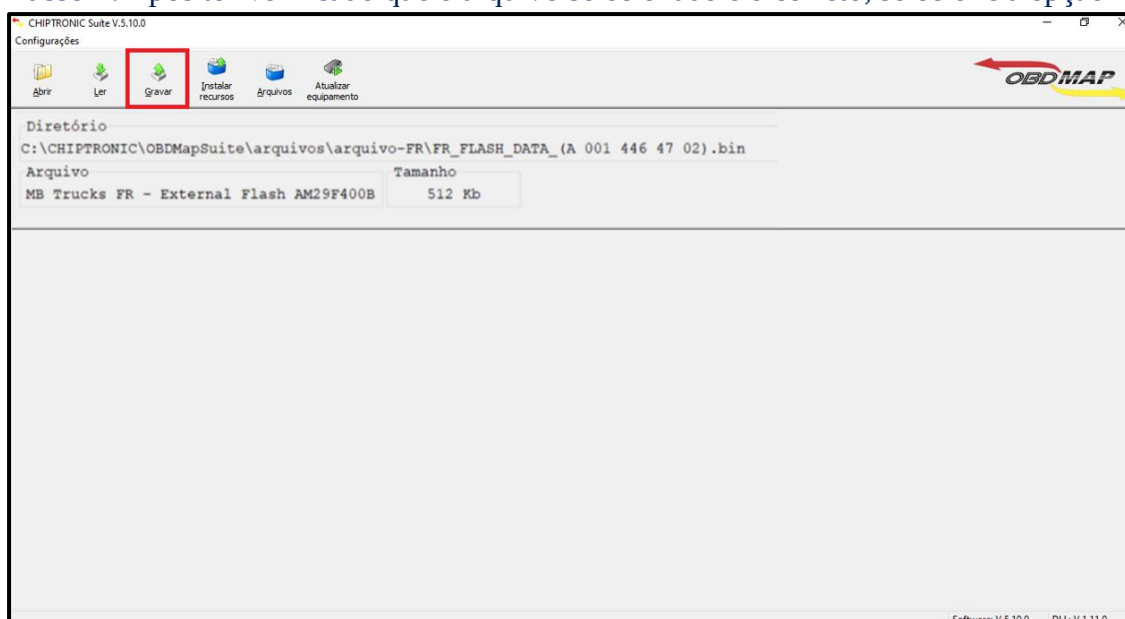




**Passo 5:** Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP;

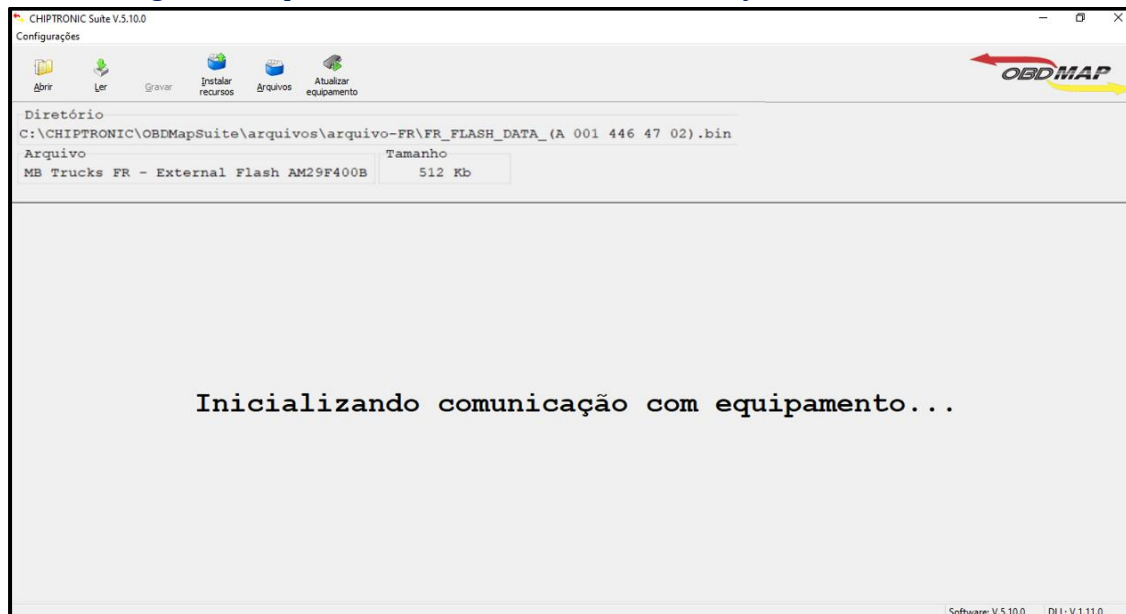


**Passo 6:** Nesta etapa o software verifica se o arquivo selecionado é o mesmo arquivo que foi feito o último backup, se desejar prosseguir, confirme a seleção;

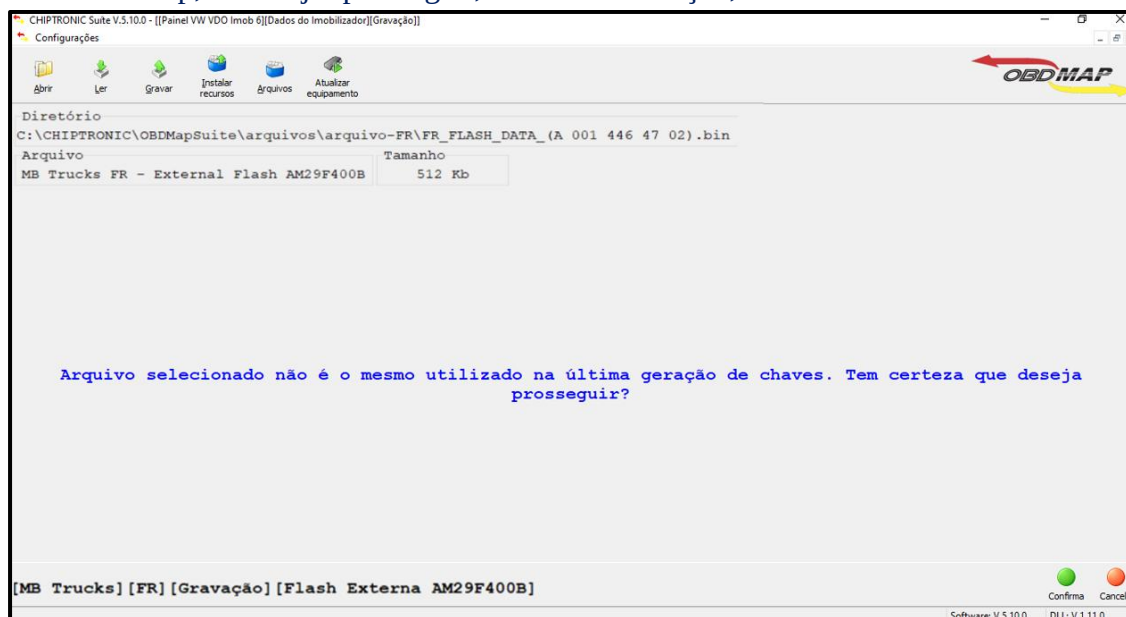



**Passo 7:** Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP;

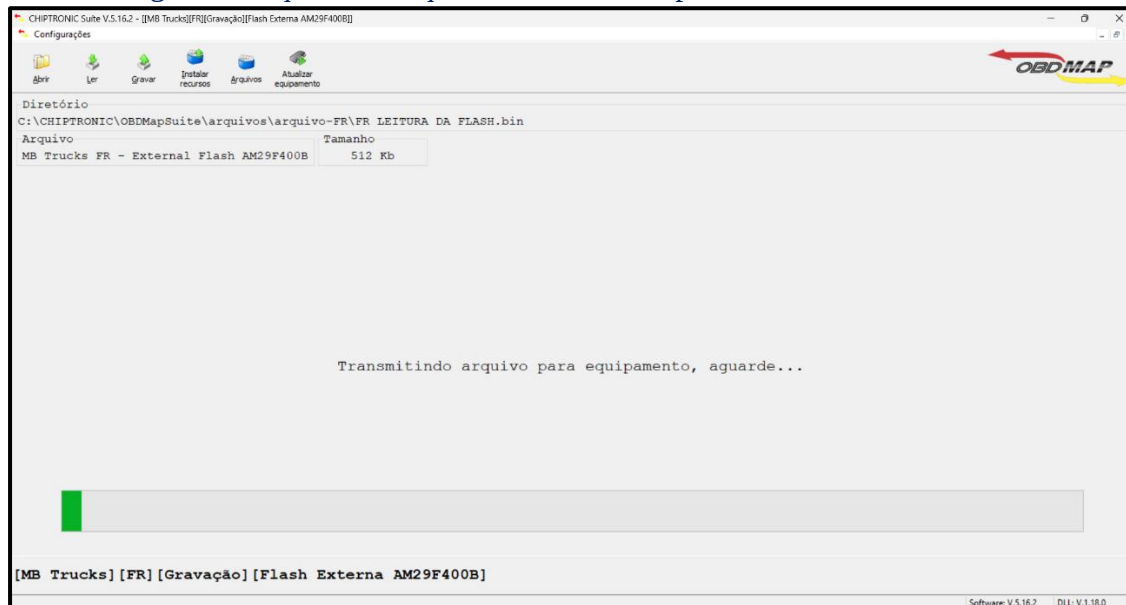

**Passo 8:** Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP;





## OUTRAS MENSAGENS

Erro de Leitura!

### Causa:

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas;
- Falha na verificação da leitura;
- A flash do módulo está corrompida.

### Solução:

- Conferir se o cabo MCU está soldado corretamente;
- Verifique se a conexão está correta;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Refaça o procedimento;
- Contate o suporte.

Erro ao salvar  
arquivo!

Tecle <OK>

### Causas:

- Mal contato do cabo USB com o OBDMAP ou com o computador;
- Problema de driver do OBDMAP.

### Soluções:

- Conferir a conexão do cabo USB;
- Consulte o Suporte Técnico;
- Realizar o procedimento novamente.



## Erro de Comunicação!

### Causas:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- O módulo está desconectado;
- O módulo não está alimentado corretamente;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Software do OBDMap desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

### Solução:

- Conferir se a bateria está carregada; conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o suporte técnico;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique o bocal ST3 e garanta que é um bocal com 15 pinos;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

## Veículo incompatível!

### Causas:

- Veículo fora da aplicação.

### Soluções:

- Recomenda-se não realizar o procedimento.



Curto!  
Verifique...

**Causas:**

- Cabo MCU soldado em posição errada.

**Soluções:**

- Conferir a correta soldagem do cabo MCU;
- Conferir bom estado do módulo.

Modulo não  
Suportado

Tecle <OK>

**Causas:**

- O procedimento está sendo feito em um módulo CPC;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

**Soluções:**

- Verifique o bocal ST3 e garanta que é um bocal com 15 pinos;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

L15 não foi  
identificada  
Tecle <OK>

**Causas:**

- Mal contato nos fios do cabo MultGiga.

**Solução:**

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo.



Erro ao  
Iniciar!

Tecle <OK>

**Causas:**

- Mal contato nos fios do cabo MCU;
- O módulo foi desconectado durante o procedimento;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Mal contato nos fios do cabo MultGiga.

**Solução:**

- Conferir a soldagem correta do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap;
- Conferir a pinagem correta do cabo MultGiga;
- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

Erro na gravação

Tecle <OK>

**Causas:**

- Mal contato nos fios do cabo MultGiga;
- Falha na verificação da gravação;
- A flash do módulo está corrompida;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

**Solução:**

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;
- Verifique se a conexão está correta;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Contate o suporte.

SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,  
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)