HIKROBOT

千兆网口工业面阵相机 _{用户手册}



扫码可得更多产品资料

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司 2022。保留一切权利。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司(以下简称"海康机器人")。未经书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明,可能与实际产品存在差异,请以实物为准。因产品版本升级或其他需要,海康机器人可能对本手册进行更新,如您需要最新版手册,请您登录海康机器人官网查阅(www.hikrobotics.com)。

海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- **HIKROBOT** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内,本手册以及所描述的产品(包含其硬件、软件、固件等)均"按照现状"提供,可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证;亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点,您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险,海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时,请您严格遵循适用的法律法规,避免侵犯第三方权利,包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化 武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册所涉数据可能因环境等因素而产生差异,本公司不承担由此产生的后果。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。

前言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品,以避免操作中的危险或财产损失。在使用此产品之前,请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

概述

本手册适用于我司千兆网口工业面阵相机。

资料获取

- 访问本公司网站(www.hikrobotics.com)获取技术规格书、说明书、结构图纸、应用工具和开发资料等。
- 使用手机扫描以下二维码获取对应文档。



客户端用户手册

符号约定

对于文档中出现的符号,说明如下所示。

符号	说明	
i 说明	说明类文字,表示对正文的补充和解释。	
注意 注意	注意类文字,表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和 财产损失危险。	
警告	警告类文字,表示有潜在风险,如果不加避免,有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。	
企 危险	危险类文字,表示有高度潜在风险,如果不加避免,有可能造成人 员伤亡的重大危险。	

目 录

第1章 安全指南	1
1.1 安全声明	1
1.2 安全使用注意事项	1
1.3 预防电磁干扰注意事项	2
第2章 产品简介	4
2.1 产品说明	4
2.2 功能特性	4
2.3 相机外观和接口介绍	4
2.4 电源及 I/O 接口定义	7
2.4.1 6-pin P7 接口	7
2.4.2 12-pin P10 接口	8
2.5 安装配套	9
第3章 相机安装与软件操作1	1
3.1 相机安装1	.1
3.2 MVS 客户端安装1	.1
3.3 PC 环境设置1	.2
3.3.1 关闭防火墙1	.2
3.3.2 本地网络配置1	.3
3.4 相机 IP 设置1	.4
3.5 MVS 客户端操作1	.5
第4章 相机特性1	8
4.1 全局快门和卷帘快门1	.8
4.1.1 全局快门1	.8
4.1.2 卷帘快门1	.8
4.2 交叠曝光和非交叠曝光2	0
4.2.1 非交叠曝光2	0
4.2.2 交叠曝光2	1
第5章 图像采集2	2

5.1 帧率	22
5.2 交叠曝光模式	23
5.3 采集模式	23
5.4 触发模式	24
5.5 外触发模式	25
5.5.1 外触发源	25
5.5.2 软触发	26
5.5.3 硬件触发	26
5.5.4 计数器触发	27
5.5.5 自由触发	29
5.5.6 触发相关参数	30
第6章 触发输出	36
6.1 触发输出信号选择	
6.2 触发输出信号设置	
6.2.1 电平反转	
6.2.2 Strobe 信号	
第 7 章 I/O 电气特性与接线	42
7.1 I/O 电气特性	42
7.1.1 Line 0 光耦隔离输入电路	42
7.1.2 Line 1 光耦隔离输出电路	43
7.1.3 Line 2 双向 I/O 电路	44
7.2 I/O 接线图	47
7.2.1 Line 0 接线图	47
7.2.2 Line 1 接线图	48
7.2.3 Line 2 接线图	48
第8章 图像调试	51
8.1 分辨率与 ROI	
8.2 镜像	
8.3 像素格式	53
8.4 无损压缩	
8.5 测试模式	56

	8.6 Binning	59
	8.7 下采样	59
	8.8 曝光	60
	8.8.1 超短曝光模式	60
	8.8.2 标准模式	61
	8.9 宽动态	61
	8.10 轮询控制	62
	8.10.1 Sequencer 轮询	62
	8.10.2 HDR 轮询	64
	8.11 增益	65
	8.11.1 模拟增益	65
	8.11.2 数字增益	66
	8.12 传感器模式	67
	8.13 亮度	67
	8.14 黑电平	68
	8.15 白平衡	69
	8.16 Gamma 校正	70
	8.17 锐度	71
	8.18 降噪模式	72
	8.19 通道校正模式	72
	8.20 对比度	73
	8.21 AOI	73
	8.22 色彩校正	74
	8.23 色调	75
	8.24 饱和度	76
	8.26 LUT 用户查找表	78
	8.27 阴影校正	79
第9章	▣ 其他功能	82
	9.1 设备管理	82
	9.2 图像嵌入信息	
	9.2.1 水印设置	85
	9.2.2 Chunk 设置	86

9.3 动作命令	88
9.4 文件存取	90
9.5 事件监视	91
9.6 传输层控制	93
9.7 传输控制	96
9.8 相机风扇设置	98
9.9 用户参数设置	99
9.10 组播	100
9.10.1 开启组播(可用状态)	101
9.10.2 开启组播(已连接状态)	102
9.11 固件升级	103
9.12 设备加密	104
第10章 LED 灯	106
10.1 LED 灯状态定义	106
10.2 LED 灯状态说明	106
第 11 章 常见问题	107
附录 A 相机参数索引	108
第12章 修订记录	118
第 13 章 获得支持	121

第1章 安全指南

在安装、操作、维护设备时,请先阅读并遵守本手册中的安全注意事项。

1.1 安全声明

- 为保障人身和设备安全,在安装、操作、维护设备时,请遵循设备上标识及手册中 说明的所有安全使用注意事项。
- 手册中的"注意"、"警告"和"危险"事项,并不代表所应遵守的所有安全事项, 只作为所有安全注意事项的补充。
- 本设备应在符合设计规格要求的环境下使用,否则可能造成故障,因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在设备质量保证范围之内。
- 因违规操作设备引发的人身安全事故、财产损失等,我司将不承担任何法律责任。

1.2 安全使用注意事项



警告

- 开箱时发现产品和附件有残损、锈蚀、进水、型号不符、部件缺少等问题,请勿安装!
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。
- 搬运时避免产品及部件掉落、被砸或用力振动产品。
- 禁止将室内产品安装在可能淋到水或其他液体的环境,产品受潮,可能会引起火灾和电击危险!
- 请将产品放置在没有阳光直射和通风的地点,远离加热器和暖气等热源。
- 产品安装使用过程中,必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。
- 请务必使用正规厂家提供的电源适配器,电源适配器需要符合安规的功率限制要求 (LPS),具体要求请参见产品的技术规格书。
- 设备的插头或插座是断开电源的装置,请勿遮挡,便于插拔。
- 请确保在进行接线、拆线等操作时断开电源,切勿带电操作,否则会有触电的危险!
- 若产品出现冒烟、产生异味或发出杂音的现象,请立即关掉电源并拔掉电源线,及时与经销商或服务中心联系。
- 严禁在运行状态下触摸产品的任何接线端子,否则有触电危险!

- 严禁非专业技术人员在运行中检测信号,否则可能引起人身伤害或产品损坏!
- 严禁在通电状态下进行设备保养, 否则有触电危险!
- 禁止将镜头对准强光(如灯光照明、太阳光或激光束等),否则会损坏图像传感器。
- 若有必要清洁,请使用湿纸巾或柔软的干净布稍微清润一点纯净水,轻轻拭去尘 污,禁止使用酒精类腐蚀性溶液;清洁时务必确保将产品断电并拔掉电源插座。
- ●请保持图像采集窗口清洁,建议使用清洁水擦拭,不恰当维护造成的损害不承担保修责任。
- 如果产品工作不正常,请联系最近的服务中心,不要以任何方式拆卸或修改产品。 (对未经认可的修改或维修导致的问题,本公司不承担任何责任)。
- 请严格按照国家有关规定与标准进行产品的报废处理,以免造成环境污染及财产损失。



注意

- 开箱前请检查产品包装是否完好,有无破损、侵湿、受潮、变形等情况。
- 开箱时请检查产品和附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。
- 开箱后请仔细查验产品及附件数量、资料是否齐全。
- 请按照产品的储存与运输条件进行储存与运输,储存温度、湿度应满足要求。
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的物品混装运输。
- 对安装和维修人员的素质要求:
 - 具有从事弱电系统安装、维修的资格证书或经历,并有从事相关工作的经验和资格, 此外还必须具有如下的知识和操作技能。
 - 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。
 - 具有读懂本手册内容的能力。
- 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项!
- 请严格参照本指导书中的安装方式进行设备安装。
- 该设备的外壳温度可能过热,需要断电半小时后才能接触。
- 设备不要放置裸露的火焰源,如点燃的蜡烛。

1.3 预防电磁干扰注意事项

- 使用屏蔽线时, 请务必确保屏蔽层完整无破损, 与金属接头 360° 压接导通。
- 请勿将产品和其他产品(特别是伺服电机/大功率产品等)一起走线,并将走线间距控制在 10cm 以上。若无法避免,请务必在线缆上做好屏蔽措施。
- 产品控制线与与工业光源供电线务必分别单独布线,避免捆绑布线。

- 产品电源线与数据线、信号线等务必分开布线。若采用布线槽分开布线且布线槽为 金属,请务必确保接地。
- 布线过程中,请合理评估布线空间,禁止对线缆用力拉扯,以免破坏线缆的电气性 能。
- 若产品频繁上下电,务必加强稳压隔离,可考虑在产品和适配器间增加 DC/DC 隔离电源模块。
- 请使用电源适配器单独给产品供电。若必需集中供电,则务必采用直流滤波器给产品电源单独滤波后使用。
- 产品未使用的线缆请务必做绝缘处理。
- 安装产品时,若不能确保产品本身及产品所连接的所有设备均良好接地,则应选择 将产品用绝缘支架隔离。
- 为避免造成静电积累现象,现场其他产品(如机台、内部部件等)和金属支架,需确保已正确接地。
- 产品安装和使用过程中,必须避免高压漏电等现象。
- 产品线缆过长时,务必采用8字形捆扎。
- 产品与金属类配件连接时,务必可靠连接在一起,保持良好导电性。
- 请使用带屏蔽功能的网线连接产品,若使用自制网线,请务必确保航空头处屏蔽壳 与屏蔽线铝箔或金属编织层搭接良好。

第2章产品简介

2.1 产品说明

本手册提及的千兆网口工业面阵相机是一种采用千兆以太网(GigE)接口、快速实时 传输图像的设备,支持用户通过客户端软件或者调用 SDK 进行远程数据采集和参数设置(如工作模式、图像参数调节等)。

2.2 功能特性

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡,支持手动调节 LUT 和 Gamma 校正
- 彩色相机植入优异的图像插值算法,具有优秀的颜色还原特性
- 支持硬件触发、软触发及自由运行模式
- 采用千兆以太网接口, 无中继情况下, 最大传输距离可到 100m
- 兼容 GigE Vision 协议及 GenlCam 标准,可接入第三方软件平台或开发套件

i说明

- 相机的部分功能视具体型号而定,请以实际情况为准。
- 关于相机的具体参数,请查看相应的技术规格书。


2.3 相机外观和接口介绍

不同型号的千兆网口工业面阵相机外观有所不同,具体如下:

- 图 2-1 为尺寸 29 mm×29 mm×42 mm 的千兆网口面阵相机外观。
- 图 2-2 为尺寸 29 mm×29 mm×42 mm 且可四面固定的千兆网口面阵相机外观。
- 图 2-3 尺寸 29 mm×44 mm×59 mm 的千兆网口面阵相机外观。
- 图 2-4 为 M58 口,不带风扇的千兆网口面阵相机外观。
- 图 2-5 为 F 口,不带风扇的千兆网口面阵相机外观。
- 图 2-6 为 M58 口, 带风扇的千兆网口面阵相机外观。
- 图 2-7 为 F 口, 带风扇的千兆网口面阵相机外观。

i 说明

相机具体尺寸信息请查看相应的技术规格书。

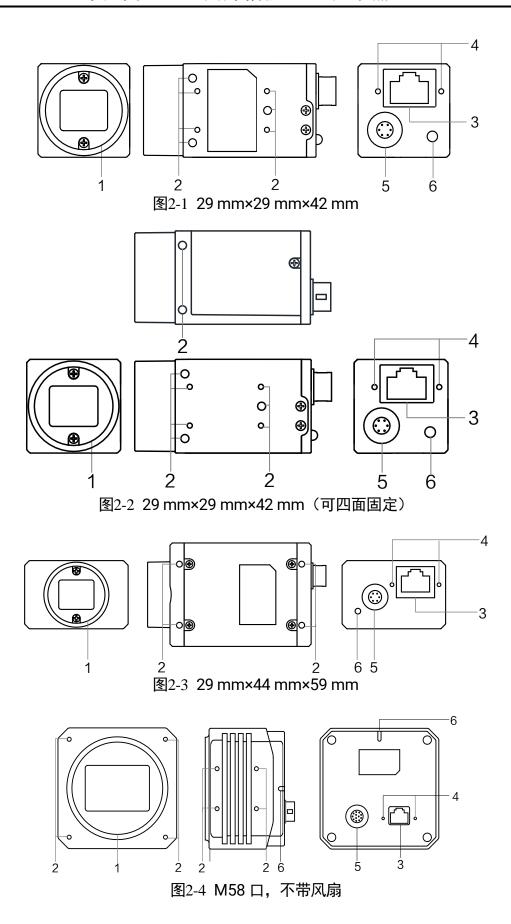

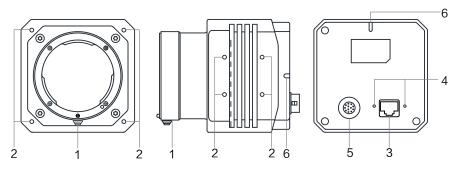
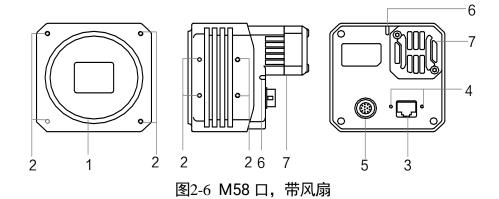


图2-5 F口,不带风扇



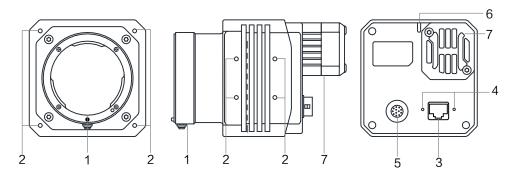


图2-7 F口, 带风扇

表2-1 接口介绍

序号	接口	说明
1	镜头接口	用于安装镜头,相机镜头规格请查看具体型号相机的 技术规格书
2	螺孔	用于固定相机。根据相机的不同,螺孔分布于相机的顶面、底面或侧面。涉及的螺丝规格包括 M2、M3 和 M4,不同规格的相机螺孔详情请查看具体型号相机的 技术规格书

3	网口	千兆网口,用于传输数据
4	网口螺孔	M2 规格锁紧螺孔,用于固定连接到相机上的网线,避免接口松动导致图像采集异常
5	电源及 I/O 接口	提供供电、I/O 以及串口功能,分为 6-pin P7 和 12-pin P10 接口。各接口具体适用型号及各管脚的含义请查看 2.4 电源及 I/O 接口定义章节
6	指示灯	显示相机运行状态,具体含义请查看第 10 章 LED 灯
7	风扇	用于散热,以保证相机稳定运行

2.4 电源及 I/O 接口定义

不同型号千兆网口工业面阵相机电源及 I/O 接口对应的管脚信号定义有所不同,分为 6-pin P7 和 12-pin P10 两种接口。

2.4.1 6-pin P7 接口

6-pin P7 接口适用于以下尺寸网口面阵相机:

- 29 mm×29 mm×42 mm (图 2-1 和图 2-2)
- 29 mm×44 mm×59 mm (图 2-3)

6-pin P7 接口如图 2-8 所示,具体管脚定义如表 2-2 所示。

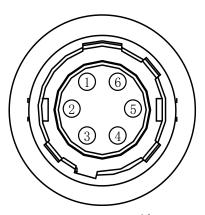


图2-8 6-pin P7 接口

管脚	信号	I/O 信号源	说明		
1	DC_PWR		相机电源		
2	OPTO_IN	Line 0+	光耦隔离输入		
3	GPI0	Line 2+	可配置输入或输出		
4	OPTO_OUT	Line 1+	光耦隔离输出		
5	OPTO_GND	Line 0-/1-	光耦隔离信号地		
6	GND	Line 2-	相机电源地		

表2-2 6-pin P7 管脚定义

i 说明

设备接线时,请根据表中的各管脚编号及对应的定义说明,结合线缆标签上的名称和颜色进行连接。

2.4.2 12-pin P10 接口

12-pin P10 接口适用于以下结构网口面阵相机:

- M58 口,不带风扇(图 2-4)
- F 口,不带风扇(图 2-5)
- M58 口, 带风扇(图 2-6)
- F 口, 带风扇(图 2-7)

对应的管脚信号定义如图 2-9、表 2-3 所示。

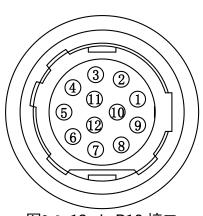


图2-9 12-pin P10 接口

管脚	信号	I/O 信号源	说明
1	GND	Line 2-	相机电源地
2	DC_PWR		相机电源
3			NC
4			NC
5	OPTO_GND	Line 0-/1-	光耦隔离信号地
6			NC
7			NC
8	RS-232_RX		RS-232 接收
9	RS-232_TX		RS-232 发送
10	GPIO	Line 2+	可配置输入或输出
11	OPTO_OUT	Line 1+	光耦隔离输出
12	OPTO_IN	Line 0+	光耦隔离输入

表2-3 12-pin P10 接口管脚定义

i 说明

接线时,请根据表中的各管脚编号及对应的定义说明,结合线缆标签上的名称和颜色进行连接。

2.5 安装配套

为正常使用网口工业面阵相机,安装前请准备表 2-4 中的配套物品。

表2-4 配套物品

序号	配件名称	数量	说明
1	相机整机	1	本手册所指相机
2	电源 I/O 线缆	1	6-pin 或 12-pin 线缆,需单独采购。I/O 接口的具体信息请查看相应型号产品的技术规格书
3	直流开关电源	1	符合要求的电源适配器或开关电源,需单独采购, 具体请参考相机技术规格书的供电及功耗
4	网线	1	超五类或六类网线,需单独采购

5	镜头	1	与相机镜头接口匹配的镜头或其他接口镜头,需单 独采购
6	镜头转接环	1	使用与相机镜头接口不同的镜头时,需根据镜头接 口配置转接环,需单独采购

第3章 相机安装与软件操作

3.1 相机安装

- 1. 将相机固定到安装位置, 选择合适的镜头安装到相机上。
- 2. 使用超五类或六类网线连接相机和千兆交换机或者千兆网卡。
- 3. 选择以下任意一种供电方式。
 - 电源直插供电: 使用 6-pin 或 12-pin 电源 I/O 线缆,按照正确的接线方法接在合适的电源适配器上,I/O 接口定义参见 2.4 电源及 I/O 接口定义章节。
 - PoE 供电:对于支持 PoE 功能的相机,可用网线将相机与带 PoE 功能的交换机或者网卡连接。相机是否支持 PoE 供电,请查看相应的技术规格书。

3.2 MVS 客户端安装

MVS 客户端支持安装在 Windows XP/7/10 32/64bit, Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits 操作系统上。本手册以 Windows 系统为例进行介绍。

具体操作步骤如下:

- 1. 请从海康机器人官网(www.hikrobotics.com) "服务支持" > "下载中心" > "机器 视觉"中下载 MVS 客户端安装包及 SDK 开发包。
- 2. 双击安装包进入安装界面,单击"开始安装",如图 3-1 所示。



图3-1 安装界面

3. 选择安装路径、需要安装的驱动(默认已勾选 GIGE 和 USB3.0)和其他功能,如图 3-2 所示。

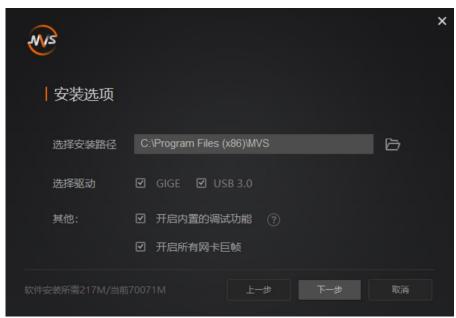


图3-2 安装选项

- 4. 单击"下一步"开始安装。
- 5. 安装结束后,单击"完成"即可。

i 说明

- 该软件已经集成硬件所需驱动,无需下载安装其他驱动。
- 软件界面可能因版本信息不同与本手册截图有差异,请以实际显示为准。

3.3 PC 环境设置

为保证客户端的正常运行以及数据传输的稳定性,在使用客户端软件前,需要对 PC 环境进行设置。

3.3.1 关闭防火墙

- 1. 打开系统防火墙。
 - Windows XP: 依次点击开始>控制面板>安全中心>Windows 防火墙。
 - Windows 7: 依次点击开始>控制面板>系统和安全>Windows 防火墙。
 - Windows 10: 依次点击此电脑>属性>控制面板主页>Windows Defender 防火墙。
- 2. 单击左侧"打开和关闭 Windows 防火墙"。
- 3. 在自定义界面,选择"关闭 Windows 防火墙(不推荐)",并点击"确定"即可。

3.3.2 本地网络配置

1. 打开电脑上的控制面板,依次点击网络和 Internet>网络和共享中心>更改适配器配置, 选择对应的网卡,建议将 PC 的网口配置成使用静态 IP 地址,相较动态 IP 可缩短设备搜索时间,如图 3-3 所示。



图3-3 PC 网口 IP 配置

2. MVS 客户端的安装过程中已默认开启所有网卡巨帧,可通过此步骤查看网卡巨帧是 否开启。若未成功开启,可根据以下步骤进行配置。

在 MVS 客户端中,在对应网口处右键选择网卡属性配置,打开网卡配置工具,如图 3-4 所示。



图3-4 打开网卡配置工具

在网卡配置工具中,查看巨型包是否启用,如图 3-5 所示。



图3-5 网卡配置工具

3.4 相机 IP 设置

完成相机和客户端的安装后,在设备列表中,若相机为不可达状态 ,则需要手动设置相机 IP。具体如下:

- 1. 双击状态为不可达的相机名称,界面将弹出"修改 IP 地址"对话框。
- 2. 在"修改 IP 地址"对话框中,选择"静态 IP",参照相机可达的网段(图 3-6 红框所示),设置相机的"IP 地址"、"子网掩码"以及"默认网关",单击"确定",如图 3-6 所示。



图3-6 修改 IP 地址

3.5 MVS 客户端操作

- 1. 双击桌面 屬 图标, 打开 MVS 客户端软件。
- 2. 设备列表会自动显示当前枚举到的设备。也可通过点击 GigE 接口处的刷新按钮 O,对设备列表中显示的设备进行手动刷新,如图 3-7 所示。

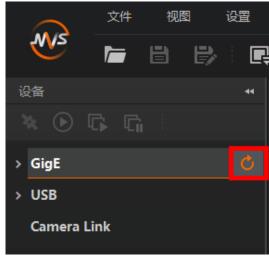


图3-7 刷新 GigE 口设备列表

3. 枚举到设备后,双击连接设备, MVS 客户端主界面如图 3-8 所示。

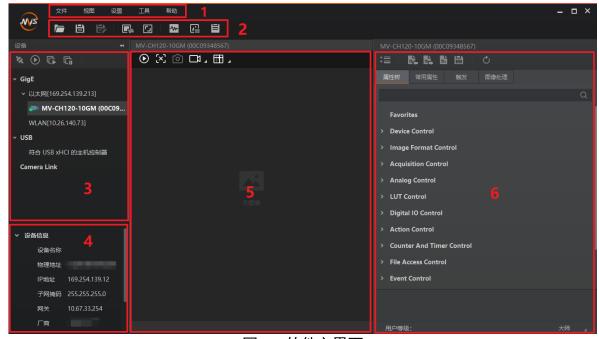


图3-8 软件主界面

客户端主界面中各区域所代表的功能请见表 2-1。

表3-1 客户端主界面区域

区域	区域名称	功能描述
1	菜单栏	提供文件、视图、设置、工具和帮助的功能
2	控制工具条	对相机图像提供快速、方便的操作
3	设备列表	显示当前设备列表
4	接口和设备信息获取	显示设备详细信息
5	图像预览窗口	显示相机实时图像数据,并对相机实时信息进行统计和显示
6	连接设备后可以设置的属性	显示设备属性区域

4. 在设备属性区中可查看设备属性树。单击属性名称前的">",可以展开设备的具体属性。各属性分类的介绍请见表 3-2。

表3-2 属性介绍

属性	名称	功能概述
Device Control	设备控制	该属性用于查看设备信息,修改 设备名称以及重启设备
Image Format Control	图像格式控制	该属性用于查看并设置相机的分 辨率、镜像功能、像素格式、感兴 趣区域和测试图像等
Acquisition Control	采集控制	该属性用于查看并设置相机的采 集模式、帧率、触发模式、曝光时 间等
Analog Control	模拟控制	该属性用于查看并设置相机的模拟信号,包括增益、白平衡、 Gamma 校正等
Color Transformation Control	颜色转换控制	该属性用于对图像整体色彩进行 调节
LUT Control	用户查找表控制	该属性用于设置查找表,从而进 行灰度映射输出,凸显用户感兴 趣的灰度范围
Shading Correction	阴影校正	该属性用于校正相机像素之间的

		不一致性
		11 以上
Digital IO Control	数字 I/O 控制	该属性用于管理不同的 I/O 输入 或输出信号
Action Control	动作命令控制	该属性可对相机 GigE Vision 动作命令相关功能进行设置
Counter And Timer Control	计数器和定时器 控制	该属性用于对外触发信号进行计 数,按照客户逻辑进行曝光控制
File Access Control	文件存取	该属性可以查看支持文件存取功 能相机参数组的信息
Sequencer Control	Sequencer 轮询	该属性可对 Sequencer 轮询相关 的参数进行设置
Event Control	事件控制	该属性可以对事件日志相关参数 进行设置
Chunk Data Control	Chunk 信息控制	该属性可以控制是否开启相机 Chunk 信息的功能,并设置具体 Chunk 信息的内容
Transport Layer Control	传输层控制	该属性用于对相机的传输协议相 关参数进行设置
Transfer Control	传输控制	该属性用于查看相机的传输源、 传输模式和内存队列信息等
User Set Control	用户参数控制	该属性用于保存、加载相机的参数组,也可设置默认启动的参数组

i说明

不同型号的相机,所展示的属性信息不完全相同,具体属性信息可以在客户端的属性栏目中查找。

第4章 相机特性

4.1 全局快门和卷帘快门

相机的快门模式分为全局快门和卷帘快门两种,快门模式由相机使用的传感器特性决定。

4.1.1 全局快门

支持全局快门的相机,每一行同时开始曝光,同时结束曝光,曝光完成后,数据开始逐行读出。相机传感器接受曝光、数据读出的时间长度一致,但结束数据读出的时间不一致,如图 4-1 所示。

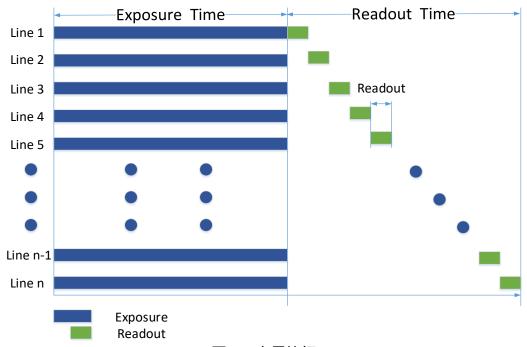


图4-1 全局快门

4.1.2 卷帘快门

工作原理

支持卷帘式快门的相机,第一行曝光结束后,立即开始读出数据,数据完全读出后,下一行开始读出数据。每一行与上一行开始曝光的时间差为数据读出时间,如此循环。相机传感器接受曝光、数据读出的时间长度一致,但开始接受曝光的时间不一致,如图 4-2 所示。

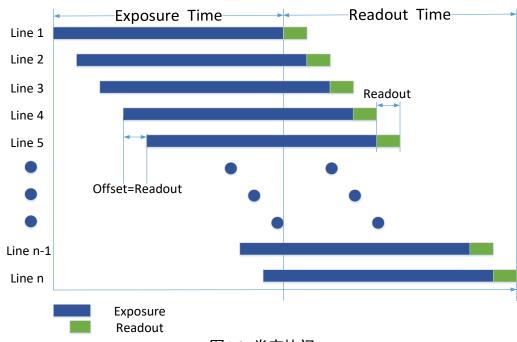


图4-2 卷帘快门

GlobalReset 功能

部分卷帘快门相机具有 Global Reset 功能。该功能通过将图像各行的曝光时间点拉到同一起始点,从而达到一键全局曝光的目的,如图 4-3 所示。

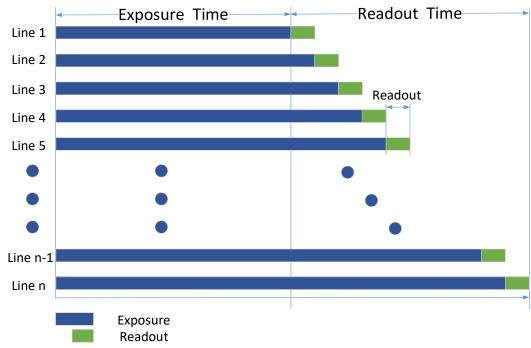


图4-3 Global Reset 工作原理

需要设置 Global Reset 功能时,在属性树 Acquisition Control 下,将参数 Sensor Shutter Mode 设置为 Global Reset 即可,如图 4-4 所示。



图4-4 设置 Global Reset 功能

i说明

- 相机是否支持 Global Reset 功能, 具体请以实际参数为准。
- 部分固件版本需要将 Trigger Mode 设置为 On 时,才可设置参数 Sensor Shutter Mode。
- 开启 *Global Reset* 功能后,因图像各行的曝光时间不同,可能会导致图像各行从上至下亮度不同。因此若开启此功能,建议在全暗环境下,配合工业光源一同使用。在图 4-3 所示的曝光时间内开启光源,其他时间关闭光源,使得图像各行在相同的曝光时间内获得同样的照明,以此来控制图像各行的亮度。

Trigger Rolling 功能

Trigger Rolling 功能,主要应用于卷帘快门相机中。该功能可提升触发模式下的最大帧率,从而提升出图时间。但此功能不支持交叠曝光。

需要设置 Trigger Rolling 功能时,在属性树 Acquisition Control 下,将参数 Sensor Shutter Mode 设置为 Trigger Rolling 即可,如图 4-5 所示。



图4-5 设置 Trigger Rolling 功能

道说明

相机是否支持 Trigger Rolling 功能,具体请以实际参数为准。

4.2 交叠曝光和非交叠曝光

相机获取一帧图像分为曝光和读出两个阶段。相机使用的传感器不同,相机的曝光时间和读出时间的重叠关系也有所不同,分为交叠曝光和非交叠曝光两种。交叠曝光和非交叠曝光相比,交叠曝光可以减少曝光时间对出图时间的影响。

4.2.1 非交叠曝光

非交叠曝光是指当前帧的曝光和读出都完成后,再进行下一帧的曝光和读出。非交叠曝光帧周期大于曝光时间与帧读出时间的和,如图 4-6、图 4-7 所示。

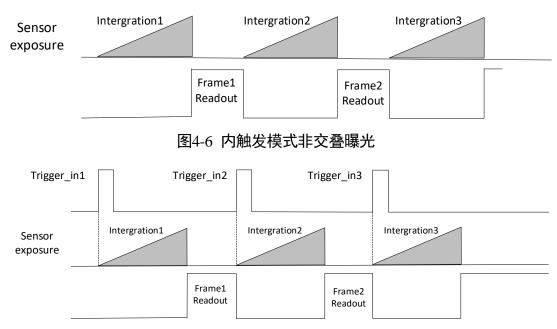


图4-7 外触发模式非交叠曝光

在该模式下,相机读出期间接收到的外触发信号会被忽略。

4.2.2 交叠曝光

交叠曝光是指当前帧的曝光和前一帧的读出过程有重叠,即前一帧读出的同时,下一帧已经开始曝光。交叠曝光帧周期小于等于曝光时间与帧读出时间的和,如图 4-8、图 4-9 所示。

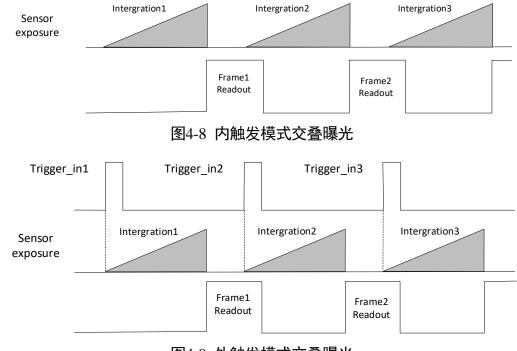


图4-9 外触发模式交叠曝光

第5章 图像采集

5.1 帧率

帧率表示相机每秒采集的图像数。帧率越高,每张图像的采集耗时越短。

相机的实时帧率由以下5个因素共同决定:

- 帧读出时间:该参数与相机传感器本身特性有关,同时也受图像高度的影响。图像 高度越小,帧读出时间越短,帧率越高。
- 曝光时间: 若曝光时间大于相机最大帧率的倒数, 曝光时间越小, 帧率越高; 若曝光时间小于等于相机最大帧率的倒数, 则曝光时间对帧率没有影响。
- 带宽: 带宽越大, 支持传输的数据越多, 帧率越高。
- 像素格式:不同像素格式所占的字节数不同。同样环境下,像素格式所占的字节数 越多,相机帧率越低。
- 图像无损压缩功能:该功能可将相机的图像数据压缩后传给 PC,再配合我司 SDK 进行解析输出原始图像数据。可一定程度提升帧率。

i 说明

- 不同型号相机是否支持图像无损压缩功能有所差别,具体请以相机实际参数为准。
- 关于图像无损压缩功能的介绍具体请见 8.4 无损压缩章节。

用户也可以手动控制实时帧率的大小,具体操作如下:

- 1. 找到 Acquisition Control 属性下的 Acquisition Frame Rate 参数,输入需要设置的帧率数值。
- 2. 启用 Acquisition Frame Rate Control Enable 参数,如图 5-1 所示。
 - 若当前实时帧率小干设置的帧率, 相机以当前实时帧率采图。
 - 若当前实时帧率大于设置的帧率,相机以设置的帧率采图。

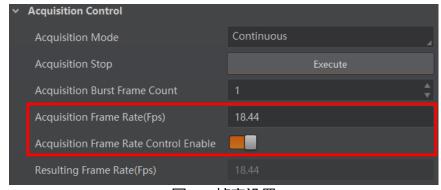


图5-1 帧率设置

3. 当相机开启图像无损压缩功能时,可参考 Reference Frame Rate 参数,该参数为相机根据理论带宽和压缩比计算得到的参考帧率值,不参与相机出图控制,仅作为推荐值显示。

在最不理想的状况下,实际帧率应小于参考帧率值。

4. 相机最终帧率的大小可以通过 Acquisition Control 属性下的 Resulting Frame Rate 参数查看,如图 5-2 所示。

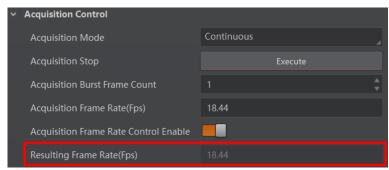


图5-2 查看实时帧率

5.2 交叠曝光模式

部分型号相机支持交叠曝光模式切换,相机的交叠曝光和非交叠曝光具体介绍请见 4.2 交叠曝光和非交叠曝光章节。

可通过 Acquisition Control 属性下的 Overlap Mode 参数进行设置,如图 5-3 所示。若 Overlap Mode 选择 on,为交叠曝光模式;若 Overlap Mode 选择 off,为非交叠曝光模式。




图5-3 交叠曝光模式设置

i 说明

相机是否支持交叠曝光模式的切换,具体请以实际参数为准。

5.3 采集模式

采集模式分为单帧采集和连续采集 2 种。具体工作原理以及对应参数请见表 5-1、图 5-4 所示。

内 触 发 模式	对应参数	参数选项	工作原理
单帧采集	Acquisition Control > Acquisition	SingleFrame	相机开始采集图像后,只采集一张图像,然后停止采集。
连续采集	Mode	Continuous	相机开始采集图像后,可以连续不断地采集图像,每秒的采集帧数由实时帧率决定,需要手动停止采集。

表5-1 采集模式工作原理及参数

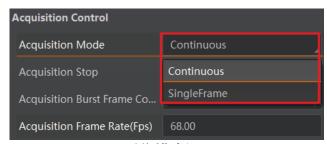


图5-4 采集模式设置

5.4 触发模式

相机的触发模式分为内触发模式以及外触发模式 2 种。具体工作原理以及对应参数请见表 5-2,参数设置如图 5-5 所示。

触发模式	对应参数	参数选项	工作原理
内触发模式	Acquisition Control > Trigger Mode	Off	相机通过设备内部给出的信号 采集图像
外触发模式	mgger mode	On	相机通过外部给出的信号采集 图像。外部信号可以是软件信 号,也可以是硬件信号,包含软 触发、硬件触发、计数器触发、 动作命令控制触发以及自由触 发共5种方式

表5-2 触发模式工作原理及参数




图5-5 触发模式设置

5.5 外触发模式

5.5.1 外触发源

外触发源分为软触发、硬件触发、计数器触发、动作命令控制触发以及自由触发共 5 种。具体工作原理以及对应参数请见表 5-3,参数设置如图 5-6 所示。

外触发模式	对应参数	参数选项	工作原理
软触发	Acquisition Control > Trigger Source	Software	触发信号由软件发出,通过千兆网传 输给相机进行采图
硬件触发		Line 0 Line 2	外部设备通过相机的 I/O 接口与相机进行连接,触发信号由外部设备给到相机进行采图
计数器触发		Counter 0	通过计数器的方式给相机信号进行采图
动作命令控 制触发		Action 1	该触发源应用于 PTP 功能中,详见 9.3 章节
自由触发		Anyway	相机可接收软触发、硬件触发或动作 命令控制触发信号

表5-3 外触发源工作原理及参数

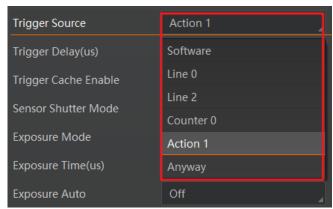


图5-6 外触发源设置



以上 5 种外触发源需要在外触发模式即 Trigger Mode 参数为 On 时才生效。

5.5.2 软触发

相机触发源选择软触发即 Trigger Source 参数选择为 Software 时,可通过 Trigger Software 参数处的 "Execute" 按键发送软触发命令进行采图,相关参数如图 5-7 所示。

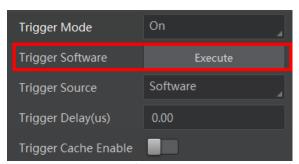


图5-7 软触发设置

软触发模式可以设置触发出图数、触发延迟和触发缓存使能,具体介绍参见 5.5.6 触发相关参数章节。

5.5.3 硬件触发

相机有 1 个光耦隔离输入或非隔离输入 Line 0, 1 个可配置输入输出 Line 2, 可配置为输入信号。

Line 2 设置为输入信号方法如下:

- 1. Digital IO Control 属性下, Line Selector 参数下拉选择 Line 2。
- 2. Line Mode 下拉选择 Input,如图 5-8 所示。

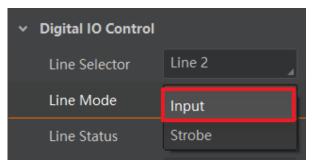


图5-8 Line 2 设置为输入信号

相机触发源选择硬件触发即 *Trigger Source* 参数选择为 *Line 0* 或 *Line 2* 时,触发拍照的命令由外部设备给到相机。

Line 0/Line 2 设置为触发源的方法如下:

- 1. Acquisition Control 属性下, Trigger Mode 选择 On。
- 2. Trigger Source 参数下拉选择 Line 0 或 Line 2,如图 5-9 所示。

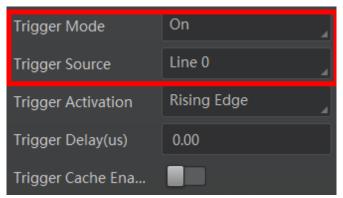


图5-9 Line 0/Line 2 设置为触发源

硬件触发模式可以设置触发出图数、触发延迟、触发缓存使能、触发响应方式和触发 防抖,具体介绍参见 5.5.6 触发相关参数章节。

i说明

具体关于 IO 接口的电气特性以及接线方式请查看第7章 I/O 电气特性与接线。

5.5.4 计数器触发

相机触发源选择计数器即 *Trigger Source* 参数选择 *Counter 0* 时,相机接收多次硬件触发信号之后进行一次外触发,相关参数如图 5-10 所示。

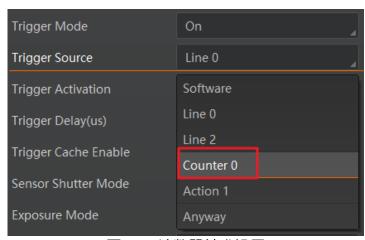


图5-10 计数器触发设置

使用计数器触发时,需要对 Counter And Timer Control 属性下的参数进行设置,方可使用。参数功能以及如何设置请见表 5-4,参数如图 5-11 所示。

表5-4 Counter And Timer Control 属性介绍

参数	读/写	功能介绍
Counter Selector	可读写	选择计数器源,目前只支持 Counter 0
Counter Event Source	可读写	选择计数器触发的信号源,可选 Line 0 或 Line 2,默认关闭
Counter Reset Source	可读写	选择重置计数器的信号源,只能通过 Software 重置,默认关闭
Counter Reset	一定条件 下可写	重置计数器,只有当 Counter Reset Source 参数为 Software 时,才可执行
Counter Value	可读写	计数器值,范围为 1 ~ 1023。 假设该参数设置为 n,则 n 次的触发信号 可以执行 1 次的计数器触发,获取 1 帧图 像
Counter Current Value	只读	显示每次计数器触发中,已经执行的外触 发数

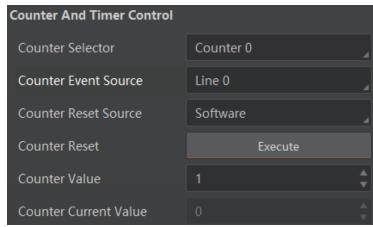


图5-11 计数器触发参数

计数器触发模式可以设置触发出图数、触发延迟、触发响应方式和触发缓存使能,具体介绍参见 5.5.6 触发相关参数章节。

5.5.5 自由触发

自由触发模式下,相机可接收软触发、硬件触发或动作命令控制触发信号。

相机触发源选择自由触发模式,即 *Trigger Source* 选择 *Anyway* 时,可通过发送软触发、硬件触发或动作命令控制触发信号进行采图,相关参数如图 5-12 所示。

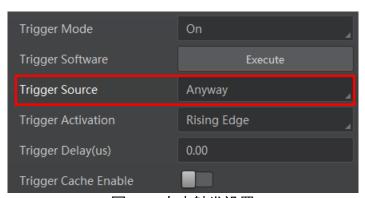


图5-12 自由触发设置

自由触发模式可以设置触发出图数、触发延迟、触发缓存使能和触发响应方式,通过硬件触发信号进行采图时,还可设置触发防抖,具体介绍参见 5.5.6 触发相关参数章节。



相机是否支持自由触发模式与固件程序有关,具体请以实际功能为准。

5.5.6 触发相关参数

外触发模式下,可以设置触发出图数、触发延迟、触发缓存使能、触发响应方式以及触发防抖。不同触发源可以设置的参数有所差别,触发源和支持的触发参数的关系请见表 5-5。

触发源触发参数	软触发	硬件触发	计数器触发	Action 1	Anyway
触发出图数	支持	支持	支持	支持	支持
触发延迟	支持	支持	支持	支持	支持
触发缓存使能	支持	支持	支持	支持	支持
触发响应方式	不支持	支持	支持	不支持	支持
触发防抖	不支持	支持	支持	不支持	部分情况支持

表5-5 触发源和触发参数的关系

触发出图数

外触发模式下,可以设置相机的触发出图数。通过 Acquisition Control 属性下的 Acquisition Burst Frame Count 参数进行设置,参数范围为 1~1023,如图 5-13 所示。

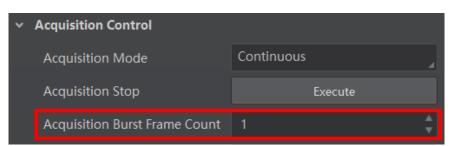


图5-13 触发出图数设置

当 Burst 数量为 1 时,此为单帧触发模式。当 Burst 数量高于 1 时,此为多帧触发模式。假设 Acquisition Burst Frame Count 参数值为 n,输入 1 个触发信号,相机曝光 n 次并输出 n 帧图像后停止采集,如图 5-14 所示。

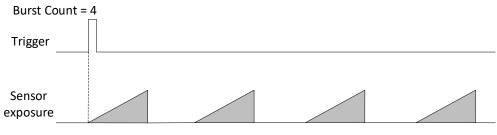


图5-14 触发出图数时序



图 5-14 使用上升沿作为触发信号。

触发延迟

从相机收到触发信号,到真正响应触发信号进行采图,可以设置延迟时间。触发延迟原理如图 5-15 所示。

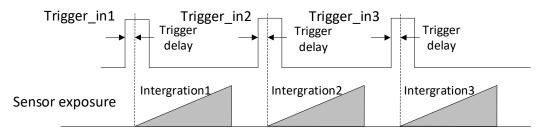


图5-15 信号延迟原理

道 说明

图 5-15 使用上升沿作为触发信号。

该功能通过 Trigger Delay 参数进行设置,单位为 μs。相关参数如图 5-16 所示。

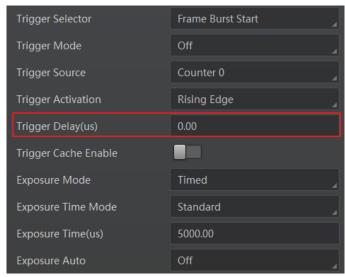


图5-16 触发延迟设置

触发缓存使能

相机具有触发缓存使能的功能,即触发过程若接收到新的触发信号,可将该信号保留并进行处理。在处理当前信号时,触发缓存使能最多能保留3个触发信号等待处理。

触发缓存使能通过 Acquisition Control 属性下的 Trigger Cache Enable 参数进行控制,如图 5-17 所示。

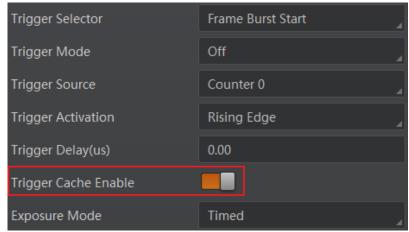


图5-17 触发缓存设置

假设当前为第1个触发,在第1个触发信号处理的过程中,相机收到第2个触发信号。

● 不启用触发缓存使能: 第2个触发信号直接被过滤,不做处理,如图5-18所示;

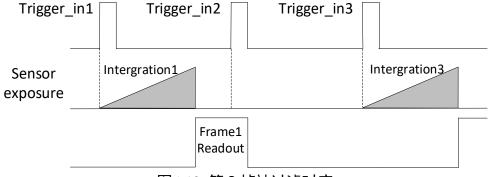


图5-18 第2帧被过滤时序

- 启用触发缓存使能:第2个触发信号被保留。
 - 若第 2 个触发信号第 1 帧图像的曝光结束时间不早于相机当前第 1 个触发信号最后 1 帧的出图时间,则第 2 个触发信号第 1 帧图像正常出图,如图 5-19 所示。

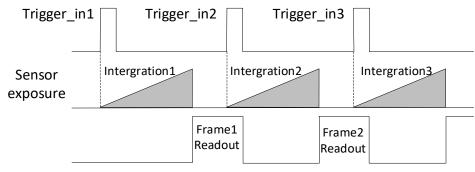


图5-19 第2帧正常处理时序

- 若第2个触发信号第1帧图像的曝光结束时间早于相机当前第1个触发信号最后1帧出图时间,则相机内部会做处理,将第2个触发信号第1帧图像的曝光开始时间推迟,确保第2个触发信号第1帧图像的曝光结束时间不早于第1个触发信号最后1帧的出图时间,如图5-20所示。

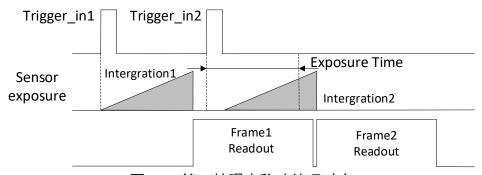


图5-20 第2帧曝光移动处理时序



图 5-18、图 5-19 和图 5-20 使用上升沿作为触发信号。

触发响应方式

相机可以设置在外部信号的上升沿、下降沿、高电平或低电平进行触发采图。具体工作原理以及对应参数请见表 5-6,参数设置如图 5-21 所示。

触发响应方式选择	对应参数	参数选项	工作原理
上升沿	Acquisition Control > Trigger Activation	Rising Edge	外部设备给出的电平信号在 上升沿时,设备接收触发信 号开始采图
下降沿		Falling Edge	外部设备给出的电平信号在 下降沿时,设备接收触发信 号开始采图

表5-6 触发响应方式工作原理及参数

高电平	Level High	外部设备给出的电平信号在 高电平时,相机一直处于图 象采集状态
低电平	Level Low	外部设备给出的电平信号在 低电平时,相机一直处于图 象采集状态

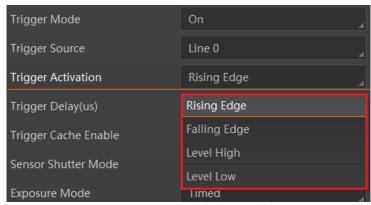


图5-21 触发响应方式选择



不同触发模式下,可选择的触发响应方式有所不同,具体请以实际为准。

触发防抖

外触发信号给到相机时可能存在毛刺,如果直接进入到相机内部可能会造成误触发,此时可以对触发信号进行去抖处理。该功能通过 *Digital IO Control* 属性下的 *Line Debouncer Time* 参数设置,单位为 μs, 范围为 0~1000000, 即 0~1s。参数设置如图 5-22 所示。

当设置的 Debouncer 时间大于触发信号的时间时,则该触发信号被忽略,时序如图 5-23 所示。

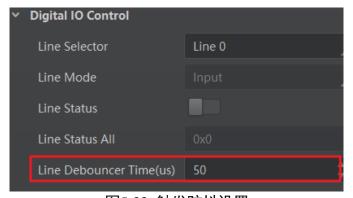


图5-22 触发防抖设置

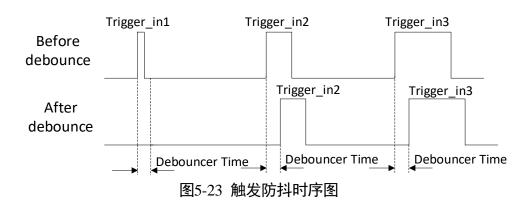




图 5-23 使用上升沿作为触发信号。

第6章 触发输出

6.1 触发输出信号选择

相机有 1 个光耦隔离输出或非隔离输出 Line 1, 1 个可配置输入输出 Line 2, 可配置为输出信号。

Line2 设置为输出信号的方法如下:

- 1. Digital IO Control 属性下, Line Selector 参数下拉选择 Line 2。
- 2. Line Mode 参数下拉选择 Strobe。




图6-1 Line2 设置为输出信号



关于 I/O 接口的电气特性以及接线方式请查看第 7 章 I/O 电气特性与接线。

6.2 触发输出信号设置

相机触发输出信号为开关信号,可用于控制报警灯、光源、PLC 等外部设备。触发输出信号可通过电平反转和 Strobe 信号 2 种方式实现。通过 *Digital IO Control* 属性设置相关参数。

6.2.1 电平反转

触发输出信号的电平反转通过 Line Inverter 参数是否启用进行设置,默认不启用,如图 6-2 所示。

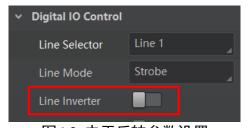


图6-2 电平反转参数设置

6.2.2 Strobe 信号

Strobe 信号可使相机在事件源发生时,直接输出信号给到外部设备。

Strobe 信号的事件源通过 *Line Source* 参数进行设置。当事件源发生时,会生成 1 个事件信息,此时相机会同步输出 1 个 Strobe 信号。Strobe 信号是否启用通过 *Strobe Enable* 参数进行设置,如图 6-3 所示。

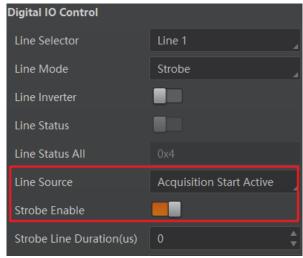


图6-3 Strobe 使能

各事件源的具体说明请见表 6-1。

表6-1 事件源说明

事件源名称	功能说明
Exposure Start Active	相机开始曝光时,输出信号到外部设备
Exposure End Active	相机停止曝光时,输出信号到外部设备
Acquisition Start Active	相机开始采集图像时,输出信号到外部设备
Acquisition Stop Active	相机停止采集图像时,输出信号到外部设备
Frame Burst Start Active	相机开始出图时,输出信号到外部设备
Frame Burst End Active	相机停止出图时,输出信号到外部设备
Soft Trigger Active	软触发时,输出信号到外部设备
Hard Trigger Active	硬件触发时,输出信号到外部设备
Counter Active	计数器触发时,输出信号到外部设备
Timer Active	计时器触发时,输出信号到外部设备

Frame Trigger Wait	相机可响应触发信号时,输出信号到外部设备。避免相机触发频率过高时,出现触发过度现象	
Frame Start Active	相机开始单帧出图时,输出信号到外部设备	
Frame End Active	相机停止单帧出图时,输出信号到外部设备	

当 Line Source 选择为 Timer Active 时,执行 Line Trigger Software 参数后,每隔 Strobe line Delay 设置的时间,相机将输出 Strobe Line Duration 时长的信号。参数设置如图 6-4 所示,时序图如图 6-5 所示。


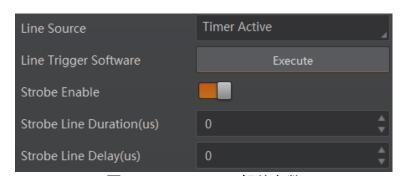


图6-4 Timer Active 相关参数



同时 Strobe 信号还可以设置持续时间、输出延迟和预输出。

Strobe 持续时间

Strobe 信号为高电平有效,信号输出的持续时间可通过 Strobe Line Duration 参数进行设置,单位为 μ s,如图 6-6 所示。

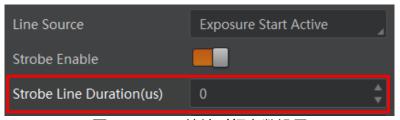


图6-6 Strobe 持续时间参数设置

以 Strobe 信号的事件源选择相机开始曝光为例,即 *Line Source* 参数选择 *Exposure Start Active*。当相机开始曝光时,Strobe 立即输出。

- 当 Strobe Line Duration 参数值为 0 时, Strobe 高电平延续时间等于曝光时间;
- 当 Strobe Line Duration 值为非 0 时, Strobe 高电平延续时间等于 Strobe Line Duration 值, 时序如图 6-7 所示。

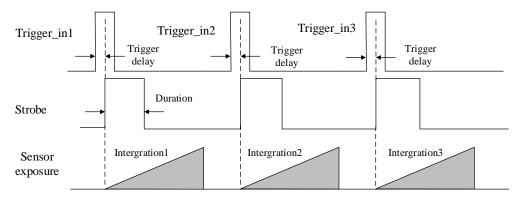


图6-7 Strobe 持续时间时序

Strobe 输出延迟

相机可对 Strobe 信号设置输出延迟,以满足在某些场景下,外部设备需要延迟响应的应用需求。信号输出的延迟时间可通过 *Strobe Line Delay* 参数进行设置,单位为 μs,范围为 0~10000,即 0~10 ms。相关参数如图 6-8 所示。

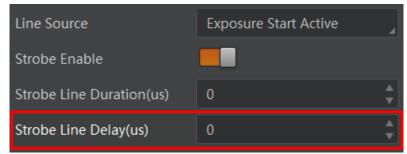


图6-8 Strobe 输出延迟参数设置

以 Strobe 信号的事件源选择相机开始曝光为例,即 Line Source 参数选择 Exposure Start Active。当相机开始曝光时,Strobe 输出并没有立即生效,而是根据 Strobe Line Delay 设置的值延迟输出,时序如图 6-9 所示。

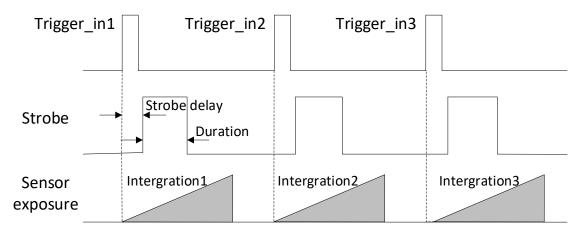


图6-9 Strobe 输出延迟时序

Strobe 预输出

相机还可以对 Strobe 信号设置预输出,即 Strobe 信号早于事件源生效。其工作原理为延迟事件源,先进行 Strobe 输出。该功能可应用于响应比较慢的外部设备。Strobe 预输出的时间通过 *Strobe Line Pre Delay* 参数进行设置,单位为 µs,范围为 0~5000,即 0~5 ms。相关参数如图 6-10 所示。

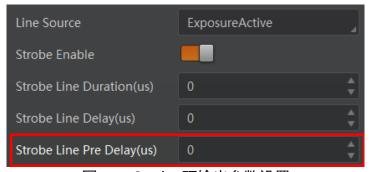


图6-10 Strobe 预输出参数设置

以 Strobe 信号的事件源选择相机开始曝光为例,即 Line Source 参数选择 Exposure Start Active 时,相机将根据 Strobe Line Pre Delay 设置的值延迟开始曝光,时序如图 6-11 所示。

千兆网口工业面阵相机 • 用户手册

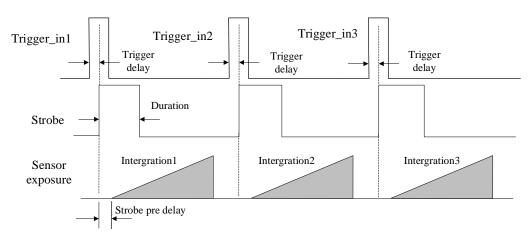



图6-11 Strobe 预输出时序

第7章 I/O 电气特性与接线

7.1 I/O 电气特性

7.1.1 Line 0 光耦隔离输入电路

相机的 I/O 信号中 Line 0 为光耦隔离输入,内部电路如图 7-1 所示。

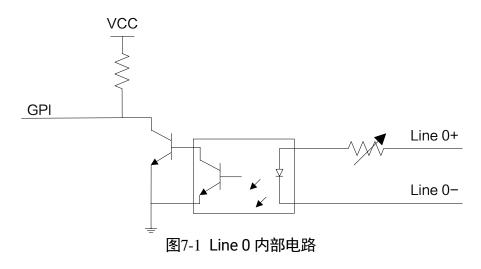

Line 0 的最大输入电流为 25 mA。

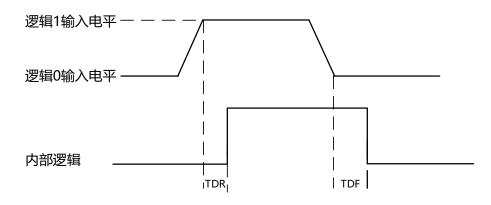


图7-2 输入逻辑电平

光耦隔离输入电气特性请见表 7-1。

夜/-1			
参数名称	参数符号	参数值	
输入逻辑低电平	VL	0 ~ 1 VDC	
输入逻辑高电平	VH	3.3 ~ 24 VDC	
输入上升延迟	TDR	1.8 ~ 4.6 µs	
输入下降延迟	TDF	16.8 ~ 22 μs	


表7-1 输入电气特性

道 说明


- 输入电平在 1 V 至 3.3 V 之间电路状态不稳定,请尽量避免输入电压在此区间。
- 击穿电压为 30 V, 请保持电压稳定。

7.1.2 Line 1 光耦隔离输出电路

相机的 I/O 信号中 Line 1 为光耦隔离输出,内部电路如图 7-3 所示。

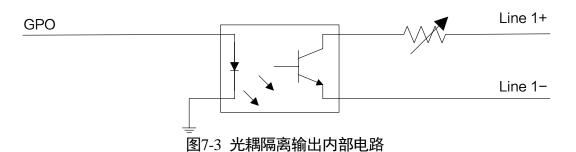

Line 1 的最大输出电流为 25 mA。

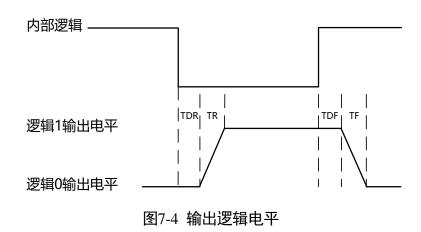

外部电压为 3.3 V 且外部电阻为 1 KΩ 的情况下, 光耦隔离输出电气特性请见表 7-2。

参数名称	参数符号	参数值
输出逻辑低电平	VL	575 mV
输出逻辑高电平	VH	3.3 V
输出上升时间	TR	8.4 µs
输出下降时间	TF	1.9 µs
输出上升延迟	TDR	15 ~ 60 μs

TDF

表7-2 输出电气特性

外部电压及电阻不同时,光耦隔离输出对应的电流及输出逻辑低电平参数请见表 7-3。

外部电压	外部电阻	VL	输出电流
3.3 V	1 ΚΩ	575 mV	2.7 mA
5 V	1 ΚΩ	840 mV	4.1 mA
12 V	2.4 ΚΩ	915 mV	4.6 mA
24 V	4.7 ΚΩ	975 mV	4.9 mA


表7-3 输出逻辑低由平参数

 $3 \sim 6 \mu s$

7.1.3 Line 2 双向 I/O 电路

输出下降延迟

相机的 I/O 信号中 Line2 为双向 I/O,可作为输入信号使用,也可作为输出信号使用。 内部电路如图 7-5 所示。

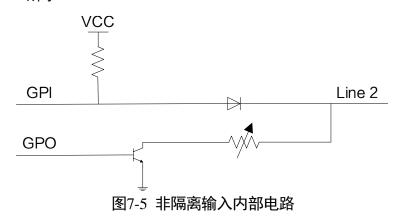

Line 2 配置成输入信号

接入 $100~\Omega$ 电阻、5~V 电压情况下,Line $2~\Omega$ 配置为输入的逻辑电平、电气特性如图 7-6、表 7-4 所示。

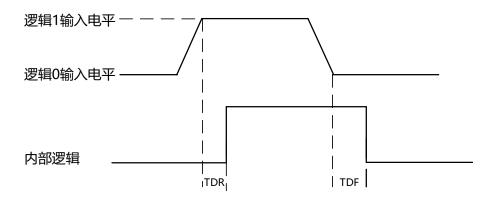


图7-6 输入逻辑电平

100 1 4100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C				
参数名称	参数符号	参数值		
输入逻辑低电平	VL	0 ~ 0.3 VDC		
输入逻辑高电平	VH	3.3 ~ 24 VDC		
输入上升延迟	TDR	< 1 µs		
输入下降延迟	TDF	< 1 µs		

表7-4 输入电气特性

道 说明

- 输入电平在 0.3 V 至 3.3 V 之间电路状态不稳定,请尽量避免输入电压在此区间。
- 击穿电压为 30 V, 请保持电压稳定。
- 为防止 GPIO 管教损坏,请先连接地管脚 GND,然后再向 Line 2 管脚输入电压。

Line 2 配置成输出信号

允许经过此管脚的最大电流为 25 mA, 输出阻抗为 40 Ω。

外部电压, 电阻和输出低电平之间的关系请见表 7-5。

表7-5 输出逻辑低电平参数

外部电压	外部电阻	VL (GPI02)
3.3 V	1 ΚΩ	160 mV
5 V	1 ΚΩ	220 mV
12 V	1 ΚΩ	460 mV
24 V	1 ΚΩ	860 mV
30 V	1 ΚΩ	970 mV

外部 1 KΩ 电阻上拉至 5 V 情况下,Line 2 配置成输出的逻辑电平、电气特性如图 7-7、表 7-6 所示。

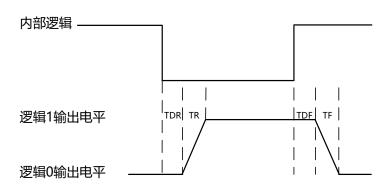


图7-7 输出逻辑电平

表7-6 输出电气特性

参数名称	参数符号	参数值
输出逻辑低电平	VL	220 mV
输出逻辑高电平	VH	4.75 V
输出上升时间	TR	0.06 µs
输出下降时间	TF	0.016 µs
输出上升延迟	TDR	0 ~ 4 μs
输出下降延迟	TDF	< 1 µs


7.2 I/O 接线图

不同型号千兆网口工业面阵相机的外观和 I/O 接口定义有所不同。本章节主要介绍相 机的 I/O 部分如何接线,接线图中的设备以带风扇相机为例。其他相机可根据接线图 中的线缆定义,结合 2.4 电源及 I/O 接口定义章节进行类推。


7.2.1 Line 0 接线图

相机使用 Line 0 作为硬件触发的信号源时,输入信号的外部设备不同,接线有所不 同。

● 输入信号为 PNP 设备

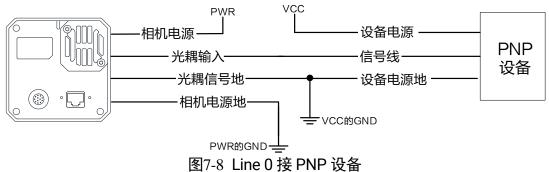


- 输入信号为 NPN 设备
 - 若 NPN 设备的 VCC 为 24 V, 推荐使用 4.7 KΩ 的上拉电阻。
 - 若 NPN 设备的 VCC 为 12 V, 推荐使用 1 K Ω 的上拉电阻。

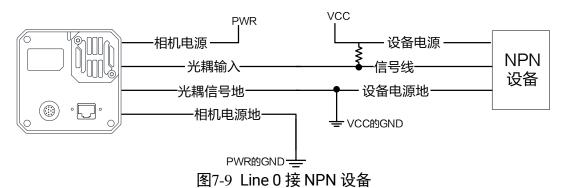

● 输入信号为开关


若开关的 VCC 为 24 V,建议串联一个 4.7 KΩ 的电阻,用于保护电路。

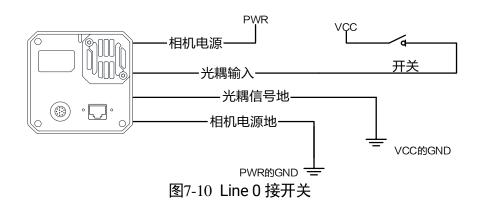


7.2.2 Line 1 接线图

相机使用 Line 1 作为输出信号时,连接的外部设备不同,接线有所不同。

● 外部为 PNP 设备

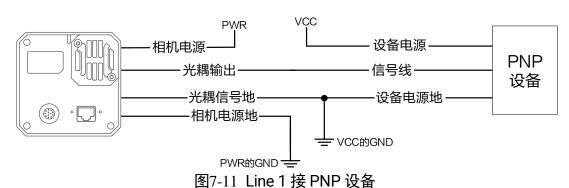

- 外部为 NPN 设备
 - 若 NPN 设备的 VCC 为 24 V, 推荐使用 4.7 KΩ 的上拉电阻。
 - 若 NPN 设备的 VCC 为 12 V, 推荐使用 1 K Ω 的上拉电阻。

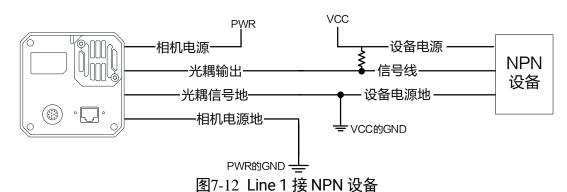

7.2.3 Line 2 接线图

Line 2 为双向 I/O,可作为输入信号使用,也可作为输出信号使用。

Line 2 配置成输入信号

相机使用 Line 2 作为硬件触发的信号源时,输入信号的外部设备不同,接线有所不同。

● 输入信号为 PNP 设备 推荐使用 330 Ω 的下拉电阻。

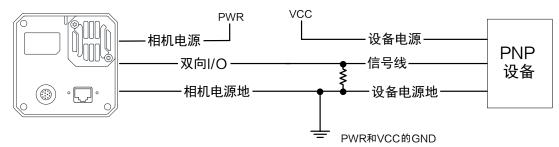


图7-13 Line 2 作为输入接 PNP 设备

- 输入信号为 NPN 设备
 - 若 NPN 设备的 VCC 为 24 V, 推荐使用 4.7 KΩ 的上拉电阻。
 - 若 NPN 设备的 VCC 为 12 V, 推荐使用 1 K Ω 的上拉电阻。


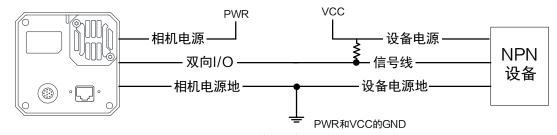


图7-14 Line 2 作为输入接 NPN 设备

● 输入信号为开关

开关可提供低电平作为输入,使 Line 2 触发。

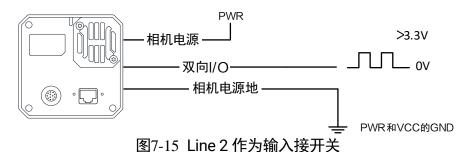

Line 2 配置成输出信号

相机使用 Line 2 作为输出信号时,连接的外部设备不同,接线有所不同。

● 外部为 PNP 设备

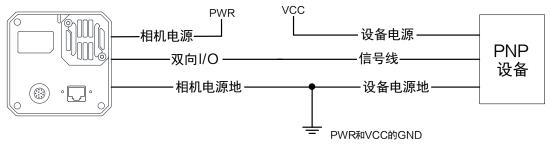


图7-16 Line 2 作为输出接 PNP 设备

- 外部为 NPN 设备
 - 若 NPN 设备的 VCC 为 24 V, 推荐使用 4.7 KΩ 的上拉电阻。
 - 若 NPN 设备的 VCC 为 12 V, 推荐使用 1 K Ω 的上拉电阻。

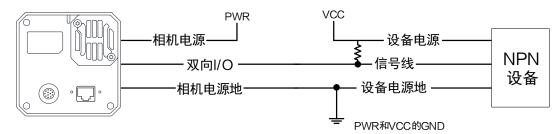


图7-17 Line 2 作为输出接 NPN 设备

第8章 图像调试

8.1 分辨率与 ROI

相机默认以最大分辨率显示图像。相机的最大分辨率可通过 *Image Format Control* 属性下的 *Width Max* 和 *Height Max* 参数查看,如图 8-1 所示。*Width Max* 表示相机 Width 方向的最大像素数,*Height Max* 表示相机 Height 方向的最大像素数。



图8-1 相机最大分辨率

当用户只对图像中的某些细节感兴趣时,可对相机进行 ROI 设置输出用户感兴趣区域的图像。设置感兴趣区域可以减小传输数据带宽,并在一定程度上提高相机帧率。

i说明

相机目前只支持设置 1 个 ROI, 即 Region Selector 参数只有 Region 0 这 1 个选项。

相机可以通过 Image Format Control 属性下 Region Selector 相关参数进行 ROI 设置,如图 8-2 所示。

● *Width*: ROI 区域横向的分辨率

● Height: ROI 区域纵向的分辨率

● Offset X: ROI 区域左上角起点位置的横坐标● Offset Y: ROI 区域左上角起点位置的纵坐标

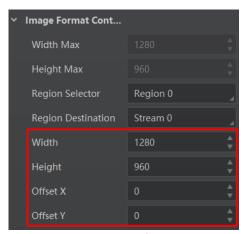


图8-2 ROI 设置

道 说明

- Width 和 Offset X 参数相加不得大于 Width Max, Height 和 Offset Y 参数相加不得大于 Height Max。
- 不同型号相机进行 ROI 设置时,上述参数的步进不尽相同,具体请以实际设备为准。

8.2 镜像

镜像分为水平镜像和垂直镜像 2 种。具体工作原理以及对应参数请见表 8-1。

711 = 1111 = 111			
镜像	对应参数	功能说明	
水平镜像	Image Format Control > Reverse X	相机图像左右翻转	
垂直镜像	Image Format Control > Reverse Y	相机图像上下翻转	

表8-1 镜像参数与功能说明

镜像相关参数设置如图 8-3 所示, 水平镜像效果如图 8-4 所示。

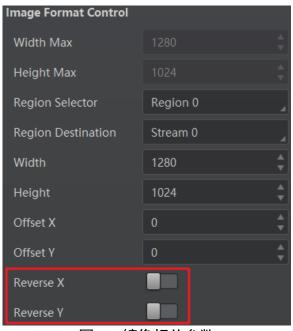


图8-3 镜像相关参数

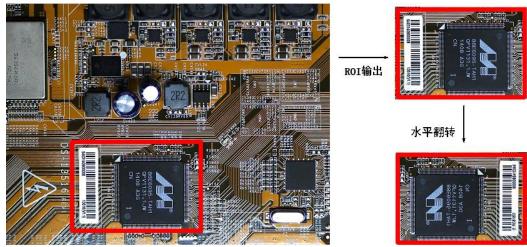


图8-4 水平镜像前后 ROI 输出区域对比

i 说明

不同型号相机的镜像功能有所差别,具体请以实际设备为准。

8.3 像素格式

相机支持多种像素格式,用户可根据需要自行设置像素格式。不同相机型号,可设置的 ADC 位深不同,支持的像素格式有所不同,具体请查看相应型号产品的技术规格书。

不同 ADC 位深模式,相机支持的像素格式以及对应的像素位数有所差别,请见表 8-2。

ADC Bit Depth ADC 位深	Pixel Format 像素格式	Pixel Size(Bits/Pixel) 像素位数
8	Mono 8 \ Bayer 8	8
	Mono10 Packed \ Mono 12 packed \ Bayer 10 Packed \ Bayer 12 Packed	12
	Mono 10/12 Bayer 10/12 YUV422Packed YUV 422 (YUYV) Packed	16
	RGB 8、BGR 8	24
12	Mono 8、Bayer 8	8
	Mono10 Packed、Mono 12 packed、Bayer 10 Packed、Bayer 12 Packed	12

表8-2 像素格式与像素位数

千兆网口工业面阵相机 • 用户手册

Mono 10/12 \ Bayer 10, YUV422Packed \ YUV 422 (YUYV)	
RGB 8、BGR 8	24

不同 ADC 位深模式、各像素格式下的最高帧率也有所不同,具体请以实测为准。

ADC 位深的数值越大,相对而言图像质量越高,但帧率越低。具体请根据实际使用需求设置 ADC Bit Depth 参数。

道 说明

相机是否支持 ADC 位深设置功能与相机型号以及固件程序有关,具体请以相机实际参数为准。若有疑问,请咨询我司技术支持。

黑白相机的原始数据为 Mono 8 格式; 彩色相机的原始数据为 Bayer 8 格式,通过相机内部像素插值算法可转换为 RGB 格式, RGB 格式可通过算法转换为 YUV 格式, YUV 格式下可将 Y 分量的值作为 Mono 8 格式输出。

i说明

实际应用中,若不需要对被摄物的颜色进行识别,建议使用黑白相机即可。

Bayer GR, Bayer GB, Bayer BG, Bayer RG 等像素格式的样式如图 8-5、图 8-6、图 8-7、图 8-8 所示。



图8-5 Bayer GR 像素样式图




图8-6 Bayer GB 像素样式图



图8-7 Bayer BG 像素样式图




图8-8 Bayer RG 像素样式图

相机的像素格式通过 *Image Format Control* 属性下的 *Pixel Format* 参数进行修改。展开 *Pixel Format* 参数,可查看当前相机支持的所有像素格式,用户可以根据需要选择合适的像素格式,如图 8-9 所示。

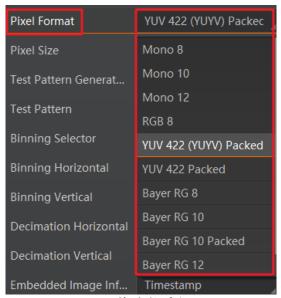


图8-9 像素格式设置

8.4 无损压缩

部分相机支持图像无损压缩功能,该功能可将相机的图像数据压缩后传给 PC,再配合我司 SDK 进行解析输出原始图像数据。

无损压缩功能可通过 *Image Format Control* 属性下的 *Image Compression Mode* 参数选择 HB 实现,如图 8-10 所示。



图8-10 开启图像无损压缩

相机提供 Compression、Burst 两种无损压缩模式,可通过 *Image Format Control* 属性下的 *High Bandwidth Mode* 参数进行设置,如图 8-11 所示。

- Compression: 压缩模式,仅压缩图像数据、不提高图像采集帧率,功耗相对较低。
- Burst: 突发模式,压缩图像数据的同时提高图像采集帧率,功耗相对较高。




图8-11 无损压缩模式

相机开启无损压缩模式后,可通过 Device Control 属性下的 HB Abnormal Monitor 及 HB Version 参数,查看无损压缩功能的数据压缩情况及版本号,如图 8-12 所示。

- HB Abnormal Monitor: 若开启图像无损压缩功能,压缩后的图像数据量比原图更大,该参数数值会累加。当参数累加较快时,建议关闭图像无损压缩功能。
- HB Version:显示图像无损压缩功能的版本号。




图8-12 无损压缩只读参数

i 说明

相机是否支持无损压缩功能与相机型号、固件程序以及像素格式有关,具体请以实际参数为准。

8.5 测试模式

相机具有测试模式的功能。当实时图像异常时,可以通过查看测试模式下的图像是否也有类似问题来大致判断图像异常的原因。该功能默认不开启,此时相机输出的图像为实时采集的数据。若使用测试模式的功能,相机输出的图像为测试图像。

测试模式通过 *Image Format Control* 属性下的 *Test Pattern* 参数进行设置,可查看当前相机支持的测试图像样式,如图 8-13 所示。

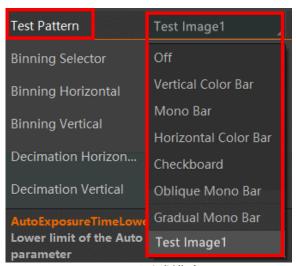


图8-13 测试模式

相机提供 Mono Bar(黑白竖条)、Checkboard(棋盘格)、Oblique Mono Bar(斜向渐变灰度条)、Gradual Mono Bar(渐变灰度条纹)、Vertical Color Bar(垂直彩条)、Horizontal Color Bar(水平彩条)、Test Image 1(测试图像 1)七种测试图像样式,如图 8-14、图 8-15、图 8-16、图 8-17、图 8-18、图 8-19、图 8-20 所示。

i 说明

- 黑白相机不支持 Vertical Color Bar 和 Horizontal Color Bar 测试模式;相机支持的测试图像样式与型号有关,具体请以实际参数为准。
- Test Image 1 测试模式的图像与相机型号有关,具体请以实际图像为准。

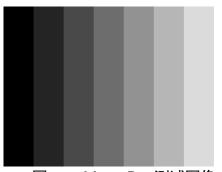


图8-14 Mono Bar 测试图像

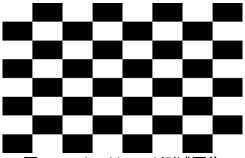


图8-15 Checkboard 测试图像

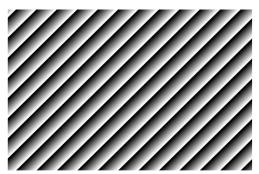


图8-16 Oblique Mono Bar 测试图像

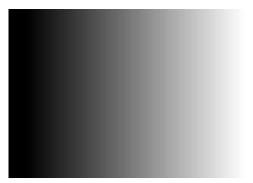


图8-17 Gradual Mono Bar 测试图像

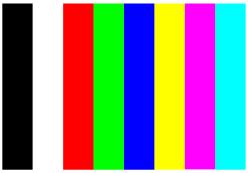


图8-18 Vertical Color Bar 测试图像



图8-19 Horizontal Color Bar 测试图像

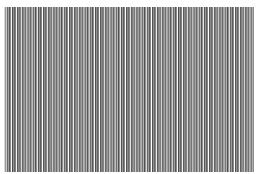


图8-20 Test Image 1 测试图像

8.6 Binning

Binning 功能可将多个相邻像素合并为一个像素,降低分辨率的同时提高图像亮度。

展开 Image Format Control 属性,对 Binning Horizontal 和 Binning Vertical 参数进行设置即可,如图 8-21 所示。Binning Horizontal 参数对应图像的横坐标,相关参数为Width 和 Offset X; Binning Vertical 参数对应图像的纵坐标,相关参数为 Height 和 Offset Y。



图8-21 Binning 参数设置

i 说明

不同型号相机支持的 Binning 有所不同,具体请以相机的实际功能为准。

8.7 下采样

下采样功能是在多个相邻像素中选择一个像素,可以降低输出分辨率。

展开 Image Format Control 属性,对 Decimation Horizontal 和 Decimation Vertical 参数进行设置即可,如图 8-22 所示。Decimation Horizontal 参数对应图像的横坐标,相关参数为 Width 和 Offset X; Decimation Vertical 参数对应图像的纵坐标,相关参数为 Height 和 Offset Y。



图8-22 下采样参数设置



不同型号相机支持的下采样有所不同, 具体请以相机的实际功能为准。

8.8 曝光

曝光可通过 Exposure Mode 下的 Timed 和 Trigger Width 两种方式来控制。

- Exposure Mode 参数选择 Timed 时,曝光时间由 Exposure Auto 和 Exposure Time 参数控制。
- 当 Trigger Mode 参数选择 On, Trigger Source 参数选择 Line 0 或 Line 2, Trigger Activation 参数选择 Level High 或 Level Low 时, Exposure Mode 参数可选择 Trigger Width, 曝光时间和电平信号持续时长保持一致, Exposure Auto 和 Exposure Time 参数无效。

根据曝光时间的长短,曝光分为超短曝光模式和标准模式两种。

道说明

不同型号、不同曝光模式相机的曝光范围有所不同,具体请查看相机的技术规格说明书。

8.8.1 超短曝光模式

超短曝光模式下,相机以极小的时间进行曝光,只能通过手动方式调节曝光时间。由于曝光时间较小,需要配合光源使用。

相机是否支持超短曝光模式,可通过查看 Acquisition Control 属性下是否存在 Exposure Time Mode 参数来判断,如图 8-23 所示。

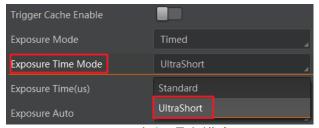


图8-23 超短曝光模式

- 若支持超短曝光模式,可通过 Exposure Time Mode 参数进行下拉设置,UltraShort 为超短曝光模式,Standard 为标准模式,相机默认为标准模式。
- 若不支持超短曝光模式,则无 Exposure Time Mode 参数,默认为标准模式。

i说明

相机是否支持超短曝光模式,和相机型号以及固件程序有关,具体请以实际参数为准。

8.8.2 标准模式

标准模式下,曝光分为手动、一次自动和连续自动 3 种方式,设置方式及原理请见表 8-3。

曝光方式	对应参数	参数选项	工作原理
手动	Acquisition Control > Exposure	Off	根据用户在 Exposure Time(µs)参数设置的 值来曝光
一次自动	Auto	Once	根据相机设置的亮度参数自动调整曝光值, 自动调整一次后切换为手动曝光方式
连续自动		Continuous	根据相机设置的亮度参数连续自动的调整 曝光值

表8-3 标准曝光模式下的曝光方式及工作原理

i说明

关于相机亮度参数详细介绍参见 8.13 亮度章节。

将曝光方式设置为一次自动或连续自动时,自动调整的曝光时间只能在[Auto Exposure Time Lower Limit, Auto Exposure Time Upper Limit]的范围之间,如图 8-24 所示。

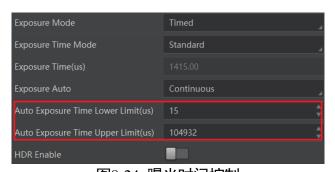


图8-24 曝光时间控制

8.9 宽动态

部分相机支持宽动态模式,该模式可使相机在明暗场景变化下具备稳定成像的能力,通过 Acquisition Control 属性下的 WDR Mode 参数进行设置,如图 8-25 所示。



图8-25 WDR Mode 设置

- 当 WDR Mode 参数选择 off 时,宽动态模式关闭。
- 当 *WDR Mode* 参数选择 *on* 时,宽动态模式打开,通过 *WDR Level* 参数对 WDR 的 效果进行设置,如图 8-26 所示。

WDR Level 的设置范围在 0~100 之间,数值越大,WDR 的动态范围越大,推荐设置为 71。



图8-26 WDR Level 设置



部分型号相机支持 WDR Mode 功能,具体请以实际设备为准。

8.10 轮询控制

相机支持轮询控制模式,可配置多组参数轮询采集图像,分要分为 Sequencer 轮询和 HDR 轮询两种模式。

i说明

当相机支持一种轮询模式时, 另外一种轮询模式不支持。

8.10.1 Sequencer 轮询

部分型号相机支持 Sequencer 轮询模式。在该模式下,每组参数可独立配置曝光时间和增益。

i 说明

Sequencer 轮询功能仅支持触发模式下使用。

具体操作步骤如下:

1. 找到 Sequencer Control 属性, Sequencer Mode 参数选择 off, Sequencer Configuration Mode 参数选择 on, 如图 8-27 所示。

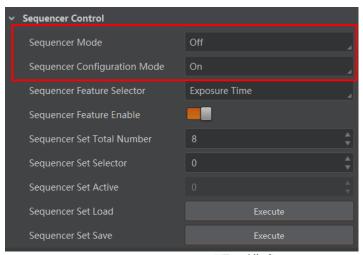


图8-27 Sequencer 配置模式

- 2. 通过 Sequencer Set Total Number 参数,设置参数轮询的组数,最多支持 8 组参数。
- 3. 通过 Sequencer Set Selector 参数,选择其中的某组参数,并对其进行设置。
- 4. 在 Sequencer Feature Selector 参数下选择需要配置的属性,如图 8-28 所示



图8-28 Sequencer 属性配置



选择需要配置的属性后,需回到原本的属性节点下对其进行设置。

- 5. 对每个已配置好的属性,Sequencer Feature Enable 参数默认开启,配置默认生效,可点击关闭。
- 6. (可选) 单击 Sequencer Set Load 参数处的 "Execute", 加载 Sequencer Set Selector 当前选择的参数组,可对该参数组进行查看。



Sequencer Set Selector 当前选择的参数组被加载后,还可重新进行设置保存。

- 7. 每组参数设置完成后,单击 Sequencer Set Save 参数处的 "Execute" 对当前选中的 参数组进行保存。
- 8. 若需对其他参数组进行设置,重复进行步骤 3~步骤 7 即可。
- 9. 完成配置后,Sequencer Mode 参数选择 on, Sequencer 轮询开启。轮询开启后,各参数节点均不可设置。
- 10. (可选) Sequencer 轮询开启后,可通过单击 Sequencer Restart 参数处的 "Execute",使轮询重新从第0组开始,如图8-29所示。

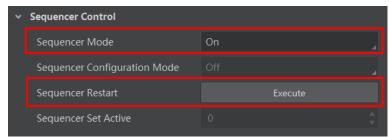


图8-29 Sequencer Restart



Sequencer Mode 选择 on 时, Sequencer Restart 节点显示。

8.10.2 HDR 轮询

相机支持 HDR 轮询模式。在该模式下,每组参数可独立配置曝光时间和增益。


具体操作步骤如下:

- 1. 找到 Acquisition Control 属性下的 HDR Enable 参数并启用。
- 2. 选择 HDR Selector, 调整 HDR Shutter 参数和 HDR Gain 参数的数值,分别对每一组 参数进行设置,最多可配置四组参数,如图 8-30 所示。



图8-30 HDR 设置

HDR 四组参数之间的轮询示意图如图 8-31 所示。

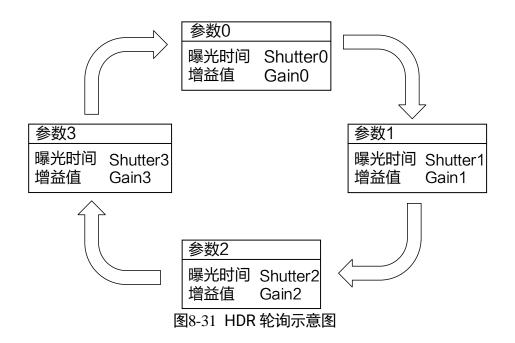

道 说明

部分型号相机不支持设置 HDR 轮询模式下的增益,具体请以实际设备为准。

8.11 增益

相机增益分为模拟增益和数字增益两种。模拟增益可将模拟信号放大;数字增益可将模数转换后的信号放大。

增益数值越高时,图像亮度也越高,同时图像噪声也会增加,对图像质量有所影响。 且数字增益的噪声会比模拟增益的噪声更明显。

若需要提高图像亮度,建议先增大相机的曝光时间;若曝光时间达到环境允许的上限 不能满足要求,再考虑增大模拟增益;若模拟增益设置为最大值还不能满足要求,最 后再考虑调整数字增益。

8.11.1 模拟增益

不同型号相机的模拟增益范围有所不同,具体请查看相应型号相机的技术规格书。模拟增益支持手动、一次自动和连续自动 3 种模式,设置方式及原理请见表 8-4。

模拟增益模式	对应参数	参数选项	工作原理
手动	Analog Control > Gain Auto	Off	根据用户在 Gain 参数设置的值调整 模拟增益
一次自动	Auto	Once	根据相机设置的亮度自动调整模拟增益,自动调整一次后切换为手动方式
连续自动		Continuou s	根据相机设置的亮度连续自动的调 整模拟增益值

表8-4 模拟增益设置方式及原理

i说明

关于相机亮度的详细介绍,参见8.13亮度章节。

将模拟增益设置为一次自动或者连续自动时,自动调整的增益在[Auto Gain Lower Limit, Auto Gain Upper Limit]的范围之间,如图 8-32 所示。

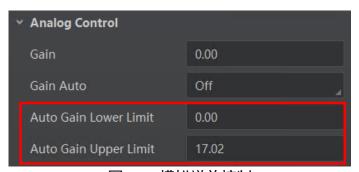


图8-32 模拟增益控制

8.11.2 数字增益

相机数字增益默认不启用,参数范围为-6~6。

若需要设置数字增益,具体操作步骤如下:

- 1. 启用 Analog Control 属性下的 Digital Shift Enable 参数。
- 2. 在 Digital Shift 参数中输入需要设置的数字,如图 8-33 所示。

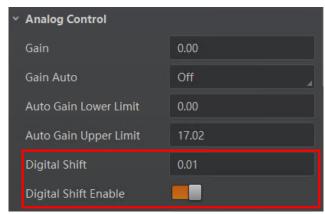


图8-33 数字增益设置

8.12 传感器模式

部分相机提供高满阱、高灵敏度两种传感器模式,可通过 Analog Control 属性下的 Sensor Mode 参数进行设置,如图 8-34 所示。

- High Full Well Mode: 高满阱模式,显著提高图像整体亮度,适用于低照度环境。
- High Sensitivity:高灵敏度模式,提高图像感知灵敏度。

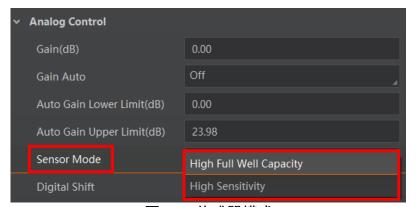


图8-34 传感器模式

i 说明

部分型号相机支持 Sensor Mode 功能,具体请以实际设备为准。

8.13 亮度

相机亮度为一次自动或连续自动曝光和增益模式调整图像时的参考亮度。若相机为手动曝光模式,则亮度参数无效。

亮度通过 Analog Control 属性下的 Brightness 参数进行设置,参数范围为 0~255。

设置 Brightness 后,相机会自动调整曝光时间或模拟增益,使图像亮度达到目标亮度。Brightness 设置的越大,自动曝光或自动增益模式下,图像调整越亮。 Brightness 设置的越小,自动曝光或自动增益模式下,图像调整越暗。

设置亮度的步骤如下:

- 1. 开启自动曝光模式或自动增益模式,自动曝光模式设置请参考 8.8 曝光章节,自动增益模式设置请参考 8.11.1 模拟增益章节。
- 2. 在 Analog Control 属性下,设置参数 Brightness 的值,如图 8-35 所示。亮度参数范围为 0~255。

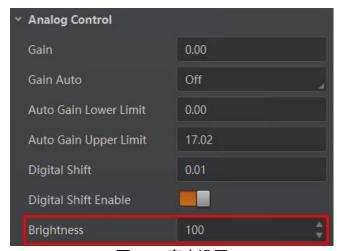


图8-35 亮度设置

8.14 黑电平

相机支持黑电平功能,黑电平可以调整输出数据的灰度值偏移量,决定相机传感器不感光时的平均灰度值。黑电平参数范围为 0 ~ 4095。

若需要设置黑电平,具体操作步骤如下:

- 1. 启用 Analog Control 属性下的 Black Level Enable 参数。
- 2. 在 Black Level 参数中输入需要设置的数值,如图 8-36 所示。



图8-36 黑电平设置



不同型号相机黑电平的默认值不同, 具体请以实际设备为准。

8.15 白平衡

彩色相机支持白平衡功能,可根据不同光源照明条件进行颜色校正。可以通过调整图像中的 R、G、B 分量使得白色区域在不同色温下都能始终保持白色。理想情况下,白色区域的 R、G、B 分量比例为 1:1:1。

白平衡分为手动、一次自动和连续自动 3 种模式,设置方式及原理请见表 8-5。

白平衡模式	对应参数	参数选项	工作原理
手动	Analog Control > Balance White Auto	Off	用户可以通过 Balance Ratio Selector 和 Balance Ratio 参数手 动调节 R/G/B 分量,分量范围为 1~4095,1024 表示系数比例 1.0
一次自动		Once	根据当前场景,运行一段时间自 动白平衡后停止
连续自动		Continuou s	根据当前场景,自动进行白平衡 调整

表8-5 白平衡模式设置及原理

当相机画面色彩效果与实际相差较大时,可进行白平衡校准。

具体操作步骤如下:

- 1. 准备一张白纸,放在相机拍摄视野范围内,使白纸充满整个画面。
- 2. 设置曝光和增益,建议将图像亮度设置在 120~160 之间。曝光如何设置请查看 8.8 曝光章节,增益如何设置请查看 8.11 增益章节。
- 3. Balance White Auto 参数默认为 Continuous, 且色温模式为窄域,即 AWB Color Temperature Mode 为 Narrow。若在此色温模式下进行自动白平衡后,图像色彩效果仍然不佳,可将 AWB Color Temperature Mode 参数设置为 Wide,再进行自动白平衡校正,如图 8-37 所示。

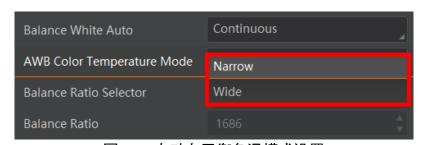


图8-37 自动白平衡色温模式设置

若经过以上操作后,校准后的效果与实际色彩相差仍然较大,可进行手动白平衡校 正。


- 1. 将 Balance White Auto 参数由 Continuous 或 Once 切换为 Off 即手动白平衡模式。
- 2. 找到数值为 1024 的 R/G/B 中的某个分量,观察图像的 R/G/B 数值,调节其他两个分量的数值使得 R/G/B 三通道达到一致。此时图像色彩与实际色彩接近,完成白平衡校准。

i 说明

- 校准完毕后,建议将参数保存到用户参数组,避免相机断电重启后重新进行校准。 如何保存参数请查看 9.9 用户参数设置章节。
- 若所处环境的光源、色温发生变化,需要重新进行白平衡校准。
- 当相机像素格式为 Bayer 时,也可通过 MVS3.2.0 及以上版本客户端的白平衡设置工具进行调节,具体介绍请见 MVS 客户端用户手册。

8.16 Gamma 校正

相机支持 Gamma 校正。通常相机芯片的输出与照射在芯片感光面的光子是线性的,Gamma 校正提供了一种输出非线性的映射机制。Gamma 值在 0.5~1 之间,图像暗处亮度提升;Gamma 值在 1~4 之间时,图像暗处亮度下降,如图 8-38 所示。相机默认不启用该功能。

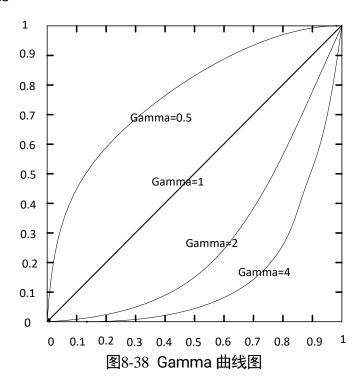

Gamma 校正分为 User 和 sRGB 两种方式。通过 *Gamma Selector* 参数进行设置。 User 为用户自定义模式,可自行设置 *Gamma* 的数值; sRGB 为标准协议模式。两者的设置方式略有差别。

User 模式具体操作步骤:

- 1. Analog Control 属性下的 Gamma Selector 参数下拉选择 User。
- 2. 启用 Gamma Enable 参数。
- 3. 在 Gamma 参数中输入需要设置的数值,参数范围为 0~4, 如图 8-39 所示。



图8-39 User 模式

sRGB 模式下的 Gamma 校正:

- 1. Analog Control 属性下的 Gamma Selector 参数下拉选择 sRGB。
- 2. 启用 Gamma Enable 参数,如图 8-40 所示。




图8-40 sRGB 模式

8.17 锐度

相机具有锐化的功能,可以调整图像边缘的锐利程度。锐度参数默认不启用。

调节锐度的具体步骤如下:

- 1. 启用 Analog Control 属性下的 Sharpness Enable 参数。
- 2. 在 Sharpness 参数中输入需要设置的数值,参数范围为 0~100,如图 8-41 所示。



图8-41 锐度设置



相机仅在 Mono 格式和 YUV 格式下支持锐度功能。

8.18 降噪模式

部分相机支持降噪模式,开启后可通过 2D 降噪,达到保持边缘、降噪平滑的效果,提高图像的信噪比,进一步提高图像的成像质量。降噪模式可通过 Analog Control 属性下的 Digital Noise Reduction Mode 参数进行设置,如图 8-42 所示。

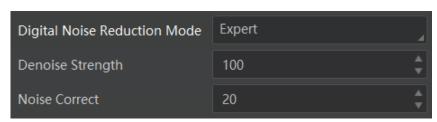


图8-42 降噪模式

参数含义如下:

- Digital Noise Reduction Mode: 降噪模式选择,选择 OFF 时 2D 降噪关闭;选择 Expert 时 2D 降噪开启。
- Denoise Strength: 降噪强度值。
- Noise Correct: 噪声水平校正值, 用于调整噪声曲线。

道说明

部分型号相机支持降噪功能,具体请以实际设备为准。

8.19 通道校正模式

通道校正功能可调整相机图像的一致性,通过 Analog Control 属性下的 Channel Correct Mode 参数进行设置,如图 8-43 所示。

- Active Mode: 主动式校正,按照实际图像实时进行通道差异调整。
- Passive Mode:被动式校正,按照预设参数实时进行通道差异调整。




图8-43 设置通道校正模式



部分型号相机支持通道校正功能,具体请以实际设备为准

8.20 对比度

相机具有对比度功能,可以调整图像中明暗和色彩对比的强弱程度,对比度越大,图像越清晰。

调节对比度的具体步骤如下:

- 1. 启用 Analog Control 属性下的 Contrast Ratio Enable 参数。
- 2. 在 *Contrast Ratio* 参数中输入需要设置的数值,参数范围为 0 ~ 100, 如图 8-44 所示。



图8-44 对比度设置

道 说明

- 对比度功能需在相机开启预览,并关闭 Gamma 校正或 LUT 功能后使用。
- 部分型号相机支持对比度功能,具体请以实际参数为准。

8.21 AOI

AOI 功能可以使相机根据设置的 AOI 区域的图像信息调整整个画面的亮度或者白平衡,相关参数如图 8-45 所示。

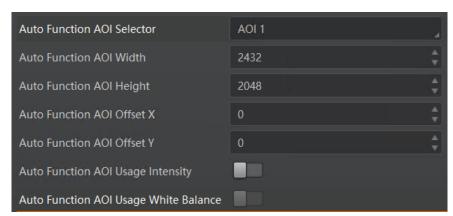


图8-45 AOI 功能

i说明

AOI1 功能需在相机自动曝光模式下使用,AOI2 功能需在相机自动白平衡模式下使用。

AOI 功能设置步骤如下:

- 1. 找到 Analog Control 属性下的 Auto Function AOI Selector 参数,选择 AOI 类型。 AOI1 可调整画面亮度,AOI2 为彩色相机特有选项,可调整白平衡。
- 2. 通过 Auto Function AOI Width、Auto Function AOI Height、Auto Function AOI Offset X 以及 Auto Function AOI Offset Y 参数设置 AOI 区域。
- 3. AOI 类型选择 AOI 1 时,需启用 Auto Function AOI Usage Intensity 参数; AOI 类型 选择 AOI 2 时,需启用 Auto Function AOI Usage White Balance 参数。

8.22 色彩校正

当图像经过白平衡处理后,图像整体会显得比较暗淡,同时多种颜色可能存在不同程度地偏离其标准值。此时需要对图像的色彩乘以校正矩阵来修正各颜色至其标准值, 使图像的整体色彩更加鲜艳。

色彩校正功能通过对每一个 RGB 分量乘以一个校正矩阵来实现,目前支持的颜色转换模块为 RGBtoRGB。

具体操作步骤如下:

通过 CCM Enable 参数设置色彩校正功能是否生效,色彩校正参数可通过 Color Transformation Enable 参数是否开启两种方式进行设置。

● 不开启 Color Transformation Enable 参数时,可根据实际需求在 Color Transformation Value Selector 中选择参数,修改对应的 Color Transformation Value 参数值,如图 8-46 所示。

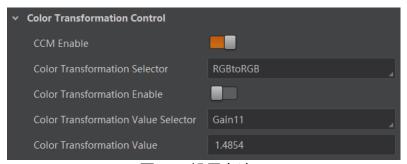


图8-46 设置方法一

● 开启 Color Transformation Enable 参数时,通过色调和饱和度参数控制 Transformation Value 参数值,如图 8-47 所示。

关于色调相关介绍具体请见 8.23 色调章节,饱和度相关介绍具体请见 8.24 饱和度章节。

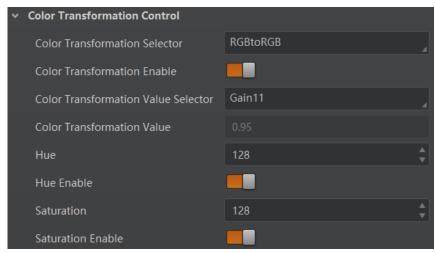


图8-47 设置方法二

i说明

- 部分型号相机支持色彩校正功能,具体请以实际设备为准。
- 部分型号相机通过 CCM Enable 参数设置色彩校正功能是否生效,请以实际设备为准。若不存在 CCM Enable 参数,默认色彩校正功能开启。
- 通过调整 Color Transformation Value Selector 中各参数的值以实现色彩校正,其中 Gain00、Gain10 和 Gain20 调整的是红色像素 R 分量,Gain01、Gain11、Gain21 调整的是绿色像素 G 分量,Gain02、Gain12、Gain22 调整的是蓝色像素 B 分量。

8.23 色调

色调为彩色相机非 Mono 格式下,启用色彩校正功能时的参考色调,可调整图像中颜色的总体倾向。

色调通过 Color Transformation Control 属性下的 Hue 参数进行设置,范围为 0 ~ 255。

设置 Hue 后,相机会根据 Hue 数值进行色彩校正,使图像色调达到目标值。比如,当设置 Hue 为 128 时,图像中的红色表现为真实的红色; 当 Hue 为 0 时,色调逆时针反转 128 度,红色变为蓝色; 当 Hue 为 255 时,色调正时针旋转 128 度,红色变为绿色。

设置色调的步骤如下:

- 1. 通过 Image Format Control 属性确保彩色相机的 Pixel Format 参数为 Bayer、YUV、RGB 或 BGR 格式。
- 2. 开启色彩校正, 具体请参考 8.22 色彩校正章节。
- 3. 开启 Color Transformation Control 属性下的 Hue Enable 参数。

4. 在 Hue 参数中输入需要设置的数值。



图8-48 调节色调

道 说明

- 部分型号及固件版本相机,Hue 参数位于 Analog Control 属性下,可通过开启 Hue Enable 参数并输入相应数值进行设置。
- 一般不建议更改出厂默认值,如有疑问请咨询我司技术支持。

8.24 饱和度

饱和度为彩色相机非 Mono 格式下,启用色彩校正功能时的参考饱和度,可调整图像中颜色的明艳程度,使图像看上去更饱满、更艳丽、更接近实物。

饱和度通过 Color Transformation Control 属性下的 Saturation 参数进行设置,范围为 0~255。设置的数值越小,图像看起来越暗淡;设置的数值越大,图像看起来颜色越饱满艳丽。

设置 Saturation 后,相机会根据 Saturation 数值进行色彩校正,使图像饱和度达到目标值。

设置饱和度的步骤如下:

- 1. 通过 Image Format Control 属性确保彩色相机的 Pixel Format 参数为 Bayer、YUV、 RGB 或 BGR 格式。
- 2. 开启色彩校正, 具体请参考 8.22 色彩校正章节。
- 3. 开启 Color Transformation Control 属性下的 Saturation Enable 参数。
- 4. 在 Saturation 参数中输入需要设置的数值,如图 8-49 所示。

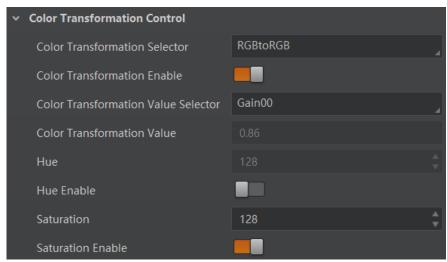


图8-49 调节饱和度

道说明

部分型号及固件版本相机,Saturation 参数位于 Analog Control 属性下,可通过开启 Saturation Enable 参数并输入相应数值进行设置。

8.25 超级调色盘

超级调色盘是一种对图像不同颜色区域进行色调与饱和度调节的功能,能够根据实际需求,方便快捷地对图像颜色进行调节,可在 Super Palette Control 属性下设置。

具体步骤如下:

- 1. 启用 Super Palette Control 参数。
- 2. 根据实际需求在 Super Palette Control 中选择需要调节的颜色区域,如图 8-50 所示。

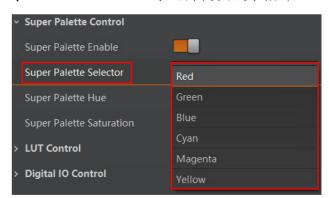


图8-50 颜色区域选择

3. 修改对应颜色区域的 Super Palette Hue 参数值及 Super Palette Saturation 参数值, 如图 8-51 所示。



图8-51 Super Palette

i 说明

- 仅部分型号相机支持超级调色盘功能,具体请以相机实际参数为准。
- 彩色相机仅 RGB、BGR 和 YUV 像素格式支持使用超级调色盘功能。

8.26 LUT 用户查找表

LUT 是一个可供用户自定义的灰度映射表。通过 LUT 的设置,用户可以对感兴趣的灰度范围进行拉伸、凸显等操作。操作可以是线性曲线,也可以是自定义映射曲线。

LUT 设置步骤如下:

- 1. 在 LUT Control 属性下, 启用 LUT Enable 参数, 使能 LUT 用户查找表功能。
- 2. 通过 LUT Selector 参数, 下拉选择一组灰度映射表。
- 3. 通过 LUT Index 参数设置相机的偏移量,偏移值范围为 0~1023。
- 4. 通过 *LUT Value* 参数设置偏移量对应的值,默认为 *LUT Index* 参数的 4 倍,可根据实际情况自定义设置,范围为 0 ~ 4095。
- 5. 单击 *LUT Save* 参数处的 "*Execute*" , 将设置的 LUT 参数保存到选择的 LUT 表中。 部分相机没有 *LUT Save* 参数,则设置的 LUT 参数实时保存到选择的 LUT 表中。

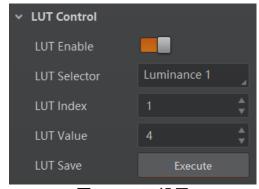


图8-52 LUT 设置



Gamma 和 LUT 功能都是调整相机的灰度映射表,故两个功能不能同时使用。

8.27 阴影校正

阴影校正涉及以下 3 种类型: LSC 校正、FPNC 校正以及 PRNUC 校正。相机是否支持阴影校正,以及支持的具体校正类型,请以相机实际参数为准。

LSC 校正

LSC 校正即镜头阴影校正 (Lens Shading Correction,简称 LSC),也称渐晕校正,侧重消除镜头对于光线折射不均匀,导致的中心照度差异问题,校正前后的效果如图 8-53、图 8-54 所示。可通过 *Shading Correction* 属性进行设置。



图8-53 LSC 校正前效果



图8-54 LSC 校正后效果

具体操作步骤如下:

- 1. Shading Selector 参数选择 LSC Correction。
- 2. 执行 Activate Shading 参数处的 "Execute" ,自动计算图像中需要校正的数据。
- 3. 勾选 LSC Enable 参数, 使能校正功能, 如图 8-55 所示。

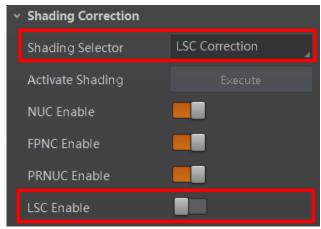


图8-55 LSC 校正

道 说明

- LSC 校正只能在全分辨率下进行。当用户只对图像中的某些细节感兴趣时,可对相机进行 ROI 设置,此时无需重复进行校正。
- 部分型号相机 LSC 校正功能操作步骤略有不同,请以实际参数为准。

其他校正

其他校正包括 FPNC(暗场校正)和 PRNUC(明场校正),侧重于消除列向的规律竖线,校正前后的效果如图 8-56、图 8-57 所示。可通过 Shading Correction 属性进行设置。

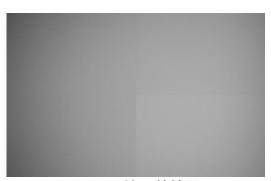


图8-56 校正前效果



图8-57 校正后效果

在属性 Shading Correction 下,启用 NUC Enable 参数。使能校正功能后,参数 FPNC Enable 和 PRNUC Enable 将根据相机的支持情况自动开启或不开启。当相机同时支持 暗场校正和明场校正时,参数 FPNC Enable 和 PRNUC Enable 将同时使能,如图 8-58 所示。




图8-58 其他校正

第9章 其他功能

9.1 设备管理

通过相机的 Device Control 属性,您可以查看设备信息,修改设备名称,根据需要开启设备心跳检测机制、设定发送数据包的大小、重置设备等。Device Control 属性的具体参数介绍详见表 9-1。

表9-1 Device Control 属性介绍

参数	读/写	功能介绍
Device Type	只读	设备类型
Device Scan Type	只读	设备 Sensor 的扫描方式
Device Vendor Name	只读	设备制造商名称
Device Model Name	只读	设备型号
Device Manufacturer Info	只读	设备制造商信息
Device Version	只读	设备版本
Device Firmware Version	只读	设备固件版本
System Of Chip Version	只读	芯片系统版本
Device Serial Number	只读	设备序列号
Device ID	只读	设备 ID
Device User ID	可读写	设备名称,默认为空,可自行设置 ●内容为空时,设备名称为:设备型号(设备序列号) ●填写内容后,设备名称为:已填写ID(设备序列号)
Device Uptime(s)	只读	设备运行时间
Board Device Type	只读	设备类型
Device Connection Selector	可读写	设备连接选择
Device Connection Speed(Mbps)	只读	设备连接速度

千兆网口工业面阵相机 • 用户手册

	1	
Device Link Selector	可读写	设备链接选择
Device Link Speed(Mbps)	只读	传输链路速度
Device Link Connection Count	只读	设备链路连接数量
Device Link Heartbeat Mode	可读写	是否需要心跳检测
Device Stream Channel Count	只读	设备流通道个数
Device Stream Channel Selector	可读写	设备流通道选择
Device Stream Channel Type	只读	设备流通道类型
Device Stream Channel Link	只读	设备流通道连接
Device Stream Channel Endianness	只读	设备流通道的字节顺序
Device Stream Channel Packet Size(B)	可读写	设备流通道的数据包大小(B)
Device Event Channel Count	只读	设备事件通道数量
Device Character Set	只读	设备字符集
Device Reset	可读写	执行 Execute 按钮,可使设备参数重置
Device Temperature Selector	可读写	设备温度选择,目前仅支持相机传感器 温度的读取
Device Temperature	只读	显示 Device Temperature Selector 中 已选组件的温度
Find Me	可读写	设备寻找,执行 Execute 按钮可使设备 指示灯红灯闪烁一次
Device Max Throughput(Kbps)	只读	设备运行最大流量(Kbps)
Device PJ Number	只读	设备项目编号
HB Abnormal Monitor	只读	显示图像无损压缩功能的数据压缩情况,具体含义请查看8.4 无损压缩章节
HB Version	只读	显示图像无损压缩功能的版本号
	7100	



设备管理相关功能与设备型号及固件版本有关,请以实际设备参数为准。

9.2 图像嵌入信息

相机支持将图像信息嵌入到图像数据中。图像嵌入信息会根据用户对每种信息的使能情况,依据表 9-2 所列图像嵌入信息的顺序嵌入到图像中。相机支持的图像嵌入信息、字节数及其数据格式请见表 9-2。

表9-2 图像嵌入信息说明

图像嵌入信息	含义	字节数	数据格式
Timestamp	时间戳	4 个	如图 9-1 所示
Gain	增益	4 个	将 4 个字节数据拼接后, 除以 1000 即为增益的值; 范围为 0~1023, 高位自动补 0
Exposure	曝光	4 个	将 4 个字节数据拼接即为曝光时间,单位为 µs
Brightness Info	亮度	4 个	范围为 0~4095, 高位自动补 0
White Balance	白平衡	8 个	R/G/B 每个分量各占 2 个字节, 高位 2 个字节补 0; 范围为 0~4095
Frame Counter	帧号	4 个	范围为 0 ~ 2 ³² - 1
Ext Trigger Count	触发计数	4 个	范围为 0 ~ 2 ³² - 1
Line Input Output	报警输入/输出	4 个	第 1 个字节为输入,每个 bit 对应 1 个输入;第 2 个字节为输出;第 3 和 4 字节预留
Width	宽度	4 个	范围为 0 ~ 2 ³² - 1
Height	高度	4 个	范围为 0 ~ 2 ³² - 1
Offset X	原点横坐标	4 个	范围为 0 ~ 2 ³² - 1
Offset Y	原点纵坐标	4 个	范围为 0 ~ 2 ³² - 1
Pixel Format	像素格式	4 个	范围为 0 ~ 2 ³² - 1
ROI Position	ROI 区域	8 个	起始坐标各占2个字节,其中列坐标在前,行坐标在后;长宽坐标各占2个字节

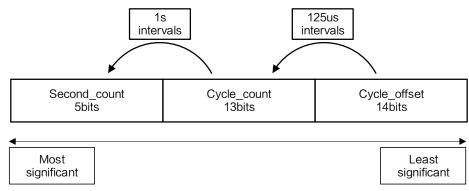


图9-1 Timestamp 数据格式

道说明

- White Balance 为彩色相机特有图像嵌入信息。
- *Width*、*Height*、*Offset X*、*Offset Y* 和 *Pixel Format* 为支持 Chunk 功能相机特有 的图像嵌入信息。

设置图像嵌入信息有两种方式:

- 水印设置:通过 *Image Format Control* 属性的 *Embedded Image Info Selector* 参数设置。此时信息嵌入在图像第一行开始位置处的图像数据中。
- Chunk 设置: 通过 Chunk Data Control 属性设置。此时信息嵌入在图像数据后面。

i说明

- 相机开启图像无损压缩功能时,不支持通过水印的方式设置图像嵌入信息。
- Chunk 功能需要相机固件支持,具体请咨询我司技术支持。
- 当相机的固件程序支持 Chunk 功能时,优先通过 Chunk 的方式实现水印信息功能。

9.2.1 水印设置

具体操作步骤如下:

1. 展开 Image Format Control 属性,在 Embedded Image Info Selector 下拉框处,选择需要嵌入的信息,如图 9-2 所示。

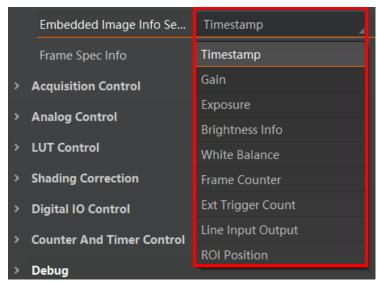


图9-2 选择水印信息

2. 启用 Frame Spec Info 参数,即可嵌入相应信息,如图 9-3 所示。




图9-3 启用 Frame Spec Info 参数

- 3. 需要嵌入多个信息时, 重复以上两步即可。
- 4. 可通过 MVS 客户端快捷工具条中的水印工具查看相关信息,且只在相机开始预览之后才会显示具体数值,如图 9-4 所示。



图9-4 水印工具

道 说明

水印设置图像嵌入信息时,不受 ROI 影响。若 ROI 区域较小,第一行图像不足以嵌入信息,则将嵌入到第二行图像中。

9.2.2 Chunk 设置

1. 展开 Chunk Data Control 属性, 启用 Chunk Mode Active 参数, 如图 9-5 所示。



图9-5 启用 Chunk Mode Active 参数

2. 在 Chunk Selector 下拉框处,选择需要嵌入的信息,如图 9-6 所示。

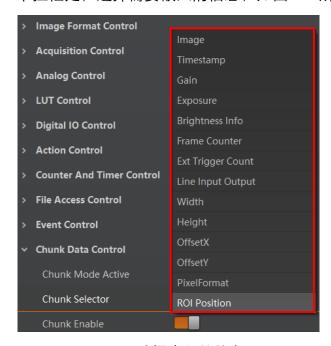


图9-6 选择嵌入的信息

3. 启用 Chunk Enable 参数,即可嵌入相应信息,如图 9-7 所示。

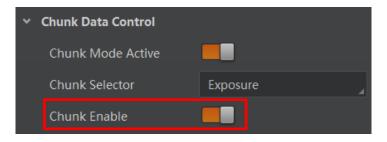


图9-7 启用 Chunk Enable 参数

4. 需要嵌入多个信息时,重复步骤2和步骤3即可。

设置完成后,可通过 MVS 客户端快捷工具条中的水印工具查看相关信息。详见 9.2.1 水印设置章节中的步骤 4。

9.3 动作命令

动作命令功能用于实现同一局域网内多个相机同时触发拍照,可确保图像的同步性。 具体操作步骤如下:

1. 开启 Transport Layer Control 属性下的 GEV IEEE 1588 参数,以确保多个相机响应的同时性。

IEEE1588 全称为网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准,又称 PTP (Precision Time Protocol),是一种高精度时间同步协议,可达到亚微秒级精度。

- 2. Acquisition Control 属性下 Trigger Selector 参数选择 Frame Burst Start。
- 3. Trigger Mode 参数设置为 On。
- 4. Trigger Source 参数选择 Action 1。
- 5. 通过菜单栏选择工具 > GigE Vision 动作命令,进入设置界面,如图 9-8 所示。



图9-8 GigE Vision 动作命令界面

- 6. 选择网卡。在 GigE Vision 动作命令界面中,勾选需要的网卡,默认全部勾选。 该功能仅对同一局域网内的相机生效,不能跨局域网使用,建议选择其中一个网 卡。
- 7. 设置客户端和相机的密钥、组密钥和组掩码参数,具体要求请见表 9-3,该参数以 16 进制显示。

Action Device Key

Action Control >

Action Group Key

Action Control >

Group

Action

Mask

表9-3 动作命令参数要求

74 - 711 - 7 2 27 27 37				
相机参数名称	要求			
Action Control >	参数值保持一致			

按位进行"与"运算,运算结果非零

参数值保持一致

8. (可选)设置是否启用预定时间功能,客户端默认不启用。若启用,则需要选择其中 一台相机为主相机并设置延迟时间;若不启用,则跳过此步骤。

有效

- 主相机:通过主相机栏右侧的 [✓] 进入选择相机的窗口。被选中的相机作为 GigE Vision 动作命令中的主相机,同一局域网内的其他相机作为从相机。主相机会与从相机做时间校准,保证触发时各相机采集的图像是同一时刻的。
- 延迟时间:单击开始发送后,根据设置的延迟时间推迟发送命令的时间,默认为 20 ns。
- 9. (可选)设置是否启用定时发送功或回复信息功能。客户端默认不启用。若启用,则需要设置定时发送时间,默认为 1000 ms,可配置范围为 1~3600000 ms。 定时发送和回复信息功能互斥,只能二选一使用。
 - 定时发送功能需要设置定时发送时间,默认为 1000 ms,可配置范围为 1~3600000 ms。
 - 启用回复信息功能时,会在下方显示相机回复的信息。
- 10. 参数设置完成后,单击开始发送即可。

MVS 客户端

参数名称

设备密钥

组密钥

组掩码

道说明

- MVS 客户端 3.1.0 及以上版本支持 GigE Vision 动作命令。
- 该功能仅支持具有 Action Control 功能的网口相机。相机是否支持 Action Control 功能,与相机型号以及固件程序有关,具体请以实际功能为准。

9.4 文件存取

文件存取功能可以对相机属性、DPC 数据和 LUT 进行导入或导出操作,并以 mfa 格式进行保存。目前支持存取的相机属性包括 User Set 1/2/3、DPC、LUT Luminance 1/2/3。

道 说明

文件存取功能需要相机固件支持方可使用,若相机当前固件不支持 File Access Control 功能,则文件存取功能无法使用。具体请以实际功能为准。

具体操作步骤如下:

1. 在设备列表区,选择待存取文件的相机,并在 MVS 客户端右上方单击文件存取图标 如图 9-9 所示。

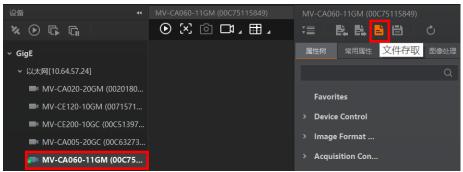


图9-9 文件存取

2. 在弹出的文件存取对话框中,选择需要存取的设备属性,单击导入或导出即可,如图 9-10 所示。

i 说明

同型号相机之间可以互相导入导出相机属性、DPC 数据、LUT、Sequencer S。




图9-10 导入或导出

- 使用导入功能:在弹出的窗口中选择导入的设备属性,点击导入后选择需要导入 属性的 mfa 文件打开即可。
- 使用导出功能:在弹出的窗口中选择需要导出的属性,点击导出后,在弹出的窗口中选择文件保存的路径并填写文件名称后保存即可。保存成功后,客户端会出现提示窗口,提示"保存属性成功",并提供文件查看入口。

i 说明

使用文件存取导入属性时,选择不同类型的设备属性,相机处理机制有所差别。

- 若导入的属性为 User Set 1/2/3,参数保存在选择的用户参数组中,需加载相应的用户参数组方可生效。
- 若导入的属性为 LUT Luminance 1/2/3, 当前选择的查找表和选择的设备属性相同时,则立即生效;否则,存入对应的查找表中,待选择该查找表方可生效。
- 若导入的属性为 DPC,导入后立即生效。DPC表示相机校正过的坏点数据。

9.5 事件监视

事件监视功能可对相机的事件信息进行设置,通过事件监视功能对连接状态的相机事件信息进行记录和查看。

具体操作步骤如下:

1. 在属性 Event Control 下,参数 Event Selector 处下拉选择需要查看的事件,如图 9-11 所示。

不同型号相机事件源有所不同,具体请以实际参数为准,目前支持的事件如下:

Acquisition Start: 采集开始Acquisition End: 采集结束

Frame Start: 帧开始Frame End: 帧结束

Frame Burst Start: 帧触发开始Frame Burst End: 帧触发结束

Exposure Start: 曝光开始Exposure End: 曝光结束

Line 0 Rising Edge: Line 0 上升沿Line 0 下降沿

- Frame Start Over Trigger: 帧开始过触发

- Over Run: 过载

- Stream Transfer Overflow: 相机缓存内图像被覆盖

- Frame Trigger Wait: 帧触发等待,相机可响应触发信号时,输出信号到外部设备。避免相机触发频率过高时,出现触发过度现象

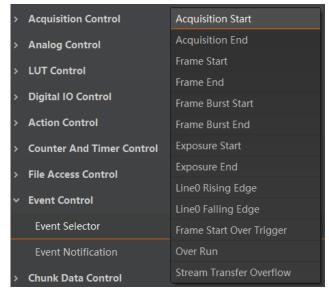


图9-11 选择需要查看的事件

2. 设置参数 Event Notification 为 Notification On, 如图 9-12 所示。

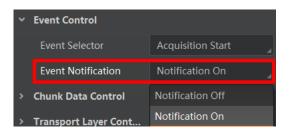


图9-12 设置事件通知状态

3. 在已连接的相机处,右键菜单中选择"事件监视",如图 9-13 所示。



图9-13 启用事件监视功能

- 4. 在事件监视界面中, 勾选"消息通道事件"。
- 5. 相机开始预览后可以查看实时的事件信息,如图 9-14 所示。

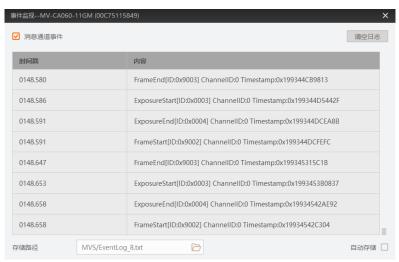


图9-14 事件监视界面

道说明

- 事件监视功能需要相机固件支持方可使用,若相机当前固件不支持 Event Control 功能,则事件监视功能无法使用。具体请以实际功能为准。
- 不同相机的事件监视功能所支持的事件源可能有所不同,具体请以设备实际参数为 准。

9.6 传输层控制

通过相机的 Transport Layer Control 属性可查看相机的负载大小、通道配置模式和 GenCP 版本号等。Transport Layer Control 属性的具体参数介绍请见表 9-4。

参数	读/写	功能介绍
Paylode Size(B)	只读	负载大小 (B)
GEV Version Major	只读	GEV 版本号中的大版本
GEV Version Minor	只读	GEV 版本号中的小版本
GEV Device Mode Is Big Endian	只读	设备寄存器的字节顺序
GEV Device Mode Character Set	只读	设备寄存器中使用的字符集
GEV Interface Selector	只读	物理网络接口选择

表9-4 Transport Layer Control 属性介绍

GEV MAC Address	只读	网络接口的 MAC 地址
GEV Supported Option Selector	可读写	可选择 GEV 选项查看是否支持
GEV Supported Option	只读	显示是否支持所选的 GEV 选项
GEV Current IP Configuration LLA	只读	默认开启状态,相机可通过动态链路地址获取 IP 地址
GEV Current IP Configuration DHCP	可读写	开启后,若获取的 IP 地址有效,相机将加载 DHCP 获取的 IP 地址
GEV Current IP Configuration Persistent IP	可读写	开启后,如果相机已配置静态 IP,则加载静态 IP
DEV PAUSE Frame Reception	可读写	Pause 帧功能,开启后可自动调节相机 传输带宽
GEV Current IP Address	只读	当前网络接口的 IP 地址
GEV Current Subnet Mask	只读	当前网络接口的子网掩码
GEV Current Default Gateway	只读	当前网络接口默认使用的网关 IP 地址
GEV First URL	只读	XML 设备描述文件的首选 URL
GEV Second URL	只读	XML 设备描述文件的次选 URL
GEV Number Of Interfaces	只读	设备支持的物理网络接口数量
GEV Persistent IP Address	可读写	当前网络接口的静态 IP 地址,仅在设备使用静态 IP 时使用
GEV Persistent Subnet Mask	可读写	当前网络接口静态 IP 关联的静态子网掩码,仅在设备使用静态 IP 时使用
GEV Persistent Default Gateway	可读写	当前网络接口的默认静态网关,仅在设备使用静态 IP 时使用
GEV Link Speed	只读	当前网络接口的传输速度
GEV Message Channel Count	只读	设备支持的消息通道数
GEV Stream Channel Count	只读	设备流通道数
GEV Heartbeat Timeout(ms)	可读写	心跳包时间。相机可以通过心跳检测机制来确认当前的信息传输通道是否正常

千兆网口工业面阵相机 • 用户手册

		工作。开启心跳功能后,在心跳时间内, 若未收到 SDK 心跳回应,则将相机占用 状态清除
GEV Heartbeat Disable	可读写	设置心跳功能是否禁用
GEV Timestamp Tick Frequency (Hz)	只读	1 秒内时间戳标记的次数(频率为 Hz)
Timestamp Control Latch	可读写	执行 Execute, 锁定设备的当前时间戳值
Timestamp Control Reset	可读写	执行 Execute, 重置设备的当前时间戳值
Timestamp Control Latch Reset	可读写	执行 Execute,重置时间戳控制锁存器
Timestamp Value	只读	显示时间戳的锁存值
GEV CCP	可读写	控制应用程序的设备访问权限
GEV Stream Channel Selector	只读	设备流通道选择
GEV SCP Interface Index	只读	网络接口使用索引
GEV SCP Host Port	可读写	通道的主机端口
GEV SCP Direction	只读	通道的发送或接收方向
GEV SCPS Fire Test Packet	只读	每使能一次,发送一个测试包
GEV SCPS Do Not Fragment	可读写	此参数状态显示在每个流数据包 IP 首段的不分段位中
GEV SCPS Big Endian	只读	设备流通道的字节顺序
GEV SCPS Packet Size(B)	可读写	相机传输过程中的数据包大小(B)
Auto SCPD	可读写	开启使能后,可自动调整 SCPD 值,优化 数据传输过程
GEV SCPD	可读写	相机数据传输过程中,数据包间的传输延迟
GEV SCDA	可读写	流通道的目标 IP 地址
GEV SCSP	只读	流通道的源 UDP 端口地址
GEV MCP Host Port	可读写	设置设备传送消息的端口。若为 0 则关闭消息通道

GEV MCDA	可读写	设置消息通道的目标 IP 地址
GEV MCTT(ms)	可读写	传输超时数据,单位为毫秒
GEV MCRC	可读写	设置消息通道传送超时后允许重发的次数
GEV MCSP	只读	消息通道的源端口
Gev IEEE 1588	可读写	启用 IEEE 1588 精确时间协议来控制时间戳寄存器
Gev IEEE 1588 Status	只读	当前 IEEE 1588 精确时间协议的状态
Gev GVSP Extended ID Mode	可读写	启用扩展 ID 模式

9.7 传输控制

通过相机的 *Transfer Control* 属性可查看相机的传输源、传输模式和内存队列信息等,不同型号相机的 *Transfer Control* 属性的具体参数有所不同,分为如下两种方式。



相机具体支持哪种被动控制方式,请以实际参数为准。

第一种传输控制方式

第一种 Transfer Control 属性如图 9-15 所示,具体参数介绍请见表 9-5。

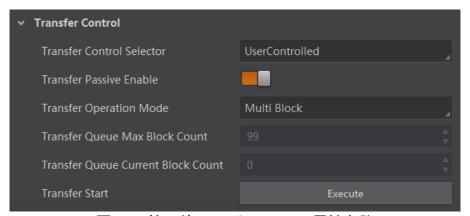


图9-15 第一种 Transfer Control 属性参数

表9-5 第一种 Transfer Control 属性介绍

参数	读/写	功能介绍
Transfer Control Selector	可读写	传输模式选择 • Basic:基础模式,相机采图后直接发送至客户端 • UserControlled:被动传输模式,相机采图后,先放在相机内部缓存中,再发送至客户端
Transfer Passive Enable	可读写	开启后,显示被动传输节点,仅传输模式 选择 UserControlled 后才可配置
Transfer Operation Mode	可读写	传输操作模式 ● Single Block: 单击 Transfer Start 参数下的 "Execute",相机每次仅传输一张图像 ● Multi Block: 单击 Transfer Start 参数下的 "Execute",相机将传输缓存的多张图像
Transfer Queue Max Block Count	只读	显示相机内存能够存储的最大压缩前图 像数
Transfer Queue Current Block Count	只读	显示当前内存已存的图像数
Transfer Start	可读写	执行 Execute,相机开始传输图像

第二种传输控制方式

第二种 Transfer Control 属性如图 9-16 所示,具体参数介绍请见表 9-6。

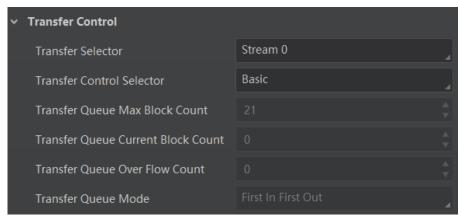


图9-16 第二种 Transfer Control 属性参数

表9-6 第二种 Transfer Control 属性介绍

参数	读/写	功能介绍
Transfer Selector	可读写	传输源选择
Transfer Control Mode	可读写	传输模式选择
Transfer Queue Max Block Count	只读	显示相机内存能够存储的最大压缩 前图像数
Transfer Queue Current Block Count	只读	显示当前内存已存的图像数
Transfer Queue Over Flow Count	只读	显示内存被覆盖的图像数,即压缩 后 FPGA 丢弃的图像数量
Transfer Queue Mode	只读	内存队列工作模式

9.8 相机风扇设置

对于带风扇的相机,可通过 Analog Control 属性下的 Fan Open Threshold 参数,设置是否启用风扇,如图 9-17 所示。

- 相机温度高于 Fan Open Threshold 参数设置的数值时,风扇开始工作。
- 相机温度低于 Fan Open Threshold 参数设置的数值时,风扇停止工作。



9.9 用户参数设置

相机内部可保存 4 套参数, 1 套默认参数和 3 套用户可配置参数。4 套参数之间的关系如图 9-18 所示。

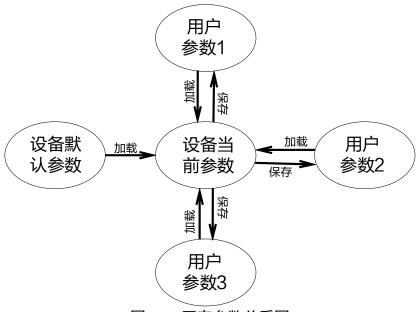


图9-18 四套参数关系图

用户参数设置通过 User Set Control 属性进行设置,可以保存参数、加载参数以及设置默认启动参数。

用户在设置完参数后,为避免重启后参数恢复默认值,建议保存用户参数,并设置保存的用户为设备默认启动的参数。

设置方法如下:

● 保存参数: 修改参数后,通过 User Set Selector 参数下拉选择其中一套 User Set 参数,点击 User Set Save 处的 "Execute",即可将参数保存到用户参数中,如图 9-19 所示。

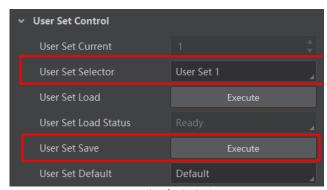


图9-19 保存参数设置

● 加载参数:在连接设备但不预览时,可对设备进行加载参数的操作。通过 User Set Selector 参数下拉选择其中一套参数,点击 User Set Load 处的 "Execute",即可将选择的一套参数加载到相机中,如图 9-20 所示。

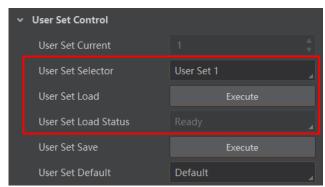


图9-20 加载参数设置

加载参数时的状态可通过 User Set Load Status 参数查看。

- Ready: 待加载状态,表明加载已完成。

- Saving:加载中状态。



仅部分型号相机支持查看加载参数时的状态,具体请以实际参数为准。

● 设置默认启动参数:通过 *User Set Default* 参数下拉选择相机上电时默认启动的参数,如图 9-21 所示。

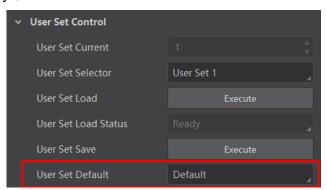


图9-21 设置默认启动参数

9.10 组播

组播功能可以实现多个 PC 对同一个相机同时进行访问。在同一时刻,同一个相机只能被一个客户端以控制和接收模式或控制模式连接,但可被多个客户端以接收模式进行连接。客户端内每个相机的组播模式都是单独控制的。三种组播模式下,可对相机进行的操作请见表 9-7。

组播模式	功能介绍
控制和接收模式	可以读取及修改相机的参数,同时还可以获取相机的图像数据
控制模式	可以读取及修改相机的参数,但不可以获取相机的图像数据
接收模式	可以读取相机的参数,并获取相机的图像数据,但不能修 改相机的参数

表9-7 组播模式功能介绍

当相机组播功能开启时,其他客户端的设备列表现实的相机图标为 ,此时可以通过接收模式连接相机。接收模式无需手动配置,客户端自动配置组播 IP 和组播端口。

启用组播功能通过选择设备列表中可用状态或已连接状态的相机右键设置组播功能实现。相机在可用状态和已连接状态下,组播配置的设置有所差别。

9.10.1 开启组播(可用状态)

当相机处于可用状态时,组播设置方法如下:

- 1. 在设备列表选中需要设置组播功能的相机。
- 2. 右键单击选择组播配置,如图 9-22 所示。

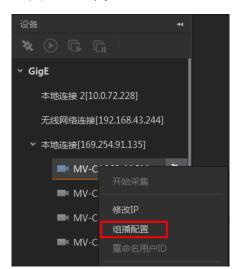


图9-22 组播配置

3. 根据需求选择角色。

可用状态的相机可以以控制和接收模式、控制模式两种角色开启组播功能。如图 9-23 所示。



图9-23 设置组播配置

4. 设置组播的 IP 地址。

若组播 IP 地址无效,系统会弹框提示"请检查 IP 地址是否有效"。 组播 IP 地址应为 D 类 IP 地址。

- 5. 设置组播的端口号。 组播端口号有效值为 0~65535, 且使用的端口号应该是未被使用的端口号。
- 6. 单击确定。

9.10.2 开启组播(已连接状态)

当相机处于已连接状态时,组播设置方法如下:

- 1. 在设备列表选择需要设置组播功能的相机。
- 2. 右键单击选择组播配置,如图 9-24 所示。



图9-24 连接状态下的组播配置

3. 启用组播配置功能。

已连接状态的相机只能已控制和接收模式开启组播功能。如图 9-25 所示。



图9-25 连接状态下的相机组播设置

4. 设置组播的 IP 地址。

若组播 IP 地址无效,系统会弹框提示"请检查 IP 地址是否有效"。组播 IP 地址应为 D 类 IP 地址。

- 5. 设置组播的端口号。 组播端口号有效值为 0~65535, 且使用的端口号应该是未被使用的端口号。
- 6. 单击确定。

9.11 固件升级

相机支持通过网线使用 MVS 客户端进行固件升级。

升级步骤如下:

- 1. 通过 MVS 客户端的菜单栏>"工具">"固件升级工具"打开固件升级工具。
- 2. 点击工具左侧 GigE 接口处的 [○] 枚举网口相机,在右侧选中需要升级且处于可用状态的设备,如图 9-26 所示。
- 3. 单击 ____ 选择匹配的固件包(dav 文件)。
- 4. 单击升级按钮开始升级。



升级成功后,相机会自动重启。



图9-26 固件升级

9.12 设备加密

相机支持使用Dongle Tool 进行加密,通过相机实现硬件加密狗功能,用户可自定义加密密钥,可有效防止第三方未经授权使用并保护源代码。

道说明

仅 CS 系列 PRO 型号工业面阵相机支持使用 Dongle Tool 进行加密,请以实际设备型号为准。

具体操作步骤如下

- 1. 请联系我司技术支持获取 Dongle Tool 安装包。
- 2. 在解压后的安装包路径中找到 Dongle Tool,如图 9-27 所示,双击打开。应用程序路径:\DongleTool\bin\win32。




图9-27 Dongle Tool

- 3. 单击"枚举相机",选择需要加密的设备。
- 4. 在输入密钥处可手动输入或单击"生成随机密钥",自动生成密钥。
- 5. 单击"写入密钥",系统提示密钥写入成功,即完成设备加密。
- 6. 若需对加密后的设备进行验证加解密,可在验证加解密处输入任意明文,单击"验证",如所示,图片上的 1~4 分别对应步骤 3~步骤 6.

千兆网口工业面阵相机 • 用户手册

相机将步骤 6 输入的任意明文与步骤 5 写入的密钥组合成密文发送给 SDK, SDK 再对收到的密文再进行解密,将解密出的明文与步骤 6 输入的明文进行对比,当检测明文一致时,系统提示"验证成功",即完成解密。



图9-28 设备加密及解密

第10章 LED 灯

10.1 LED 灯状态定义

表10-1 LED 灯状态定义

状态	描述
点亮	单次点亮,时长5秒
常亮	一直点亮
常灭	一直熄灭
快闪	亮灭间隔为 200ms
慢闪	亮灭间隔为 1000ms
超慢闪	亮灭间隔为 2000ms

10.2 LED 灯状态说明

表10-2 LED 灯状态说明

LED 灯状态	相机状态
红灯超慢闪	线缆连接异常
红灯常亮	重大错误
蓝灯慢闪	触发出图
蓝灯快闪	正常出图
蓝灯常亮	空闲状态
红蓝交替慢闪	●固件升级进行中
	● 当前相机指示。展开客户端 Device Control 属性,找到 Find Me,单击"Execute"红蓝灯交替闪

道说明

由于红、蓝两颗 LED 灯单独控制闪烁,故交替闪烁时会出现同时灭、同时亮(此时呈紫色)的状态。

第11章 常见问题

问题描述	可能原因	解决方法
启动客户端软件, 发现不了相机	相机未正常启动或网线连接异常	检查相机电源以及网络连接是否正常(观察 LED 指示灯以及网口 Link 灯)
客户端能枚举到相机,但连接失败	● 相机与客户端不在同一 个局域网内 ● 相机已被其他程序连接	● 使用 IP 配置工具修改 IP 地址 ● 断开其他程序对相机的控制后, 重新连接
预览画面全黑	● 镜头光圈关闭 ● 相机工作异常	● 打开镜头光圈 ● 断电重启相机
预览正常但无法 触发	●触发模式未打开或触发源选择错误●触发连线错误	● 确认相机的触发模式是否开启,选择的触发源和使用的 IO 接口是否一致 ● 确认触发信号输入以及接线是否正常
网络使用环境由 千兆变为百兆	水晶头或网线损坏	确认水晶头和网线是否损坏,是否 可以正常使用

附录A 相机参数索引

由于相机参数较多,且各参数对应的功能点不同,用户可通过表 A-1 快速定位相机参数到对应章节,以更好地了解各参数的功能。

表A-1 参数与功能对应一览

属性	参数	对应章节
Device Control	Device Type	9.1 设备管理
	Device Scan Type	
	Device Vendor Name	
	Device Model Name	
	Device Manufacturer Info	
	Device Version	
	Device Firmware Version	
	System Of Chip Version	
	Device Serial Number	
	Device ID	
	Device User ID	
	Device Uptime(s)	
	Board Device Type	
	Device Connection Selector	
	Device Connection Speed(Mbps)	
	Device Link Selector	
	Device Link Speed(Mbps)	
	Device Link Connection Count	
	Device Link Heartbeat Mode	
	Device Stream Channel Count	
	Device Stream Channel Selector	
	Device Stream Channel Type	

	Device Stream Channel Link	
	Device Stream Channel Endianness	
	Device Stream Channel Packet Size(B)	
	Device Event Channel Count	
	Device Character Set	
	Device Reset	
	Device Temperature Selector	
	Device Temperature	
	Find Me	
	Device Max Throughput(Kbps)	
	Device PJ Number	
	HB Abnormal Monitor	
	HB Version	
Image Format	Width Max	8.1 分辨率与 ROI
Control	Height Max	
	Region Selector	
	Region Destination	
	Width	
	Height	
	Offset X	
	Offset Y	
	Reverse X	8.2 镜像
	Reverse Y	
	ADC Bit Depth	8.3 像素格式
	Pixel Format	
	Pixel Size	
	Image Compression Mode	8.4 无损压缩
	High Bandwidth Mode	

	Test Pattern Generator Selector	8.5 测试模式
	Test Pattern	
	Binning Selector	8.6 Binning
	Binning Horizontal	
	Binning Vertical	
	Decimation Horizontal	8.7 下采样
	Decimation Vertical	
	Embedded Image Info Selector	9.2.1 水印设置
	Frame Spec Info	
Acquisition	Acqusition Mode	5.2 采集模式
Control	Acqusition Start	
	Acqusition Stop	
	Acqusition Burst Frame Count	5.1 帧率
	Acqusition Frame Rate(Fps)	
	Acqusition Frame Rate Control Enable	
	Resulting Frame Rate(Fps)	
	Reference Frame Rate	
	Overlap Mode	5.2 交叠曝光模式
	Trigger Selector	5.5 外触发模式
	Trigger Mode	
	Trigger Software	
	Trigger Source	
	Trigger Activation	
	Trigger Delay(us)	
	Trigger Cache Enable	
	Sensor Shutter Mode	4.1.2 卷帘快门
	Exposure Mode	8.8 曝光
	Exposure Time Mode	
		1

	Exposure Time(us)	
	Exposure Auto	
	Auto Exposure Time Lower Limit(us)	
	Auto Exposure Time Upper Limit(us)	
	WDR Mode	8.9 宽动态
	WDR Level	
	HDR Enable	8.10.2 HDR 轮询
	HDR Selector	
	HDR Shutter(us)	_
	HDR Gain	_
Analog Control	Gain(dB)	8.11 增益
	Gain Auto	
	Auto Gain Lower Limit(dB)	
	Auto Gain Upper Limit(dB)	
	Digital Shift	
	Digital Shift Enable	
	Sensor Mode	8.12 传感器模式
	Brightness	8.13 亮度
	Black Level	8.14 黑电平
	Black Level Enable	
	Balance White Auto	8.15 白平衡
	AWB Color Temperature Mode	
	Balance Ratio Selector	
	Balance Ratio	
	Gamma	8.16 Gamma 校正
	Gamma Selector	
	Gamma Enable	
	Sharpness	

	Sharpness Enable	8.17 锐度
	Sharpness Auto	
	Digital Noise Reduction Mode	8.18 降噪模式
	Denoise Strength	
	Noise Correct	
	Channel Correct Mode	8.19 通道校正模式
	Fan Open Threshold	9.8 相机风扇设置
	Contrast Ratio	8.20 对比度
	Contrast Ratio Enable	
	Auto Function AOI Selector	8.21 AOI
	Auto Function AOI Width	
	Auto Function AOI Height	
	Auto Function AOI OffsetX	
	Auto Function AOI OffsetY	
	Auto Function AOI Usage Intensity	
	AutoF Function AOI Usage White Balance	
Color	CCM Enable	8.22 色彩校正
Transformation Control	Color Transformation Selector	
	Color Transformation Enable	
	Color Transformation Value Selector	
	Color Transformation Value	
	Hue	8.23 色调
	Hue Enable	
	Saturation	8.24 饱和度
	Saturation Enable	
Super Palette	Super Palette Enable	8.25 超级调色盘
Control	Super Palette Selector	
	Super Palette Hue	

	Super Palette Saturation	
LUT Control	LUT Selector	8.26 LUT 用户查找表
	LUT Enable	
	LUT Index	
	LUT Value	
	LUT Save	
Shading	NUC Enable	8.27 阴影校正
Correction	FPNC Enable	
	PRNUC Enable	
	Shading Selector	
	Activate Shading	
	LSC Enable	
Digital IO Control	Line Selector	第6章 触发输出
	Line Mode	
	Line Inverter	
	Line Status	
	Line Status All	
	Line Debouncer Time(us)	
	Line Source	
	Strobe Enable	
	Strobe Line Duration	
	Strobe Line Delay(µs)	
	Strobe Line Pre Delay(µs)	
Action Control	Action Unconditional Mode	9.3 动作命令
	Action Device Key	
	Action Queue Size	
	Action Selector	
	Action Group Mask	

	Action Group Key	
Counter And	Counter Selector	5.5.4 计数器触发
Timer Control	Counter Event Source	
	Counter Reset Source	
	Counter Reset	
	Counter Value	
	Counter Current Value	
File Access	File Selector	9.4 文件存取
Control	File Operation Selector	
	File Operation Excute	
	File Open Mode	
	File Operation Status	
	File Operation Result	
	File Size(B)	
Sequencer	Sequencer Mode	8.10.1 Sequencer 轮
Control	Sequencer Configuration Mode	询
	Sequencer Feature Selector	
	Sequencer Feature Enable	
	Sequencer Restart	
	Sequencer Set Total Number	
	Sequencer Set Selector	
	Sequencer Set Active	
	Sequencer Set Load	
	Sequencer Set Save	
Event Control	Event Selector	9.5 事件监视
	Event Notification	
Chunk Data	Chunk Mode Active	9.2.2 Chunk 设置
Control	Chunk Selector	

	Chunk Enable	
Transport Layer	Payload Size(B)	9.6 传输层控制
Control	GEV Version Major	
	GEV Version Minor	
	GEV Device Mode Is Big Endian	
	GEV Device Mode Character Set	
	GEV Interface Selector	
	GEV MAC Address	
	GEV Supported Option Selector	
	GEV Supported Option	
	GEV Current IP Configuration LLA	
	GEV Current IP Configuration DHCP	
	GEV Current IP Configuration Persistent IP	
	GEV PAUSE Frame Reception	
	GEV Current IP Address	
	GEV Current Subnet Mask	
	GEV Current Default Gateway	
	GEV First URL	
	GEV Second URL	
	GEV Number Of Interfaces	
	GEV Persistent IP Address	
	GEV Persistent Subnet Mask	
	GEV Persistent Default Gateway	
	GEV Link Speed	
	GEV Message Channel Count	
	GEV Stream Channel Count	
	GEV Heartbeat Timeout(ms)	
	GEV Heartbeat Disable	

	Timestamp Control Reset	
	Timestamp Control Latch Reset	
	Timestamp Value	_
	GEV CCP	
	GEV MCP Host Port	
	GEV MCDA	
	GEV MCTT(ms)	
	GEV MCRC	
	GEV MCSP	
	GEV Stream Channel Selector	
	GEV SCP Interface Index	
	GEV SCP Host Port	
	GEV SCP Direction	
	GEV SCPS Fire Test Packet	
	GEV SCPS Do Not Fragment	
	GEV SCPS Big Endian	
	GEV SCPS Packet Size(B)	
	GEV SCPD	
	Auto SCPD	
	GEV SCDA	_
	GEV SCSP	
	Gev IEEE 1588	
	Gev IEEE 1588 Status	
	Gev GVSP Extended ID Mode	
Transfer Control	Transfer Control Selector	9.7 传输控制
	Transfer Passive Enable	

	Transfer Operation Mode	
	Transfer Start	
	Transfer Selector	
	Transfer Control Selector	
	Transfer Queue Max Block Count	
	Transfer Queue Current Block Count	
	Transfer Queue Over Flow Count	
	Transfer Queue Mode	
User Set Control	User Set Current	9.9 用户参数设置
	User Set Selector	
	User Set Load	
	User Set Load Status	
	User Set Save	
	User Set Default	

第12章 修订记录

版本号	文档编号	日期	修订记录
V3.1.1	UD30612B	2022/10/28	● 修改 2.4.1 6-pin P7 接口章节
			● 修改第7章 I/O 电气特性与接线章节
			● 修改 9.6 传输控制章节
			● 附录 A 相机参数索引章节新增参数
V3.1.0	UD29876B	2022/9/6	●新增第1章 安全指南章节
			●新增 5.2 交叠曝光模式章节
			● 修改 8.3 像素格式章节
			● 新增 8.10.1 Sequencer 轮询章节
			● 修改 8.22 色彩校正章节
			● 修改 9.7 传输控制章节
			● 修改 9.9 用户参数设置章节
			● 附录 A 相机参数索引章节新增参数
V3.0.9	UD26214B	2021/11/16	● 修改 6.2.2 Strobe 信号章节中的表 6-1 事件源说明
			● 修改 8.8 曝光章节
			● 新增 8.20 对比度章节
			●修改 9.4 文件存取章节
			● 9.6 传输层控制章节新增参数
			● 附录 A 相机参数索引章节新增参数
V3.0.8	UD25669B	2021/10/21	● 修改 2.4.1 6-pin P7 接口章节的 CU 系列 相机管脚定义
			● 修改第7章 I/O 电气特性与接线章节
V3.0.7	UD25380B	2021/9/14	● 修改 2.4 电源及 I/O 接口章节中的接口 名称
			● 2.4.1 6-pin P7 接口章节新增 CU 系列相 机管脚定义

			● 修改 Line 0 光耦隔离输入电路中的输入
			电平值
			● 新增 Line 0 输入电路部分
			│●新增 Line 1 输出电路部分
			● 修改 Line 2 双向 I/O 电路中的输入电平 值
			● 修改 7.2 I/O 接线图章节中的接线图与上 拉电阻值
			●新增8.9 宽动态章节
			● 9.1 设备管理章节新增 System Of Chip Version 参数
			● 附录 A 相机参数索引章节新增参数
V3.0.6	UD24828B	2021/7/23	● 8.25 六轴色彩章节修改为 8.25 超级调 色盘章节,并更新章节内容
			●新增 9.12 设备加密章节
			● 附录 A 相机参数索引章节修改参数
V3.0.5	UD23028B	2021/02/08	● 修改 5.5.1 外触发源章节
			● 修改 5.5.5 自由触发章节
			● 修改 8.4 无损压缩章节
			●新增 8.25 六轴色彩调节章节
			● 修改 8.26 LUT 用户查找表章节
			● 修改 8.27 阴影校正章节
			● 附录 A 相机参数索引章节新增参数
V3.0.4	UD22025B	2020/11/25	● 修改 5.5.6 触发相关参数章节
			● 修改 6.2.2 Strobe 信号章节,新增事件 源
			● 修改 8.4 无损压缩章节
			● 修改 8.8 曝光章节
			●新增 8.12 传感器模式章节
			● 修改 8.26 LUT 用户查找表
			● 修改 9.5 事件监视章节,新增事件
			● 修改 9.10 组播章节

	1	1	
			●修改 9.11 固件升级章节
			● 修改第 9 章 其他功能章节,合并标准功能章节与其他功能章节
			● 附录 A 相机参数索引章节新增参数
V3.0.3	UD21219B	2020/08/31	● 3.5 MVS 客户端操作章节新增设备属性
			● 4.1.2 卷帘快门章节新增 Trigger Rolling 功能
			● 5.1 帧率章节新增无损压缩功能
			● 新增 8.4 无损压缩章节
			●新增 8.18 降噪模式章节
			●修改 8.22 色彩校正章节
			● 修改 8.23 色调章节
			● 修改 8.24 饱和度章节
			●修改 9.2 图像嵌入信息章节
			●修改 9.3 动作命令章节
			● 修改 9.5 事件监视章节,新增事件
			● 9.1 设备管理章节新增参数
			●新增 9.7 传输控制章节
			● 附录 A 相机参数索引章节新增参数
V3.0.2	UD19092B	2020/04/21	● 2.3 相机外观和接口介绍章节新增尺寸 为 29 mm×29 mm×42 mm 且可四面固 定的千兆网口面阵相机外观
			● 修改 Line 2 接线图部分 Line 2 作为输入 接开关的接线图
			● 修改 8.5 测试模式章节
V3.0.1	UD18513B	2020/02/27	● 8.5 测试模式章节新增 Test Image 1 测 试模式
			● 修改 8.27 阴影校正章节 LSC 功能的操作步骤
V3.0.0	UD17858B	2020/01/19	合并 CE&CA 系列和 CH 系列用户手册,调整文档框架,添加新功能说明

第13章 获得支持

您还可以通过以下途径获得支持:

● 官网:访问 www.hikrobotics.com 网址查找相关文档或寻求技术服务。

● 热线: 拨打 400-989-7998 热线联系技术人员获取帮助。

● 邮件:发送邮件至 tech_support@hikrobotics.com,支持人员会及时回复。

● V社区:扫描二维码进入V社区(www.v-club.com),注册/登录后获得服务。





杭州海康机器人股份有限公司 HANGZHOU HIKROBOT CO.,LTD.

400-989-7998 www.hikrobotics.com