

ichosynth

case stampato in 3D · guida di montaggio



3 pezzi · 2 piatti · Kobra S1 · 0 supporti · 239 × 179 mm · h 16 / 29 mm

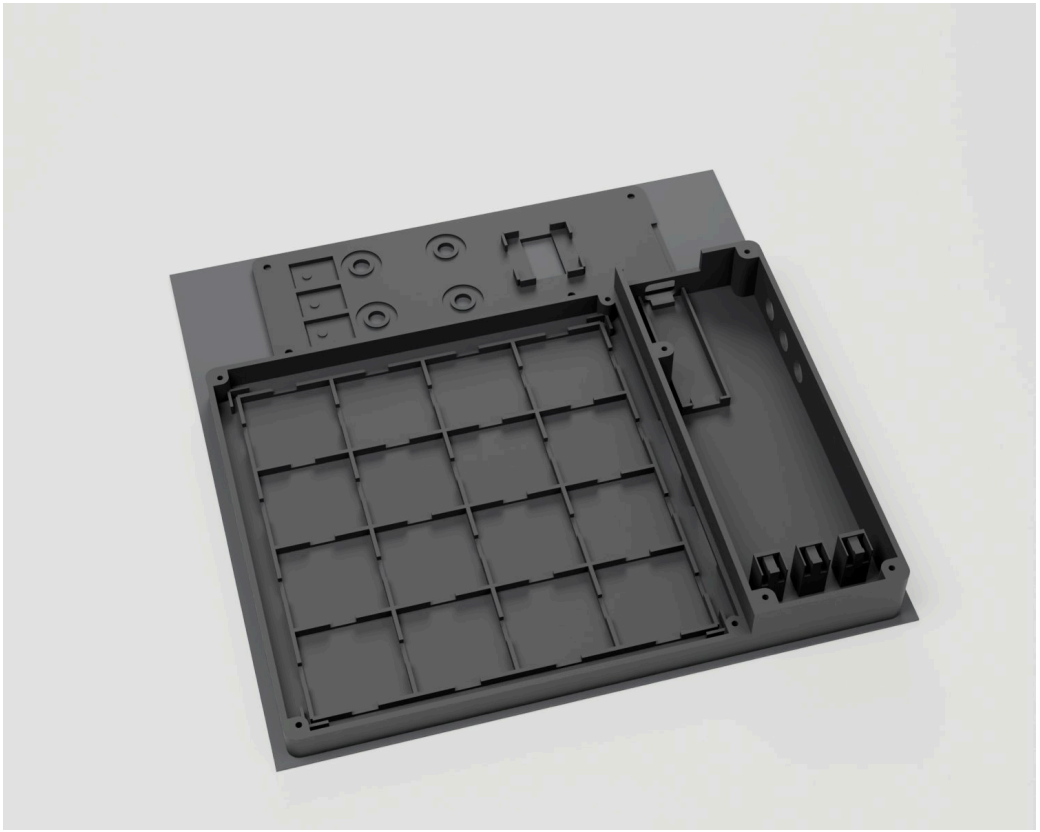


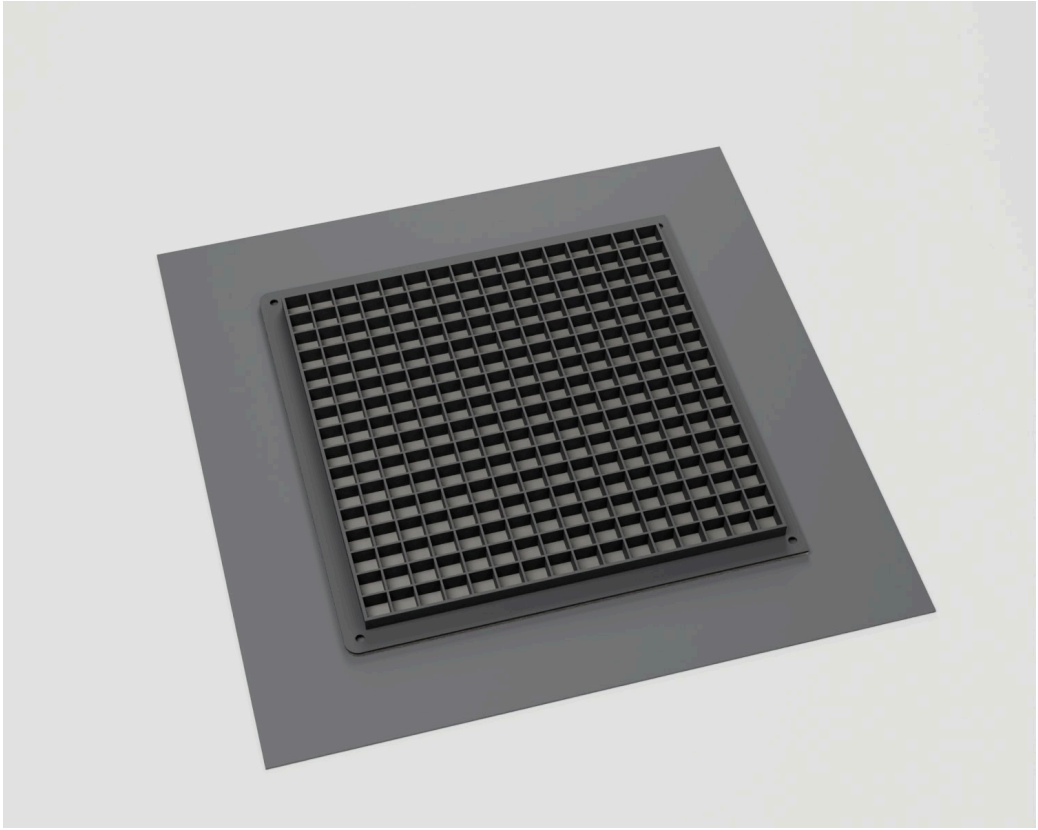


PIATTO 1 PLA/PETG nero vasca + pannello

PIATTO 2 PLA/PETG traslucido Z 1.4 mm → nero


0,2 mm 3 perimetri 15 % niente supporti stl/plate1.stl · stl/window.stl

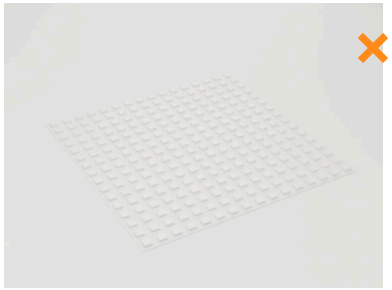


matrice WS2812B 16×16

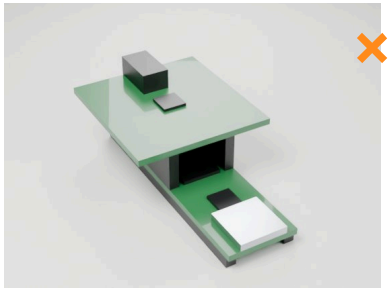

Teensy 4.1 + Audio Rev D

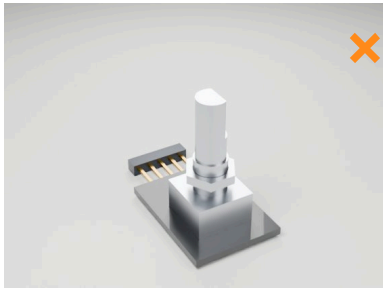


encoder KY-040

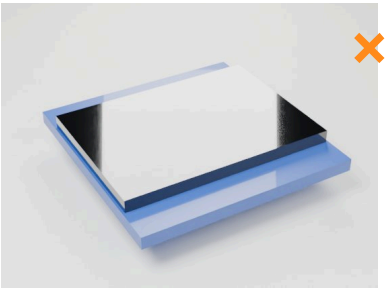


OLED SSD1306 0,96"




tact switch 6×6×4,3

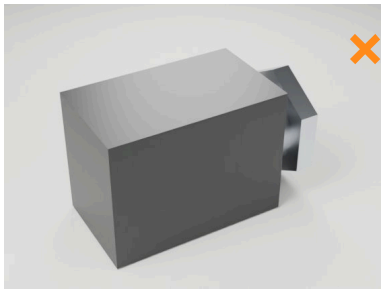

jack mono 6,35

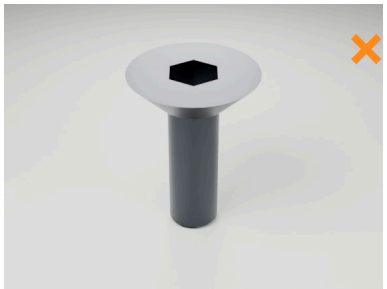


vite M3×8 svasata

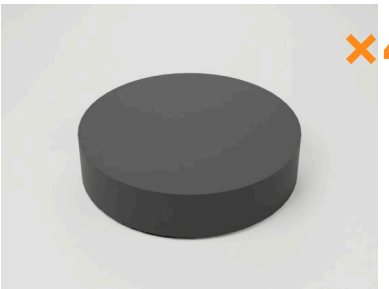


piedini Ø10



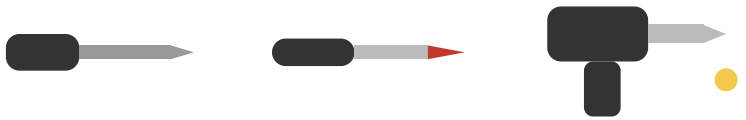

1

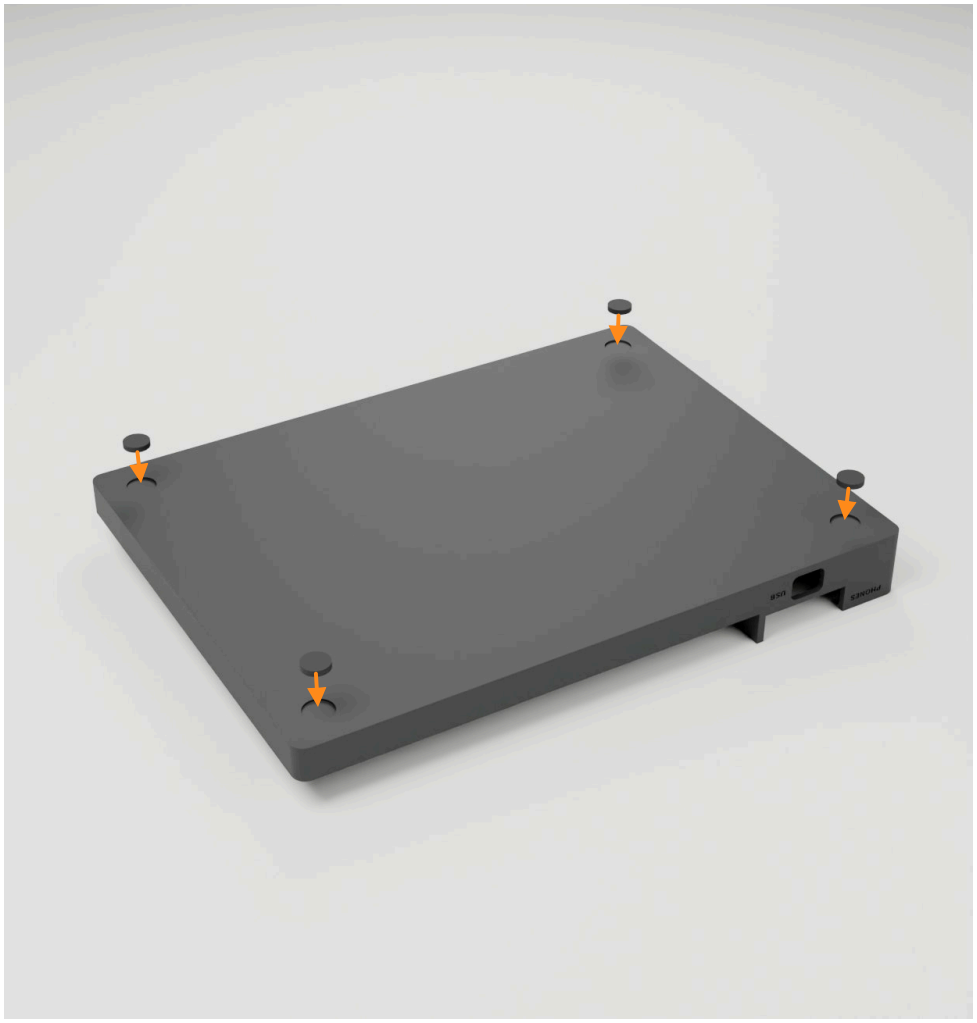


×4 piedini adesivi

2



OUT L · OUT R · IN dado fuori ≤ 22 × 16 mm

3

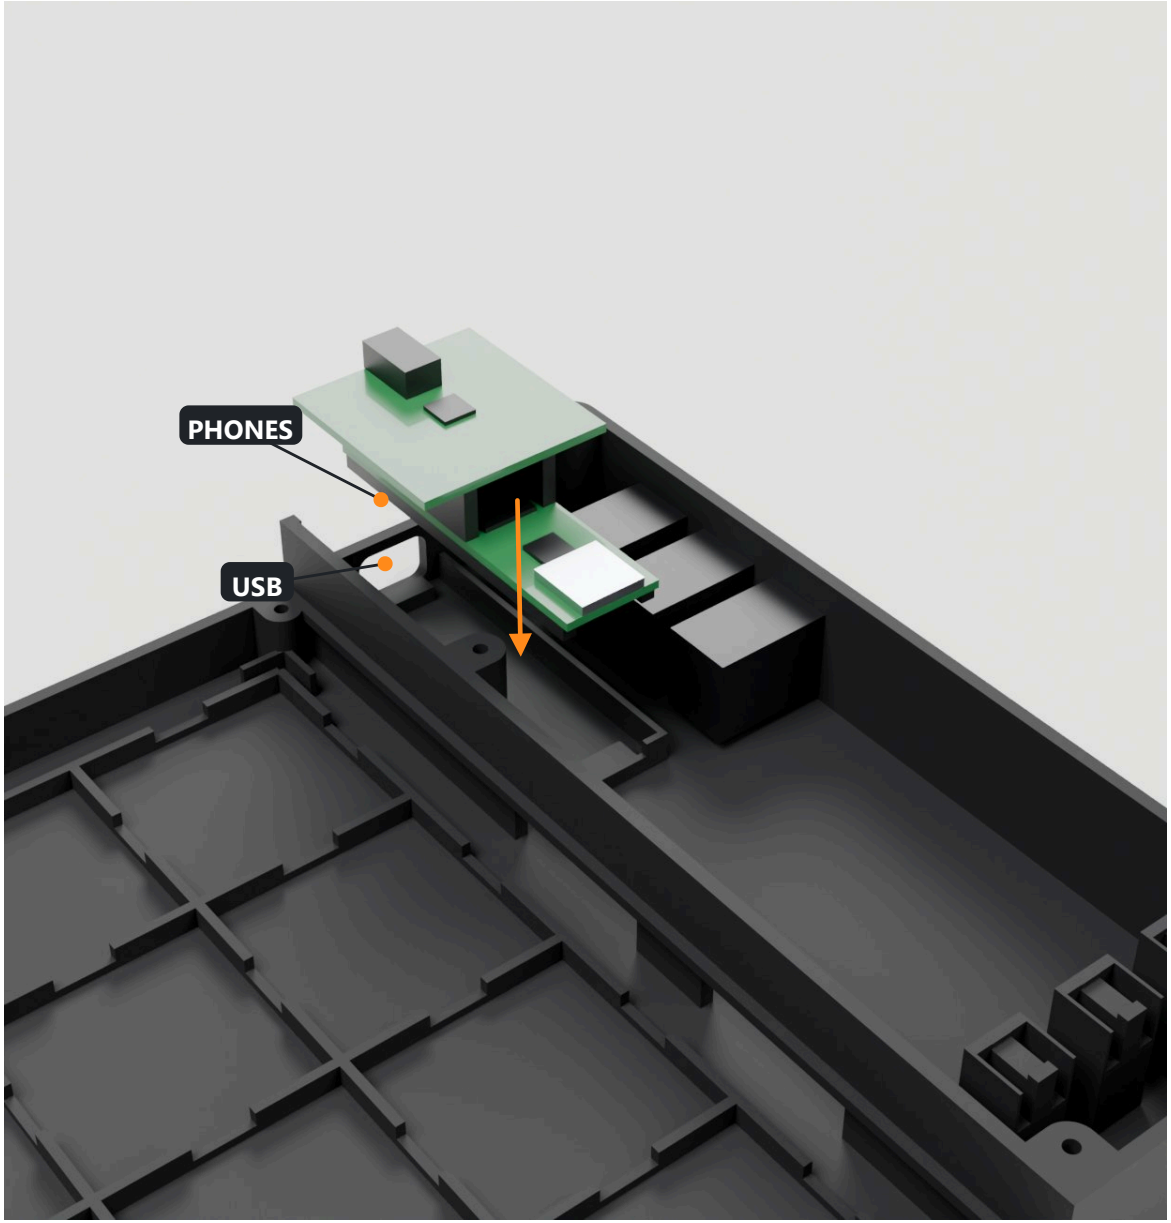


USB + PHONES dal retro

4


Mappa di cablaggio (tutti i pin del Teensy)

I numeri sono pin GPIO del Teensy 4.1. GND sempre in comune.

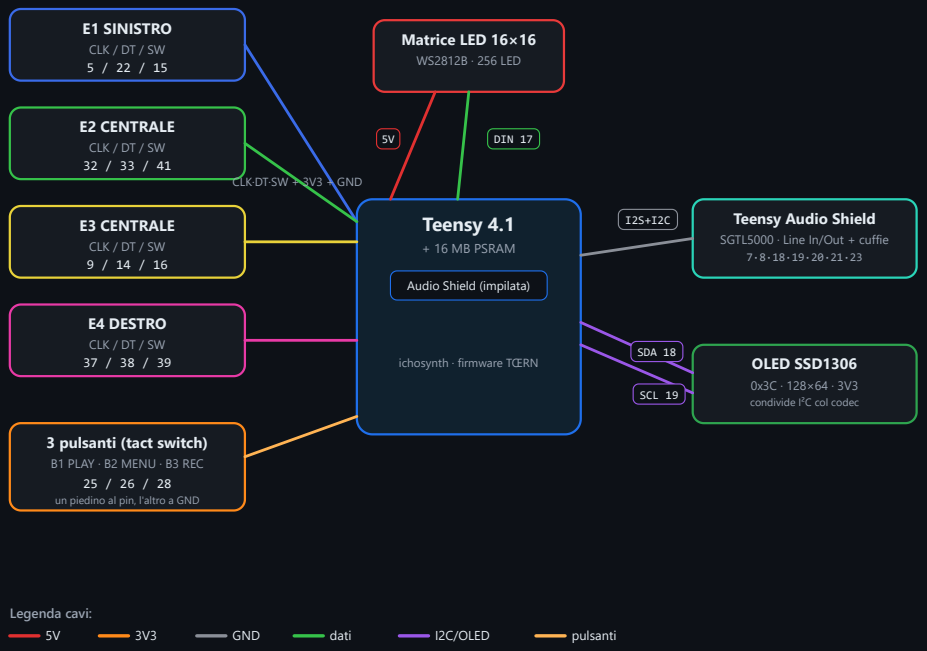

Audio I/O: Line In/Out 6.35mm + cuffie


I jack si collegano ai pad LINE IN / LINE OUT dell'Audio Shield (non ai GPIO).

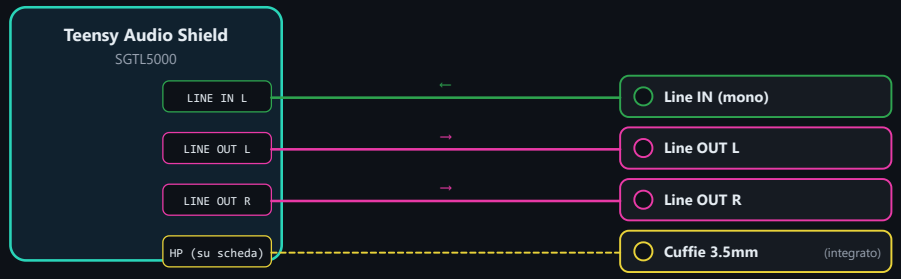

Tutti i 6.35mm sono TS mono: tip = segnale, sleeve = GND (massa in comune).
Line Out è stereo su due jack (L + R). Line In è mono: TŒRN campiona il canale L.
Ingresso di default = LINE IN (registrazione). Nessuna modifica al firmware.

solo fili saldati | **Teensy: lato superiore** | **MANUALE_COSTRUZIONE §6**


5

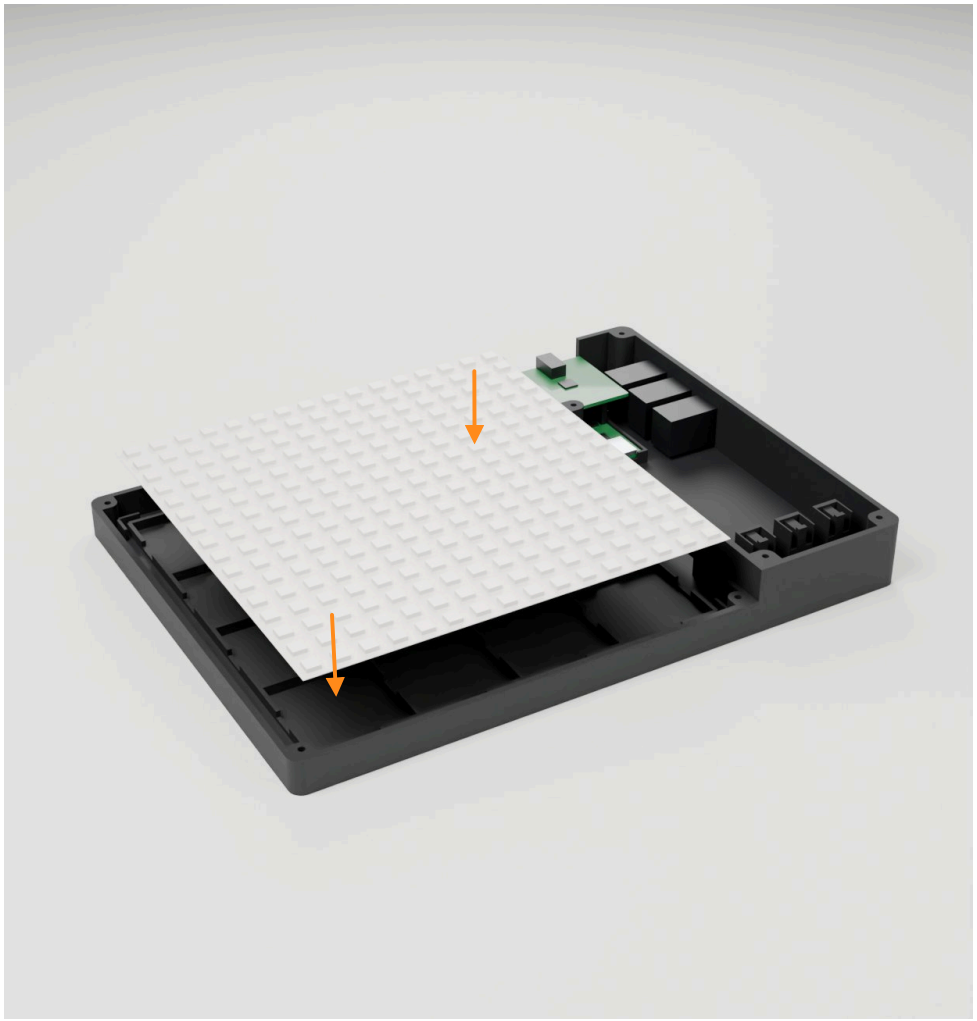

LED in alto


fili nelle tacche

6

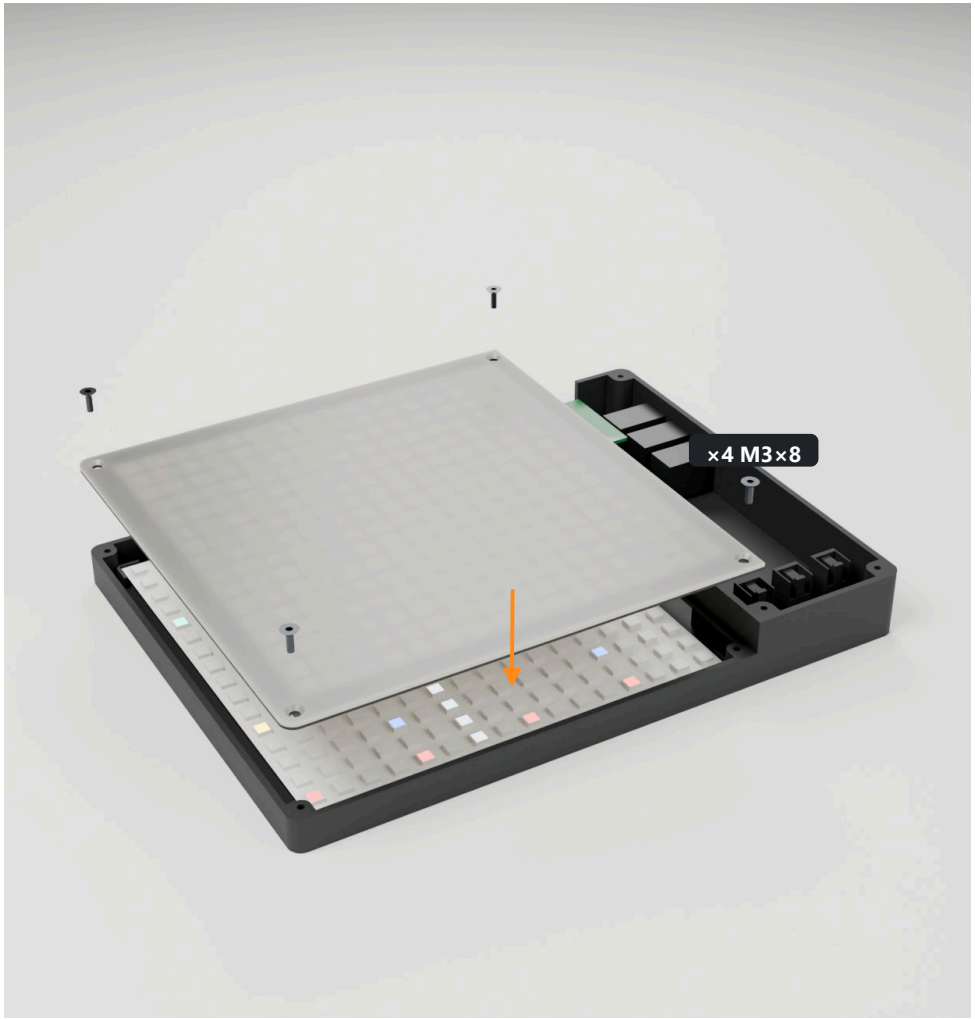

M3×8 ×4


7

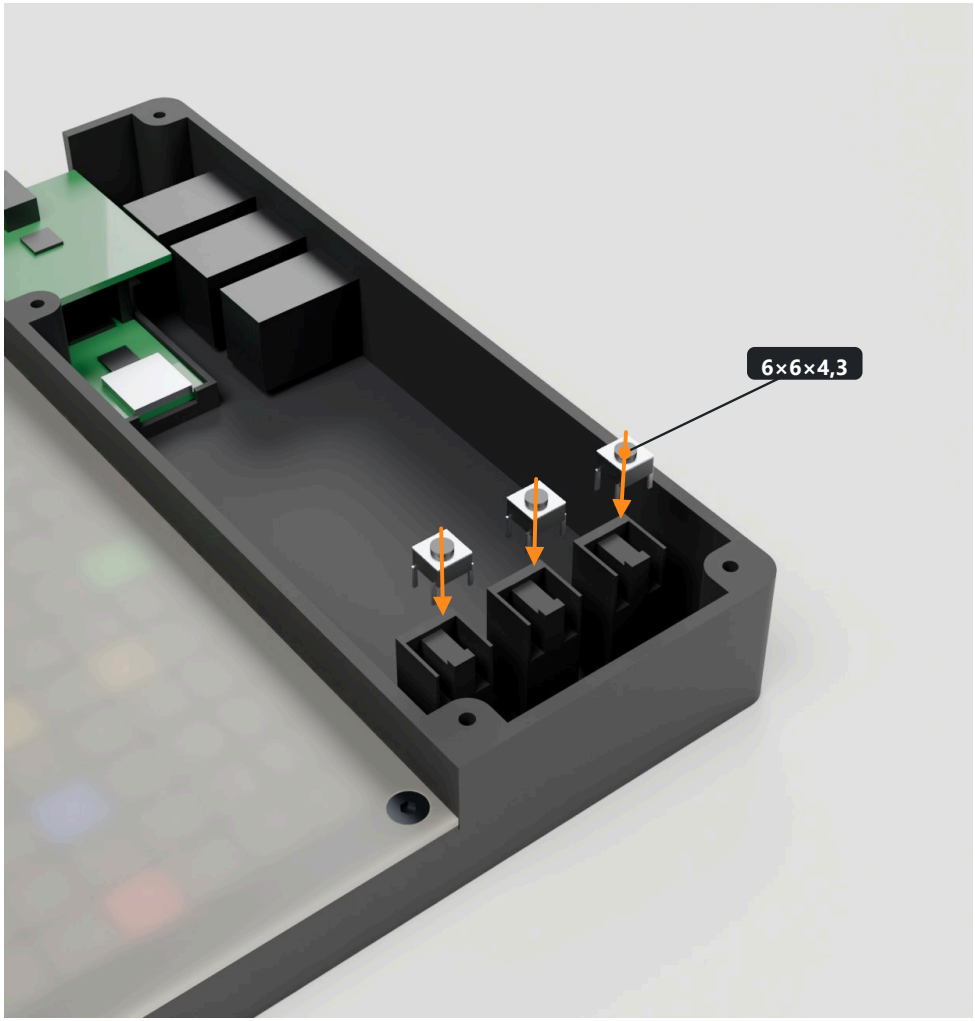

2 gambe in diagonale

fili saldati prima

8

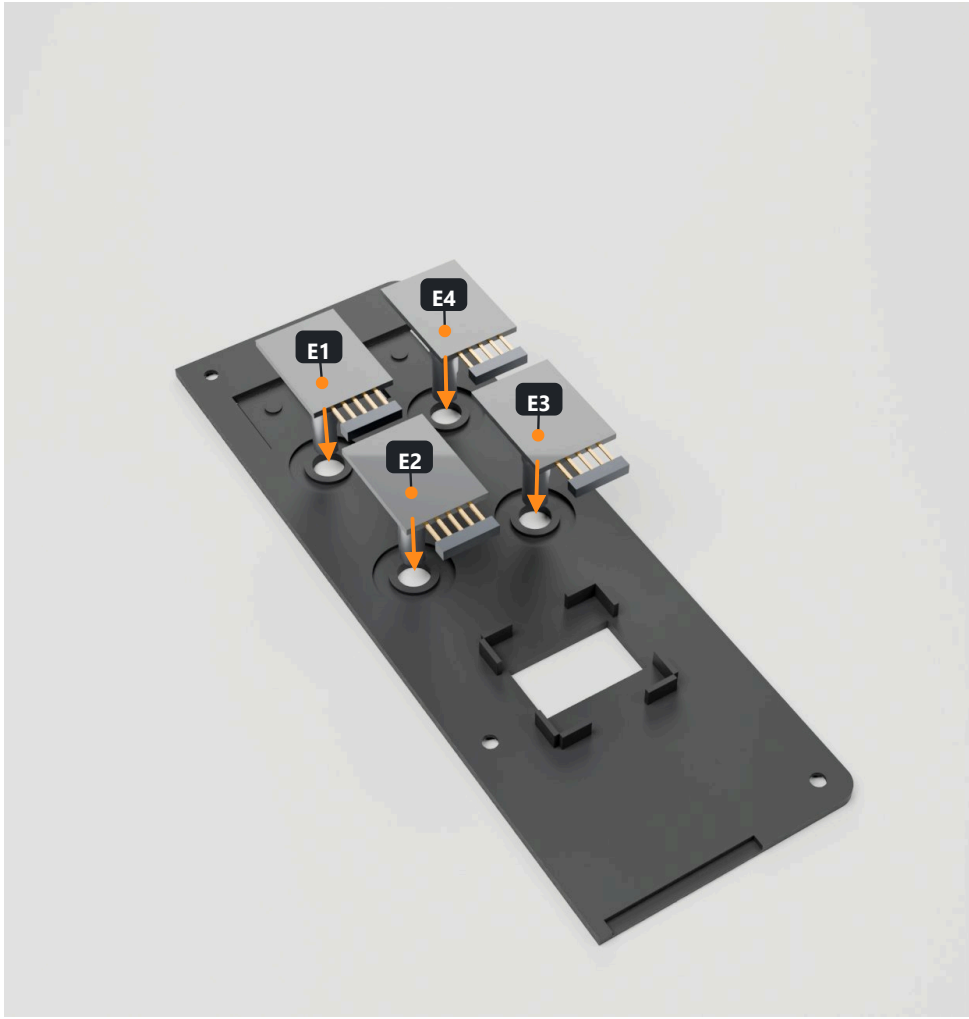

dado M7 sopra

pin verso il retro


fili giù subito

9



vetro nella finestra

10

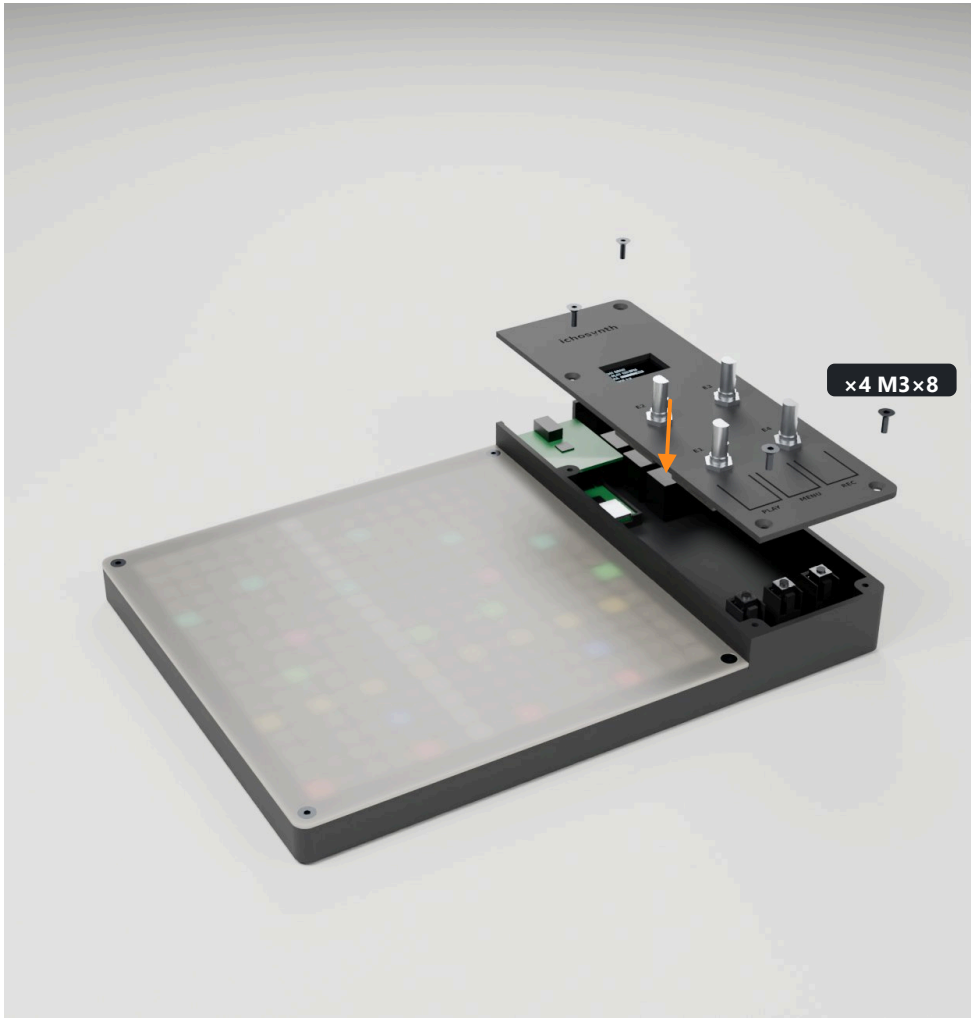


M3×8 ×4

11



facoltative

stl/knob.stl

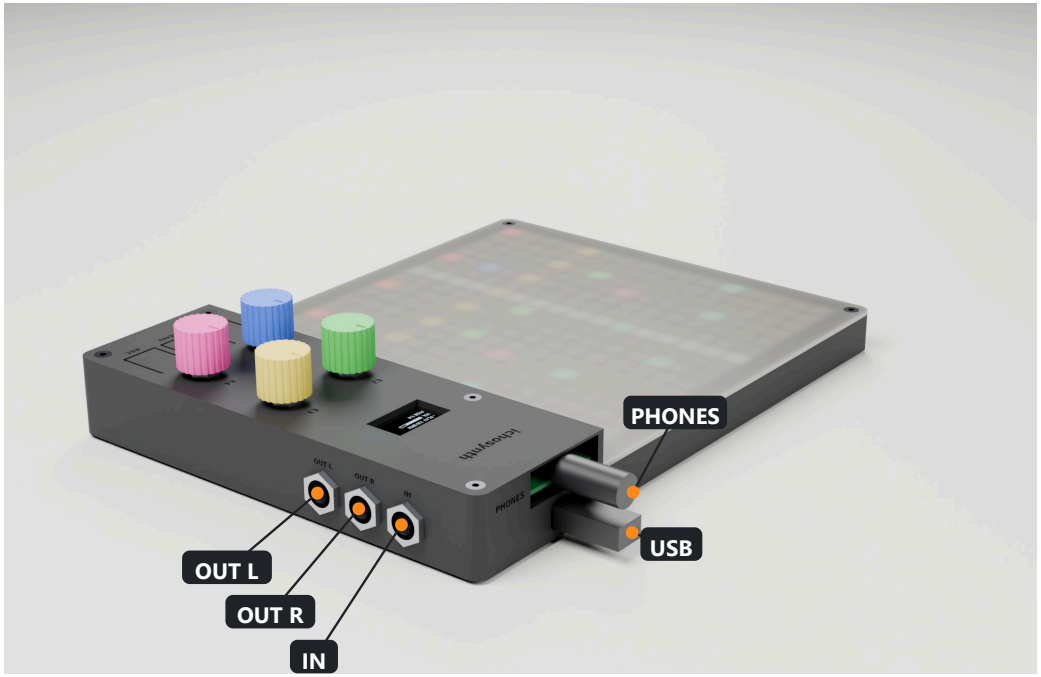



PLAY · MENU · REC E2 E3 / E1 E4 micro-SD: togli il pannello