Stame — etichette della mascherina e del piano della Flip

Stampare al 100 % su carta adesiva (o vinile da stampa), ritagliare lungo il bordo grigio e posare nella tasca con lo stesso numero. Due serie: una è di ricambio

1
2 STAME
3 STAMEN
4 HARMONICUM
5 SOUND
6 PERFORM
7 FX
8 KEY
9 DIM
10 B:CHH
11 MIN
12 B:OHH
13 MAJ
14 B:TOM
15 SUS
16 B:CYM
17 BACK
18 LIST
19 MENU
20 6 B:KICK
21 m7 B:SNARE
22 M7 B:RIM
23 9 B:CLAP
24 BEND
25 MOD
26 BASS
27 LOOP
28 BPM
29 VOLUME
30 OCT -
31 OCT +
32 ARP
33 LATCH
34 NOTE RPT
35 TAP
36 BANK B: DRUMS
37 PUSH
38 DAW PRESET
39 UNDO S:CLEAR
40 PAUSE
41 BEAT S:PANIC
42 LOOP
43 DUB
44 M m1 m2
45 CH. VOICING BASS VOICING BEAT VOL
46 LOCK SOUND PERFORM KEY
47 DRUMS DENSITY GROOVE VARIATION

1
2 STAME
3 STAMEN
4 HARMONICUM
5 SOUND
6 PERFORM
7 FX
8 KEY
9 DIM
10 B:CHH
11 MIN
12 B:OHH
13 MAJ
14 B:TOM
15 SUS
16 B:CYM
17 BACK
18 LIST
19 MENU
20 6 B:KICK
21 m7 B:SNARE
22 M7 B:RIM
23 9 B:CLAP
24 BEND
25 MOD
26 BASS
27 LOOP
28 BPM
29 VOLUME
30 OCT -
31 OCT +
32 ARP
33 LATCH
34 NOTE RPT
35 TAP
36 BANK B: DRUMS
37 PUSH
38 DAW PRESET
39 UNDO S:CLEAR
40 PAUSE
41 BEAT S:PANIC
42 LOOP
43 DUB
44 M m1 m2
45 CH. VOICING BASS VOICING BEAT VOL
46 LOCK SOUND PERFORM KEY
47 DRUMS DENSITY GROOVE VARIATION

Dove va ogni etichetta

mascherina della MK4

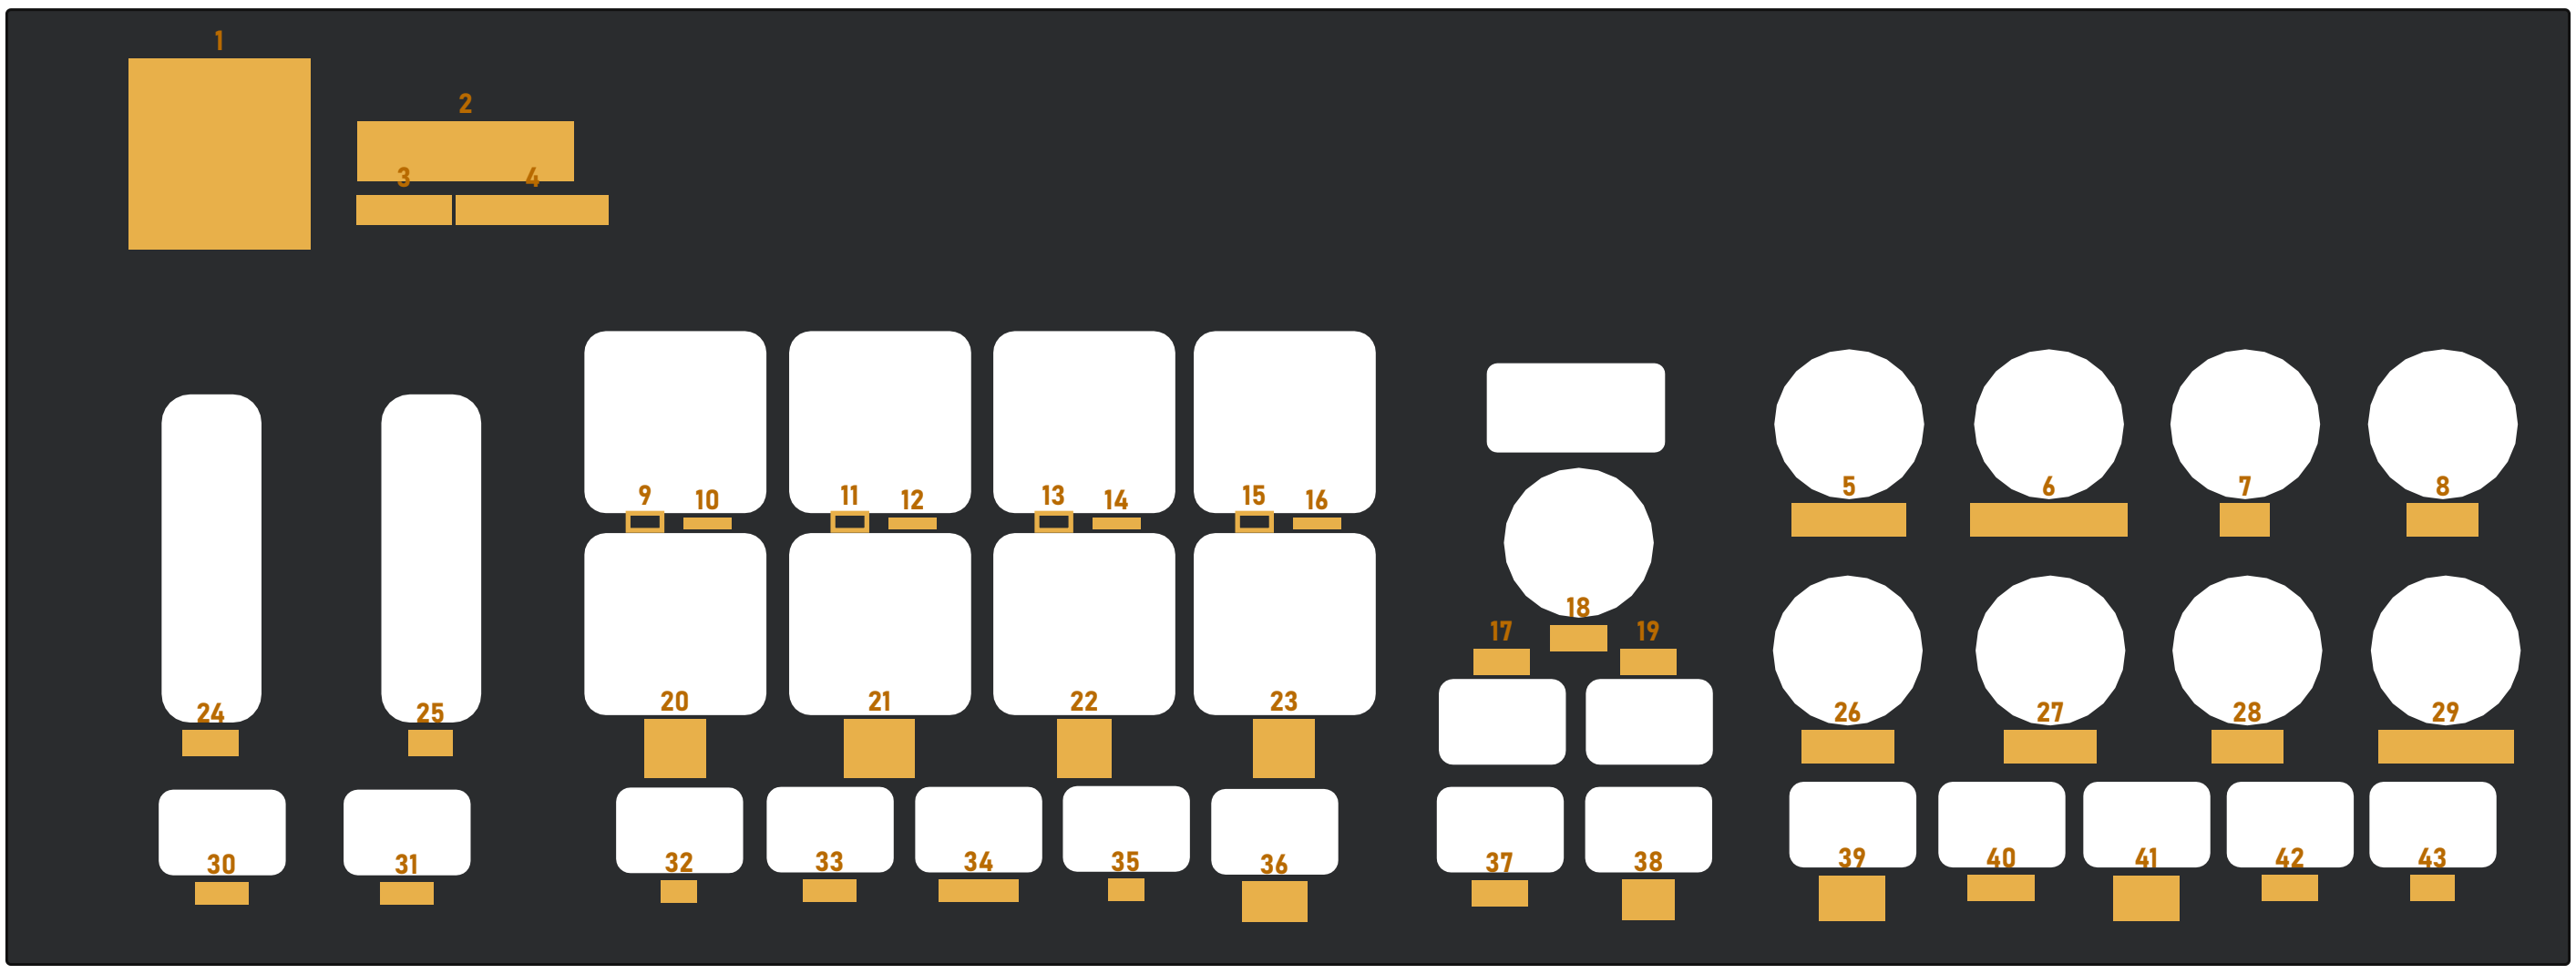

piano della Flip

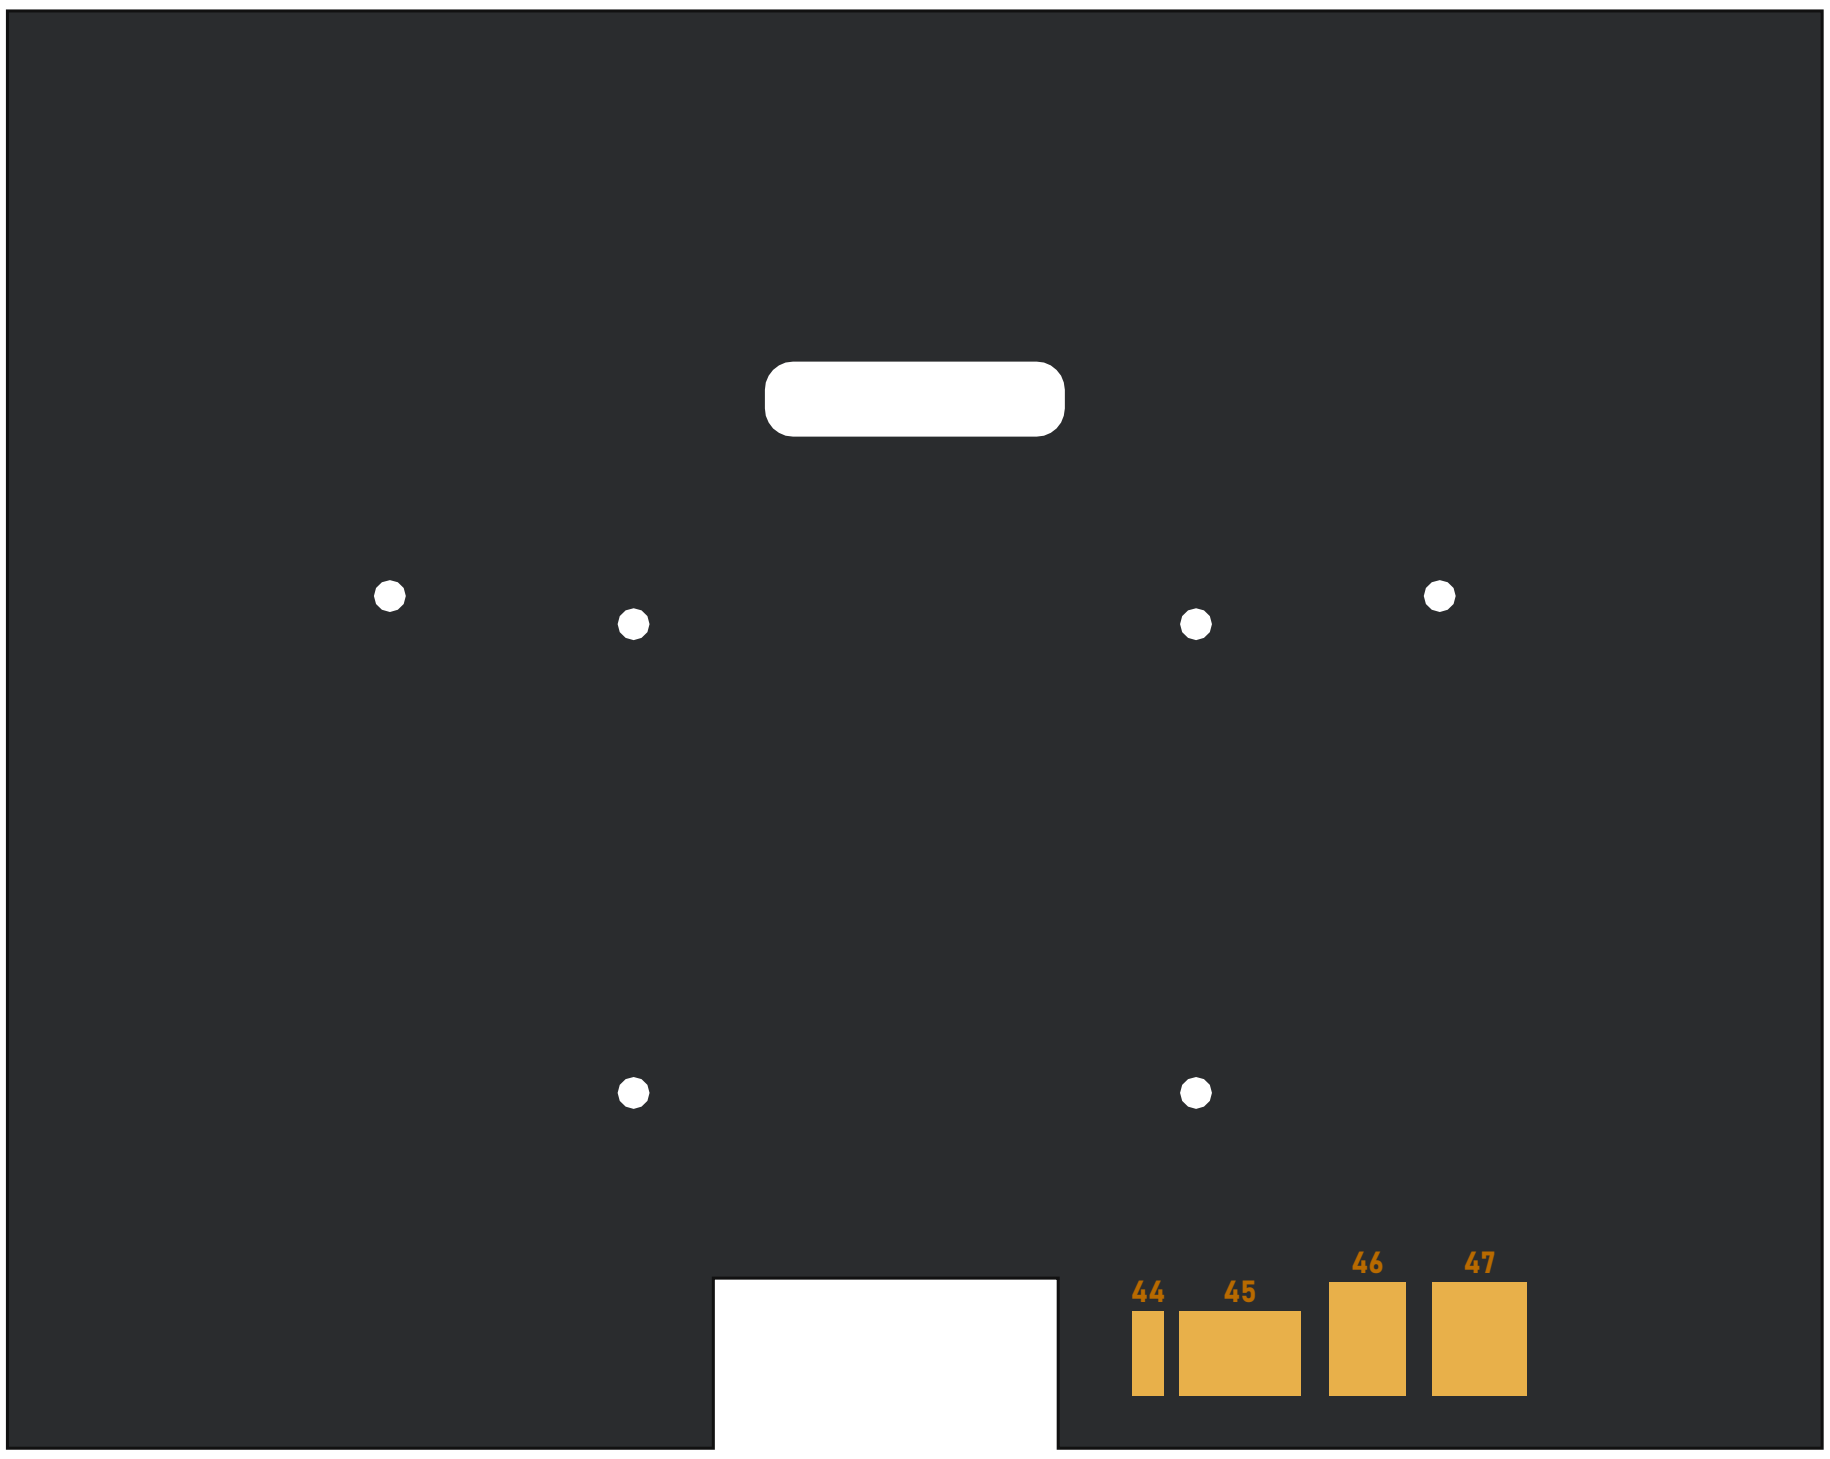

Pieno: la tasca, profonda 0,4 mm. Solo il bordo: fra due fori non c'è posto per una tasca, l'etichetta si posa sulla faccia.