Stame


Come appare sulla Miyoo Flip e come si suona con la Akai MPK mini Plus. Disegni e ragionamento sui controlli, da leggere insieme alla specifica in `docs/specifica/`.

Tre idee guida

1. **Il comportamento è quello dell'Orchid; lo schermo no.** Sulla Flip non si copia l'OLED 128×128: la plancia da 640×480 mostra tutto quello che serve, o è utile vedere, mentre si suona (decisione di Luigi del 13/10).
2. **I pad sono gli 8 tasti accordo dell'Orchid**, nella stessa disposizione: sopra Dim, Min, Maj, Sus; sotto 6, m7, M7, 9. È il modo normale della MPK (banco A).
3. **Ogni funzione ha almeno una strada senza cambiare banco.** Il banco B è comodo, ma è una «pagina»: con il banco B attivo i pad non fanno più gli accordi.

Cosa c'è in queste pagine

2–3	La plancia sulla Flip: schermata principale e stati con una lista o un menu aperto
4	MPK mini Plus, banco A: il modo per suonare
5	MPK mini Plus, banco B e trasporto: i pulsanti dell'Orchid
6	Tasti della Flip: lo schema a fuoco e il modo tascabile
7	I quattro gesti degli encoder: come si fanno senza manopole premibili
8	Ogni controllo dell'Orchid, gesto per gesto: dove sta sulla MPK e sulla Flip
9	Ricette: le operazioni di tutti i giorni
10	Preparazione della MPK e punti da verificare

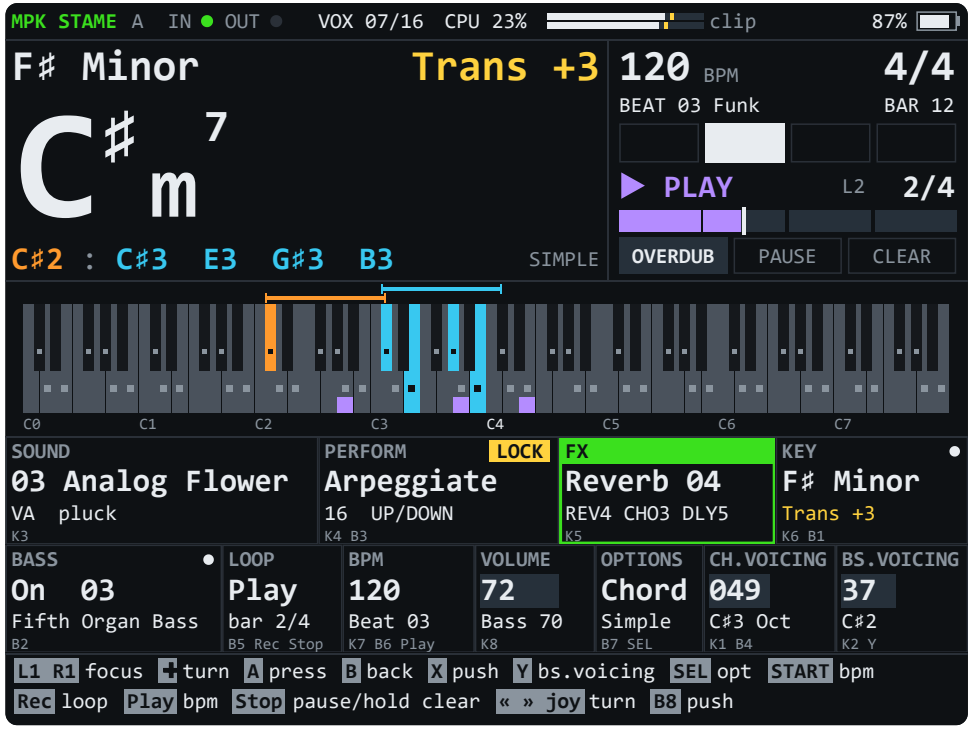


La plancia principale (pagina 2), a grandezza ridotta.

> **Come si dispone il tavolo.** Flip a sinistra della MPK, un po' arretrata e con lo schermo inclinato. La mano sinistra suona i pad e raggiunge il tasto **X** della Flip (PUSH); la destra suona la tastiera e gira le manopole, che sulla MPK stanno a destra. È un suggerimento, da provare con le mani.

La plancia sulla Flip

Schermo 640×480, tema Dark. Nulla si sposta e nulla copre accordo, tastiera, tempo e loop. Stato d'esempio: Do♯m7 con il basso, tonalità Fa♯ minore, transpose +3, looper in riproduzione, fuoco su FX.

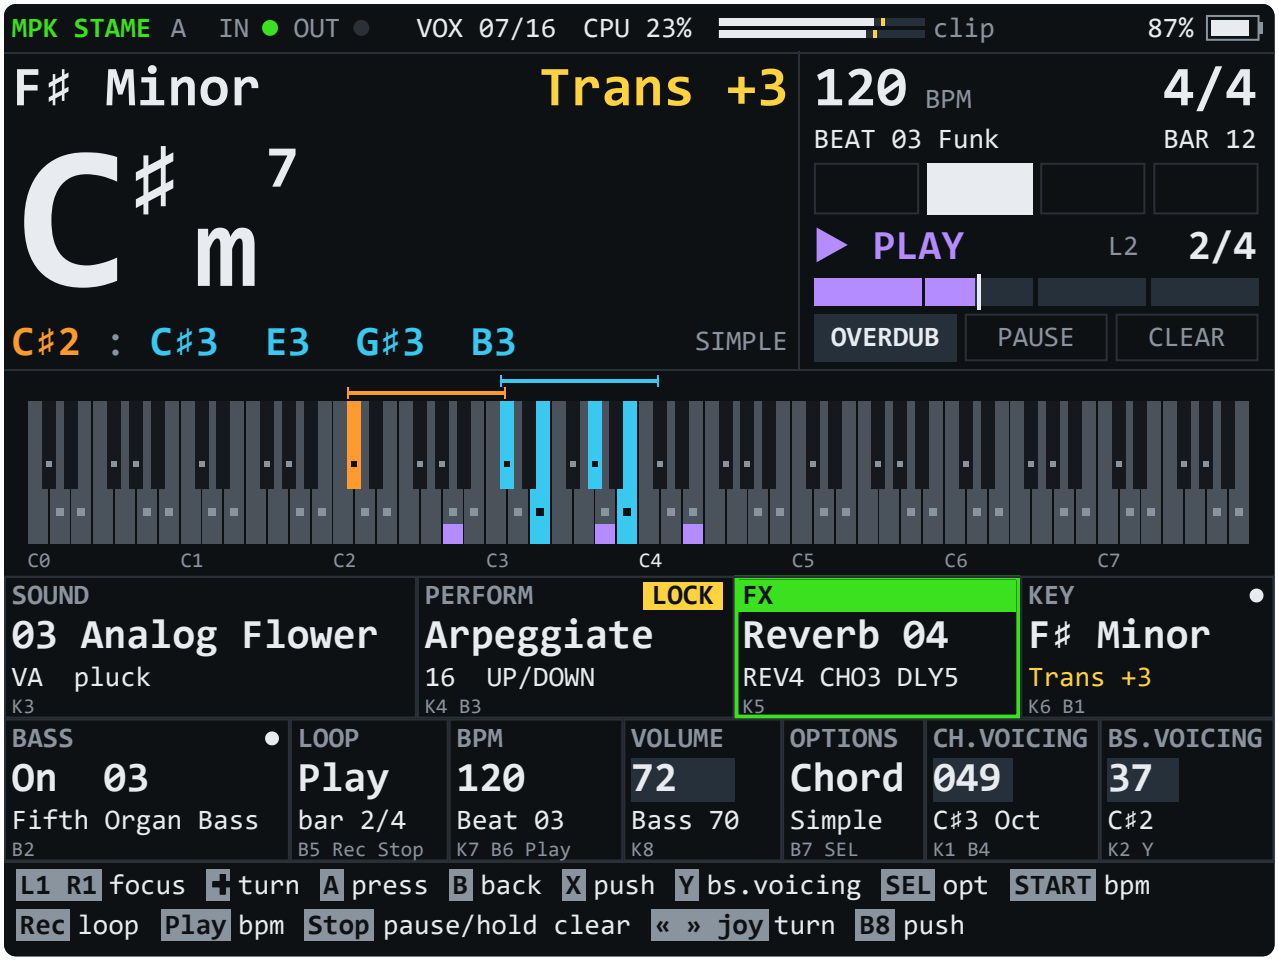

Disegno a pixel veri secondo `30-interfaccia.md` §4 (UI-142…UI-160). Qui i caratteri sono un monospazio di sistema; nell'app sarà Spleen (font bitmap, licenza BSD-2).

Z1 **Barra di stato · 640×24**
MPK collegata e programma (STAME, banco stimato A o B), attività MIDI, voci su 16, carico CPU, livello e clip, modo tascabile, batteria.

Z2 **Accordo · 400×160**
Tonalità e transpose; il **nome dell'accordo** molto grande, leggibile a un braccio di distanza; le note che suonano, basso in arancio e treble in azzurro; Play Style.

Z3 **Tempo e loop · 240×160**
BPM, metrica, beat e battuta; un riquadro per movimento; stato del looper, battuta, barra di avanzamento e menu a tre voci. Cornice rossa mentre registra.


Z4 **Tastiera · 640×104**
8 ottave: treble, basso e loop (striscia viola) sui tasti. Le due barre sopra sono le **finestre del voicing**: girando K1 la barra azzurra scorre di un semitono per scatto. Quadratini = note della tonalità.

Z5 **Comandi · 640×144**
Gli 11 controlli dell'Orchid nell'ordine del fuoco, con valore, dettaglio, LED, LOCK e la **legenda viva** (K3, B1, Play…). Il fuoco ha la cornice verde. Qui si aprono anche liste e menu.


Z6 **Barra contestuale · 640×48**
Una cosa alla volta: avviso, valore che si sta cambiando (overlay), richiesta della tonalità, oppure la legenda dei tasti di Flip e MPK, che cambia con il contesto.

La plancia in altri stati


Liste e menu prendono solo la zona comandi; overlay e aiuti solo la barra in fondo. Il resto non si muove.

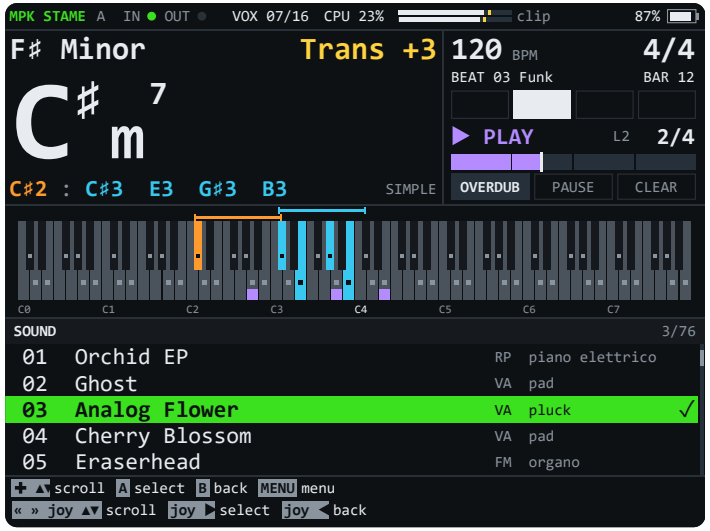


Lista dei suoni aperta (X + tocco K3, oppure fuoco su Sound + A). La voce scelta sta sempre nella riga centrale; la barra in fondo spiega come scorrere.

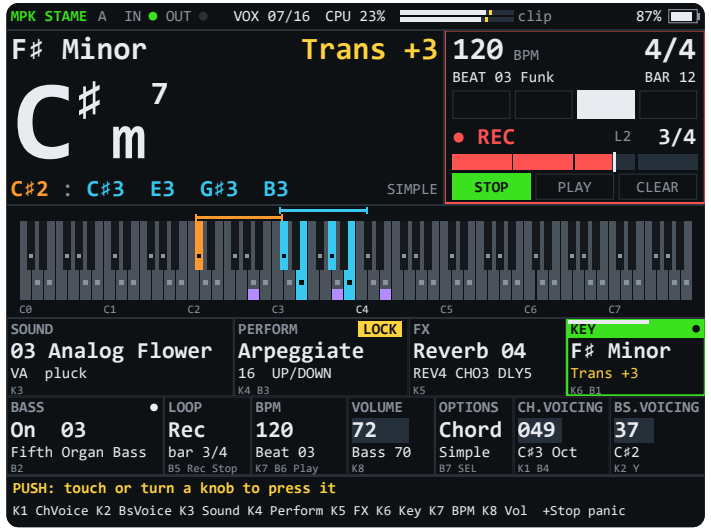

Registrazione del loop con PUSH armato. Cornice rossa sulla zona del loop; con X tenuto la barra in fondo elenca le manopole, e la cella KEY si riempie mentre la si tiene premuta.

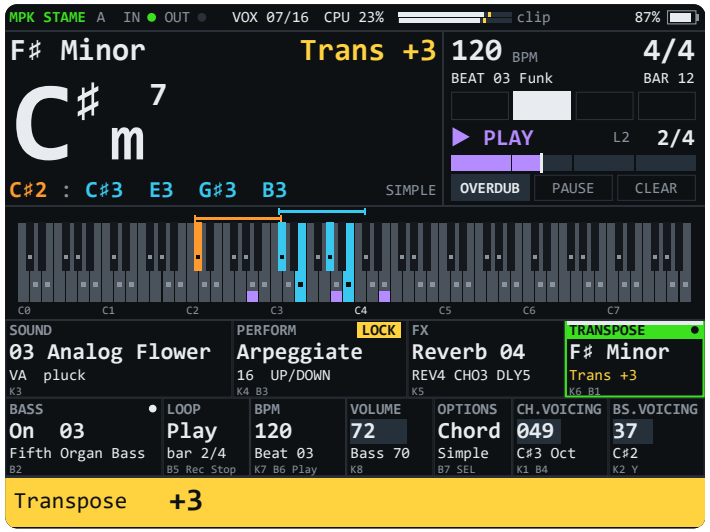


Funzione secondaria (X tenuto + gira K6): la barra in fondo diventa gialla con il valore, la cella si rinomina TRANSPOSE.

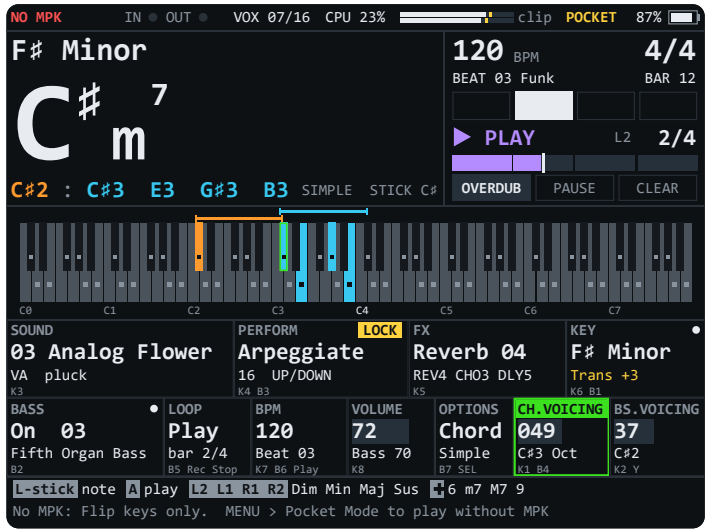

Senza MPK, modo tascabile. «NO MPK» e «POCKET» in alto; sulla tastiera il contorno verde segna la nota scelta con la levetta; la barra in fondo spiega i comandi.

MPK mini Plus — banco A: si suona

È lo stato normale: tasto BANK sul banco A. La mano sinistra sta sui pad come sui tasti accordo dell'Orchid, la destra sulla tastiera.

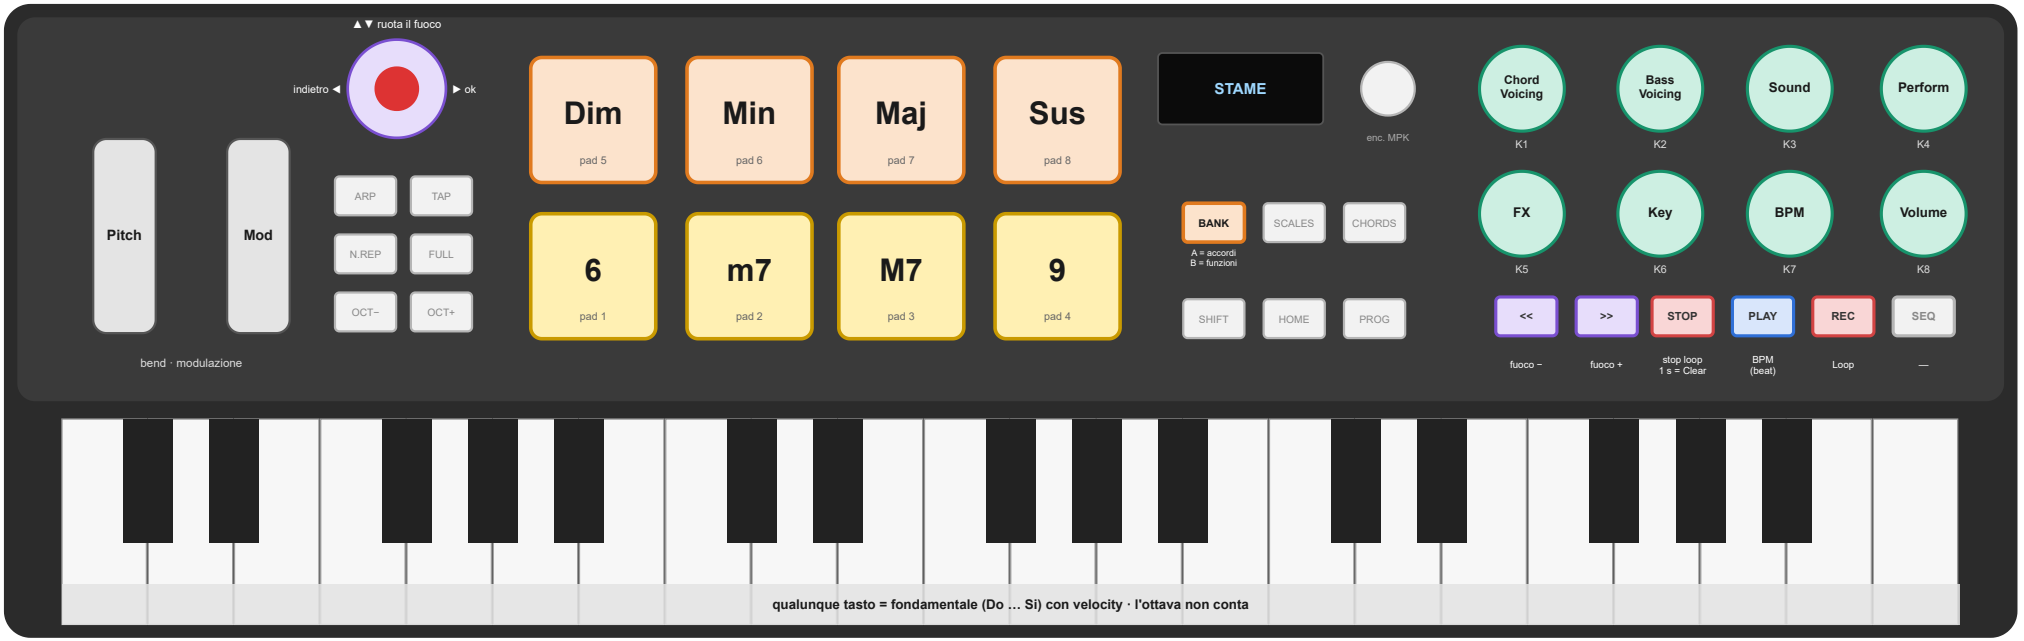

tipi di accordo · estensioni · rotazione di un encoder · pulsante di un encoder · looper · fuoco e navigazione · PUSH (pressione delle manopole) · esecuzione · non usato da Stame

Accordi

- **Fila alta**: i 4 tipi, Dim · Min · Maj · Sus. **Fila bassa**: le 4 estensioni, 6 · m7 · M7 · 9. Stessa disposizione dei tasti a sinistra dell'Orchid.
- Si tengono tipo ed estensione con la sinistra e si preme un tasto con la destra. Come sull'Orchid, cambiare tipo con il tasto già premuto vale dal tasto successivo.
- Combinazioni di più tipi = Secret Chords (se attivi in Options).

Manopole: sempre attive, in tutti e due i banchi


- K1–K8 ruotano gli 8 encoder più usati: Chord Voicing, Bass Voicing, Sound, Perform / FX, Key, BPM, Volume.
- Sono encoder infiniti in modo **Relative**: nessun salto di valore, e lo schermo mostra sempre il valore vero.
- Per **premerle** si tiene **X** sulla Flip (o B8 nel banco B) e si tocca la manopola: pagina 7.

Trasporto e joystick: sempre attivi

- **REC** pulsante Loop · **STOP** stop o pausa del loop, tenuto 1 s = Clear · **PLAY** pulsante BPM (beat o metronomo).
- **<<** **>>** e joystick ▲▼ ruotano l'encoder con il **fuoco** (Bass, Loop, Options e le liste aperte); joystick ► conferma, ◄ indietro.
- Ruote e pedale: bend, modulazione e sustain del Sound.

MPK mini Plus — banco B: i pulsanti dell'Orchid

Si apre premendo BANK. I pad diventano i pulsanti degli encoder che non hanno una manopola o che si premono spesso. Si torna al banco A con BANK.

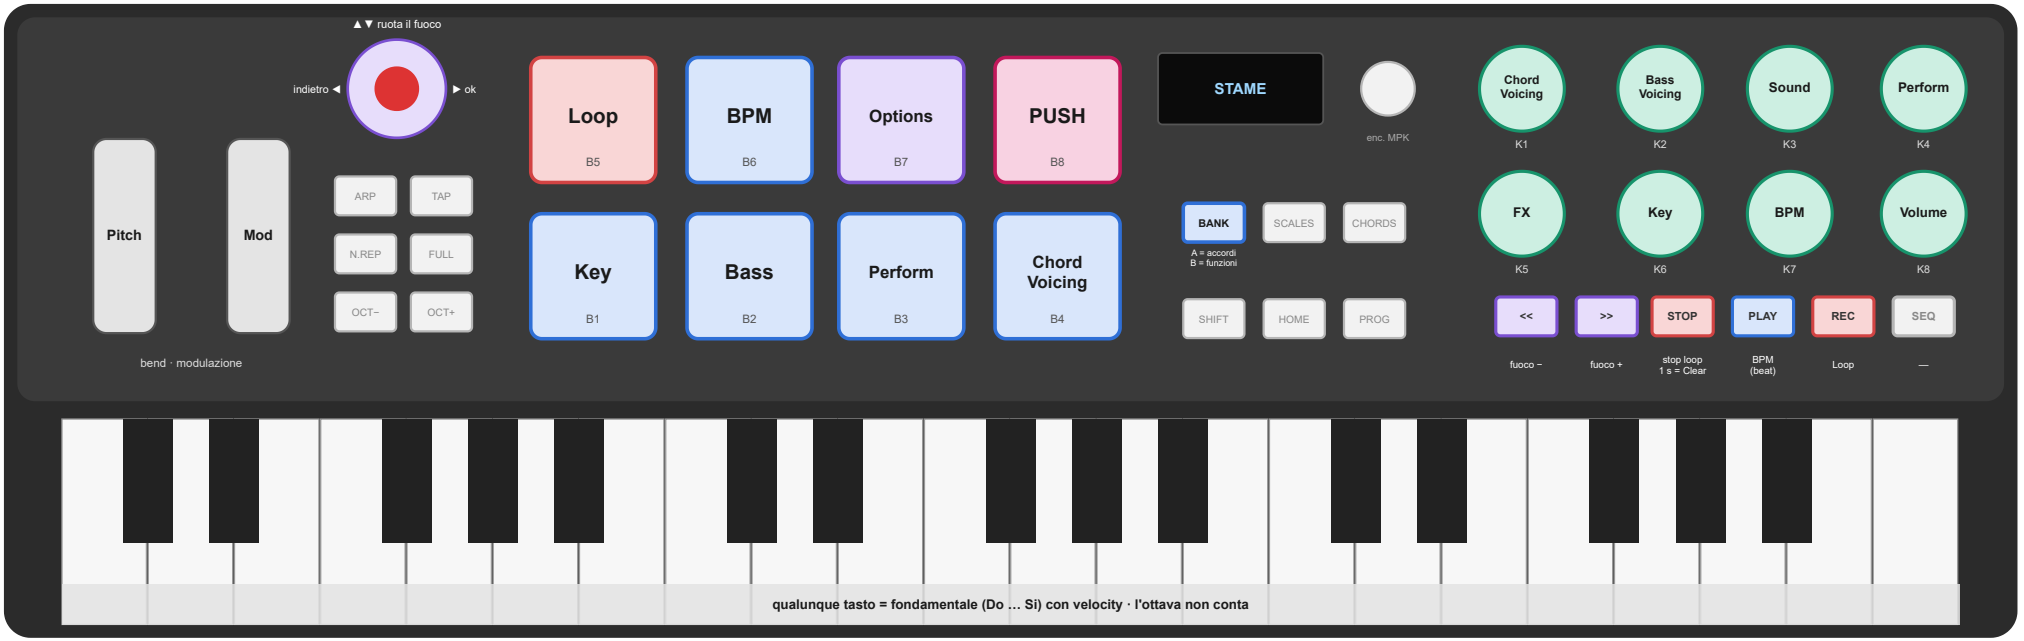

Cosa fa ogni pad

Pad	Premere	Tenere
B1 Key	Key mode on/off	scelta rapida della tonalità (+ Min = minore)
B2 Bass	basso on/off	1 s: lista dei modi del basso
B3 Perform	lista dei modi	Lock
B4 Chord Voicing	Split ↔ Octave	—
B5 Loop	come REC	2 s: uscita morbida / Save Loop
B6 BPM	come PLAY: beat o metronomo	1 s: tempo in chiave → Beats
B7 Options	apre Options	—
B8 PUSH	come X sulla Flip: tenuto + manopola = manopola premuta	

Perché il banco B è una «pagina» e non un secondo pannello

La MPK ha **8 pad fisici**. BANK cambia solo le note che mandano (36–43 nel banco A, 44–51 nel B). Con il banco B attivo **i pad non fanno più gli accordi**, e Stame non sa che banco è attivo finché non arriva una nota da un pad. Il LED del tasto BANK cambia colore.


Conseguenze per il progetto

- Tutto quello che si fa dal banco B si può fare **anche** senza cambiare banco: dal trasporto, dalle manopole con X, o dalla Flip con il fuoco (tabella a pagina 8).
- Le funzioni da usare **mentre si suona** (looper, beat, pressione delle manopole) stanno su comandi sempre disponibili: REC, STOP, PLAY e il tasto X della Flip.
- La plancia mostra in che banco **sembra** essere la MPK (dall'ultima nota dei pad) e la legenda dei pad di quel banco.
- Pad tenuto mentre si cambia banco: che Note Off arriva? Da verificare (pagina 10). Intanto Stame rilascia gli accordi tenuti appena vede una nota dell'altro banco.

Tasti della Flip


La Flip sta accanto alla MPK. I suoi tasti servono a muoversi nell'interfaccia e a premere le manopole della MPK. Senza MPK si può anche suonare, con il modo tascabile.

Schema a fuoco: sempre attivo

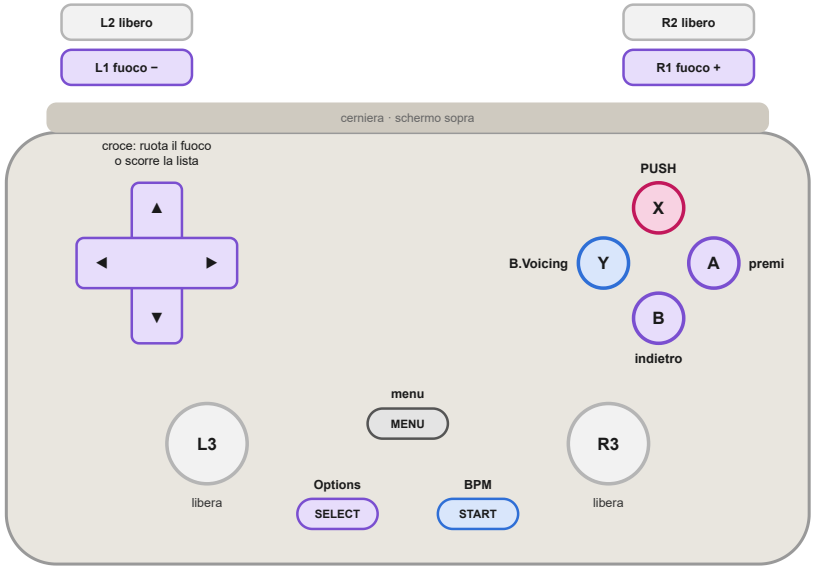

disposizione schematica: le posizioni di MENU, SELECT e START vanno controllate sulla console

Il fuoco

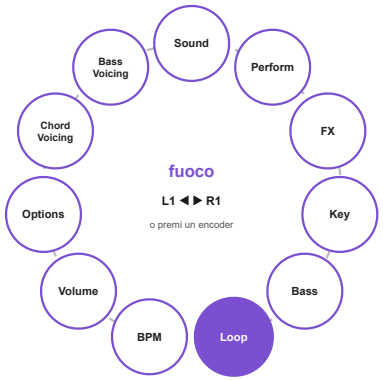


C'è **un solo fuoco**, condiviso da Flip e MPK. Lo spostano `L1` / `R1` e la pressione di un encoder da qualunque comando: premendo REC, il fuoco va su Loop, e `<<` `>>`, joystick e croce ruotano Loop. Se è aperta una lista, il fuoco è sulla lista.

Tasto	Funzione
`L1` `R1`	sposta il fuoco sugli 11 controlli (giro ciclico)
croce	ruota l'encoder con il fuoco, o scorre la lista aperta (ripete se tenuta)
`A`	preme l'encoder con il fuoco: tocco = premere, tenuto = tenere, tenuto + croce = premere e ruotare
`B`	indietro: chiude la lista o l'overlay

Tasto	Funzione
`X`	**PUSH**: tenuto, la manopola della MPK toccata viene premuta
`Y`	Bass Voicing premuto: il modificatore (Y + Loop = uscita hard dal loop)
`SELECT` `START`	pulsante di Options · pulsante di BPM
`MENU`	menu della piattaforma: Panic, Pocket Mode, MPK Status, tema, **Quit Stame** (unica uscita)

Modo tascabile (da MENU)

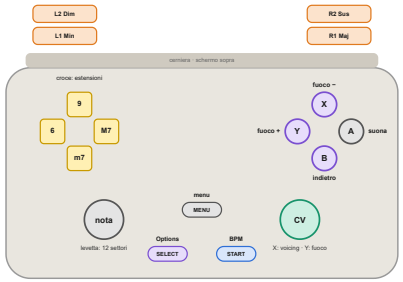

disposizione schematica: le posizioni di MENU, SELECT e START vanno controllate sulla console

Levetta sinistra = nota (12 settori), A = suona, dorsali = tipi, croce = estensioni. Spento per default, si spegne da solo quando si collega la MPK.

I quattro gesti degli encoder

Ogni encoder dell'Orchid si **ruota**, si **preme**, si **tiene premuto** (1 s; Loop anche 2 s) e si **preme e ruota**. Le manopole della MPK non si premono: la pressione la dà il PUSH.

Con la MPK: PUSH = X della Flip (o pad B8)

Gesto	Come si fa	Esempio
Ruotare	gira Kn	K6: cambia tonalità
Premere	X giù → tocca Kn → X su	X + tocco K6: Key mode on/off
Tenere	X giù → tocca Kn → aspetta 1 s	X + K3 tenuto: Save / Save As / Delete
Premere e ruotare	X giù → tocca Kn → gira Kn	X + gira K6: transpose

> Il primo scatto dopo X **sceglie** la manopola e non cambia il valore; per 150 ms si ignorano i tremolii. Poi ogni scatto della stessa manopola è «premere e ruotare». Girare un'altra manopola con X tenuto la ruota normalmente.

Nel tempo



Kn = K6 negli esempi 1 e 3, K3 nel 2. Il primo scatto sceglie la manopola e non conta.

Scorciatoia: pulsante tenuto + la sua manopola

Se un encoder ha già un pulsante (PLAY per BPM, B1 per Key…), tenerlo e girare la sua manopola è «premere e ruotare»: PLAY tenuto + K7 = volume del beat; B1 tenuto + K6 = transpose.

Con la sola Flip: fuoco + A

Gesto	Come si fa
Ruotare	L1 / R1 sul controllo → croce
Premere	fuoco sul controllo → tocco A
Tenere	fuoco sul controllo → A tenuto 1 s
Premere e ruotare	fuoco sul controllo → A tenuto → croce

Combinazioni con Bass Voicing tenuto

Sull'Orchid si tiene premuto il Bass Voicing e si preme un altro pulsante. Qui il Bass Voicing premuto è Y:

- Y + REC (o + Loop) = **uscita hard dal loop**
- Y + PLAY (o + BPM) = **batteria da suonare** sulla tastiera
- Y + B2 (Bass) = basso on/off

Liste e menu

Una lista aperta prende il fuoco: si scorre con << >>, joystick ▲▼ o croce; si conferma con joystick ▶ o A; si torna indietro con joystick ◀ o B. Lo scorrimento che continua tenendo premuto parte dopo 400 ms, poi un passo ogni 120 ms.

Ogni controllo dell'Orchid, gesto per gesto

Dove si trova ogni gesto sulla MPK e sulla Flip. Dalla sola Flip si arriva sempre a tutto con **fuoco + croce / A**, quindi qui la Flip compare solo quando ha un tasto dedicato.

Controllo	Ruotare	→ effetto	Premere	→ effetto	Tenere	→ effetto
Chord Voicing	K1	voicing ±1 semitono	X + tocco K1 · B4	Split ↔ Octave	—	—
Bass Voicing	K2	ottava del basso	X + tocco K2 · Y	modificatore	Y tenuto	—
Sound	K3	suono per numero	X + tocco K3	lista per nome	X + K3 1 s	Save / Save As / Delete
Perform	K4	modo e parametro	X + tocco K4 · B3	lista dei modi	X + K4 1 s · B3 tenuto	Lock
FX	K5	effetto principale	X + tocco K5	lista degli effetti	X + K5 1 s	Lock
Key	K6	tonalità	X + tocco K6 · B1	Key mode on/off	X + K6 1 s · B1 tenuto	scelta rapida; X + gira K6 = transpose
Bass	<< >> / joy (fuoco)	suono di basso	B2 · fuoco + A	basso on/off	B2 1 s · A 1 s	lista dei modi
Loop	<< >> / joy (fuoco)	Waiting Room, battute	REC · B5	entra, Rec, Stop	REC 2 s	uscita morbida / Save Loop
BPM	K7	tempo	PLAY · B6 · START	beat o metronomo	PLAY 1 s	tempo in chiave → Beats; PLAY + K7 = volume beat
Volume	K8	volume 0–99	X + tocco K8	batteria	—	X + gira K8 = volume basso
Options	<< >> / joy (fuoco)	scorre	SELECT · B7	apre, entra, conferma	—	—

Lettura. «X + tocco K3» = tieni X della Flip, tocca la manopola K3, rilascia X. «B4» = pad 4 del banco B. «fuoco + A» = porta il fuoco sul controllo con L1/R1 e premi A sulla Flip. Per «premere e ruotare» vale la regola di pagina 7.

Controlli senza manopola. Bass, Loop e Options non hanno una manopola sulla MPK: si premono dal trasporto o dal banco B, e si ruotano con `<<` `>>` o con il joystick dopo averli premuti, perché la pressione porta lì il fuoco.

Ricette

Le operazioni più comuni, con la strada più corta. Tra parentesi l'alternativa dalla Flip.

Suonare un accordo

- Banco A: tieni il tipo (e l'estensione) con la sinistra, premi un tasto con la destra.
- Key mode accesa: un tasto senza pad dà l'accordo diatonico della tonalità.
- Sposta le note più in alto o più in basso: gira **K1**. Split ↔ Octave: X + tocco K1.

Cambiare suono

- Gira **K3**: un suono per scatto, nell'ordine dei numeri.
- Per nome: X + tocco K3 apre la lista → joystick ▲▼ → joystick ▶. (Fuoco su Sound, A, croce, A.)

Salvare il suono modificato

- X + K3 tenuto 1 s → Save / Save As / Delete → joystick ▶.

Tonalità

- Gira **K6** per scegliere; X + tocco K6 (o B1) accende o spegne la Key mode.
- Transpose: X tenuto + gira K6.
- Scelta rapida: X + K6 tenuto 1 s, poi un tasto (con Min tenuto per la minore).

Strum, Arp, Harp…

- Gira **K4**: modo e parametro insieme; tutto a sinistra = Off.
- Lista dei modi: X + tocco K4. Lock: X + K4 tenuto.

Basso

- On/off: B2 nel banco B. (Fuoco su Bass, A.)
- Modo: B2 tenuto 1 s. Suono: dopo B2, gira con << >>.
- Ottava: gira **K2**.

Beat e tempo

- **PLAY** avvia e ferma il beat (o il metronomo). **K7** cambia il tempo.
- Scegliere il beat: PLAY tenuto 1 s → tempo in chiave → Beats.
- Volume del beat: PLAY tenuto + gira K7.

Looper

- **REC** apre la Waiting Room; << >> sceglie le battute (Free, 1, 2, 4, 8, 16).
- **REC** di nuovo: registra, con una battuta di count-in (in Free parte alla prima nota).
- In riproduzione REC esegue la voce evidenziata del menu del loop (Overdub, Play, Clear), che si sceglie con << >>.
- **STOP**: chiude registrazione o overdub, in riproduzione mette in pausa; tenuto 1 s = Clear.
- Uscita morbida: REC tenuto 2 s. Uscita hard, che cancella il loop non salvato: Y + REC.

Options

- SELECT sulla Flip (o B7) → joystick ▲▼ → ▶ entra → ◀ indietro.

Emergenza: note appese

- **X + STOP** = Panic. Oppure MENU → Panic.

Uscire

- MENU → Quit Stame. Salva lo stato e torna a spruceOS.

Preparazione della MPK e punti da verificare

Una volta sola, prima di suonare

1. **Programma «STAME»** sulla MPK, caricato dall'editor sul PC (proposta nella guida alla Plus §17.3): manopole in **Relative** su CC 70–77; joystick in **Dual CC** con un CC diverso per ogni verso (13/12 e 3/2); pad banco A note 36–43, banco B 44–51, canale 10; colori diversi per tipi, estensioni e pulsanti.
2. **Global → Trpt = ON/OFF** (SHIFT + STOP). È un'impostazione **globale**, non del programma: senza, i tasti di trasporto non mandano il rilascio e i gesti «tenere» su REC, STOP e PLAY non funzionano.
3. Banco A attivo (LED del tasto BANK).
4. Collegamento: hub USB-C **alimentato** tra Flip e MPK. Mai forzare la porta OTG della Flip in modo host.
5. Pedale sustain nel jack della MPK.

Da non usare mentre Stame è aperta

ARP, CHORDS, SCALES, NOTE REPEAT e SEQ lavorano dentro la MPK e generano note per conto loro. Stame non li vede e non li può spegnere: le note in più si sommerebbero agli accordi di Stame. OCT −/+ si può usare, ma non serve: conta solo il nome della nota.

Da verificare con le mani e con la MPK di Luigi

Punto	Perché conta
Pad tenuto mentre si preme BANK: che Note Off arriva?	Accordi appesi o rilasciati per sbaglio
I colori dei pad si possono dare per banco?	Vedere a colpo d'occhio se si è in A o in B
Accelerazione delle manopole in Relative	Precisione del Chord Voicing (1 scatto = 1 semitono)
Joystick: zona morta e ritorno al centro	Scorrimento delle liste senza scatti in più
LED di REC, PLAY, STOP pilotabili dall'host	Stato del looper e del beat sulla MPK
Posizione di X sulla Flip appoggiata a sinistra	X + manopola deve essere un gesto comodo
Posizione di MENU, SELECT, START sulla Flip	Il disegno a pagina 6 è schematico
Pocket Mode: levetta a 12 settori	Precisione nello scegliere la nota senza guardare

L'elenco completo delle verifiche (Orchid, MPK, Flip) è in `docs/specifica/90-questioni-aperte.md`; i test della MPK sono nella guida alla Plus §18.