

GOODWE



Manual do usuário

Carregador CA

Série HCA
(7-22kW) G2

V1.6-2026-07-20

Declaração de Direitos Autorais

Copyright © GoodWe Technologies Co., Ltd. 2026. Todos os direitos reservados.

Sem autorização da GoodWe Technologies Co., Ltd., todo o conteúdo deste manual não pode ser reproduzido, distribuído ou carregado em redes públicas ou outras plataformas de terceiros, por qualquer meio.

Autorização de marca

GOODWE e as outras marcas GOODWE usadas neste manual pertencem à GoodWe Technologies Co., Ltd. Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas mencionadas neste manual pertencem aos seus respectivos proprietários.

Atenção

Devido a atualizações de versão do produto ou outros motivos, o conteúdo do documento será atualizado periodicamente. Salvo acordo especial, o conteúdo do documento não substitui as precauções de segurança contidas nos rótulos do produto. Todas as descrições no documento servem apenas como orientação de uso.

Prefácio

Este documento apresenta principalmente as informações do produto, instalação e conexão, configuração e comissionamento, resolução de falhas e manutenção do inversor. Antes de instalar e utilizar este produto, leia atentamente este manual, compreenda as informações de segurança do produto e familiarize-se com as funções e características do produto. O documento pode ser atualizado periodicamente; obtenha a versão mais recente e mais informações sobre o produto no site oficial.

Produto aplicável

Este documento aplica-se aos seguintes modelos de carregadores (abreviadamente, HCA).

- GW7K-HCA-20
- GW11K-HCA-20
- GW22K-HCA-20

peçoal aplicável

Aplicável apenas a profissionais treinados, familiarizados com os regulamentos e normas locais, sistemas elétricos e conhecedores das informações relevantes sobre este produto.

Definição de símbolos

Para melhor utilizar este manual, são utilizados os seguintes símbolos para destacar informações importantes relacionadas. Leia atentamente os símbolos e as explicações.



Indica uma situação de perigo potencial elevado que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.

 **Aviso**

Indica uma situação de perigo potencial moderado que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

 **Cuidado**

Indica um perigo potencial de baixo nível que, se não for evitado, pode causar lesões moderadas ou leves às pessoas.

Atenção

A ênfase e o complemento ao conteúdo também podem for necer dicas ou truques para a otimização do uso do produto, ajudando-o a resolver um problema ou a economizar tempo.

índice

1 Precauções de Segurança	8
1.1 Segurança Geral	8
1.2 Segurança do carregador	9
1.3 Requisitos de pessoal	11
1.4 Declaração de conformidade	11
2 Introdução do Produto	13
2.1 Introdução	13
2.2 Cenário de aplicação	14
2.3 Modo de carregamento	17
2.4 Estado de operação da pilha de carregamento	18
2.5 Funcionalidades	18
2.6 Descrição da Aparência	21
2.6.1 Introdução à aparência	21
2.6.2 Dimensões	25
2.6.3 Descrição da luz indicadora	29
2.6.4 Descrição da placa de identificação	30
3 Inspeção e armazenamento de equipamentos	32
3.1 Inspeção antes do recebimento	32
3.2 Entregável	32
3.3 Armazenamento do dispositivo	34
4 instalação	35

4.1 Requisitos de instalação.....	35
4.2 Instalar estação de carregamento.....	37
4.2.1 Pilha de carregamento portátil.....	37
4.2.2 Pilha de carregamento de parede.....	38
4.2.3 Estação de carregamento montada em poste.....	39
4.2.4 Instalar medidor MID (opcional).....	41
5 conexão elétrica.....	43
5.1 Precauções de segurança.....	43
5.2 Conectar RCBO.....	45
5.3 Conectar os cabos CA do carregador.....	46
5.4 Conectar o cabo de comunicação da estação de carregamento.....	47
5.4.1 Conecte o cabo de comunicação RS485.....	49
5.4.2 Conectar cabo Ethernet.....	50
5.5 Conectar medidor MID (opcional).....	50
6 Comissionamento de equipamento.....	52
6.1 Verificação antes da energização.....	52
6.2 Ligar o dispositivo.....	52
6.3 Carregar veículos elétricos.....	53
6.3.1 Iniciar carregamento no aplicativo (SolarGo&SEMS+).....	54
6.3.2 Agendar carregamento no App (SolarGo & SEMS+).....	55
6.3.3 Carregamento no modo plug-and-play.....	57
6.3.4 Carregar com cartão RFID.....	59

7 Comissionamento do sistema.....	60
7.1 Introdução ao indicador luminoso.....	60
7.2 Através do aplicativo SolarGo, configure e visualize as informações da estação de carregamento.....	60
7.2.1 Baixar e instalar o App.....	60
7.2.2 Login na estação de carregamento.....	61
7.2.3 Introdução da interface do carregador.....	62
7.2.4 Configurar rede Wi-Fi da pilha de carregamento.....	64
7.2.5 Configurar modo de carregamento.....	66
7.2.6 Mais configurações.....	68
7.3 Configurar e visualizar informações do carregador através do SEMS+ App (usuário final).....	74
7.3.1 Baixar e instalar o APP.....	74
7.3.2 Registrar conta (usuário final).....	75
7.3.3 Login no APP.....	75
7.3.4 Criar usina.....	76
7.3.5 Modo de carregamento.....	77
7.3.6 Configurações.....	80
8 Manutenção do sistema.....	85
8.1 Desligar carregador.....	85
8.2 Remover estação de carregamento.....	85
8.3 Pilha de carregamento sucateada.....	85
8.4 manutenção periódica.....	86

8.5 Tratamento de falhas.....	86
9 Dados técnicos.....	90
10 Contact Details.....	94

1 Precauções de Segurança

As informações de segurança contidas neste documento devem ser sempre observadas durante a operação do equipamento.

Atenção

A estação de carregamento foi projetada e testada em conformidade rigorosa com as normas de segurança, mas, como equipamento elétrico, é necessário seguir as instruções de segurança relevantes antes de qualquer operação no equipamento. Operações inadequadas podem causar ferimentos graves ou danos materiais.

1.1 Segurança geral

Atenção

- Devido à atualização de versão do produto ou outros motivos, o conteúdo do documento pode ser atualizado sem periodicidade definida. Salvo acordo especial, o conteúdo do documento não substitui as precauções de segurança nos rótulos do produto. To das as descrições no documento destinam-se apenas a for necer orientação de utilização.
- Antes de instalar o equipamento, leia atentamente este documento para compreender o produto e as precauções.
- To das as operações dos equipamentos devem ser executadas por técnicos eletricitas profissionais e qualificados, que conheçam bem as normas e os regulamentos de segurança aplicáveis ao local do projeto.
- Ao operar a estação de carregamento, é necessário utilizar ferramentas isoladas e equipamentos de proteção individual (EPI) para garantir a segurança pessoal. Ao to car em componentes eletrônicos, deve-se usar luvas antiestáticas, pulseira antiestática, vestuário antiestático, etc., para proteger a estação de carregamento contra danos causados por eletricidade estática.
- Danos ao equipamento ou lesões pessoais causados pela não instalação, utilização ou configuração da estação de carregamento conforme os requisitos deste documento ou do manual do usuário correspondente não estão no âmbito de responsabilidade do fabricante do equipamento. Para mais informações sobre a garantia do produto, acesse o site oficial: [https://en. goodwe. com/warranty](https://en.goodwe.com/warranty).

1.2 Segurança de estações de carregamento

Perigo

- Os componentes do equipamento da estação de carregamento não podem ser desmontados sem autorização, e o cabo da pistola de carregamento não pode ser estendido; caso contrário, pode reduzir a classificação de proteção de entrada da estação de carregamento ou causar risco de choque elétrico.
- Esta estação de carregamento suporta apenas o carregamento de veículos elétricos. Não conecte outros dispositivos.
- Após o uso, coloque a tampa de proteção sobre a ponta da pistola de carregamento, enrole o cabo e pendure-o no suporte saliente do poste.
- O pistão de carregamento e o cabo devem evitar dobras excessivas, compressão e esmagamento; caso contrário, podem causar danos ao equipamento.
- Durante operações de instalação, manutenção, etc. no carregador, é necessário desenergizar o carregador e desconectar o disjuntor superior.
- É estritamente proibido tocar no núcleo do conector de carregamento enquanto a estação de carregamento estiver energizada.

Advertência

Verifique periodicamente se a carcaça do carregador e a aparência do conector de carregamento estão normais.

Perigo

Após a instalação do carregador, as etiquetas e os sinais de aviso no invólucro devem estar claramente visíveis. É proibido cobri-los, alterá-los ou danificá-los.

As etiquetas de advertência no invólucro do carregador são as seguintes:

	Perigo de alta tensão. Durante o funcionamento do carregador, há alta tensão. Ao realizar operações de instalação e manutenção no carregador, certifique-se de que ele esteja desenergizado.		Descarga temporizada. Após desligar o equipamento, aguarde 5 minutos até que o equipamento esteja completamente descarregado.
---	--	---	---

	Antes de operar o equipamento, leia atentamente o manual do produto.		Após o equipamento estar em operação, existe perigo potencial. Durante a operação, proteja-se adequadamente.
	A superfície do carregador apresenta alta temperatura. É proibido tocar durante o funcionamento do equipamento, pois pode causar queimaduras.		Marca RCM.
	Marcação CE.		O equipamento não deve ser tratado como lixo doméstico. Por favor, descarte o equipamento de acordo com as leis e regulamentos locais, ou devolva-o ao fabricante do equipamento.
	Marca ANATEL do Brasil.		

1.3 Requisitos de Pessoal

Atenção

- O pessoal responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos deve, primeiramente, passar por treinamento rigoroso, conhecer todas as precauções de segurança e dominar os métodos corretos de operação.
- Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado estão autorizados a realizar a instalação, operação, manutenção e substituição de equipamentos ou componentes.

1.4 Declaração de Conformidade

Europa

Os equipamentos com funcionalidade de comunicação sem fios que podem ser comercializados no mercado europeu atendem aos requisitos das seguintes diretivas:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED)
- Restrictions of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 (RoHS)

Reino Unido

Os equipamentos com funções de comunicação sem fio que podem ser vendidos no mercado do Reino Unido atendem aos seguintes requisitos das diretivas:

- Radio Equipment Regulations 2017
- The Restrictions of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (S.I. 2012/3032)

Brasil

Equipamentos com funções de comunicação sem fio que podem ser comercializados no mercado brasileiro atendem aos seguintes requisitos de diretiva:

- Incorpora produto homologado pela Anatel sob número HHHHH-AA-FFFFF.
- Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br.

2 Introdução do Produto

2.1 Introdução

Os carregadores da série HCA são carregadores CA residenciais, utilizados principalmente para o carregamento de veículos elétricos. Este produto pode comunicar diretamente com o inversor, utilizando energia PV para carregamento; pode obter dados do medidor inteligente através do inversor, implementando a função de Gerenciamento dinâmico de carga; pode comunicar diretamente com o medidor MID, fornecendo faturas reembolsáveis.


Suporta inicialização por RFID, inicialização por APP e permite definir, através do APP, a inicialização automática ao conectar a pistola. Possui também funções como proteção de carregamento e monitoramento em rede.

Descrição do modelo

Este documento aplica-se aos seguintes modelos de carregadores:

- GW7K-HCA-20
- GW11K-HCA-20
- GW22K-HCA-20

Significado do modelo

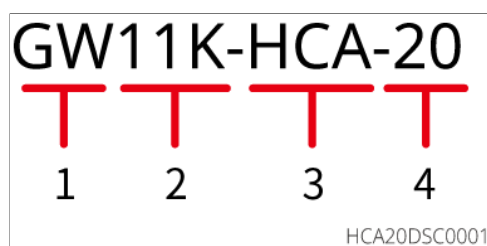


Nº	significado	Descrição
1	código de marca	GW: GoodWe


Nº	significado	Descrição
2	potência nominal	• 7K: potência de saída de 7kW • 11K: potência de saída de 11kW • 22K: potência de saída de 22 kW
3	Nome da série	HCA: Série HCA
4	código de versão	20: segunda geração

2.2 Cenários de aplicação

sistema fotovoltaico com armazenamento e carregamento

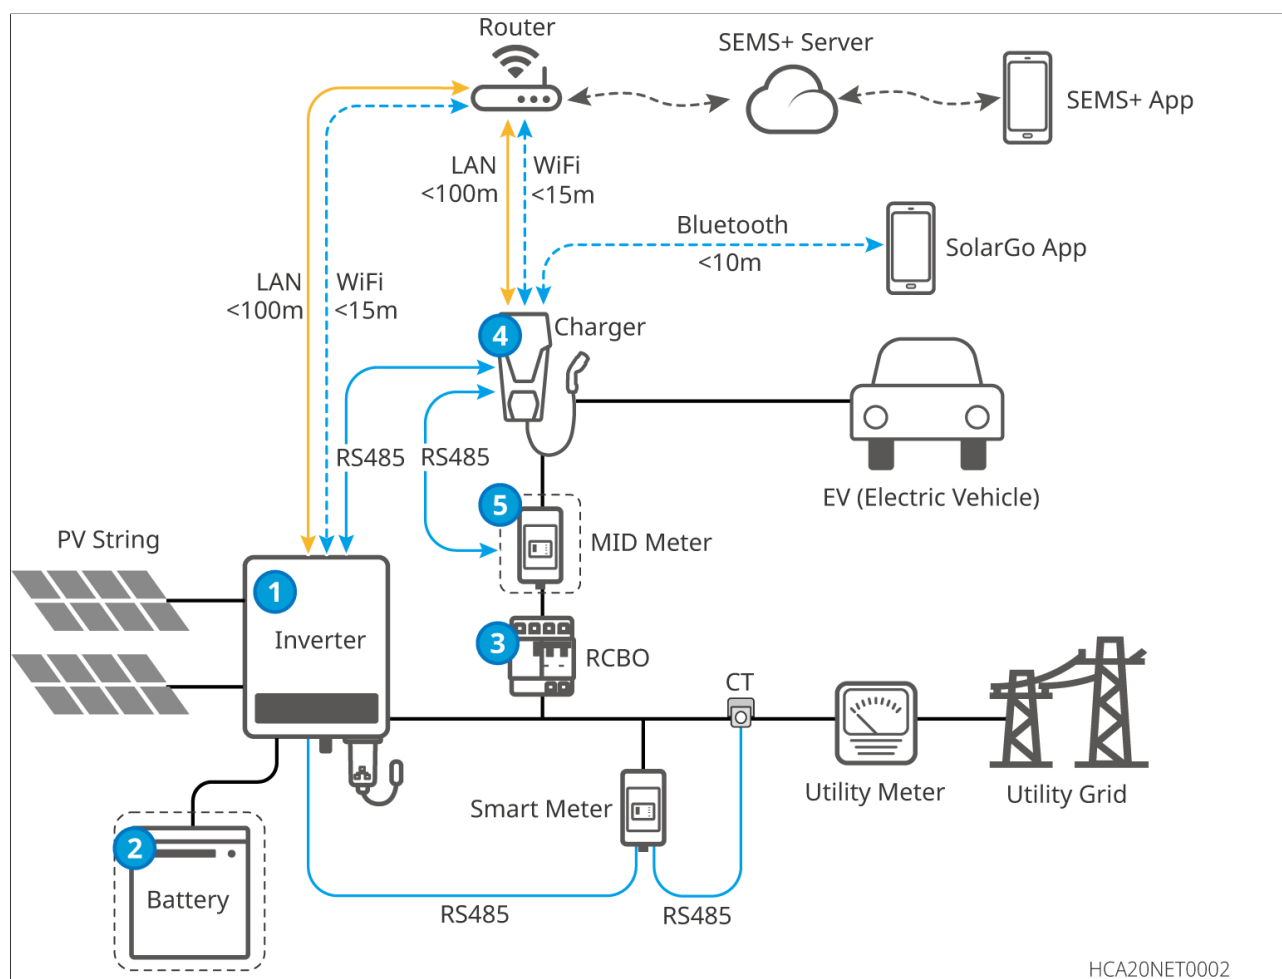

Somente conexão à rede elétrica.

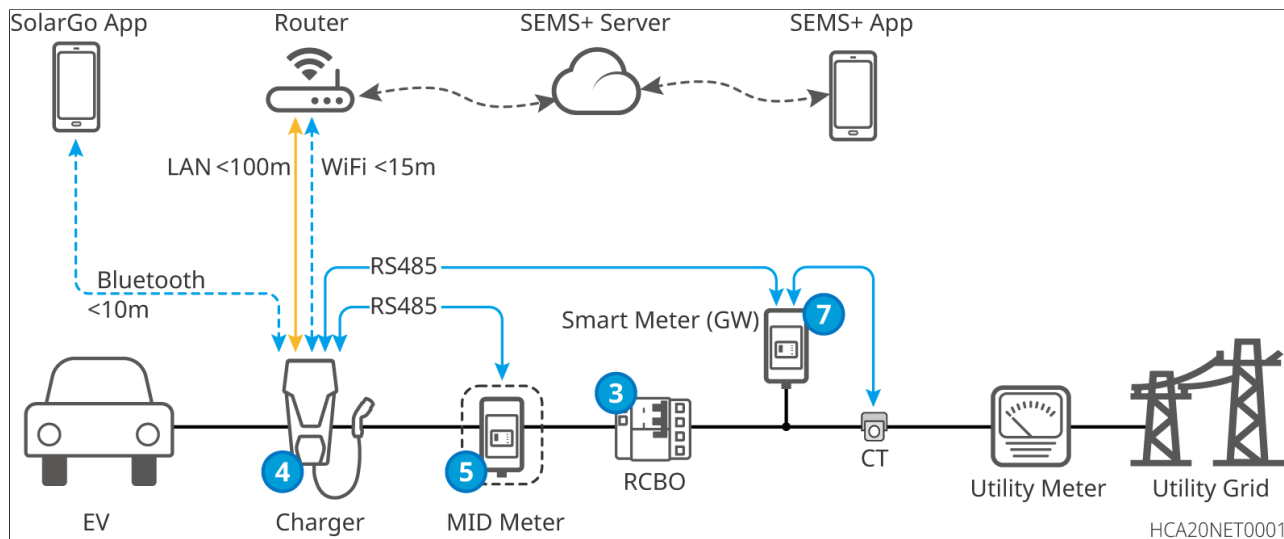


Nº	Componente	Descrição
1	Inversor	Inversor GoodWe
2	Bateria	Bateria compatível com inversores GoodWe, uso exclusivo em equipamentos de armazenamento de energia.
3	RCBO	For nece proteção contra corrente residual (de fuga) e sobrecorrente, pode entrar em contato com a GoodWe para comprar.
4	Estação de carregamento	Carregador da série HCA da GoodWe.
5	medidor de energia MID	Coletar os dados de consumo de energia da estação de carregamento; esses dados podem ser utilizados para o reembolso da fatura de carregamento. Atenção O medidor MID não pode ser utilizado como medidor de entrada de energia elétrica.

Nº	Componente	Descrição
6	medidor eletrônico inteligente	For necido com o inversor ou adquirido do fabricante do inversor.
7	medidor de energia elétrica	O medidor inteligente GoodWe para balanceamento dinâmico de carga suporta os modelos GM3000, GM330, GMK110 e GM1000.

Diagrama de blocos de circuito

O diagrama de blocos do circuito da estação de carregamento é o seguinte.

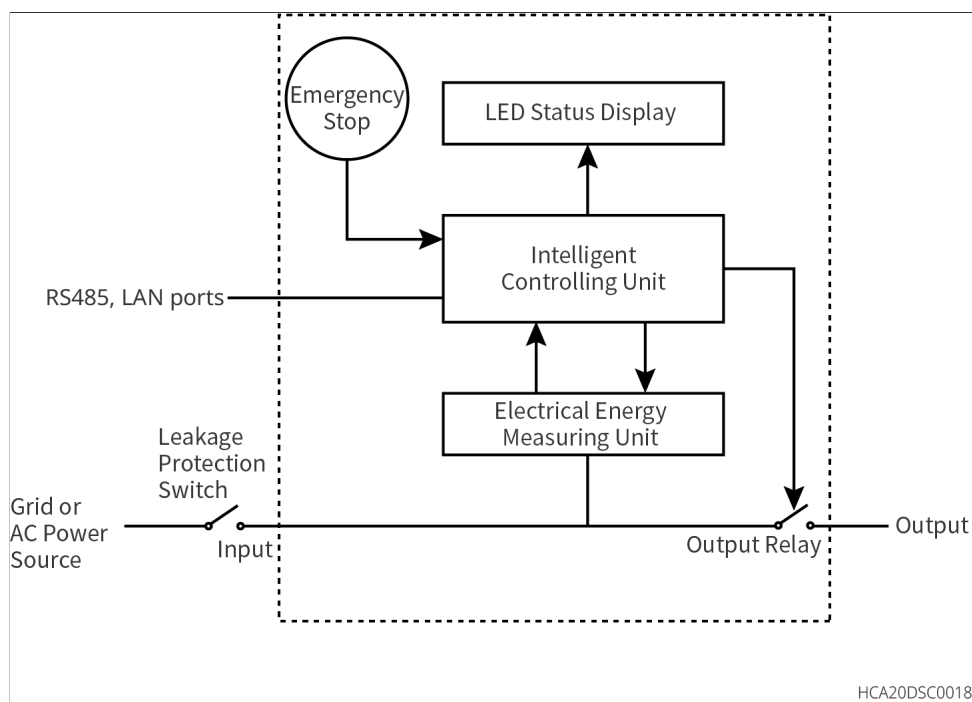


- A interface de comunicação RS485 pode comunicar com inversores fotovoltaicos ou medidores MID, entre outros.
- A interface de comunicação LAN pode comunicar-se com o roteador.
- A entrada do carregador de corrente alternada monofásico é um cabo de energia trifilar monofásico; a entrada do carregador de corrente alternada trifásico é um cabo de energia de cinco fios trifásico.
- Saída para conexão da pistola de carregamento CA.
- O interruptor de parada de emergência é o botão de parada de emergência.

Topologia de rede elétrica


Atenção

O carregador não suporta conexão à rede elétrica IT.

- Cenário monofásico

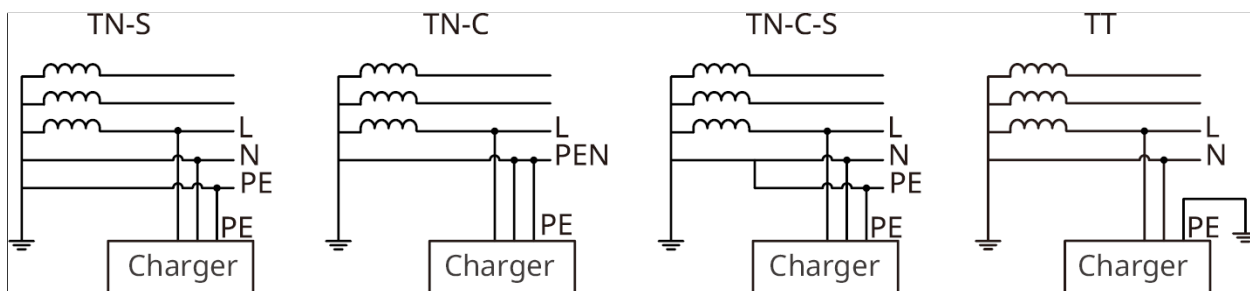

- Cenário trifásico

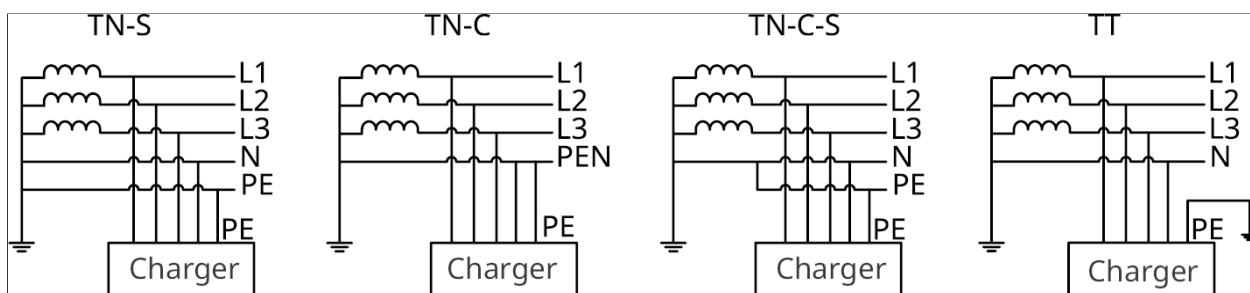

2.3 modo de carregamento

Atenção

Nos modos de carregamento PV e carregamento PV + bateria, a pilha de energia de carregamento é limitada pela potência máxima de saída do inversor.

carregamento rápido

A estação de carregamento utiliza a energia da rede elétrica, PV (fotovoltaico) ou baterias para carregar veículos elétricos. A potência de saída da estação de carregamento é, por padrão, a potência nominal, e o usuário pode personalizar a potência de saída de acordo com as necessidades reais (sem exceder a potência

nominal).


Carregamento fotovoltaico

Utilizar apenas a potência fotovoltaica para carregar o veículo elétrico, com prioridade para o fornecimento à carga e a potência restante destinada ao carregamento do veículo elétrico.

Carregamento de bateria por PV

Utilizar a potência convertida por PV e a potência da bateria para carregar o veículo elétrico; a potência é fornecida prioritariamente à carga, e a potência restante é utilizada para carregar o veículo elétrico.

2.4 status operacional do carregador

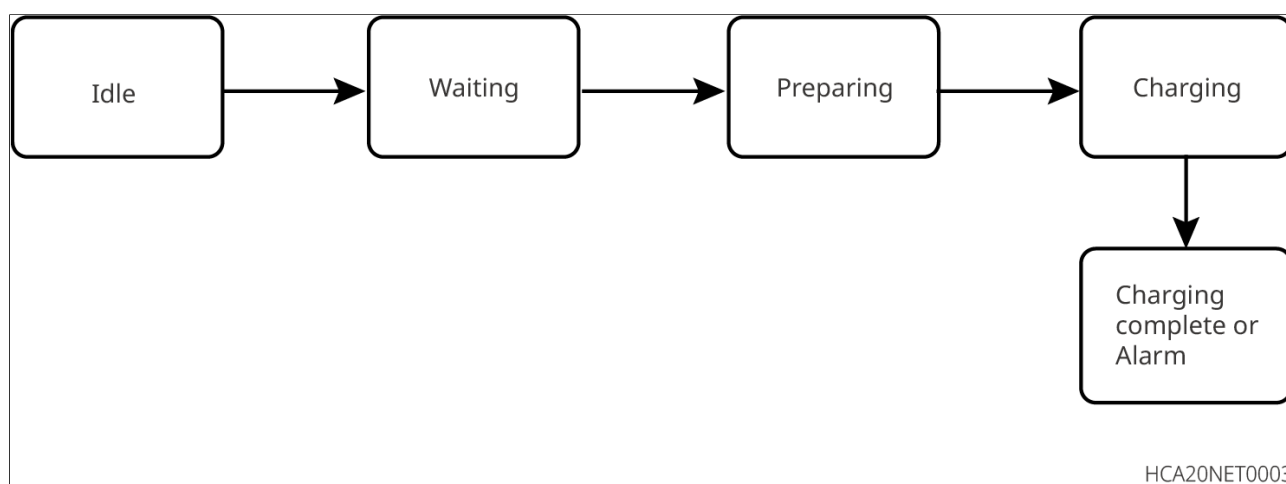

2.5 Características funcionais

Atenção

- A velocidade real de carregamento depende da potência disponível da rede no local da estação de carregamento de veículos elétricos, ou da potência do carregador de bordo do veículo.
- O carregador tem requisitos mínimos de corrente de carga e potência. A corrente de carga mínima de partida por fase é de 6 A. Portanto, para carregamento monofásico, a potência mínima de carregamento é de 1,4 kW, e para carregamento trifásico, a potência mínima de carregamento é de 4,2 kW.
- O carregador trifásico pode suportar carregamento monofásico, bifásico e trifásico, mas a potência de carga real é afetada pelo sistema de carregamento embarcado do veículo. Quando o carregador trifásico carrega um veículo que suporta apenas carregamento monofásico, sua Potência máxima de carga é 1/3 da potência nominal do carregador. Quando o carregador trifásico carrega um veículo que suporta apenas carregamento bifásico, sua Potência máxima de carga é 2/3 da potência nominal do carregador.

Gerenciamento dinâmico de carga

Após configurar o Gerenciamento dinâmico de carga, o carregador pode alterar a potência de carregamento (ou até mesmo pausar o carregamento) com base nos dados do medidor de energia da residência e na corrente do disjuntor de entrada definida pelo usuário, a fim de evitar o desarme do disjuntor de entrada. Quando a corrente real consumida pela residência se aproxima da corrente do disjuntor de entrada definida pelo usuário, para evitar a ocorrência de desarme, a potência de carregamento do carregador será gradualmente reduzida até a parada total. Após a parada do carregador, aguarda-se um período de tempo e, quando confirmado que a corrente restante do disjuntor de entrada atende às condições de inicialização do carregador, ele é reiniciado automaticamente.

Garantir a potência mínima de carregamento

Nos modos de carregamento PV e PV + bateria, após a inicialização do carregador, quando a energia fotovoltaica ou da bateria for insuficiente, se a função de garantia de potência mínima de carregamento for ativada, o suporte da rede elétrica ou da bateria pode ser obtido para manter a potência de saída necessária. O usuário pode ativar essa função por meio do aplicativo SolarGo ou do SEMS+.

estado da função	Descrição
Ligar	Com o suporte da rede ou da bateria, o carregador continua a carregar, para garantir a potência mínima necessária para o carregamento (1,4 kW para o módulo de 7 kW, 4,2 kW para o módulo de 11/22 kW).
Desligar	Se a potência residual for menor que a potência mínima de carregamento, a estação de carregamento interrompe o carregamento.

Comutação monofásica/trifásica

Atenção
Apenas carregadores trifásicos suportam a função de comutação monofásico-trifásico.

- ON: Quando a potência de entrada for inferior a 4,2, a estação de carregamento alterna automaticamente para o modo de carregamento monofásico, evitando a compra de eletricidade da rede ou o desligamento. No modo de carregamento monofásico, a potência de carregamento é de 1,4 kW. (O tempo de comutação entre monofásico e trifásico é de aproximadamente 3 minutos)
- Desligado: O carregador de veículo elétrico encontra-se no estado de carregamento trifásico.

Seguro e confiável

- A classificação de proteção de entrada do corpo do carregador é IP66, e a do conector do carregador é IP55. O carregador possui boas propriedades de resistência a poeira e água, podendo operar e ser mantido ao ar livre.
- O carregador possui proteção contra sobretensão e subtensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito, proteção contra fuga de corrente, proteção de aterramento, proteção de sobreaquecimento, proteção de parada de emergência e proteção contra raios, garantindo a operação segura e confiável do equipamento.

Atenção


- 2.4G WiFi, Operating frequency :2412-2472MHz, max e.i.r.p :183.99dBm
- BLE 1M&2M, Operating frequency :2402-2480MHz, max e.i.r.p:2.99dBm
- RFID 13.56MHz, max e.r.p: -47.50dBm

2.6 Descrição da Aparência


2.6.1 Introdução à aparência

Estação de carregamento

- Tipo 1

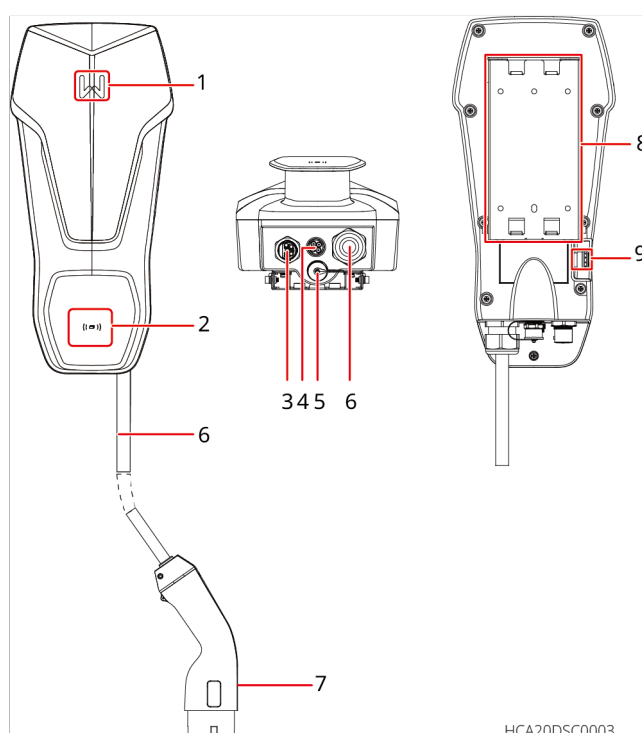

- Tipo 2

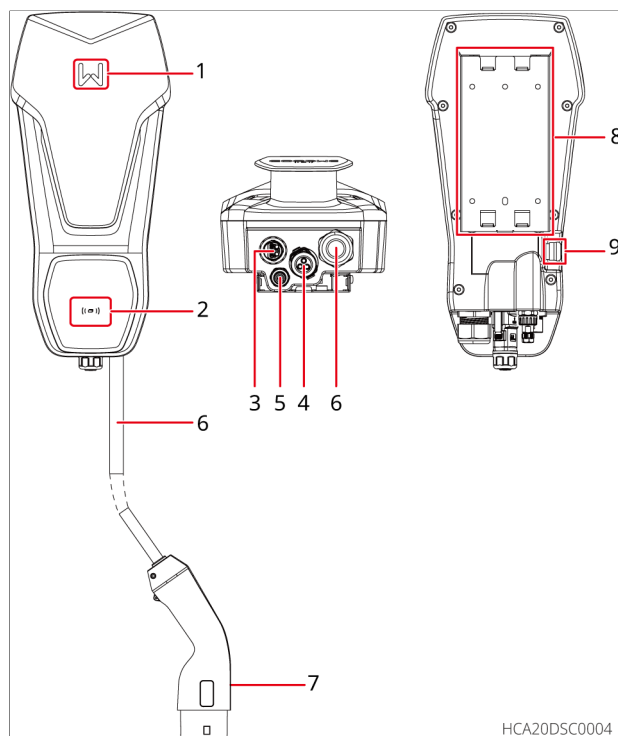


HCA20DSC0004

Nº	Componente	Descrição
1	luz indicadora	Indica o estado de funcionamento do carregador.
2	Área de leitura de cartão RFID	Para iniciar o carregamento com cartão.
3	Entrada de linha de corrente alternada	Conecte a linha de entrada de CA monofásica ou trifásica.
4	Porta de comunicação RS485	Cabo RS485 para comunicação com o inversor ou medidor de energia.
5	""Porta de comunicação LAN""	Cabo para conexão e comunicação com o roteador.
6	cabo de conexão da pistola de carregamento	-


Nº	Componente	Descrição
7	Conector de carregamento	Para conectar à porta de carregamento de veículos elétricos.
8	Grampo	Fixar o carregador no suporte.
9	interruptor de parada de emergência	Use este interruptor para proteção de parada de emergência.

(Opcional) Caixa de distribuição RCBO

- GW7K-HCA-20

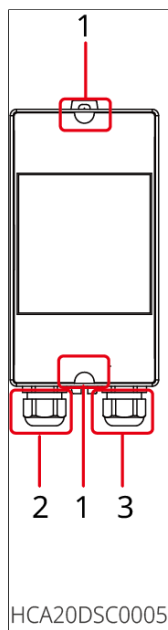


- GW11K-HCA-20、GW22K-HCA-20

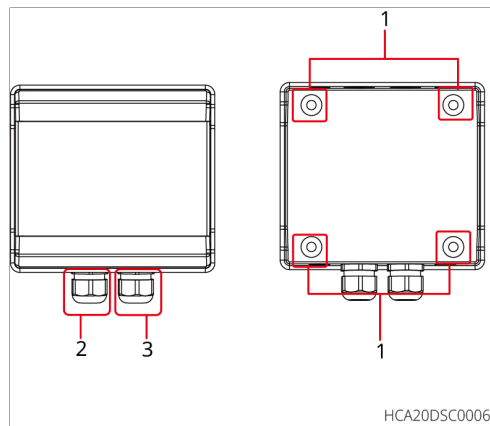


1 Posição dos furos de fixação 2 Entrada de cabos CA 3 Saída de cabo CA

(Opcional) Coluna

- GW7K-HCA-20

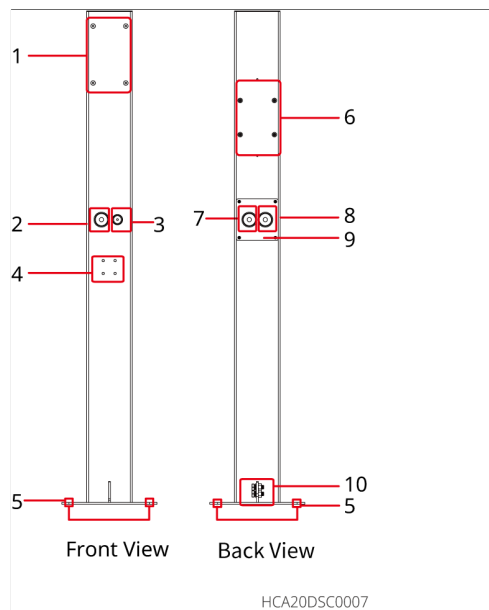

- GW11K-HCA-20、GW22K-HCA-20

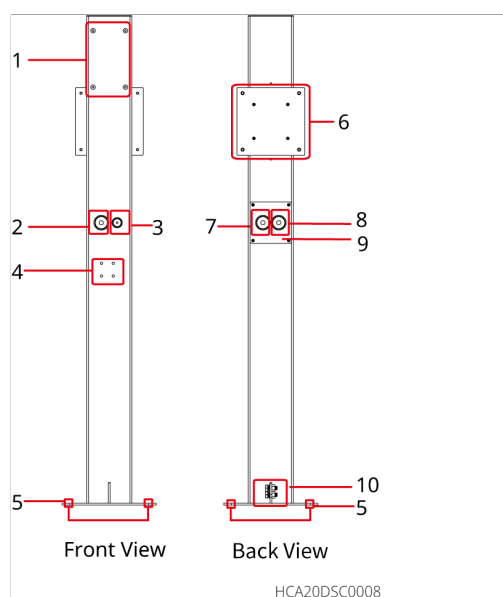

1. Local de montagem do carregador

2. Terminal de ligação da linha CA do carregador

3. Porta de conexão da linha de comunicação

Or ifício de fixação do suporte da pistola de carregamento.

5. Posições dos furos de fixação da base

6. Local de instalação do RCBO

7. Entrada da linha CA do RCBO


8. Saída do cabo CA do RCBO

9. Tampa da janela de operação

10. Terminal de aterramento de proteção


2.6.2 Dimensão

Estação de carregamento

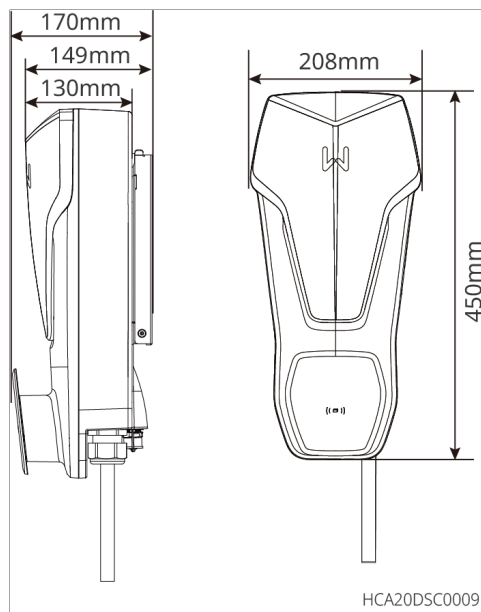


(Opcional) Caixa de distribuição RCBO

- GW7K-HCA-20

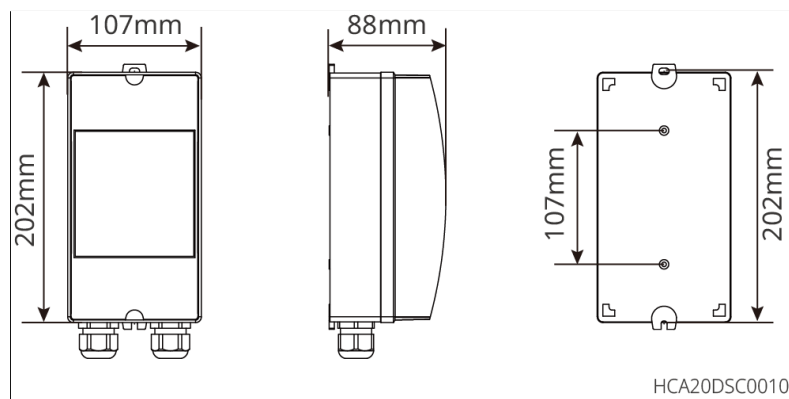

- GW11K-HCA-20、GW22K-HCA-20

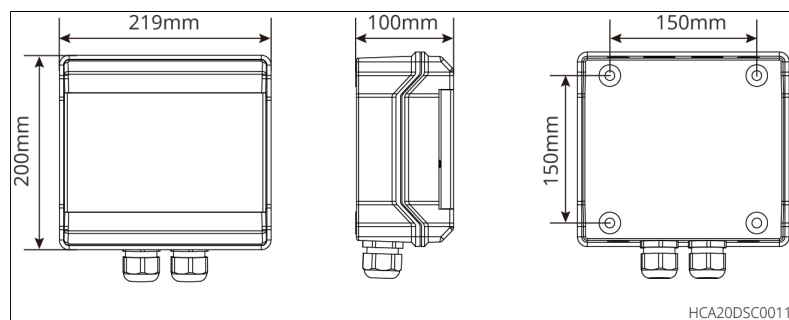

(Opcional) Coluna

- GW7K-HCA-20

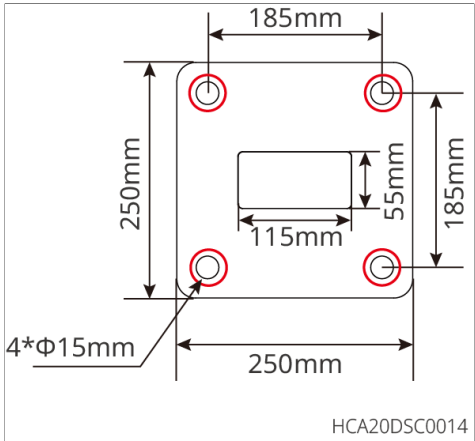
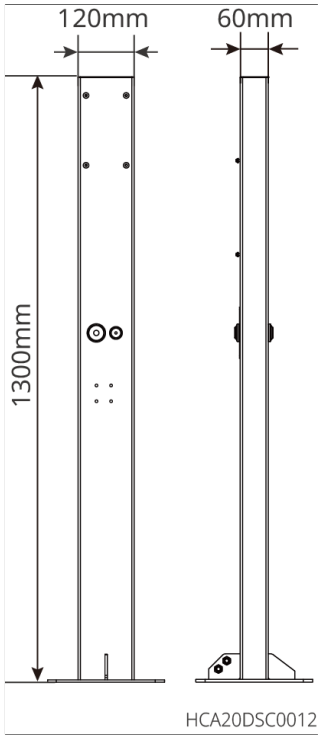


Figura1 base do carregador

- GW11K-HCA-20、GW22K-HCA-20

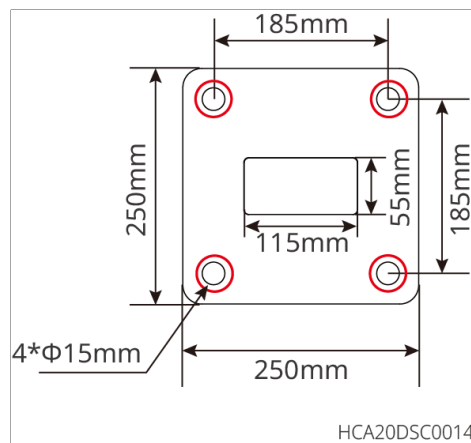
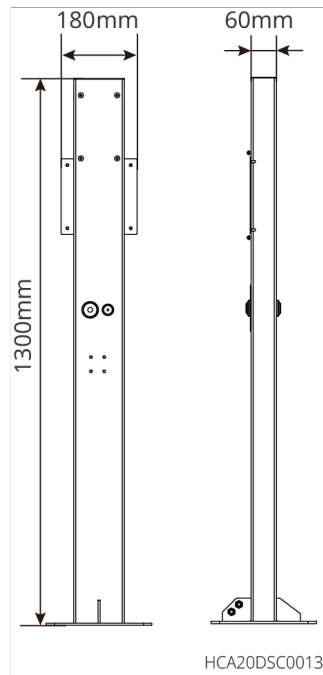


Figura2 Base de carregamento

(Opcional) Medidor de energia MID

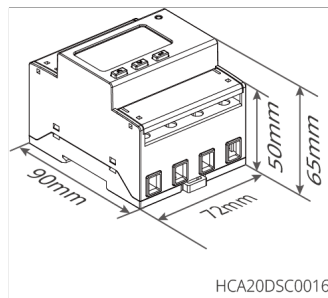


Figura3 Contador trifásico

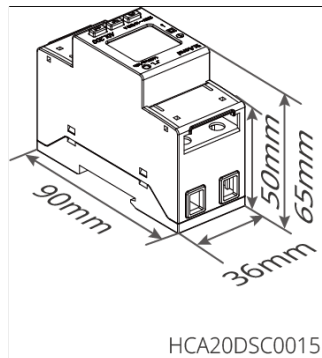


Figura4 Medidor de energia monofásico

2.6.3 Indicador de luz


luz indicadora	cor	Descrição
	Cor verde acesa	Carregador em standby.
	Verde piscando	Sistema de carregamento em atualização.
	Azul acesa	Carregando veículo elétrico.
	Vermelho aceso permanentemente	Falha no carregador.
	Estado da luz indicadora em caso de leitura anormal do cartão.	

luz indicadora	cor	Descrição
	Vermelho aceso por 2s	Leitura do cartão com o conector não inserido.
	Piscar vermelho 2 vezes	Carregador incompatível.

2.6.4 Placa de características

Atenção

A placa de características é apenas para referência, por favor, consulte o produto real.

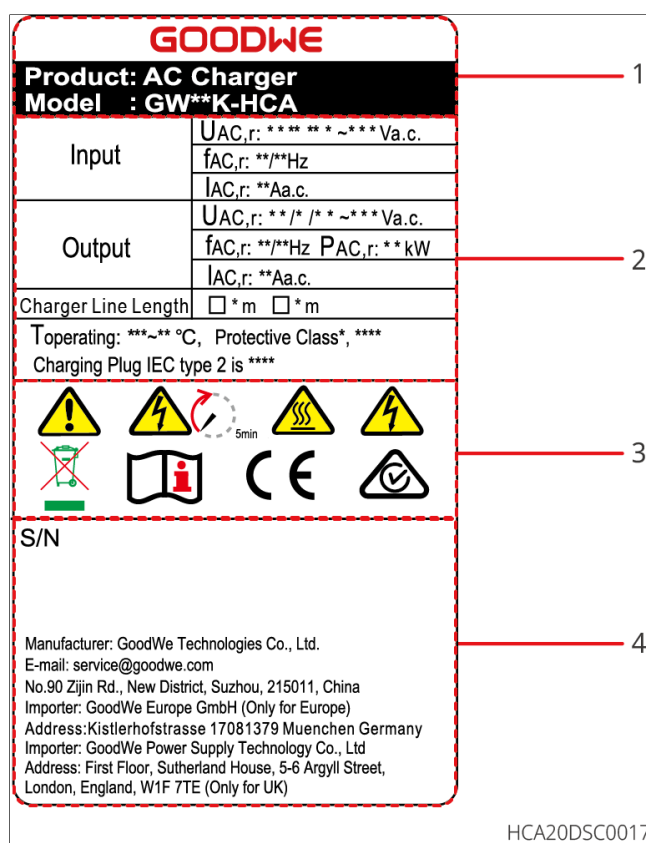

1. Marca registrada GoodWe e tipos e modelos de produtos.

2. Parâmetros Técnicos do Produto

3. Símbolos de segurança do produto e marcas de certificação

4. Informações de contato e número de série.

3 Inspeção e armazenamento de equipamentos

3.1 Inspeção antes do recebimento


Antes de assinar o recebimento do produto, verifique cuidadosamente o seguinte:

1. Verifique se a embalagem externa apresenta danos, como deformação, perfurações, fissuras ou outros sinais que possam indicar danos ao equipamento dentro da caixa. Se houver danos, não abra a embalagem e contacte o seu revendedor.
2. Verifique se o modelo do carregador está correto; caso não esteja, não abra a embalagem e contacte o seu revendedor.
3. Verifique se os tipos e quantidades dos itens entregues estão corretos e se a aparência não apresenta danos. Em caso de danos, entre em contato com o seu revendedor.


3.2 entregável

Advertência


Ao fazer a conexão elétrica, utilize os terminais de conexão fornecidos com o equipamento. Danos ao equipamento causados pelo uso de conectores de modelos incompatíveis não estarão cobertos pela garantia.

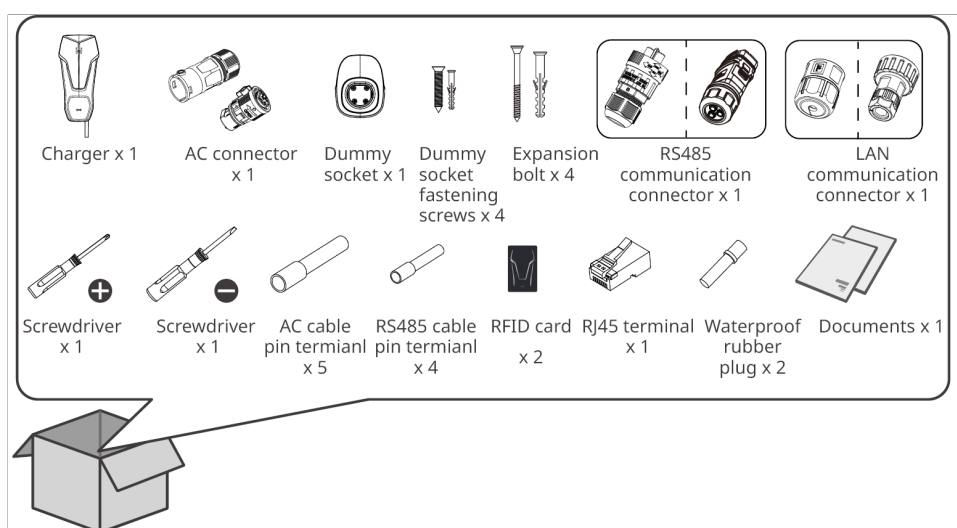

GW7K-HCA-20 opcional

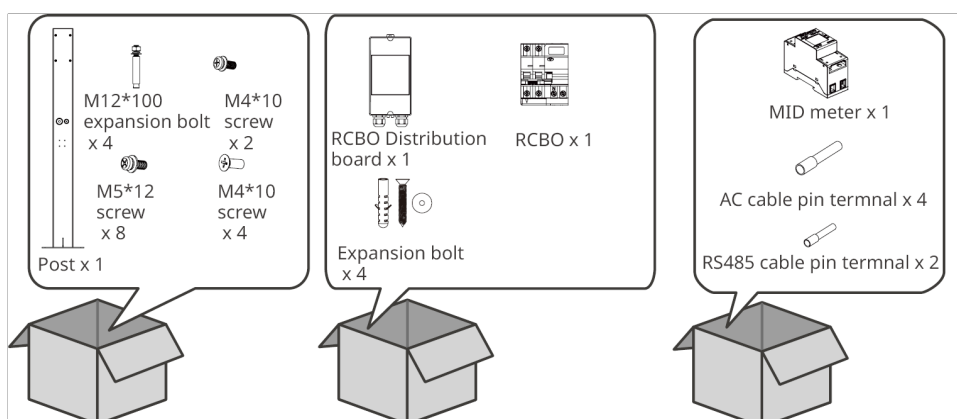

GW11K-HCA-20 e GW22K-HCA-20 opcionais

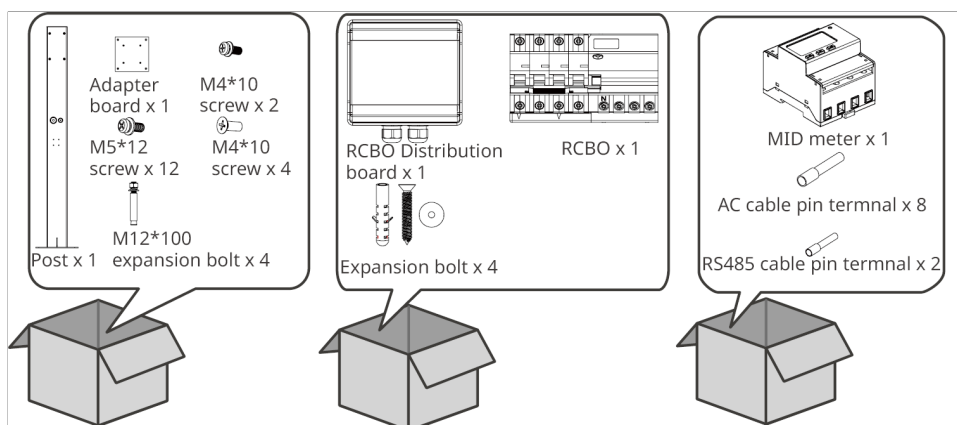

3.3 Armazenamento de equipamento

Se a estação de carregamento não for colocada em uso imediatamente, armazene-a de acordo com os seguintes requisitos:


1. Garanta que a embalagem externa não tenha sido removida e que o dessecante dentro da caixa não tenha sido perdido.
2. Garantir que o ambiente de armazenamento esteja limpo, com temperatura e umidade dentro da faixa adequada, e sem condensação.
3. Assegurar que a altura e a direção do empilhamento dos carregadores estejam em conformidade com as instruções indicadas no rótulo da embalagem.
4. Garantir que os carregadores, após empilhados, não apresentem risco de tombamento.
5. Após prolongado período de armazenamento, o carregador somente poderá ser utilizado novamente após inspeção e confirmação por profissionais qualificados.

4 instalação

4.1 Requisitos de instalação

Requisitos ambientais de instalação

- O equipamento não deve ser instalado em ambientes inflamáveis, explosivos ou corrosivos.
- O local de instalação deve estar fora do alcance de crianças. Durante a operação, a superfície do equipamento pode apresentar alta temperatura; evite queimaduras.
- Ao escolher o local de instalação, evite tubulações de água, cabos elétricos, etc., dentro da parede, para evitar perigos ao fazer furos.
- Recomenda-se instalar o carregador em local protegido.
- O espaço de instalação deve atender aos requisitos de ventilação e dissipação de calor do equipamento e aos requisitos de espaço de operação.
- A classificação de proteção de entrada do equipamento atende à instalação interna e externa. A temperatura e a umidade do ambiente de instalação devem estar dentro da faixa adequada.
- A altura de instalação do equipamento deve ser adequada para operação e manutenção, garantindo que as luzes indicadoras do equipamento e todas as etiquetas sejam facilmente visíveis e que os terminais de conexão sejam de fácil operação.
- A altitude de instalação da estação de carregamento é inferior à altitude máxima de operação (m) de 2000 m.
- Mantenha-se longe de ambientes com campos magnéticos fortes para evitar interferência eletromagnética.

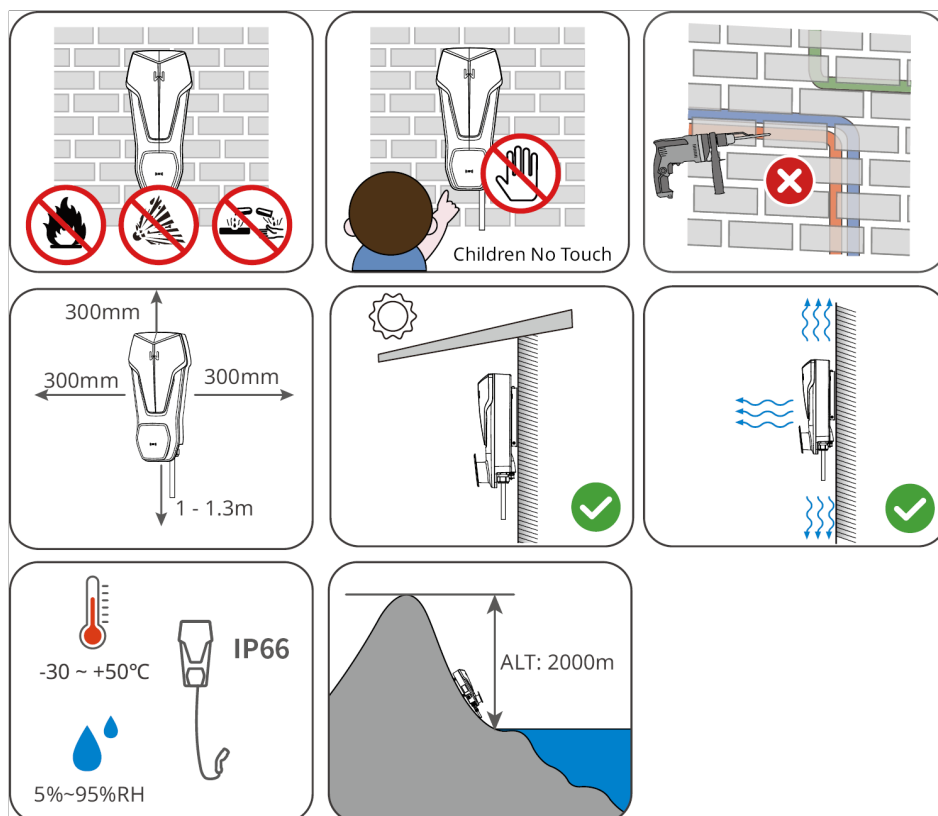


Requisitos do suporte de montagem

- O suporte de instalação não pode ser de material inflamável, devendo possuir resistência ao fogo.
- Por favor, certifique-se de que o suporte de instalação seja sólido e confiável, capaz de suportar o Peso do carregador.




Requisitos de ângulo de instalação

- Ângulo de instalação recomendado do carregador: vertical.
- Não instale o carregador de cabeça para baixo, inclinado para frente, inclinado para trás além do ângulo permitido, ou na horizontal.

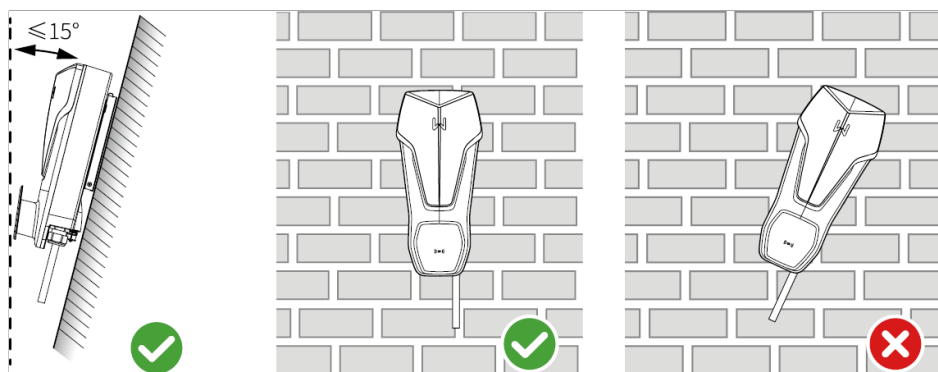

Requisitos de ferramentas de instalação

Durante a instalação, recomenda-se utilizar as seguintes ferramentas de instalação. Se necessário, outras ferramentas auxiliares podem ser usadas no local.

				
Goggles	Safety shoes	Safety gloves	Dust mask	Rubber hammer
				
Diagonal pliers	Wire stripper	Hammer drill	Marker	Level
		 M2, M3, M5, M6		
Multimeter	Cable tie	Torque wrench	Vacuum cleaner	

4.2 Instalar estação de carregamento

4.2.1 Transporte de estação de carregamento.

Cuidado

Antes da instalação, o carregador deve ser transportado até o local de instalação. Durante o transporte, a fim de evitar lesões pessoais ou danos ao equipamento, preste atenção aos seguintes itens:

- Por favor, aloque o pessoal correspondente de acordo com o Peso do equipamento, para evitar que o equipamento exceda o limite de peso que pode ser transportado por uma pessoa e cause ferimentos às pessoas.
- Use luvas de segurança para evitar ferimentos.
- Garanta que o equipamento permaneça equilibrado durante o manuseio, evitando quedas.


Atenção

- Ao perfurar, certifique-se de que a posição do furo evite canos de água, cabos elétricos, etc. dentro da parede, a fim de evitar perigos.
- Ao perfurar, use óculos de proteção e máscara contra poeira para evitar a inalação de poeira ou que ela atinja os olhos.
- Garantir que a estação de carregamento seja firmemente instalada, a fim de evitar que caia e cause ferimentos a pessoas.

4.2.2 Carregador de montagem na parede

Instalar estação de carregamento

1. Remova a placa de montagem traseira da estação de carregamento.
2. Posicione a placa de montagem, a caixa do RCBO e o suporte vazio da pistola de carregamento na parede e use uma caneta marcadora para marcar as posições de perfuração.
3. Utilizar uma furadeira de impacto para realizar a perfuração.
4. Fixe a estação de carregamento, a caixa do RCBO, o suporte do carregador e o painel traseiro na parede usando parafusos de expansão.
5. Monte o carregador na placa traseira e fixe a placa traseira e o carregador.

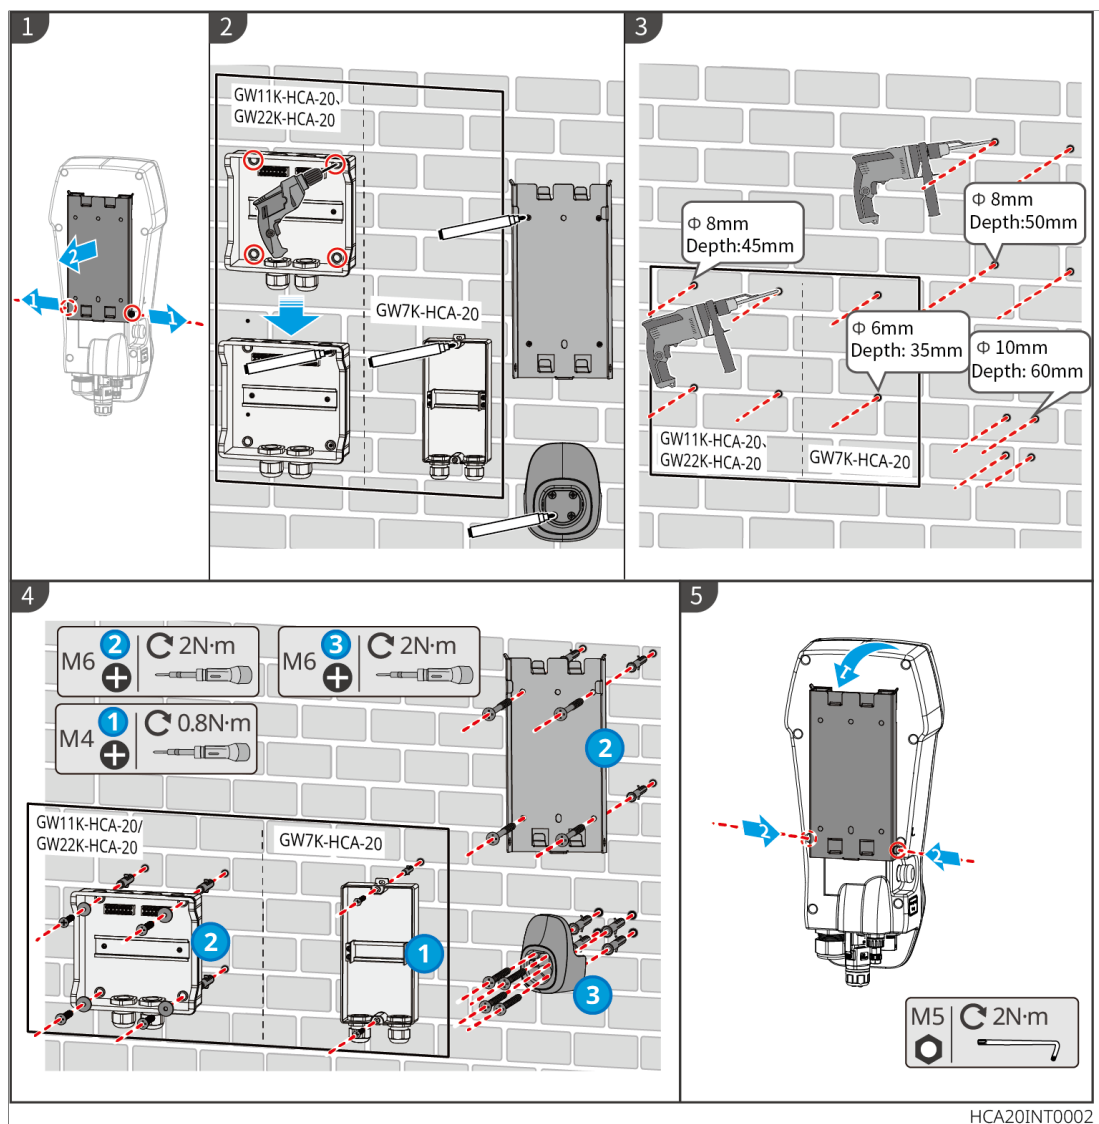


4.2.3 Instalação de carregador em pilar


1. Remova o defletor de cabos do poste.
2. Posicione o poste verticalmente sobre o piso de concreto e utilize uma caneta marcadora para marcar a posição de perfuração. Sob o piso de concreto, devem ser pré-embutidos dutos para cabos, com diâmetro aproximado de 60 mm.
3. Utilizar furadeira de impacto com broca de 15 mm de diâmetro para executar perfuração, com profundidade de aproximadamente 75 mm.
4. Passe o cabo pré-embutido através do poste e fixe o poste do carregador no piso de concreto com parafusos de expansão. Tape os furos de fixação excedentes com

parafusos.

5. Instalar a caixa do RCBO e a placa adaptadora na coluna.
6. Instale o suporte do conector de carregamento no poste.
7. Remova a placa de montagem traseira da estação de carregamento.
8. Monte o painel traseiro no poste.
9. Fixe o carregador na placa traseira.

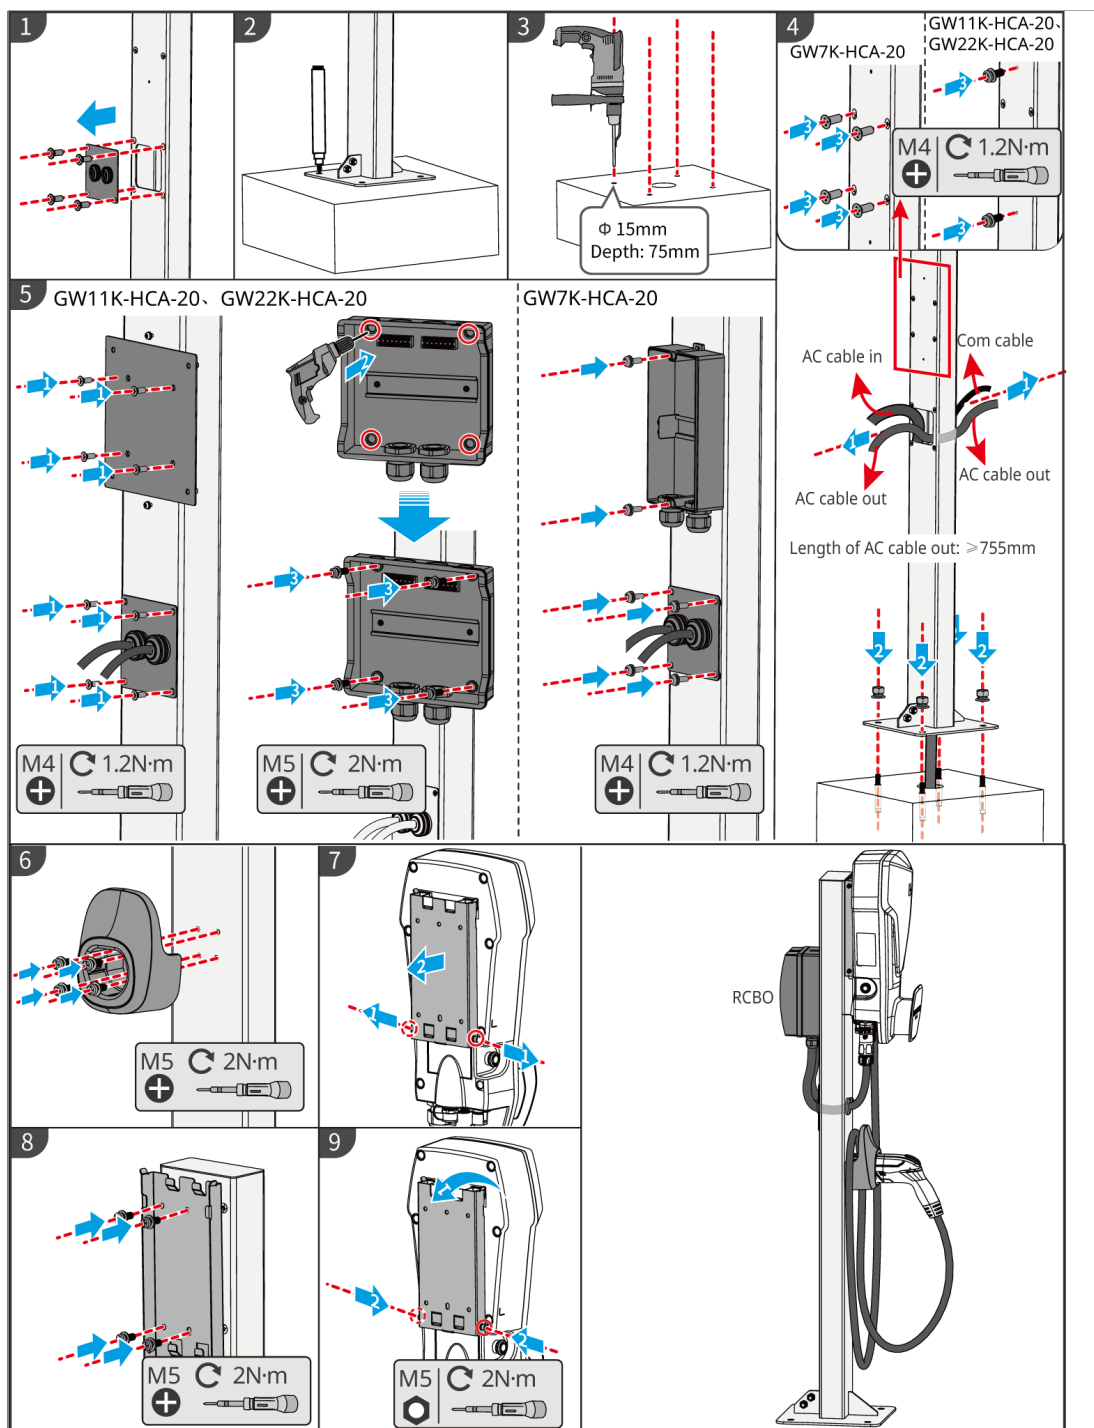

4.2.4 Instalar medidor MID (opcional)

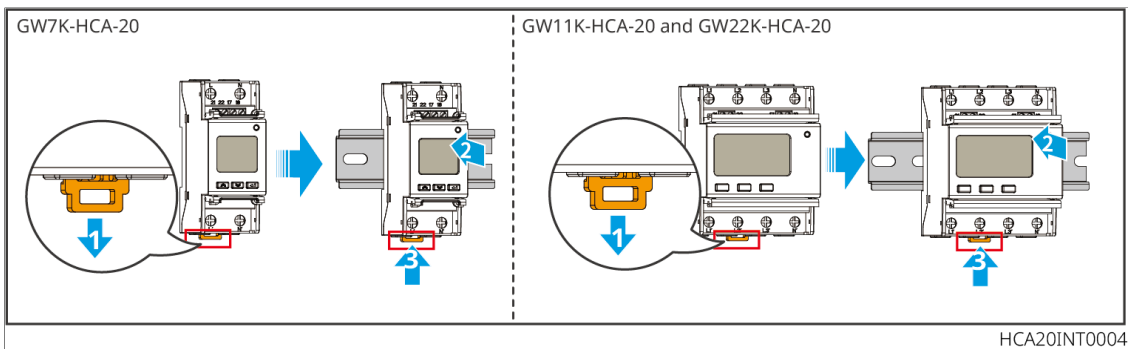

5 conexão elétrica

5.1 Precauções de Segurança

Perigo

- To das as operações durante o processo de conexão elétrica, bem como as especificações dos cabos e componentes utilizados, devem estar em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos locais.
- Antes de efetuar a conexão elétrica, desligue o disjuntor a montante. É estritamente proibido operar sob tensão, caso contrário poderá haver risco de choque elétrico.
- Os cabos do mesmo tipo devem ser agrupados e dispostos separadamente dos cabos de tipos diferentes, sendo proibido que se entrelacem ou se cruzem.
- Se o cabo for submetido a uma força de tração excessiva, isso pode causar uma conexão elétrica deficiente. Ao conectar, deixe um comprimento reserva no cabo antes de ligá-lo ao terminal de fiação da estação de carregamento.
- Ao crimpar terminais de conexão, assegure-se de que a parte condutora do cabo esteja em pleno contato com o terminal. Não crimpe a capa isolante do cabo juntamente com o terminal; caso contrário, o equipamento pode não funcionar ou, durante a operação, gerar aquecimento devido à conexão não confiável, podendo causar danos ao bloco de terminais do carregador, entre outros problemas.
- A linha de corrente alternada deve ser conectada ao RCBO e depois à estação de carregamento. O RCBO for nece proteção contra sobrecorrente para o circuito da estação de carregamento.

Advertência

- Ao conectar, as linhas de entrada CA devem corresponder exatamente aos terminais "L1", "L2", "L3", "N" e "PE" do bloco de terminais CA. Se os cabos for em conectados incorretamente, isso danificará a estação de carregamento.
- Assegure-se de que o núcleo do condutor esteja totalmente inserido no or ifício de conexão do terminal de CA, sem exposição.
- Assegure-se de que as conexões dos cabos estejam bem apertadas, caso contrário, durante a operação do equipamento, os terminais podem superaquecer e causar danos ao carregador.

Atenção

- Ao realizar conexões elétricas, use equipamentos de proteção individual (EPI) conforme exigido, como calçados de segurança, luvas de proteção e luvas isolantes.
- Somente pessoal qualificado pode realizar operações relacionadas a conexões elétricas.
- As cores dos cabos nas figuras deste documento são apenas para referência; as especificações dos cabos devem atender aos requisitos das regulamentações locais.

Requisitos de especificação de cabos

Modelo	Cabo	Especificação do cabo
GW7K-HCA-20	Cabo de corrente alternada (cabo multifilar de três condutores para exterior)	• Fio de cobre, 105 °C, 1000 V • Diâmetro externo do cabo: 13-14 mm • Área da seção transversal do condutor do cabo: 6mm²

Modelo	Cabo	Especificação do cabo
GW11K-HCA-20	Cabo de corrente alternada (cabo de cinco núcleos multifilares para uso externo)	• Fio de cobre, 105°C, 1000V • Diâmetro externo do cabo: 12.6-17.3mm • área da secção transversal do condutor do cabo: 4-6mm²
GW22K-HCA-20		• Fio de cobre, 105 °C, 1000 V • Diâmetro externo do cabo: 16,3-17,3 mm • Área da seção transversal do condutor do cabo: 6mm²[1]
Recomenda-se que a distância entre a caixa de distribuição e a estação de carregamento não exceda 15m.		

Requisitos de especificação do RCBO


Atenção
As especificações do RCBO podem variar de acordo com regulamentos e normas internacionais.

5.2 Conexão do RCBO

Atenção

- O guia de conexão do cabo RCBO a seguir aplica-se apenas aos modelos RCBO adquiridos no fabricante do carregador. Para a conexão de outros tipos de RCBO, consulte o documento de orientação correspondente.
- A linha de CA nº 1 conecta-se ao terminal de saída CA da rede elétrica ou do inversor, e a linha nº 2 conecta-se ao terminal de entrada CA do carregador.

1. Confeccionar e crimpar o cabo de CA.
2. Inserir o terminal de CA na caixa de distribuição RCBO e fixá-lo no RCBO de acordo com a ordem de fiação correta.
3. Instale a tampa superior da caixa de distribuição do RCBO e feche-a bem para evitar a entrada de água e outros corpos estranhos.

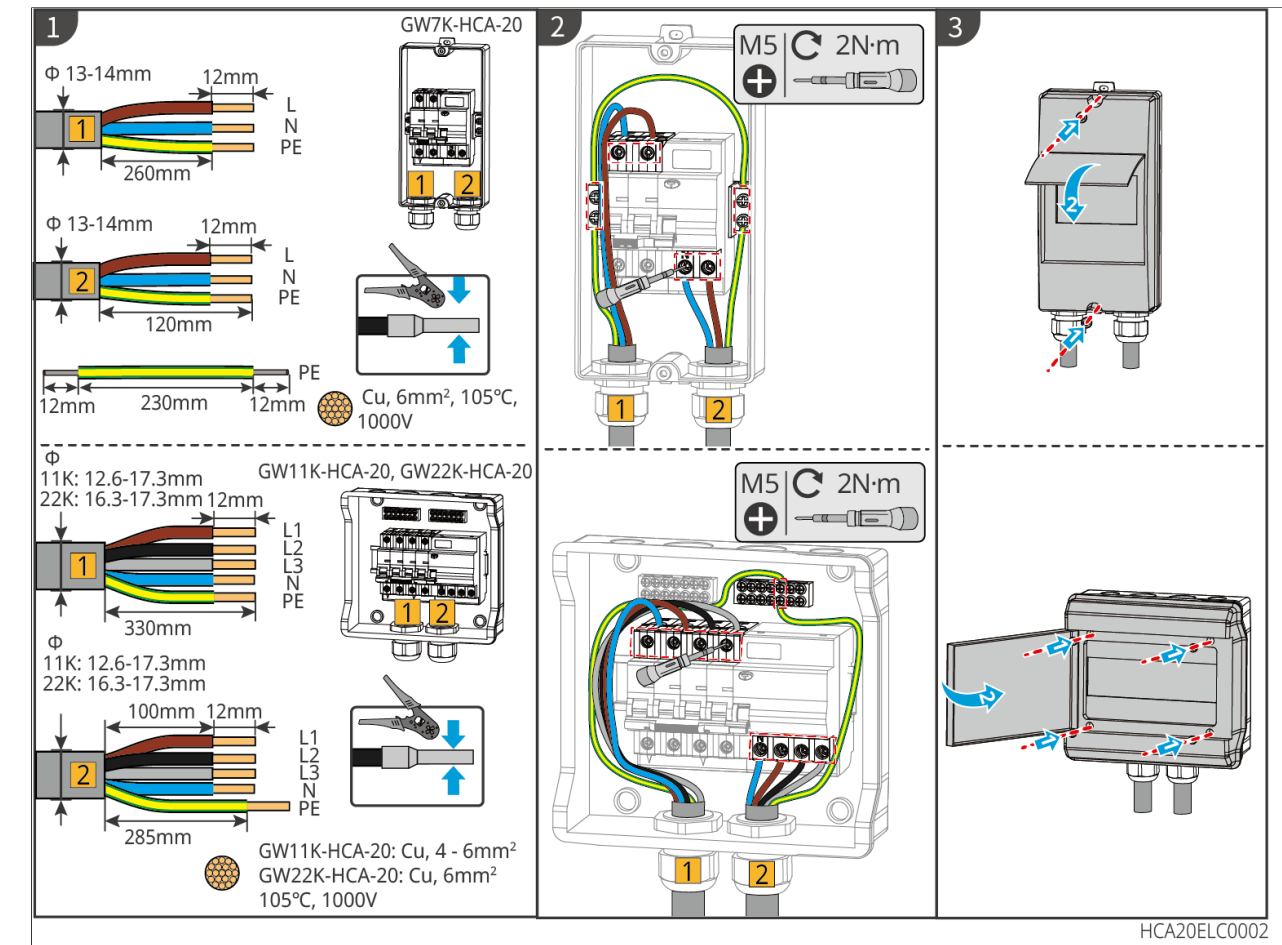

5.3 Conectar a linha de corrente alternada do carregador.


Perigo

GW7K-HCA-20: conecte o cabo de entrada CA monofásico; GW11K-HCA-20 e GW22K-HCA-20: conecte o cabo de entrada CA trifásico.

- **GW7K-HCA-20:** Tensão: 230Vac, L/N/PE; Corrente: 32A; Frequência: 50/60Hz.
- **GW11K-HCA-20:** Tensão: 400Vac, 3L/N/PE; Corrente: 16A; Frequência: 50/60Hz.
- **GW22K-HCA-20:** Tensão: 400Vac, 3L/N/PE; Corrente: 32A; Frequência: 50/60Hz.

A seguir, usando como exemplo a entrada de corrente alternada trifásica nas linhas L1, L2, L3, N, PE, é apresentado como fazer a fiação. A entrada de corrente alternada monofásica é L, N, PE.


1. Fabricar cabo de CA.
2. Fixe o cabo de entrada CA no terminal CA e aperte o terminal CA.
3. Fixe os terminais de entrada CA na estação de carregamento.

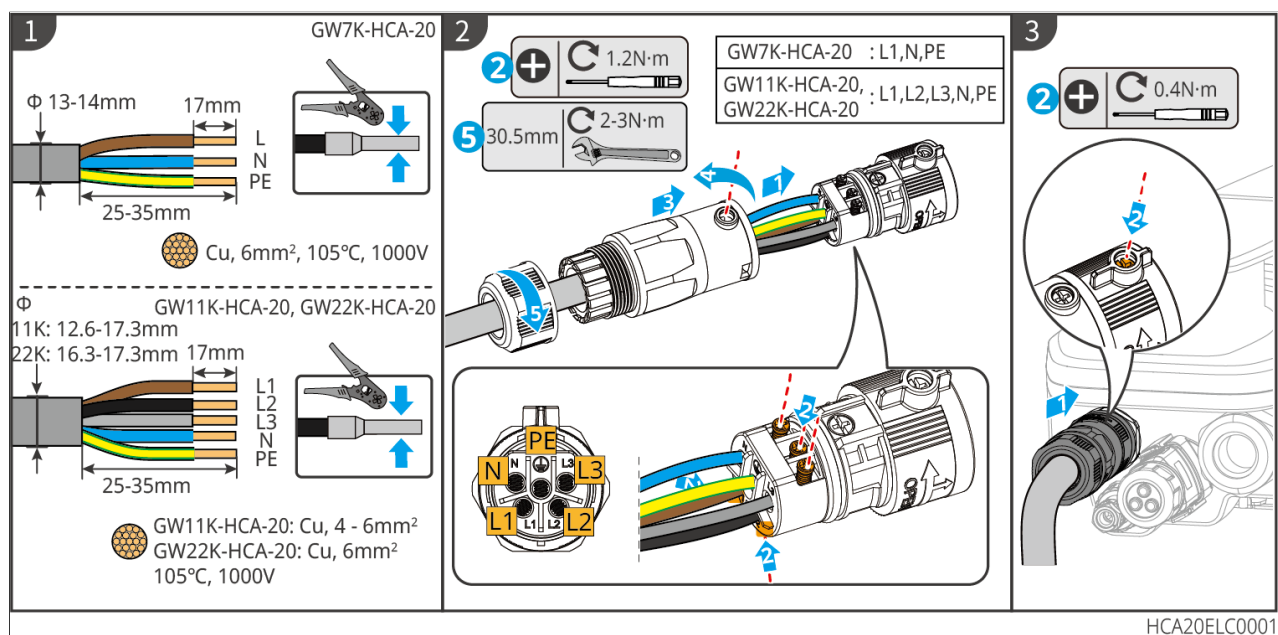

5.4 Conectar o cabo de comunicação da estação de carregamento.


Atenção

- Ao conectar o cabo de comunicação, certifique-se de que a definição da porta de conexão corresponda totalmente ao equipamento. O percurso da fiação deve evitar fontes de interferência, cabos de potência, entre outros, para não afetar a recepção do sinal.
- Os terminais RS485_A1/B1 do carregador conectam-se à porta de comunicação do inversor. Para a porta RS485 específica do inversor, consulte o manual do inversor correspondente.
- Após ligar o equipamento, confirme no SolarGo que o status de conexão do inversor está com a luz verde contínua; caso contrário, a conexão do inversor falhou.

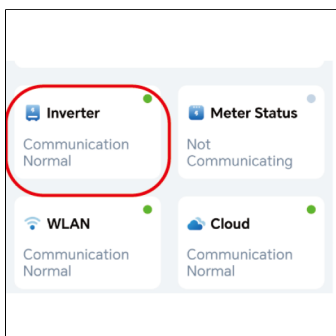


- A relação de compatibilidade entre o carregador e o inversor e a fiação de comunicação podem ser consultadas em:
https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_HCA-G2-Inverter-Compatibility-and-Communication-Wiring-PT.pdf
- Escolha entre o inversor e o medidor de energia GoodWe; se o inversor já estiver instalado, não é necessário conectar o medidor de energia GoodWe.

Tipo 1

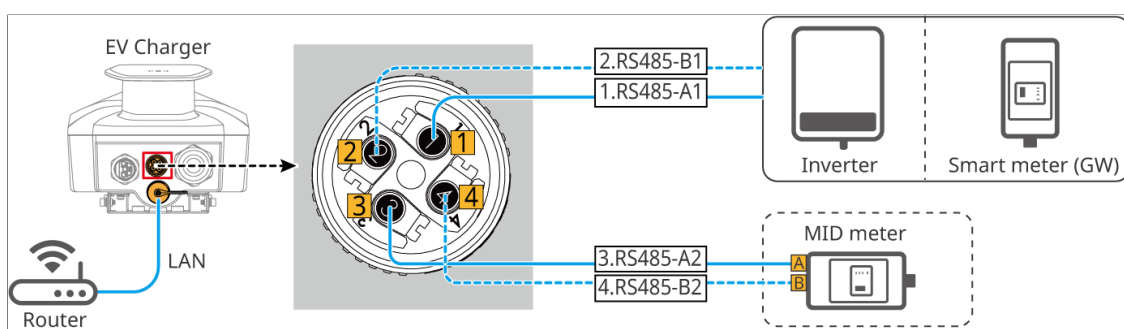

Tipo II

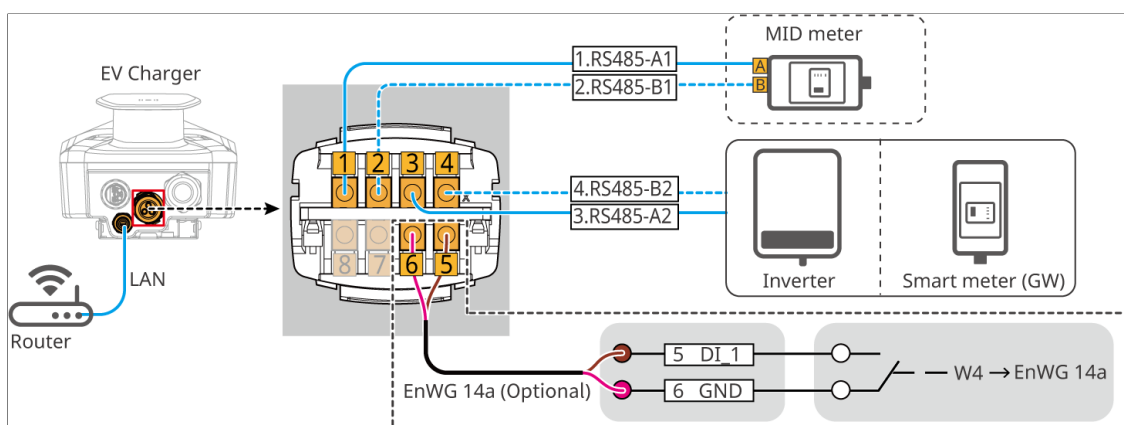


5.4.1 Conecte o cabo de comunicação RS485.

Atenção


- Por favor, for neça cabo de par trançado para uso externo em conformidade com as normas locais.
- Quando a porta RS485 não estiver em uso, utilize o tampão de borracha à prova d'água for necido com o produto para tampar o conector.

1. Fabricar cabo de comunicação.
2. Apertar o cabo de comunicação no terminal de comunicação.
3. Fixar o conector no posto de carregamento.

- Tipo 1

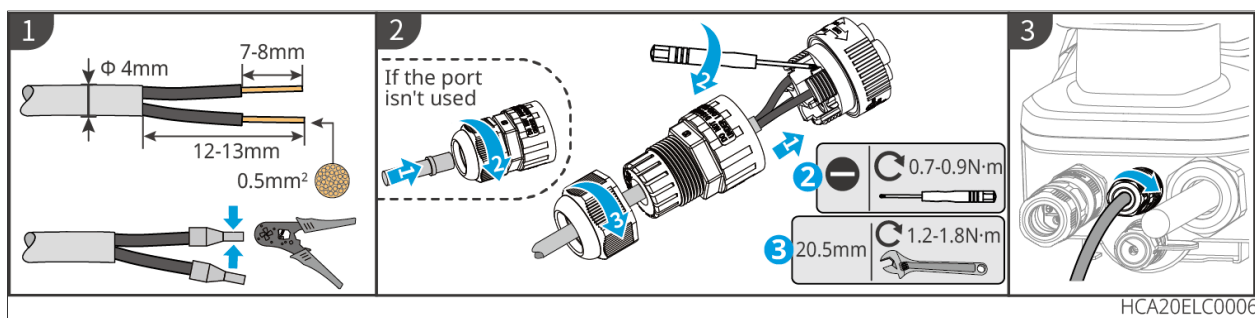


• Tipo II

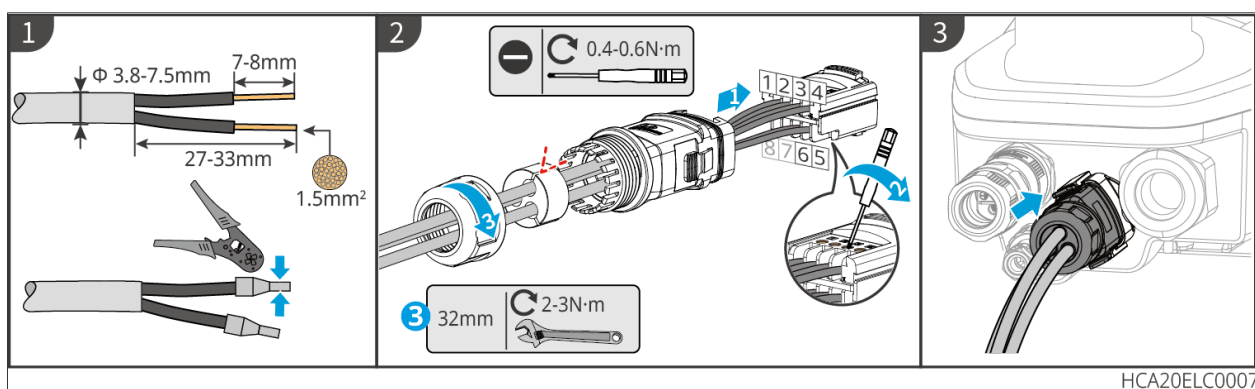


5.4.2 Conectar o cabo Ethernet

Atenção

Para LAN-2, quando a porta LAN estiver ociosa, utilize o tampão de borracha à prova d'água fornecido com o equipamento para obstruir o conector.

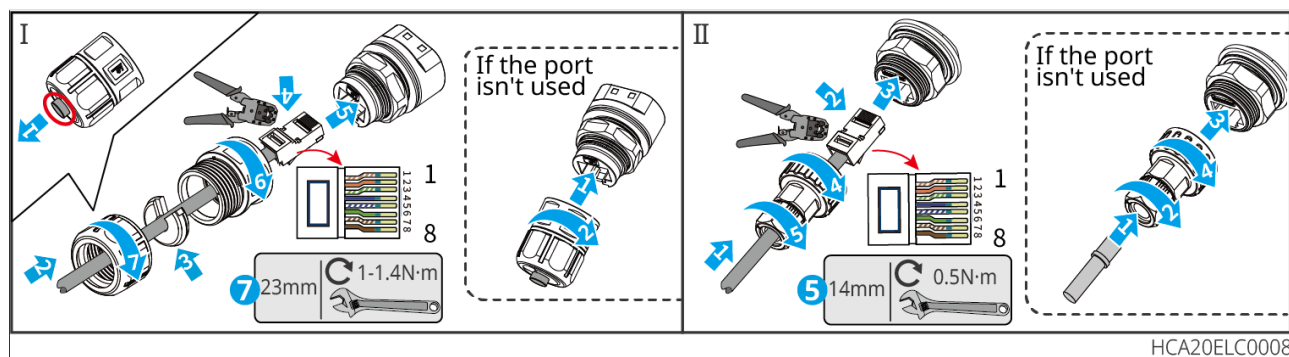

5.5 Conectar o medidor MID (opcional)

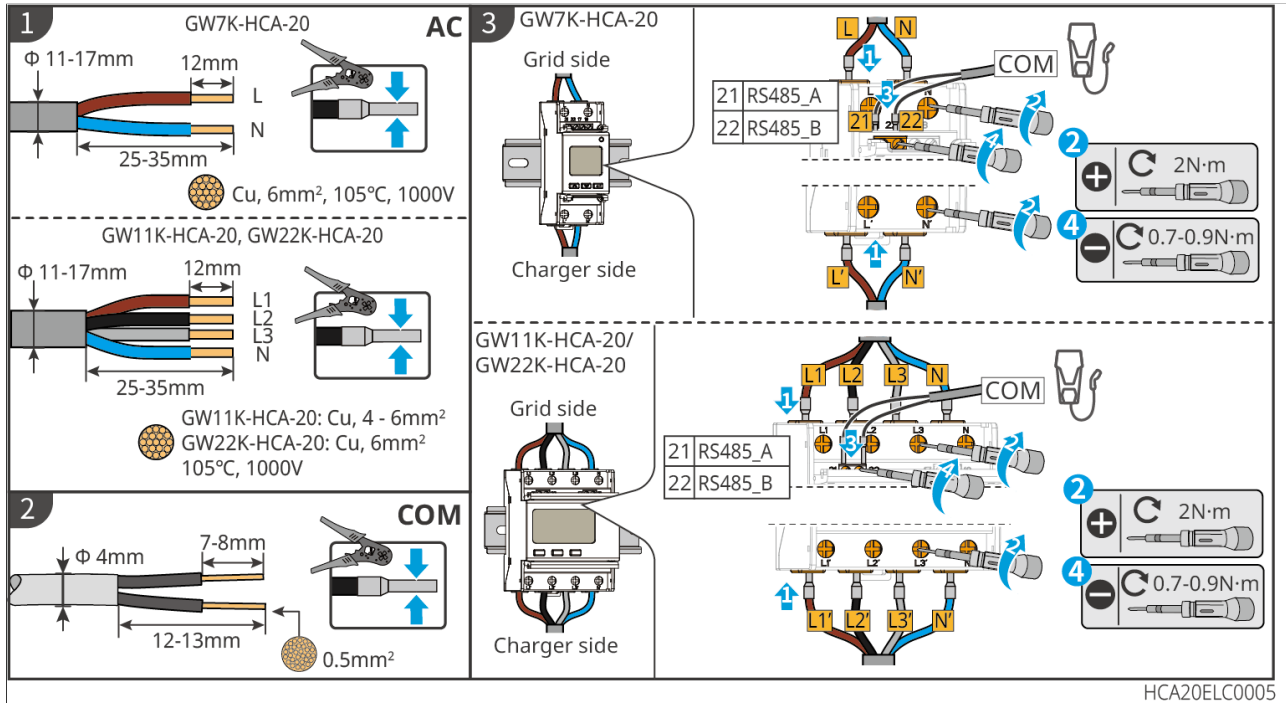


6 Comissionamento de equipamento

6.1 Inspeção pré-energização

Nº	item de verificação
1	O carregador é instalado de forma firme, a posição de instalação é conveniente para operação e manutenção, o espaço de instalação proporciona boa ventilação e dissipação de calor, e o ambiente de instalação é limpo e organizado.
2	Os cabos de entrada de CA e os cabos de comunicação estão conectados corretamente e firmemente.
3	A amarração dos cabos está em conformidade com os requisitos de roteamento, com distribuição adequada e sem danos.
4	As portas não utilizadas foram vedadas.
5	A tensão e a frequência da rede elétrica, entre outros, atendem aos requisitos de funcionamento do carregador.


6.2 Energizar o equipamento.

Cenário de conexão à rede elétrica

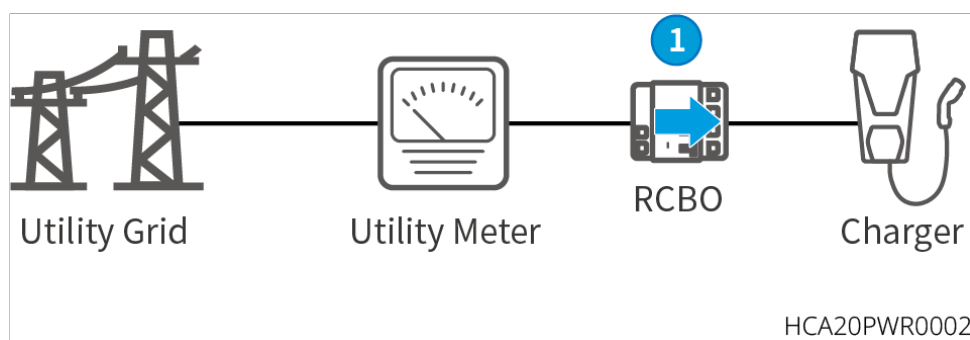

Feche o disjuntor RCBO entre a estação de carregamento e a rede elétrica.

Cenário de fotovoltaico, armazenamento e carregamento

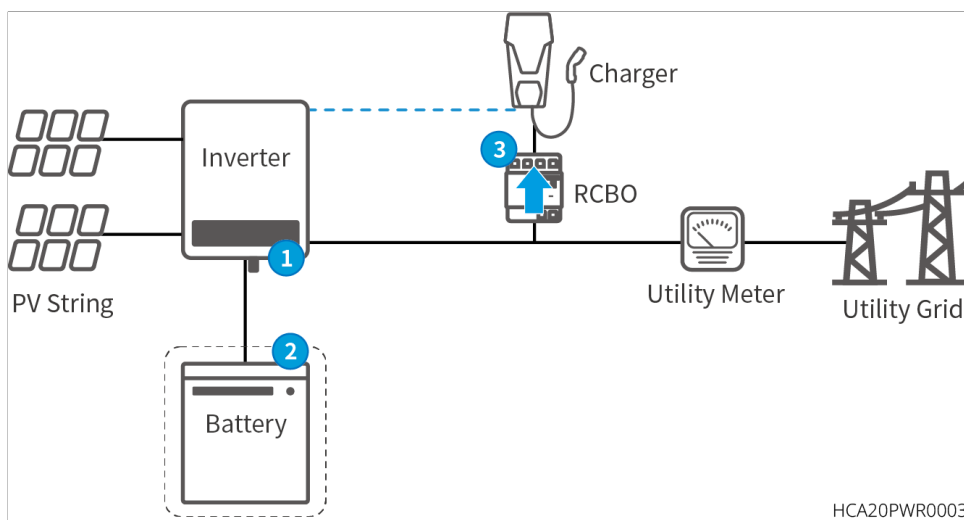

1. Feche os interruptores de CA e de CC do lado do inversor.
2. (Opcional) Feche o interruptor do lado da bateria.
3. Feche o disjuntor RCBO.

6.3 Carregar veículos elétricos

Perigo


- Durante o carregamento do veículo elétrico, o veículo não deve ser movido.
- Durante o processo de carregamento, se ocorrer alguma anomalia, utilize o botão de parada de emergência para cortar a energia.
- Evite carregar veículos elétricos em tempo de trovoadas. Caso seja necessário carregar durante uma trovoadas, certifique-se de que o conector do carregador e a porta de carregamento do veículo elétrico estejam secos.
- Crianças não devem se aproximar ou usar a estação de carregamento.
- É proibido carregar veículos elétricos em condições anormais, como falha no carregador ou danos no cabo.

Atenção


- Antes do carregamento, insira primeiro o conector de carregamento na entrada de carregamento do veículo elétrico.
- Após o carregamento, remova a pistola de carregamento, enrole o cabo ao redor do enrolador localizado na to mada da estação de carregamento ou no corpo da estação, e coloque a tampa protetora na extremidade da pistola ou insira-a na to mada da estação.
- Se o veículo elétrico não suportar carregamento automático, após a estação de carregamento se recuperar do estado de carregamento interrompido, é necessário reconectar o conector de carregamento para iniciar o carregamento:
 - Modo Conecte e carregue, com carregamento automático;
 - No modo não Conecte e carregue, pode-se iniciar por cartão ou APP.

6.3.1 Iniciar o carregamento no aplicativo (SolarGo&SEMS+)

- **SolarGo**

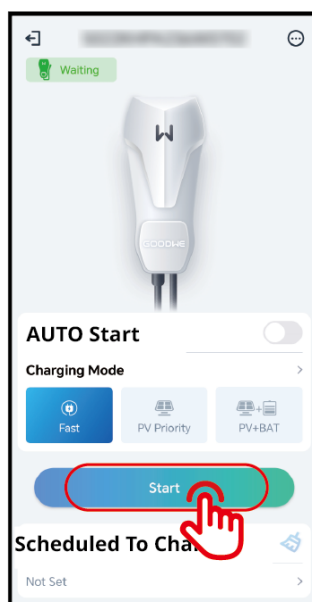


- **SEMS+**

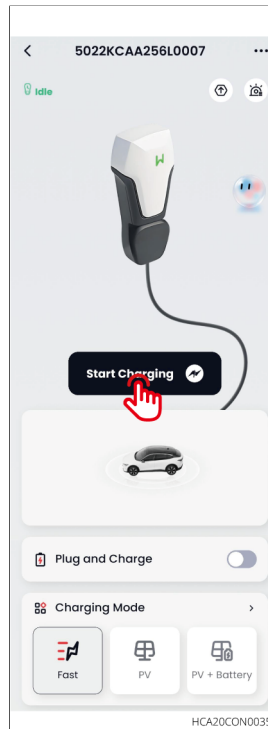


6.3.2 Agendar carregamento no aplicativo (SolarGo & SEMS+)

- SolarGo

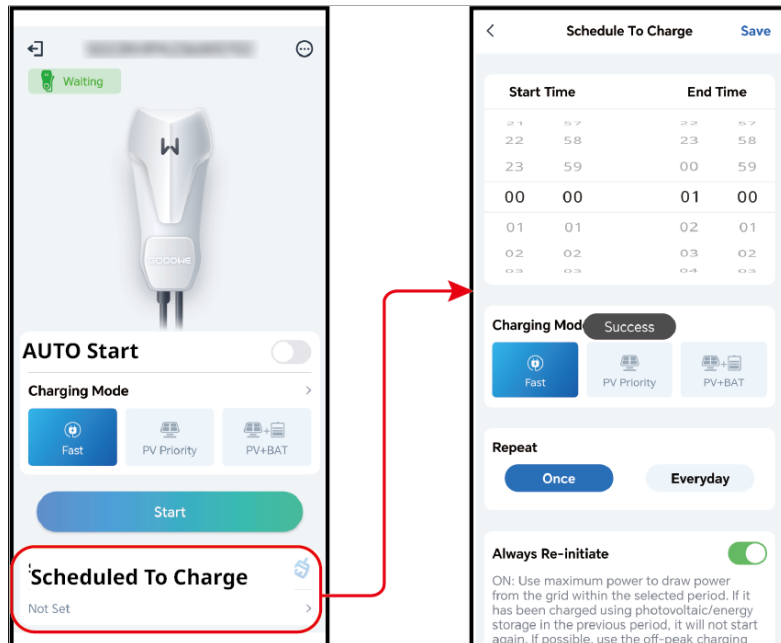


- SEMS+

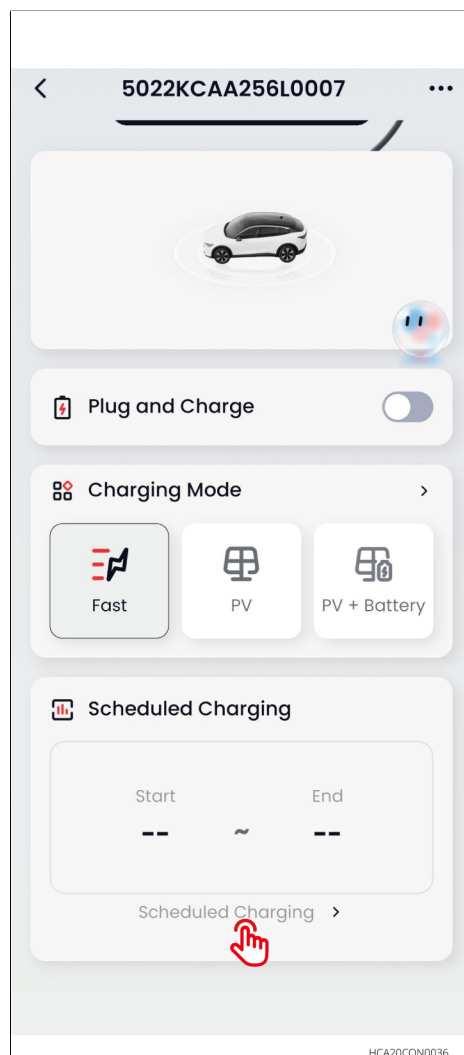


6.3.3 Carregamento plug and play

Após selecionar "plug-and-play" no aplicativo, caso não haja carregamento agendado, não é necessário passar o cartão RFID; inserir o conector de carregamento pode iniciar diretamente o carregamento do veículo elétrico.

- **SolarGo**

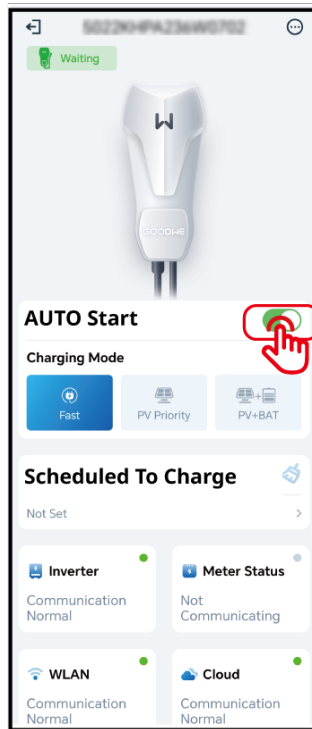

- SEMS+

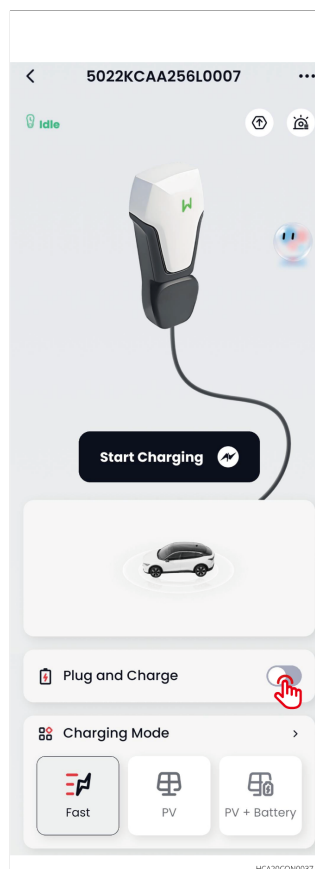

6.3.4 Carregamento via cartão RFID.

Atenção

É necessário vincular previamente o cartão RFID. Para as etapas de vinculação, consulte [7.2.6.Mais configurações\(P.68\)](#).

Se o Conecte e carregue não estiver ativado, após passar o cartão, a estação de carregamento começará a carregar o veículo elétrico.

7 Comissionamento do sistema

7.1 Introdução aos indicadores luminosos

luz indicadora	cor	Descrição
	Cor verde acesa	Carregador em standby.
	Verde piscando	Sistema de carregamento em atualização.
	Azul acesa	Carregando veículo elétrico.
	Vermelho aceso permanentemente	Falha no carregador.
	Estado da luz indicadora em caso de leitura anormal do cartão.	
	Vermelho aceso por 2s	Leitura do cartão com o conector não inserido.
	Piscar vermelho 2 vezes	Carregador incompatível.

7.2 Através do aplicativo SolarGo, configure e visualize as informações da estação de carregamento.

Atenção

Este documento é baseado na demonstração de conteúdo do SolarGo versão 6.5.0. O conteúdo pode variar conforme a versão do SolarGo.

7.2.1 Baixar e instalar o aplicativo SolarGo.


Requisitos do telefone móvel:

- Sistema operacional do telefone: Android 5.0 ou superior, iOS 13.0 ou superior.
- O telemóvel suporta navegador de Internet e liga-se à Internet.
- O celular suporta WLAN/Bluetooth.


Atenção

Após a instalação do aplicativo SolarGo, se houver atualização de versão posteriormente, ele notificará automaticamente sobre a atualização do software.

Método 1: Pesquise por "SolarGo" no Google Play (Android) ou na App Store (iOS) para baixar e instalar.

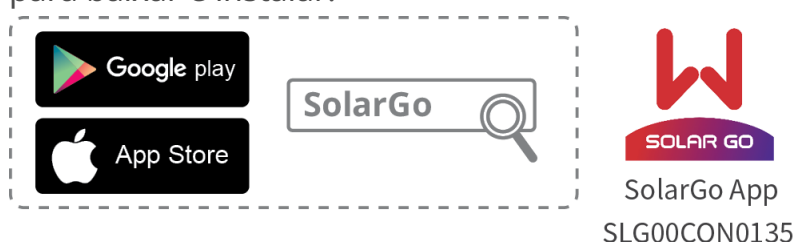

Método 2: Escaneie o código QR abaixo para baixar e instalar.

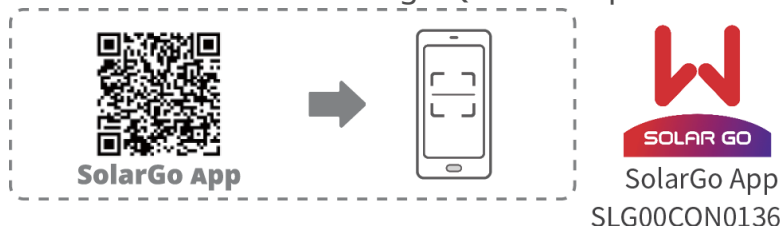


7.2.2 Login no ponto de carregamento

Atenção


- No primeiro login, utilize a senha inicial e altere-a. A senha deve ser memorizada. Para garantir a segurança da conta, recomenda-se alterar a senha periodicamente.
- Após 3 tentativas incorretas de senha, a conta será bloqueada. Você pode entrar em contato com o suporte pós-venda da GoodWe para obter uma super senha. Após o login, por favor altere a senha de login.

1. Confirme que o carregador está energizado e em funcionamento normal.

2. Na interface da página inicial do aplicativo SolarGo, selecione a guia **Bluetooth**.
3. Puxe para baixo ou clique em **Pesquisar dispositivos** para atualizar a lista de dispositivos. Confirme o nome do sinal da pilha de carregamento com base no número de série da pilha de carregamento e clique no nome do sinal da pilha de carregamento para entrar na tela de login.
4. Insira a senha de login para entrar na página de detalhes do dispositivo. Senha de login inicial: gooddwe2022.
5. Alterar a senha inicial.

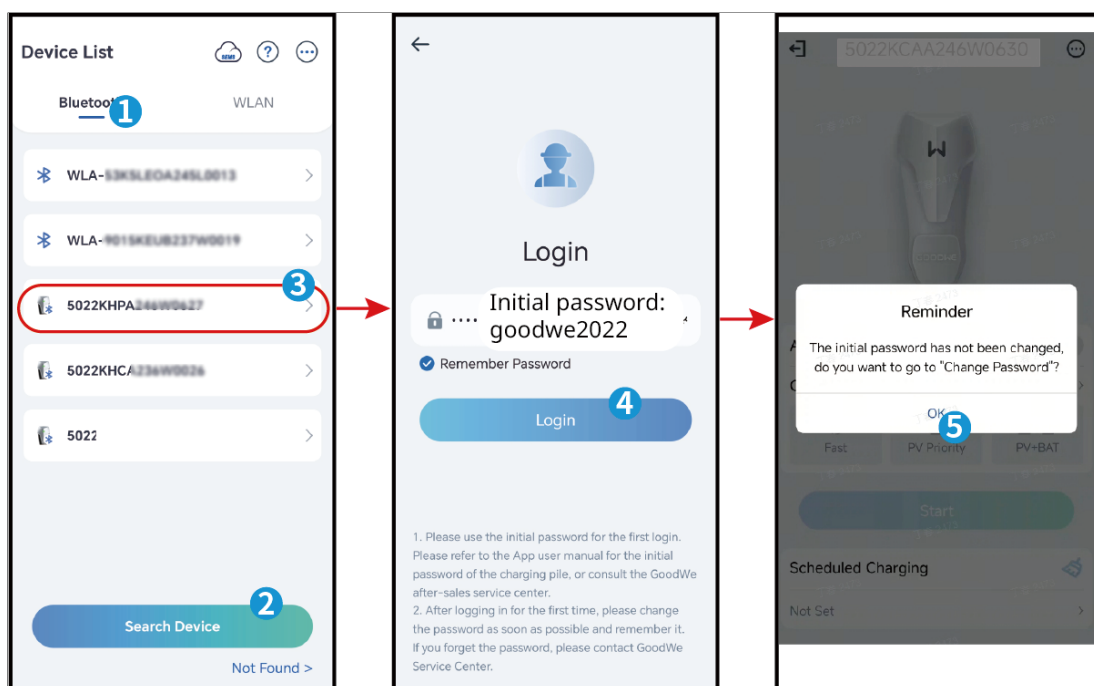

7.2.3 Introdução à interface do carregador

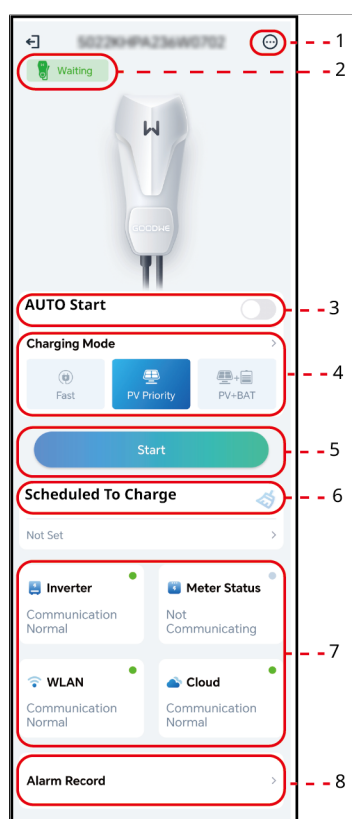

Nº	Nome/Ícone	Descrição
1	Mais	Definir as configurações relacionadas ao carregador.
2	Estado do equipamento	Mostrar o estado de funcionamento da pilha de carregamento, como Ocioso (pistola conectada) , Carregando , etc.
3	Conecte e carregue	Ao conectar o carregador, dá-se início ao carregamento.
4	modo de carregamento	Configurar o modo de carregamento de veículos elétricos pela estação de carregamento.

Nº	Nome/Ícone	Descrição
5	Início/Fim do carregamento	• Início do carregamento: Iniciar o carregador para carregar o veículo elétrico. • Fim do carregamento: Pausar o carregamento do veículo elétrico na estação de carregamento.
6	Carregamento agendado	Selecione o tempo de carregamento único e o tempo de carregamento em ciclos múltiplos de acordo com as necessidades reais.
7	Estado de comunicação	• Inversor: Verifique se a comunicação entre a pilha de carregamento e o inversor está normal. • Medidor: Verifique se a comunicação entre o carregador e o medidor está normal. • WiFi: Verificar se o carregador está conectado ao roteador. • Nuvem: Verificar se o carregador está conectado ao servidor do SEMS Portal.
8	Registro de alarmes	Consultar registro de alarmes.


7.2.4 Configurar a rede Wi-Fi da estação de carregamento.

Caso seja necessário conectar a estação de carregamento à nuvem, primeiro configure as informações do roteador ou switch que se comunica com a estação de carregamento, garantindo que a comunicação entre a estação de carregamento e o roteador ou switch esteja normal.

1. Através de **Configurações > Configuração de Wi-Fi**, acesse a interface de configuração.
2. Clique na lista suspensa **Nome da rede**, selecione a rede à qual deseja se conectar

e insira a senha da rede correspondente.

3. Selecione ativar ou desativar **DHCP** de acordo com a situação real.
4. Quando a função **DHCP** estiver desativada, configure as informações de **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede**, **Endereço de gateway** e **Servidor DNS** de acordo com as informações do roteador ou switch.
5. Clique em **Salvar** para concluir a configuração.

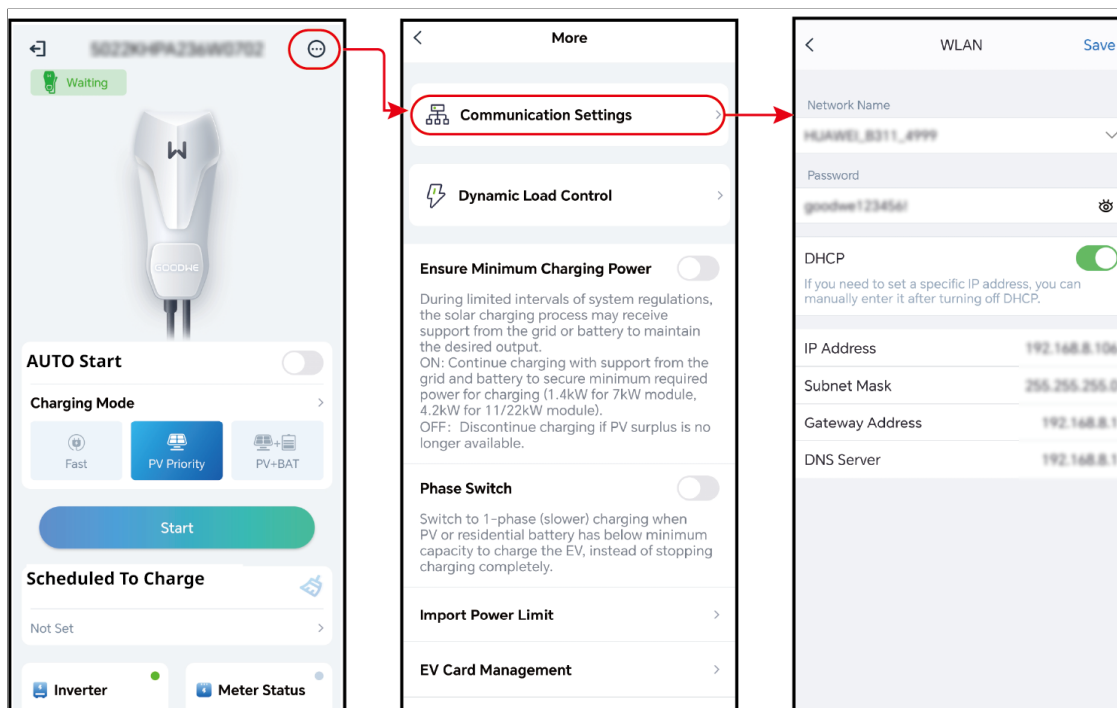

Nº	nome do parâmetro	Descrição
1	nome da rede	Se o carregador precisar ser conectado à nuvem, é necessário primeiro estabelecer comunicação entre o carregador e o roteador ou switch. Selecione a rede correspondente de acordo com a situação real.
2	senha	Digite a senha da rede efetivamente selecionada.


Nº	nome do parâmetro	Descrição
3	DHCP	- Quando o roteador usa o modo IP dinâmico, ative a função DHCP. - Quando o roteador estiver em modo IP estático ou ao usar um switch, desative a função DHCP.
4	Endereço IP	- Quando o DHCP está habilitado, não é necessário configurar este parâmetro. - Quando o DHCP estiver desativado, configure este parâmetro com base nas informações do roteador ou switch.
5	máscara de sub-rede	
6	endereço de gateway	
7	Servidor DNS	

7.2.5 Definir modo de carregamento

A estação de carregamento possui três modos avançados de carregamento: carregamento rápido, carregamento PV e carregamento PV + bateria.


carregamento rápido

O carregador pode utilizar a energia da rede elétrica, fotovoltaica (FV) ou da bateria para carregar veículos elétricos. A potência de saída do carregador é, por padrão, a potência nominal, e o usuário pode personalizar a potência de saída conforme a necessidade real (sem exceder a potência nominal).

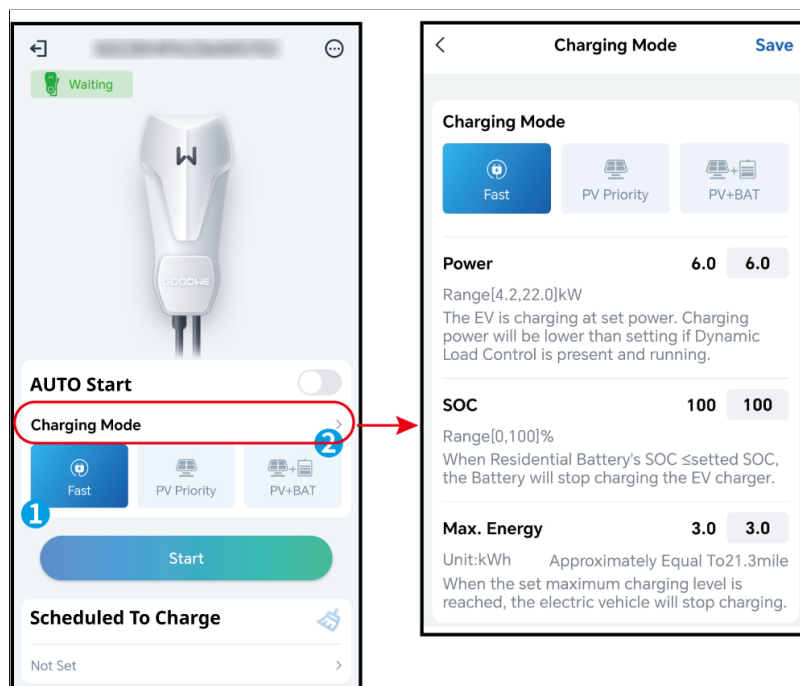


Carregamento fotovoltaico

Carregar o veículo elétrico apenas com a potência fotovoltaica. A potência fotovoltaica alimenta prioritariamente a carga, e a potência restante carrega o veículo elétrico.

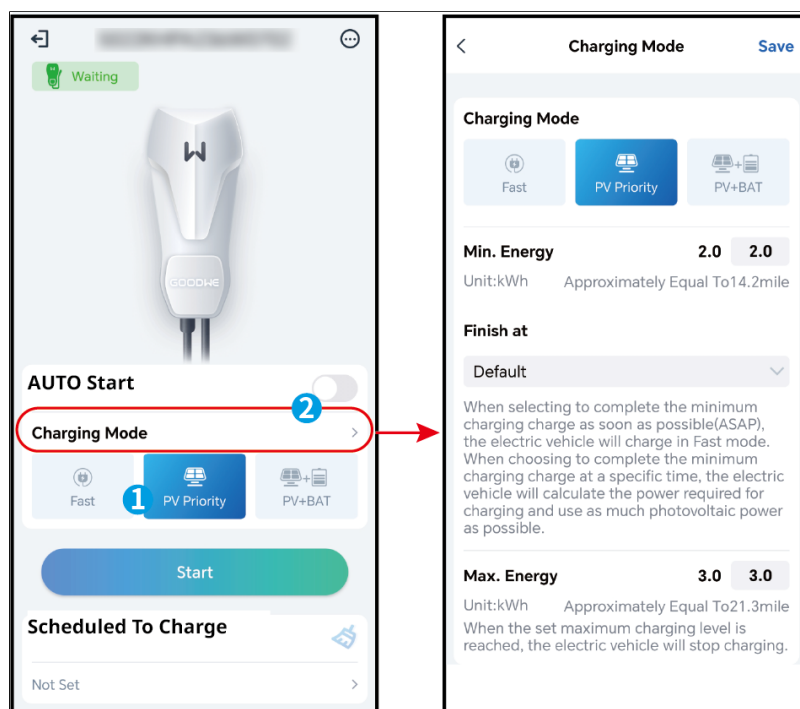

Carregamento de bateria por PV

Carregue o veículo elétrico usando a potência do PV e a potência da bateria. A potência do PV ou da bateria é priorizada para alimentar as cargas, e a potência restante é usada para carregar o veículo elétrico.

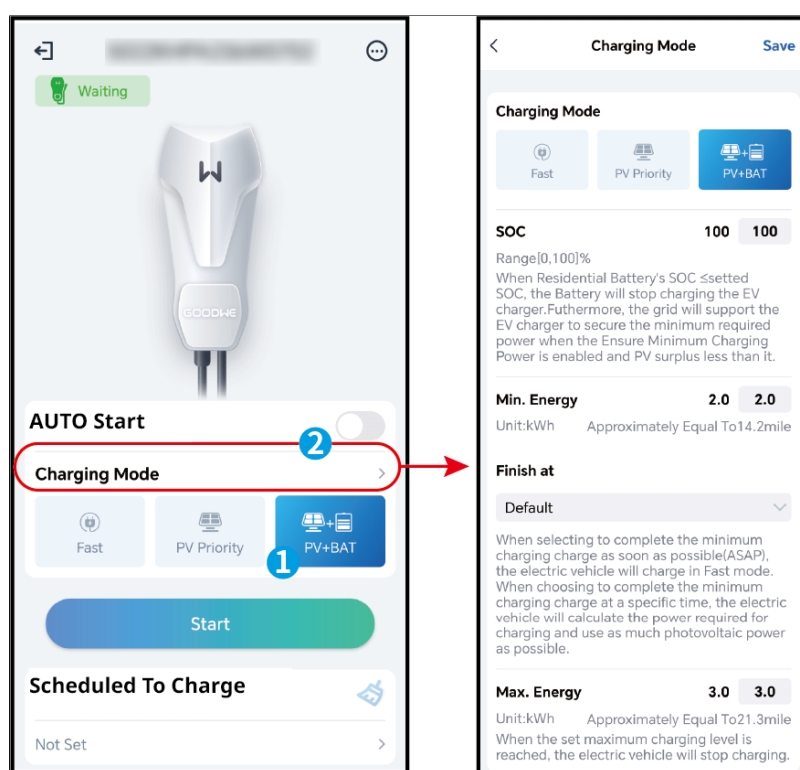


7.2.6 Mais configurações

Gerenciamento dinâmico de carga

Após configurar o Gerenciamento dinâmico de carga, o carregador pode alterar a potência de carregamento (ou até mesmo pausar o carregamento) com base nos dados do medidor de energia da residência e na corrente do disjuntor de entrada definida pelo usuário, a fim de evitar o desarme do disjuntor de entrada. Quando a corrente real consumida pela residência se aproxima da corrente do disjuntor de entrada definida pelo usuário, para evitar a ocorrência de desarme, a potência de carregamento do carregador será gradualmente reduzida até a parada total. Após a parada do carregador, aguarda-se um período de tempo e, quando confirmado que a corrente restante do disjuntor de entrada atende às condições de inicialização do

carregador, ele é reiniciado automaticamente.

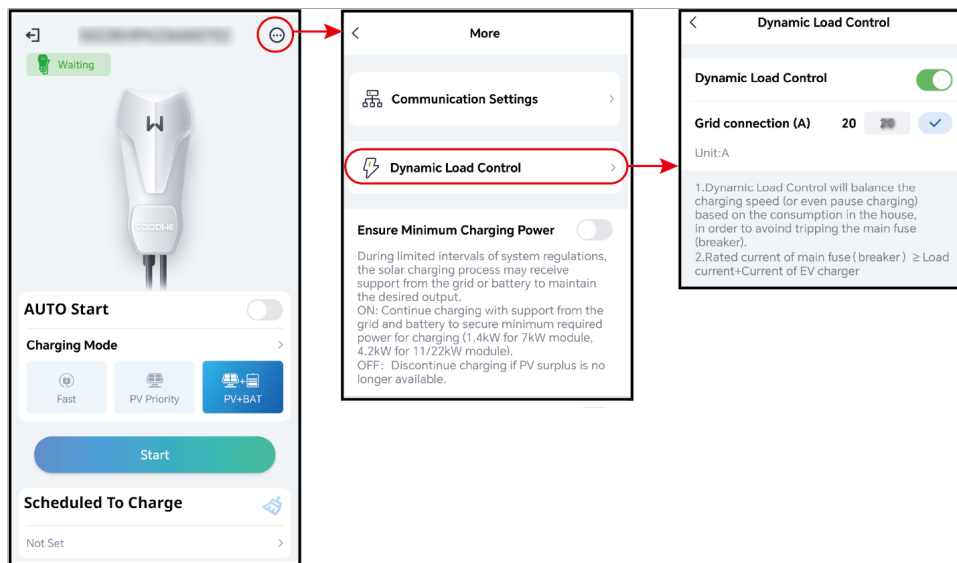


Comutação monofásica/trifásica

Atenção

Apenas carregadores trifásicos suportam a função de comutação monofásico-trifásico.

LIGADO: Quando a potência total de entrada for inferior a 4,2 kW, a potência de carregamento alterna automaticamente para o modo de carregamento monofásico, evitando que a estação de carregamento importe energia da rede ou pare. No modo de carregamento monofásico, a potência mínima de carregamento é de 1,4 kW. (O tempo de comutação entre monofásico e trifásico é de aproximadamente 3 minutos)


DESLIGADO: O carregador de veículo elétrico está no modo de carregamento trifásico.

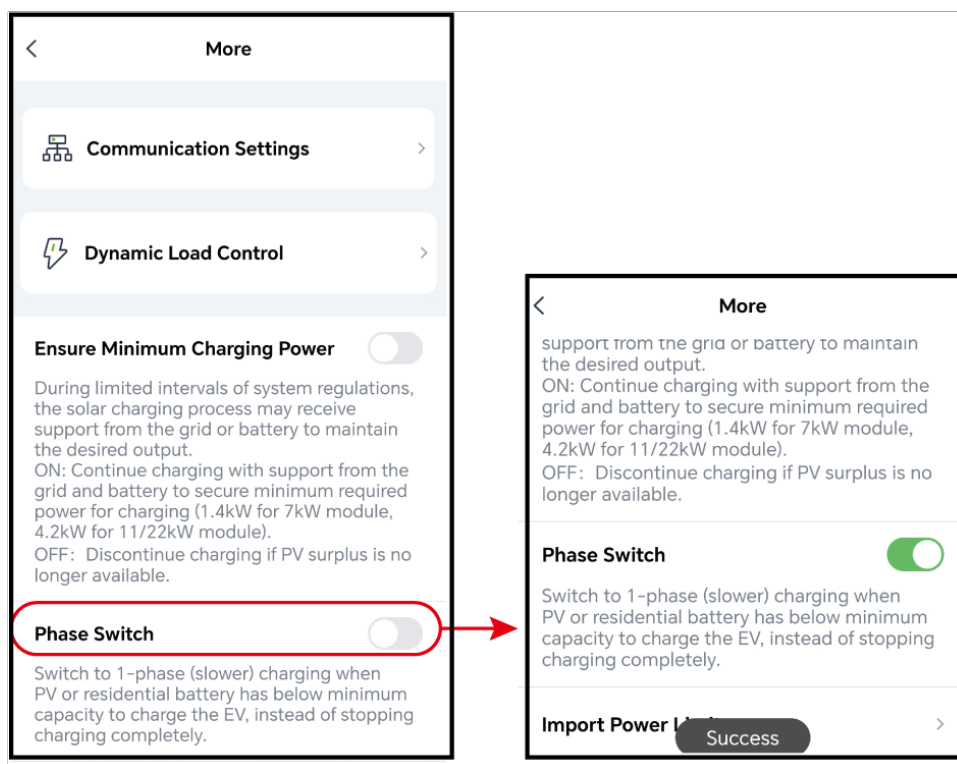

Definir parâmetros de potência.




1. Através de  entre na interface de configurações.
2. Defina os parâmetros de potência de acordo com as necessidades reais.

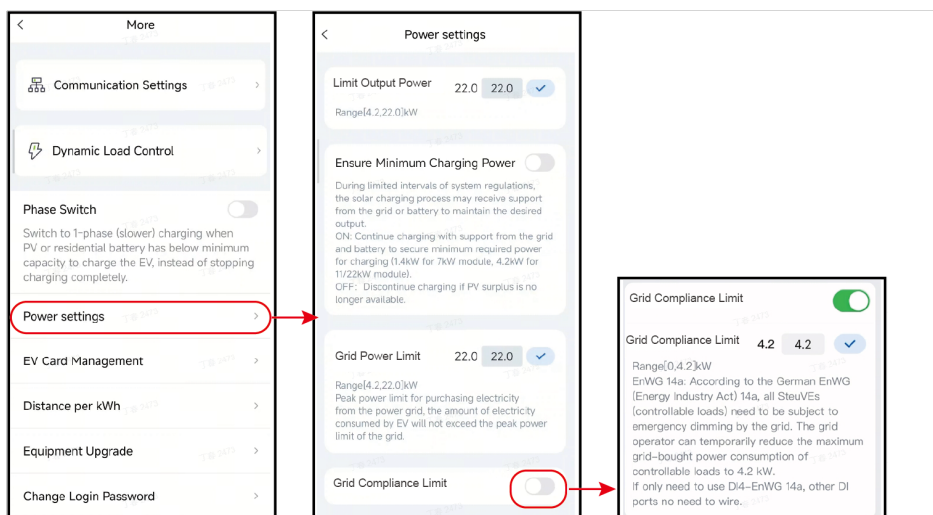

Nº	Nome/Ícone	Descrição
1	Limite de potência de saída	Defina a potência de carregamento do carregador; se não for definida, a potência de carregamento padrão é a potência nominal.
2	Garantir a potência mínima de carregamento	Nos modos de carregamento PV e carregamento PV+bateria, após o arranque da estação de carregamento, quando a energia do PV ou da bateria for insuficiente, se a garantia de potência mínima de carregamento estiver ativada, a rede elétrica ou a bateria complementar a energia para manter a potência mínima necessária ao carregamento.
3	Limitação de potência da compra de energia	Após atingir o setpoint, interrompa o carregamento do veículo elétrico.
4	Restrição ao despacho da rede elétrica	De acordo com os requisitos das normas da rede elétrica de alguns países ou regiões, é necessário ativar a função EnWG 14a para garantir que a potência de compra de energia da rede por cada equipamento não exceda 4,2kW. Defina o valor limite de compra de energia conforme a necessidade real.


Gestão de Fichas Técnicas

É possível adicionar e remover cartões RFID, e cada carregador pode vincular até 10 cartões.

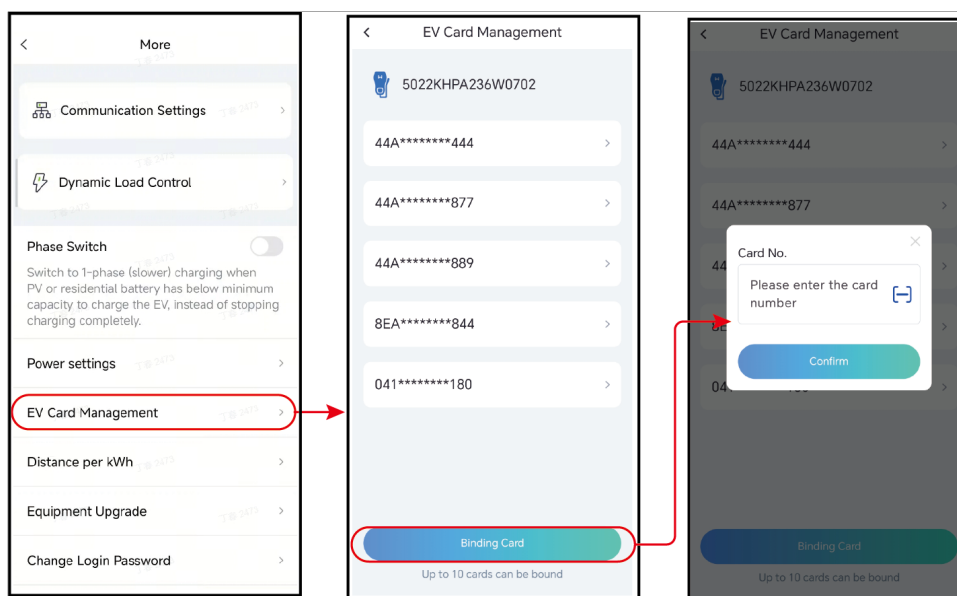

Configuração de conversão

Pode-se definir a taxa de conversão de energia em quilometragem ou seguir as configurações padrão.

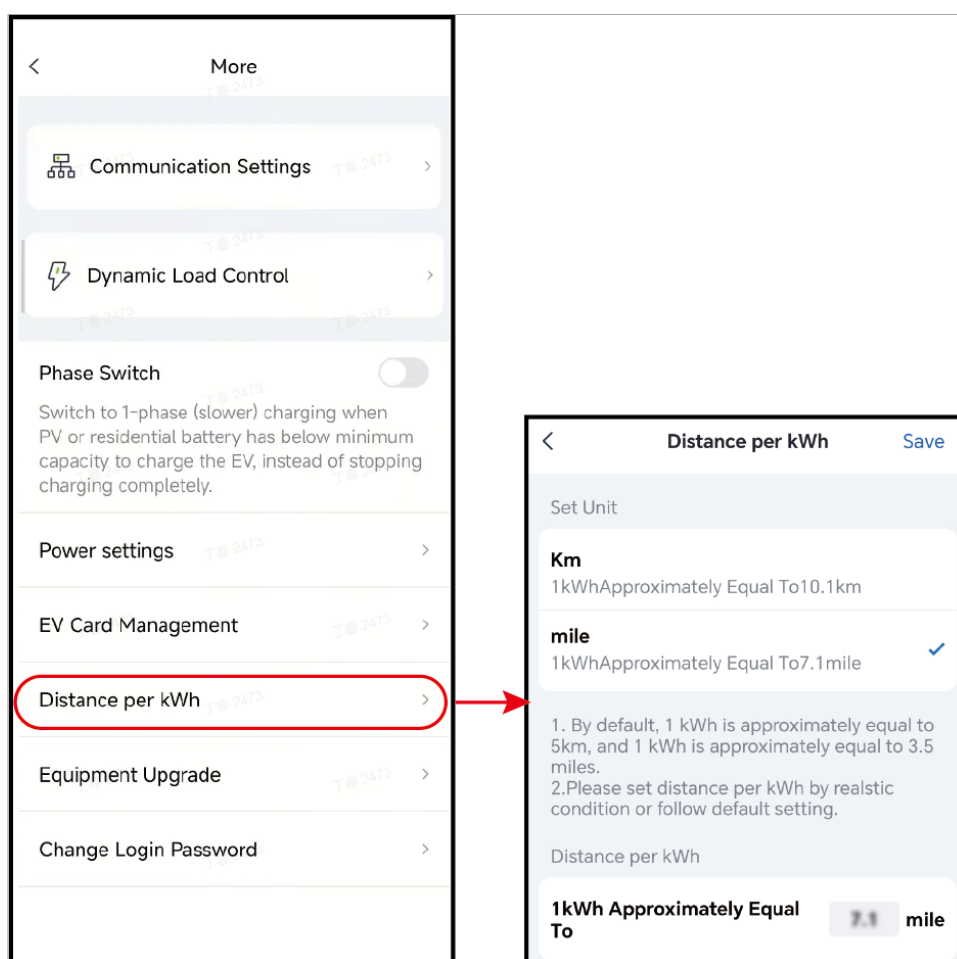

Visualizar informações do firmware / Atualização de firmware

Através das informações de firmware, é possível visualizar ou atualizar a versão do firmware da estação de carregamento.

1. Acesse a interface de configurações através de .
2. (Opcional) Clique em "Verificar atualizações" para confirmar se há uma versão mais recente do firmware disponível. Se houver, conclua a atualização conforme as instruções na interface.

Alterar senha de login

1. Através de  entre na interface de configurações.
2. Insira a senha atual e a nova senha conforme indicado na interface.

Restaurar configurações de fábrica

Atenção

Após a restauração de fábrica, a senha volta a ser a senha inicial goodwe2022.



1. Acesse a interface de configurações através de .
2. Conclua a restauração das configurações de fábrica conforme as instruções da interface.

7.3 Configurar e visualizar informações do carregador através do SEMS+ App (usuário final)

SEMS+ é uma plataforma em nuvem que permite o despacho e monitoramento remoto unificado de carregadores e inversores.

7.3.1 Baixar e instalar o APP

Requisitos do celular


- Requisitos do sistema operacional do celular: Android 7.0 ou superior, iOS 15.1 ou superior.
- O celular suporta navegador de internet; conecte-se à Internet.
- O celular suporta funções WLAN/Bluetooth.

Método de download

- Método 1: Pesquise por SEMS+ no Google Play (Android) ou App Store (iOS) para baixar e instalar.



- Método 2: Escaneie o código QR abaixo para baixar e instalar.

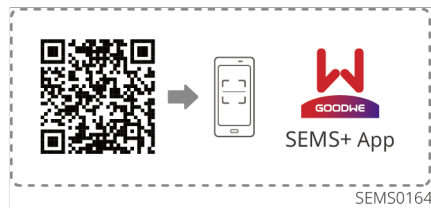

7.3.2 Registrar conta (usuário final)

Por favor, leia atentamente a declaração de proteção de dados e, em seguida, preencha as informações de registro de acordo com a situação real para concluir o registro.

GOODWE
We, the Smart Energy Innovator

Email
Password

☒ Remember Password [Forgot Password](#)

Login
1 Register

Account Type

Select Server ②
International Server

Select Identity
Owner Dealer/Installer

3 Next

Account Details

* Organization Name
Please Enter

* Organization Address
Please Select

* Country/Region ③
Please Select

* Postal Code
Please Enter

* Username
First Name Last Name

Phone Number
Please Enter

☐ I have read and agreed to the "Service Agreement"

4 Confirm

Account Details

* Country/Region
Please Select

* Username
First Name Last Name

* Email
Please Enter

Slide Right to Verify

* Verification Code
Please Enter Get

* Password
Please Enter

☐ I have read and agreed to the "Service Agreement"

4 Confirm


SEMS0129

7.3.3 Fazer login no aplicativo.

Atenção

As credenciais da conta foram obtidas.


Insira a conta e a senha para fazer login no SEMS+ App.

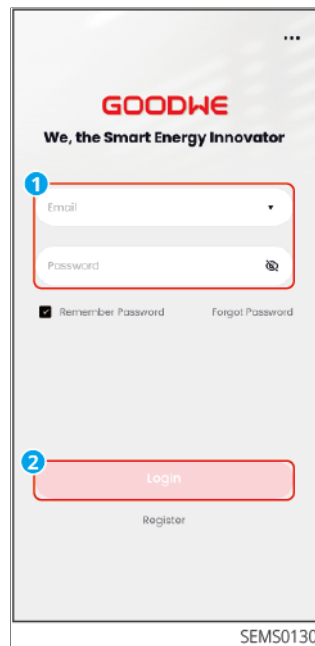

7.3.4 Criar central elétrica


Preencha as informações da usina.

1. Após iniciar sessão no aplicativo, se não houver centrais fotovoltaicas na conta, clique em "Criar Central Fotovoltaica"; se houver centrais na conta, acesse a interface de preenchimento das informações da nova central clicando em "+" na lista de centrais.
2. Siga as instruções na interface e preencha as informações da usina de acordo com a situação real. (*Campos obrigatórios)

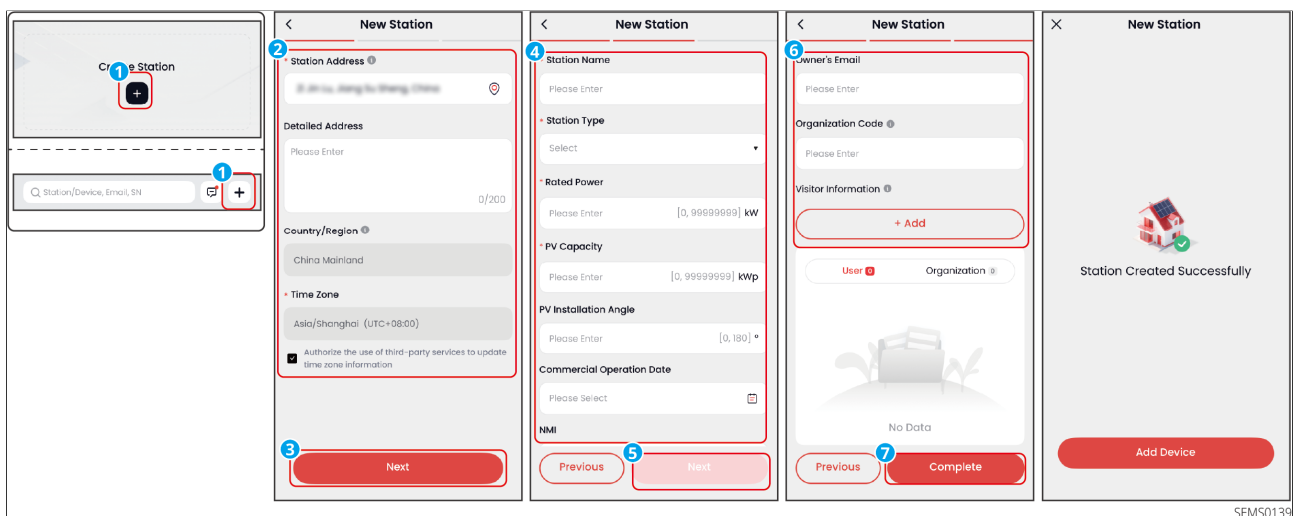

Adicionar Dispositivo

1. Na interface da lista de dispositivos, clique em **+**.
2. Selecione o tipo de equipamento e escaneie o número de série (SN) do equipamento ou insira-o manualmente.
3. Após concluir a digitalização, verifique se o número de série do equipamento e o código de verificação estão corretos. Clique em "Adicionar equipamento" para concluir a adição.

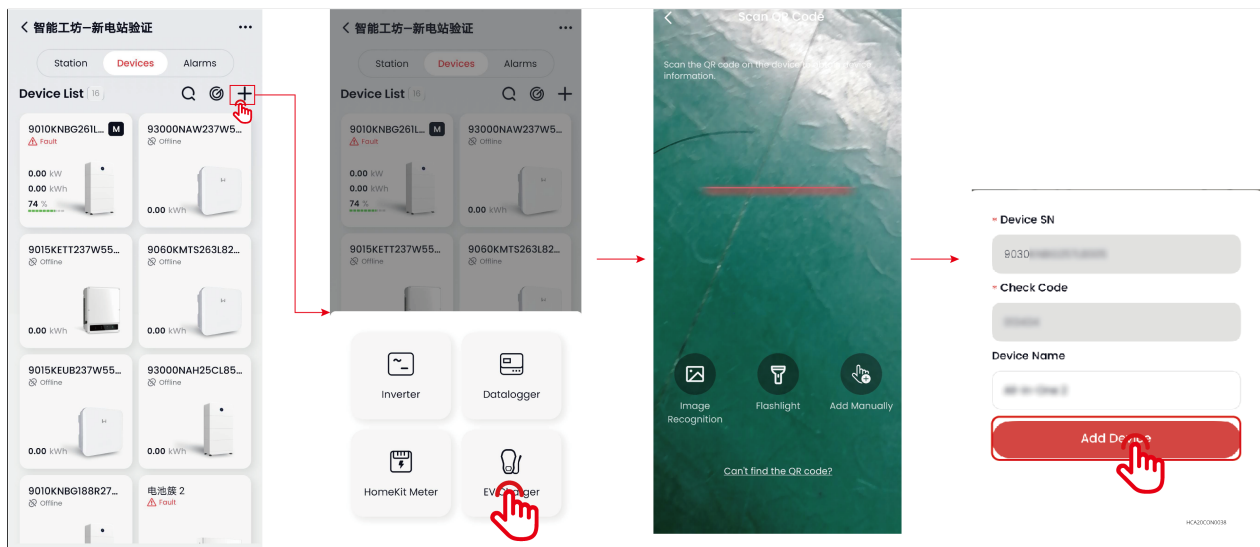


7.3.5 modo de carregamento

Atenção

Se o veículo elétrico não suportar carregamento automático, após a recuperação do estado de carregamento interrompido, é necessário reconectar a pistola de carregamento e iniciar manualmente o carregamento no aplicativo.


Introdução ao modo de carregamento

A estação de carregamento possui três modos avançados de carregamento: carregamento rápido, carregamento PV e carregamento PV + bateria.

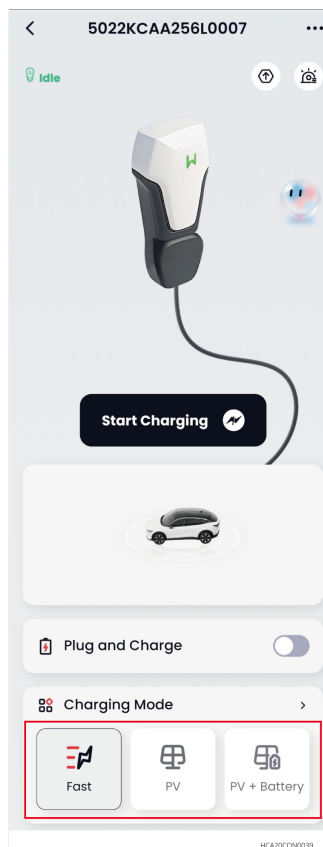


carregamento rápido

O carregador pode utilizar a energia da rede elétrica, fotovoltaica (FV) ou da bateria para carregar veículos elétricos. A potência de saída do carregador é, por padrão, a potência nominal, e o usuário pode personalizar a potência de saída conforme a necessidade real (sem exceder a potência nominal).

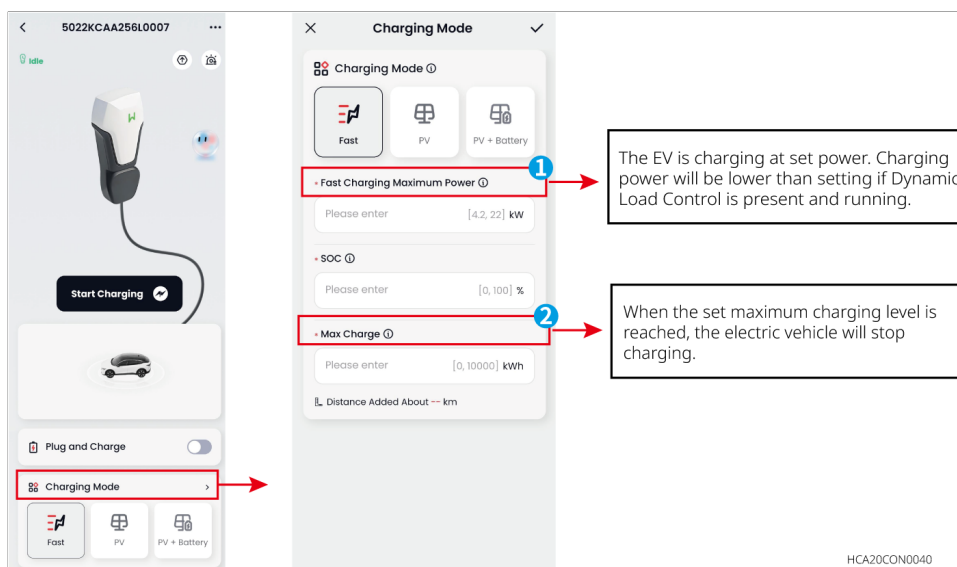

Carregamento fotovoltaico


Carregar o veículo elétrico apenas com a potência fotovoltaica. A potência fotovoltaica alimenta prioritariamente a carga, e a potência restante carrega o veículo elétrico.

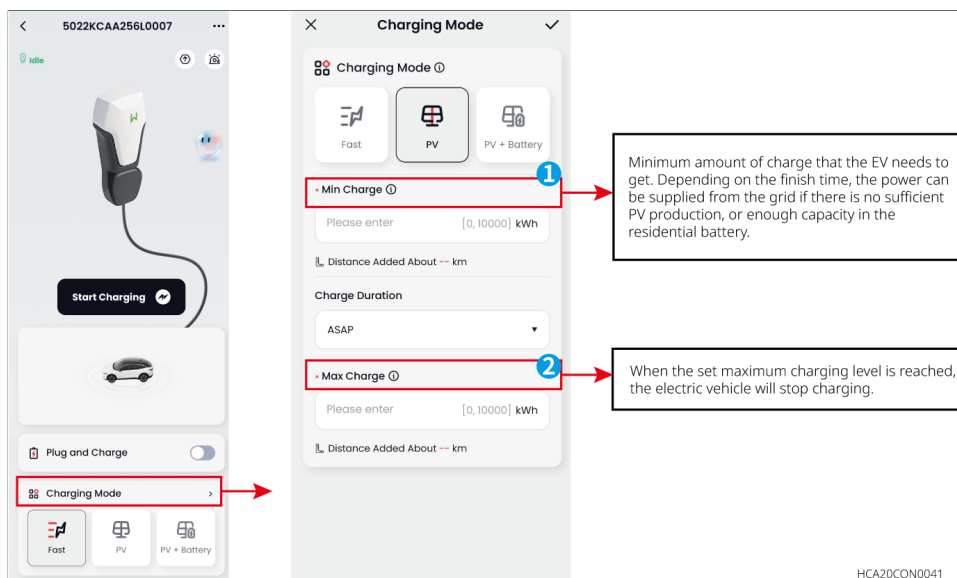


Carregamento de bateria por PV

Carregue o veículo elétrico usando a potência do PV e a potência da bateria. A potência do PV ou da bateria é priorizada para alimentar as cargas, e a potência


restante é usada para carregar o veículo elétrico.

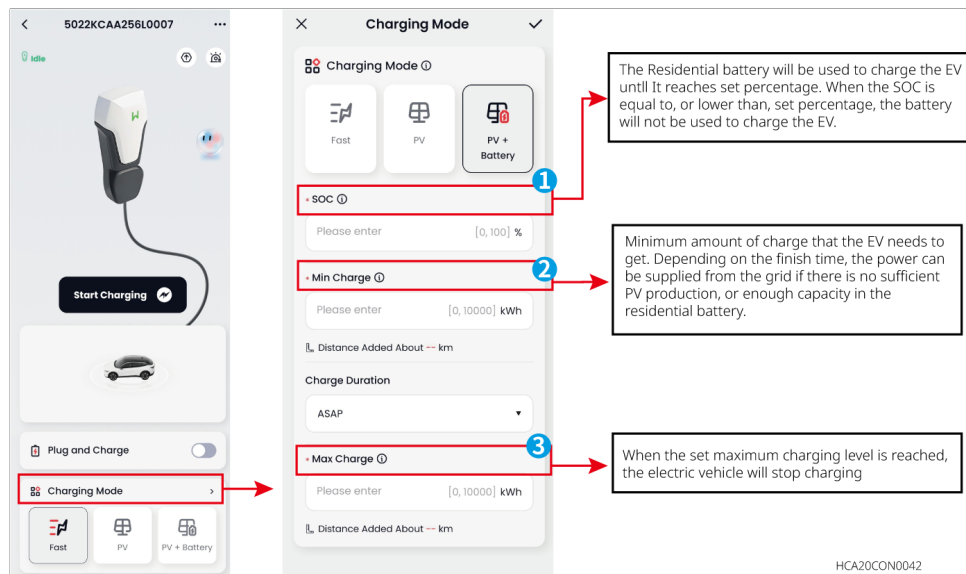


7.3.6 Configuração

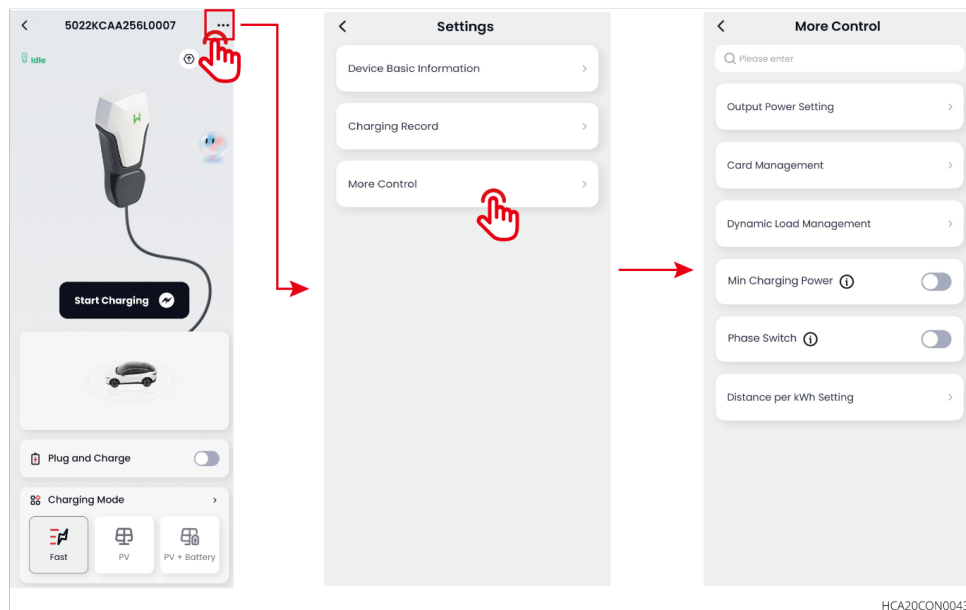


Gerenciamento dinâmico de carga

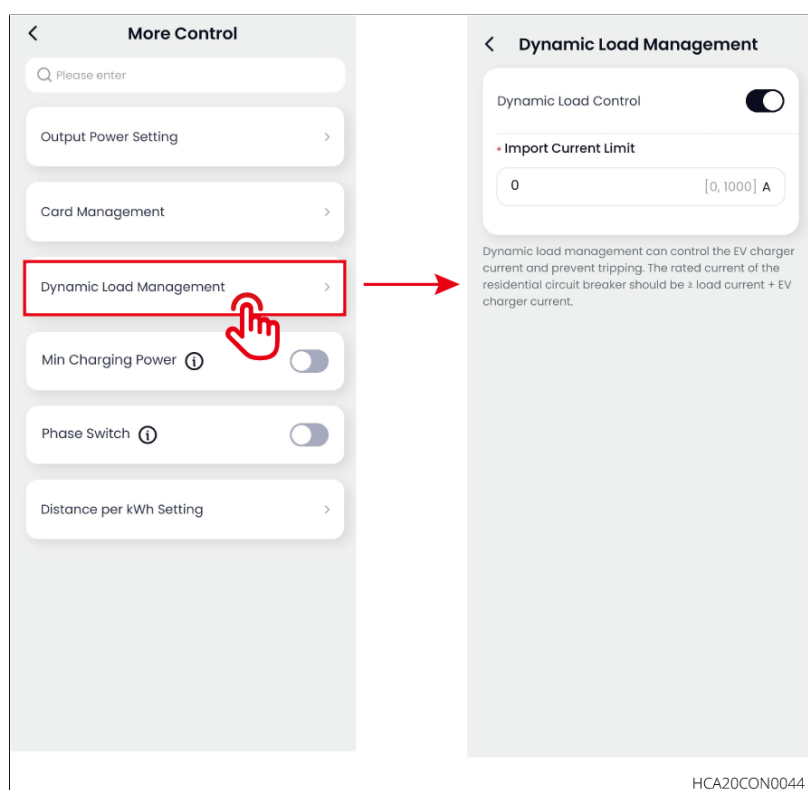

Garantir a potência mínima de carregamento

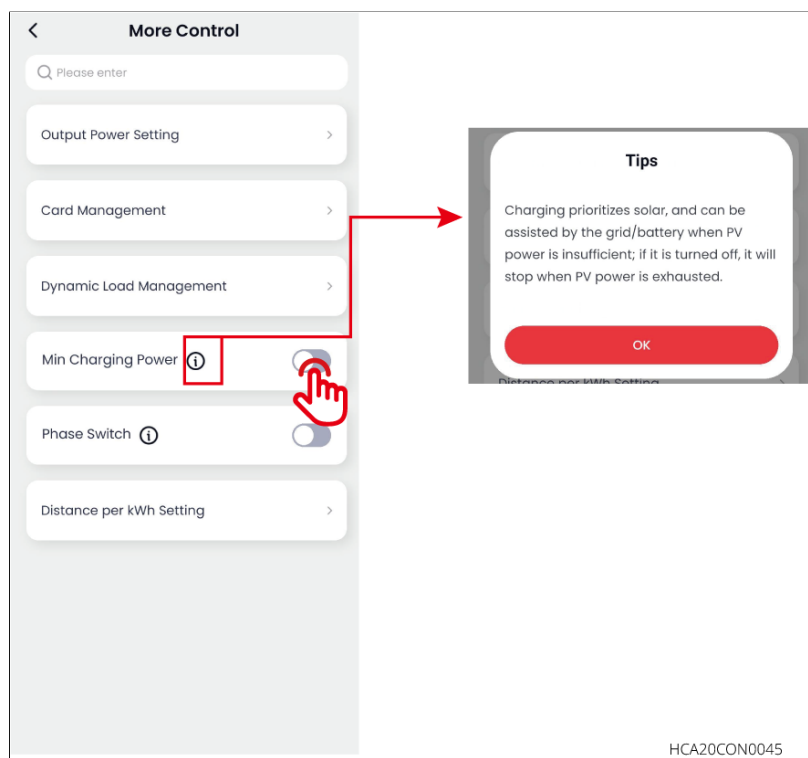


Gestão de cartões RFID

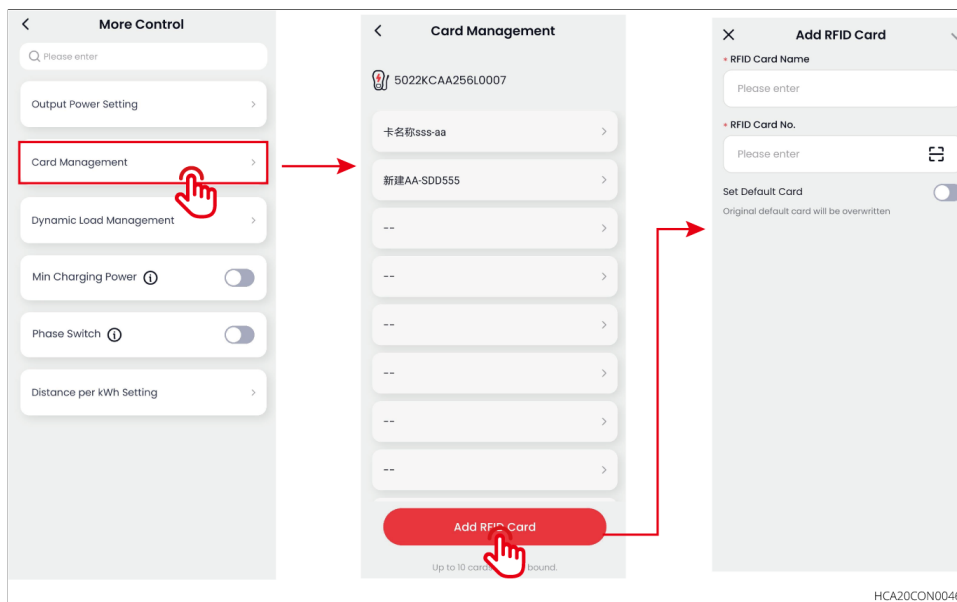


Comutação monofásica/trifásica

Atenção

Apenas carregadores trifásicos suportam a função de comutação monofásico-trifásico.

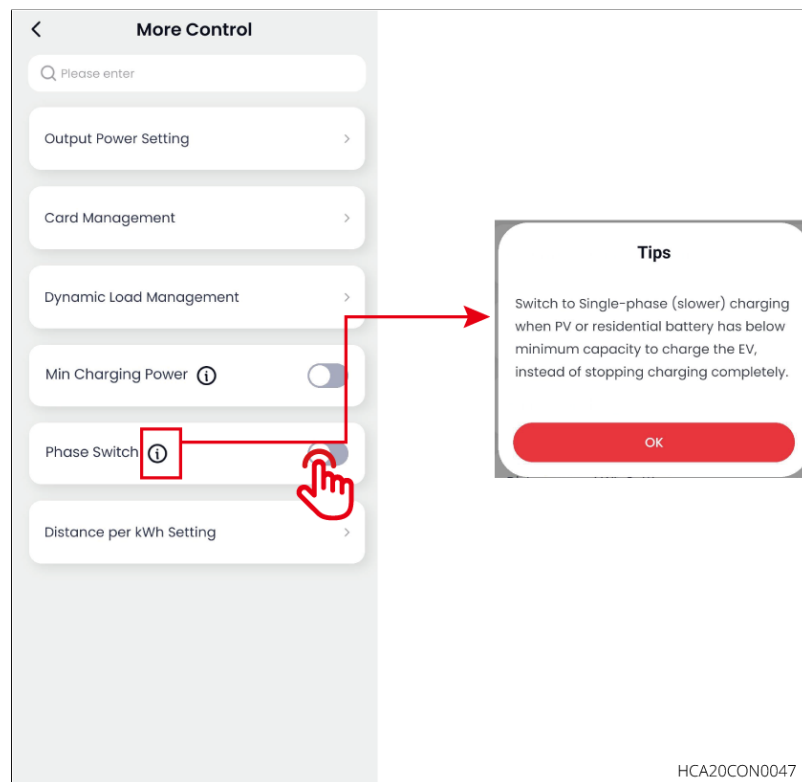

Conversão entre energia elétrica e distância percorrida.

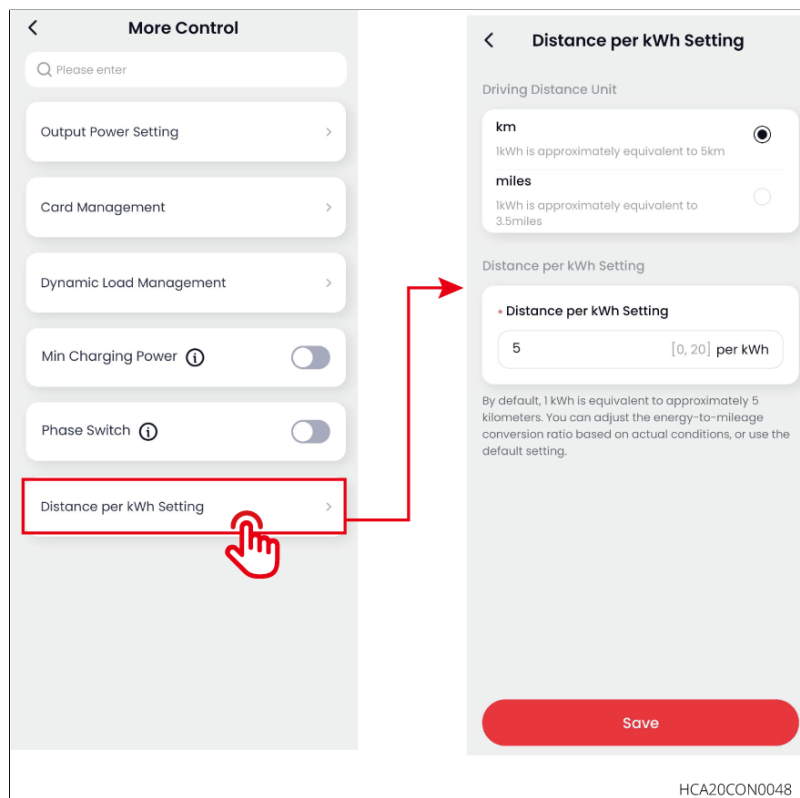

8 Manutenção do sistema

8.1 Desenergização da estação de carregamento

Perigo

Ao realizar operações de manutenção no carregador, desenergize-o. A operação do equipamento energizado pode causar danos ao carregador ou risco de choque elétrico.

Desligue o interruptor RCBO entre o carregador e a rede elétrica ou o inversor.

8.2 Desmontagem do carregador

Advertência

- Garanta que a estação de carregamento esteja desenergizada.
- Ao operar a estação de carregamento, utilize equipamentos de proteção individual (EPI).

1. Desconecte todas as conexões elétricas do carregador, incluindo: cabos de corrente alternada e cabos de comunicação.
2. Remova a estação de carregamento da placa de montagem traseira.
3. Remova a placa de montagem traseira.
4. Armazene adequadamente as estações de carregamento; caso venham a ser utilizadas posteriormente, garanta que as condições de armazenamento atendam aos requisitos.

8.3 Descomissionamento de estações de carregamento

Quando a estação de carregamento não puder mais ser utilizada e precisar ser descartada, realize o descarte da estação de carregamento de acordo com os requisitos de tratamento de resíduos elétricos das leis e regulamentos do país/região onde a estação de carregamento está localizada; não

trate a estação de carregamento como lixo doméstico.

8.4 manutenção periódica

Itens de manutenção	Métodos de manutenção	ciclo de manutenção
interruptor de parada de emergência	Abra e feche o interruptor de Parada de emergência 3 vezes consecutivas para garantir que a função de Parada de emergência esteja funcionando corretamente.	1x/semestral
conexão elétrica	Verificar se as conexões elétricas estão frouxas, se a aparência dos cabos está danificada e se há exposição do cobre.	1 vez por semestre ~ 1 vez por ano
Estanqueidade	Verificar se a estanqueidade do orifício de entrada de cabos do equipamento atende aos requisitos. Se houver folga excessiva ou ausência de vedação, é necessário refazer a vedação.	1 vez/semestre ~ 1 vez/ano
disjuntor de proteção contra corrente residual RCBO	Pressione o interruptor de proteção  contra corrente residual e garanta que o RCBO desarme normalmente.	1 vez por mês

8.5 Tratamento de falhas

Quando ocorre uma falha no carregador, o indicador luminoso ficará vermelho. Faça login no SEMS+ App ou no SolarGo App para consultar informações detalhadas sobre a falha.

Realize a solução de problemas de acordo com os métodos abaixo. Se os métodos de solução de problemas não ajudarem, entre em contato com o centro de atendimento pós-venda.

Ao entrar em contato com o centro de atendimento pós-venda, reúna as seguintes

informações para agilizar a resolução do problema.

1. Informações do carregador, tais como: número de série, versão do software, data de instalação do equipamento, data/hora da ocorrência da falha, frequência de ocorrência de falhas, etc.
2. Ambiente de instalação do equipamento, como condições climáticas, etc. Para recomendações sobre o ambiente de instalação, podem ser fornecidos fotos, vídeos e outros arquivos para auxiliar na análise do problema.
3. Situação da rede elétrica.

Nº	informação de falha	causa da falha	Medida de solução
1	Falha de conexão da pistola de carregamento	Durante o processo de carregamento, ocorreu a desconexão da pistola de carregamento.	Reinserção do conector de carregamento
2	Parada de emergência	O botão de parada de emergência está pressionado.	Solte manualmente o botão de parada de emergência.
3	Aterramento anormal	Fio terra da entrada CA Não Conectado	Verificar e reconectar o cabo de aterramento.
4	Sobretensão ambiente	A temperatura interna do carregador está acima de 98°C.	Após o resfriamento, a falha foi resolvida, entrando em estado de espera.
5	Sobretensão	Sobretensão da tensão de entrada CA	Depois que a tensão se normaliza, o defeito é eliminado e o sistema entra em modo de espera.
6	Subtensão	Subtensão da tensão de entrada CA	
7	Sobrecorrente	Curto-circuito ou sobrecorrente na saída.	Após a saída normal, a falha é resolvida e o sistema entra em modo de espera.

Nº	informação de falha	causa da falha	Medida de solução
8	Sobrepausa de carregamento excessivamente longa.	• A bateria automotiva está totalmente carregada. • A temperatura ambiente demasiado baixa impede o carregamento da bateria. • Falha de conexão da pistola de carregamento	1. Verificar através de software se a bateria está totalmente carregada. 2. Quando a temperatura ambiente estiver muito baixa, ligue o veículo para pré-aquecê-lo por cinco minutos antes de carregar. 3. Verifique e desconecte a pistola de carregamento e, após cerca de 15 segundos, reinsira-a.
9	Tempo limite de handshake	Falha na comunicação do sinal CP	1. Verificar se a carga da bateria do veículo está completa. 2. Após remover o conector de carregamento, aguarde cerca de 15 segundos e reinsira-o. Se a falha persistir, reinicie o veículo. Caso o problema não seja resolvido, entre em contato com o seu concessionário ou centro de serviço pós-venda.

Nº	informação de falha	causa da falha	Medida de solução
10	Falha de travamento do relé de saída CA	Falha interna de componente	Reinicie a estação de carregamento; se a falha persistir, entre em contato com o seu revendedor ou centro de assistência pós-venda.
11	Falha de comunicação do medidor		
12	Falha GFCI		
13	Leitura do medidor anormal		
14	Leitura/gravação EE anormal		
15	Leitura/gravação na memória flash externa anormal		
16	Anomalia no dispositivo de detecção de corrente de fuga		
17	Falha ao iniciar o carregamento remotamente pelo aplicativo.	Sinal WiFi anormal	Por favor, verifique o sinal WiFi. Se o sinal estiver normal, entre em contato com o seu revendedor ou centro de assistência técnica.
18	Falha de comunicação entre a estação de carregamento e o inversor.	A taxa de comunicação do inversor é incompatível.	Modifique a taxa de baud do inversor para 9600.

9 Dados técnicos

Parâmetros técnicos	GW7K-HCA-20	GW11K-HCA-20	GW22K-HCA-20
Entrada			
Tensão nominal de entrada (V)	230*3, L/N/PE	400*3, 3L/N/PE	400*3, 3L/N/PE
Corrente de entrada nominal (A)	32	16	32
frequência nominal (Hz)	50/60	50/60	50/60
Saída			
Potência nominal (kW)	7	11	22
Tensão nominal (V)	230	400	400
Corrente nominal (A)	32	16	32
Frequência nominal (Hz)	50/60	50/60	50/60
Proteção			
Proteção contra corrente residual	AC 30mA+ DC 6mA	AC 30mA+ DC 6mA	AC 30mA+ DC 6mA
proteção de sobrecorrente	integração	integração	Integração
proteção contra sobretensão	integração	integração	integração
Proteção contra sobreaquecimento	integração	integração	integração

Parâmetros técnicos	GW7K-HCA-20	GW11K-HCA-20	GW22K-HCA-20
Proteção contra Falha de aterramento	integração	integração	integração
proteção contra surtos CA	III	III	III
desligamento de emergência	integração	integração	integração
Dados gerais			
Faixa de temperatura operacional (°C)	-30~+50*1	-30~+50*1	-30~+50*1
Umidade relativa	5%~95%(sem condensação)	5%~95%(sem condensação)	5%~95%(sem condensação)
Altitude máxima de operação (m)	2000	2000	2000
Método de resfriamento	Resfriamento natural	resfriamento natural	resfriamento natural
interface do usuário	WLAN+APP, LED	WLAN+APP, LED	WLAN+APP, LED
Método de arranque	APP, RFID, início automático	APP, RFID, partida automática	APP, RFID, partida automática
A comunicação	Bluetooth, WiFi, RS485 (*2), LAN	Bluetooth, WiFi, RS485 (*2), LAN	蓝牙、WiFi、RS485 (*2)、局域网

Parâmetros técnicos	GW7K-HCA-20	GW11K-HCA-20	GW22K-HCA-20
Modo de operação	Carga rápida, prioridade PV, carregamento programado PV+bateria, Controle de carga dinâmica	Carga rápida, prioridade PV, carga programada PV + bateria, Controle de carga dinâmica	Carga rápida, prioridade PV, carga programada PV + bateria, Controle de carga dinâmica
Peso (quilograma)	5.2 (com cabo de carregamento de 6 m) 5.6 (com cabo de carregamento de 7,5 m)	5.2 (com cabo de 6 metros) 5.6 (com cabo de 7,5 metros)	5.2 (com cabo de carregamento de 6 metros) 5.6 (com cabo de carregamento de 7,5 metros)
Dimensões (largura x altura x profundidade) (mm)	208*450*170	208*450*170	208*450*170
Ruído (dB)	<20	<20	<20
Potência em espera (W)	<6.5	<6.5	<6.5
Classificação de proteção de entrada	IP66*2	IP66*2	IP66*2
Cabo da pistola de carregamento e conector	6 metros (opcional 7,5 metros) IEC Type 2	6 metros (opcional 7,5 metros) IEC Tipo 2	6 metros (opcional: 7,5 metros) IEC Tipo 2
acessórios	Cartão RFID *2	Cartões RFID*2	Cartão RFID *2
instalação	Ambiente interno ou externo	interior ou exterior	interior ou exterior

Parâmetros técnicos	GW7K-HCA-20	GW11K-HCA-20	GW22K-HCA-20
protocolo de comunicação	Modbus TCP	Modbus TCP	Modbus TCP
proteção	É necessário um dispositivo de proteção contra correntes residuais Tipo A externo (RCD).	É necessário um dispositivo diferencial residual (RCD) tipo A externo.	É necessário um dispositivo de corrente residual (RCD) externo do tipo A.
MTBF (horas)	100,000	100,000	100,000
Classe de proteção	I	I	I
Método de montagem	Montagem em parede/chão (suporte opcional)	Montagem em parede/piso (suporte opcional)	Montagem em parede/piso (suporte opcional)
Certificação	IEC61851-1, IEC62311, IEC62955, AS/NZS 4268:2017, IEC61008-1	IEC61851-1, IEC62311, IEC62955, AS/NZS 4268:2017, IEC61008-1	IEC61851-1, IEC62311, IEC62955, AS/NZS 4268:2017, IEC61008-1
EMC	Classe B	Classe B	classe B
País de fabricação	China	China	China

*1: Faixa de temperatura operacional (°C): carregador: -30~+55°C, plugue de carregamento: 50°C .

*2: Classificação de proteção de entrada: plugue de carregamento IEC Tipo 2: IP55.

*3: Tensão no Brasil: 220/380/380Vac.

10 Contact Details

GoodWe Technologies Co., Ltd.
No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, China
en.goodwe.com
service@goodwe.com