
## Guía técnica de instalación y puesta en marcha de aulas de docencia mixta multimodal


A continuación, se detallan los pasos a ejecutar por el personal técnico para la instalación, configuración y puesta en marcha de las aulas de docencia mixta multimodal en los centros de la US:


- 1.- "Descongelar" el PC del profesor en su caso
- 2.- Aulas con PC Windows: Descargar el fichero *AppCamaras.zip* de la consigna <a href="https://consigna.us.es/552558">https://consigna.us.es/552558</a> (clave aulas 2020). Contiene:
  - App versión adaptada a la US para deshabilitar el cambio de los presets desde el mando a distancia PTZApp\_1.4.1116.119a-UNI SEVILLA.exe
  - Fichero .dat de actualización de la cámara para esta adaptación 0.0.0018.41.dat


En el caso de aulas Mac, descargar la PTZApp genérica (no tiene esa deshabilitación) de <a href="https://communication.aver.com/model/ptzapp">https://communication.aver.com/model/ptzapp</a>

- 3.- Instalar la App de la cámara:
  - Windows 7/10: instalar PTZApp\_1.4.1116.119a-UNI SEVILLA.exe
  - MAC OSX: instalar AverPTZApp\_1.4.1087.90.pkg

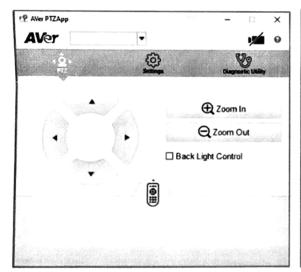

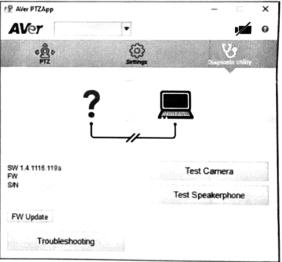

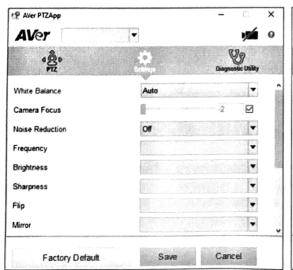

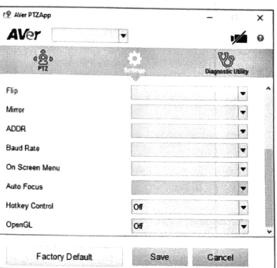

- 4.- En Windows, actualizar el firmware de la cámara (opción FW Update) con el fichero 0.0.0018.41.dat
- 5.- Probar con la App que se puede manipular la cámara y que funciona con normalidad. Configurar en la aplicación:
  - Seleccionar Mirror y Flip a ON para obtener una imagen correcta (ya que está colgada del techo)
  - Seleccionar Set-Preset a ON, para poder configurar los presets
  - Seleccionar HotKey Control a ON para poder seleccionar los presets desde el teclado
  - Seleccionar On Screen Menu a ON, para poder ver en pantalla que efectivamente estás actuando sobre la cámara
- 6.- Con el mando a distancia, seleccionar cada preset (tiro de cámara) y salvarlo (tecla (P) dos segundos y después el número en que lo vamos a almacenar). Presets recomendados:
  - 1 preset general de la tarima (pizarra, mesa, pantalla de videoproyección)
  - 1 preset de toda la pizarra si es pequeña o 2 presets (izquierda y derecha) en caso de que sea grande
  - 1 preset de la pantalla de videoproyección

Se recomienda numerar en el aula (pegatina con el número) las distintas zonas de los presets para facilitar la identificación de los mismos.

- 7.- Una vez salvados, probar a seleccionarlos desde el mando pulsando la **tecla** (P) **y después el número** o con el teclado **ALT-1**, **ALT-2** o **ALT-3** para ver que funcionan correctamente. Los presets quedan almacenados en la cámara.
- 8.- Bloquear en la PTZApp que no se puedan modificar los presets almacenados (sólo posible en Windows):
  - Seleccionar Set-Preset a OFF
- 9.- Encender el sistema de microfonía: la petaca y el receptor en su caso
- 10.- Abrir una sesión de Collaborate en <a href="https://ev.us.es">https://ev.us.es</a> o en <a href="https://salavng.us.es</a> y ver que reconoce tanto el audio (Shure MVi) como la cámara (CAM520) (¡Cuidado!: asegurarse que la PTZApp está cerrada mientras utilizamos la plataforma de EV. Si está abierta, puede provocar que la cámara no se vea en BlackBoard)
- 11.- Entrar desde otro equipo con el navegador en la sesión como participante y comprobar que se ve y se oye perfectamente
- 12. Finalizar la sesión de Enseñanza Virtual
- 13. Si todo está OK, congelar de nuevo el equipo y salvar la imagen para clonar en su caso.
- 14. Modificar la *infografíaCamaras.pptx* (está prevista para A3) para adaptarla a cada aula y que la tenga el profesor a mano en la mesa. Cambiar en la misma el texto: "Para cambiar de enfoque pulse en el teclado ALT-1, ALT-2,... o "preset" + el enfoque deseado en el mando"