



SA618 SA628

Guía de configuración de parámetros V1.0

NiceRF Wireless Technology Co., Limited ✓

Teléfono: 0755-23080616

Web: www.nicerf.cn

Tabla de contenido

1. Pasos para la conexión del producto.....	3
2. Parámetros de la interfaz del software para PC.....	5
3. Explicación de la interfaz SMS-TEST.....	11

»» Conecte los dos módulos a los puertos USB del ordenador mediante cables USB.

Conecte las antenas adecuadas a los módulos.

Conecte un altavoz a los módulos (o conecte una entrada de fuente de audio) a la entrada "Line In" y una salida de audio a la salida "Line Out").

1. Abra el software del PC y navegue hasta la interfaz de conexión.



2. Encienda ambos dispositivos y haga clic en "DEFAULT" para establecer la conexión directa.
comunicación.

Si necesita configurar otros parámetros, las secciones marcadas con

Un asterisco azul (*) requiere que ambos dispositivos estén configurados con la misma configuración.

parámetros para establecer comunicación. Puede configurar el

Los parámetros restantes se ajustan a sus requisitos específicos. Once

Una vez seleccionados los parámetros deseados, haga clic en "CONFIGURAR". Cuando vea

El mensaje "Configuración exitosa" indica que la configuración se ha realizado correctamente.

Aplicación exitosa.



3. Para guardar la configuración en caso de pérdida de energía, haga clic en "GUARDAR en FLASH".

Cuando vea el mensaje "Guardado correctamente", significa que

La configuración se ha guardado correctamente.



»» Los parámetros de la interfaz del software para PC incluyen lo siguiente:

1. La interfaz del software para PC proporciona las siguientes explicaciones para los parámetros relevantes:

1.1 Configuración de los parámetros "Modo de funcionamiento", "Máx."

Es necesario coordinar "Hops" y "MAX-Concurrent-Num".

Cuando "Max Hops" se establece en "NoMesh", los parámetros en "Working

"Modo" y "Número máximo de concurrencia" se pueden configurar libremente. Cuando "Máx.

Si se establece "Hops" en 1, 2 o 3, los dos dispositivos entran en la red Mesh.

modo. Configure el dispositivo como "Nodo" si se utiliza como nodo, configúrelo como

"Router" si se utiliza como repetidor, y configúrelo como "Node&Router" si se utiliza como repetidor.

necesita ser un nodo dentro del rango de recepción y actuar como un repetidor en zonas sin cobertura.

Asegúrese de que la configuración de estos parámetros esté alineada.

en función de la configuración de red y la comunicación deseadas

requisitos.

1.2 Para configurar el parámetro "MAX-Concurrent-Num", por favor

Tenga en cuenta que debe establecerse en un valor mínimo de 4. Cualquier valor inferior

No se puede configurar más de 4. Este parámetro determina el

número máximo de conexiones o nodos concurrentes en el

red. Configurarlos en 4 o superior garantiza que la red pueda

Admite varios dispositivos simultáneamente.

Asegúrese de establecer el parámetro "MAX-Concurrent-Num" en un valor.

de 4 o superior para habilitar la funcionalidad deseada y garantizar un correcto funcionamiento.

Operación de red.

1.3 Para establecer comunicación entre dispositivos, es importante

Establezca el parámetro "Canal" al mismo valor en todos los dispositivos.

"Canal" representa la banda de frecuencia o canal específico en

que los dispositivos se comunicarán. Al configurar el mismo "Canal"

valor en todos los dispositivos, usted se asegura de que estén funcionando en el mismo frecuencia, lo que les permite comunicarse eficazmente.

Asegúrese de configurar el parámetro "Canal" con el mismo valor.

en todos los dispositivos involucrados en la comunicación para establecer una comunicación confiable conexión y permitir una comunicación fluida entre ellos.

1.4 Correcto, para establecer comunicación entre dispositivos, es necesario para establecer el mismo valor de frecuencia para cada canal correspondiente. Para Por ejemplo, si el Dispositivo 1 tiene el Canal 1 configurado a una frecuencia de 440,125 MHz. y el Dispositivo 2 tiene el Canal 1 configurado a una frecuencia de 441,125 MHz y El canal 2 está configurado a una frecuencia de 440,125 MHz, lo siguiente: Se aplicarían los siguientes escenarios de comunicación:

- El dispositivo 1, canal 1 puede comunicarse con el dispositivo 2, canal 2.
ya que comparten la misma frecuencia.
- Sin embargo, el Dispositivo 1, Canal 1 no puede comunicarse con el Dispositivo 2, Canal 1 ya que tienen frecuencias diferentes.


Por lo tanto, es importante asegurar que los valores de frecuencia asignados para cada canal son consistentes entre dispositivos para establecer éxito comunicación.



»»Para configurar la frecuencia deseada, simplemente introduzca los valores de frecuencia y haga clic en "CONFIGURAR" en el software.

Interfaz. Cuando aparece el mensaje "Frecuencia configurada correctamente", indica que la configuración de frecuencia del dispositivo se ha configurado correctamente.

Si necesita cambiar de canal, puede usar un lápiz sintonizador para girar el perilla ubicada en la parte posterior del módulo. Cada canal está asociado con un valor específico: 0 corresponde a CH-1, 1 corresponde a CH-2, y así sucesivamente. encendido, con F correspondiente a CH-16. Al girar la perilla hasta la posición deseada valor del canal, puede cambiar entre diferentes canales para fines de comunicación.

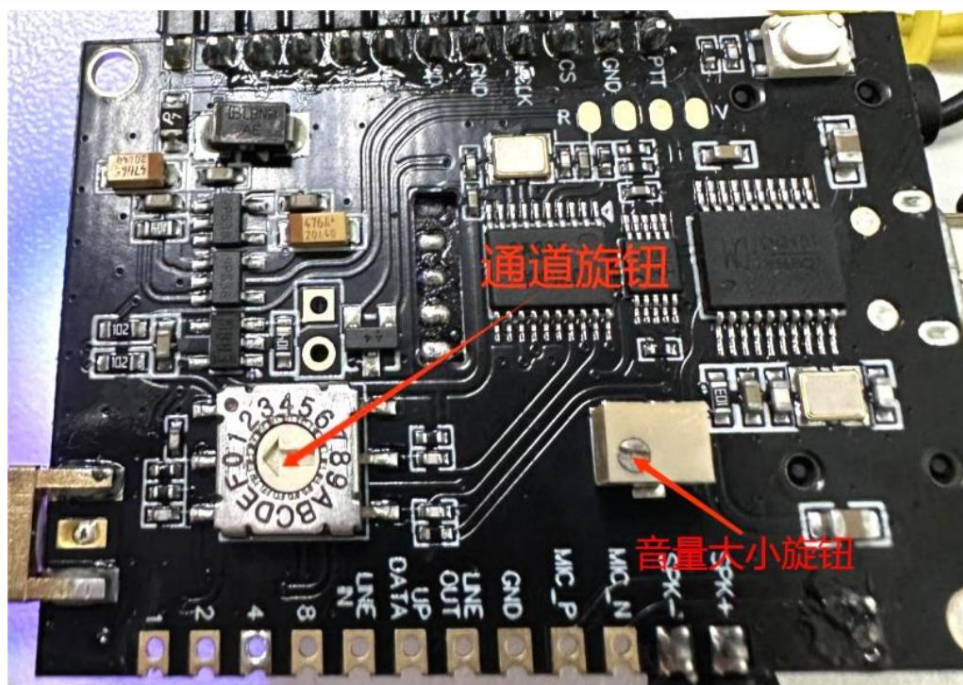

Nota: La funcionalidad de los dos mandos para el canal

Para encender el dispositivo, este debe estar alimentado por una fuente de alimentación independiente. La alimentación por USB por sí sola no activará la función del botón giratorio.

1.VOL: El volumen se puede ajustar del 0% al 100% usando la perilla en

la parte posterior. Al girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj aumenta el volumen, mientras que

Al girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj, el volumen disminuye.

2. Nivel de potencia: Hay 8 niveles seleccionables que van del 0 al 7. A

Un nivel más alto corresponde a una mayor potencia de salida.

3.ID DE GRUPO: Los dispositivos deben configurarse con el mismo parámetro en
para comunicarse entre sí.

4. ID de origen: Especifique el receptor.

5. ID de origen: Cuando se establece en "TODOS", recibe datos de todos los dispositivos.

Si se establece en un valor específico, solo recibirá datos de dispositivos con
el ID especificado.

6. ID de destino de audio: Cuando se establece en "TODOS", indica que el destino es todos.

IDs. Establecerlo en un número específico representa el ID de destino como ese
número.

7. Entrada de audio: Configúrela en "MIC&Line IN" para permitir la entrada simultánea desde
tanto el micrófono como la entrada de línea.

8. Entrada de audio: Configúrela en "Entrada de línea" para permitir la entrada solo desde la entrada de línea.
fuente.

Seleccione "IIS" para habilitar la entrada externa de IIS.

9. Salida de audio: Seleccione "Salida de línea" para la salida de altavoces y auriculares.

Configurar en "IIS" para la salida externa de IIS.

10.VOX: Nivel de control activado por voz, las opciones van desde ENCENDIDO hasta APAGADO,
con 7 niveles para elegir.

11. Activar: transmisión continua.

12. Configurar en 1: la transmisión requiere hablar.

13. Configurar en 2: la transmisión requiere hablar con un tono de voz más alto.

que

en el entorno 1.

Y así sucesivamente, siguiendo el mismo patrón...

1. Configuración en DESACTIVADO: La transmisión requiere presionar la tecla PTT.

2. Configuración en Deshabilitar: Sin prioridad, solo puede comunicarse con dispositivos sin prioridad.

3. Configuración en 1: Prioridad 1, solo se puede configurar un dispositivo en el mismo grupo.

Prioridad 1, mientras que otros dispositivos solo pueden configurarse con Prioridad 2.

4. Establecer en 2: Prioridad 2.

»» Explicación de la interfaz SMS-TEST:

