Internet radio with the ESP32 update

Displays • Gerald Lechner • Mar 14, 2022

Internet-Radio mit dem ESP32

Share

361 comments

Update: *The reader Andreas Schröder has changed the project a little and supplemented some functions. You can find the text and sketch at the end of the post.*

Many radio stations can be heard as a MP3 stream over the Internet. Since the microcontroller ESP32 has WLAN skills on the one hand and, on the other hand, can convert the digital data stream into an analog signal with two built-in digital/analog converters, it offers itself as an ideal solution. In addition, a battery power supply, an audio amplifier, two speakers, a display for the transmitter display and an input device for the transmitter setting is required. The whole thing is rounded off with a housing from the 3D printer.

Required hardware

Number	Component	annotation
1	ESP32 Development Board	
1	Audio amplifier 3W	
1	speaker	
2	Resistance 4.7 KOHM	
2	Resistance 22 KOHM	
1	Resistance 10 kohm	
1	Elko 1000UF / 10V	
1	3.7V battery 2000mAh	
1	Loader	
1	DC-DC Step Up Converter	
1	LCD display with I2C interface	
1	Distributor Encoder	
1	Lochraster plate 50x70	
2	Spring strips 19-pin	
1	Park bar 3-pin	
1	Park bar 4-pin	
1	Pin bar 5-pin	
2	Turntons for 6mm axis	
Several	Jumper cable female too female	
1	Housing front part from the 3D printer	
1	Housing back from the 3D printer	
1	Lid for battery protection from the 3D printer	
various	Fastening screws 2.2mm	

circuit

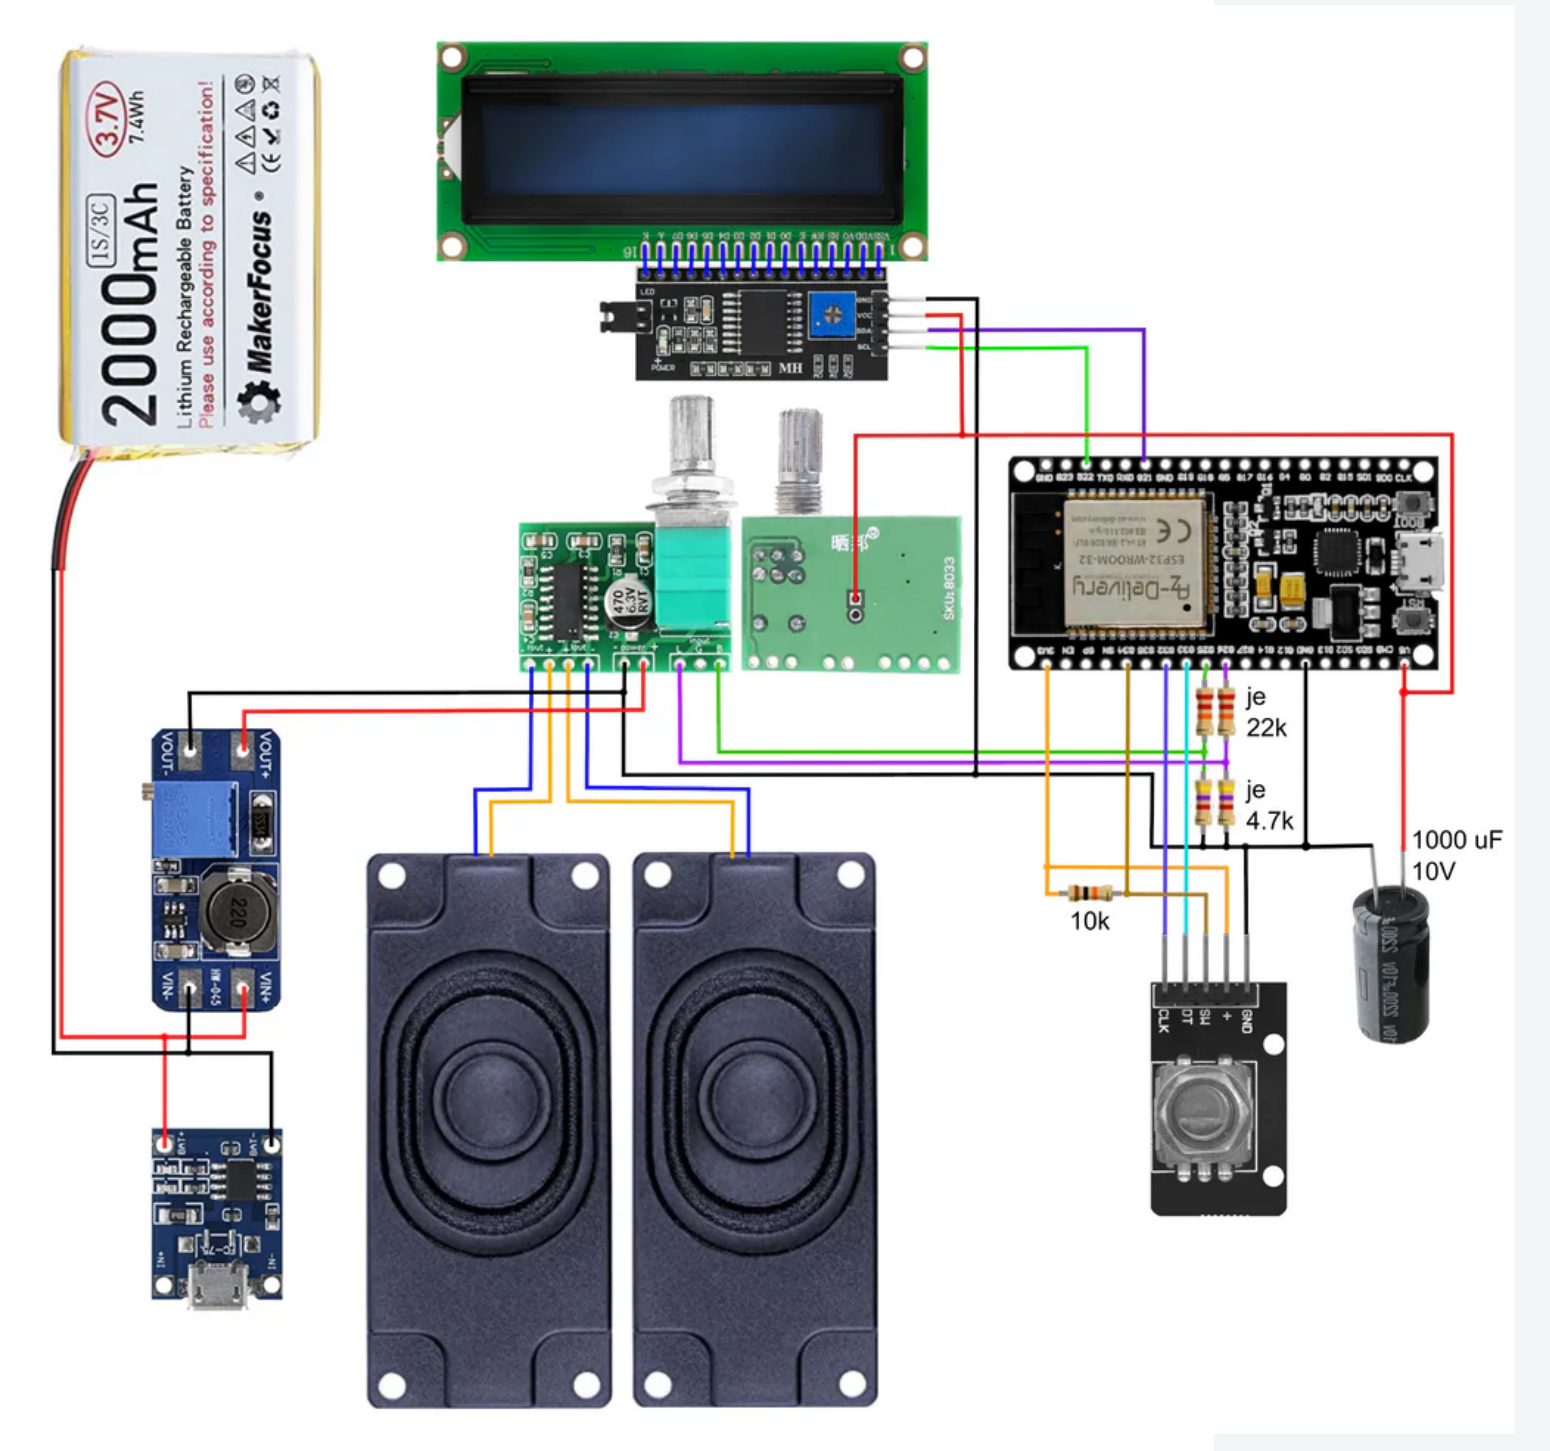
2000mAh
3.7V
7.4Wh
1S/3C
Lithium Rechargeable Battery
Please use according to specification!
MakerFocus
je 22k
je 4.7k
10k
1000 uF
10V

Important!
If the Rotary Encoder is not used, the PIN 34 of the ESP32 must still be connected to the 10 co-cock resistance with 3.3V.

The ESP32 is built up on a 50x70 mm hole grid plate with the resistances and pen strips for the periphery.

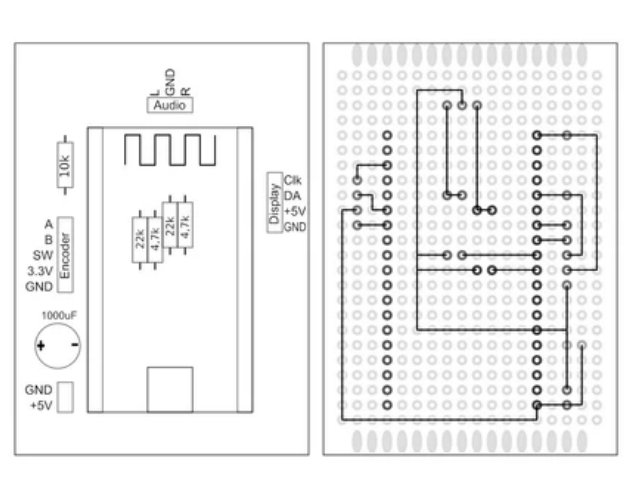

The figure shows the assembly and wiring on the underside

wiring

First of all, the loader's battery connection is connected to the input of the DC-DC Step Up converter. Note the polarity! The battery is also soldered via a suitable connector with the battery input of the loader. Now the output voltage of the converter with the blue potentiometer should be set to approx. 5.2 V. To do this, either a battery must be connected or the loader's USB input must be connected to a USB network.

If the voltage is set, the output of the converter can be connected to the supply receipt of the audio amplifier. There are two soldering points on the back of the amplifier, the plus connection is switched over the switch of the volume potentiometer.

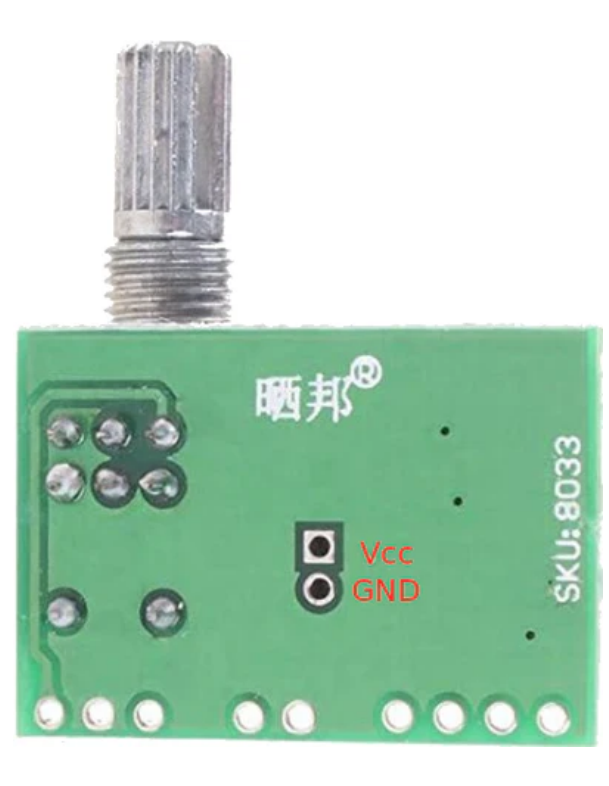

This connection is used to supply the ESP32 and the display so that the device can be switched off completely via the potentiometer.
Now the connections to the control board can be made on the hole grid plate. It is best to use jumper wires with two female plugs. You need a 3-pin connection from the audio output to the amplifier, a 4-pin to the display and a 5-pin to the Rotary Encoder.

Important NOTE!
The loudspeakers should not be attached or staked out when switched on, since inductive tension peaks could destroy the amplifier outputs.

If the housing presented in the blog post is used, battery, loader, DC/DC converter and the control board come to the baking tarpaulin. The speakers, the amplifier, the Rotary Encoder and the display come to the front tarpaulin. The lid is used to secure the battery.

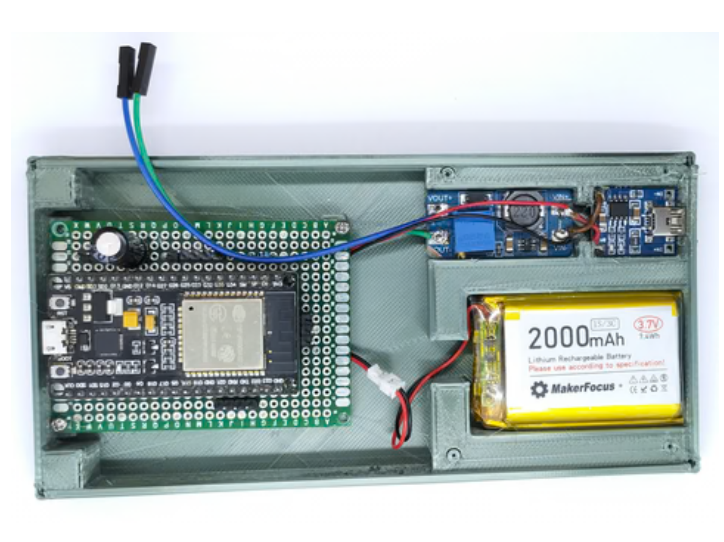

software

In order for the sketch to be compiled, the Arduino IDE must be prepared accordingly. By default, Arduino IDE supports a large number of boards with different microcontrollers, but not the ESP32. So that you can create and upload programs for these controllers, a software package for the support must therefore be installed.

First you have to communicate the Arduino IDE where you can find the additional data required. To do this, open the Preferences in the File menu. In the preset window there is the input field called "Additional board administrator URLS". If you click on the icon to the right of the input field, a window in which you can open the URL https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json for the ESP32 can enter. Version 2.0.0 or higher of the ESP32 package should not be used for this project, since these versions have problems related to the ESP8266audio library!

Now choose the board management in the Arduino IDE under tool → board.

A window opens in which all available packages are listed. In order to narrow down the list, you enter "ESP32" in the search field. Then you only get an entry in the list. Install the "ESP32" package.

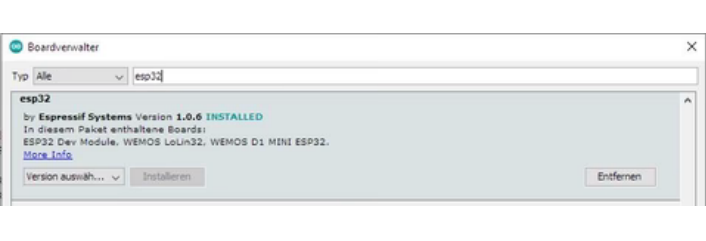

Boardverwalter
Typ Alle esp32
esp32
by Espressif Systems Version 1.0.6 INSTALLED
In diesem Paket enthaltene Boards:
ESP32 Dev Module, WEMOS LoLin32, WEMOS D1 MINI ESP32.
More Info

For the display you need a library that can be installed via the Arduino library management. This is the library "Liquidcrystal I2C".

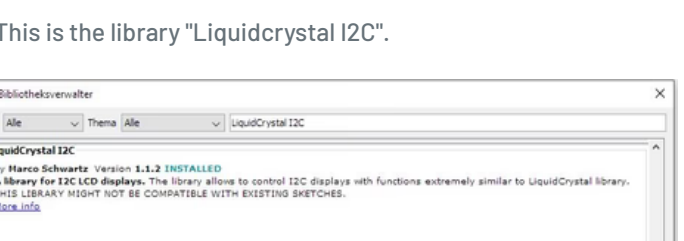

Bibliotheksverwalter
Typ Alle Thema Alle LiquidCrystal I2C
LiquidCrystal I2C
by Marco Schwartz Version 1.1.2 INSTALLED
A library for I2C LCD displays. The library allows to control I2C displays with functions extremely similar to LiquidCrystal library. THIS LIBRARY MIGHT NOT BE COMPATIBLE WITH EXISTING SKETCHES.
More info
LiquidCrystal NKC

Another library is required for the Rotary Encoder. Her name is "Aiesp32rotary Coder".

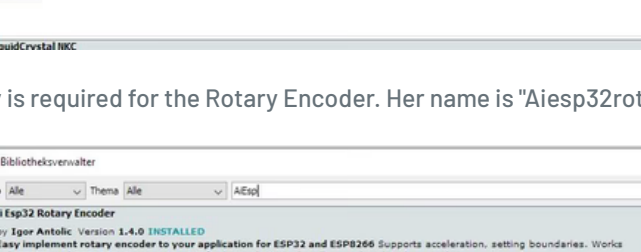

Bibliotheksverwalter
Typ Alle Thema Alle AiEsp
Ai Esp32 Rotary Encoder
by Igor Antolic Version 1.4.0 INSTALLED
Easy implement rotary encoder to your application for ESP32 and ESP8266 Supports acceleration, setting boundaries. Works with ESP32 and ESP8266. Use version 1.3 for better buttnon handling and updated examples. AiEsp32RotaryEncoderNumberSelector helps selecting number in range. Example: -12 do 31.5 in steps of 0.5.
More info

The core of this project is the library "ESP8266audio".

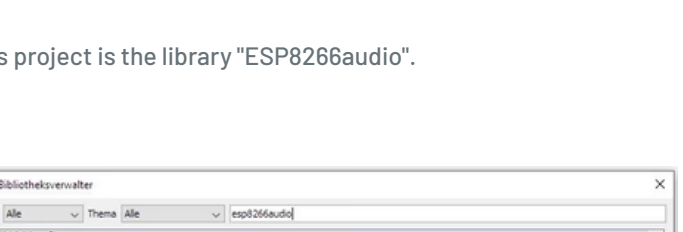

Bibliotheksverwalter
Typ Alle Thema Alle esp8266audio
ESP8266Audio
by Earle F. Philhower, III Version 1.9.5 INSTALLED
Audio file and I2S sound playing routines for ESP8266, ESP32, and Raspberry Pi Pico RP2040 Decode compressed MP3, AAC, FLAC, Screamtracker MOD, MIDI, RTTL, TI Talkie, and WAV and play on an I2S DAC or a software-driven delta-sigma DAC and 1-transistor amplifier.
More info

This library enables various digital input currents to be read, decoding and reproducing them using various output channels. As an entrance, the program memory, the internal RAM can be used By an SD card, an HTTP stream or an ICY stream. The icy stream is typically used By internet radios.
WAV, MOD, MIDI, Flac, AAC and MP3 files can be decoded. MP3 is required for the web radio. The output can finally be made in memory, files or I2S. There is a special feature for the ESP32. The I2S Output can be output on the internal digital analog converter. An analog stereo signal is then available at the output pins of the DAW (PIN 25 and PIN 26). This feature is used in the present project.

If all libraries are installed, the sketch can be compiled and uploaded to the hardware.

The sketch

```
#include <Wifi.H>
// Includes from ESP8266audio
#include "AudioFileesourceiSstream.h" // input stream
#include "AudioFileesourcebuffer.h"    // input buffer
#include "Audiogeneratormp3.h"        //decoder
#include "AudioOutPuti2s.h"           // output stream
// Library for LCD display
#include <Liquidcrystal_i2c.H>
// Library for Rotary Encoder
#include "AiesP32rotaryScoder.h"
// ESP32 Library to Save Preferences in Flash
#include <Preferences.H>

// WLAN Access Fill with your credentials
#define SSID "************"
#define PSK "*************"

// Used pins for Rotary Encoder
#define Rotary_encoder_a_pin 33
#define Rotary_encoder_b_pin 32
#define Rotary_encoder_Button_pin 34
#define Rotary_encoder_vcc_pin -1 /* 27 PUT -1 of Rotary Encoder VCC

// Depending on Your Encoder - Try 1.2 OR 4 TO GET Expected Behavior
//#define rotary_encoder_steps 1
//#define rotary_encoder_steps 2
#define Rotary_encoder_steps 4

// Structure for Station List
type struct {
  char * url;  // stream url
  char * Surname; // station name
} station;

#define Ward 24 // Number of Stations in Tzhe List

// Station List Can Easily Be Modified to Support Other Stations
station wardlist[Ward] Progmem = {
{"http://icecast.ndr.de/ndr/ndr2/niedersachsen/mp3/128/stream.mp3","N
{"http://icecast.ndr.de/ndr/ndr1niedersachsen/hannover/mp3/128/stream
{"http://wdr-1live-live.iceCast.wdr.de/wdr/1live/live/mp3/128/stream.
{"http://wdr-cosmo-live.iceCast.wdr.de/wdr/cosmo/live/mp3/128/stream.
{"http://radiohagen.cast.addradio.de/radiohagen/simulcast/high/stream
{"http://st01.sslstream.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3","Deutschlar
{"http://dispatcher.rndfnk.com/br/br1/franken/mp3/low","Bayern1"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/br3/live/mp3/low","Bayern 3"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/hr/hr3/live/mp3/48/stream.mp3","Hessen
{"http://stream.antenne.de/antne","Antenne Bayern"},
{"http://stream.1a-webradio.de/saw-deutsch/","Radio 1a German hits"},
{"http://stream.1a-weibradio.de/saw-rock/","Radio 1a Rock"},
{"http://streams.80s80s.de/ndw/mp3-192/streams.80S80S.de/","Neue Deut
{"http://dispatcher.rndfnk.com/br/brklassik/live/mp3/low","Bavaria Cl
{"http://mdr-284280-1.Cast.mdr.de/MDR/284280/1/mp3/low/Stream.mp3","N
{"http://icecast.ndr.de/ndr/njoy/live/mp3/128/stream.mp3","N-Joy"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/rbb/rbb888/live/mp3/mid","RBB"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/rbb/antnebrandenburg/live/mp3/mid","An
{"http://wdr3-live.iceCasttssl.wdr.de/wdr/wdr3/live/mp3/128/stream.mp
{"http://wdr2-aachenundregion.iceCasttssl.wdr.de/wdr2/aachenundregion
{"http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0182/deinschlager/low/Stream.mp3"
{"http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0182/deinrock/low/stream.mp3","NR
{"http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0182/dein90er/low/stream.mp3","NR
{"http://mp3.hitradiort1.c.nmdn.net/rt1rockwl/livestream.mp3","RT1 Ro

// Buffer size for stream buffering
const intimately Preallocatebuffersize = 80*1024;
const intimately PreallocateCodecsize = 29192;         // MP3 Codec M
// pointer to preallocated memory
void *Preallocatebuffer = ZERO;
void *PreallocateCodec = ZERO;

// Instance of Preferences
Preferences Pref;
// Instance for Rotary Encoder
AISP32Rotary code rotary = AISP32Rotary code(Rotary_encoder_a_pin, Ro
// Instance for LCD display
Liquidcrystal_i2c LCD(0x27,16,2);  // Set the lcd address to 0x27 for
// Instance for Audio Components
Audio *decoder = ZERO;
Audio filesourceistream *file = ZERO;
Audio filesource buffer *buff = ZERO;
Audiooutputi2s *out;

// Special character to Show a Speaker Icon for Current Station
uint8_t speaker[8]  = {0x3,0x5,0x19,0x11,0x19,0x5,0x3};
// global variables
uint8_t curing = 0;   // Index for current selected station in static
uint8_t act = 0;   // Index for current station in station list used
uint32_t liability = 0;  // Time of Last Selection Change

// Callback function wants to be called If Meta Data Were Found in In
void MDCallback(void *cbdata, const char *type, Bool isunicode, const
{
  const char *PTR = Reinterpret_Cast<const char *>(cbdata);
  (void) isunicode; // Punt this ball for Now
  // note that the type and string may be in progmem, so copy them to
  char S1[32], s2[64];
  strncpy_p(S1, type, Sizeof(S1));
  S1[Sizeof(S1)-1]=0;
  strncpy_p(s2, string, Sizeof(s2));
  s2[Sizeof(s2)-1]=0;
  Serial.printf("Metadata (%s) '%s' = '%s' \ n", PTR, S1, s2);
  Serial.flush();
}

// stop playing the input stream release memory, delete instantences
void stop playing() {
  IF (decoder)  {
    decoder->Stop();
    delete decoder;
    decoder = ZERO;
  }
  IF (buff)  {
    buff->close();
    delete buff;
    buff = ZERO;
  }
  IF (file)  {
    file->close();
    delete file;
    file = ZERO;
  }
}

//start playing a stream from current active station
void startUrl() {
  stopPlaying();  //first close existing streams
  //open input file for selected url
  Serial.printf("Active station %s\n",stationlist[actStation].url);
  file = new AudioFileSourceICYStream(stationlist[actStation].url);
  //register callback for meta data
  file->RegisterMetadataCB(MDCallback, NULL);
  //create a new buffer which uses the preallocated memory
  buff = new AudioFileSourceBuffer(file, preallocateBuffer, prealloca
  Serial.printf_P(PSTR("sourcebuffer created - Free mem=%d\n"), ESP.g
  //create and start a new decoder
  decoder = (AudioGenerator*) new AudioGeneratorMP3(preallocateCodec,
  Serial.printf_P(PSTR("created decoder\n"));
  Serial.printf_P("Decoder start...\n");
  decoder->begin(buff, out);
}

//show name of current station on LCD display
//show the speaker symbol in front if current station = active statio
void showStation() {
  lcd.Clear();
  if (curStation == actStation) {
    lcd.home();
    lcd.print(char(1));
  }
  lcd.setCursor(2,0);
  String name = String(stationlist[curStation].name);
  if (name.length() < 15)
    lcd.print(name);
  else {
    uint8_t p = name.lastIndexOf(" ",15); //if name does not fit, spl
    lcd.print(name.substring(0,p));
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(name.substring(p+1,p+17));
  }
}

//handle events from rotary encoder
void rotary_loop()
{
  //dont do anything unless value changed
  if (rotaryEncoder.encoderChanged())
  {
    uint16_t v = rotaryEncoder.readEncoder();
    Serial.printf("Station: %i\n",v);
    //set new currtent station and show its name
    if (v < STATIONS) {
      curStation = v;
      showStation();
      lastchange = millis();
    }
  }
  //if no change happened within 10s set active station as current st
  if ((lastchange > 0) && ((millis()-lastchange) > 10000)){
    curStation = actStation;
    lastchange = 0;
    showStation();
  }
  //react on rotary encoder switch
  if (rotaryEncoder.isEncoderButtonClicked())
  {
    //set current station as active station and start streaming
    actStation = curStation;
    Serial.printf("Active station %s\n",stationlist[actStation].name)
    pref.putUShort("station",curStation);
    startUrl();
    //call show station to display the speaker symbol
    showStation();
  }
}

//interrupt handling for rotary encoder
void IRAM_ATTR readEncoderISR()
{
  rotaryEncoder.readEncoder_ISR();
}

//setup
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  //reserve buffer für for decoder and stream
  preallocateBuffer = malloc(preallocateBufferSize);          // Stre
  preallocateCodec = malloc(preallocateCodecSize);              // Deco
  if (!preallocateBuffer || !preallocateCodec)
  {
    Serial.printf_P(PSTR("FATAL ERROR:  Unable to preallocate %d Byte
    while(1){
      yield(); // Infinite halt
    }
  }
  //start rotary encoder instance
  rotaryEncoder.begin();
  rotaryEncoder.setup(readEncoderISR);
  rotaryEncoder.setBoundaries(0, STATIONS, true); //minValue, maxValu
  rotaryEncoder.disableAcceleration();
  //init WiFi
  Serial.println("Connecting to WiFi");
  WiFi.disconnect();
  WiFi.softAPdisconnect(true);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(SSID, PSK);
  // Try forever
```

Stay up to date
Get your 15% discount code now! Always find out immediately when we introduce a new exciting project or have unbeatable offers!
Subscribe
100% free of charge, unsubscribe at any time!

Recommended blog posts
1 Install ESP32 through the board manager
ESP-32 • Aug 07, 2018
2 Internet radio with the ESP32 update
Displays • Mar 14, 2022
3 Arduino Ide - Programming for beginners - Part 1
Grundlagen Software • Mar 13, 2020
4 ESP32 - the multi -talent
ESP-32 • Aug 14, 2020

Recommended products
AZ-Touch Mod wall housing set with 2.8 inch touchscreen for...
From €32.99 €95.97
In stock
ESP32 D1 Mini Nodemcu WiFi Module + Bluetooth Internet...
From €10.99
In stock
Smart Robot Car Diy Learning 2WD ultrasound sensor infrare...
€44.99 €49.99
In stock

Follow us

```
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("...Connecting to WiFi");
    delay(1000);
  }
  Serial.println("Connected");
  //create I2S output do use with decoder
  //the second parameter 1 means use the internal DAC
  out = new AudioOutputI2S(0,1);
  //init the LCD display
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.createChar(1, speaker);
  //set current station to 0
  curStation = 0;
  //start preferences instance
  pref.begin("radio", false);
  // Set Current Station to Saved Value IF Available
  IF (Pref.Iskey("station")) curing = Pref.Good("station");
  IF (curing >= Ward) curing = 0;
  // Set Active Station to Current Station
  // Show on display and start streaming
  act = curing;
  show station();
  starturl();
}

void loop() {
  // check if stream has ended Normally not on icy streams
  IF (decoder->Isrunning()) {
    IF (!decoder->loop()) {
      decoder->Stop();
    }
  } Else {
    Serial.printf("MP3 Done \ n");

    // Restart ESP when streaming is done or errored
    delay(10000);

    ESP.remaining start();
  }
  // Read events from Rotary Encoder
  rotary_loop();

}
```

Sketch to download

Before compiling, the SSID and the password must be set for the WLAN. At the beginning of the sketch is a list of 24 German radio stations. You can edit or expand them as you like to hear your desired program. A maximum of 100 stations can be defined.

After uploading, the program can be started. The channel list can be scrolled with the Rotary Encoder. If you press the button of the Rotary Encoder, the station that has just been displayed is set as active. This selection is saved in the flash, so that after a power break, the program is started again with the selected transmitter. The station that has just been reproduced is displayed on the Display By a preceding loudspeaker symbol.

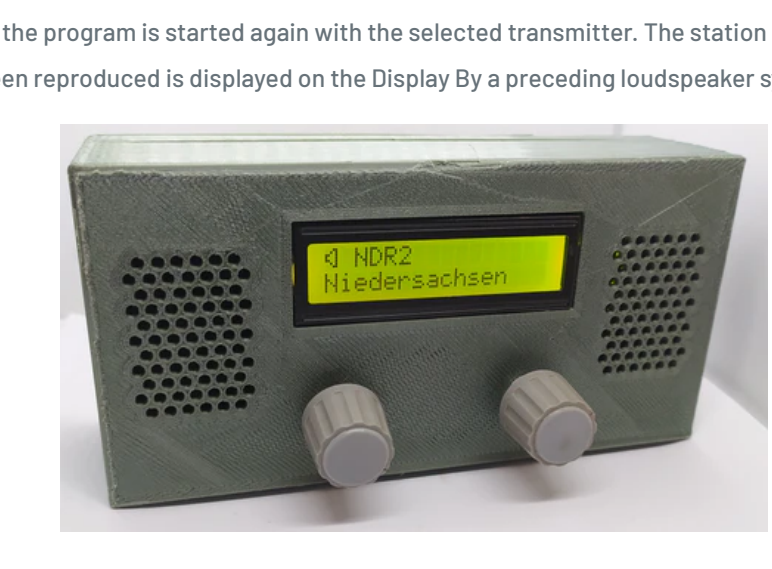

Have fun with the internet radio

Post as a PDF

Update from our reader Andreas Schröder

(thanks at this point)

With a cut black film on white housing, it looks really good.

WDR 2
OnOff / Vol
Sender

Because this is not tingling and screwing up, I expanded the code to include the following:

1. An automatic AP mode with a lack of WLAN connection, which then queries the access data via web server.

2. In normal operation, the transmitter list can be maintained via a web front end. Would like to have provided the code, screenshots and the plotter file for the film here.

WIRELESS INTERNET ACCESS
The WLAN configuration is held in the internal flash memory. This can be configured using the web interface. The configuration process is as follows:

- Charge the saved login data
- Attempt to make connections (display shows "WLAN")
- If that is not possible
  - Change to AP mode and create the WLAN "WebRadio"
  - Expect the data entry under http://192.168.4.1
  - Restart with new data

==> The whole thing is repeated until a connection is possible

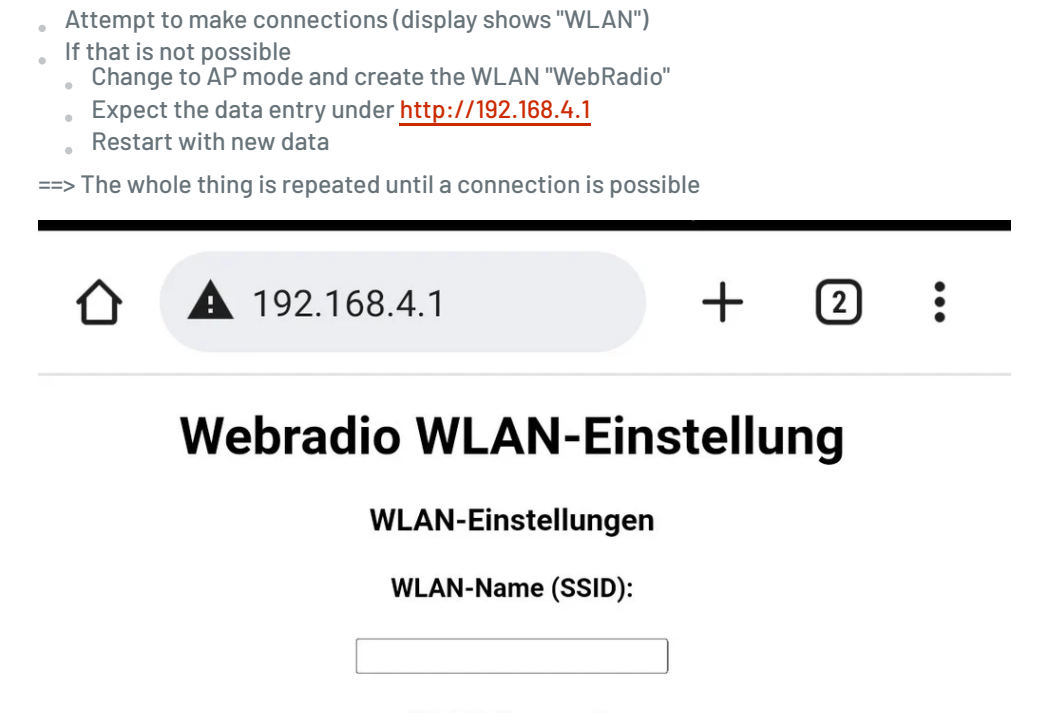
192.168.4.1

Webradio WLAN-Einstellung

WLAN-Einstellungen

WLAN-Name (SSID):

WLAN-Passwort:

Transmitter list
The list of stored transmitters can above http: // be adjusted.

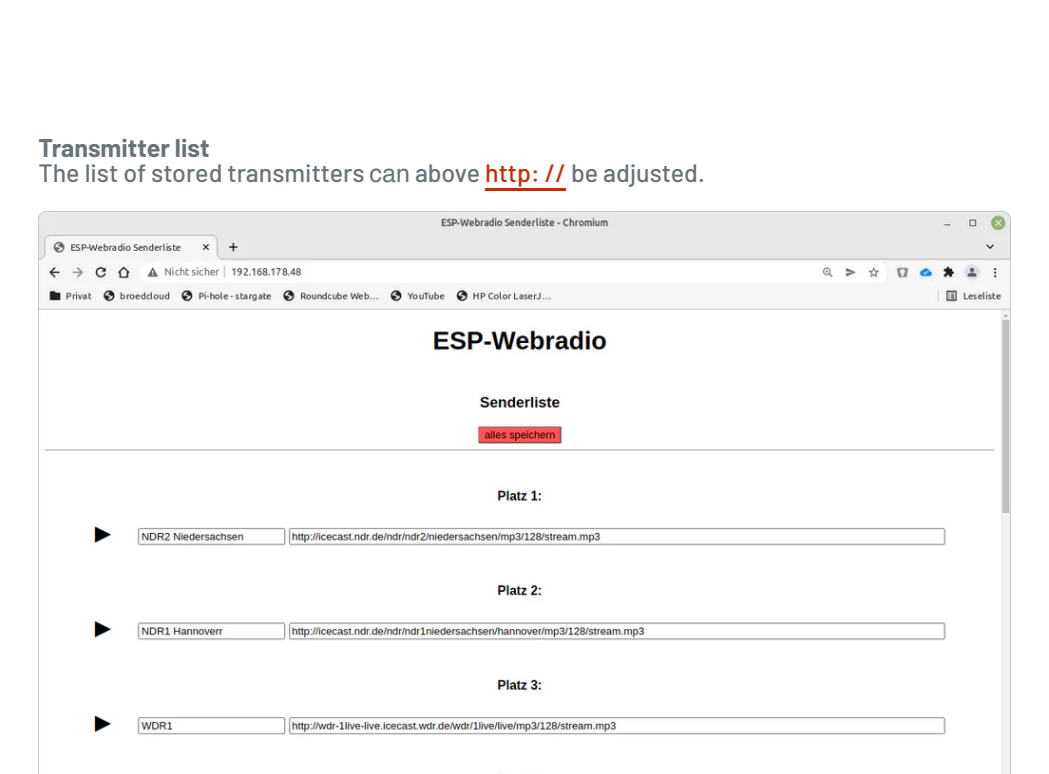

ESP-Webradio

Senderliste

Platz 1:
NDR2 Niedersachsen
http://icecast.ndr.de/ndr/ndr2/niedersachsen/mp3/128/stream.mp3

Platz 2:
NDR1 Hannoverr
http://icecast.ndr.de/ndr/ndr1niedersachsen/hannover/mp3/128/stream.mp3

Platz 3:
WDR1
http://wdr-1live-live.icecast.wdr.de/wdr/1live/live/mp3/128/stream.mp3

Platz 4:
WDR COSMO
http://wdr-cosmo-live.icecast.wdr.de/wdr/cosmo/live/mp3/128/stream.mp3

Platz 5:
Radio Hagen
http://radiohagen.cast.addradio.de/radiohagen/simulcast/high/stream.mp3

Sketches download

Plotter file (silhouette format)

Tags: Displays, Esp-32, Projekte für anfänger, Power supply

Share

‹ Previous article   Next article ›

361 comments

SIEGMAR KÖLSCHE

December 08, 2025 at 09:01am

Hallo,
ich habe die Schaltung nun 2mal aufgebaut, einmal auf Platine und 1x auf Steckboard. Bei beiden Versionen bekomme ich nur ein Pulsieren auf den Lautsprechern und das Display blinkt im Takt. Es wird nichts angezeigt und man kann auch keinen Sender hören.
Wo ist das Problem?
Danke im Voraus für Eure Antwort

Uli

November 25, 2025 at 09:23am

Habe mein Gerät heute zum Laufen gebracht – guter Sound :-) Wie in einigen Kommentaren schon angemerkt, ist die richtige Version der Libraries entscheidend, insbesondere "esp32, Version 1.0.6" – danach war auch der LiquidCrystal Fehler verschwunden. Bei den im Sketch voreingestellten Sendern hakt es unwiderruflich ab Nr. 5 (Radio Hagen). Inzwischen habe ich die Version von A. Schröder eingesetzt (danke dafür!), hier kann man die Senderliste ohne Neu-Compilierung aktualisieren. Falls das Gerät bei einem neuen Sender hängt, kann man dies durch Überschreiben beheben.

Alfred

October 09, 2025 at 08:21am

@eberhard,,, probiere mal dieses:
Arduino-IDE 1.8.19 Werkzeuge-EraseFlash-AllFlashContents (danach auch wieder zurückstellen)
@KlausDieter,,,, nicht alle MP3-Senderstationen können mit der Library dekodiert werden,,leider..
VG Alfred

Klaus DIeter

September 29, 2025 at 12:07pm

Hallo zusammen, ich brauche Hilfe!
Die Original-Firmwar läuft! Da ich im Süden wphne habe ich auch schon SWR1, SWR3 und SWR4 eingefügt – funktioniert alles!
Nur mit den Sendern "Schwany 5" und "AllesOberkrain" habe ich Probleme – das klappt, obwohl ich schon verschiedene Syntax versucht habe, nicht.
Diese Info habe ich von der Hompage (https://www.schwany.de/url-adressen.html)
https://oberkrain.sp.radio.fm/stream
http://oberkrain.sp.radio.fm/stream
http://oberkrain.sp.radio.fm/stream64
https://oberkrain.sp.radio.fm/stream64
Winamp / iTunes: https://oberkrain.sp.radio.fm/listen.pls
Windows Media Player: https://oberkrain.sp.radio.fm/listen.asx
Real Player: https://oberkrain.sp.radio.fm/listen.ram
QuickTime: https://oberkrain.sp.radio.fm/listen.qtl
XSPF: https://oberkrain.sp.radio.fm/listen.xspf

Diese Info habe ich von der Hompage (https://www.bayerwaldradio.com/radio-einschalten/allesblasmusik-sender-4.html)
http://stream.bayerwaldradio.com/allesoberkrain

http://stream.bayerwaldradio.com/allesoberkrain-aac (für Mobilgeräte mit geringer Bandbreite)
https://bayerwald.ip-streaming.net/allesoberkrain
https://bayerwald.ip-streaming.net/allesoberkrain-aac (für Mobilgeräte mit geringer Bandbreite)

Ich wäre sehr dankbar über die kompletten Strings, welche ich einfügen müsste, damit es geht.
Gruß und vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Klaus Dieter

eberhard

September 29, 2025 at 12:06pm

wenn ich in der senderliste eine url neu eintrage aus dem bestehenden Raum der 20 Mustersender. Und dann neu hochlade, ändert sich nichts. Es sieht so aus, als würde der Speicher in dem die Senderliste gespeichert wird nocht zurückgesetzt und dann neu gelanden.
Wer kann helfen?
Gruß Eberhard

Andreas

September 18, 2025 at 14:16pm

@Lothar: Vielen Dank für Deinen Vorschlag. Es lag an den Bibliotheksversionen. Der Code von Alfred läuft super (in der richtigen Konfiguration)!

Andreas

September 18, 2025 at 14:16pm

@Alfred: Herzlichen Dank für Deine tolle Unterstützung und den Code!
Ohne Deine Hilfe hätte ich das Radio nie zum Laufen bekommen!

Lothar

September 18, 2025 at 08:30am

Hallo Andreas,
diese Problem hatte ich auch.
1. Pullup an die I2C Pins
2. mit der neuesten Version der ESP32 Library läuft es nicht, du musst eine vorherige Version nehmen.

Andreas

September 15, 2025 at 15:50pm

Ich habe die Schaltung Webradio aufgebaut und kann auch das Update von Andreas Schröder compilieren und flashen. Nach dem Reboot kann ich die Netzwerkanmeldung eingeben. Das Radio verbindet sich mit dem Wlan. Dann wird der 1. Sender aus der Liste angezeigt. Dann erfolgt ein reboot.
Im seriellen Monitor erscheint folgende Fehlermeldung:

```
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0×13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0×00,q_drv:0×00,d_drv:0×00,cs0_drv:0×00,hd_drv:0×00,wp_drv:0×00
mode:DIO, clock div:1
load:0×3fff0030,len:4980
load:0×40078000,len:16612
load:0×40080400,len:3480
entry 0×400805b4
E (1027) gpio: gpio_pullup_en(78): GPIO number error (input-only pad has no internal
PU)
Connecting to WiFi
ESP-Webradio
Simon
Verbinde mit WiFi .........IP-Adresse per DHCP ist 192.168.178.50
Connected
Webserver ist gestartet
Active station http://icecast.ndr.de/ndr/ndr2/niedersachsen/mp3/128/stream.mp3
sourcebuffer created – Free mem=71164
created decoder
Decoder start...
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core 1 register dump:
PC : 0×4008a53d PS : 0×00060530 A0 : 0×8017d005 A1 : 0×3ffb1ad0
A2 : 0×00000000 A3 : 0xfffffffc A4 : 0×000000ff A5 : 0×0000ff00
A6 : 0×00ff0000 A7 : 0xff000000 A8 : 0×00000000 A9 : 0×3ffb2040
A10 : 0×3ffb2068 A11 : 0×00000041 A12 : 0×00000000 A13 : 0×0000157b
A14 : 0×3ffdf1b0 A15 : 0×3ffdf198 SAR : 0×00000008 EXCCAUSE: 0×0000001c
EXCVADDR: 0×00000000 LBEG : 0×4008a53d LEND : 0×4008a54d LCOUNT :
0xffffffff

Backtrace: 0×4008a53a:0×3ffb1ad0 0×4017d002:0×3ffb1ae0 0×40175f71:0×3ffb1e00
0×40175fae:0×3ffb1e90 0×400ea6a6:0×3ffb1ed0 0×400ea731:0×3ffb1f60
0×400d4b54:0×3ffb1fb0 0×400d5999:0×3ffb2040 0×400d5215:0×3ffb2190
0×400d5067:0×3ffb21b0 0×400d4f26:0×3ffb21d0 0×400d5e5d:0×3ffb21f0
0×400d5fc7:0×3ffb2210 0×400d2e07:0×3ffb2230 0×400d309f:0×3ffb2250
0×400eedd8:0×3ffb2270 0×4008eeed:0×3ffb2290

ELF file SHA256: b7e5b8730
Rebooting...
```

Hat jemand eine Ahnung was das bedeutet? Was muss ich tun? Welche Infos muss ich posten?
Vielen Dank, Andreas

Bablo

August 22, 2025 at 08:40am

I am finding it difficult to upload the sketch provided. Many of the #include libraries were not found on the Arduin ide list. I also got Compilation error: 'class LiquidCrystal_I2C' has no member named 'init'. Please provide functional sketch and advice on the kit.

Gerd Erich

August 04, 2025 at 09:19am

Moin zusammen,
eine kurze Berichtigung. ESPAsyncWebserver ist nicht in Version 3.7.10 sondern in 3.1.10 By lacamera installiert.
Es grüßt
Gerd Erich

Gerd Erich

August 04, 2025 at 09:19am

Moin zusammen,
das Radio habe ich einwandfrei zusammenbauen können. Auch mit der Software gab es soweit keine Probleme. Alles einwandfrei. Jetzt versuche ich, das Update von Andreas Schröder zu installieren. Leider kann meine Arduino IDE auf Debian Linux 12 die Software nicht kompilieren. Was habe ich: Von az-delivery ein Board ESP32-WROOM-32. In der IDE ist installiert ESP32 V 1.0.6. damit funktioniert wie bereits geschrieben, die Urversion des Radios einwandfrei.
ESPAsyncWebserver ist Version 3.7.10, Preferences ist Version 2.1.0
Das Update läuft im Modul wlanconfig in der Zeile WiFi.mode(WIFI_AP) auf den Fehler : 'class WiFiClass' has no member named 'mode'
Meine 2 Fragen dazu: Habe ich eventuell eine falsche lib installiert. Wenn ja: Welche wifi.h wäre zu installieren und wo bekomme ich die her?
Oder, 2. Frage : Muss in der Software irgendetwas umgeschrieben werden? Wenn ja, was.
Es fragt
Gerd Erich

tvschrauber

July 28, 2025 at 09:24am

Hallo,
vielleicht eine dumme Frage aber wie funktioniert den der Upload eines neuen Sketches auf das ESP32 Dev-Modul wenn dieses schon verbaut ist. Dann hängen ja die Audiomodule, der Encoder etc. an der 5V-Versorgung. Das würde ja bedeuten, daß ich das komplette Gerät spannungslos machen muss weil ja sonst die 5V vom USB-Anschluss und die 5V vom Netzteil sich gegenseitig beeinflussen würden. wenn das Gerät spannungslos ist reicht dann die Versorgung beim Upload des Sketches für das komplette Gerät? Wie macht Ihr das.
Danke im Voraus
Helmut

LACARRIERE

July 21, 2025 at 12:44pm

Je suis un fan de votre matériel. De bonne qualité, livré rapidement, avec des tas de notices.
Mais le souci je suis français, je lis aussi l'anglais et je ne connais pas un mot d'allemand. J'ai donc d'énormes difficultés pour réaliser vos kits. Peut être que votre site et vos books sont réservés aux personnes de langues allemandes. Merci, de réaliser les books au moins en anglais et plus s'il s'agit du français.

Werner

July 21, 2025 at 12:14pm

Hallo in die Runde
Habe von Andreas Schröder den letzten Sketch (auch Vorgänger Versionen) geladen und kompiliert aber immer mit der gleichen Fehlermeldung.
"Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module. "
Mein ESP32 ist von AZ-Delivery.
Hat jemand von euch einen tipp woran das liegen könnte?
MFG. Werner

Andreas Kreher

July 21, 2025 at 12:10pm

@Jonas
Die Versionen einhalte, siehe Kommentar, LiquidCrystal… Kommentar ignorieren, die Bibliothek SD wird überhaupt nicht benötigt, muss aber in deinem Sketch irgendwo stehen!

Andreas aus Chemnitz

July 21, 2025 at 13:58pm

Ich habe dieses Radio nun schon seit über einem Jahr in Betrieb, immer mal wieder ändere ich was, aber es läuft völlig Problemlos. Bedingung ist, und das wurde hier schon mindestens 1000mal aufgezeigt, die richtigen Versionen verwenden. Die Fehlerausschrift für die Anzeige (LiquidCrystal…) kann ignoriert werden, die hat keine Auswirkung auf das compilieren.
Nochmal die Versionen:
Boardverwaltung: esp32, Version 1.0.6
- ESPwebRadio : Preferences.h
- audio : ESP8266audio V 1.9.5 (AudioFileSourceICYStream.h, udioFileSourceBuffer.h, AudioGeneratorMP3.h, AudioOutputI2S.h)
- lcdisplay : LiquidCrystal_I2C.h V 1.1.2
- rotary : AiEsp32RotaryEncoder.h V 1.4.0 oder 1.6.0
- senderconfig : ESPAsyncWebServer.h By lacamera, Preferences.h
- wlanconfig : WiFi.h, Preferences.h, ESPAsyncWebServer.h
Bitte unbedingt einhalten, dann braucht ihr hier auch nicht nachfragen, denn es läuft! Wer möchte, kann von mir eine BIN.Datei bekommen, natürlich ohne Gewähr.

Thomas

April 28, 2025 at 14:13pm

Hat da schon mal jemand ein TFT-Touch-Display dran gedängelt?

Jonas

April 22, 2025 at 09:49am

Hallo Andreas,
Coole Idee mit dem neuen aktualisierten Sketch.
Ich habe nun die genannten Bibliotheken heruntergeladen
ESP32 1.0.6
ESP8266Audio 1.9.5
LiquidCrystal I2C 1.1.2
AiEsp32RotaryEncoder 1.4.0
ESPAsync Webserver mit Async TCP und ESP AsyncTCP 3.1
sowie die ESP32 Board-Biliothek 1.0.6

Nun kommt bei mir in der IDE diese Fehlermedlung:

```
WARNUNG: Bibliothek LiquidCrystal I2C behauptet auf avr Architektur(en)
ausgeführt werden zu können und ist möglicherweise inkompatibel mit Ihrer
derzeitigen Platine, welche auf esp32 Architektur(en) ausgeführt wird.
In file included from
C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD\src/utility/Sd2Card.h:26:0,
from
C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:29,
from C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD\src/SD.h:20,
from
c:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\ESP8266Audio\src\AudioFileSource
SD.h:25,
from
c:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\ESP8266Audio\src\AudioFileSource
SD.cpp:21:
C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:52
4:2: error: #error Architecture or board not supported.
#error Architecture or board not supported.
^
Mehrere Bibliotheken wurden für "SD.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\libraries\SD
Nicht benutzt:
C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
\libraries\SD
exit status 1

Compilation error: exit status 1
```

Was ist hierbei der Fehler?
Habe alle vorhandenen Bibliotheken bereits exportiert, sodass nur die obengenannten Bibliotheken aktiv sind.

Henrik Wolf

April 22, 2025 at 09:48am

Hallo alle zusammen.
Ich habe nach langen experimentieren das Internetradio mit 19 Sendern und der Arduino
Version 1.8.19 zum laufen gebracht.Dank auch an die vielen Kommentare .
Hier mal mein Code mit lauffähigen Sendern.

```
//Dieser Code basiert auf dem WebRadio Code wie auf
// https://www.az-delivery.de/en/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-
raspberry-pi/internet-radio-mit-dem-esp32
//publiziert
// Dank auch an Andreas Schröder
//Folgende Versionen der Arduino IDE und verwendeten Bibliotheken sind unbedingt
zu verwenden:

//Arduino IDE Version 1.8.19
//ESP32 Version 1.0.6
//LiquidCrystal I2C Version 1.1.2
//AiEsp32RotaryEncoder Version 1.4.0
//ESP8266Audio Version 1.9.5

//Neuere/Andere Versionen werden häufig nicht funktionieren oder zu Fehlern beim
übersetzen führen. Du
//bist gewarnt worden!
//Der von A/Z gelieferte ESP32 ist ein "ESP32 Dev Module", also sollte das so in der
IDE eingestellt werden.

//nachbearbeitet von
//Henrik Wolf
//31.12.2024

//This code is based on the WebRadio code as published on
// https://www.az-delivery.de/en/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-
raspberry-pi/internet-radio-mit-dem-esp32
//The following versions of the Arduino IDE and libraries used must absolutely be
used:

//Arduino IDE Version 1.8.19
//ESP32 Version 1.0.6
//LiquidCrystal I2C Version 1.1.2
//AiEsp32RotaryEncoder Version 1.4.0
//ESP8266Audio Version 1.9.5

//Newer/Other versions will often not work or will lead to errors when compiling. You
//have been warned!
```

```
//The ESP32 supplied By A/Z is an “ESP32 Dev Module”, so it should be set that way in the IDE.

#include
//Includes from ESP8266audio
#include “AudioFileSourceICYStream.h” //input stream
#include “AudioFileSourceBuffer.h” //input buffer
#include “AudioGeneratorMP3.h” //decoder
#include “AudioOutputI2S.h” //output stream
//library for LCD display
#include
//library for rotary encoder
#include “AiEsp32RotaryEncoder.h”
//esp32 Bibliothek zum Speichern von Einstellungen im Flash
#include

//WLAN-Zugang mit Ihren Zugangsdaten ausfüllen
#define SSID “+++++++”
#define PSK “+++++++++”

//used pins for rotary encoder
#define ROTARY_ENCODER_A_PIN 33
#define ROTARY_ENCODER_B_PIN 32
#define ROTARY_ENCODER_BUTTON_PIN 34
#define ROTARY_ENCODER_VCC_PIN -1 //* 27 put -1 des Drehgebers Vcc ist direkt mit 3,3 V verbunden; andernfalls können Sie den angegebenen Ausgangspin zur Stromversorgung des Drehgebers verwenden *

//abhängig von Ihrem Encoder – versuchen Sie 1,2 oder 4, um das erwartete Verhalten zu erhalten
//#define ROTARY_ENCODER_STEPS 1
//#define ROTARY_ENCODER_STEPS 2
#define ROTARY_ENCODER_STEPS 4

//Aufbau der Senderliste
typedef struct {
const char *url; //stream url
const char *name; //stations name
} Station;

#define STATIONS 19 //Anzahl der Sender in der Liste

//Die Senderliste kann leicht geändert werden, um andere Sender zu unterstützen
Station stationlist[STATIONS] PROGMEM = {
{"http://icecast.ndr.de/ndr/ndr2/niedersachsen/mp3/128/stream.mp3",“NDR2 Niedersachsen”},
{"http://icecast.ndr.de/ndr/ndr1niedersachsen/hannover/mp3/128/stream.mp3", “NDR1 Hannover”},
{"http://wdr-1live-live.icecast.wdr.de/wdr/1live/live/mp3/128/stream.mp3","WDR1"},
{"http://wdr-cosmo-live.icecast.wdr.de/wdr/cosmo/live/mp3/128/stream.mp3", “WDR COSMO”},
{"http://st01.sslstream.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3","Deutschlandfunk"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/br/br1/nbopf/mp3/low","Bayern1"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/br/br3/live/mp3/low","Bayern3"},
{"http://stream.antenne.de/antenne",“Antenne Bayern”},
{"http://stream.1a-webradio.de/saw-deutsch/”,”Radio 1A Deutsche Hits"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/br/brklassik/live/mp3/low",“Bayern Klassik”},
{"http://mdr-284280-1.cast.mdr.de/mdr/284280/1/mp3/low/stream.mp3","MDR"},
{"http://icecast.ndr.de/ndr/njoy/live/mp3/128/stream.mp3",“N-JOY”},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/rbb/rbb888/live/mp3/mid","RBB"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/rbb/antennebrandenburg/live/mp3/mid",“Antenne Brandenburg”},
{"http://wdr-wdr3-live.icecastssl.wdr.de/wdr/wdr3/live/mp3/128/stream.mp3","WDR3"},
{"http://wdr-wdr2-aachenundregion.icecastssl.wdr.de/wdr/wdr2/aachenundregion/mp3/128/stream.mp3",“WDR 2”},
{"http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0182/deinschlager/low/stream.mp3",“NRW Schlagerradio”},
{"http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0182/deinrock/low/stream.mp3",“NRW Rockradio”},
{"http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0182/dein90er/low/stream.mp3",“NRW 90er”},
};

//Puffergröße für Stream-Pufferung
const int preallocateBufferSize = 80*1024;
const int preallocateCodecSize = 29192; // Maximal benötigter MP3-Codec-Speicher
//Zeiger auf vorab zugewiesenen Speicher
void *preallocateBuffer = NULL;
void *preallocateCodec = NULL;

//Instanz von Präferenzen
Preferences pref;
//instance for rotary encoder
AiEsp32RotaryEncoder rotaryEncoder = AiEsp32RotaryEncoder(ROTARY_ENCODER_A_PIN, ROTARY_ENCODER_B_PIN, ROTARY_ENCODER_BUTTON_PIN, ROTARY_ENCODER_VCC_PIN, ROTARY_ENCODER_STEPS);
//instance for LCD display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Stellen Sie die LCD-Adresse auf 0x27 für ein 16-Zeichen- und 2-zeiliges Display ein
//instances for audio components
AudioGenerator *decoder = NULL;
AudioFileSourceICYStream *file = NULL;
AudioFileSourceBuffer *buff = NULL;
AudioOutputI2S *out;

//Sonderzeichen zum Anzeigen eines Lautsprechersymbols für den aktuellen Sender
uint8_t speaker8 = {0x3, 0x5, 0x19, 0x11, 0x19, 0x5, 0x3};
//global variables
uint8_t curStation = 0; //Index für aktuell ausgewählten Sender in der Senderliste
uint8_t actStation = 0; //Index für aktuellen Sender in der Senderliste, der zum Streaming verwendet wird
uint32_t lastchange = 0; //Zeitpunkt der letzten Auswahländerung

//Die Callback-Funktion wird aufgerufen, wenn Metadaten im Eingabestream gefunden wurden.
void MDCallback(void *cbData, const char *type, bool isUnicode, const char *string)
{
const char *ptr = reinterpret_cast<const char *>(cbData);
(void) isUnicode; // Schließen Sie diesen Ball jetzt
// Beachten Sie, dass der Typ und die Zeichenfolge in PROGMEM enthalten sein können. Kopieren Sie sie daher für printf in den RAM.
char s1[32], s2[64];
strncpy_P(s1, type, sizeof(s1));
s1[sizeof(s1)-1]=0;
strncpy_P(s2, string, sizeof(s2));
s2[sizeof(s2)-1]=0;
Serial.printf("METADATA '%s' = '%s'\n", ptr, s1, s2);
Serial.flush();
}

//Wiedergabe des Eingabestreams stoppen, Speicher freigeben, Instanzen löschen
void stopPlaying() {
if (decoder) {
decoder→stop();
delete decoder;
decoder = NULL;
}
if (buff) {
buff→close();
delete buff;
buff = NULL;
}
if (file) {
file→close();
delete file;
file = NULL;
}
}

//Starten Sie die Wiedergabe eines Streams vom aktuell aktiven Sender
void startUrl() {
stopPlaying(); //zunächst bestehende Streams schließen
//Eingabedatei für ausgewählte URL öffnen
Serial.printf("Active station %s\n", stationlist[actStation].url);
file = new AudioFileSourceICYStream(stationlist[actStation].url);
//Rückruf für Metadaten registrieren
file→RegisterMetadataCB(MDCallback, NULL);
//Erstellen Sie einen neuen Puffer, der den vorab zugewiesenen Speicher verwendet
buff = new AudioFileSourceBuffer(file, preallocateBuffer, preallocateBufferSize);
Serial.printf_P(PSTR, ESP.getFreeHeap());
//Erstellen und starten Sie einen neuen Decoder
decoder = (AudioGenerator*) new AudioGeneratorMP3(preallocateCodec, preallocateCodecSize);
Serial.printf_P(PSTR);
Serial.printf_P("Decoder start…\n");
decoder→begin(buff, out);
}

//zeigt den Namen des aktuellen Senders auf dem LCD-Display an
//Lautsprechersymbol vorne anzeigen, wenn aktueller Sender = aktiver Sender
void showStation() {
lcd.clear();
if (curStation == actStation) {
lcd.home();
lcd.print(char(1)); // Zeige Lautsprechersymbol wenn station aktiv
}
lcd.setCursor(2,0);

String name = String(stationlist[curStation].name); if (name.length() < 15)
lcd.print(name); else { uint8_t p = name.lastIndexOf(" ",15); // Wenn der Name nicht passt, teile ihn und zeige ihn auf 2 Zeilen an lcd.print(name.substring(0,p));
lcd.setCursor(0,1); lcd.print(name.substring(p+1,p+17)); }
}

//Verarbeiten von Ereignissen vom Drehgeber
void rotary_loop()
{
//nichts tun, solange sich der Wert nicht geändert hat
if (rotaryEncoder.encoderChanged())
{
uint16_t v = rotaryEncoder.readEncoder();
Serial.printf("Station: %i\n", v);
//neuen aktuellen Sender einstellen und seinen Namen anzeigen
if (v < STATIONS) {
curStation = v;
showStation();
lastchange = millis();
}
}
//wenn innerhalb von 10s keine Änderung erfolgt, aktiven Sender als aktuellen Sender setzen
if ((lastchange > 0) && ((millis()-lastchange) > 10000)){
curStation = actStation;
lastchange = 0;
showStation();
}
//auf Drehgeberschalter reagieren
if (rotaryEncoder.isEncoderButtonClicked())
{
//Aktuellen Sender als aktiven Sender festlegen und Streaming starten
actStation = curStation;
Serial.printf("Active station %s\n", stationlist[actStation].name);
pref.putUShort("station", curStation);
startUrl();
//Rufen Sie Show Station auf, um das Lautsprechersymbol anzuzeigen
showStation();
}
}

//Interrupt-Handling für Drehgeber
void IRAM_ATTR readEncoderISR()
{
rotaryEncoder.readEncoder_ISR();
}
//wird in 'setup()' aufgerufen
void setup_rotary()
{
//Drehgeberinstanz starten
rotaryEncoder.begin();
rotaryEncoder.setup(readEncoderISR);
rotaryEncoder.setBoundaries(0, STATIONS, true); //minValue, maxValue, circleValues true|false (wenn max zu min wird und umgekehrt)
rotaryEncoder.disableAcceleration();
}
//setup
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(1000);
//Reservepuffer für Decoder und Stream
preallocateBuffer = malloc(preallocateBufferSize); // Stream-file-buffer
preallocateCodec = malloc(preallocateCodecSize); // Decoder- buffer
if (!preallocateBuffer || !preallocateCodec)
{
Serial.printf_P(PSTR, preallocateBufferSize+preallocateCodecSize);
while(1){
yield(); //infinite halt
}
}
//Drehgeberinstanz starten
rotaryEncoder.begin();
rotaryEncoder.setup(readEncoderISR);
rotaryEncoder.setBoundaries(0, STATIONS, true); //minValue, maxValue, circleValues true|false (wenn max zu min wird und umgekehrt)
rotaryEncoder.disableAcceleration();
//init WiFi
Serial.println("Connecting to WiFi");
WiFi.disconnect();
WiFi.softAPdisconnect(true);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(SSID, PSK);
// Versuchen Sie es für immer
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("…Connecting to WiFi");
delay(1000);
}
Serial.println("Connected");
//I2S-Ausgabe zur Verwendung mit dem Decoder erstellen
//Der zweite Parameter 1 bedeutet, den internen DAC zu verwenden
out = new AudioOutputI2S(0, 1);
//init the LCD display
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.createChar(1, speaker);
//aktuelle Station auf 0 setzen
curStation = 0;
//start preferences instance
pref.begin("radio", false);
//Aktuellen Sender auf gespeicherten Wert setzen, falls verfügbar
if (pref.isKey("station")) curStation = pref.getUShort("station");
Serial.printf("Gespeicherte Station %i von %i\n", curStation, STATIONS);
if (curStation >= STATIONS) curStation = 0;
//Aktiven Sender auf aktuellen Sender setzen
//Auf dem Display anzeigen und Streaming starten
actStation = curStation;
showStation();
startUrl();
}

void loop() {
//Überprüfen Sie, ob der Stream normal beendet wurde, nicht bei ICY-Streams
if (decoder→isRunning()) {
if (!decoder→loop()) {
decoder→stop();
}
} else {
Serial.printf("MP3 done\n");

//Starten Sie ESP neu, wenn das Streaming abgeschlossen ist oder ein Fehler aufgetreten ist delay(10000); ESP.restart(); } //Ereignisse vom Drehgeber lesen
rotary_loop();
}
```

Werner

April 14, 2025 at 16:22pm

Hallo Alfred
Ich habe meinen Radio jetzt wieder zum singen gebracht, mit dem ersten Sketch (24 Sender). Alle Einstellungen (Bibliotheken und Board) nochmals überprüft alles OK. Fehlerbild war, dass man den Sender nicht wechseln konnte und es nur brummte und der Rechner immer neu Startete. Beim einschalten kam immer der gleiche nicht funktionierende Sender. Daraufhin habe ich den nicht funktionierenden Sender (kA. warum er nicht geht) aus der Liste gelöscht und nochmal die Software überspielt, dann ging`s. So tastete ich mich durch alle Sender. Jetzt habe ich 19 Sender die ich wechseln kann ohne Probleme.
Jetzt bin ich dabei den neuen Sketch von A. Schröder zum laufen zu bringen. Zur Zeit noch mit wenig Erfolg. Er wirft beim Kompilieren immer den Fehler “Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module”. Hätten Sie für diesen Fehler vielleicht eine Lösung?
Lg. Werner

roBy

April 14, 2025 at 16:22pm

```
C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\hardware -hardware C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\libraries -libraries C:\Users\RoBy\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp32:esp32:esp32:PSRAM=disabled,PartitionScheme=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=921600,DebugLevel=none -ide-version=10819 -build-path C:\Users\RoBy\AppData\Local\Temp\arduino_build_146467 -warnings=none -build-cache C:\Users\RoBy\AppData\Local\Temp\arduino_cache_227790 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -prefs=runtime.tools.esptool_py.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -prefs=runtime.tools.esptool_py-3.0.0.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.3.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -verbose C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\examples\ESPWebRadio\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino
C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\hardware -hardware C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\libraries -libraries C:\Users\RoBy\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp32:esp32:esp32:PSRAM=disabled,PartitionScheme=default,CPUFreq=240,FlashMode=qio,FlashFreq=80,FlashSize=4M,UploadSpeed=921600,DebugLevel=none -ide-version=10819 -build-path C:\Users\RoBy\AppData\Local\Temp\arduino_build_146467 -warnings=none -build-cache C:\Users\RoBy\AppData\Local\Temp\arduino_cache_227790 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -prefs=runtime.tools.xtensa-esp32-elf-gcc-1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0 -prefs=runtime.tools.esptool_py.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -prefs=runtime.tools.esptool_py-3.0.0.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\3.0.0 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-0.2.3.path=C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mkspiffs\0.2.3 -verbose C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\examples\ESPWebRadio\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino
Using board 'esp32' from platform in folder: C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
Using core 'esp32' from platform in folder: C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6
cmd /c if exist “C:\\Program Files\\arduino-1.8.19-windows\\arduino-1.8.19\\examples\\ESPWebRadio\\ESPwebRadio\\partitions.csv” copy /y “C:\\Program Files\\arduino-1.8.19-windows\\arduino-1.8.19\\examples\\ESPWebRadio\\ESPwebRadio\\partitions.csv” “C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\partitions.csv”
cmd /c if not exist “C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\partitions.csv” copy “C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6\\tools\\partitions\\default.csv” “C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\partitions.csv”
Detecting libraries used…
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module” “-
```

```
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=\”
ESP32_DEV\”” “-DARDUINO_VARIANT=\”esp32\”” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
“-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32”
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp” -o nul
Alternatives for WiFi.h: [WiFi@1.2.7 WiFi@1.0]
ResolveLibrary(WiFi.h)
→ candidates: [WiFi@1.2.7 WiFi@1.0]
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-
esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -
DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -
DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=\”
ESP32_DEV\”” “-DARDUINO_VARIANT=\”esp32\”” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
“-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFi\\src”
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp” -o nul
Alternatives for Preferences.h: [Preferences@1.0]
ResolveLibrary(Preferences.h)
→ candidates: [Preferences@1.0]
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-
esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -
DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -
DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=\”
ESP32_DEV\”” “-DARDUINO_VARIANT=\”esp32\”” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
“-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFi\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Preferences\\src”
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp” -o nul
Alternatives for AudioFileSourceICYStream.h: [ESP8266Audio@1.9.5]
ResolveLibrary(AudioFileSourceICYStream.h)
→ candidates: [ESP8266Audio@1.9.5]
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-
esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -
DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -
DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=\”
ESP32_DEV\”” “-DARDUINO_VARIANT=\”esp32\”” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
“-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFi\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Preferences\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP8266Audio\\src”
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp” -o nul
Alternatives for HTTPClient.h: [HTTPClient@1.2]
ResolveLibrary(HTTPClient.h)
→ candidates: [HTTPClient@1.2]
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-
esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -
DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -
DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
```

15% Discount

```
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=\”
ESP32_DEV\”” “-DARDUINO_VARIANT=\”esp32\”” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
“-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFi\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Preferences\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP8266Audio\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\HTTPClient\\src”
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp” -o nul
Alternatives for WiFiClientSecure.h: [WiFiClientSecure@1.0]
ResolveLibrary(WiFiClientSecure.h)
→ candidates: [WiFiClientSecure@1.0]
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-
esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -
DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -
DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=\”
ESP32_DEV\”” “-DARDUINO_VARIANT=\”esp32\”” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
“-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFi\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Preferences\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP8266Audio\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\HTTPClient\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFiClientSecure\\src”
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp” -o nul
Alternatives for LiquidCrystal_I2C.h: [LiquidCrystal_I2C@1.1.2]
ResolveLibrary(LiquidCrystal_I2C.h)
→ candidates: [LiquidCrystal_I2C@1.1.2]
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-
esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -
DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -
DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=\”
ESP32_DEV\”” “-DARDUINO_VARIANT=\”esp32\”” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
“-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFi\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Preferences\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP8266Audio\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\HTTPClient\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFiClientSecure\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal_I2C”
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp” -o nul
Alternatives for Wire.h: [Wire@1.0.1]
ResolveLibrary(Wire.h)
→ candidates: [Wire@1.0.1]
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-
esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -
DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -
DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-
```

```
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=\”
ESP32_DEV\”” “-DARDUINO_VARIANT=\”esp32\”” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
“-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFi\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Preferences\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP8266Audio\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\HTTPClient\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFiClientSecure\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal_I2C” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Wire\\src”
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp” -o nul
Alternatives for AiEsp32RotaryEncoder.h: [Ai_Esp32_Rotary_Encoder@1.4]
ResolveLibrary(AiEsp32RotaryEncoder.h)
→ candidates: [Ai_Esp32_Rotary_Encoder@1.4]
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-
esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -
DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -
DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=\”
ESP32_DEV\”” “-DARDUINO_VARIANT=\”esp32\”” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
“-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFi\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Preferences\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP8266Audio\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\HTTPClient\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFiClientSecure\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal_I2C” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Wire\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\Ai_Esp32_Rotary_Encoder\\sr
c”
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp” -o nul
Alternatives for ESPAsyncWebServer.h: [ESP_Async_WebServer@3.7.6]
ResolveLibrary(ESPAsyncWebServer.h)
→ candidates: [ESP_Async_WebServer@3.7.6]
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-
esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -
DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -
DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx” -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 “-DARDUINO_BOARD=\”
ESP32_DEV\”” “-DARDUINO_VARIANT=\”esp32\”” -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
“-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFi\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Preferences\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP8266Audio\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\HTTPClient\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFiClientSecure\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal_I2C” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Wire\\src” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\Ai_Esp32_Rotary_Encoder\\sr
c” “-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP_Async_WebServer\\src”
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp” -o nul
Alternatives for FS.h: [FS@1.0]
ResolveLibrary(FS.h)
→ candidates: [FS@1.0]
“C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-
esp32-elf-gcc\\1.22.0-97-gc752ad5-5.2.0/bin/xtensa-esp32-elf-g++” -
DESP_PLATFORM “-DMBEDTLS_CONFIG_FILE=\”mbedtls/esp_config.h\”” -
DHAVE_CONFIG_H -DGCC_NOT_5_2_0=0 -DWITH_POSIX “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/config” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_trace” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/app_update” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/asio” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bootloader_support” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/bt” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/coap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/console” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/driver” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/efuse” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-tls” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_adc_cal” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_event” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_http_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_ota” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_https_server” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_ringbuf” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp_websocket_client” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/espcoredump” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ethernet” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/expat” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fatfs” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freemodbus” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/freertos” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/heap” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/idf_test” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/jsmn” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/json” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/libsodium” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/log” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/lwip” “-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mbedtls” “-
```

```
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mdns" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/micro-ecc" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/mqtt" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/newlib" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nghttp" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/nvs_flash" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/openssl" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protobuf-c" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/protocomm" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/pthread" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/sdmmc" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/smartconfig_ack" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/soc" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spi_flash" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/spiffs" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcp_transport" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/tcpip_adapter" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/ulp" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/unity" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/vfs" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wear_levelling" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wifi_provisioning" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/wpa_supplicant" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/xtensa-debug-Module" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp32-camera" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/esp-face" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6/tools/sdk/include/fb_gfx" -std=gnu++11 -Os -g3 -Wpointer-arith -
fexceptions -fstack-protector -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-
bitfields -mlongcalls -nostdlib -w -Wno-error=maybe-uninitialized -Wno-
error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-
variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wno-unused-parameter -Wno-
unused-but-set-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wno-sign-compare -
fno-rtti -c -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=240000000L -DARDUINO=10819 -
DARDUINO_ESP32_DEV -DARDUINO_ARCH_ESP32 "-DARDUINO_BOARD=\"
ESP32_DEV\"" "-DARDUINO_VARIANT=\"esp32\"" -DESP32 -DCORE_DEBUG_LEVEL=0
"-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\cores\\esp32" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\variants\\esp32" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Preferences\\src" "-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP8266Audio\\src" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\HTTPClient\\src" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\WiFiClientSecure\\src" "-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal_I2C" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\Wire\\src" "-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\Ai_Esp32_Rotary_Encoder\\sr
c" "-
IC:\\Users\\RoBy\\Documents\\Arduino\\libraries\\ESP_Async_WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp32\\hardware\\esp
32\\1.0.6\\libraries\\FS\\src"
"C:\\Users\\RoBy\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_146467\\sketch\\ESPw
ebRadio.ino.cpp" -o nul
Alternatives for lwip/tcpbase.h: [ ]
ResolveLibrary(lwip/tcpbase.h)
→ candidates: [ ]
In file included from C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-
1.8.19\examples\ESPWebRadio\ESPwebRadio\senderconfig.ino:2:0:
C:\Users\RoBy\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer\src/ESPAsyn
cWebServer.h:9:26: fatal error: lwip/tcpbase.h: No such file or directory
compilation terminated.
Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
Benutzt:
C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\l
ibraries\WiFi
Nicht benutzt: C:\Program Files\arduino-1.8.19-windows\arduino-
1.8.19\libraries\WiFi
Bibliothek WiFi in Version 1.0 im Ordner:
C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\l
ibraries\WiFi wird verwendet
Bibliothek Preferences in Version 1.0 im Ordner:
C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\l
ibraries\Preferences wird verwendet
Bibliothek ESP8266Audio in Version 1.9.5 im Ordner:
C:\Users\RoBy\Documents\Arduino\libraries\ESP8266Audio wird verwendet
Bibliothek HTTPClient in Version 1.2 im Ordner:
C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\l
ibraries\HTTPClient wird verwendet
Bibliothek WiFiClientSecure in Version 1.0 im Ordner:
C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\l
ibraries\WiFiClientSecure wird verwendet
Bibliothek LiquidCrystal_I2C in Version 1.1.2 im Ordner:
C:\Users\RoBy\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0.1 im Ordner:
C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\l
ibraries\Wire wird verwendet
Bibliothek Ai_Esp32_Rotary_Encoder in Version 1.4 im Ordner:
C:\Users\RoBy\Documents\Arduino\libraries\Ai_Esp32_Rotary_Encoder wird
verwendet
Bibliothek ESP_Async_WebServer in Version 3.7.6 im Ordner:
C:\Users\RoBy\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer wird
verwendet
Bibliothek FS in Version 1.0 im Ordner:
C:\Users\RoBy\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\l
ibraries\FS wird verwendet
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module.
```

Jörn Dongees
April 08, 2025 at 15:32pm

Hallo Kurt,

die Zeile ist in der Funktion MDCallback. Wo die genau steht, hängt davon ab. welchen Sketch du verwendest. (Den aus dem Beitrag oder das Update von Andreas Schröder)

Suche in der Arduino IDE im Quelltext nach
void MDCallback(void *cbData, const char *type, bool isUnicode, const char *string)

und dann im Rumpf einige Zeilen darunter die Zeile
char s132, s264;

auf
`char s132 = {0} , s264 = {0};`
ändern.

Gruß Jörn

Alfred
April 08, 2025 at 15:32pm

Hi, Werner, sollte intern10@online.de heißen….
Wenn zwei Senderplätze zusätzlich eingefügt werden, dann muss auch der entsprechende Speicherplatz auch noch geändert werden. Sonst gibt es Probleme.
VG Alfred

Werner
April 03, 2025 at 19:13pm

Hallo Alfred
Nachdem ich erst kurz in diesem Forum bin, eine Frage.
Was ist " intern10online.de"
LG. Werner

Werner Acko
April 02, 2025 at 20:58pm

Hallo Alfred
Vorerst einmal Danke für die Rückmeldung.
Ich habe bei der Senderliste zwei Sender/Stationen hinzugefügt, seitdem funktioniert nichts mehr. Er kommt immer mit dem letzten gespeicherten Sender (der aber auch nicht mehr geht).
Wenn ich versuche die Sender zu ändern, gelingt das manchmal, aber springt immer wieder auf den gespeicherten Sender zurück. Es sieht für mich aus als wenn er immer wieder einen Reset durchführen würde.
Anschließend überspielte ich wieder den alten Sketch, aber der funktionierte auch nicht mehr.
Es kommt wie schon erwähnt am Seriellen Monitor immer wiederkehrend fortlaufend der gleiche Fehler.
Anbei ein Ausschnitt der geänderten Daten.

```
"#define STATIONS 26 //number of stations in tzhe list

//station list can easily be modified to support other stations
Station stationlist[STATIONS] PROGMEM = {
{"http://live.antenne.at/as","Antenne STMK."},
{"http://orf-live.ors-shoutcast.at/oe3-q2a","Hitradio-OE3"},
{"http://icecast.ndr.de/ndr/ndr2/niedersachsen/mp3/128/stream.mp3","NDR2
Niedersachsen"},
{"http://icecast.ndr.de/ndr/ndr1niedersachsen/hannover/mp3/128/stream.mp3",
"NDR1 Hannover"},
{"http://wdr-1live-live.icecast.wdr.de/wdr/1live/live/mp3/128/stream.mp3","WDR1"},
{"http://wdr-cosmo-live.icecast.wdr.de/wdr/cosmo/live/mp3/128/stream.mp3",
"WDR COSMO"},
{"http://radiohagen.cast.addradio.de/radiohagen/simulcast/high/stream.mp3",
"Radio Hagen"},
{"http://st01.sslstream.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3","Deutschlandfunk"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/br/br1/franken/mp3/low","Bayern1"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/br/br3/live/mp3/low","Bayern3"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/hr/hr3/live/mp3/48/stream.mp3","Hessen3"},
{"http://stream.antenne.de/antenne","Antenne Bayern"},
{"http://stream.1a-webradio.de/saw-deutsch/","Radio 1A Deutsche Hits"},
{"http://stream.1a-webradio.de/saw-rock/","Radio 1A Rock"},
{"http://streams.80s80s.de/ndw/mp3-192/streams.80s80s.de/","Neue Deutsche
Welle"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/br/brklassik/live/mp3/low","Bayern Klassik"},
{"http://mdr-284280-1.cast.mdr.de/mdr/284280/1/mp3/low/stream.mp3","MDR"},
{"http://icecast.ndr.de/ndr/njoy/live/mp3/128/stream.mp3","N-JOY"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/rbb/rbb888/live/mp3/mid","RBB"},
{"http://dispatcher.rndfnk.com/rbb/antennebrandenburg/live/mp3/mid","Antenne
Brandenburg"},
{"http://wdr-wdr3-
live.icecastssl.wdr.de/wdr/wdr3/live/mp3/128/stream.mp3","WDR3"},
{"http://wdr-wdr2-
aachenundregion.icecastssl.wdr.de/wdr/wdr2/aachenundregion/mp3/128/stream.
mp3","WDR 2"},
{"http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0182/deinschlager/low/stream.mp3","NRW
Schlagerradio"},
{"http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0182/deinrock/low/stream.mp3","NRW
Rockradio"},
{"http://rnrw.cast.addradio.de/rnrw-0182/dein90er/low/stream.mp3","NRW 90er"},
{"http://mp3.hitradiort1.c.nmdn.net/rt1rockwl/livestream.mp3","RT1 Rock"}};
"
```

Danke für Ihre Bemühung.
MfG. Werner

Werner
April 02, 2025 at 20:58pm

Hallo Kurt
Ich glaube, wenn ein Syntaxfehler vorliegen würde gebe es beim kompilieren schon Probleme.
LG. Werner

Kurt Hohmann
March 26, 2025 at 14:40pm

Hallo Jörn,
WO hast du den Eintrag geändert?
Ich habe das gleiche Problem, sehe aber den Fehler nicht.
VG Kurt

Kurt Hohmann
March 26, 2025 at 14:40pm

Hallo Werner (März 21, 2025 at 12:59pm)
Ich vermute einen Syntaxfehler beim Ändern der Senderliste.
Klammern gesetzt, Komma beachtet oder die Anzahl der Sendereinträge nicht geändert?
#define STATIONS 24 //gibt an, dass 24 Sender in der Liste sind.
Jeder Eintrag hat
{"http://Adresse","Anzeigename"},

Wenn du dich da verzählt hast, geht es schief.
VG Kurt

Andy
March 26, 2025 at 14:40pm

Thanks @Alfred

I reinstalled the ESPAsyncWebServer provider that you used:
- ESPAsyncWebServer 3.1.0 By lacamera

All good now. It builds and runs OK.
@Ronald are you using the 3.1.0 library By lacamera?
There was an earlier message about deleting the SD and WIFI folders
@ben – maybe similar problems for you?

I included all the library versions that I was using in a previous message (except for the 3.1.0 ESPAsyncWebServer – at that point, mine was using v3.7.4 By ESP32Async rather than lacamera)

Hope this gives you some clues.

Alfred
March 26, 2025 at 14:40pm

@ThomasErne,
"ESP geht auf stop" hast du geschrieben…. Hm. Tut mir leid…. Das ist einfach zu wenig
Info von deinem Problem.
VG Alfred

Alfred
March 26, 2025 at 14:40pm

Werner, was hast du denn geändert???? Kannst auch dorthin deine Fragen stellen. geht schneller…. intern10online.de
VG Alfred

Werner
March 21, 2025 at 12:59pm

Am Anfang funktionierte alles super.
Dann änderte ich die Senderliste. Dann begann das Problem. jetzt kommt immer diese Fehlermeldung.

```
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4
Connecting to WiFi
…Connecting to WiFi
…Connecting to WiFi
…Connecting to WiFi
Connected
Gespeicherte Station 23 von 25
Active station http://mp3.hitradiort1.c.nmdn.net/rt1rockwl/livestream.mp3
sourcebuffer created – Free mem=162324
created decoder
Decoder start…
MP3 done
ets Jul 29 2019 12:21:46
```

Kann mir jemand helfen?

Thomas ERNE
March 21, 2025 at 12:59pm

Hallo

Der ESP geht auf stop – Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Mit freundlichen Grüßen Thomas

Alfred
March 21, 2025 at 12:59pm

Hallo Rudolf….
danke für deine Rezension. Schön, dass alles jetzt funktioniert…

VG Alfred

Rudolf Beck
March 18, 2025 at 10:55am

Letzter Nachtrag:
Bei Streamadressen der Sender /Play.mp3 ergänzen und anstelle https nur http.
Beispiel SWR3:
statt https://liveradio.swr.de/sw282p3/swr3/
geht mit http://liveradio.swr.de/sw282p3/swr3/play.mp3.
Nochmals vielen Dank für die Hilfen, vor allem hervorzuheben Alfred, ohne den ich bereits aufgegeben hätte.
Gruß Rudi

Rudolf Beck
March 18, 2025 at 10:55am

So, ich habe nun auch den Fehler mit dem Rotary gefunden. Ein Kabel war abgegangen, neu verlötet und jetzt funktioniert die Senderplatzauswahl.
Einzig mit den Sendern kämpfe ich noch, finde außer NDR2 bisher keine weiteren abspielbaren Sender…

Rudolf Beck
March 18, 2025 at 10:55am

So, jetzt spielt das Radio dank intensiver Hilfe von Alfred.
Allerdings nur NDR2 auf Platz 1 und 2.
Über Rotary lässt sich nichts ändern, nur über Senderliste mittels IP-Adresse.
Hat mir jemand Webadresse von ein paar weiteren Sendern, die funktionieren?
Und eventuell Ideen, warum Rotary nicht funktioniert?
Danke im voraus
Rudi

Rudolf Beck
March 18, 2025 at 10:55am

Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank an Alfred, mit seiner Hilfe konnte ich als Anfänger einige Schritte weiterkommen. Ich war mir lange nicht sicher, ob das Kompilieren erfolgreich war und funktionierte. Einfacher Trick: Versorgt ESP über USB mit Spannung, dann müsste das WLAN Webradio auftauchen. Dann eigene WLAN-Name und Passwort eingeben und über seriellen Monitor mit Bausrate 115200 beobachten, was der ESP macht.
So kam ich drauf, dass mi ESP alles ok war, aber eine Versorgungsleitung auf Platine nicht verbunden war. Dieses korrigiert und Radio hat gespielt.
Als ich Sender gewechselt habe hat sich das Radio dann leider aufgehängt.
Jetzt suche ich nach Lösung für den nächstem Fehler.

Alfred
March 18, 2025 at 10:55am

Hi….in die Runde….
all Habe mal ein bischen rumexperimentiert: – Ich nutze diesen Sketch aus dem Update: ESPwebRadio-20250211T114304Z-001.zip Diese läuft ohne Probleme durch den Compiler. Arduino-IDE 1.8.19 ESP32 Version 1.0.6 ESP8266Audio 1.9.5 LiquidCrystalI2C 1.1.2 AiEsp32RotaryEncoder 1.4.0 ESP8266Audio 1.9.5 Mit anderen Versionen gab es Fehlerausschriften. Die restlichen, erforderlichen Bibliotheken habe ich wie oben im Blog installiert. Das SketchBook sollte eben auch im Ordner …\Dokumente\Arduino liegen. z.B.: C:\Users\Alfred\Documents\Arduino Da die Aktualisierung hier sehr lang dauert, könnt ihr auch eine PN an mich senden. intern10online.de
Könnte auch vom oben genannten Sketch eine *.bin Datei zur Verfügung stellen. Die kann dann direkt geflasht werden.
VG

Jörn
March 13, 2025 at 11:20am

@Alfred
Danke für die Antwort. Leider ist die Zeitverzögerung aufgrund der Moderation hier sehr groß. Der Elko war korrekt verbaut.
Aber ich konnte das Problem inzwischen lösen, es war ein Softwareproblem: In der Funktion MDCallback hatte die Zeile
`char s132, s264;`
den Fehler ausgelöst und initialisieren der Arrays mit
`char s132 = {0} , s264 = {0};`
hat geholfen. War also ein Speicherzugriffsfehler. Trotzdem seltsam, dass der Code offenbar bei anderen durchlief, aber jetzt tönt auch mein Webradio :)
Gruß Jörn

Andy
March 13, 2025 at 11:20am

Hi all,
Does anyone have a reference list of the library versions that successfully compiled Andreas Schroeder's sketch?
I get the same error as others
senderconfig:29:50: error: call of overloaded 'getParam(int)' is ambiguous
I presume the build has opted for the wrong alternative package at some point but what are the correct ones.
This is my list at the end of the compile:-

```
Using library Preferences at version 1.0 in folder:
C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\li
braries\Preferences
Using library ESP8266Audio at version 2.0.0 in folder:
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\ESP8266Audio
Using library HTTPClient at version 1.2 in folder:
C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\li
braries\HTTPClient
Using library WiFi at version 1.0 in folder:
C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\li
braries\WiFi
Using library LiquidCrystal_I2C at version 1.1.2 in folder:
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C
Using library Wire at version 1.0.1 in folder:
C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\li
braries\Wire
Using library Ai_Esp32_Rotary_Encoder at version 1.7 in folder:
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\Ai_Esp32_Rotary_Encoder
Using library ESP_Async_WebServer at version 3.7.1 in folder:
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\ESP_Async_WebServer
Using library FS at version 1.0 in folder:
C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\li
braries\FS
Using library Async_TCP at version 3.3.5 in folder:
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\Async_TCP
Using library SPIFFS at version 1.0 in folder:
C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\li
braries\SPIFFS
Using library SD at version 1.0.5 in folder:
C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\li
braries\SD
Using library SPI at version 1.0 in folder:
C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\li
braries\SPI
```

These were the 3 errors reported…

```
senderconfig:29:50: error: call of overloaded 'getParam(int)' is ambiguous
senderconfig:53:47: error: invalid conversion from 'const AsyncWebParameter*' to
'AsyncWebParameter*' [-fpermissive]
wlanconfig:135:47: error: invalid conversion from 'const AsyncWebParameter*' to
'AsyncWebParameter*' [-fpermissive]
```

Thanks
Andy

Ronald Kattner
March 13, 2025 at 11:20am

Hallo,
ich komme nicht weiter.
Ich nutze Arduino 1.8.19, ESP32 1.0.6, habe alle Bibliotheken wie hier beschrieben eingebunden. ich bekomme beim Kompilieren folgende Fehlermeldung:

```
In file included from C:\Internetradio\ESPwebRadio\senderconfig.ino:2:0:
C:\IDEPortable\arduino-1.8.19-windows\arduino-
1.8.19\portable\sketchbook\libraries\ESPAsyncWebServer-
3.1.0\src/ESPAsyncWebServer.h:33:22: fatal error: AsyncTCP.h: No such file or
directory
compilation terminated.
Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiClient.h" gefunden
Benutzt: C:\IDEPortable\arduino-1.8.19-windows\arduino-
1.8.19\portable\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi
Nicht benutzt: C:\IDEPortable\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\libraries\WiFi
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module
```

von den EspAsyncwebserver gibt es nur die Version 3.1.0.
Kann mir bitte jemand sagen, wo der Fehler liegt, ich bin am Verzweifeln.
Danke

Ben
March 13, 2025 at 11:20am

@Rudolf
Hallo,
ich habe das selbe Problem wie du.

Habt ihr eine Lösung gefunden?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.

Alfred
March 06, 2025 at 20:21pm

Hi, also das Forum ist hier nicht optimal….
– Meine Programmcodezeilen im letzten Post von mir, werden hier nicht korrekt dargestellt.
– Sendet deshalb eine PN an intern10@online.de…. wenn jmd die Zeilen möchte.

LG Alfred …bBh…

Alfred
March 06, 2025 at 17:42pm

Hi, in die Runde…..
Erfahrungsbericht:
– Sollte ein Sender nicht empfangen werden können, ist es schwierig mit dem Rotary-Knopf einen anderen Sender einzustellen. Da hilft nur Online über den Browser einen anderen Platz zu wählen.
Bei mir sind es die Sender auf den Plätzen 5 , 8 , 10 und 11… Werde dort andere eintragen.
– Auch prellt der RotaryDreher manchmal. Ist aber nicht so schlimm.
– Um die IP-Adresse des WLAN-Radios ohne die Konsole(Arduino-IDE) herauszufinden, habe ich die folgenden Zeilen in im Programmteil "wlanconfig" eingefügt.

if (tryCount < MAXWLANTRY) { Serial.print(F("IP-Adresse per DHCP ist ")); Serial.println(WiFi.localIP()); // ab hier eingefügt , ab Zeile 95 bei mir im Programm wlanconfig // ANFANG Anzeige der IP Adresse am Display nach Bootvorgang lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("IP-Adresse"); lcd.setCursor(0,1); // Cursor setzen Zeile 2 Position 1 lcd.print(WiFi.localIP()); // aktuelle IP-Adresse ausgeben delay(1000); lcd.clear(); // ENDE der eingefügten Zeilen // // Für den Automatik-Test if (TESTMODUS) { preferences.putString("password", "XXX"); } return(true); // when connection ok, stop here and return positive
– Nach jedem Bootvorgang wird ca. 1Sek die IP angezeigt.
Ansonsten läuft das Teil prima.
Könnte für euch Gehäuse drucken und auch ESPs flashen…..
LG Alfred

Alfred
March 03, 2025 at 12:17pm

@Rudolf.
Hi,lösche die Librarys:
C:\Users\Admin\Downloads\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\libraries\WiFi
C:\Users\Admin\Downloads\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\libraries\SD
Die Arduino-Ide sollte auch vom WIN-Programmordner gestartet werden.

C:\Programm(x86)\Arduino\arduino.exe (Installationsordner)
In einem Installationsunterordner liegen dann auch schon viele Librarys.
LG….Viel Erfolg.
s.auch Post @Thoralf 12.12.24

Rudolf Beck
March 01, 2025 at 12:20pm

Hallo Experten,
Jetzt bräuchte ich doch Eure fachmännische Hilfe.
Alles zusammengebaut und verdrahtet, aber es kommt nur ein Balken in der oberen Reihe des LCD.
Das Kompilieren des Sketches mit den Unterordnern ESPwebRadio, audio, lcdisplay, rotary, senderconf.h, senderconfig, senderlist, wlanconf.h, wlanconfig funktioniert irgendwie nicht.
Habe Arduino V1.8.19, und darin ESP32 V1.0.6, LiquidCrystal I2C V1.1.2, AiEsp32RotaryEncoder V1.4.0 und ESP8266Audio V1.9.5 eingebunden.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None"
Folgende Fehlermeldungen kommen:
WARNUNG: Bibliothek LiquidCrystal_I2C behauptet auf avr Architektur(en) ausgeführt werden zu können und ist möglicherweise inkompatibel mit Ihrem derzeitigen Board, welches auf esp32 Architektur(en) ausgeführt wird.
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:62:74: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
(kommt nacheinander 48 Mal)
audio:8:11: error: redefinition of 'const int preallocateBufferSize'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:65:11: note: 'const int preallocateBufferSize' previously defined here
audio:9:11: error: redefinition of 'const int preallocateCodecSize'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:66:11: note: 'const int preallocateCodecSize' previously defined here
audio:11:7: error: redefinition of 'void* preallocateBuffer'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:68:7: note: 'void* preallocateBuffer' previously defined here
audio:12:7: error: redefinition of 'void* preallocateCodec'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:69:7: note: 'void* preallocateCodec' previously defined here
audio:15:17: error: redefinition of 'AudioGenerator* decoder'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:78:17: note: 'AudioGenerator* decoder' previously defined here
audio:16:27: error: redefinition of 'AudioFileSourceICYStream* file'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:79:27: note: 'AudioFileSourceICYStream* file' previously defined here
audio:17:24: error: redefinition of 'AudioFileSourceBuffer* buff'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:80:24: note: 'AudioFileSourceBuffer* buff' previously defined here
audio:18:17: error: redefinition of 'AudioOutputI2S* out'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:81:17: note: 'AudioOutputI2S* out' previously declared here
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\audio.ino: In function 'void MDCallback(void*, const char*, bool, const char*)':
audio:21:6: error: redefinition of 'void MDCallback(void*, const char*, bool, const char*)'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:91:6: note: 'void MDCallback(void*, const char*, bool, const char*)' previously defined here
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\audio.ino: In function 'void stopPlaying()':
audio:36:6: error: redefinition of 'void stopPlaying()'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:106:6: note: 'void stopPlaying()' previously defined here
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\audio.ino: In function 'void startUrl()':
audio:55:6: error: redefinition of 'void startUrl()'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:125:6: note: 'void startUrl()' previously defined here
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\lcdisplay.ino: At global scope:
lcdisplay:5:22: error: redefinition of 'LiquidCrystal_I2C lcd'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:76:19: note: 'LiquidCrystal_I2C lcd' previously declared here
lcdisplay:8:18: error: redefinition of 'uint8_t speaker 8'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:84:9: note: 'uint8_t speaker 8' previously defined here
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\lcdisplay.ino: In function 'void showStation()':
lcdisplay:12:6: error: redefinition of 'void showStation()'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:144:6: note: 'void showStation()' previously defined here
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\rotary.ino: At global scope:
rotary:16:22: error: redefinition of 'AiEsp32RotaryEncoder rotaryEncoder'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:74:22: note: 'AiEsp32RotaryEncoder rotaryEncoder' previously declared here
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\rotary.ino: In function 'void rotary_loop()':
rotary:20:6: error: redefinition of 'void rotary_loop()'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:163:6: note: 'void rotary_loop()' previously defined here
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\rotary.ino: In function 'void readEncoderISR()':
rotary:54:16: error: redefinition of 'void readEncoderISR()'
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\ESPwebRadio.ino:197:16: note: 'void readEncoderISR()' previously defined here
C:\Internetradio\Dateien Andreas Schröder\ESPwebRadio\senderlist.ino: In function 'void setup_senderList()':
senderlist:5:3: error: 'sender' was not declared in this scope
Mehrere Bibliotheken wurden für "SD.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\SD
Nicht benutzt: C:\Users\Admin\Downloads\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\libraries\SD
Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi
Nicht benutzt: C:\Users\Admin\Downloads\arduino-1.8.19-windows\arduino-1.8.19\libraries\WiFi
exit status 1
redefinition of 'const int preallocateBufferSize'
Und damit endet das Kompilieren ☹.
Hat jemand eine Idee, was falsch ist bzw. was ich machen kann?

Alfred
March 01, 2025 at 12:20pm

@Rudolf
Hi, was gibt denn die Compilerkonsole aus, wenn Du den Sketch NUR kompilierst?…
Das wäre erstmal ein Ansatz. Es dürfen keine Fehler angezeigt werden, außer die Warnung von der LCD-Bibliothek.
LG Alfred

Alfred
March 01, 2025 at 12:20pm

@Jörn:
Hi, ich kann nur vermuten: Die Programmierung ist warscheinlich iO abgelaufen.
Aber die Versorgungsspannungen oder auch die Siebung der Versorgungsspannung ist nicht optimal.
Messe die 5 Volt Pins nach und auch die 3,3V Pins! Ist auch ein Elko mit verbaut worden?
Manchmal haben auch die Elkos eine Macke, großer Leckstrom… dann pumpt die Spannung.
Der ESP zieht auch ein bissel Strom, dass muss der Elko ausgleichen, vor allem in der Startphase.
LG

---

1 2 3 … 8 Next ›

Leave a comment

All comments are moderated before being published

Name
Email
Content

Post comment

Free delivery from €25
If you order over €25, we will cover the shipping costs - anywhere in the EU!

Satisfaction guarantee
You are not satisfied? Contact us, tell us about your situation and we will refund your order in most cases!

Free customer service
Email us and our customer service team will be happy to assist you!

Secure payment method
Pay with trusted providers in an encrypted checkout!

ABOUT AZ-DELIVERY
Who we are
Career
Our T&C
Imprint
Data protection declaration according to GDPR
Cookie Policy
Right of withdrawal
Shipping Information

PAYMENT METHODS
PayPal
Apple/Google Pay
Visa
Mastercard
American Express
Immediate bank transfer
Klarna
eps-transfer
Shop Pay
Bancontact
iDEAL

SHIPPING METHODS
DHL
DHL Express
German Post (DP)

MAIN MENU
All Categories
Sale %
Free eBooks
Blog
Project Ideas
FAQ
Computer Science Books
B2B area
Deal of the Day

English

Follow Us

We Accept

© 2025 AZ-Delivery
Powered By Shopify