
ENTROPI

R04 / USB18

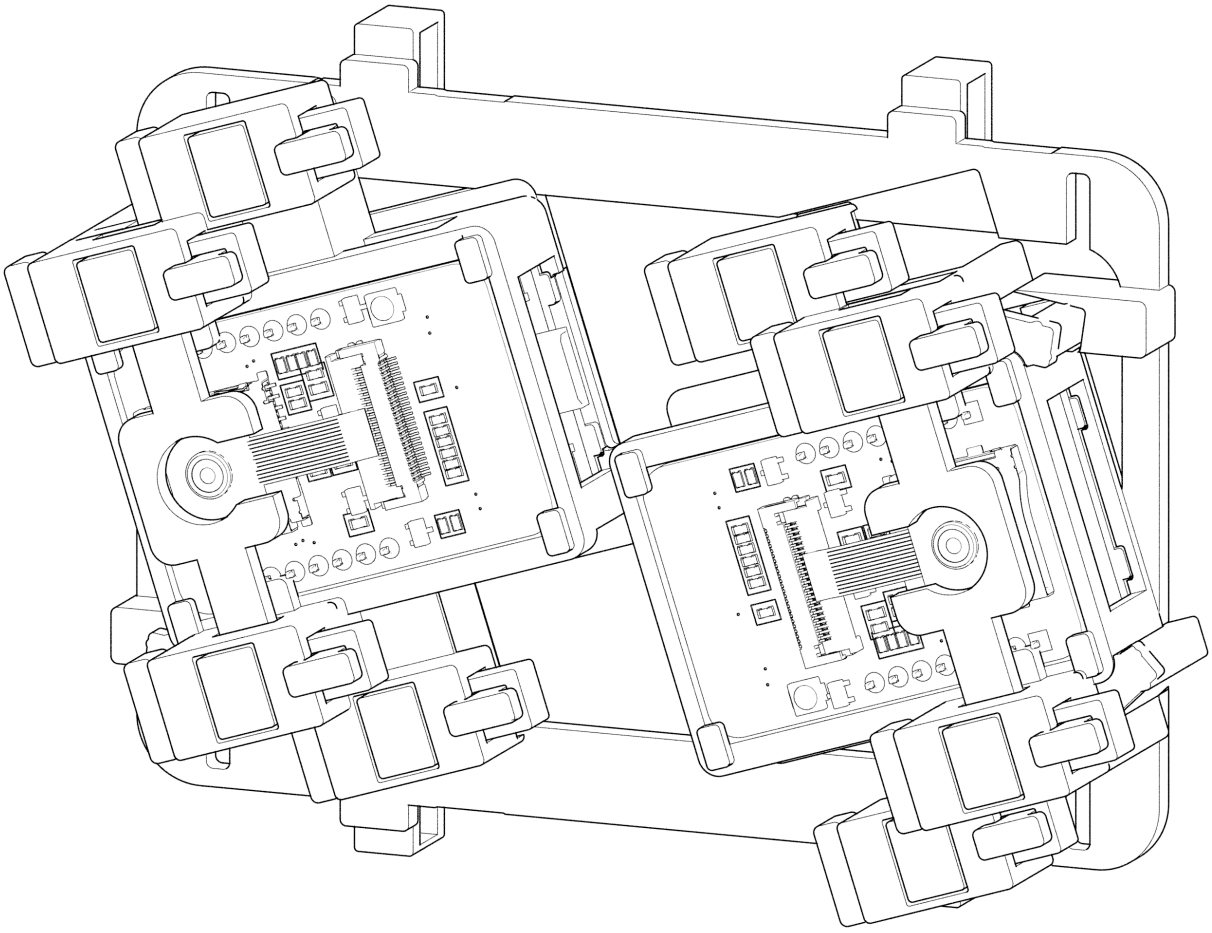


Montering

Prototype · Kontroller kortinnføringa på side 7.


Hovuddelar

1× av kvar

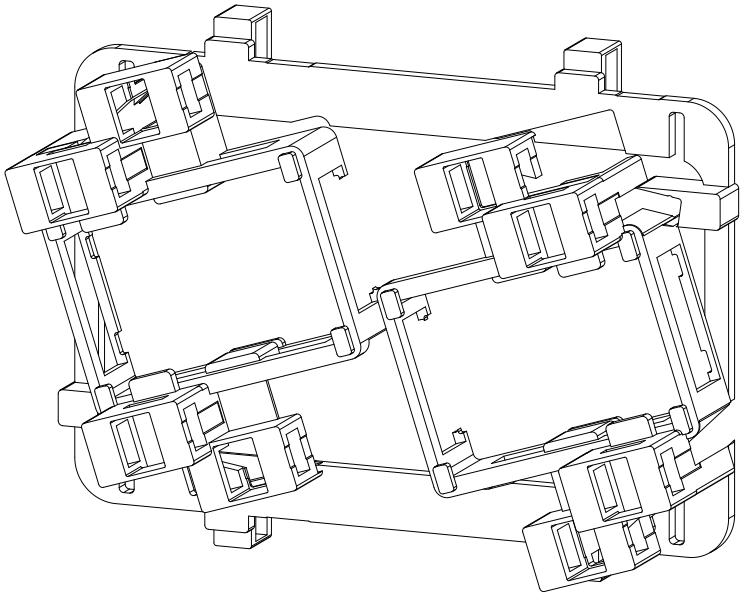


1×

02 · Berar

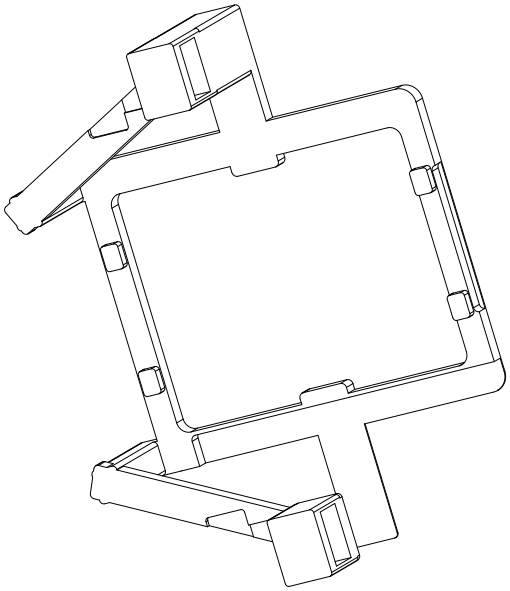


1×

03 · Bakhaldar L

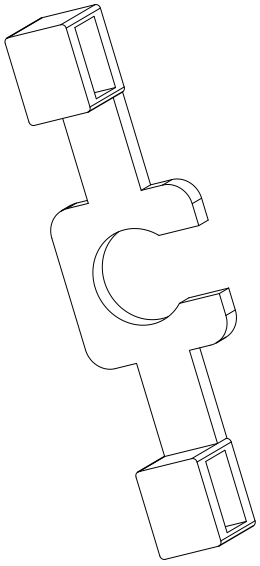


1×

05 · Bøyle L

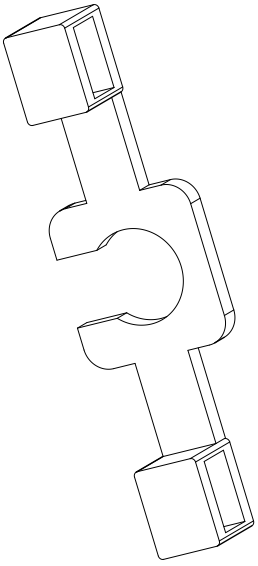

1×

06 · Bøyle R

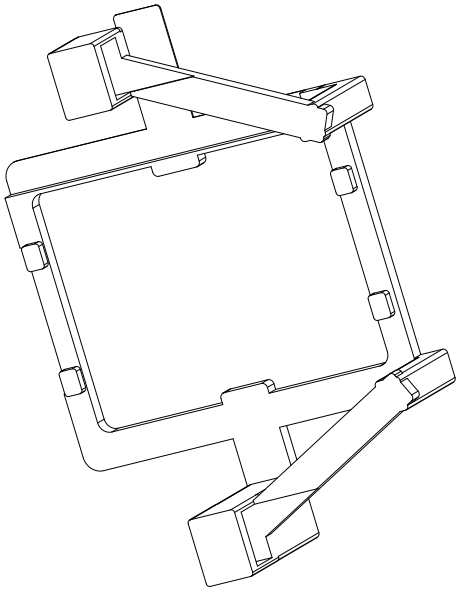


1×

04 · Bakhaldar R


L og R er sett frå linsesida.

Pinnar og kilar

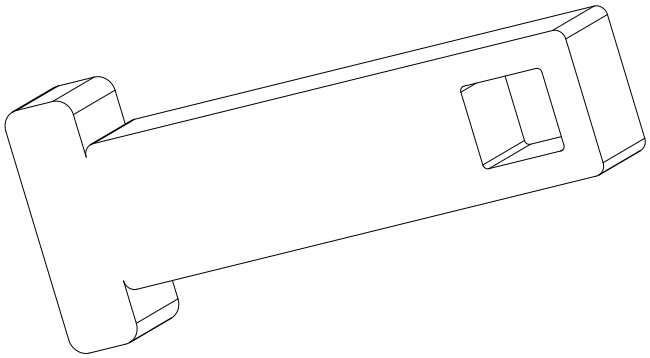

8×


20 / 30 · Pinnar

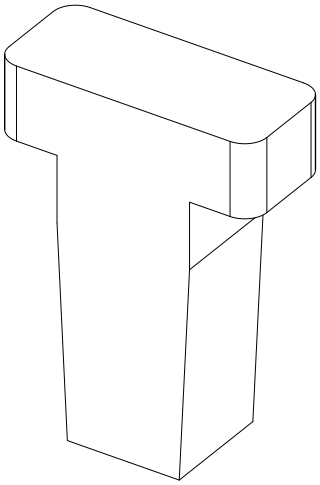

8×


20 / 30 · Korte kilar, 9,5 mm

Valfri batteriramme

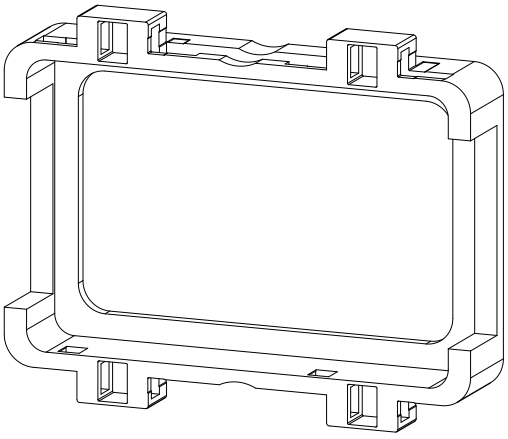


1×

01

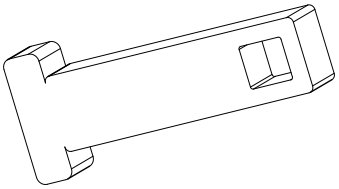

4×

10 · pinne

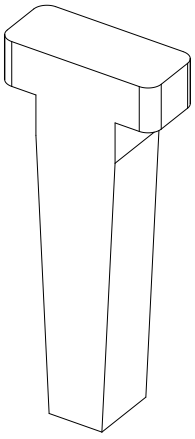

4×


10 · 16 mm


Kamerarigg: 21 printdelar. Med batteriramme: 30.

Alle pinnane har same form. Dei lange kilane høyrer berre til batteriramma.

Elektronikk

2× ESP32-CAM + 2× ESP32-CAM-MB + 2× microUSB-kabel

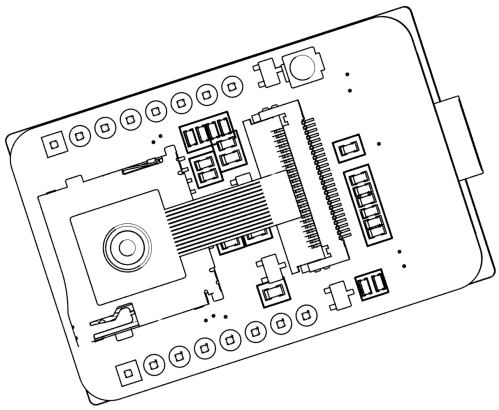

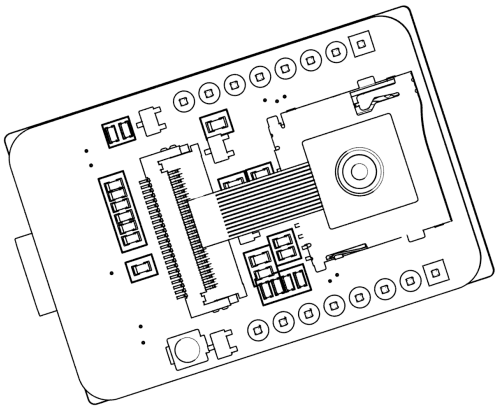


L **R**

Frå linsesida · motsette kort · same 18° vriding

2× microUSB

Linseaksane er parallelle. Tilpass biletrotasjon og stereokalibrering til denne orienteringa.

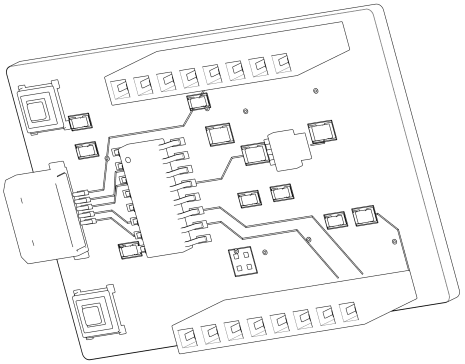


USB-basen under kamerakortet

Dette skal stå att

02 · Beraren utan trestøtter

Låsefeste og pinnehol

Kortføring og stoppar

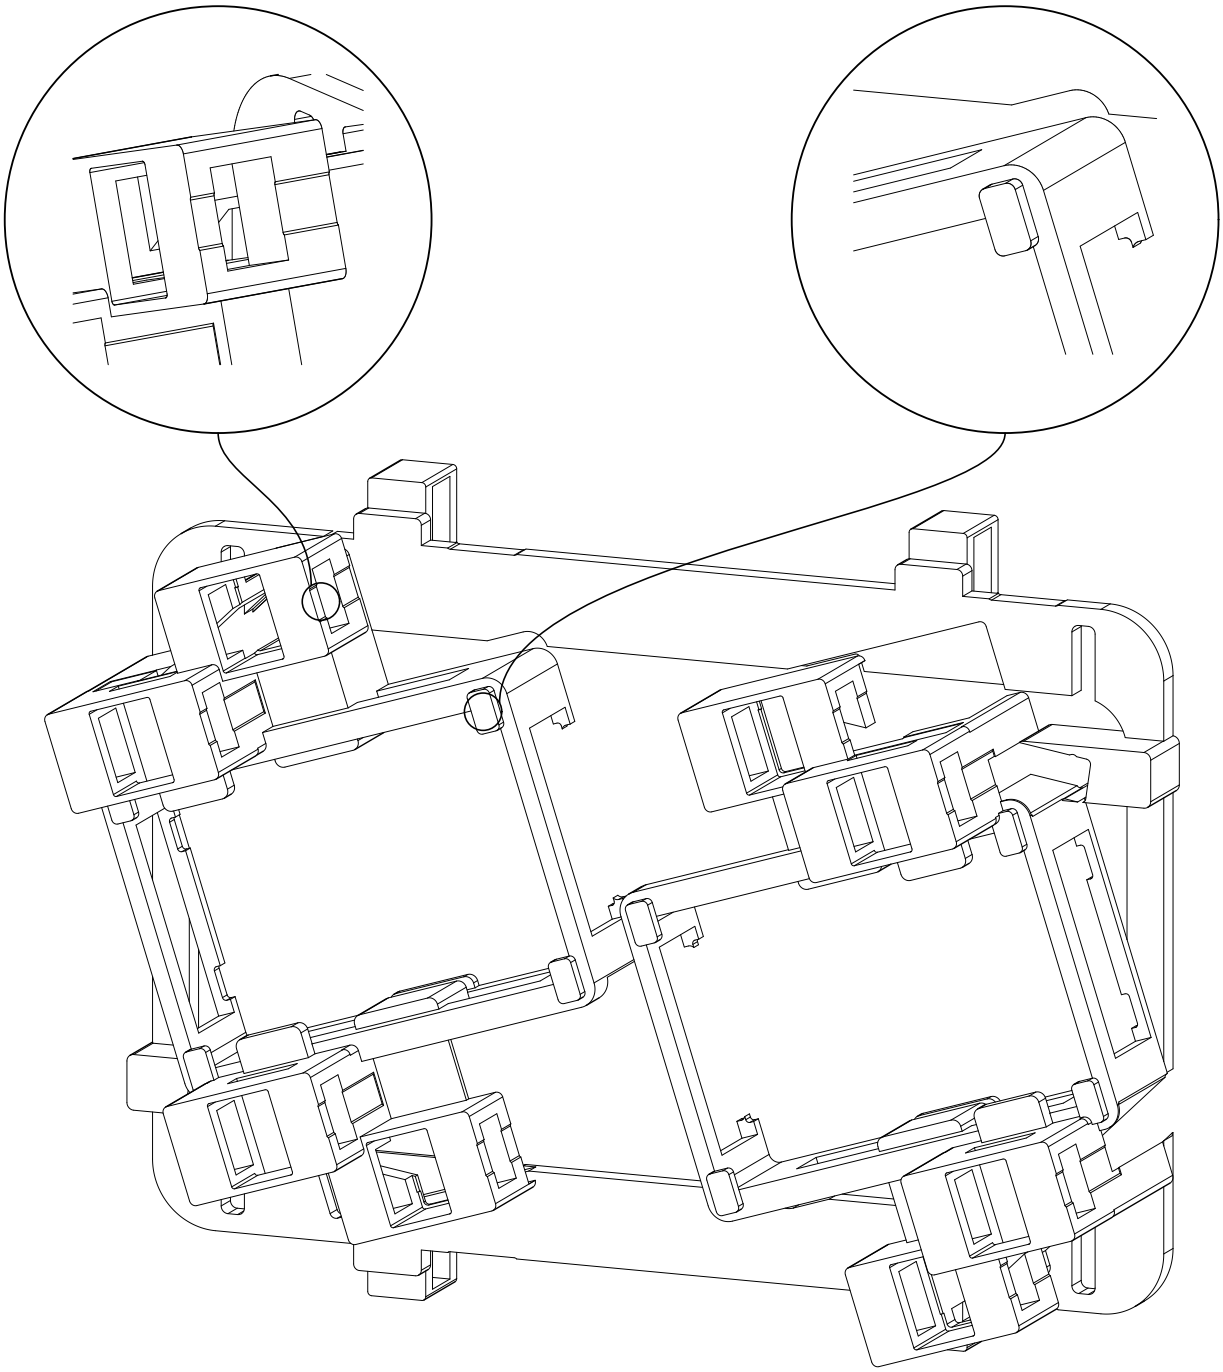

Alt som er teikna her, er del av beraren. Bevar også dei tynne staga, skinnene og stopparane.


Lat printet bli kaldt. Klipp støttegreinene i små bitar og støtt festet medan du tek laus kontaktpunkta. Reins hol og spor.

Ved byte av berre 02: ta vare på resten av delane.


Prøv låsen


Utan elektronikk · Ta låsen frå kvarandre igjen før montering

Kamera · 9,5 mm

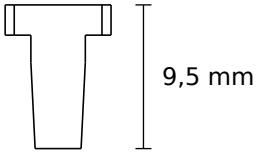

Batteriramme · 16 mm

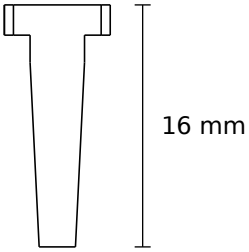


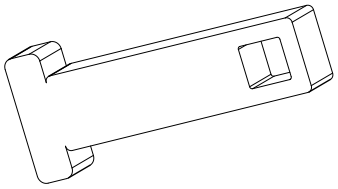


Same pinne ved alle festa

Kilane er viste i same målestokk, 2:1.


1 · Pinne

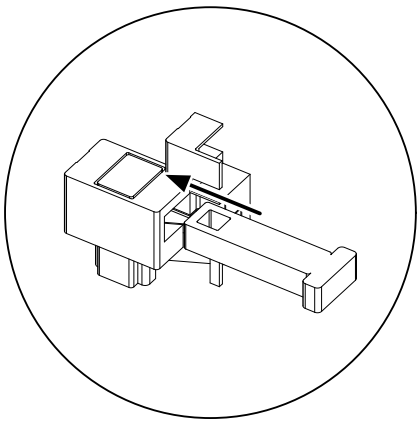

2 · Kort kile

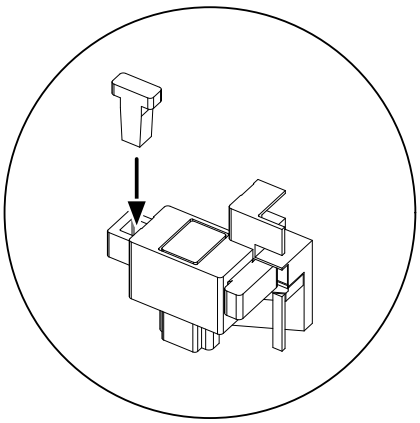


3 · På plass

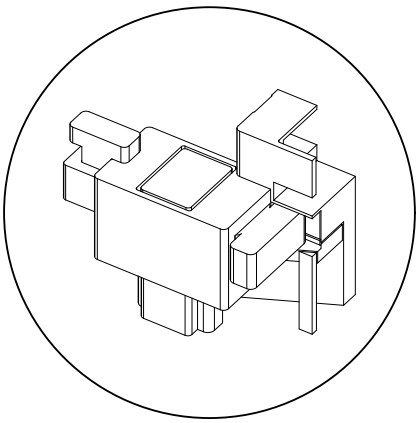

Prøv éin bakhaldar mot beraren. Pinnen skal gli gjennom begge sidene; kilen skal gli inn i tverrsporet. Ikkje vri eller bruk makt.

Ta ut kilen, så pinnen. Fjern bakhaldaren igjen. Begge bakhaldarane skal vere ute før korta blir plasserte.

Kontroller korta

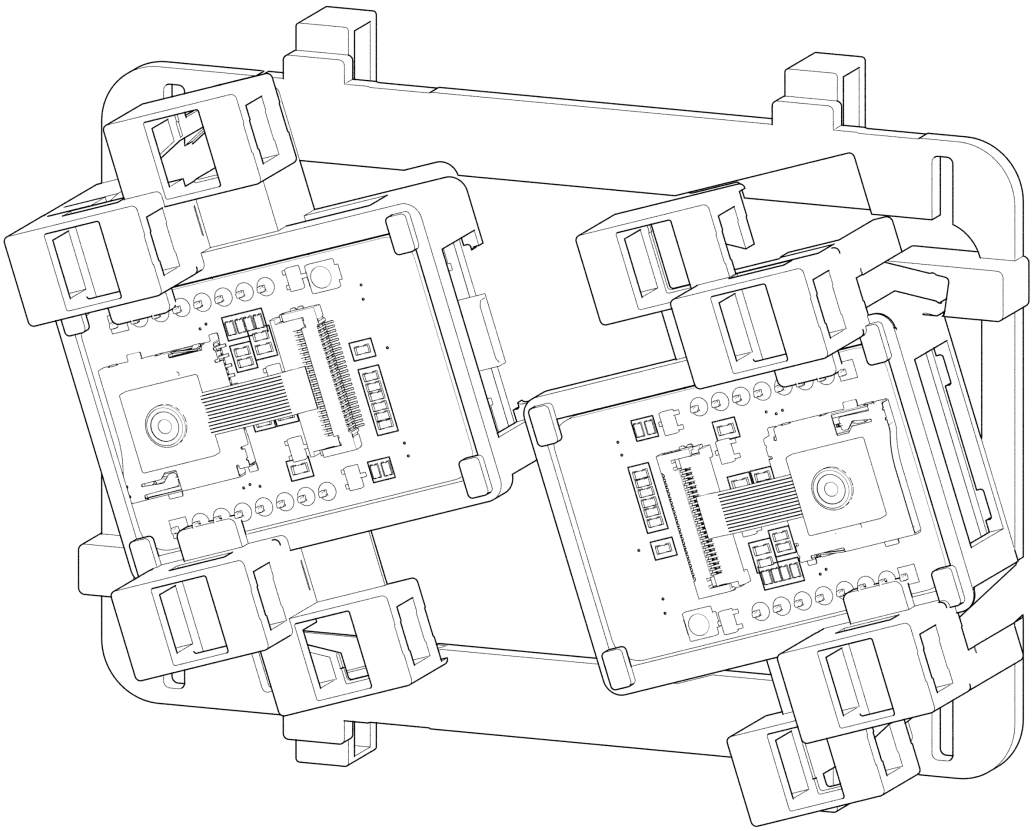


Korta skal kome fritt på plass.

Teikninga viser sluttplasseringa. Rett innføring bakfrå kolliderer i CAD. Ein annan innføringsveg er ikkje verifisert.

Hald fram berre når dei faktiske korta kjem fritt på plass. Ikkje press eller bøy dei.

☐ USB er fråkopla. Berre korta og den reine beraren er lagde fram.

Deloversikt

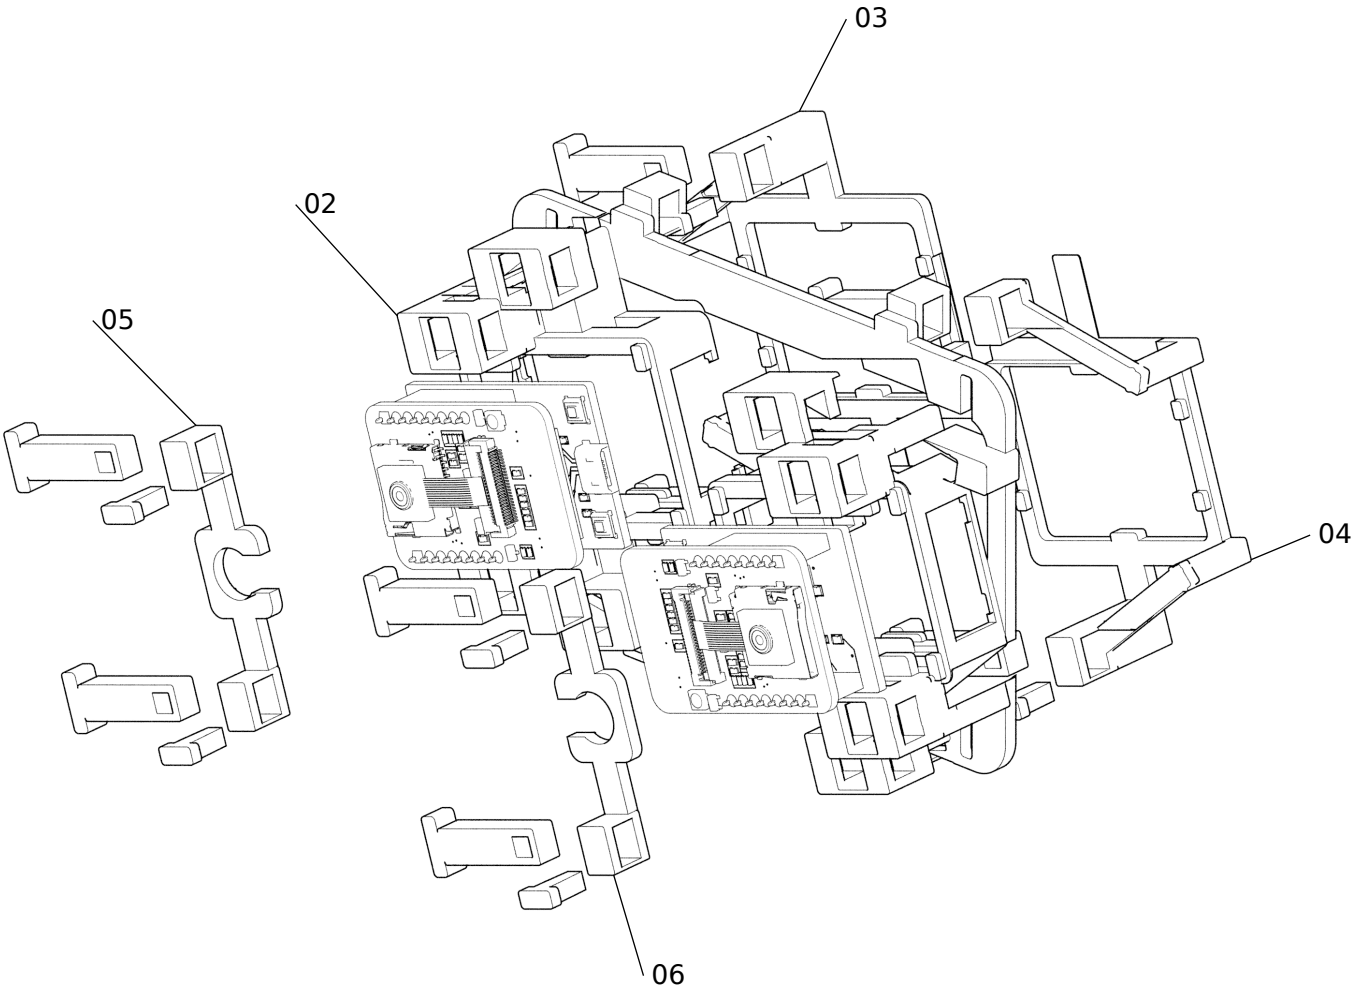


Eksploderinga viser delsamanheng, ikkje ein innføringsveg.

1

03 + 04

1× av kvar

Bakside

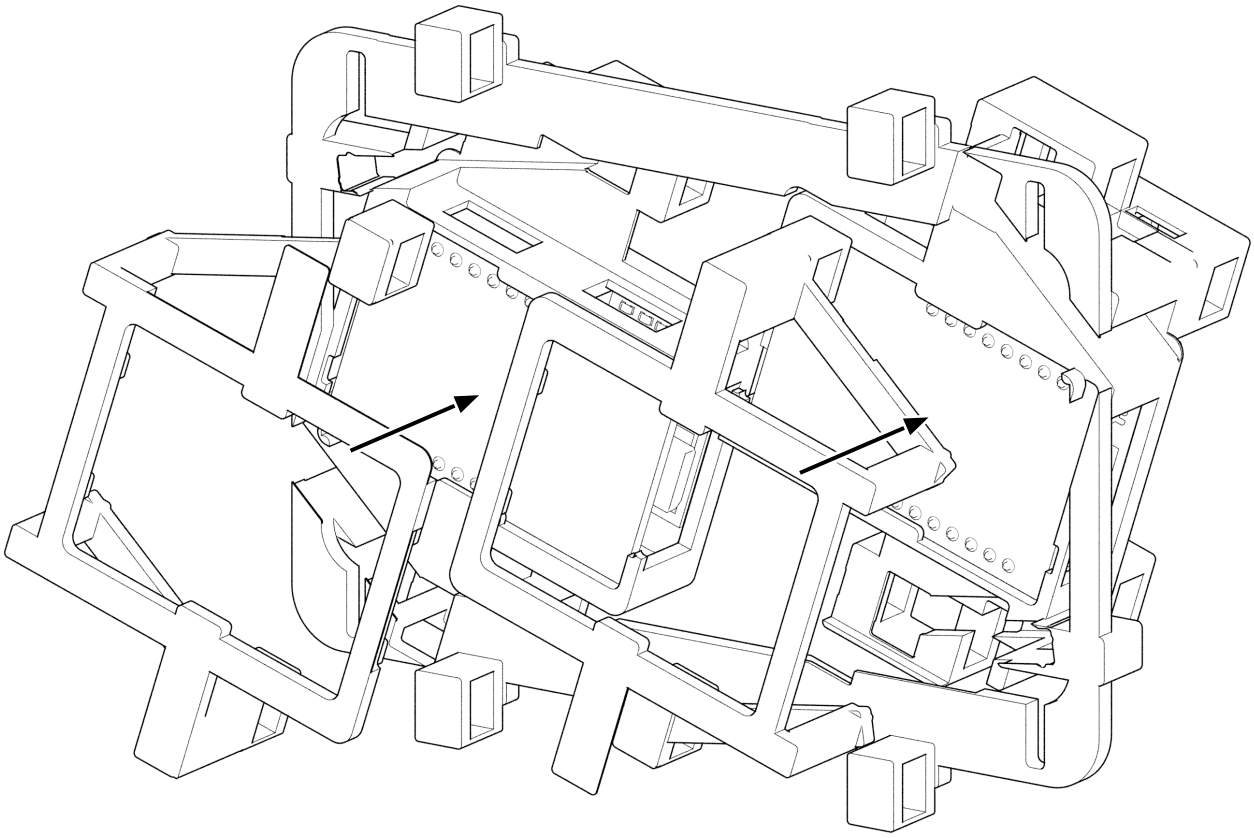


Set inn begge bakhaldarane medan du støttar korta. Vent med bøylar, pinnar, kilar, kablar og batteriramme.

Føtene skal støtte MB-korta utan å bøye dei.

2


Pinne først


4×

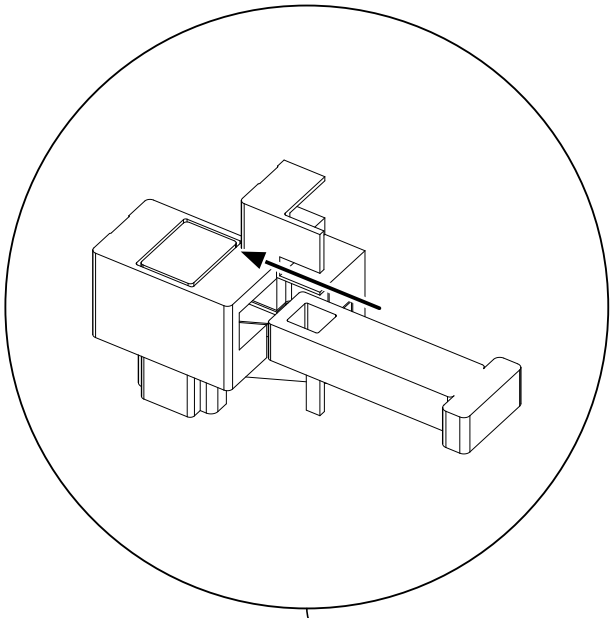

Kile etterpå

4× · 9,5 mm

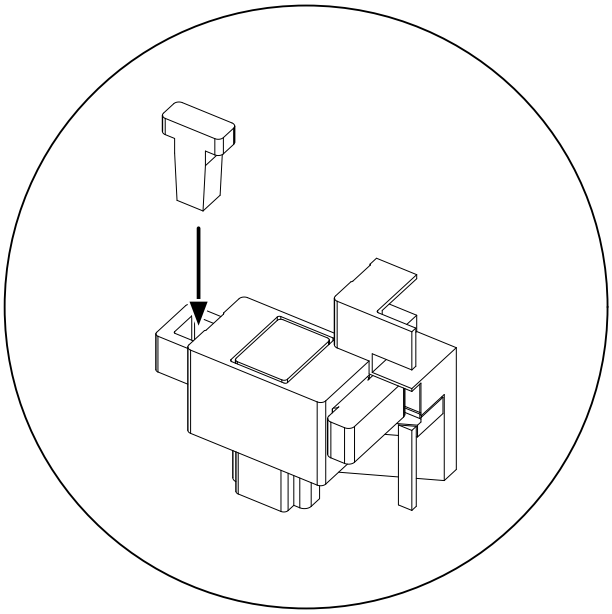

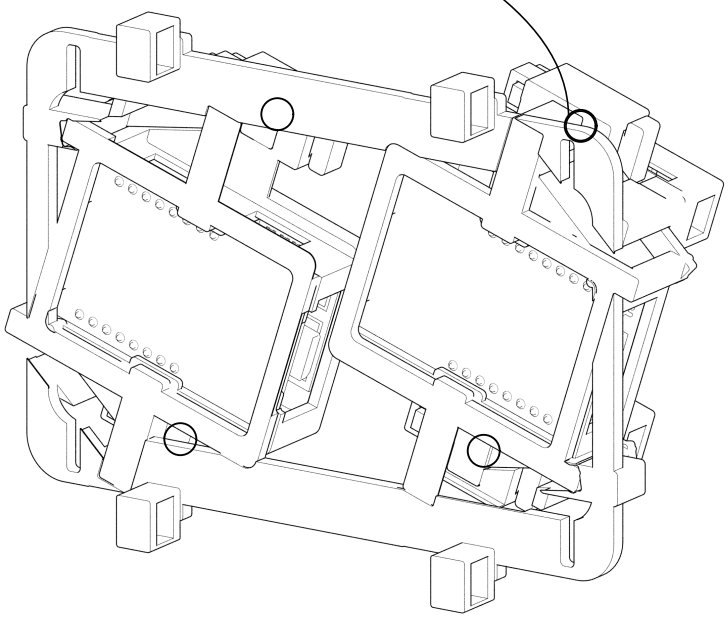

Gjer dette ved alle fire festa. Pinnane glir sidevegs; kilane kjem inn frå linsesida.

Delane skal gli utan kraft. Trekkflikane skal vere frie.


3

05 + 06

1× av kvar

Linsa og flekskabelen skal vere frie.

Kontaktflatene kviler på sensorskuldrene.

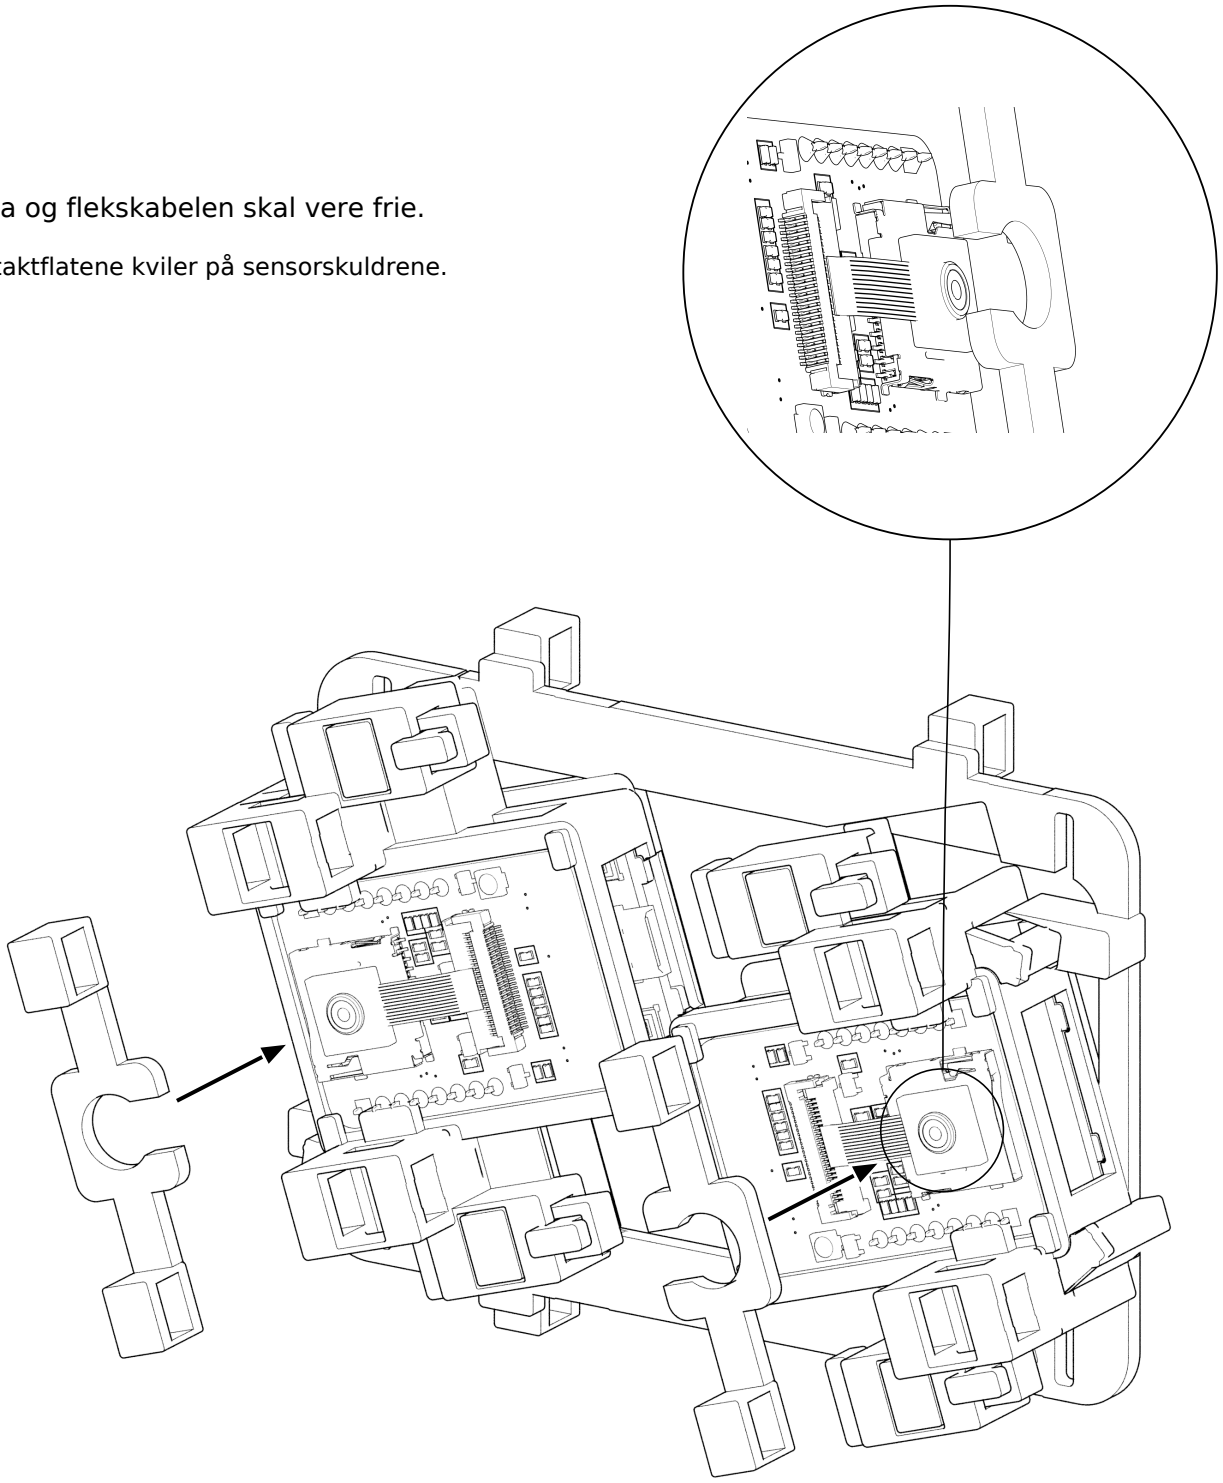


Legg bøylane på dei faste stopparane. Ikkje trekk dei ned med kilane.

Berar og MB er utelatne i detaljen. Bøylen er løfta for å vise kontakten.

4


Pinne først


4×

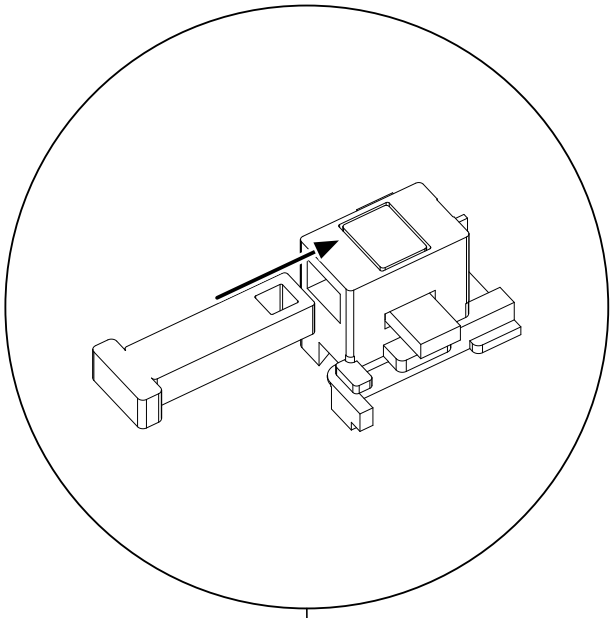

Kile etterpå

4× · 9,5 mm

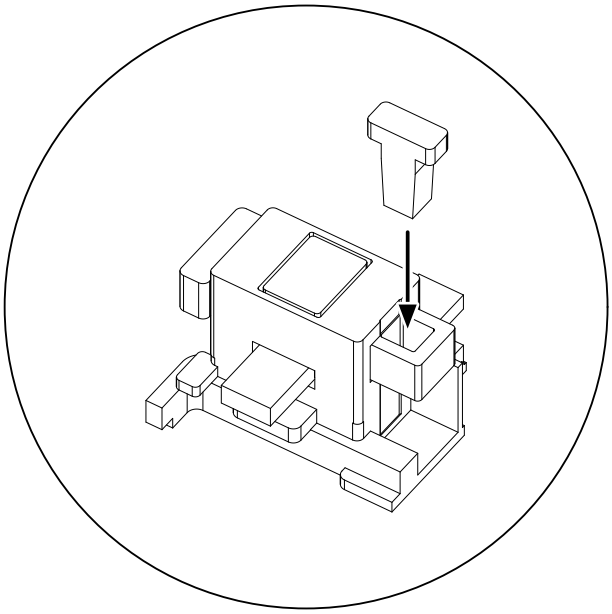

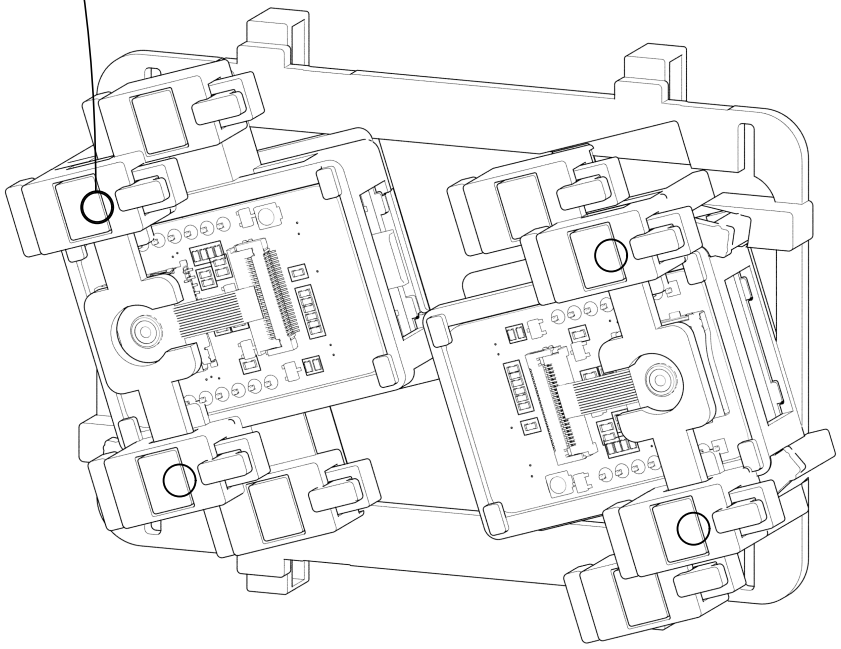


Gjer dette ved alle fire festa. Pinnane glir sidevegs; kilane kjem inn frå linsesida.

Delane skal gli utan kraft. Trekkflikane skal vere frie.

5

2× USB

Bakside

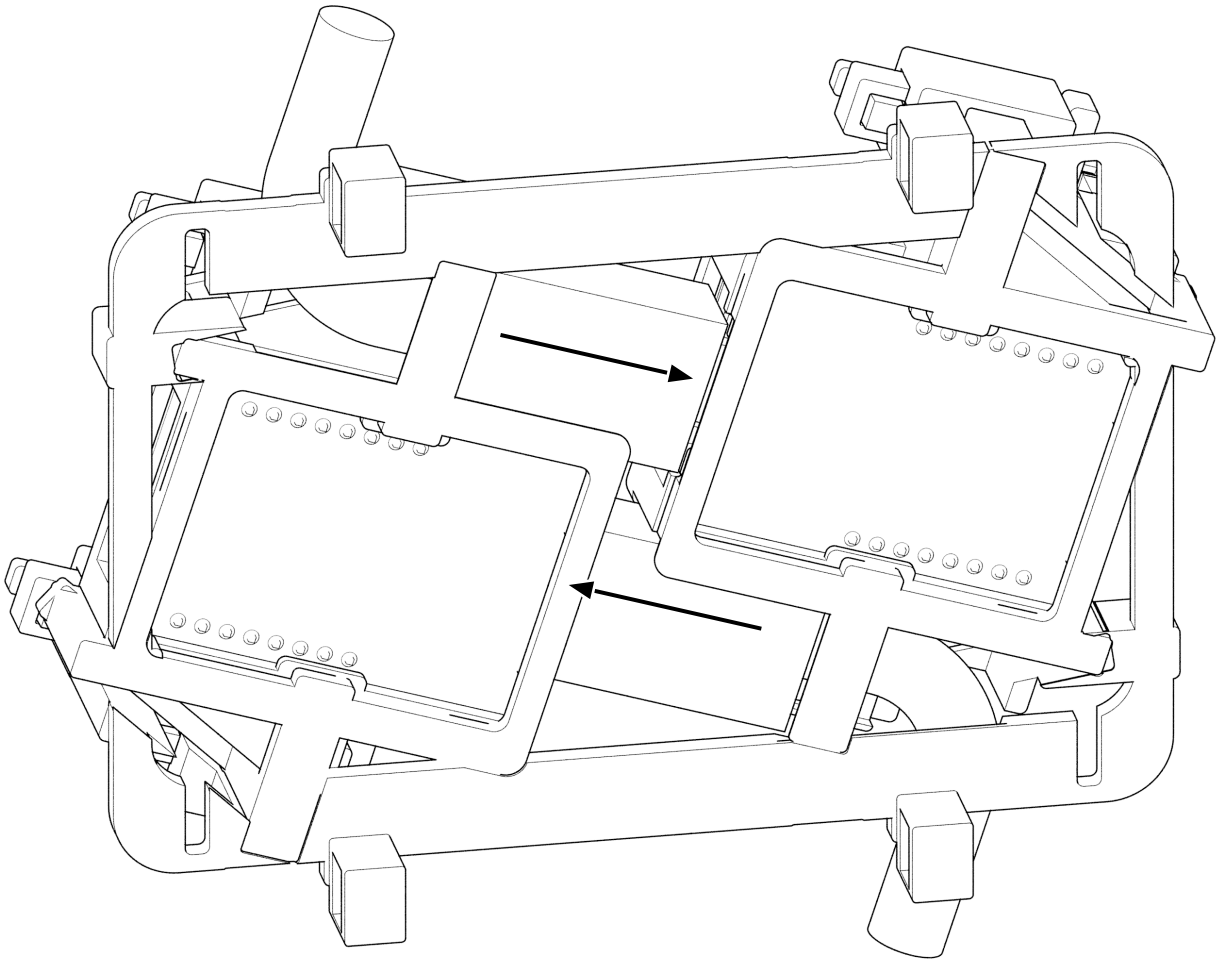


Støtt USB-basen. Før kvar plugg rett inn langs pila og hald i plugghuset. Hald kablane fri frå låsar og ramme.

- ☐ Begge kamera gir stabile bilete.
- ☐ Rett orientering og venstre/høgre-val.
- ☐ Ingen kabelpress eller brot ved lett kabelrørsle.

Plugg og kabel er nominelle volum. Prøv dei faktiske kablane.

6

01
1×

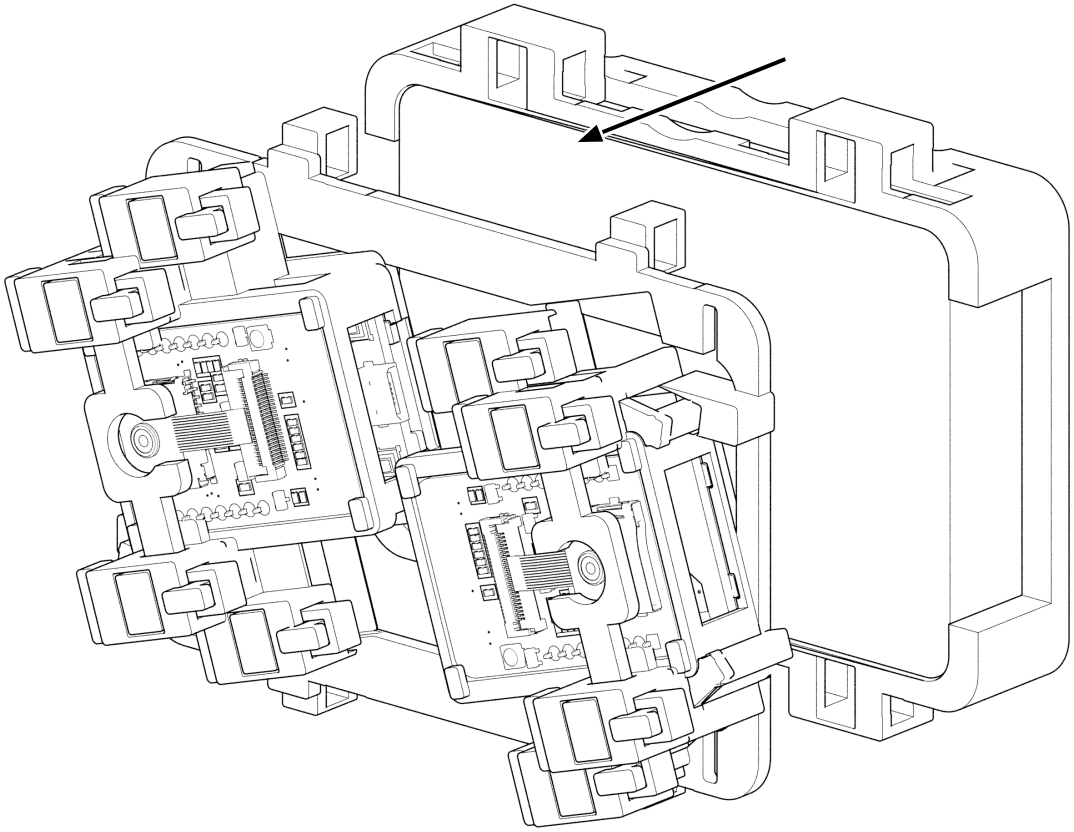

Legg banken i ramma. Før ramma fram frå baksida med kablane frie og alle fire låsane opne.


Powerbank vist som nominelt volum, 94 × 62 × 15 mm. Prøv faktisk passform.

Utan batteriramme: gå til side 16.

7


Pinne først


4×

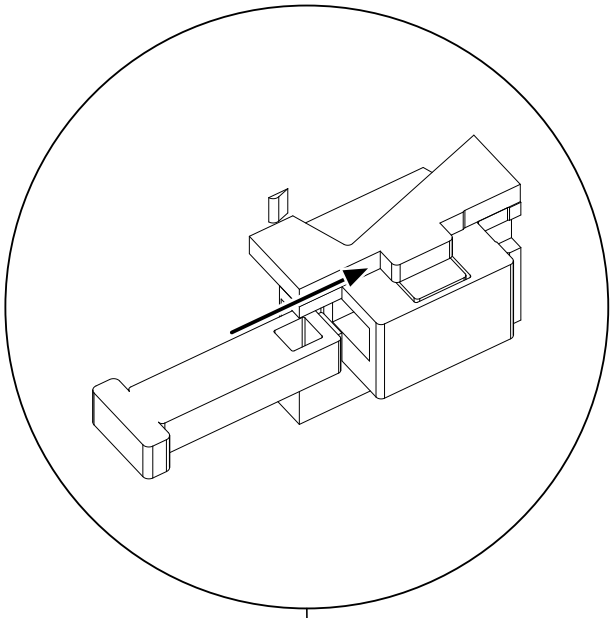

Kile etterpå

4× · 16 mm

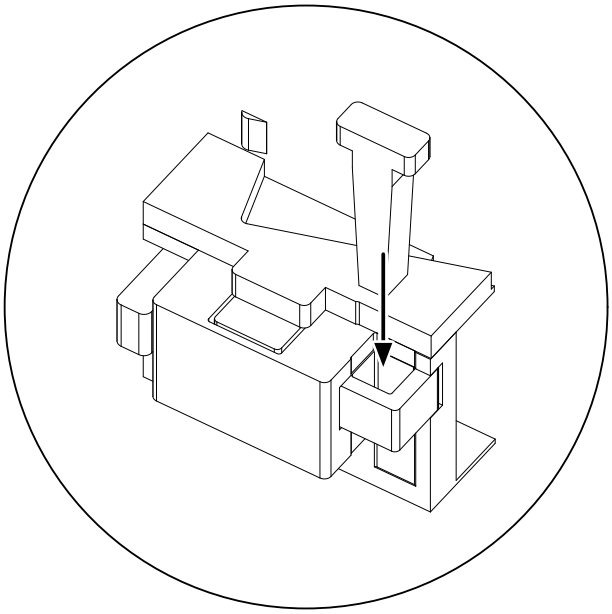


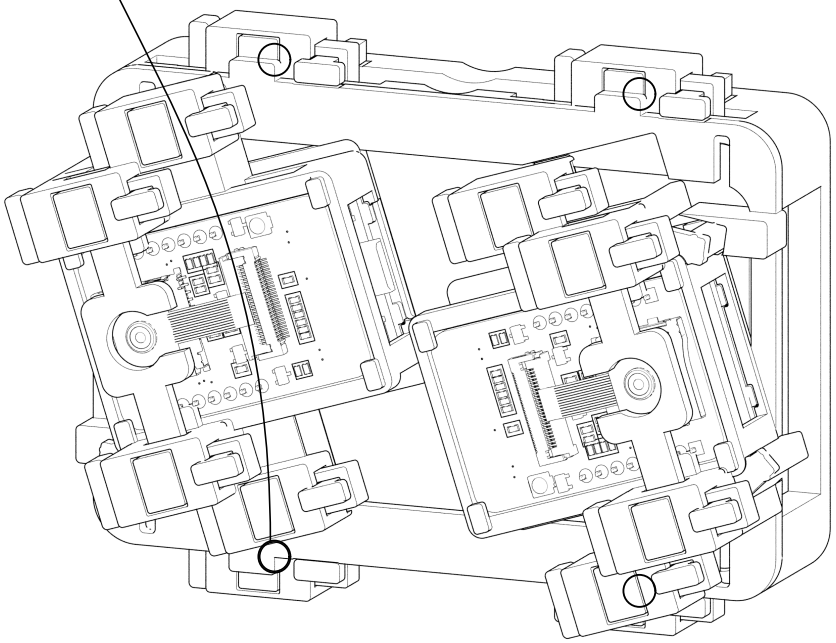

Gjer dette ved alle fire festa. Pinnane glir sidevegs; kilane kjem inn frå linsesida.

Delane skal gli utan kraft. Trekkflikane skal vere frie.

Kontroller

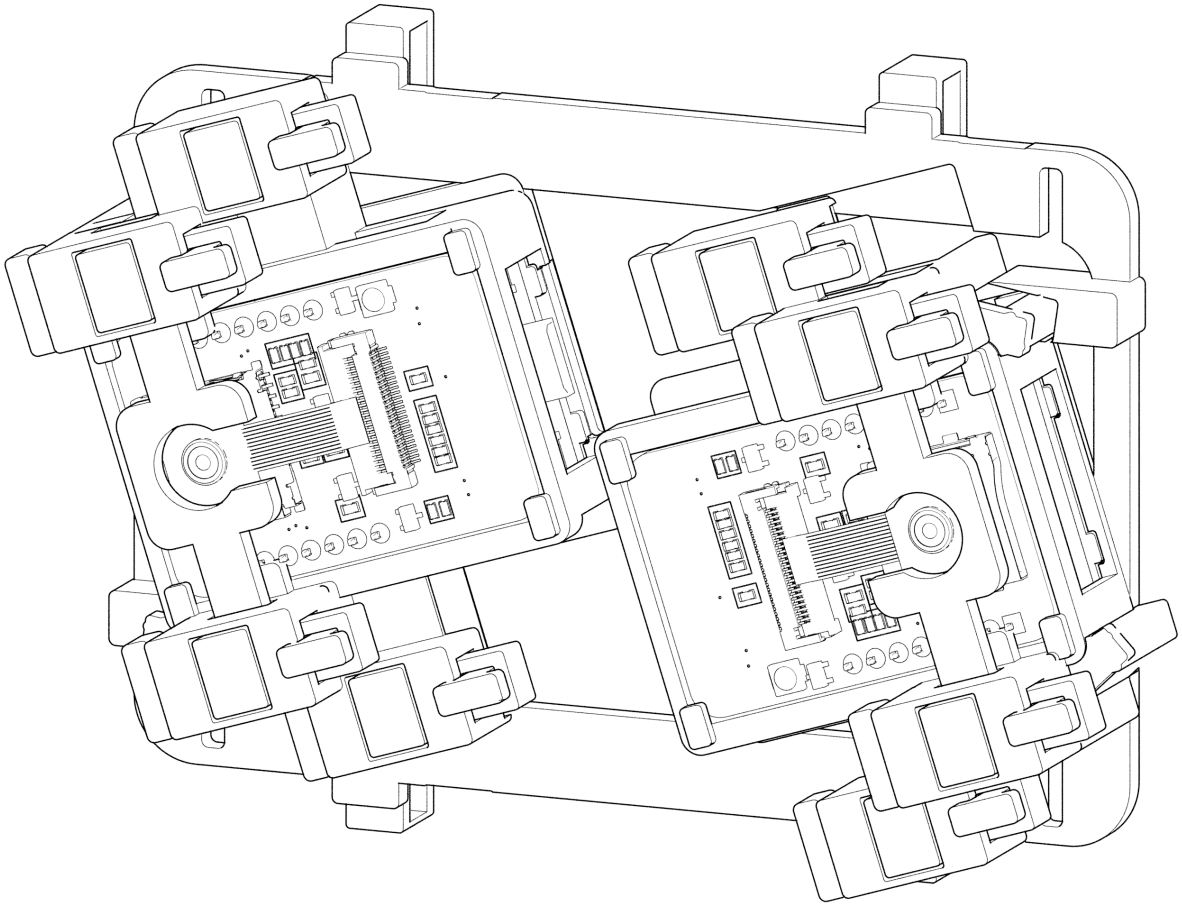


- ☐ 8 pinnar + 8 korte kilar. Med batteriramme: 12 pinnar + 12 kilar.
- ☐ Bøylane ligg på stopparane. Linser, kort og kablar er utan press.
- ☐ Pluggane sit heilt inne. Trekkflikane er tilgjengelege.
- ☐ Begge kamera gir stabile bilete etter montering.

Dato


Avvik / merknad

Opne og kontrollere

Kople frå USB. Støtt delane.

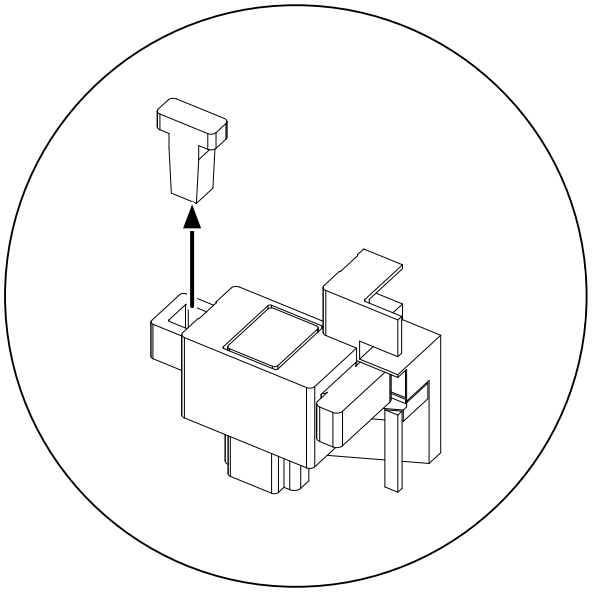

Kile ut først

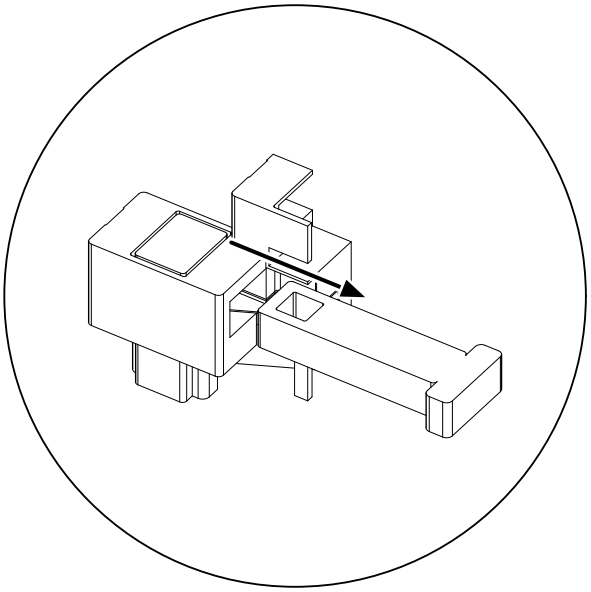

Pinne ut etterpå

Batteriramme → linsebøylar → bakhaldarar. Støtt elektronikken før bakhaldarane blir løyste.

Pinne eller kile stoppar

Reins sporet og rett inn skjøten. Ikkje bruk makt.

Bøyle pressar på linsa eller fleks

Stopp og kontroller sensorhøgd og kontaktflater.

Kabel blir klemd eller biletet fell ut

Opne ramma og kontroller kabelføring og kontaktar.

Kortet kjem ikkje fritt ut

Stopp. Uttrekkingsvegen er heller ikkje verifisert.

R04 USB18 / Utgåve 08 · Modellmål er nominelle.

CAD, printfiler og kjeldegrunnlag