
ENTROPI

R04 / USB18

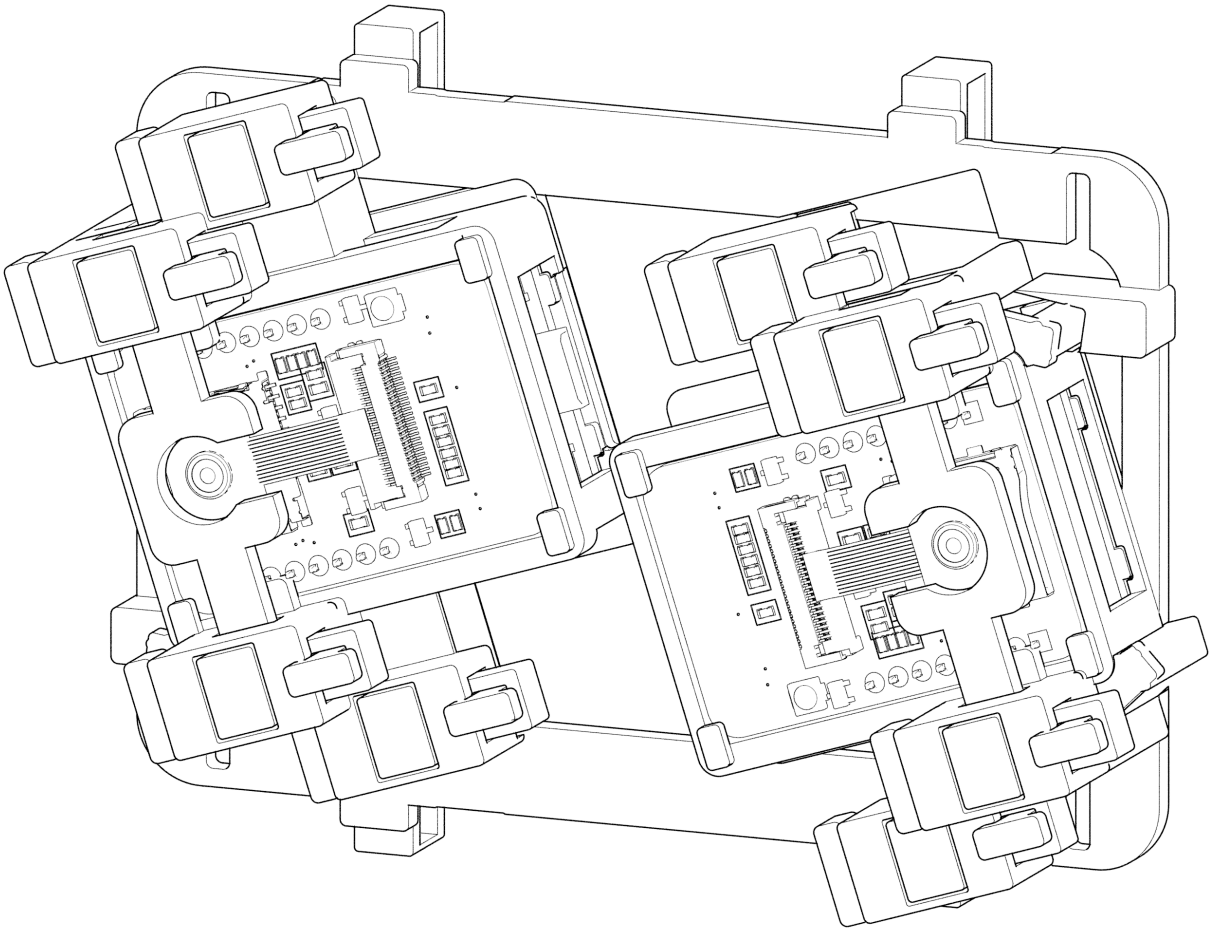


Montering

Prototype · Kontroller kortinnføringa på side 5.


R04

11 nye delar

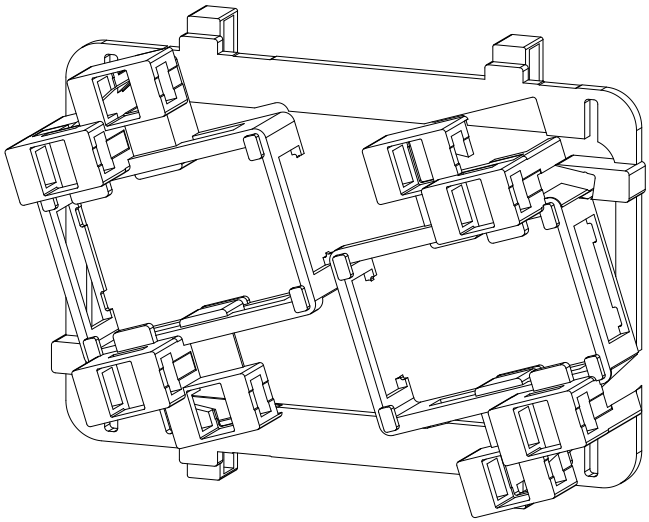


1×

02

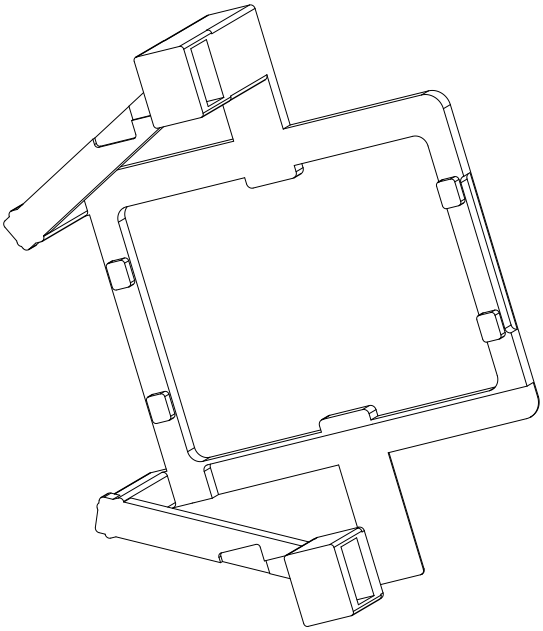


1×

03 · venstre

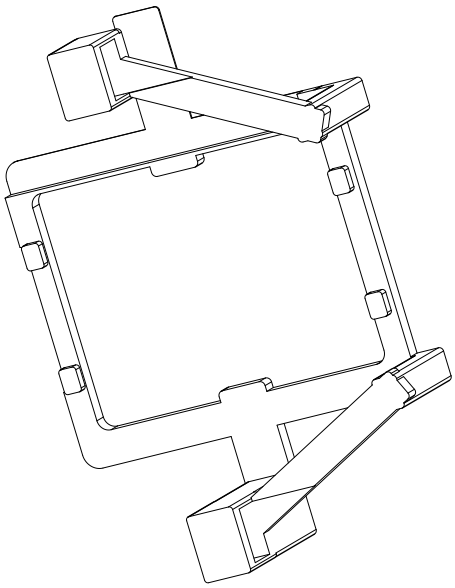

1×

04 · høgre

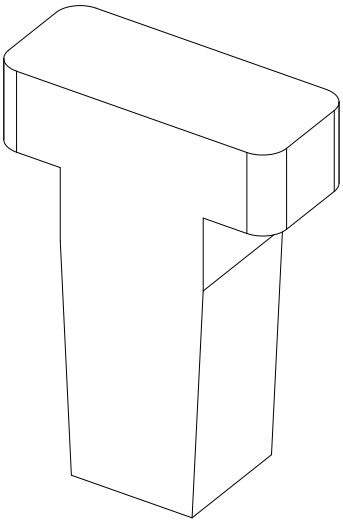


8×

20 / 30 · 9,5 mm

Tre hovuddelar og åtte korte kilar.


R03

Bruk om att

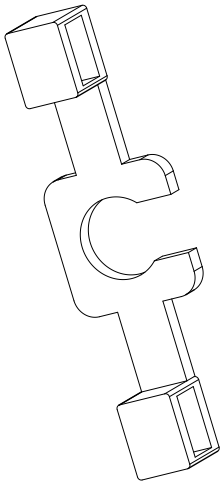


1×

05

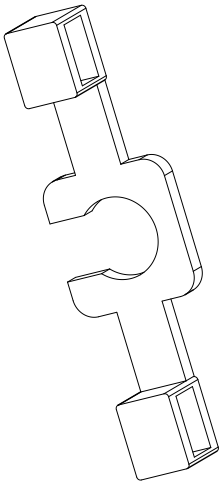

1×


06

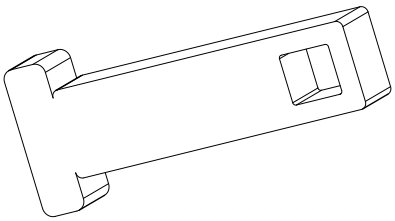

8×


20 / 30

Valfri batteriramme

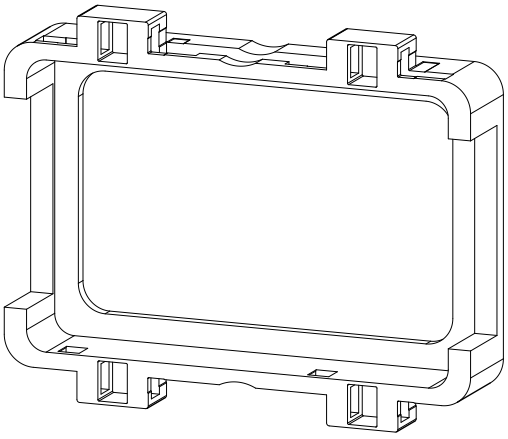


1×

01

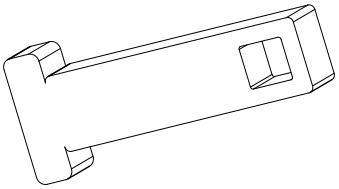

4×

10 · pinne

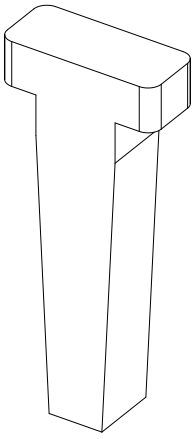


4×


10 · 16 mm

Kamerarigg: 21 printdelar. Med batteriramme: 30.

2×

ESP32-CAM + ESP32-CAM-MB

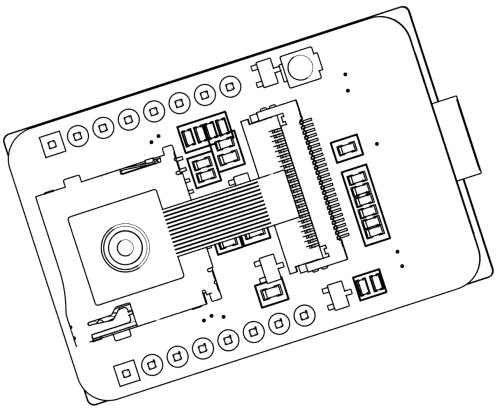

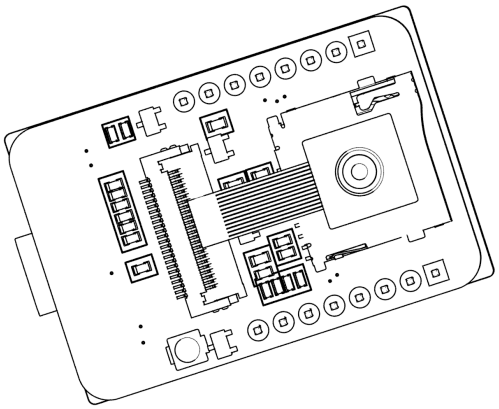


L **R**

Frå linsesida · motsette kort · same 18° vriding


2× microUSB

Linseaksane er parallelle. Tilpass biletrotasjon og stereokalibrering til denne orienteringa.

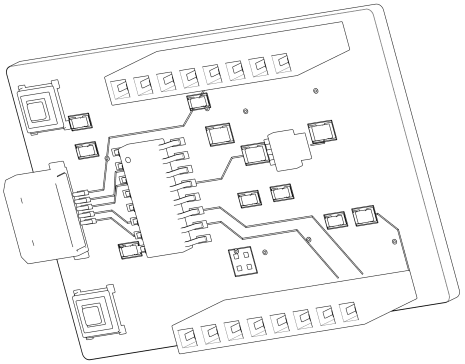

USB-basen under kamerakortet

Før montering

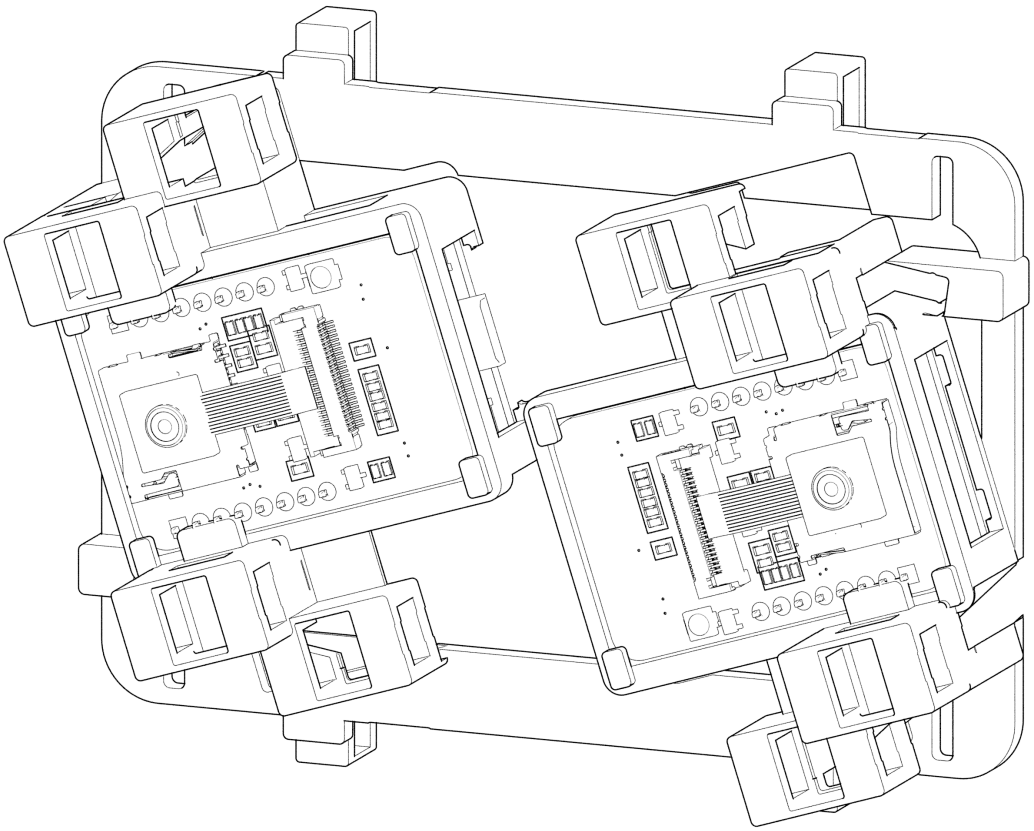

Kortinnføringa må avklarast.


Rett innføring bakfrå kolliderer i CAD. Ein annan veg er ikkje kontrollert. Teikninga viser berre sluttposisjonen.

Ikkje press eller bøy korta. Stopp dersom dei ikkje kjem fritt på plass.

☐ Kople frå USB. Reins hol og kilespor.

☐ Prøv låsane utan elektronikk. Hald korte og lange kilar frå kvarandre.

Deloversikt

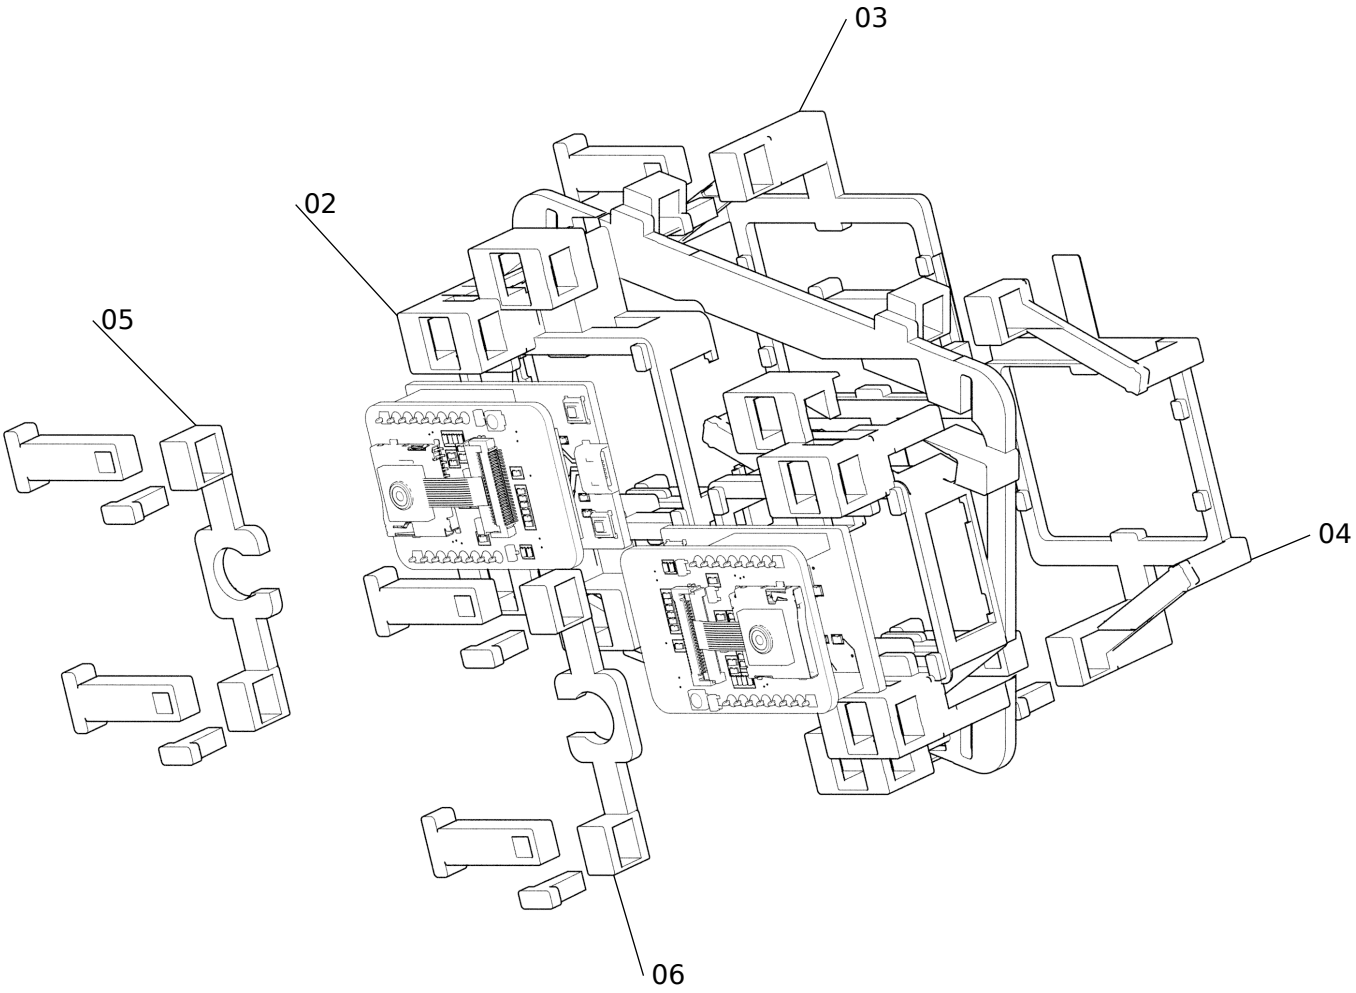


Eksploderinga viser delsamanheng, ikkje ein innføringsveg.

1

03 + 04

1× av kvar

Bakside

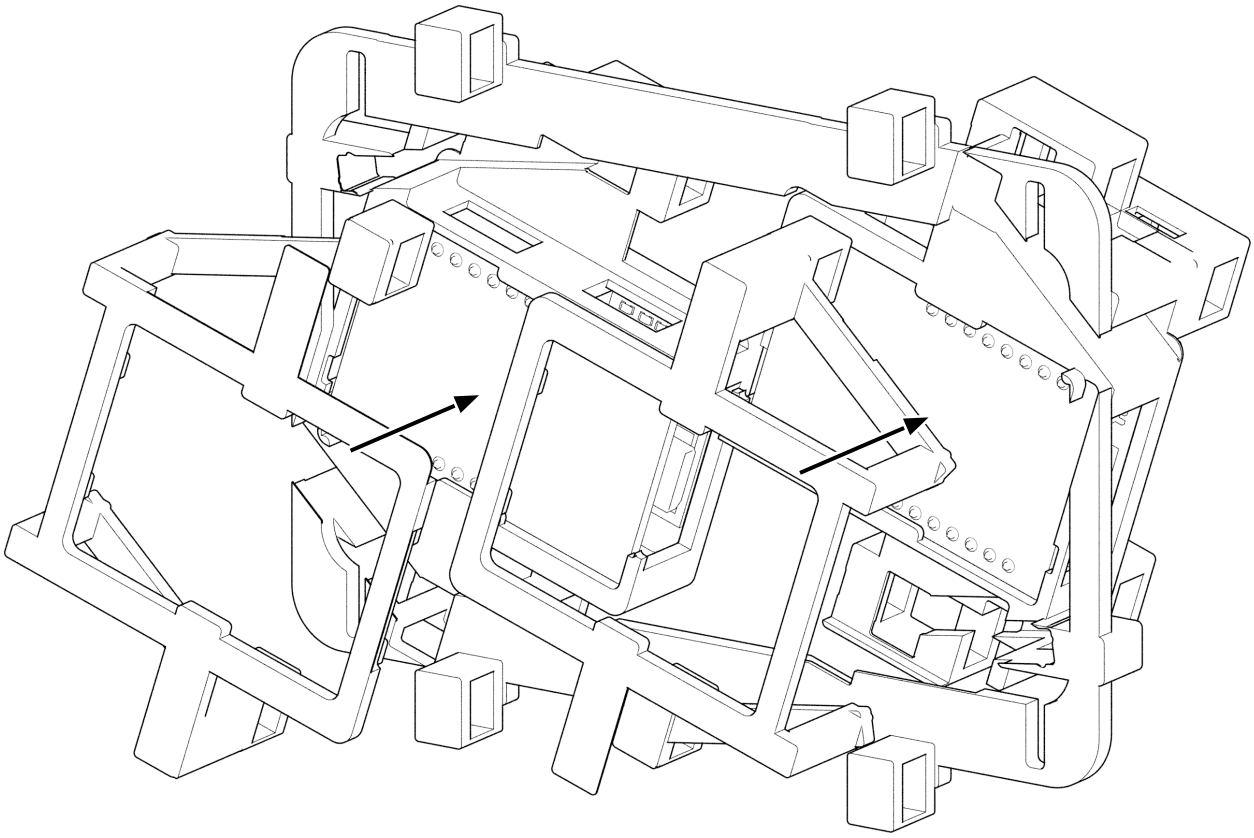

Set inn begge bakhaldarane medan du støttar korta. Vent med bøylar, pinnar, kilar, kablar og batteriramme.

Føtene skal støtte MB-korta utan å bøye dei.


2

Pinne først

4×

Kile etterpå

4× · 9,5 mm

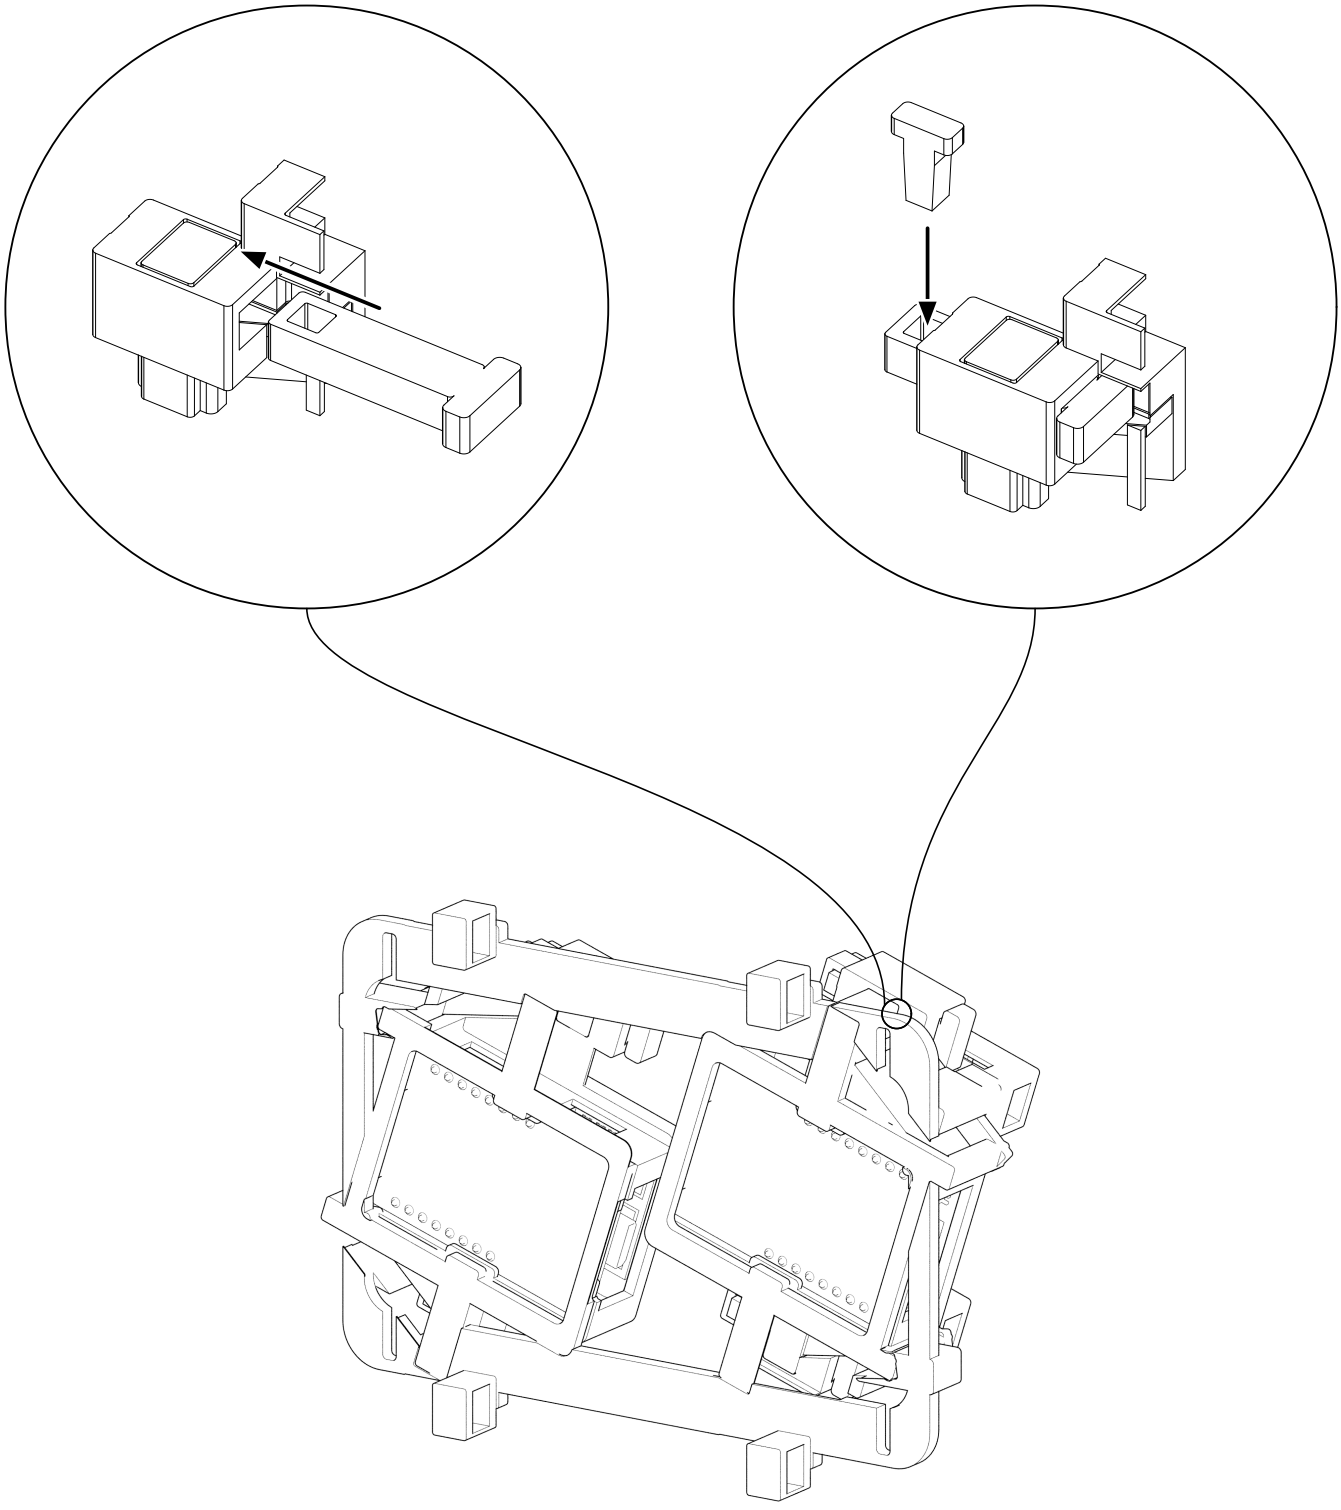

Pinnane glir sidevegs. Kilane kjem inn frå linsesida. Ikkje vri.


3

05 + 06

1× av kvar

Linsa og flekskabelen skal vere frie.

Kontaktflatene kviler på sensorskuldrene.

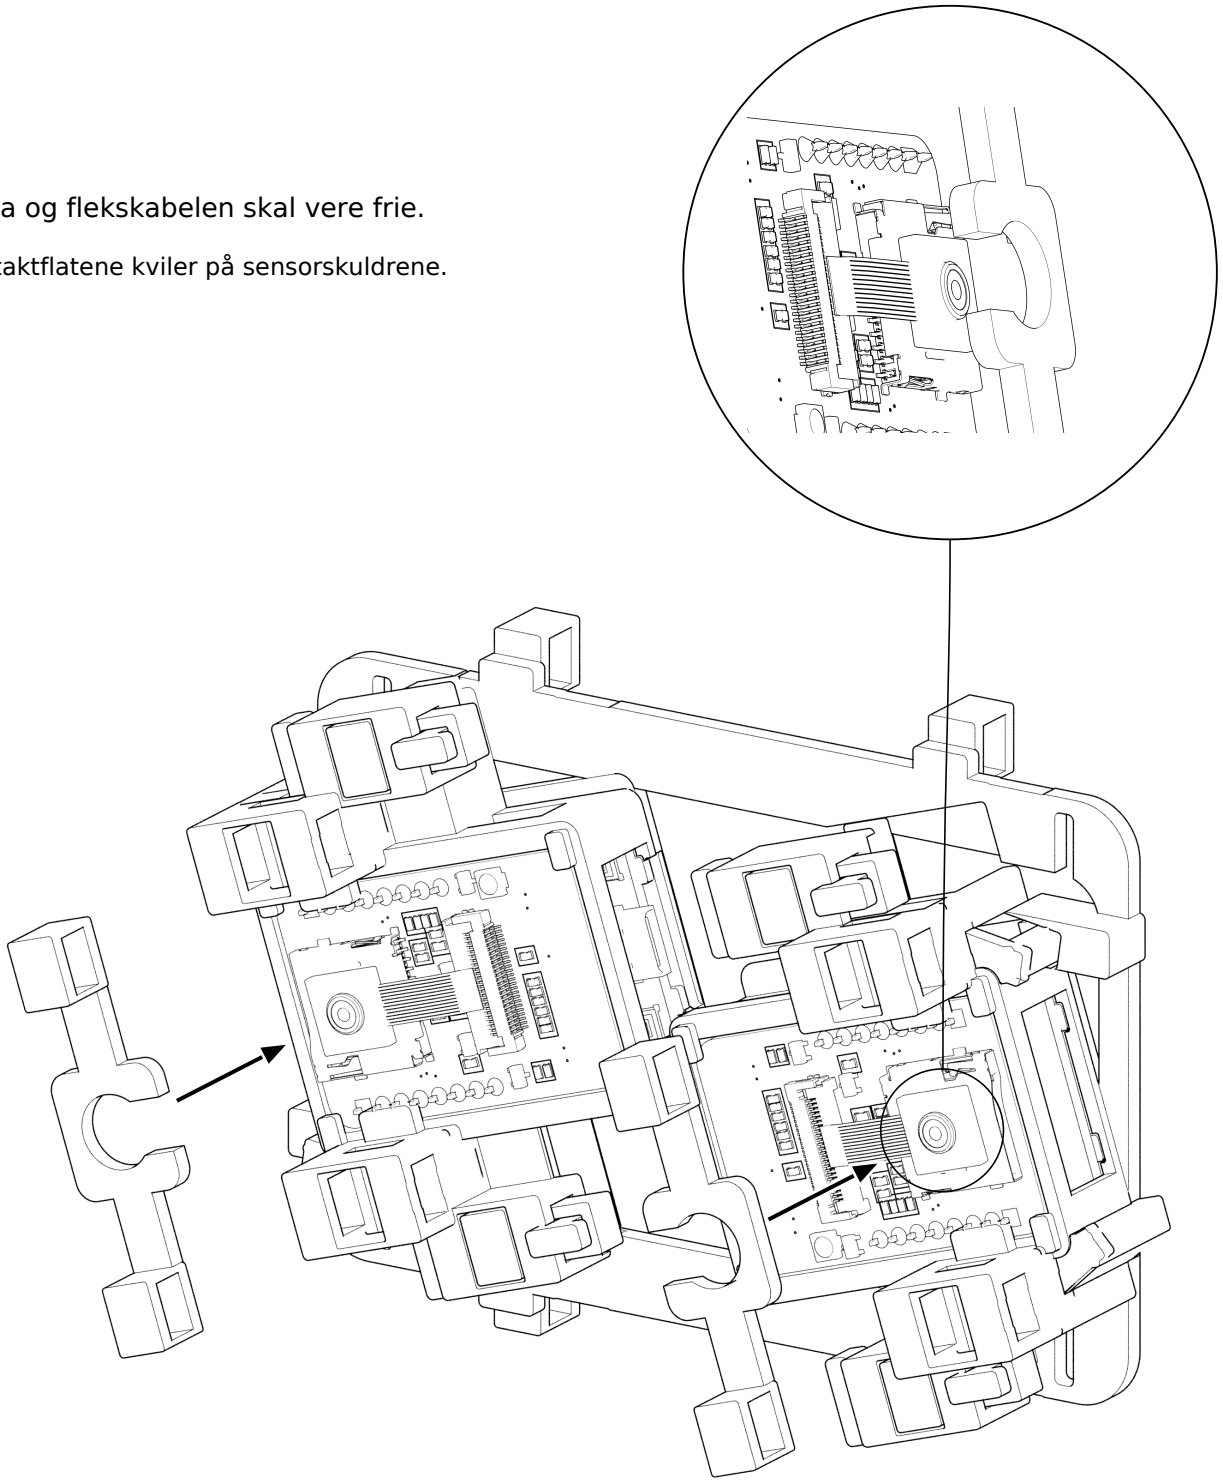


Legg bøylane på dei faste stopparane. Ikkje trekk dei ned med kilane.

Berar og MB er utelatne i detaljen. Bøylen er løfta for å vise kontakten.

4


Pinne først


4×

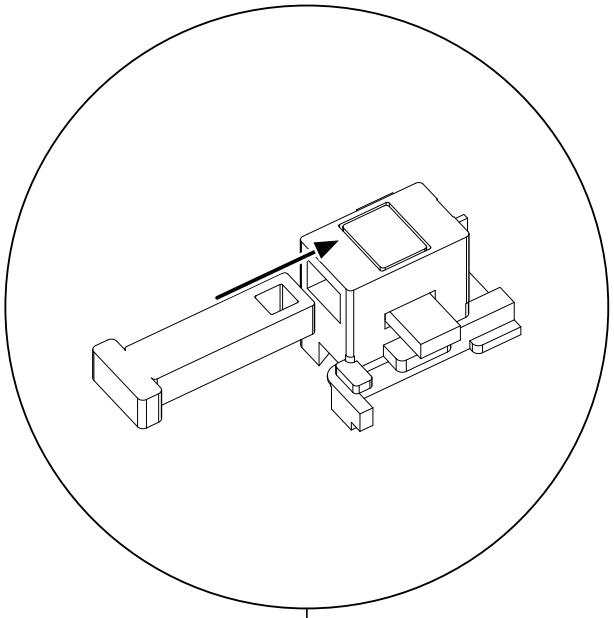

Kile etterpå

4× · 9,5 mm

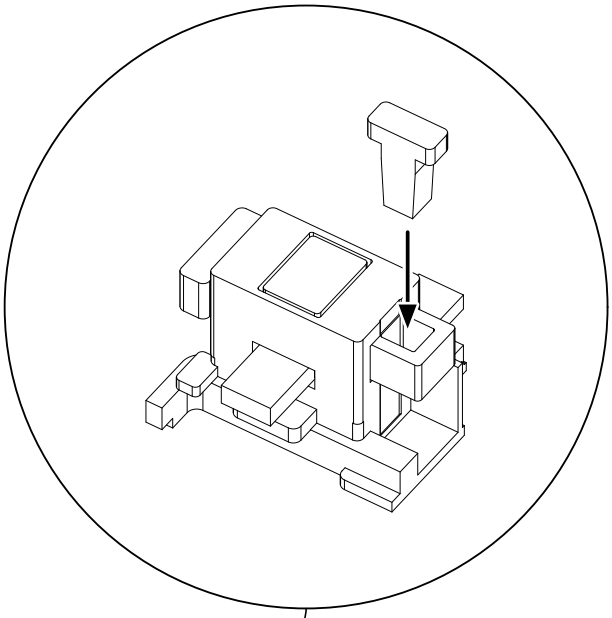

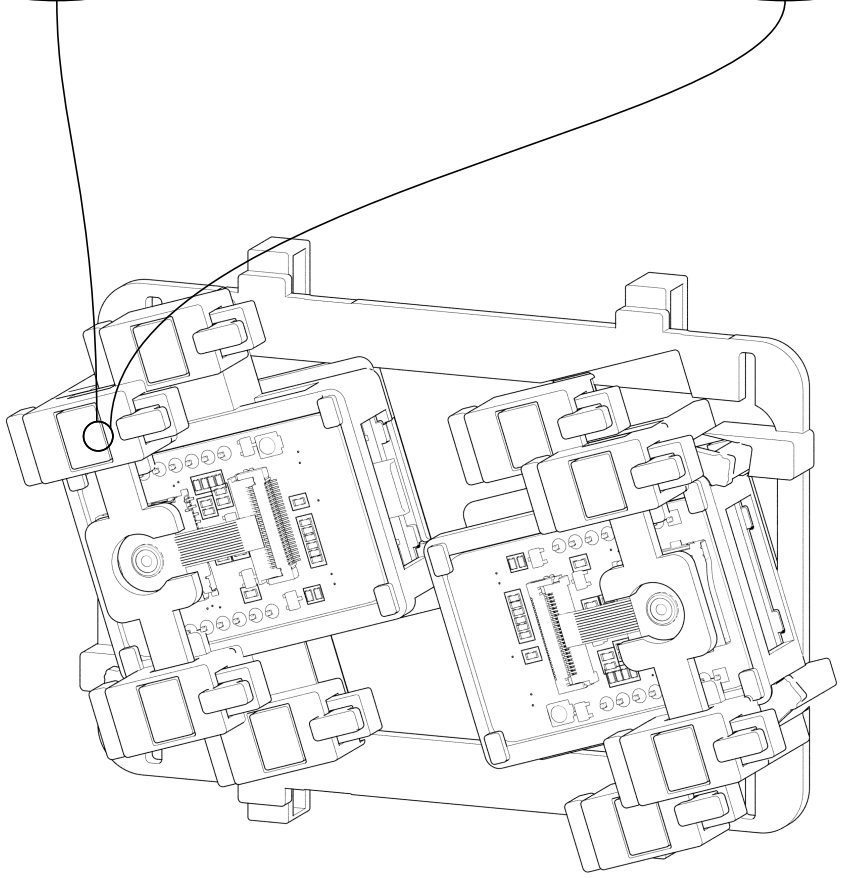


Pinnane glir sidevegs. Kilane kjem inn frå linsesida. Ikkje vri.

5

2× USB

Bakside

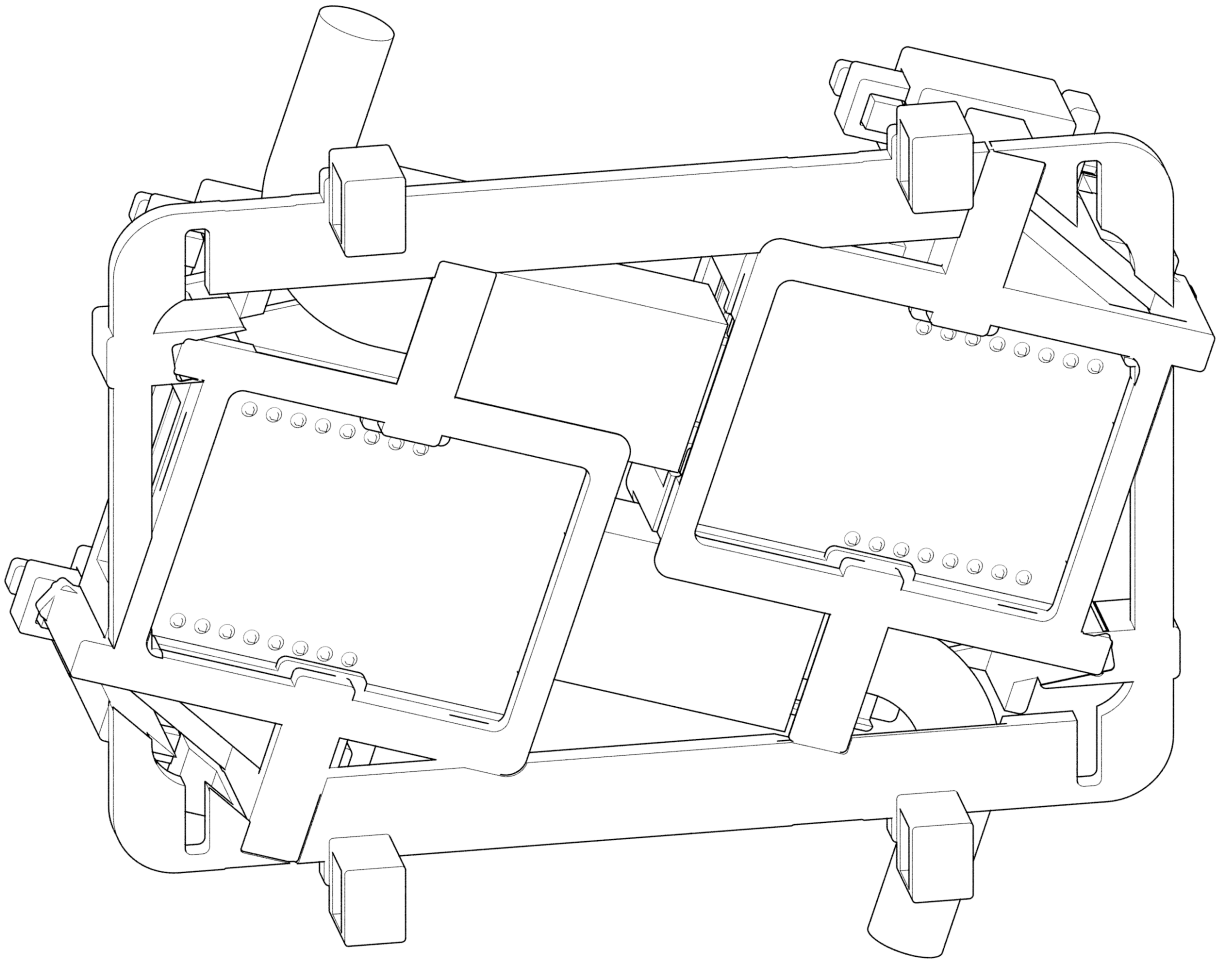


Før pluggane rett inn langs kontaktaksane. Støtt basane og hald kablane frie.

- ☐ Begge kamera gir stabile bilete.
- ☐ Rett orientering og venstre/høgre-val.
- ☐ Ingen kabelpress eller brot ved lett kabelrørsle.

Plugg og kabel er nominelle volum. Prøv dei faktiske kablane.

6

01
1×

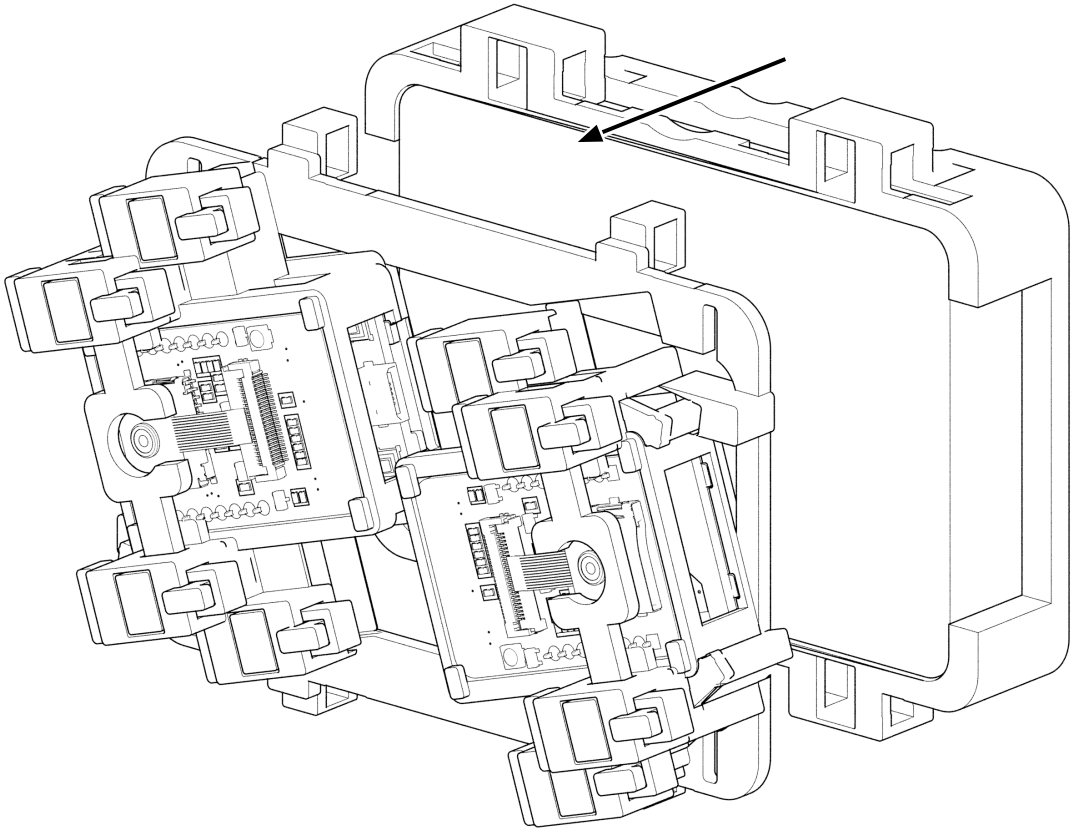

Legg banken i ramma. Før ramma fram frå baksida med kablane frie og alle fire låsane opne.


Powerbank vist som nominelt volum, 94 × 62 × 15 mm. Prøv faktisk passform.

Utan batteriramme: gå til side 14.

7


Pinne først


4×

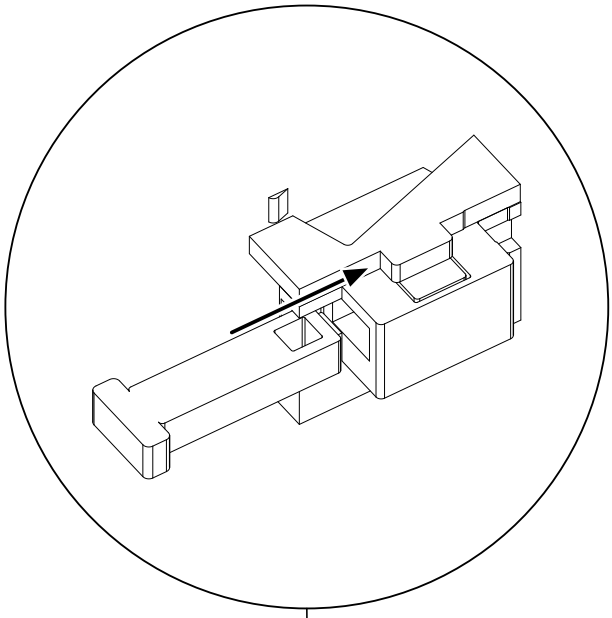

Kile etterpå


4× · 16 mm

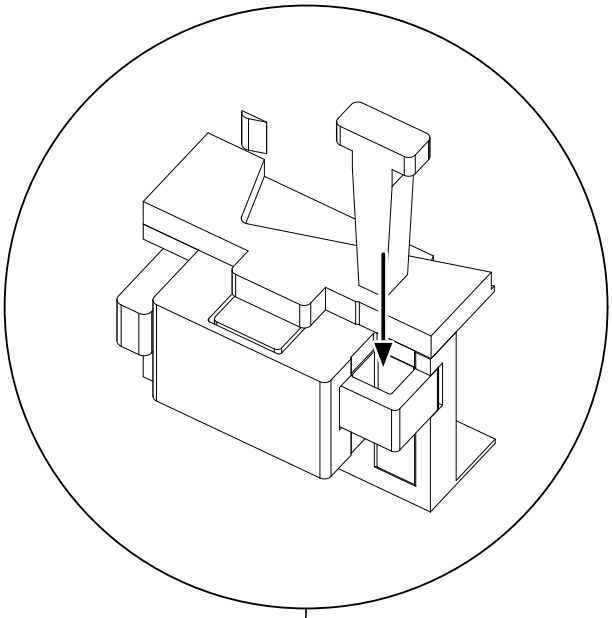

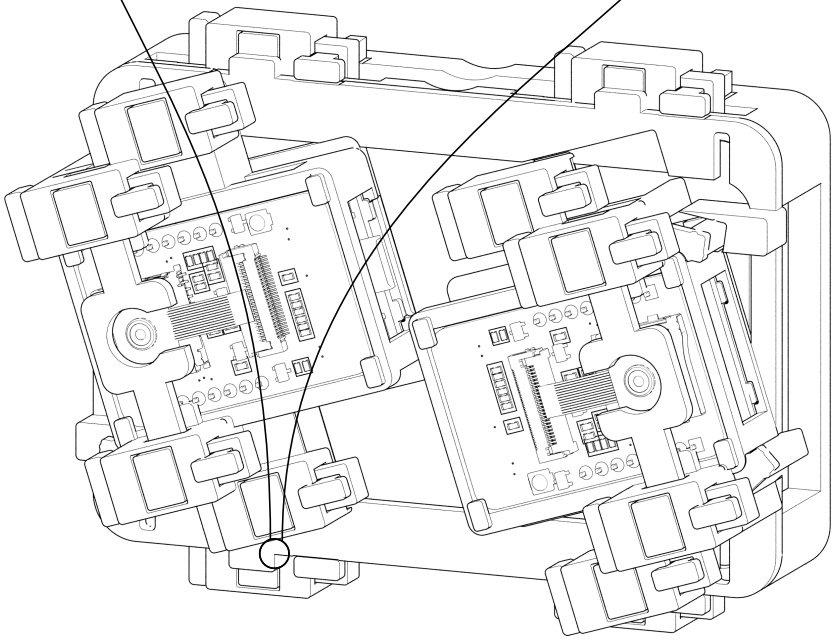

Pinnane glir sidevegs. Kilane kjem inn frå linsesida. Ikkje vri.

Kontroller

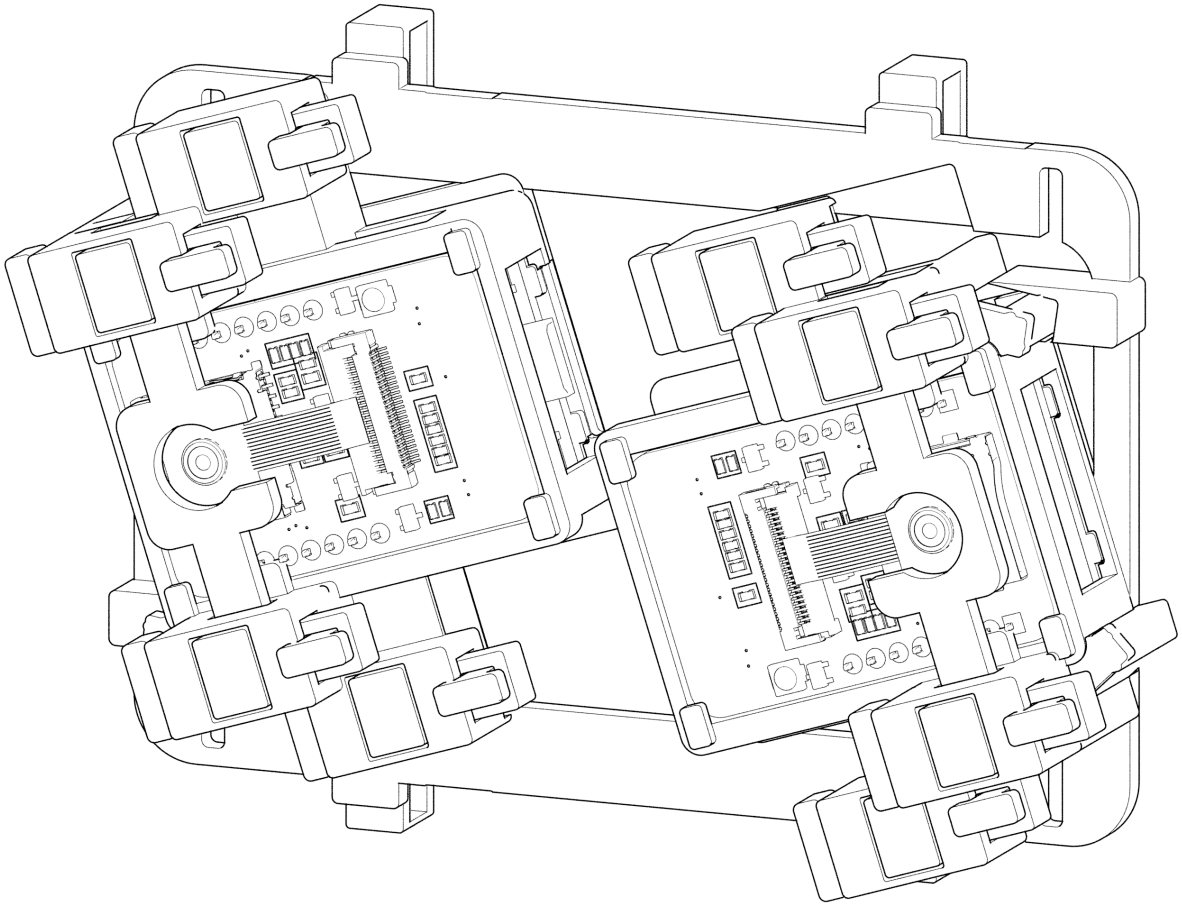


- ☐ 8 pinnar + 8 korte kilar. Med batteriramme: 12 pinnar + 12 kilar.
- ☐ Bøylane ligg på stopparane. Linser, kort og kablar er utan press.
- ☐ Pluggane sit heilt inne. Trekkflikane er tilgjengelege.
- ☐ Begge kamera gir stabile bilete etter montering.

Dato


Avvik / merknad

Opne og kontrollere

Kople frå USB. Støtt delane.

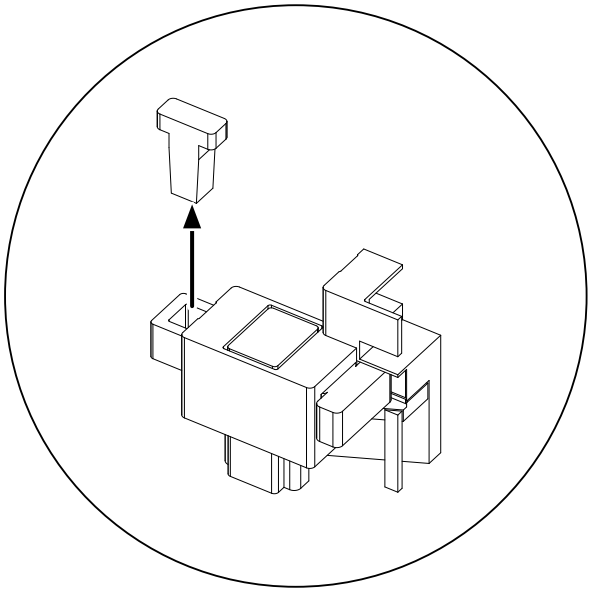

Kile ut først

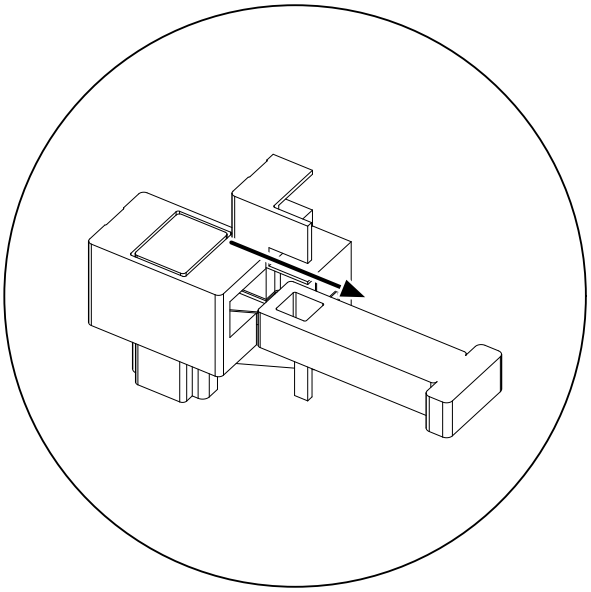

Pinne ut etterpå

Batteriramme → linsebøylar → bakhaldarar. Støtt elektronikken før bakhaldarane blir løyste.

Pinne eller kile stoppar

Reins sporet og rett inn skjøten. Ikkje bruk makt.

Bøyle pressar på linsa eller fleks

Stopp og kontroller sensorhøgd og kontaktflater.

Kabel blir klemd eller biletet fell ut

Opne ramma og kontroller kabelføring og kontaktar.

Kortet kjem ikkje fritt ut

Stopp. Uttrekkingsvegen er heller ikkje verifisert.

R04 USB18 / Utgåve 07 · Modellmål er nominelle.

CAD, printfiler og kjeldegrunnlag