
1 программные переменные

```
PLC_PRG (PRG-CFC)
0001 PROGRAM PLC_PRG
0002 VAR
0003     pusk : BOOL;
0004     stop : BOOL;
0005     nasos : BOOL;
0006     kotel : BOOL;
0007     Tvkl : TIME :=T#3s;
0008     Totkl : TIME :=T#5s;
0009     ton1 : TON;
0010     tof1 : TOF;
0011     work : BOOL;
0012
0013 END_VAR
```



2 Управление насосом

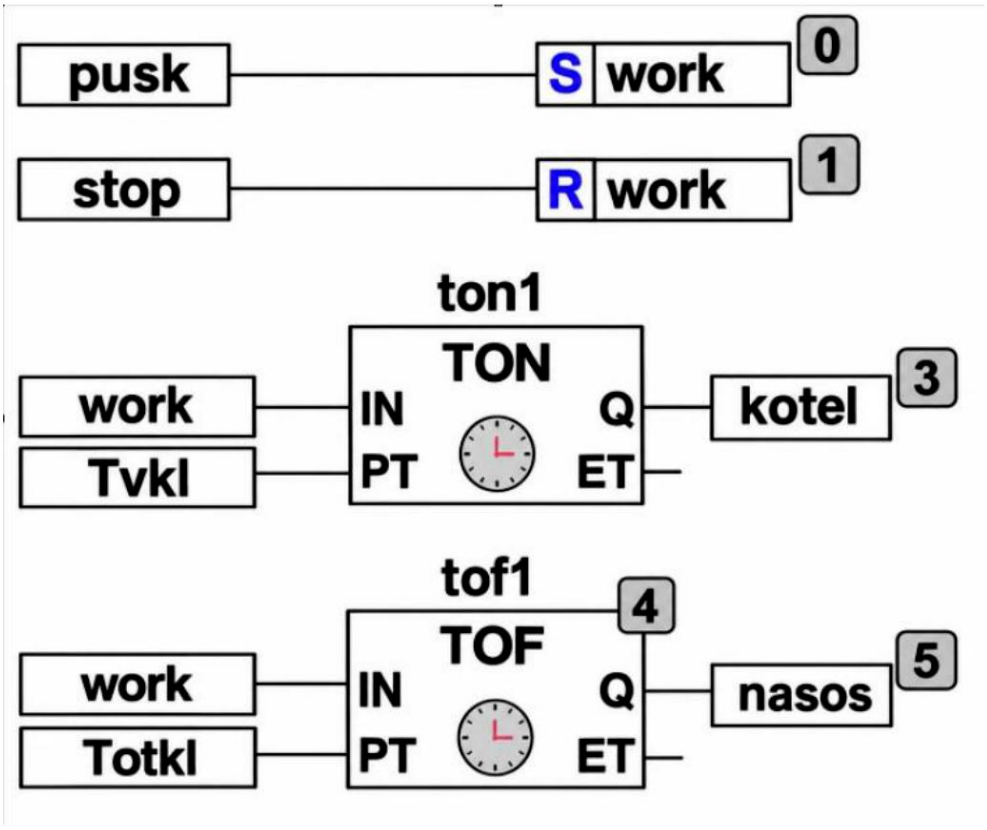