

# H6 二代 1.5T 车型内存扩容教程

## (2024.05.08)

By: 哈小弗 微信: W8362832

QQ 交流群: 450036978

### 使用前请先看下面内容

- 不保证每个人都能成功，自动脚本有一定的局限性，如不成功可以找我1V1 的服务，当然这是付费的，需要的话请加作者微信：W8362832，注明“19G 扩容”，1V1 服务 100% 成功，且具有更高的稳定性；
- 如果之前已经使用过其他脚本扩容，那么本脚本会执行两次重启动作，第一次重启会很快，第二次重启才是正式开始，具体看下面的图文介绍；
- 如果之前使用过本脚本执行过扩容，再次使用是没有任何作用的，如果未生效或需要重新扩容，需要使用卸载脚本进行卸载后再试，具体下面有说明；
- 本教程和脚本完全免费，所有使用本脚本进行扩容的车友，请自行决定是否需要使用，您使用了，说明自己接受任何因此而带来的任何后果和损失。本人不承担任何责任；


教程末尾有卸载教程、教程末尾有卸载教程、教程末尾有卸载教程

## 第一步：确认 U 盘格式

查看 U 盘格式是否为 FAT32




如果不是请格式化一下（如果有 FAT32，一定要首选这个，如果没有就选 NTFS）

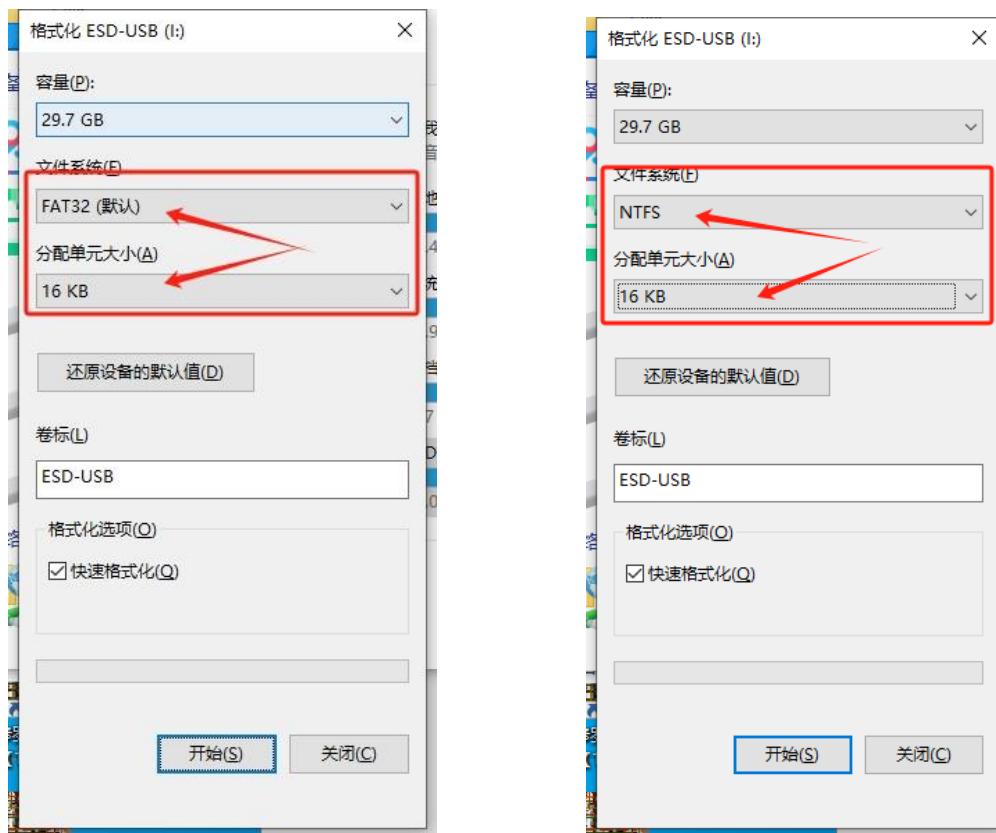

## 第二步：准备升级文件

将压缩包内文件复制到 U 盘根目录

一定要直接放在 U 盘根目录，不要放在任何文件夹内，以下文件缺一不可

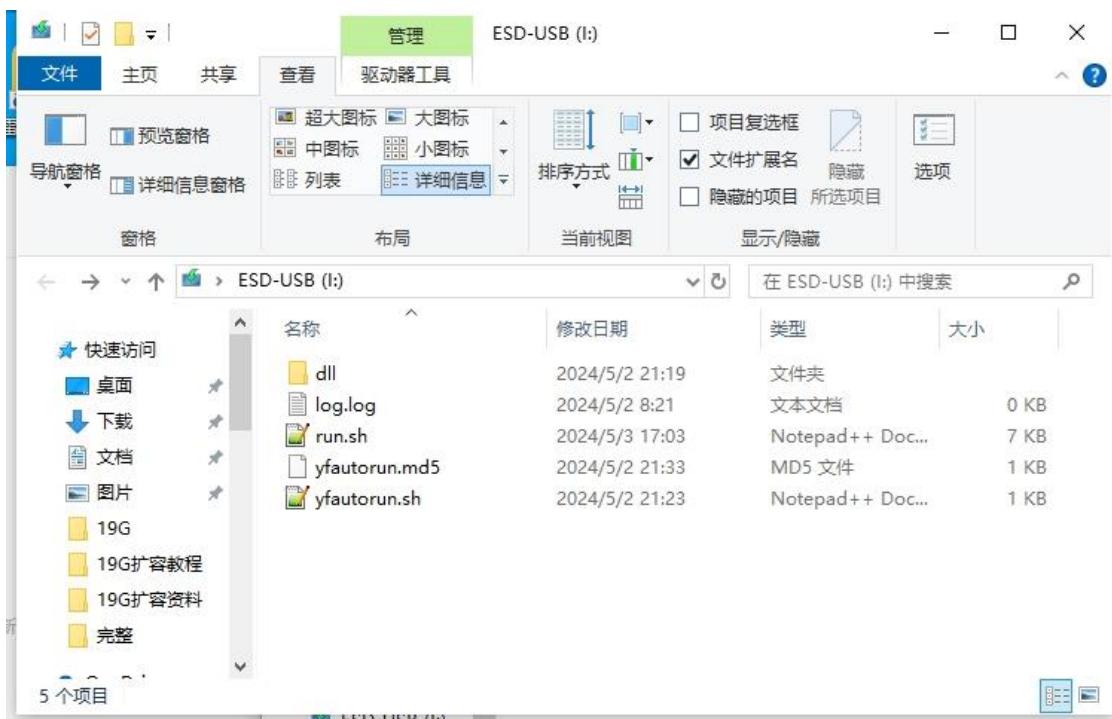

## 第三步：开始操作

将 U 盘插在车辆点烟器旁的 USB 口上，不要进行任何操作，操作完毕即可拔掉 U 盘。

- 首次使用扩容脚本（包括没用过本脚本或其他脚本），步骤如下：

1: 插入 U 盘大概 2 秒左右，车机会自动打开“百度地图”；

2: 大概 5 分钟内，车机会自动重启；

3: 重启后，即可验证“高德地图-离线数据”是否成功，具体看“第四步”。

4: 如果中途车机自动打开了“原生设置界面”，即表示失败了，需要重新操作；

- 如果使用过其他脚本扩容，步骤如下：

1: 插入 U 盘 2 秒左右，车机会打开“百度地图”（也许不会打开）然后会立刻重启；

2: 重启后脚本会继续执行，步骤同首次使用，不在阐述。

- 如果使用过本脚本扩容，步骤如下：

1: 先用卸载脚本进行卸载操作后在使用本脚本，步骤同首次使用（卸载教程看文档后面）

## 第四步：验证

打开高德地图，点击“头像” - “离线数据”查看剩余空间是否已经成功。

如图所示，“已用+可用=19G 左右”即为成功。如果“已用+可用=3G 左右”即为失败




## 卸载教程

1: 先确认 U 盘格式，然后清空 U 盘内所有文件 (同安装第一步)；

2: 复制卸载脚本文件(如右图)到 U 盘根目录；

3: 将 U 盘插入车上点烟器旁的 USB 接口；

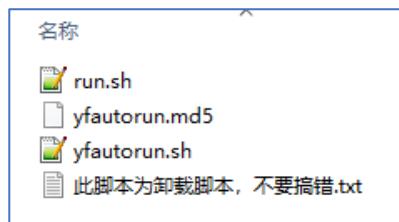

插入 U 盘后车机会重启两次

第一次：重启非常快，插入 2 秒左右车机就会重启；

第二次：会在刚进入系统后重启（或还没有进入系统就会重启）；

第二次重启后，打开高德地图，点击“头像” - “离线数据”查看是否“已用+可用=3G 左右”。

一定要等两次重启完成，否则可能会出现任何不确定因素在里面。